

PHILIPS

Bärbar radio

The Janet XL

TAV2500C



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2	8 Lyssna på DAB-radio	9
Säkerhet	2	Justera till DAB-radiostationer	9
Meddelande	2	Manuell sökning	9
Varumärken	2	Lagra DAB-radiostationer	9
2 Din bärbara radio	3	Välj en förinställd radiostation	10
Inledning	3	Ta bort ogiltiga stationer	10
Detta medföljer produkten	3	DRC	10
Ladda ned appen	3	Visa DAB-information	10
Parkoppla appen med din radio	3	Öppna menyn i DAB-läget	10
Översikt över den bärbara radion	3		
Byt ut batteriet	4	9 Lyssna på FM-radio	11
3 Komma igång	4	Automatisk sökning	11
Ladda det inbyggda batteriet	4	Manuell sökning	11
Slå på/stänga av eller växla till standby-läge	4	Söka efter och lagra FM-radiostationer automatiskt	11
Välja menyspråk	4	Lagra FM-radiostationer manuellt	11
Justera volymen	5	Välj en förinställd radiostation	11
Justera displayens ljusstyrka	5	Ställa in sökningskänsligheten	12
Visa menyn i standby-läget	5	Visa RDS-information	12
		Öppna menyn i FM-läget	12
4 Ställa in klockan	6	10 Lyssna på musik via Bluetooth®	13
Ställa in klockan automatiskt	6	Ansluta Bluetooth®	13
Ställa in klockan manuellt	6	Koppla bort Bluetooth®	13
Ställa in tidsformatet	6	Rensa parkopplingsinformationen för Bluetooth®	13
Ställa in datumformatet	6	Spela upp musik	13
Klockstil	7	Öppna menyn i Bluetooth®-läget	13
		Spela upp från Auracast™	14
5 Konfigurera larmet	7	11 Andra funktioner	15
Ställa in tiden för ett larm	7	Ställa in kökstimern	15
Aktivera/inaktivera larmtimern	7	Tysta kökstimerns ljud	15
		Avbryta kökstimern	15
6 Lyssna på internetradio	8	Virtuell fjärrkontroll (endast i appen)	15
Konfigurera Wi-Fi för internetradio	8	Firmwareuppdatering	16
Lagra/ta bort internetradiostationer i/från favoritlistan	8	Bruksanvisning	16
Välj en favoritmarkerad internetradiostation att spela upp	8	Fabriksåterställning	16
Visa information om internetradio	8		
7 Lyssna på poddsändningar	9	12 Produktspecifikationer	17
Lagra/ta bort stationer med poddsändningar i/från favoritlistan	9	13 Felsökning	17
Välj en favoritmarkerad station med poddsändningar att spela upp	9	14 FCC-information	18

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa anvisningar.
- Ta hänsyn till alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Täck inte över några ventilationsöppningar.
- Montera inte nära en värmekälla såsom strålningsselement, värmeelement, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Håll den här apparaten borta från direkt solljus, öppen låga eller värme.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera produkten på en plan, hård och stabil yta.
- Placera inte farliga föremål på produkten (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Placera aldrig den här apparaten på annan elektrisk utrustning.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren. Ta aldrig bort höljet på den här enheten. Överlåt all service till behörig servicepersonal. Service krävs när produkten har skadats på något sätt såsom om strömladdan eller kontakten är skadad, vätska har spillts på eller föremål fallit in i den, när den har utsatts för regn eller fukt och inte fungerar normalt eller har tappats.
- Batterier (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batterier byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- Ett batteri som används, lagras eller transporteras i extremt höga eller låga temperaturer eller lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Ersätt inte ett batteriet med felaktig typ kan orsaka problem för skyddsåtgärder (exempelvis vissa typer av litiumbatterier).
- Sätt i alla batterier korrekt.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Batterier innehåller kemiska ämnen. De bör kasseras på rätt sätt.
- Om du misstänker att batterier har svalts eller finns någonstans i kroppen ska läkarvård omedelbart uppsökas.
- Vid utbyte av batterier ska du alltid förvara alla nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är helt korrekt monterat efter utbyte av batterier.
- Om batterifacket inte kan säkras på plats helt ska du sluta använda produkten. Förvaras utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte farliga föremål på produkten (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Använd produkten på ett säkert sätt i en omgivning med temperaturer mellan 0 och 40 °C.



- För att undvika brandrisk strömförs utrustningen endast med en extern strömkälla som ska överensstämma med PS1 (med kapacitet som är lägre än 15 W).
- Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 5 watt och maximalt 15 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

 Symbolen indikerar likspänning

Policy gällande avslöjande av sårbarheter

Vi värdesätter våra produkters säkerhet och ser gärna att du rapporterar eventuella sårbarheter som kan uppstå.

1: Rapporteringssteg

Beskriv information om sårbarheterna i detalj såsom typ, påverkan och hur de kan reproduceras. Tillhandahåll stödjande material såsom skärmbilder och loggar. Håll all informationen konfidentiell och lämna inte ut den till tredje part.

2: Rapporteringskanaler

Skicka ett e-postmeddelande till: Philips.com

3: Uppföljning

Vi svarar och kommunicerar med uppföljning gällande ärenden i god tid. Sanningsenliga och effektiva rapporter kan komma att belönas. De som skickar in avsiktligt skadliga rapporter kommer att hållas juridiskt ansvariga.

4: Hantera sårbarheter

Vi kommer att utvärdera och åtgärda sårbarheten.

Efter att sårbarheten har åtgärdats beslutar vi om huruvida informationen om sårbarheten ska publiceras, beroende på situationen.

5: Skydd och belöning

Vi håller rapportörens identitet konfidentiell. Undvik att inkludera känslig information i rapporten. Beroende på sårbarheten kan vi komma att erbjuda belöningar. Följ lagen, rapportera enligt lagen och undvik avsiktligt skadligt beteende.

Uppdaterad policy gällande produktsäkerhet

1. Vi strävar alltid efter att minst var sjätte månad utföra en säkerhetskontroll av enhetens firmware och släppa uppdateringar när säkerhetsbrister identifieras eller betydande säkerhetsförbättringar sker.
2. Efter varje uppdatering av enhetens firmware erbjuder vi en tidsperiod för nedladdning på minst 30 dagar för att garantera att användare har tillräckligt med tid att uppdatera.
3. Uppdateringar av programvarusäkerheten kommer att stödjas till och med december 2030. Enheter som har överskridit den tidsperiod som stöds upphör att få officiella säkerhetsuppdateringar.

Meddelande

Alla ändringar eller modifieringar som görs på den här enheten och som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Efterlevnad

Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklARATIONEN om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet.

Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Ta bort det inbyggda batteriet

Se avsnittet batteriinstallation för information om hur du tar bort de integrerade batterierna.

Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Varumärken



Ordmärket och logotyperna för Auracast™ är varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.



Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens.



Att göra obehöriga kopior av upphovsrättskyddat material inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar kan vara ett intrång i upphovsrätten och utgöra ett brott. Den här utrustningen får inte användas för sådana ändamål.

2 Din bärbara radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.



Inledning

Den här bärbara radion låter dig lyssna på internetradio, DAB/DAB+- och FM-stationer men även spela upp musik via Bluetooth eller USB.

Detta medföljer produkten

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- TYPE-C-laddningskabel
- Snabbstartguide/säkerhetsblad/garanti

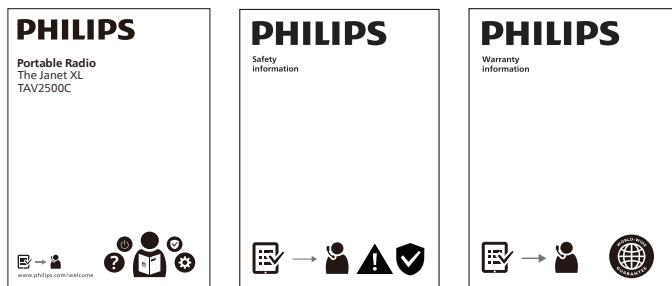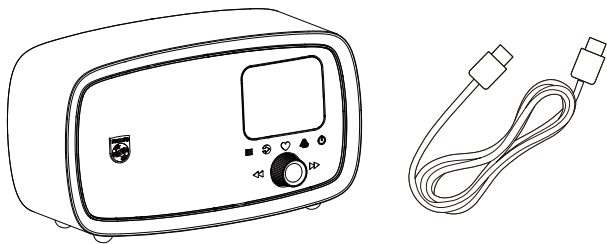

Obs!

- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i den här bruksanvisningen är endast till för referens. Den faktiska produkten kan variera i sitt utseende.

Vår praktiska app låter dig enkelt välja en källa, kontrollera uppspelningen och Bass+, kontrollera batteritiden och mycket mer. Ett inbyggt PartyLink-läge gör det dessutom enkelt att ansluta till andra högtalare via Auracast™ för ännu fylligare ljud.


Ladda ned appen

Skanna QR-koden och tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.




Parkoppla appen med din radio

Öppna Philips Entertainment-appen på den mobila enheten och tryck sedan på "Lägg till enhet +" för att detektera radion (The Janet XL). Säkerställ att Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon. Följ uppmaningarna för att bekräfta parkopplingen.

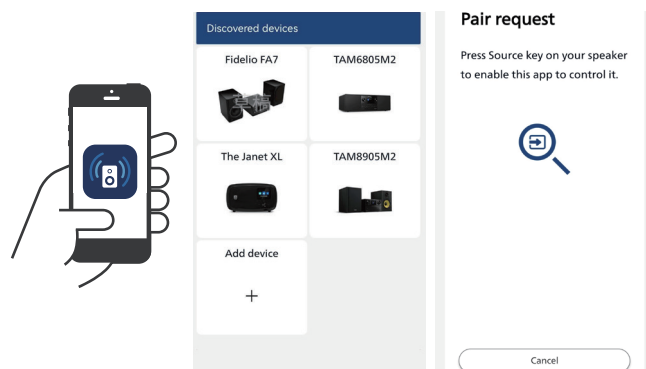




När radion är ansluten till Entertainment-appen kan du ta del av ytterligare funktioner och konfigurera allt efter dina önskemål.

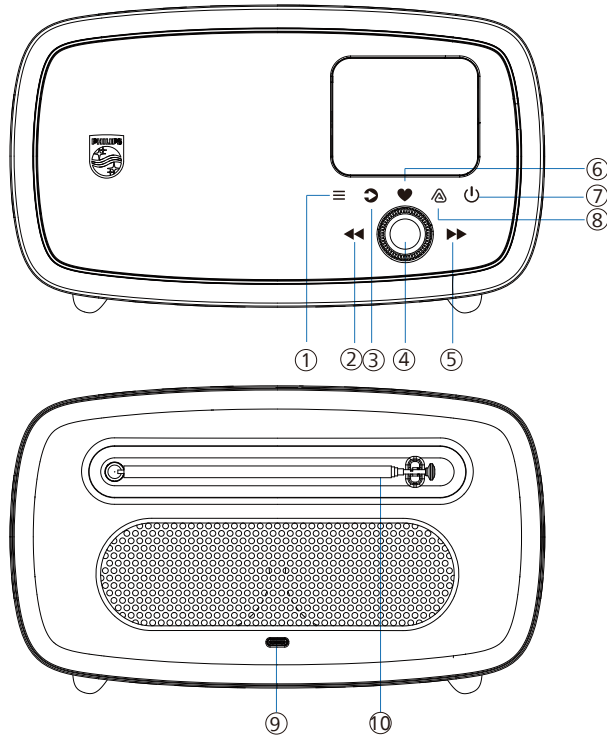Översikt över den bärbara radion




- 1 Tryck kort för att öppna/stänga MENY eller återgå till föregående meny.
- 2 Kort tryckning: Justera ned frekvensen (MHz)/Gå till föregående spår. Lång tryckning: Söker automatiskt nedåt efter en station.
- 3 Tryck för att öppna källmenyn.
- 4 Roter vredet för att justera volymen eller välja ett menyalternativ. Tryck för att välja ett menyalternativ, skanna eller hantera radiostationer, eller för att spela upp/pausa uppspelning via Bluetooth eller USB.
- 5 Kort tryckning: Justera upp frekvensen (MHz)/Gå till nästa spår. Lång tryckning: Söker automatiskt uppåt efter en station.


- ⑥  Favoritmarkerad radio/poddsändning
Tryck kort för att öppna listan "Favoriter" med förinställningar.
Tryck på och håll nedtryckt för att aktivera/inaktivera en favoritmarkerad radio/poddsändning.
- ⑦  Kort tryckning: Slå på/aktivera standby/stänga av larm
Lång tryckning: Ström av
- ⑧  Auracast-mott.
- ⑨ USB Type-C-laddningsport/USB-ljuduppspelning
- ⑩ Antenn

Byt ut batteriet

- 1 Öppna batteriluckan på baksidan av radion och ta ut originalbatteriet ur facket.

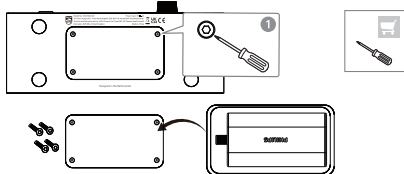

- 2 Sätt i ett batteri av samma typ (medföljer ej).



- 3 Lås fast batteriluckan.

För att köpa ett extra batteri kan du besöka <https://www.philips.com>
Laddningsbart litiumjonbatteri
Modell: TACR5003BA
Märkeffekt: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh max.
Laddningsspänning: 8,4 V




3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i korrekt sekvens.


Ladda det inbyggda batteriet

Radion drivs av ett inbyggt och uppladdningsbart batteri.

Obs!

- Ikonen  visas när batterinivån är låg.
Ladda det inbyggda batteriet så snart som möjligt.

Anslut TYPE-C-uttaget på radion till ett vägguttag (5 V = 2 A) med den medföljande kabeln.

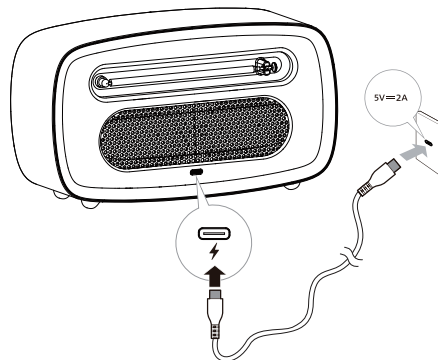



↳ När radion laddas visas ikonen .

↳ När radion är fulladdad visas ikonen .


Obs!

- Observera att radion innehåller inbyggda litiumbatterier. Litiumbatteriers laddningskapacitet minskar med tiden på grund av deras egenskaper för självurladdning. För att säkerställa livslängden på radions batteri rekommenderar vi att **det inbyggda batteriet laddas till cirka 50 % var 6:e månad när radion inte används.**












Slå på/stänga av eller växla till standby-läge

- Tryck på  för att slå på radion eller växla till standby-läget.
 - ↳ Radion växlar till den senast valda källan eller visar tiden (om den är inställd).
- Tryck på och håll  nedtryckt för att stänga av radion.

Obs!

- Om Bluetooth inte är anslutet under 15 minuter eller mer, eller om det är anslutet men är inaktivt, aktiverar radion standby-läget automatiskt.
- Tryck på och håll  nedtryckt i 3 sekunder, i valfritt läge, för att stänga av radion direkt. Displayen släcks.

Välja menyspråk


- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [System] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Språk] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja menyspråk och tryck sedan på  för att bekräfta.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands/Svenska/Español/Suomi/Polski
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Du kan även välja språk i Philips Entertainment-appen (i Allmänna inställningar).



Justera volymen

Rotera vredet åt vänster/höger för att justera volymen ner/upp medan du lyssnar på radio/poddsändning/musik. Du kan även justera volymen, välja ett ljudläge och aktivera/inaktivera Bass+ i appen.

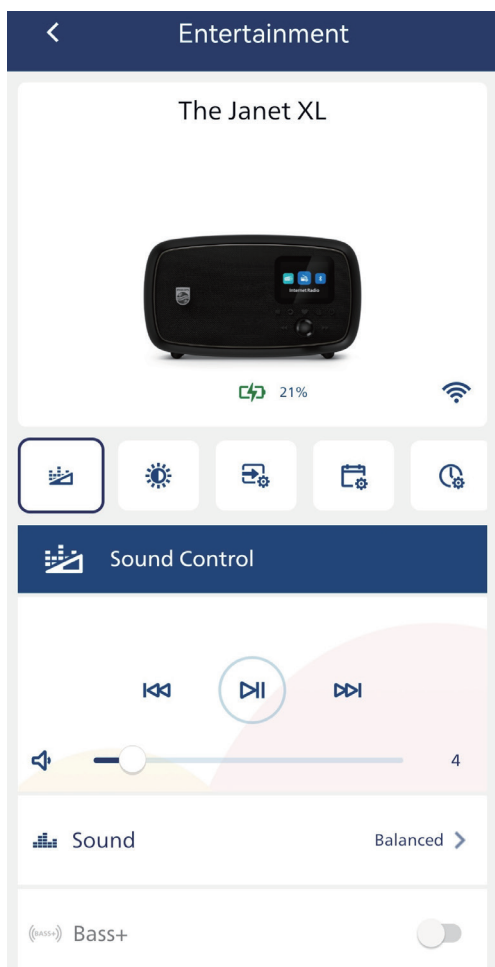


Justera displayens ljusstyrka

Du kan välja mellan olika ljusstyrkor för displayen.

- 1 Tryck på ≡ för att öppna menyn.
- 2 Rotera vredet eller tryck på ◀ / ▶ för att välja [Bakgrundsljus] och tryck sedan på ⦿ för att bekräfta.
- 3 Rotera vredet eller tryck på ◀ / ▶ för att välja [På-nivå] och tryck sedan på ⦿ för att bekräfta.
- 4 Rotera vredet eller tryck på ◀ / ▶ för att välja ljusstyrkan (hög, medelhög, låg) på skärmen och tryck sedan på ⦿ för att bekräfta.
- 5 Tryck på ≡ för att stänga menyn.


Du kan även justera displayens ljusstyrka i appen.

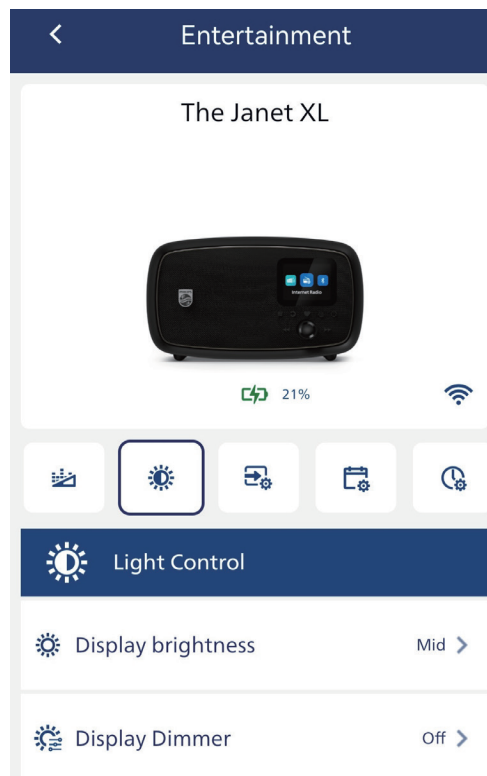

Visa menyn i standby-läget

När radions standby-läge är aktivt kan du komma åt

- 1 Tryck på ≡ för att öppna menyn med enhetens standby-läge aktivt.
- 2 Rotera vredet eller tryck på ◀ / ▶ för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på ⦿ för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - [Bakgrundsljus]: justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/ dimning/timeout.
 - [Larm]: Aktivera/inaktivera larm 1 eller 2 och konfigurera larmet.
 - [Klocka]: Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
 - [System]: Justera systeminställningarna.
- 3 Se hierarkiträdet på nästa sida för mer information om undermenyerna.
- 4 Tryck på ≡ för att återgå till standby-läget.

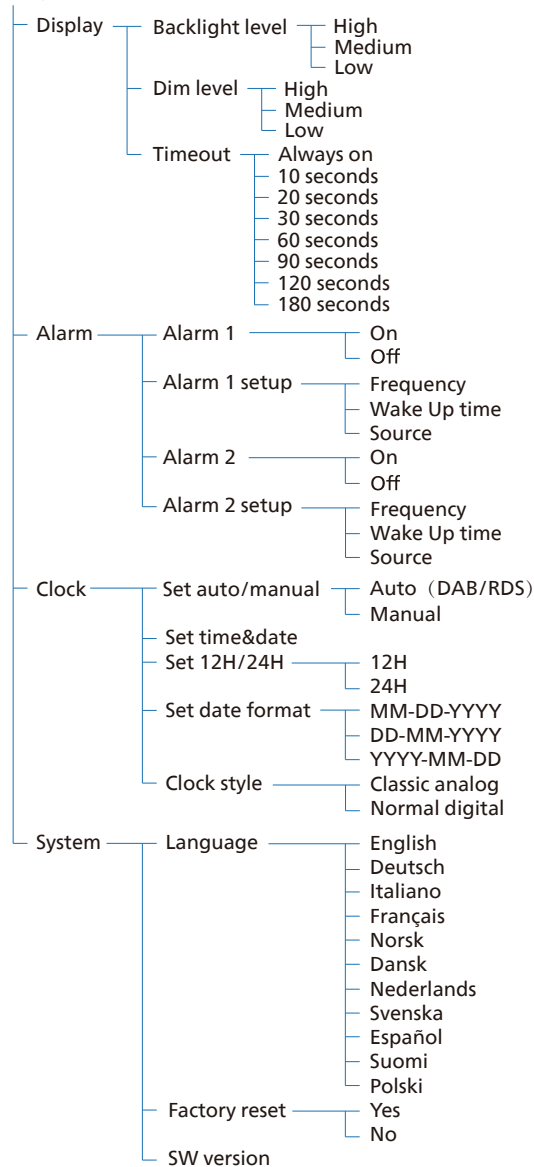

4 Ställa in klockan

Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn automatiskt.

Ställa in klockan automatiskt

- 1 Tryck på för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Klocka] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Auto/manuell] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Auto(DAB/RDS)] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att återgå till föregående meny.

För DAB/FM RDS-stationer kan radion automatiskt synkronisera tiden, som sänds av DAB/FM RDS-stationer (med CT-information).

Ställa in klockan manuellt

- 1 Tryck på för att öppna menyn.
 - 2 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Klocka] och tryck sedan på för att bekräfta.
 - 3 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Datum & tid] och tryck sedan på för att bekräfta.
 - 4 Roter vredet eller tryck på / för att välja timme och tryck sedan på för att bekräfta.
 - 5 Roter vredet eller tryck på / för att välja minuter och tryck sedan på för att bekräfta.
 - 6 Roter vredet eller tryck på / för att välja månad och tryck sedan på för att bekräfta.
 - 7 Roter vredet eller tryck på / för att välja dag och tryck sedan på för att bekräfta.
 - 8 Roter vredet eller tryck på / för att välja år och tryck sedan på för att bekräfta.
- ↳ Tiden är nu inställd.
- 9 Tryck på för att återgå till föregående meny.












Ställa in tidsformatet

- 1 Tryck på för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Klocka] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Ställ in 12H/24H] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på / för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att återgå till föregående meny.



Ställa in datumformatet

- 1 Tryck på för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Klocka] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Datumformat] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på / för att välja datumformatet [MM-DD-ÅÅÅÅ], [DD-MM-ÅÅÅÅ] eller [ÅÅÅÅ-MM-DD] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att återgå till föregående meny.

Klockstil

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Klocka] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Klockstil] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Klassisk analog] eller [Normalt digitalt] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Du kan även ställa in tiden och datumet i appen (i Ställa in klockan och Ställa in datumet).

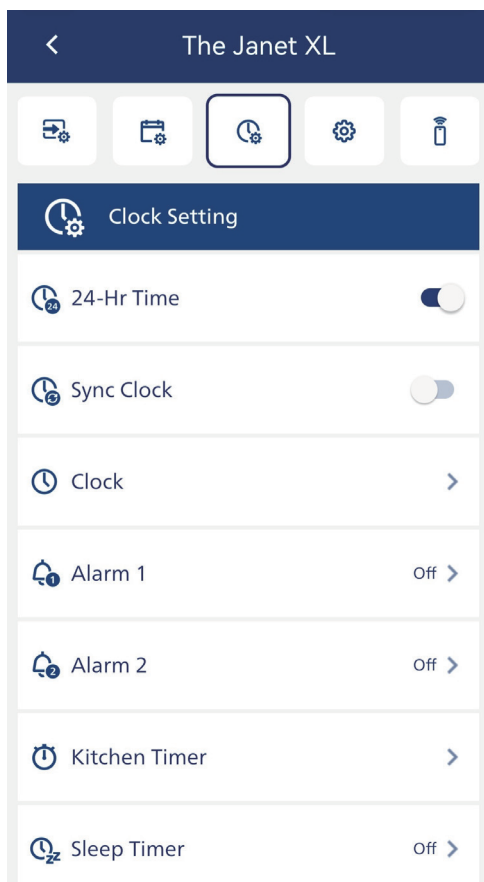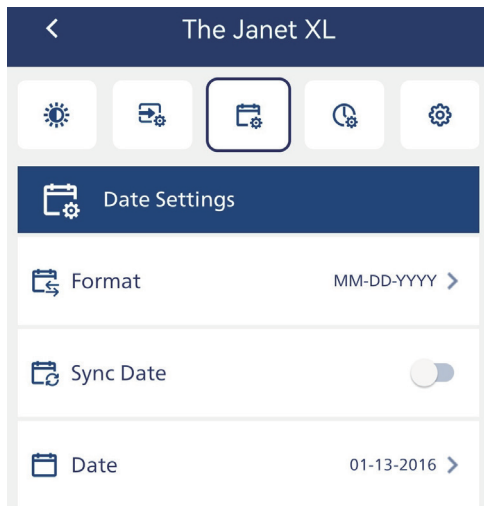






































5 Konfigurera larmet

Obs!

- Se till att klockan har ställts in korrekt.














Ställa in tiden för ett larm

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Larm] och tryck sedan på .
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Inställningar Larm 1] eller [Inställningar Larm 2] och tryck sedan på .
- 4 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Frekvens] och tryck sedan på  för att bekräfta – larmets upprepningscykel börjar blinka.
- 5 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja larmets upprepningscykel (en gång, dagligen, vardagar eller helg) och tryck sedan på .
- 6 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Vakna upp tid] och tryck sedan på  för att bekräfta. Timmen blinkar.
- 7 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja timme och tryck sedan på  för att bekräfta. Minuterna blinkar.
- 8 Roter vredet eller tryck på  /  för att ställa in minuterna och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Om [En gång] är valt som larmperiod kan du använda  /  och  för att ställa in larmets datum.
- 9 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Källa] och tryck sedan på .
- 10 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja larmkällan (summer, FM- eller DAB+-station, internetradio) och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Om [Internetradio], [DAB] eller [FM] är valt som larmkälla (förinställningen är SUMMER) visas ytterligare ett alternativ i larmmenyn [Förinställ]. Använd  /  och  för att välja en förinställd radiostation.
- 11 Tryck på  för att återgå till föregående meny.
 - ↳ Motsvarande larmikon  /  visas.

Tips

- Radion avslutar larminställningsläget efter att den har varit inaktiv under 30 sekunder.
- Om Internetradio/DAB/FM är valt som larmkälla men den förinställda stationen inte är vald aktiveras SUMMERN automatiskt.
- Larmtiden är 60 minuter, om ingen användaråtgärd sker.
- Du kan även ställa in larm i appen (se Ställa in klockan).

Aktivera/inaktivera larmtimern

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Larm] och tryck sedan på .
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Larm 1] eller [Larm 2] och tryck sedan på .
- 4 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [På] eller [Av] och tryck sedan på  för att bekräfta och aktivera eller inaktivera larmtiden.
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.
 - ↳ Om larmtimern är aktiverad visas ikonen .
 - ↳ Om larmtimern är inaktiverad försvinner ikonen .

6 Lyssna på internetradio


Radion kan spela upp tusentals olika radiostationer och poddsändningar från hela världen med en internetanslutning.


Konfigurera Wi-Fi för internetradio



När internetanslutningen är upprättad visas stationslistan med stationer. Den som väljs spelas upp.


Obs!

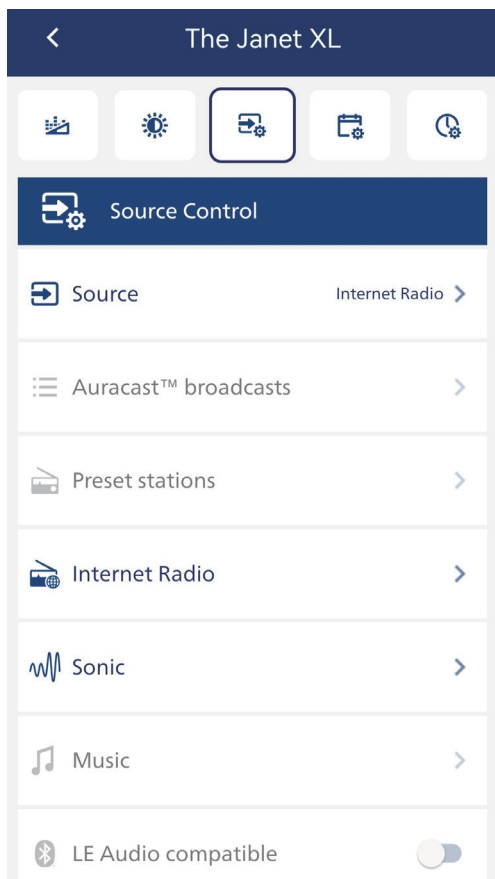


- Säkerställ att ditt Wi-Fi-hemmanätverk kan anslutas till. För bättre Wi-Fi-mottagning kan du rotera och justera positionen på din routers Wi-Fi-antenn.

- 1 Tryck flera gånger på  för att växla till källan [Internetradio] och tryck sedan på vredet för att bekräfta. Du kan även välja källan i appen.



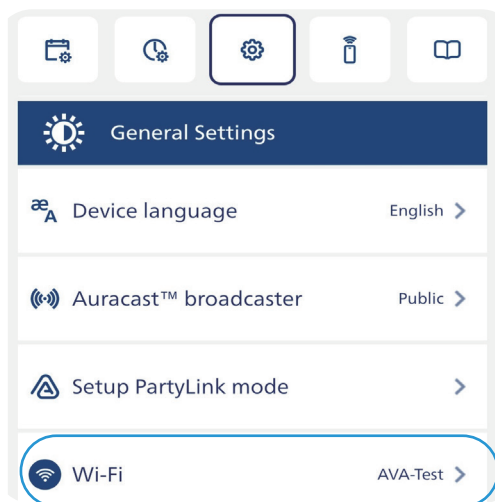

- ↳ Om nätverksanslutningen inte redan har upprättats ska du följa anvisningarna på displayen för att konfigurera nätverket. (Rotera vredet eller tryck på  /  för att välja ett alternativ och tryck sedan på vredet för att bekräfta.) Du kan även konfigurera i appen.





- ↳ Om nätverksanslutningen redan är upprättad ansluter radion till det senast anslutna nätverket och justerar sedan till den senaste internetradiostationen du lyssnade på. [Ansluter...] visas, följt av information om stationens uppspelning.
- 2 Tryck på  för att öppna menyn.
 - 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att bläddra genom menyalternativen.
 - **[Senast lyssnad]:** De stationer du senast lyssnade på.
 - **[Stationslista]:** Justera till valfri tillgänglig station. Du kan även navigera bland stationer per kategori.
 - **[Nätverk]:** Ställ in/kontrollera/rensa Wi-Fi-anslutningen.
 - 4 Tryck på vredet för att bekräfta ett valt alternativ.
 - 5 Upprepa steg 3 till 4 om en undermeny finns tillgänglig.

Tryck på  för att återgå till föregående meny.




Display	Status och åtgärd
[Tryck på MENY för att välja en station]	Ingen station spelas upp nu. Tryck på  för att öppna stationslistan och justera till en tillgänglig radiostation.
[Läser in]	Läser in data från servern
[Det här innehållet är för närvarande inte tillgängligt]	Det gick inte att hämta data från servern. Justera till en annan station.
[Nätverket är bortkopplat]	Nätverket är inte konfigurerat. Tryck på  och bläddra till alternativet Nätverk→Nätverksinställningar.
[Inget internet]	Nätverket är upprättat men ingen internetanslutning finns tillgänglig. Kontrollera Wi-Fi-anslutningen i rummet.
[Oväntat nätverksfel]	Serverns tidsgräns har löpt ut. Kontrollera nätverksanslutningen och Wi-Fi-anslutningen.

Lagra/ta bort internetradiostationer i/från favoritlistan


- 1 I läget Internetradio kan du välja en station från [Stationslista -> Lokala stationer/Populära stationer/Trendar] eller söka efter en via [Filter/Sök].
 - 2 Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder.
 - ↳ Den aktuella stationen finns inte i favoritlistan: [Tillagd i favoriterna] visas. Den aktuella stationen läggs till i favoritlistan.
 - ↳ Den aktuella stationen finns redan i favoritlistan: [Borttagen från favoriterna] visas. Den aktuella stationen tas bort från favoritlistan.
- Om ingen station spelas upp sker ingen åtgärd om knappen  hålls nedtryckt.

Välj en favoritmarkerad internetradiostation att spela upp

I läget Internetradio:

- 1 Tryck .
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja en station från favoritlistan.
- 3 Tryck på vredet för att bekräfta.
 - ↳ Om ingen åtgärd sker inom 30 sekunder spelas den aktuella internetradiostationen upp.

Visa information om internetradio







Medan du lyssnar på internetradio ska du upprepade gånger trycka på och hålla  nedtryckt i tre sekunder för att bläddra igenom och se följande information (om tillgänglig):

- ↳ Stationsbeskrivning
- ↳ Stationens genre och plats
- ↳ Kodek och samplingsfrekvens
- ↳ Datum



Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 15 sekunder stängs menyn.
- Stationslistor och undermenyer kan komma att ändras då och då samt byta plats.

7 Lyssna på poddsändningar




- Tryck flera gånger på  för att växla till källan [Poddsändningar] och tryck sedan på vredet för att bekräfta. Du kan även välja källa (i Källkontroll) och konfigurera Wi-Fi-nätverk (i Allmänna inställningar) i appen.
 - Om nätverksanslutningen inte redan har upprättats ska du följa anvisningarna på displayen för att konfigurera nätverket. (Roter vredet eller tryck på  /  för att välja ett alternativ och tryck sedan på vredet för att bekräfta.) Du kan även konfigurera i Philips Entertainment-appen.
 - Om nätverksanslutningen redan är upprättad ansluter radion till det senast anslutna nätverket och justerar sedan till den senaste poddsändningen du lyssnade på. [Ansluter...] visas, följt av information om stationens uppspelning.
- Tryck på  för att öppna menyn.
- Rotera vredet eller tryck på  /  för att bläddra genom menyalternativen.
 - [Senast lyssnad]:** De stationer du senast lyssnade på.
 - [Stationslista]:** Justera till valfri tillgänglig station. Du kan även navigera bland stationer per kategori.
 - [Nätverk]:** Ställ in/kontrollera/rensa Wi-Fi-anslutningen.
- Tryck på vredet för att bekräfta ett valt alternativ.
- Upprepa steg 3 till 4 om en undermeny finns tillgänglig. Se kapitel 6 för tabellen Skärm och status.

Lagra/ta bort stationer med poddsändningar i/från favoritlistan

- I läget Poddsändningar kan du välja en poddsändning från [Stationslista -> Populära poddsändningar/Trendar] eller söka efter en via [Filter/Sök].
 - Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder.
 - Den aktuella stationen finns inte i favoritlistan: [Tillagd i favoriterna] visas. Den aktuella stationen läggs till i favoritlistan.
 - Den aktuella stationen finns redan i favoritlistan: [Borttagen från favoriterna] visas. Den aktuella stationen tas bort från favoritlistan.
- Favoritlistan över poddsändningar är en separat lista från internetradion. Om ingen station spelas upp sker ingen åtgärd om knappen  hålls nedtryckt.

Välj en favoritmarkerad station med poddsändningar att spela upp

I läget Poddsändningar:

- Tryck .
- Rotera vredet eller tryck på  /  för att välja en station från favoritlistan.
- Tryck på vredet för att bekräfta.
 - Om inga åtgärder sker inom 30 sekunder spelas den aktuella stationen med poddsändningar upp.











8 Lyssna på DAB-radio

Obs!

- Håll radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut och justera DAB/FM-antennens position helt för en bättre mottagning.

Justera till DAB-radiostationer









Radion utför automatiskt en fullständig skanning under den första installationen eller när stationslistan är tom.

- Slå på radion.
- Tryck på  och rotera vredet åt vänster/höger för att välja DAB-läget.
 - Displayen visar [Full skanning...].
 - Radion söker automatiskt igenom alla DAB-radiostationer och spelar upp den första tillgängliga stationen.
 - Stationslistan visas på radion. Nästa gång radion slås på söker den inte efter stationer igen.
- Alla stationer som har hittats. Tryck på  /  för att bläddra bland de stationer som har lagrats och tryck sedan på  för att bekräfta.
- För att söka igen ska du trycka på och hålla  nedtryckt i tre sekunder för att utföra en ny snabbsökning.
- Tryck på  för att öppna DAB-menyn. Tryck på  för att öppna [Full skanning], rotera vredet eller tryck på  /  för att välja [Ja] (aktivera fullständig sökning) eller [Nej] och sedan på  för att bekräfta.

Manuell sökning

Förutom den automatiska sökfunktionen kan du ställa in mottagaren manuellt.





Detta kan vara användbart när du vill justera antennen eller lägga till stationer som inte hittades under den automatiska sökningen.

- Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- Rotera vredet eller tryck på  /  för att välja [Manuell justering] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- Rotera vredet eller tryck på  /  för att växla mellan olika DAB-kanaler – nummerade från 5A till 13F – och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Radion visar frekvensen och börjar söka.
- Tryck på  för att stänga menyn.

Lagra DAB-radiostationer

Obs!


- Du kan manuellt lagra maximalt 30 DAB-radiostationer.

- Aktivera DAB-läget och ställ in till en DAB-radiostation.
- Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - Listan med förinställningar visas på skärmen.
- Rotera vredet eller tryck på  /  för att välja ett nummer.
- Tryck på  för att spara stationen som förinställd.
- "Förinställning xx lagrad" visas på skärmen.
- Upprepa steg 1–5 för att spara fler DAB-radiostationer.

Tips

- Du kan ta bort en redan lagrad station genom att lagra en annan på dess plats.
- Du kan även välja DAB-källa och spara förinställda stationer i appen (i Källkontroll).

Välj en förinställd radiostation









- 1 Aktivera läget DAB och tryck på .
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja en förinställd radiostation.



Obs!









- Den förinställda radiostationen bekräftas automatiskt efter tre sekunder. Alternativt kan du trycka på vredet för att bekräfta och spela upp.

Ta bort ogiltiga stationer


- 1 Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Beskära] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Ja] (rensa alla ogiltiga stationer från stationslistan) eller [Nej] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att stänga menyn.

DRC

Komprimerar radiosignalens dynamiska omfång och höjer volymen på tysta ljud samtidigt som volymen på höga ljud sänks.

- 1 Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [DRC-nivå] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Hög], [Låg] eller [Av] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att stänga menyn.





Visa DAB-information


Medan du lyssnar på DAB-radio ska du trycka på och hålla  nedtryckt i tre sekunder för att visa följande information (om tillgänglig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stationsnamn
- ↳ Bläddrande text
- ↳ Programtyp
- ↳ Multiplex-namn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Läge: Överföringshastighet
- ↳ Läge: Kanaltyp
- ↳ Signalkvalitet

Öppna menyn i DAB-läget

När du lyssnar på en DAB-station kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på  för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - [Full skanning]: sök efter och lagra alla tillgängliga DAB-radiostationer.
 - [Manuell justering]: ställ manuellt in en specifik kanal/frekvens och lägg till den i stationslistan.
 - [Beskära]: ta bort ogiltiga stationer från stationslistan.
 - [DRC-nivå]: komprimera en radiosignals dynamiska omfång för att få volymen på tysta ljud att höjas och volymen på höga ljud att sänkas.
 - [Ljudtyp]: ställ in ljudförbättringen: Balanserat/Varm/Ljus/Kraftfull/Rensa.
 - [Bas+]: aktivera/inaktivera Bas+.
 - [Äggklocka]: ställ in kökstimeren.
 - [Sovtimer]: ställ in sovtimern.
 - [Bakgrundsljus]: justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/dimning/timeout.


- [Larm]: aktivera/inaktivera larmet och konfigurera larmet.
 - [Klocka]: Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
 - [System]: Justera systeminställningarna.
- 3 Upprepa steg 2 om en undermeny finns tillgänglig.
 - 4 Tryck på  för att återgå till föregående meny.



Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn automatiskt.

DAB Menu

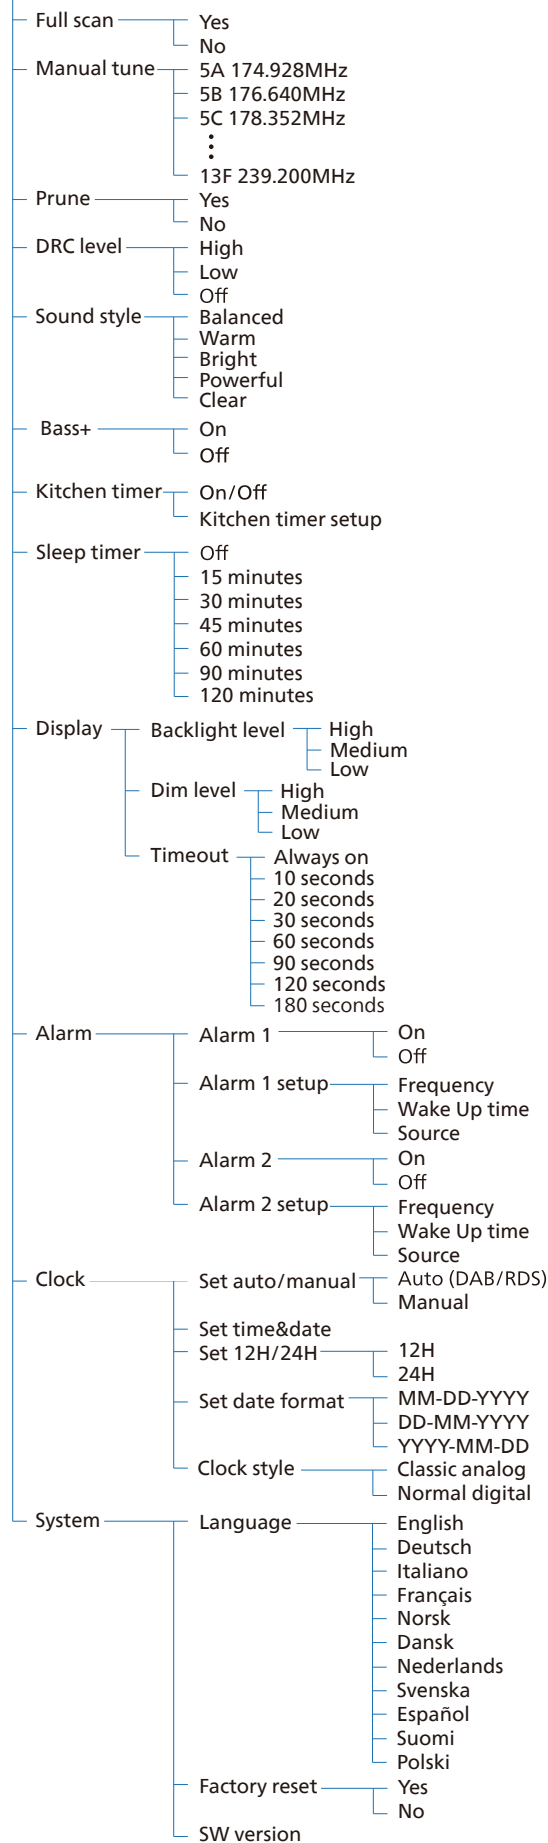





9 Lyssna på FM-radio

Obs!

- Håll radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut och justera DAB/FM-antennens position helt för en bättre mottagning.



Automatisk sökning

- 1 Tryck på  för att slå på radion.
- 2 Tryck på  för att välja FM-läget.
- 3 Tryck på och håll  /  nedtryckt i tre sekunder.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in till en station med stark mottagning.

Manuell sökning

Tryck på  /  för att manuellt ställa in en stations frekvens.


Obs!

- Radions frekvensintervall är 50 kHz. Radiofrekvensen på skärmen ökar med 0,05 MHz när du trycker på  / .

Söka efter och lagra FM-radiostationer automatiskt





Obs!

- Du kan lagra maximalt 30 FM-radiostationer.

Aktivera FM-läget och tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder.

- ↳ [Auto skanning...] visas.
- ↳ Radion söker automatiskt igenom och lagrar alla FM-radiostationer och spelar upp den första tillgängliga stationen.

Lagra FM-radiostationer manuellt

- 1 Aktivera FM-läget och ställ in till en FM-radiostation.
- 2 Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ Listan med förinställningar visas på skärmen.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på  för att spara stationen som förinställd.
- 5 Upprepa steg 1–4 för att spara fler FM-radiostationer.

Tips

- Du kan ta bort en redan lagrad station genom att lagra en annan på dess plats (om antalet förinställda stationer är över 30).
- Du kan även välja FM-källa och spara förinställda stationer i appen (i Källkontroll).







Välj en förinställd radiostation

- 1 Aktivera FM-läget och tryck på .
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja en förinställd radiostation.

Obs!


- Den förinställda radiostationen bekräftas automatiskt efter tre sekunder. Alternativt kan du trycka på vredet för att bekräfta och spela upp.

Ställa in sökningskänsligheten

- 1 Tryck på knappen  för att öppna FM-menyn.
- 2 Tryck på  för öppna [Skanningsinställning].
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Stark] (endast stationer med starka signaler) eller [Alla/Allt] (alla stationer) och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att stänga menyn.






Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som låter FM-stationer visa ytterligare information.

- 1 Justera till en FM RDS station.
- 2 Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att visa följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Stationsnamn
 - ↳ Programtyp såsom [NEWS] (nyheter), [SPORT] (sport), [POP M] (popmusik) ...
 - ↳ Tid
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvens

Öppna menyn i FM-läget


När du lyssnar på en FM-station kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på knappen  för att öppna FM-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på  för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - [Skanningsinställning]: välj sökningskänsligheten (endast stationer med starka signaler eller alla stationer).
 - [Ljudtyp]: ställ in ljudförbättringen: Balanserat/Varm/Ljus/Kraftfull/Rensa.
 - [Bas+]: aktivera/inaktivera Bas+.
 - [Äggklocka]: ställ in kökstimern.
 - [Sovtimer]: ställ in sovtimern.
 - [Bakgrundsljus]: justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/dimning/timeout.
 - [Larm]: aktivera/inaktivera larmet och konfigurera larmet.
 - [Klocka]: Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
 - [System]: Justera systeminställningarna.
- 3 Upprepa steg 2 om en undermeny finns tillgänglig.
- 4 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn.

FM Menu

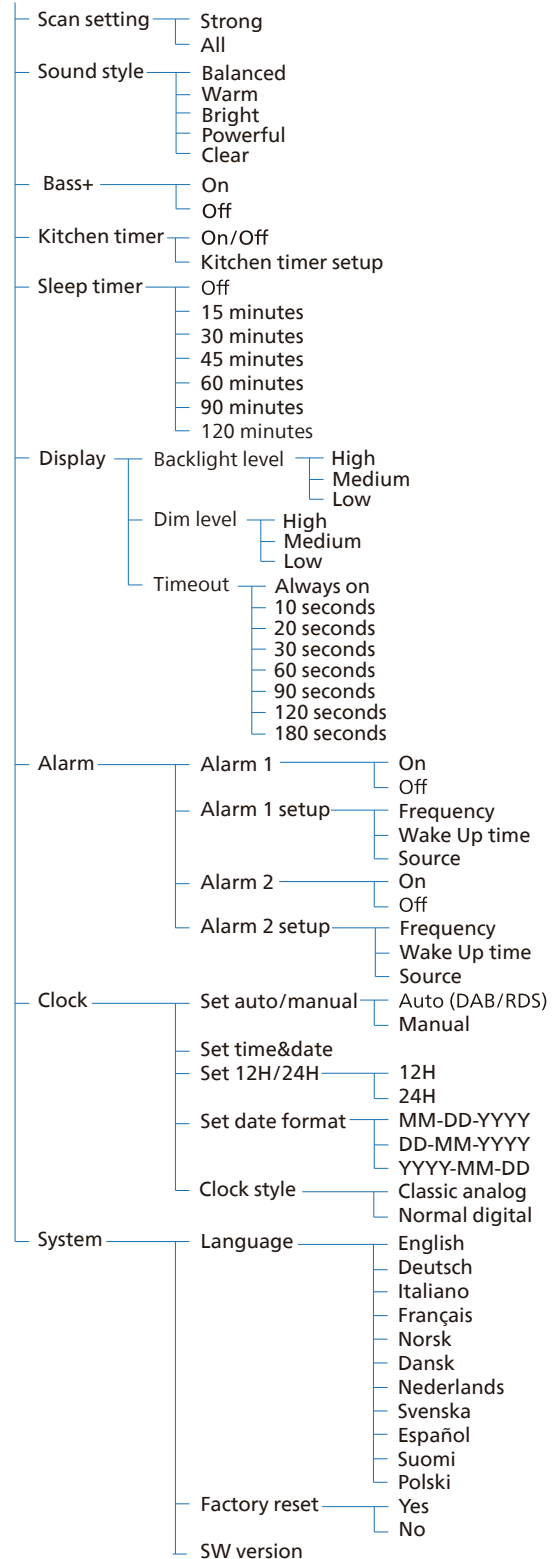

10 Lyssna på musik via Bluetooth®

Obs!

- Räckvidden mellan radion och enheten är cirka 25 meter (utan hinder mellan dem).
- Kompatibilitet med alla Bluetooth®-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan enheten och radion kan reducera räckvidden.
- Håll den här radion borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.
- Radion kopplas även bort när enheten flyttas utanför driftsräckvidden.

Ansluta Bluetooth®

- 1 Tryck på för att växla till Bluetooth-läget. Du kan även växla till Bluetooth-läget i appen (i Källkontroll).
↳ [Inte ansluten] visas.
 - 2 På Bluetooth-enheten ska du aktivera Bluetooth och söka efter [THE JANET XL] för att starta anslutningen.
- Om anslutningen är slutförd:
- ↳ Ett meddelandeljud hörs.
 - ↳ [Ansluten] visas.

Koppla bort Bluetooth®

- Växla till en annan källa på radion.
- Eller
- Inaktivera funktionen från din Bluetooth®-enhet. Om anslutningen kopplades bort:
↳ Ett meddelandeljud hörs.
↳ [Inte ansluten] visas.

Eller

- 1 Tryck på för att öppna Bluetooth-menyn.
- 2 Tryck på för att välja [Bluetooth parning].
- 3 Roterat vredet eller tryck på / för att välja [Ja] (koppla bort Bluetooth® och aktivera parkopplingsläget) och tryck sedan på vredet för att bekräfta.

Rensa parkopplingsinformationen för Bluetooth®

- 1 Tryck på för att öppna Bluetooth-menyn.
- 2 Roterat vredet eller tryck på / för att välja [Bluetooth rensa] och tryck sedan på för att bekräfta.
- 3 Roterat vredet eller tryck på / för att välja [Ja] och rensa registret över parkopplade Bluetooth-enheter eller välj [Nej] för att behålla anslutningen – tryck sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att stänga menyn.
↳ [Inte ansluten] visas.

Spela upp musik

När musik spelas upp på Bluetooth®-enheten kan du använda den här radion för att kontrollera musikuppspelningen.

- Tryck på för att pausa/återuppta uppspelningen.
- Tryck på / för att hoppa till ett spår.
- Roterat vredet för att justera volymen.

Öppna menyn i Bluetooth®-läget

När du lyssnar via Bluetooth® kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på för att öppna Bluetooth®-menyn.
- 2 Roterat vredet eller tryck på / för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - [Bluetooth parning]: välj den för att koppla bort Bluetooth-anslutningen och aktivera parkopplingsläget.
 - [Bluetooth rensa]: rensa historiken över parkopplingar till Bluetooth.
 - [Ljudtyp]: ställ in ljudförbättringen: Balanserat/Varm/Ljus/Kraftfull/Rensa.
 - [Bas+]: aktivera/inaktivera Bas+.
 - [Äggklocka]: ställ in kökstimern.
 - [Sovtimer]: ställ in sovtimern.


- [Bakgrundsljus]: justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/dimming/timeout.
- [Larm]: aktivera/inaktivera larmet och konfigurera larmet.
- [Klocka]: Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
- [System]: Justera systeminställningarna.

- 3 Upprepa steg 2 om en undermeny finns tillgänglig.
- 4 Tryck på för att återgå till föregående meny.

Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn.

Bluetooth Menu

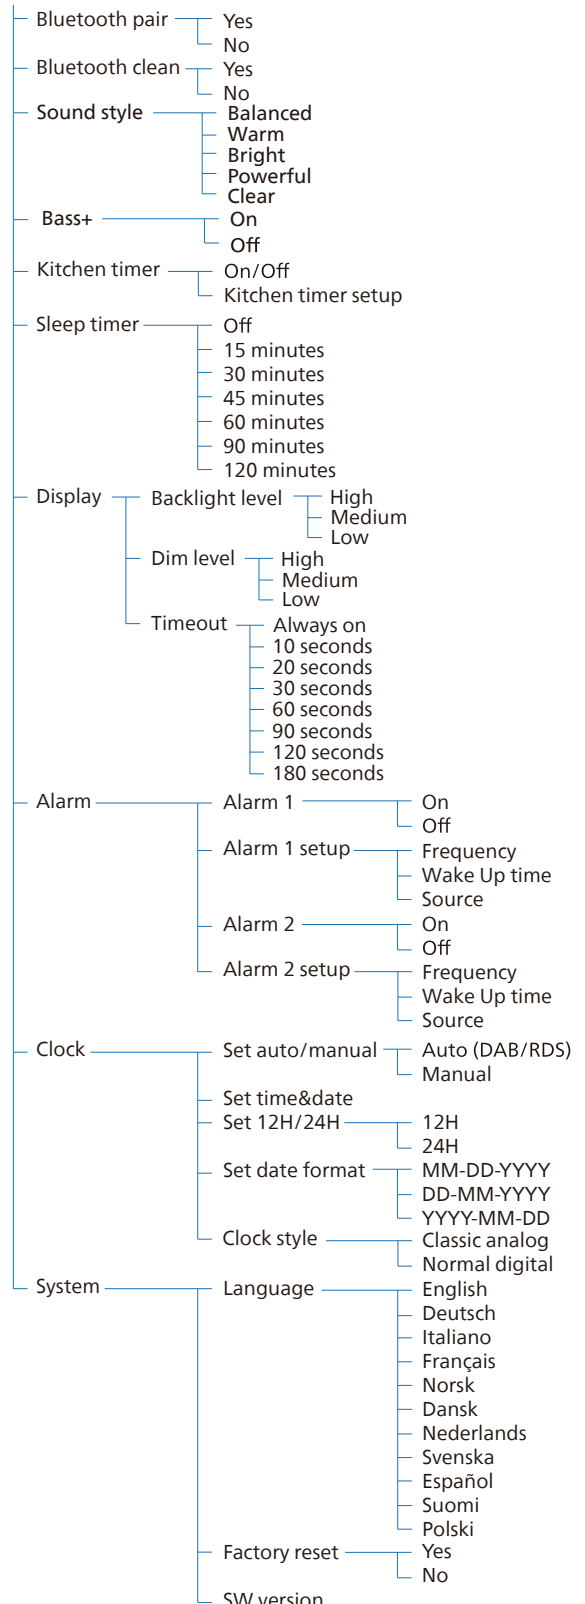


Spela upp från Auracast™

Du kan spela upp ljud från en Bluetooth-enhet som har stöd för Auracast eller andra Auracast-sändningar på radion. Du kan även parkoppla klockradion med en eller flera Auracast-kompatibla högtalare via Auracast.


Auracast RX-kontroll (ljud från mottagaren)

- 1 Tryck på knappen  på radion eller aktivera funktionen i Philips Entertainment-appen (i Källkontroll > Auracast-mottagare).
↳ [Skannar] visas på displayen.
- 2 Radion söker efter närliggande Auracast-sändningar och ansluter till den första okrypterade sändningen som hittas. (Den mobila enheten som har stöd för Auracast TX kan användas för sändning. Aktivera Auracast-sändningen på din mobila enhet för att radion ska kunna detektera den under skanningen.)
↳ Ett lösenord måste anges i appen för att kunna lyssna på en krypterad sändning.
- 3 Tryck på  /  för att växla till nästa sändning.
- 4 Tryck på  igen för att skanna om efter sändningarna i Auracast RX-läget.
↳ [Skannar] visas på displayen.


Obs!

- Om ingen Auracast-sändning hittas i skanningen under 10 sekunder stoppas den och radion aktiverar standby-läget.
↳ [Ingen Auracast-sändning hittades] visas på displayen.
- Om Auracast-sändningen är bortkopplad i 10 sekunder aktiverar radion standby-läget.
↳ [Ingen signal] visas på displayen.
- Om du trycker på knappen  i standby-läget, och den sista källan är Auracast RX, utför radion en Auracast-skanning och ansluter till den första okrypterade sändningen som hittas.

Avsluta Auracast RX:



Tryck på  för att växla radions källa. Du kan även växla källa i appen (i Källkontroll).

Auracast TX-kontroll (sända ljud)


- 1 Använd den här radion som primär högtalare (Auracast-sändare). Spela upp ljud från Bluetooth/internradio/poddsändning/DAB/FM-källa.
- 2 Tryck på och håll knappen  nedtryckt på radion i 3 sekunder för att växla till Auracast TX-läget. Alternativt kan du växla läge via Philips Entertainment-appen (i Allmänna inställningar > Auracast-sändning).
↳ [Auracast-sändning på] visas på displayen.
↳ För att ställa in radion som en krypterad sändningskälla ska du välja "Personlig" för Auracast-sändningen och ange ett lösenord i appen. (Förinställningen är "Offentlig").
↳ Om radion användes som en krypterad sändning vid den senaste användningen återupptas sändningen.

- 3 Aktivera Auracast RX på en annan enhet som har stöd för Auracast (som sekundär högtalare).
- 4 När Auracast-sändningen från radion detekteras av den sekundära högtalaren synkroniseras ljudet som spelas upp på radion med den sekundära högtalaren.
↳ På det här sättet är det möjligt att ansluta flera Auracast-kompatibla enheter till radion.


Obs!

- Tryck på och håll  nedtryckt i 8 sekunder för att rensa den krypterade sändningsinformationen som är konfigurerad. Du kan även rensa informationen i appen.
↳ [Rensa privat info] visas i 3 sekunder följt av informationen om aktuell källa.
- I Auracast TX-läget kan du trycka på  för att växla till en annan källa för sändning. Du kan även växla källa i appen.

Avsluta Auracast TX:

Tryck på och håll knappen  nedtryckt på radion i 3 sekunder eller avsluta i appen.

- ↳ [Auracast-sändning av] visas. Radion fortsätter att använda den aktuella ljudkällan.

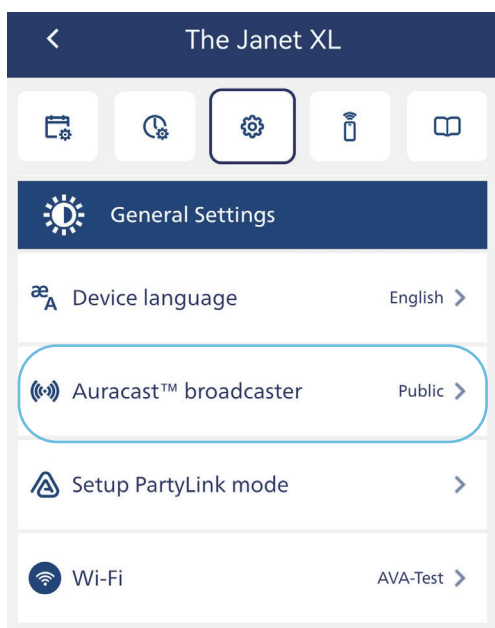


























11 Andra funktioner


Ställa in kökstimern

Obs!

- Radion stänger inställningsmenyn automatiskt när den har varit inaktiv under 30 sekunder.

- 1 Tryck på  för att slå på radion.
- 2 Tryck på  för att öppna menyn.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Äggklocka] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Inställningar äggklocka] och tryck sedan på  för att bekräfta.
↳ Timmen blinkar.
- 5 Roter vredet eller tryck på  /  för att ställa in timmen och tryck sedan på  för att bekräfta.
↳ Minuterna blinkar.
- 6 Roter vredet eller tryck på  /  för att ställa in minuterna och tryck sedan på  för att bekräfta.
↳ Sekunderna blinkar.
- 7 Roter vredet eller tryck på  /  för att ställa in sekunderna och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 8 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [På/Av] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 9 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [På] (aktivera) eller [Av] (inaktivera) kökstimern och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 10 Tryck på  för att återgå till föregående meny.
↳ Ikonen  och kökstimern visas.

Du kan även ställa in kökstimern och sovtimern i appen (i Ställa in klockan).

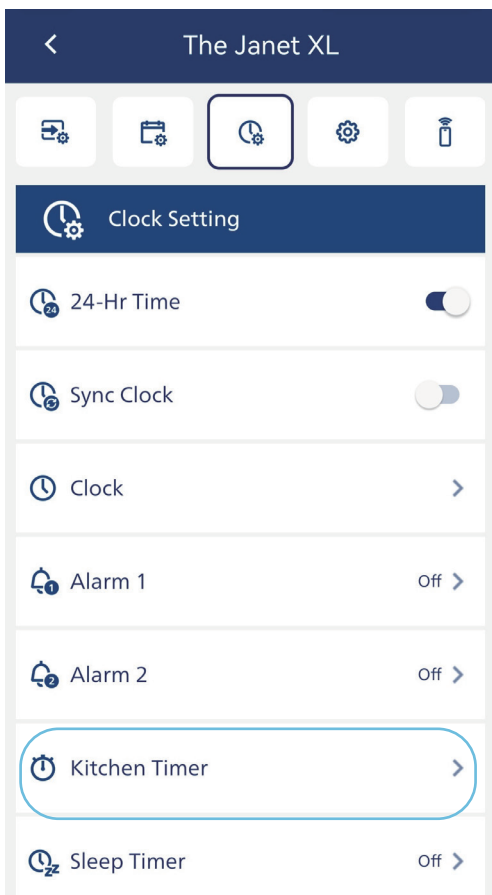












Obs!

- Kökstimerns tidsgräns är 60 minuter, om ingen användaråtgärd sker.

Tysta kökstimerns ljud

När kökstimern ringer kan du trycka på valfri knapp för att tysta summern.


Avbryta kökstimern


- 1 För att avbryta kökstimern kan du trycka på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Äggklocka] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [På/Av] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Av] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att stänga menyn.

Obs!

- Kökstimern kan bara avbrytas medan radion är påslagen.


Virtuell fjärrkontroll (endast i appen)

Den virtuella fjärrkontrollen  kan användas för att spela upp radion eller musik och för att justera andra inställningar på radion.

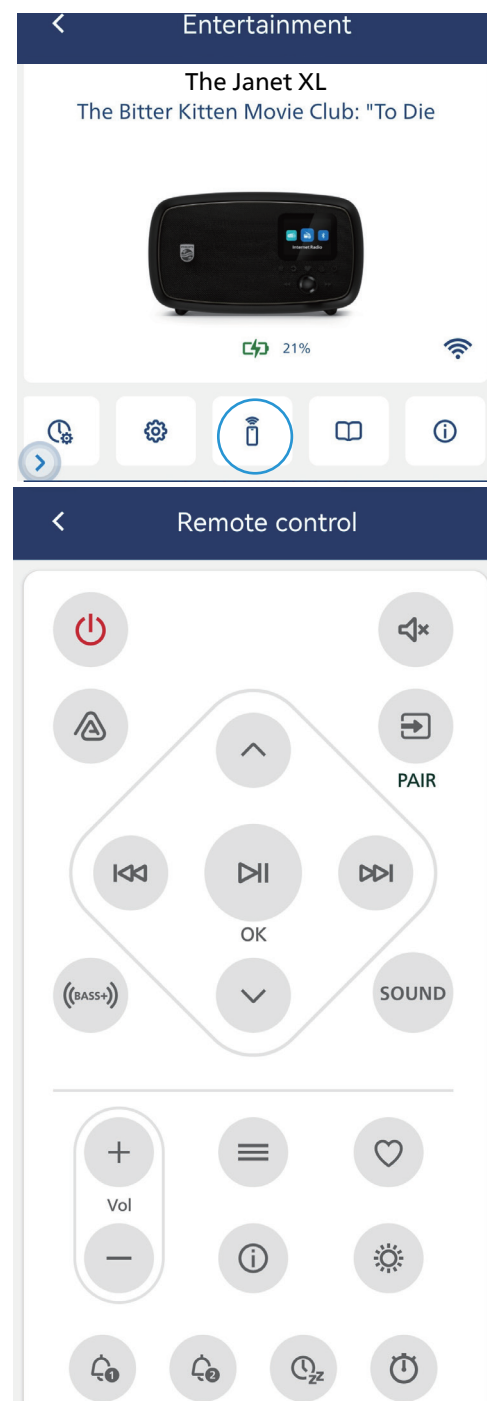


Firmwareuppdatering

När du ser uppmaningar på displayen eller en röd prick på ikonen "i" i appen kan det finnas en ny firmware tillgänglig för uppgradering. Följ uppmaningarna för att slutföra uppgraderingen.

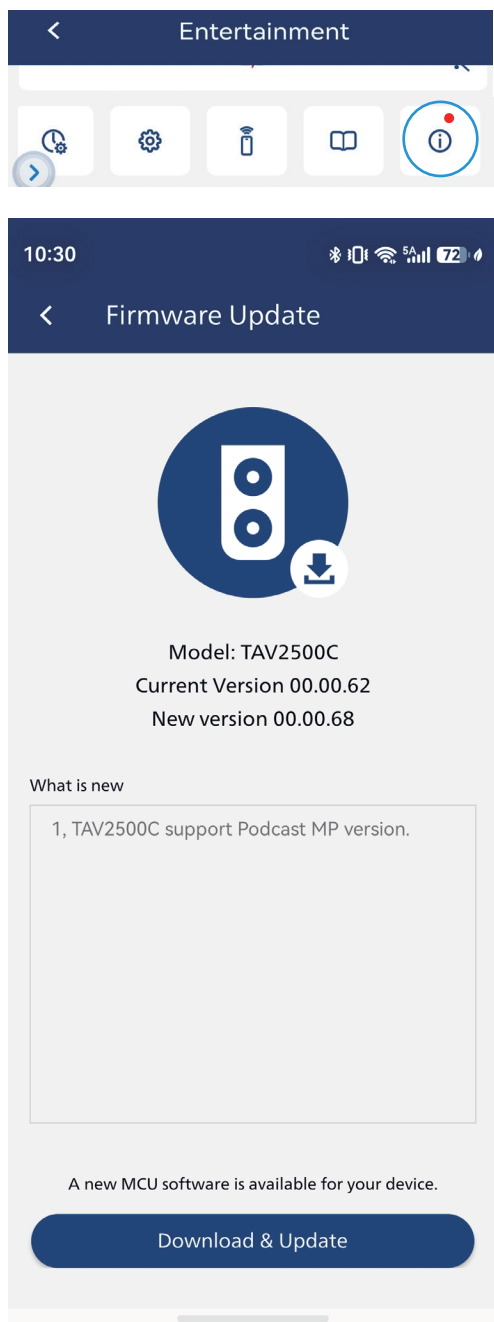






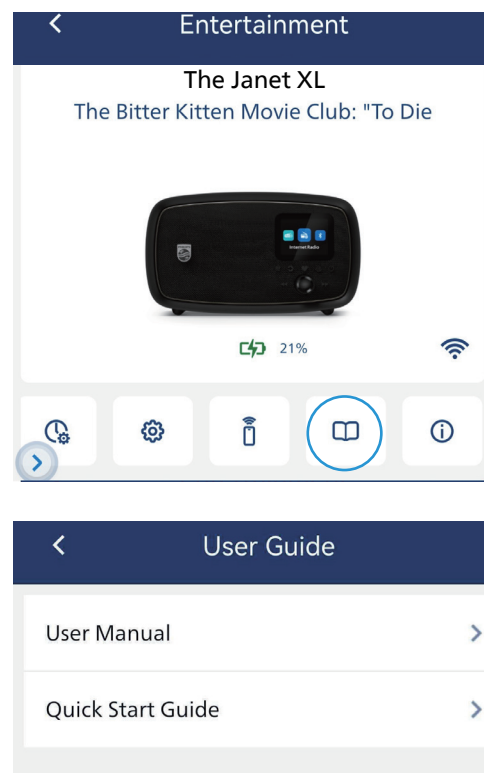




Bruksanvisning

Svep menyikonerna åt vänster till ikonen  visas. Tryck på den för att läsa bruksanvisningen och snabbstartsguiden för mer information om hur högtalaren används.



Fabriksåterställning

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [System] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Återställ fabrik] och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på  /  för att välja [Ja] (återställa radions inställningar till fabriksinställningarna) och tryck sedan på  för att bekräfta.
↳ [Startar om...] visas.

12 Produktspecifikationer

Obs!

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell uteffekt 20 W (RMS)

Högtalare

Bashögtalare 2,75 tum

Diskant 25 mm

Sökfunktion

Inställningsintervall (FM) 87,5-108 MHz

Inställningsintervall (DAB) 174-240 MHz (band III)

Frekvensintervall 50 kHz

Känslighet
- Mono, 26 dB S/N förhållande < 22 dBf

Total harmonisk förvriddning < 10 %

Signal till brus-förhållande > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version V6.0

Bluetooth-frekvensband 2,4 GHz~2,48 GHz

Max. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth-räckvidd 25 m (utan hinder)

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll: 2,4/5 GHz, 802.11 b/g/n

Allmän information

USB-port 5 V = 2 A

Litiumbatteri 7,3 V/2600 mAh

Mått (B x H x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Vikt (huvudenhet) 1,32 kg

13 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort produktens kåpa.

Garantin blir ogiltig om du försöker reparera enheten själv. Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Om problemet förblir olöst kan du gå till webbplatsen för Philips www.philips.com/support. När du kontaktar Philips ska du se till att enheten finns tillgänglig och att modell- och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Säkerställ att radion är fulladdad.
- Säkerställ att USB-uttaget på radion är korrekt anslutet.

Inget ljud

- Justera volymen på radion.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom räckhåll.

Inget svar från radion

- Starta om radion.

Dålig radiomottagning

- Håll radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut antennen helt och justera dess position.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet korrekt.

Inställningen för klockan/larmet har raderats

- Återställ klockan/larmet.
- Byt ut reservbatterierna.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här högtalaren eller ta bort eventuella hinder som finns i vägen.

Det gick inte att hitta [The Janet XL] på Bluetooth-enheten som används för parkoppling

- Tryck upprepade gånger på  för att växla till Bluetooth-läget och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till Bluetooth-enheten

- Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Parkopplingsläget är inte aktivt på den här radion.
- Den här radion är redan ansluten till en annan Bluetooth-kompatibel enhet.
- Koppla bort och försök igen.

Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka

- Kontrollera avståndet mellan routern och radion.
- Roter och justera Wi-Fi-antennens position.

Kan inte ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk

- Kontrollera om din trådlösa router är avstängd.
- Kontrollera om din trådlösa router har stöd för WPS. Använd rätt konfigurationsmetod (PBC eller PiN) för att ansluta din WPS-router till radion. Vid behov bör du se din trådlösa routers bruksanvisning för information om hur du konfigurerar Wi-Fi-anslutningen.
- Konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen.

Vissa stationer fungerar inte ibland

- Vissa stationer kan endast hantera ett begränsat antal lyssnare. Du kan försöka igen efter några minuter för att kunna lyssna på stationerna.
- Stationen sänder inte. Försök igen senare.

Vissa stationer försvinner från stationslistan

- När en station slutar sända på internet tas den bort från listan. Radion kontrollerar kontinuerligt om stationen sänds. Om den återupptar sändningen visas den i stationslistan igen.

Batteriet kan inte laddas korrekt eller så laddas batteriet ur för snabbt

- Byt ut batteriet (se kapitel 2).

14 FCC-information

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC:s regler. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera mottagna störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte har installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Denna enhet innehåller licensundantagna sändare/mottagare som uppfyller kraven i licensundantagna RSS-standarder enligt Innovation, Science and Economic Development Canada. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

- Den här enheten får inte orsaka störningar.
- Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

FCC- och IC-meddelande om strålningsexponering

- Denna utrustning uppfyller FCC:s och Kanadas gränsvärden för exponering mot strålning som anges för en okontrollerad miljö.
- Denna utrustning ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.
- Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

VARNING

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Meddelande om strålningsexponering: Produkten efterlever den kanadensiska gränsen beträffande exponering från bärbara enheter med RF som anges för en okontrollerad miljö och är säker för avsedd användning enligt beskrivningen i den här handboken.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
2026 © Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt.

TAV2500C_UM_SV_V1.0

