

# PHILIPS

## Tařınabilir Radyo

The Janet XL

TAV2500C



# Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve řu adresten destek alın:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## İçindekiler

|          |   |          |           |   |           |
|----------|---|----------|-----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Önemli</b>   | <b>2</b> | <b>8</b>  | <b>DAB radyo dinleme</b>                                  | <b>9</b>  |
|          | Emniyet   | 2        |           | DAB radyo istasyonlarını ayarlama                         | 9         |
|          | Dikkat  | 2        |           | Manuel ayarlama   | 9         |
|          | Ticari markalar   | 2        |           | DAB radyo istasyonlarını kaydetme                         | 9         |
| <b>2</b> | <b>Taşınabilir radyonuz</b>   | <b>3</b> |           | Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme            | 10        |
|          | Giriş   | 3        |           | Geçersiz istasyonları kaldırma                            | 10        |
|          | Kutuda ne var?  | 3        |           | DRC   | 10        |
|          | Uygulamayı indirme  | 3        |           | DAB bilgilerini göster                                    | 10        |
|          | Uygulamayı radyonuzla eşleştirin  | 3        |           | DAB modunda menüyü gösterme                               | 10        |
|          | Taşınabilir radyonun genel görünümü   | 3        |           |   |           |
|          | Pilleri değiştirin  | 4        | <b>9</b>  | <b>FM radyo dinleme</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>3</b> | <b>Başlarken</b>  | <b>4</b> |           | Otomatik ayarlama   | 11        |
|          | Dahili pili şarj etme   | 4        |           | Manuel ayarlama   | 11        |
|          | Açma/kapatma veya bekleme moduna alma   | 4        |           | FM radyo istasyonlarını otomatik olarak arama ve kaydetme | 11        |
|          | Menü dilini seçme   | 4        |           | FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme            | 11        |
|          | Sesi ayarlama   | 5        |           | Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme            | 11        |
|          | Ekran parlaklığını ayarlar  | 5        |           | Tarama hassasiyeti ayarı                                  | 11        |
|          | Bekleme modunda menüyü gösterme   | 5        |           | RDS bilgilerini göster                                    | 11        |
| <b>4</b> | <b>Saat Ayarı</b>   | <b>6</b> |           | FM modunda menüyü gösterme                                | 11        |
|          | Saati otomatik olarak ayarlama  | 6        | <b>10</b> | <b>Bluetooth® müzik dinleme</b>                           | <b>12</b> |
|          | Zamanı manuel olarak ayarlama   | 6        |           | Bluetooth®'u bağlama                                      | 12        |
|          | Zaman biçimini ayarlama   | 6        |           | Bluetooth® bağlantısını kesme                             | 12        |
|          | Tarih biçimini ayarlama   | 6        |           | Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme               | 12        |
|          | Saat stili  | 7        |           | Müzik oynatma   | 12        |
| <b>5</b> | <b>Alarm ayarı</b>  | <b>7</b> |           | Bluetooth® modunda menüyü gösterme                        | 12        |
|          | Alarm saatini ayarlama  | 7        |           | Auracast™'tan oynatma                                     | 14        |
|          | Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/ devre dışı bırakma                           | 7        | <b>11</b> | <b>Diğer özellikler</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>6</b> | <b>İnternet radyosunu dinleyin</b>  | <b>8</b> |           | Mutfak zamanlayıcısını ayarlama                           | 15        |
|          | İnternet radyosu için Wi-Fi'yi kurun  | 8        |           | Mutfak zamanlayıcısı seslerini durdurma                   | 15        |
|          | İnternet radyo istasyonlarını Sık Kullanılanlar listesine ekleme/listeden çıkarma | 8        |           | Mutfak zamanlayıcısını iptal etme                         | 15        |
|          | Çalmak için sık kullanılan bir İnternet radyo istasyonu seçin                     | 8        |           | Sanal uzaktan kumanda (Yalnızca Uygulama)                 | 15        |
|          | İnternet radyosu bilgilerini göster   | 8        |           | Yazılım güncellemesi                                      | 16        |
| <b>7</b> | <b>Podcast'leri Dinleyin</b>  | <b>9</b> |           | Kullanıcı kılavuzu  | 16        |
|          | Podcast istasyonlarını Sık Kullanılanlar listesine ekleyin/listeden kaldırın      | 9        |           | Fabrika ayarları  | 16        |
|          | Çalmak için sık kullanılan bir Podcast istasyonu seçin                            | 9        | <b>12</b> | <b>Ürün özellikleri</b>                                   | <b>17</b> |
|          |   |          | <b>13</b> | <b>Sorun giderme</b>                                      | <b>17</b> |
|          |   |          | <b>14</b> | <b>FCC bilgisi</b>  | <b>18</b> |

# 1 Önemli

## Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarılara dikkat edin.
- Tüm talimatlara uyun.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Ürün damlamaya veya sıvı sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır.
- Bu ürünü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Ürünün üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir şey (örneğin sıvı dolu nesne, yanan mum) koymayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın. Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, ürünün yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi durumlar sonucunda ürün herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Piller hatalı değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Pilin aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada düşük hava basıncı varken kullanımı, depolanması veya nakliyesi güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski olur.
- Bir pili, herhangi bir garantiye devre dışı bırakabilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil türleri) ile değiştirmeyin.
- Tüm pilleri doğru şekilde takın.
- Pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Piller kimyasal maddeler içerir. Uygun şekilde imha edilmelidirler.
- Pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştikten sonra şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirirken, tüm yeni ve kullanılmış pilleri daima çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen kapandığından emin olun.
- Pil bölmesi tamamen kapanıyorsa ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve üretici ile iletişime geçin.
- Ürün damlamaya veya sıvı sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir şey (örneğin sıvı dolu nesne, yanan mum) koymayın.
- Ürünü 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıktaki bir ortamda güvenli bir şekilde kullanınız.



- Yangın riskini önlemek için, cihaz sadece çıkışı PS1'e uygun olan harici güç kaynağıyla beslenir (çıkış kapasitesi 15W'tan az olan).
- Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının gücü, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 5 Watt ile maksimum 15 Watt arasında olmalıdır.

== Sembol DC voltajını gösterir

## Güvenlik Açığı Bildirim Politikası

Ürün güvenliğine büyük önem veriyoruz ve tespit ettiğiniz tüm güvenlik açıklarını bize bildirmenizi rica ediyoruz.

1: Bildirim adımları

Güvenlik açığının türünü, etkisini ve yeniden oluşturma yöntemini de içerecek şekilde ayrıntılı bir şekilde açıklayın. Ekran görüntüleri, günlük dosyaları gibi destekleyici materyalleri sağlayın. Bilgileri gizli tutun ve üçüncü şahıslarla paylaşmayın.

2: Bildirim kanalları

Lütfen şuraya bir e-posta gönderin: Philips.com

3: Takip

Size zamanında yanıt verecek ve takip edilecek konuları bildireceğiz. Doğru ve etkili raporlar ödüllendirilebilir. Kötü niyetli raporlar yasal olarak sorumlu tutulacaktır.

4: Güvenlik açığı yönetimi

Güvenlik açığını değerlendirecek ve düzelteceğiz.

Güvenlik açığını düzelttikten sonra, duruma göre güvenlik açığı bilgilerini kamuoyuna açıklayıp açıklamayacağımıza karar vereceğiz.

5: Koruma ve Ödül

Bildirimde bulunan kişinin kimliğini gizli tutacağız. Lütfen raporunuza hassas bilgiler eklemekten kaçının. Güvenlik açığına bağlı olarak, ödül verebiliriz. Yasalara uyun, bildirimlerinizi yasal yollardan yapın ve kötü niyetli davranışlardan kaçının.

## Ürün güvenliği güncelleme politikası

- Cihazın donanım yazılımında en az altı ayda bir güvenlik kontrolü gerçekleştirilmeyi ve güvenlik açıkları tespit edildiğinde veya önemli güvenlik iyileştirmeleri yapıldığında güncellemeler yayınlamayı taahhüt ediyoruz.
- Her donanım yazılımı güncellemesinin yayınlanmasının ardından, kullanıcıların güncelleme yapmak için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamak amacıyla en az 30 günlük bir indirme süresi tanıyacağız.
- Yazılım güvenlik güncellemeleri Aralık 2030'a kadar desteklenecektir. Destek süresi dolmuş cihazlar artık resmi güvenlik güncellemeleri almayacaktır.

## Dikkat

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## Uygunluk

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.

## Çevrenin bakımı

### Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenleme kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

### Entegre pili çıkarma

Entegre pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

### Çevre bilgisi

Gerekless tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

## Ticari markalar



Auracast™ işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalanmaya karşı korunan materyallerin izinsiz kopyalarının oluşturulması, telif haklarının ihlali olabilir ve bir suç teşkil edebilir. Bu ekipman bu amaçlar için kullanılmamalıdır.

## 2 Taşınabilir radyonuz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine kaydedin.



### Giriş

Bu taşınabilir radyo ile internet radyosu, DAB/DAB+ ve FM istasyonlarını dinleyebilir, ayrıca Bluetooth veya USB üzerinden müzik çalabilirsiniz.

### Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:

- Ana ünite
- TYPE-C şarj kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu / güvenlik formu / garanti

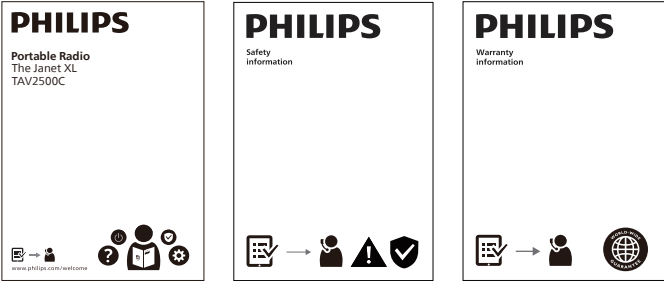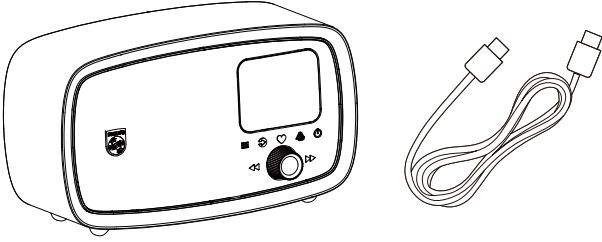

### Not

- Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler, görseller ve çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünüm olarak farklılık gösterebilir.

Kullanışlı eşlikçi uygulamamızla kaynak seçebilir, oynamayı ve Bass+ özelliğini kontrol edebilir, pil ömrünü kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca, uygulama içi PartyLink modu, daha büyük ses için Auracast™ aracılığıyla diğer hoparlörlere bağlanmayı kolaylaştırır.

### Uygulamayı indirme


Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve "İndir" düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de "Philips Entertainment" araması yapın.



[philips.to/entapp](http://philips.to/entapp)


### Uygulamayı radyonuzla eşleştirin

Mobil cihazınızda Philips Entertainment App'i açın ve bu radyoyu (The Janet XL) bulmak için "Add device +" düğmesine basın. Mobil cihazınızda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Eşleştirmeyi onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.

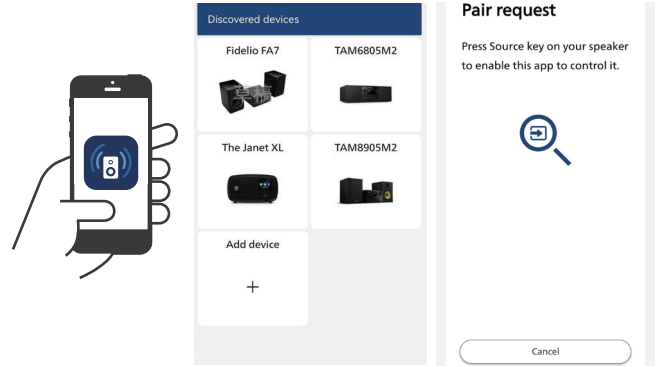




Radyonuz Entertainment App'ine bağlandıktan sonra, diğer özelliklerin keyfini çıkarabilir ve tercihlerinizi kolayca ayarlayabilirsiniz.
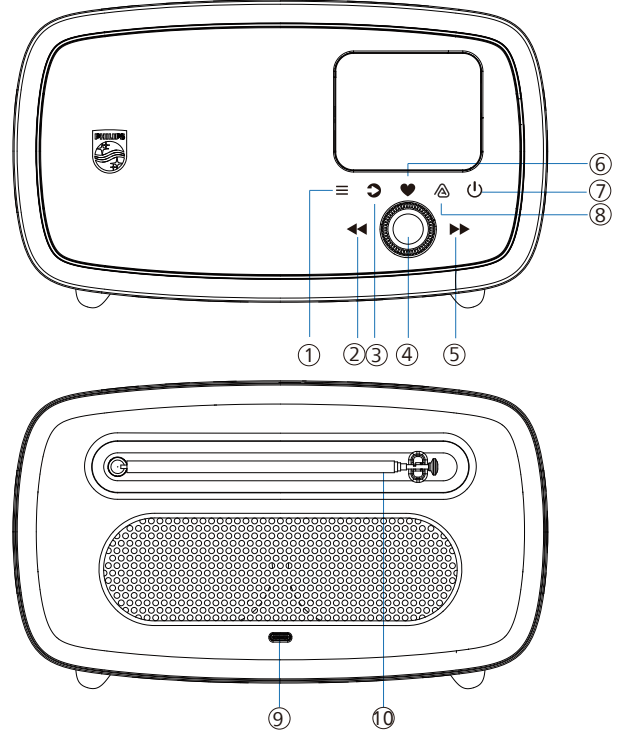
### Taşınabilir radyonun genel görünümü




- 1 MENÜ'ye girmek veya çıkmak ya da önceki menüye dönmek için düğmeye kısa süreli basın.
- 2 Kısa basma: Frekansı düşür (MHz) / Bir önceki parçaya geç. Uzun basma: Bir istasyon aramak için aşağı doğru otomatik tarama yapın.
- 3 Kaynak menüsüne erişmek için bu düğmeye basın.
- 4 Ses seviyesini ayarlamak veya bir menü seçeneğini seçmek için döner düğmeyi çevirin. Bir menü seçeneğini seçmek, radyo istasyonlarını taramak veya yönetmek ya da Bluetooth veya USB çalma işlemini başlatmak/duraklatmak için bu düğmeye basın.
- 5 Kısa basma: Frekansı (MHz) arttır / Bir sonraki parçaya geç. Uzun basma: Bir istasyon aramak için yukarı doğru otomatik tarama yapın.


- ⑥  Sık Kullanılanlar Radyo / Podcast  
Önceden ayarlanmış "Sık Kullanılanlar" listesine erişmek için kısa basın.  
Bir "Sık Kullanılanlar" istasyonunu/Podcast'i ayarlamak veya ayarını kaldırmak için uzun basın.
- ⑦  Kısa basma: Gücü açma / Bekleme moduna geçme / Alarmdan çıkma  
Uzun basma: Gücü kapatma
- ⑧  Auracast Alıcı
- ⑨ USB Type-C şarj girişi / USB ses çalma
- ⑩ Anten

## Pilleri değiştirin

- 1 Radyonun altındaki pil kapağını açın ve pil yuvasından orijinal pili çıkarın.

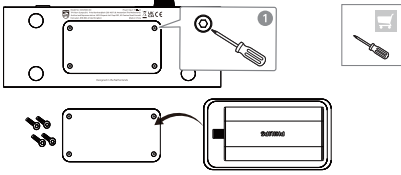

- 2 Aynı tipte bir pil takın (cihazla birlikte verilmez).



- 3 Pil kapağını kilitleyin.

Ekstra pil satın almak istiyorsanız lütfen şu adresi ziyaret edin:  
<https://www.philips.com>  
Şarj edilebilir Li-ion pil  
Model: TACR5003BA  
Nominal kapasite: 7,3V, 2600mAh, 18,98Wh Maksimum  
Şarj Gerilimi: 8,4V



## 3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.


### Dahili pili şarj etme

Taşınabilir radyo, dahili şarj edilebilir pille çalışır.

#### Not

- Pil gücü düşük olduğunda '🔋' simgesi görünür.  
Lütfen dahili pili mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

Taşınabilir radyonun TYPE-C soketini, verilen kablосunu kullanarak bir prize (5V = 2A) bağlayın.

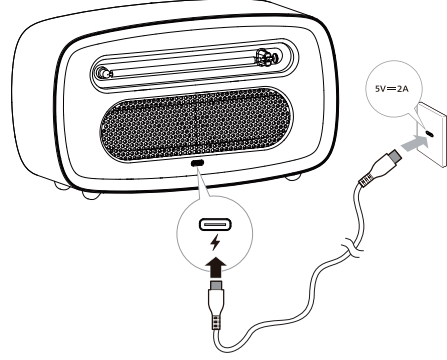



↳ Taşınabilir radyo şarj edilirken '🔋' simgesi görünür.

↳ Taşınabilir radyo şarj tamamen sarj olduğunda '🔋' simgesi görünür.


#### Not

- Radyonuzda dahili lityum piller bulunduğunu lütfen unutmayın. Lityum pillerin şarj kapasitesi, kendiliğinden deşarj olma özelliklerinden dolayı zamanla azalacaktır. Radyonuzun pil ömrünü uzatmak için, radyoyu kullanmadığımız zamanlarda **radyo kullanılmadığında her 6 ayda bir dahili lityum pili yaklaşık %50'ye kadar şarj etmenizi öneririz.**












### Açma/kapatma veya bekleme moduna alma

- Radyoyu açmak veya bekleme moduna geçmek için  düğmesine basın.  
↳ Radyo en son seçilen kaynağa geçer veya saati gösterir (ayarlanmışsa).
- Radyoyu kapatmak için  düğmesine basılı tutun.


#### Not

- Bluetooth 15 dakikadan fazla süreyle bağlı değilse veya bağlı ancak etkin değilse, radyo otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Herhangi bir modda, radyoyu doğrudan kapatmak için  düğmesine üç saniye basılı tutun. Ekran kapanır.

### Menü dilini seçme


- 1 Menüye erişmek için  düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [System] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Language] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 4 Menü görüntüleme dilini seçmek için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın, ardından onaylamak için  düğmesine basın.  
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/Polksi
- 5 Önceki menüye dönmek için  düğmesine basın.

Ayrıca, Philips Entertainment App üzerinden (General Settings bölümünden) dil seçimi yapabilirsiniz.

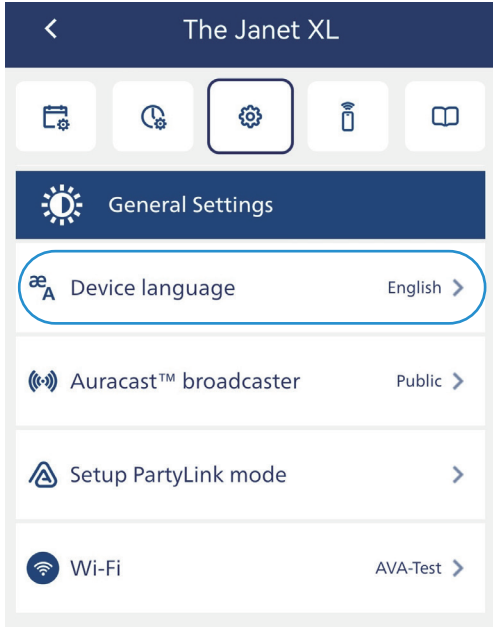

## Sesi ayarlama

Radyo, Podcast veya müzik dinlerken ses seviyesini azaltmak veya artırmak için düğmeyi sola/sağa çevirin. Ayrıca Uygulama üzerinden ses seviyesini ayarlayabilir, bir ses modu seçebilir ve Bas+ özelliğini açık kapatabilirsiniz.

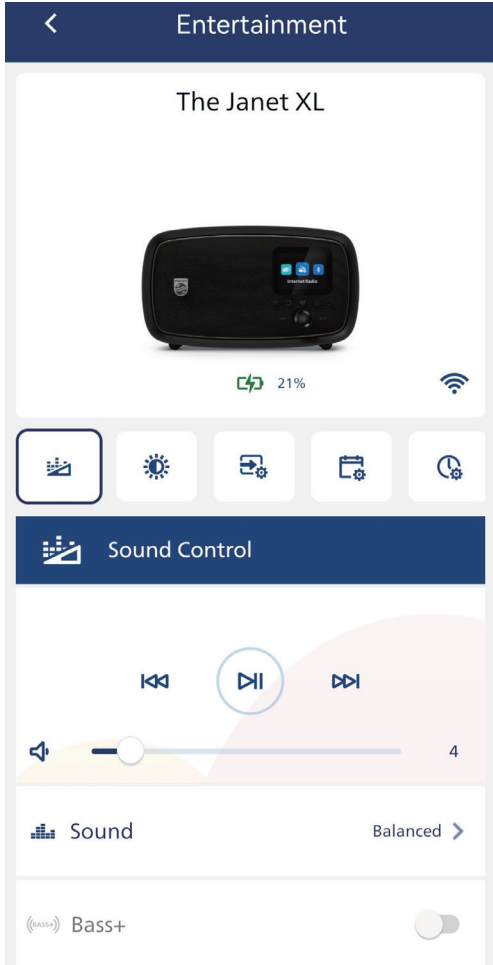


## Ekran parlaklığını ayarlar

Farklı ekran parlaklığı seviyeleri arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀◀ / ▶▶ düğmesine basarak [Display] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ⦿ düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀◀ / ▶▶ düğmesine basarak [Backlight level] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ⦿ düğmesine basın.
- 4 Ekrandaki parlaklık seviyesini (Yüksek, Orta, Düşük) seçmek için döner düğmeyi çevirin veya ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın ve ardından onaylamak için ⦿ düğmesine basın.
- 5 Menüden çıkmak için ≡ düğmesine basın.


Ekran parlaklığını Uygulama üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

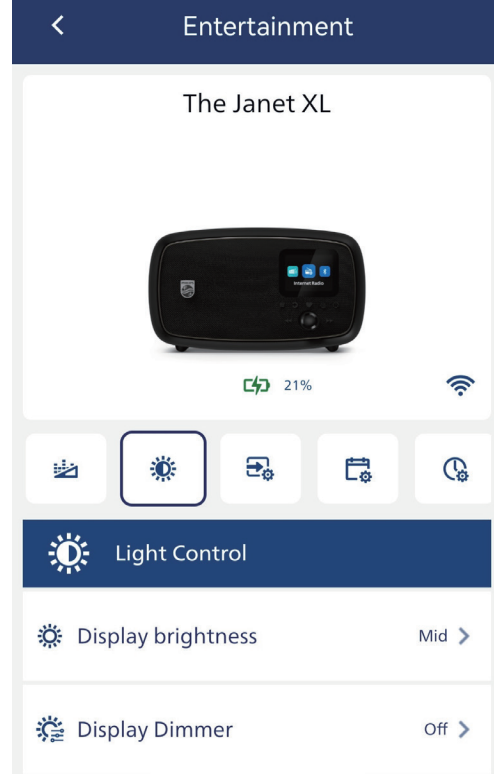

## Bekleme modunda menü gösterme

Radyo bekleme modundayken, şunlara erişebilirsiniz:

- 1 Bekleme modundayken menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için döner düğmeyi çevirin veya ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın ve ardından seçeneği onaylamak veya alt seviye menüye girmek için ⦿ düğmesine basın.
  - [Display]: Arka Aydınlatma ayarını/Karanlık ayarını/Zaman aşımı ayarını ayarlar.
  - [Alarm]: Alarm 1 veya 2'yi açar/kapatır ve alarm kurar.
  - [Clock]: zaman senkronizasyonunu, tarih/saati ayarlar, saat biçimini ve tarih biçimini seçer.
  - [System]: sistem ayarlarını düzenler.
- 3 Alt seçeneklerle ilgili ayrıntılar için bir sonraki sayfadaki hiyerarşi ağacına bakın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için ≡ düğmesine basın.

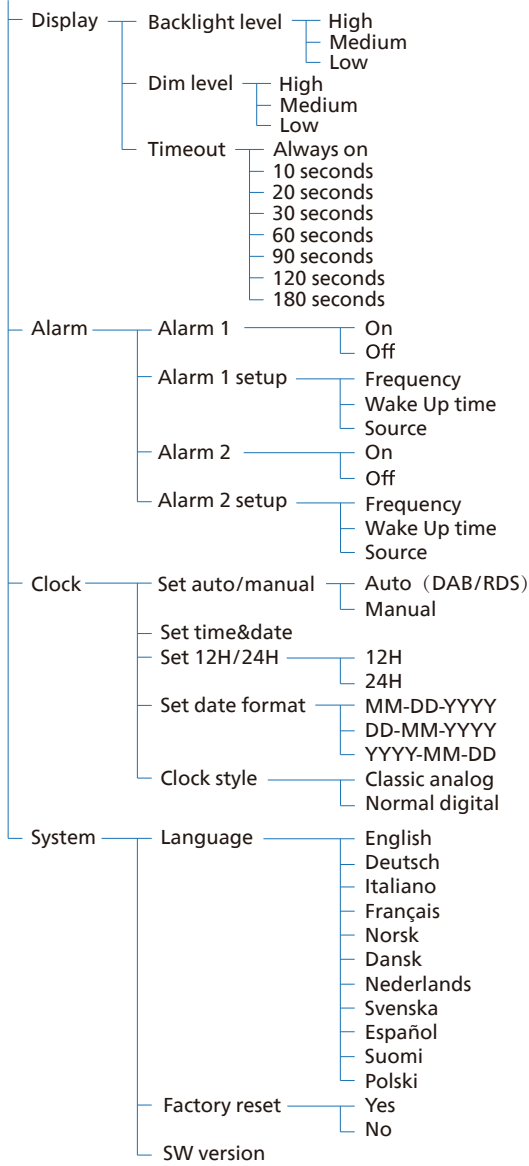

## 4 Saat Ayarı

### Not

- 30 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, menü otomatik olarak kapanır.

### Saati otomatik olarak ayarlama

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Clock] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Set auto/manual] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 4 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Auto(DAB/RDS)], ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 5 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.

DAB/FM RDS istasyonunda, radyo DAB/FM RDS istasyonu tarafından (CT bilgisiyle birlikte) yayınlanan saatle otomatik olarak senkronize olabilir.

### Zamanı manuel olarak ayarlama

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
  - 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Clock] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
  - 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Set date&time] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
  - 4 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak, saati seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
  - 5 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak, dakikayı seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
  - 6 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak, ayı seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
  - 7 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak, günü seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
  - 8 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak, yılı seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- ↳ Zaman ayarlanmıştır.
- 9 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.

### Zaman biçimini ayarlama

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Clock] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Set 12H/24H] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 4 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak, [12H] veya [24H] seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 5 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.



### Tarih biçimini ayarlama

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Clock] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basarak [Set date format] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 4 [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] veya [YYYY-MM-DD] tarih biçimini seçmek için döner düğmeyi çevirin veya ◀▶ düğmesine basın, ardından onaylamak için ⏪ düğmesine basın.
- 5 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.

## Saat stili

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Clock] ögesini seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Clock style] ögesini seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 4 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak, [Classic analog] veya [Normal digital] seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 5 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.

Ayrıca saati ve tarihi Uygulama üzerinden de ayarlayabilirsiniz (Clock Setting ve Date Settings bölümünden).

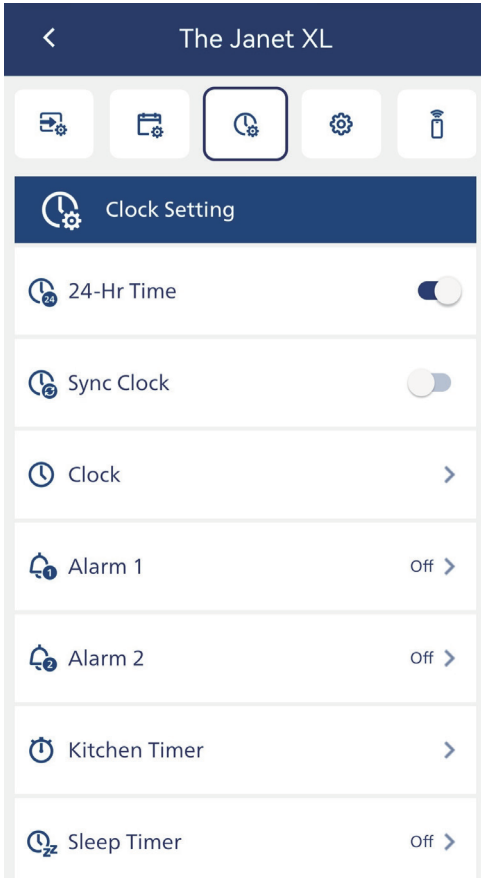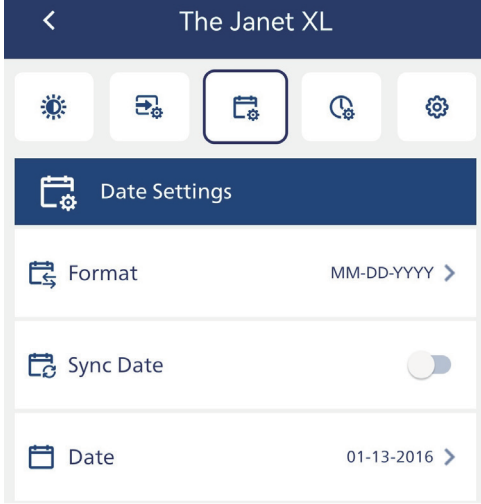

## 5 Alarm ayarı

### Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

### Alarm saatini ayarlama

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Alarm] ögesini seçin ve ardından Ⓞ düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak, [Alarm 1 Setup] veya [Alarm 2 Setup] seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 4 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Frequency] ögesini seçin, ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın, alarm tekrarlama döngüsü yanıp sönecektir.
- 5 Alarm tekrarlama döngüsünü (Bir Kez, Günlük, Hafta İçi veya Hafta Sonu modu) seçmek için döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basın, ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 6 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Wake up time] seçeneğini seçin, ardından Ⓞ düğmesine basarak onaylayın. Saat göstergesi yanıp sönecektir.
- 7 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak, saati seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın. Dakika göstergesi yanıp sönecektir.
- 8 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak, dakikayı ayarlayın ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
  - Alarm periyodu [Once] olarak seçilmişse, alarm tarihini ayarlamak için lütfen ◀ / ▶ ve Ⓞ tuşlarını kullanın.
- 9 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Source] ögesini seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 10 Alarm kaynağını (Zil, FM, DAB+, İnternet radyosu) seçmek için döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basın, ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
  - Alarm kaynağı olarak [İnternet radio], [DAB] veya [FM] seçilirse (varsayılan ayar BUZZER'dır), Alarm menüsünde ek bir [Perset] seçeneği görünür; lütfen ◀ / ▶ ve Ⓞ düğmelerini kullanarak önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu numarası seçin.
- 11 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.
  - ↳ İlgili alarm simgesi Ⓞ / Ⓞ görünür.

### İpucu

- 30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında, radyo alarm ayar modundan çıkar.
- Alarm kaynağı olarak İnternet radyosu / DAB / FM seçilmiş ancak önceden ayarlanmış bir istasyon seçilmemişse, BUZZER otomatik olarak devreye girer.
- Kullanıcının herhangi bir eylemi olmazsa alarm zaman aşımı 60 dakikadır.
- Ayrıca Uygulamadan da alarm kurabilirsiniz (Clock Setting bakın).

### Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

- 1 Menüye erişmek için ≡ düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Alarm] ögesini seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak, [Alarm 1] veya [Alarm 2] seçin ve ardından onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 4 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [On] veya [Off] ögesini seçin, ardından alarm zamanlayıcısını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı onaylamak için Ⓞ düğmesine basın.
- 5 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.
  - ↳ Alarm zamanlayıcısı aktif ise Ⓞ / Ⓞ simgesi görünür.
  - ↳ Alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakılırsa Ⓞ / Ⓞ simgesi kaybolur.

## 6 İnternet radyosunu dinleyin


Radyo, İnternet bağlantısı aracılığıyla dünyanın dört bir yanından binlerce radyo İstasyonunu ve Podcast'i çalabilir.

### İnternet radyosu için Wi-Fi'yi kurun


İnternet bağlantısı kurulduktan sonra, İstasyon listesinde görüntülenen İstasyonların listesini göreceksiniz. Seçilen İstasyon yayınlanacaktır.

#### Not

- Evdeki Wi-Fi ağına açık olduğundan emin olun. Daha iyi Wi-Fi alımı için yönlendiricinizin Wi-Fi antenini döndürün ve konumunu ayarlayın.
- 1 [İnternet radio] kaynağına geçmek için düğmesine birkaç kez basın ve onaylamak için döner düğmeye basın. Kaynağı Uygulama üzerinden de seçebilirsiniz.

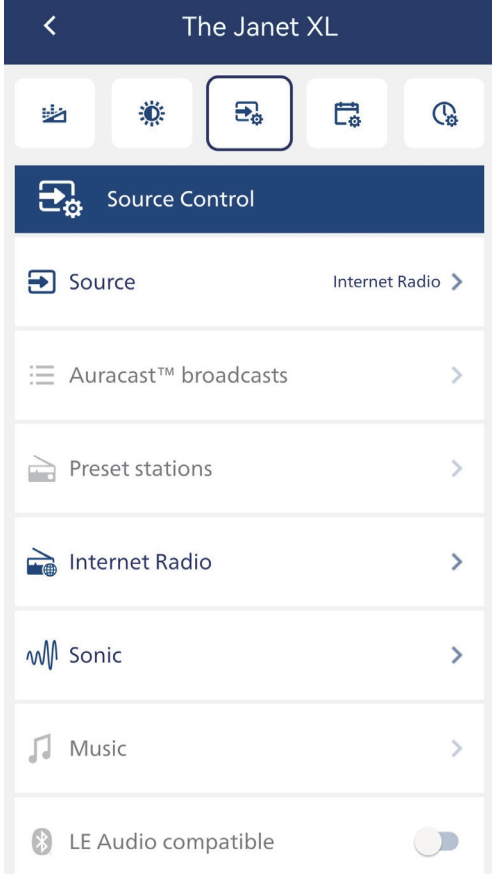

- Daha önce ağ bağlantısı kurulmamışsa, ekrandaki talimatları izleyerek ağı kurun. (Bir seçeneği seçmek için döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basın ve onaylamak için döner düğmeye basın.) Ayarlamayı Uygulama üzerinden de yapabilirsiniz.

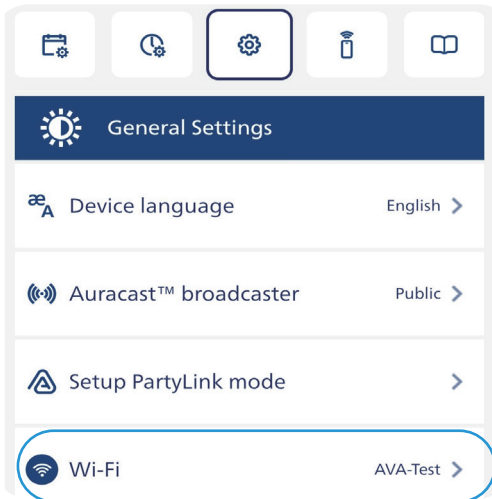

- Ağ bağlantısı zaten kurulmuşsa, radyo önceden bağlandığınız ağa bağlanmaya başlar ve ardından en son dinlediğiniz İnternet radyo İstasyonuna ayarlanır. [Connecting...] mesajı görünecek, ardından İstasyon çalma bilgileri görüntülenecektir.
- 2 Menüye erişmek için düğmesine basın.
- 3 Menü seçenekleri arasında gezinmek için döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basın.
  - **[Last listened]:** En son dinlediğiniz İstasyonlar.
  - **[Station list]:** Mevcut İstasyonlardan herhangi birine ayarlayın. İstasyonlar arasında kategoriye göre de gezinebilirsiniz.
  - **[Network:]** Wi-Fi bağlantısını ayarlayın/kontrol edin/silin.
- 4 Seçilen bir seçeneği onaylamak için döner düğmeye basın.
- 5 Bir seçeneğin altında herhangi bir alt seçenek varsa, 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

Önceki menüye dönmek için, düğmesine basın.

| Ekran                                     | Durum ve Eylem   |
|---|--|
| [Press MENU to select a station]          | Şu anda çalınan bir İstasyon yok. İstasyon listesine gitmek ve mevcut bir radyo İstasyonunu ayarlamak için  düğmesine basın. |
| [Loading]                                 | Sunucudan veriler yükleniyor   |
| [This content is currently not available] | Sunucudan veri alınamadı. Başka bir İstasyonu ayarlayın.   |
| [Network is not connected]                | Ağ ayarlanmamış.  düğmesine basın ve Network→Network setup seçeneğine gidin.   |
| [No Internet]                             | Ağ kurulu ancak İnternet bağlantısı yok. Odanızdaki Wi-Fi bağlantısını kontrol edin.   |
| [Unexpected network error]                | Sunucu zaman aşımı. Ağ bağlantınızı ve Wi-Fi bağlantınızı kontrol edin.  |

### İnternet radyo İstasyonlarını Sık Kullanılanlar listesine ekleme/listeden çıkarma

- 1 İnternet radyo modunda, [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending]'dan bir İstasyon seçin veya [Filter / Search]'ü kullanarak bir İstasyon arayın.
  - 2 3 saniye basılı tutun .
    - Şu anki İstasyon sık kullanılanlar listesinde değil: [Added to favorites] mesajı görüntülenir. Şu anda çalınan İstasyon sık kullanılanlar listesine eklenir.
    - Şu anki İstasyon zaten sık kullanılanlar listesinde: [Removed from favorites] mesajı görüntülenir. Şu anda çalınan İstasyon sık kullanılanlar listesinden çıkarılır.
- Çalınan bir İstasyon yoksa, düğmesine uzun basmak herhangi bir etki yaratmayacaktır.

### Çalmak için sık kullanılan bir İnternet radyo İstasyonu seçin

İnternet radyo modunda:

- 1 Basın .
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basarak sık kullanılanlar listesinden bir İstasyon seçin.
- 3 Onaylamak için döner düğmeye basın.
  - 30 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, mevcut İnternet radyo İstasyonu çalınır.

### İnternet radyosu bilgilerini göster







İnternet radyosunu dinlerken, düğmesini üç saniye boyunca birkaç kez basılı tutarak aşağıdaki bilgileri (varsa) görüntüleyin:

- İstasyon açıklaması
- İstasyon türü ve konumu
- Kod çözücü ve örnekleme hızı
- Tarih


#### Not


- 15 saniye içerisinde herhangi bir düğmeye basılmazsa menüden çıkılır.
- İstasyon listeleri ve alt menüler zaman zaman değişebilir ve bölgelere göre farklılık gösterebilir.

## 7 Podcast'leri Dinleyin

- [Podcasts] kaynağına geçmek için  düğmesine birkaç kez basın ve onaylamak için döner düğmeye basın. Ayrıca, Uygulama aracılığıyla kaynağı (Source Control'nde) seçebilirsiniz ve Wi-Fi ağını (General settings) ayarlayabilirsiniz.
  - Daha önce ağ bağlantısı kurulmamışsa, ekrandaki talimatları izleyerek ağı kurun. (Bir seçeneği seçmek için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın ve onaylamak için döner düğmeye basın.) Ayrıca, Philips Entertainment App aracılığıyla da kurulum yapabilirsiniz.
  - Ağ bağlantısı zaten ayarlanmışsa, radyo önceden bağlandığınız ağa bağlanmaya başlar ve ardından en son dinlediğiniz Podcast istasyonuna geçer. [Connecting...] mesajı görünecek, ardından istasyon çalma bilgileri görüntülenecektir.
- Menüye erişmek için  düğmesine basın.
- Menü seçenekleri arasında gezinmek için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın.
  - [Last listened]:** En son dinlediğiniz istasyonlar.
  - [Station list]:** Mevcut istasyonlardan herhangi birine ayarlayın. İstasyonlar arasında kategoriye göre de gezinebilirsiniz.
  - [Network]:** Wi-Fi bağlantısını ayarlayın/kontrol edin/silin.
- Seçilen bir seçeneği onaylamak için döner düğmeye basın.
- Bir seçeneğin altında herhangi bir alt seçenek varsa, 3. ve 4. adımları tekrarlayın. Ekran ve Durum tablosu için 6. Bölüme bakın.




### Podcast istasyonlarını Sık Kullanılanlar listesine ekleyin/listeden kaldırın

- Podcast modunda, [Station List -> Popular Podcasts / Trend]'den bir Podcast seçin veya [Filter / Search] aracılığıyla bir tane arayın.
- 3 saniye basılı tutun .
  - Şu anki istasyon sık kullanılanlar listesinde değil: [Added to favorites] mesajı görüntülenir. Şu anda çalınan istasyon sık kullanılanlar listesine eklenir.
  - Şu anki istasyon zaten sık kullanılanlar listesinde: [Removed from favorites] mesajı görüntülenir. Şu anda çalınan istasyon sık kullanılanlar listesinden çıkarılır.

Podcast'lerin sık kullanılanlar listesi, İnternet radyosunununkinden ayrı bir listedir. Çalınan bir istasyon yoksa,  düğmesine uzun basmak herhangi bir etki yaratmayacaktır.

### Çalmak için sık kullanılan bir Podcast istasyonu seçin

Podcast'ler modunda:

- Basın .
- Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak sık kullanılanlar listesinden bir istasyon seçin.
- Onaylamak için döner düğmeye basın.
  - 30 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, mevcut Podcast istasyonu çalınır.

## 8 DAB radyo dinleme













### Not

- Taşınabilir radyonuzu radyo parazitlerinden korumak için diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi bir sinyal alımı için DAB/FM antenini tamamen açın ve konumunu ayarlayın.









### DAB radyo istasyonlarını ayarlama

Radyo, ilk kurulum sırasında veya istasyon listesi boş olduğunda otomatik olarak tam tarama yapacaktır.

- Radyoyu açın.
-  düğmesine basın ve DAB modunu seçmek için düğmeyi sola/sağa çevirin.
  - Ekranla [Full scan...] mesajı görünecektir.
  - Radyo, tüm DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak tarama ve ilk müsait istasyonu yayınlar.
  - Radyoda istasyon listesi görüntülenir. Bir dahaki sefere radyoyu açtığınızda istasyon taraması gerçekleşmez.
- Bulunan tüm istasyonlar. Bulunan istasyonları dinlemek için  /  düğmesine basın, ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- Yeniden ayarlamak ve tekrar hızlı tarama yapmak üzere  tuşuna üç saniye basın.
- DAB menüsüne erişmek için  düğmesine basın, ardından [Full scan] menüsüne girmek için  düğmesine basın, döner düğmeyi çevirin veya [Yes] (tam taramayı etkinleştir) veya [No] ögesini seçmek için  /  düğmesine basın, ardından onaylamak için  düğmesine basın.

### Manuel ayarlama

Otomatik ayarlama fonksiyonunun yanı sıra alıcıyı manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu, anteninizi hizalarken veya otomatik ayarlama sırasında gözden kaçan istasyonları eklerken size yardımcı olabilir.





- DAB menüsüne erişmek için  düğmesine basın.
- Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Manual tune] ögesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak 5A'dan 13F'ye kadar numaralandırılmış DAB kanalları arasında geçiş yapın, ardından onaylamak için  düğmesine basın.
  - Radyo frekansı gösterecek ve taramaya başlayacaktır.
- Menüden çıkmak için  düğmesine basın.

### DAB radyo istasyonlarını kaydetme



### Not

- En fazla 30 DAB radyo istasyonunu manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- DAB modunda, bir DAB radyo istasyonunu ayarlama.
- Programlama modunu etkinleştirmek için  düğmesine üç saniye basılı tutun.
  - Ekranla ön ayar listesi görünür.
- Sayıyı seçmek için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın.
- Önceden ayarlanmış istasyonu kaydetmek için  düğmesine basın.
- Ekranla "Preset xx Stored" yazısı görünür.
- Daha fazla DAB radyo istasyonunu kaydetmek için 1 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın.



### İpucu

- Önceden kaydedilmiş bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.
- Ayrıca uygulama üzerinden (Kaynak Kontrolü bölümünden) DAB kaynağını seçebilir ve önceden ayarlanmış istasyonları kaydedebilirsiniz.

## Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme

- 1 DAB modunda düğmesine basın.
- 2 Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmek için döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basın.

### Not

- 3 saniye sonra ayarlanan radyo istasyonu otomatik olarak onaylanır. Ya da onaylamak ve çalmak için döner düğmeye basabilirsiniz.

## Geçersiz istasyonları kaldırma

- 1 DAB menüsüne erişmek için düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basarak [Prune] ögesini seçin ve ardından onaylamak için düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basarak [Yes] (istasyon listesinden tüm geçersiz istasyonları kaldırın) veya [No] ögesini seçin, ardından onaylamak için düğmesine basın.
- 4 Menüden çıkmak için düğmesine basın.

## DRC

Radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırarak, düşük seslerin seviyesini artırırken yüksek seslerin seviyesini azaltır.

- 1 DAB menüsüne erişmek için düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basarak [DRC level] ögesini seçin ve ardından onaylamak için düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basarak, [High], [Low] veya [Off] ögesini seçin ve ardından onaylamak için düğmesine basın.
- 4 Menüden çıkmak için düğmesine basın.

## DAB bilgilerinizi göster

DAB radyoyu dinlerken, aşağıdaki bilgileri görüntülemek için düğmesini üç saniye basılı tutun (varsa):

- ↳ DAB veya DAB+
- ↳ İstasyon Adı
- ↳ Kayan metin
- ↳ Program türü
- ↳ Multiplex adı
- ↳ Kanal
- ↳ Frekans
- ↳ Mod: Aktarım hızı
- ↳ Mod: Kanal türü
- ↳ Sinyal kalitesi

## DAB modunda menüyü gösterme

DAB dinlediğinizde kontrol seçenekleri menüsüne ulaşabilirsiniz.


- 1 DAB menüsüne erişmek için düğmesine basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basın ve ardından seçeneği onaylamak veya alt seviye menüye girmek için düğmesine basın.
  - [Full scan]: mevcut tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
  - [Manual tune]: Belirli bir kanalı/frekansı manuel olarak ayarlar ve istasyon listesine ekler.
  - [Prune]: geçersiz istasyonları istasyon listesinden kaldırır.
  - [DRC level]: Bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırır, böylece az seslerin sesi artar ve yüksek seslerin sesi azalır.
  - [Sound style]: Ses geliştirme ayarını yapın: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
  - [Bass+]: Bas+ özelliğini açın veya kapatın.
  - [Kitchen timer]: mutfak zamanlayıcısını ayarlar.
  - [Sleep timer]: uyku zamanlayıcısını ayarlar.
  - [Display]: Arka Aydınlatma ayarını/Karanlık ayarını/Zaman aşımı ayarını ayarlar.
  - [Alarm]:alarmı açar/kapatır ve alarmı kurar.
  - [Clock]: zaman senkronizasyonunu, tarih/saati ayarlar, saat biçimini ve tarih biçimini seçer.
  - [System]: sistem ayarlarını düzenler.
- 3 Herhangi bir seçeneğin altında alt seçenek varsa 2. Adımı tekrarlayın.

- 4 Önceki menüye dönmek için düğmesine basın.

### Not

- 30 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, menü otomatik olarak kapanır.

### DAB Menü

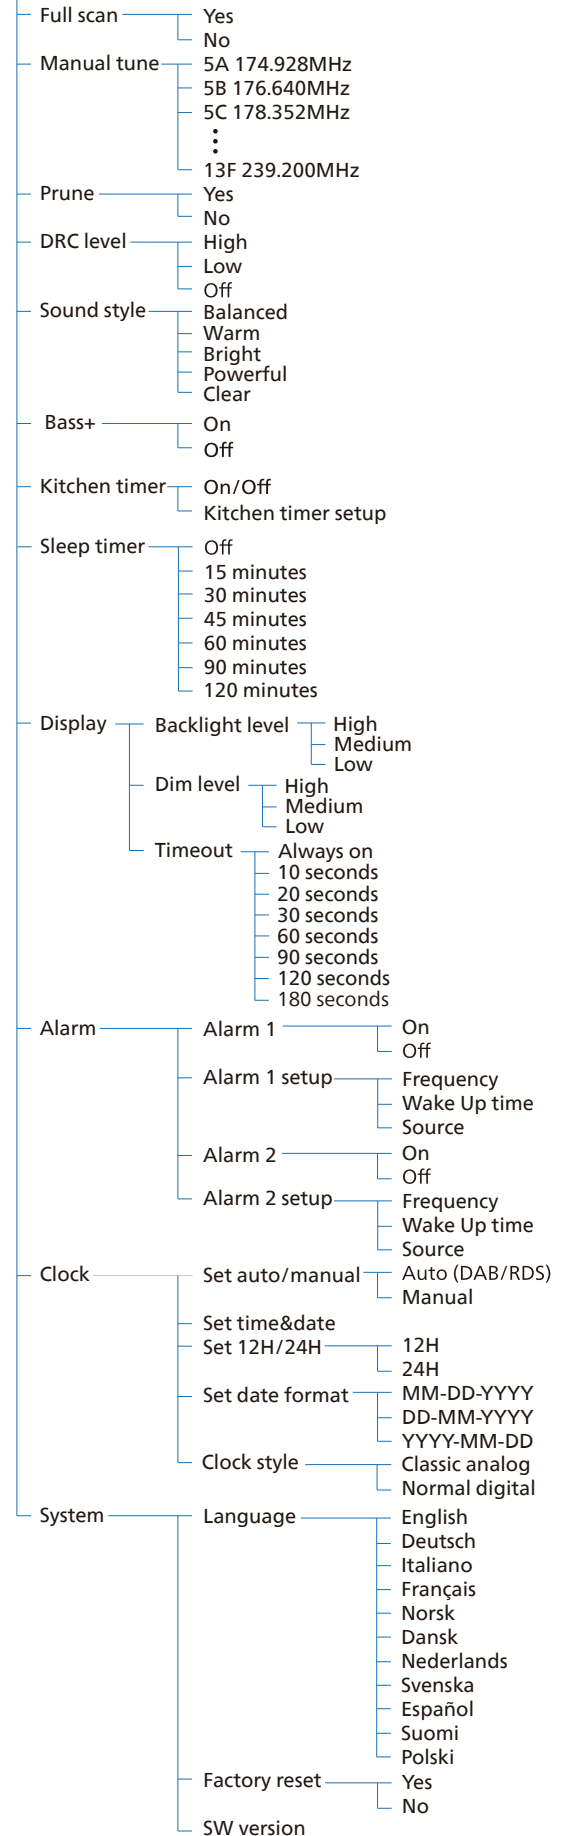

## 9 FM radyo dinleme

### Not

- Taşınabilir radyonuzu radyo parazitlerinden korumak için diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi bir sinyal alımı için DAB/FM antenini tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

### Otomatik ayarlama

- 1 Radyoyu açmak için düğmesine basın.
  - 2 FM modunu seçmek için düğmesine basın.
  - 3 3 saniye basılı tutun / .
- ↳ Radyo otomatik olarak güçlü sinyal alan bir istasyona ayarlanır.

### Manuel ayarlama

Bir frekans seçerek bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için / düğmesine basın.

### Not

- Taşınabilir radyonun tarama sırası 50KHz'dir. Ekran panelindeki radyo frekansı / tuşuna basıldığında 0,05MHz artar.

### FM radyo istasyonlarını otomatik olarak arama ve kaydetme

### Not

- En fazla 30 FM radyo istasyonunu kaydedebilirsiniz.

FM tarayıcı modunda tuşuna üç saniye basılı tutun.

- ↳ [Auto Scanning...] görüntülenir.
- ↳ Radyo, tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar, kaydeder ve ilk müsait istasyonu yayınlar.

### FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM arama modunda, bir FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için düğmesine üç saniye basılı tutun.
- ↳ Ekranda ön ayar listesi görünür.
- 3 Sayıyı seçmek için döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basın.
- 4 Önceden ayarlanmış istasyonu kaydetmek için düğmesine basın.
- 5 Daha fazla FM radyo istasyonunu kaydetmek için 1 ile 4 arasındaki adımları tekrarlayın.

### İpucu

- Önceden kaydedilmiş bir istasyonu kaldırmak için, önceden ayarlanmış istasyon sayısı 30'den fazlaysa, yerine başka bir istasyon kaydeder.
- Ayrıca Uygulama üzerinden (Source Control bölümünden) FM kaynağını seçebilir ve önceden ayarlanmış istasyonları kaydedebilirsiniz.

### Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme

- 1 FM tarayıcı modunda düğmesine basın.
- 2 Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmek için döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basın.

### Not

- Üç saniye sonra ayarlanan radyo istasyonu otomatik olarak onaylanır. Ya da onaylamak ve çalmak için döner düğmeye basabilirsiniz.

### Tarama hassasiyeti ayarı

- 1 FM menüsüne erişmek için düğmesine basın.
- 2 [Scan setting] ayarına girmek için düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basarak [Strong] (sadece güçlü istasyonlar) veya [All] (tüm istasyonlar) öğesini seçin, ardından onaylamak için düğmesine basın.
- 4 Menüden çıkmak için düğmesine basın.

### RDS bilgilerini göster

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgi göstermesine imkan veren bir hizmettir.

- 1 Bir FM RDS istasyonuna ayarlama.
- 2 Aşağıdaki bilgileri (varsa) görüntülemek için düğmesine üç saniye basılı tutun:
  - ↳ İstasyon adı
  - ↳ [NEWS] (haber), [SPORT] (spor), [POP M] (pop müzik) gibi program türleri...
  - ↳ Süre
  - ↳ Metin
  - ↳ Frekans


### FM modunda menüyü gösterme

FM dinlediğinizde kontrol seçenekleri menüsüne ulaşabilirsiniz.

- 1 FM menüsüne erişmek için düğmesine basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için döner düğmeyi çevirin veya / düğmesine basın ve ardından seçeneği onaylamak veya alt seviye menüye girmek için düğmesine basın.
  - [Scan setting]: Tarama hassasiyetini seçer (sadece güçlü istasyonlar veya tüm istasyonlar).
  - [Sound style]: Ses geliştirme ayarını yapın: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
  - [Bass+]: Bas+ özelliğini açın veya kapatın.
  - [Kitchen timer]: mutfak zamanlayıcısını ayarlar.
  - [Sleep timer]: uyku zamanlayıcısını ayarlar.
  - [Display]: Arka Aydınlatma ayarını/Karanlık ayarını/Zaman aşımı ayarını ayarlar.
  - [Alarm]: alarmı açar/kapatır ve alarmı kurar.
  - [Clock]: zaman senkronizasyonunu, tarih/saati ayarlar, saat biçimini ve tarih biçimini seçer.
  - [System]: sistem ayarlarını düzenler.
- 3 Herhangi bir seçeneğin altında alt seçenek varsa 2. Adımı tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye dönmek için düğmesine basın.

### Not

- 30 saniye içerisinde herhangi bir düğmeye basılmazsa menüden çıkarılır.

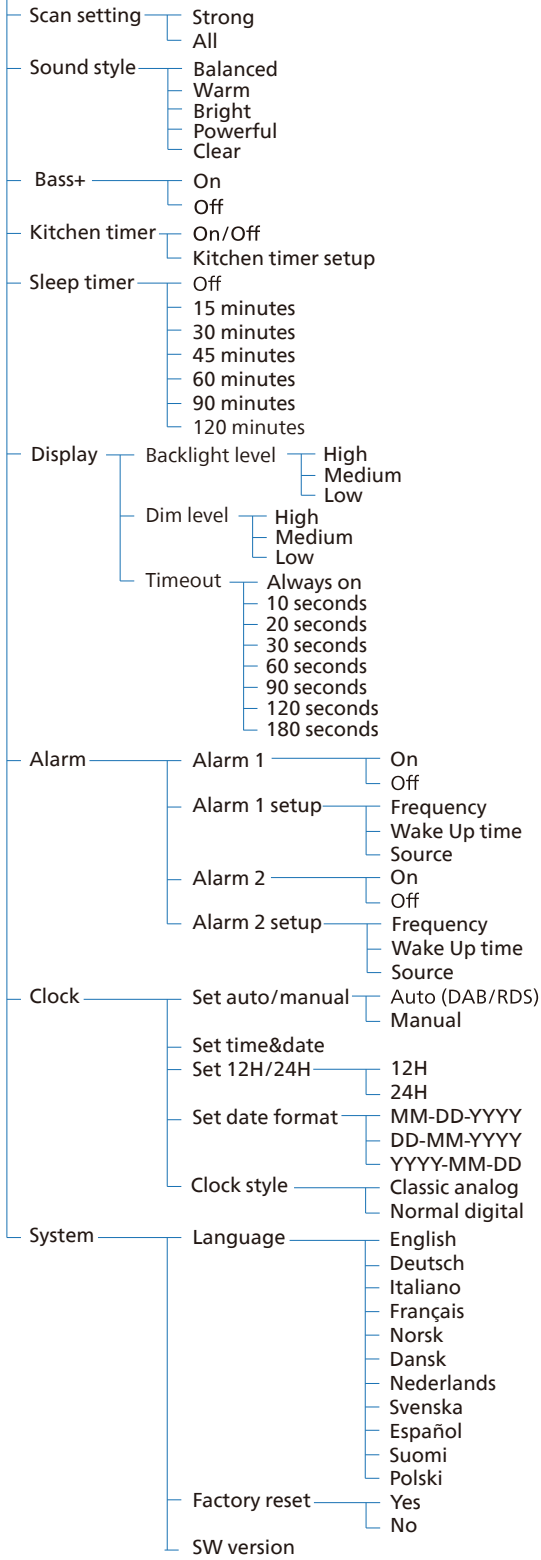


## 10 Bluetooth® müzik dinleme





### Not

- Radyo ile cihaz arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 25 metredir (açık alanda).
- Tüm Bluetooth® cihazlarıyla uyumluluğu garanti edilmez.
- Cihaz ile radyo arasında bulunan herhangi bir engel, çalışma menziline azaltabilir.
- Bu radyoyu, parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Cihazınız çalışma menzilinın dışına çıktığında radyo bağlantısı da kesilecektir.









### Bluetooth®'u bağlama

- 1 Bluetooth moduna geçmek için  düğmesine birkaç kez basın. Ayrıca Uygulama üzerinden de (Source Control bölümünden) Bluetooth moduna geçebilirsiniz.  
↳ [Not Connected] yazısı görünecektir.
- 2 Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u açın ve [THE JANET XL] 'yi arayarak bağlantıyı başlatın.  
Başarıyla bağlandıysa:  
↳ Bir uyarı tonu duyacaksınız.  
↳ [Connected] yazısı görünecektir.

### Bluetooth® bağlantısını kesme




- Radyoda başka bir istasyona geçin;
  - Bluetooth® cihazınızdan işlevi devre dışı bırakabilirsiniz. Bağlantı başarıyla kesilirse:  
↳ Bir uyarı tonu duyacaksınız.  
↳ [Not connected] yazısı görünecektir.
- Veya
- 1 Bluetooth menüsüne erişmek için  düğmesine basın.
  - 2 [Bluetooth pair] öğesini seçmek için  düğmesine basın.
  - 3 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Yes] seçeneğini seçin (Bluetooth® bağlantısını kesin ve eşleştirme moduna geçin), ardından düğmeye basarak işlemi onaylayın.

### Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme

- 1 Bluetooth menüsüne erişmek için  düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Bluetooth clean] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak Bluetooth eşleştirme kayıtlarını silmek için [Yes]'i, bağlantıyı korumak için [No]'yu seçin, ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 4 Menüden çıkmak için  düğmesine basın.  
↳ [Not connected] yazısı görünecektir.





### Müzik oynatma

Bluetooth® cihazınızda müzik çalarken, bu radyoyu müzik çalmayı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

- Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için  düğmesine basın.
- Bir parçayı atlamak için  /  düğmesine basın.
- Sesi ayarlamak için düğmeyi çevirin.

### Bluetooth® modunda menüyü gösterme

Bluetooth® ile dinlediğinizde kontrol seçenekleri menüsüne ulaşabilirsiniz.

- 1 Bluetooth® menüsüne erişmek için  düğmesine basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın ve ardından seçeneği onaylamak veya alt seviye menüye girmek için  düğmesine basın.  
• [Bluetooth pair]: Bluetooth bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için bunu seçin.  
• [Bluetooth clean]: Bluetooth eşleştirme kayıtlarını temizler.


- [Sound style]: Ses geliştirme ayarını yapın: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: Bas+ özelliğini açın veya kapatın.
- [Kitchen timer]: mutfak zamanlayıcısını ayarlar.
- [Sleep timer]: uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- [Display]: Arka Aydınlatma ayarını/Karanlık ayarını/Zaman aşımı ayarını ayarlar.
- [Alarm]: alarmı açar/kapatır ve alarmı kurar.
- [Clock]: zaman senkronizasyonunu, tarih/saati ayarlar, saat biçimini ve tarih biçimini seçer.
- [System]: sistem ayarlarını düzenler.

- 3 Herhangi bir seçeneğin altında alt seçenek varsa 2. Adımı tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye dönmek için ≡ düğmesine basın.

#### Not

- 30 saniye içerisinde herhangi bir düğmeye basılmazsa menüden çıkarılır.



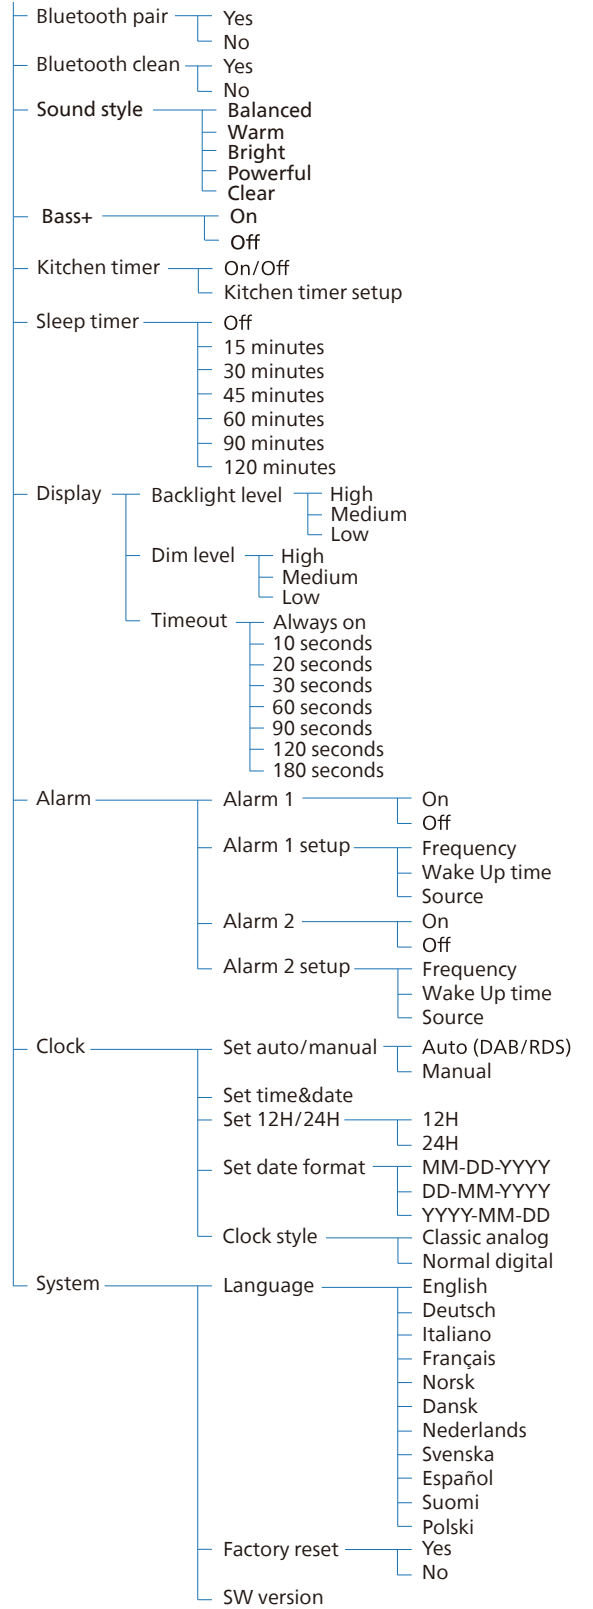

#### Bluetooth Menu




## Auracast™'tan oynatma

Radyoda, Auracast'ı destekleyen Bluetooth cihazınızdan veya diğer Auracast yayıncılarından ses çalabilir, ayrıca saatli radyoyu Auracast aracılığıyla bir veya daha fazla Auracast uyumlu hoparlörle eşleştirebilirsiniz.


### Auracast RX (Ses alma) kontrolü

- 1 Radyodaki  düğmesine basın veya Philips Entertainment App üzerinden (Source control > Auracast receiver bölümünden) işlemi başlatın.  
↳ Ekranda [Scanning] mesajı görünecektir.
- 2 Radyo, yakındaki Auracast yayınlarını arayacak ve taranan ilk şifrelenmemiş yayına bağlanacaktır. (Auracast TX'ı destekleyen mobil cihazınızı yayıncı olarak kullanabilirsiniz. Radyonun tarama sırasında cihazınızı algılayabilmesi için mobil cihazınızda Auracast yayınını etkinleştirin.)  
↳ Şifreli yayını dinlemek için Uygulamaya şifre girmeniz gerekir.
- 3 Bir sonraki yayına geçmek için  /  düğmesine basın.
- 4 Auracast RX modunda yayınları yeniden taramak istiyorsanız,  düğmesine tekrar basın.  
↳ Ekranda [Scanning] mesajı görünecektir.


### Not


- 10 saniye boyunca yapılan taramada hiçbir Auracast yayını bulunmazsa, tarama durur ve radyo bekleme moduna geçer.  
↳ Ekranda [No Auracast broadcast found] mesajı görünür.
- Auracast yayını 10 saniye boyunca kesilirse, radyo bekleme moduna geçer.  
↳ Ekranda [No signal] mesajı görünür.
- Bekleme modundayken  düğmesine basıldığında, son kaynak Auracast RX ise, radyo Auracast taraması yapar ve taranan ilk şifrelenmemiş yayına bağlanır.

Auracast RX'ten çıkmak için:

 düğmesine basarak radyoyu başka bir kaynağa geçirin. Kaynağı Uygulama üzerinden de değiştirebilirsiniz (Source control bölümünde).



### Auracast TX (Ses iletimi) kontrolü

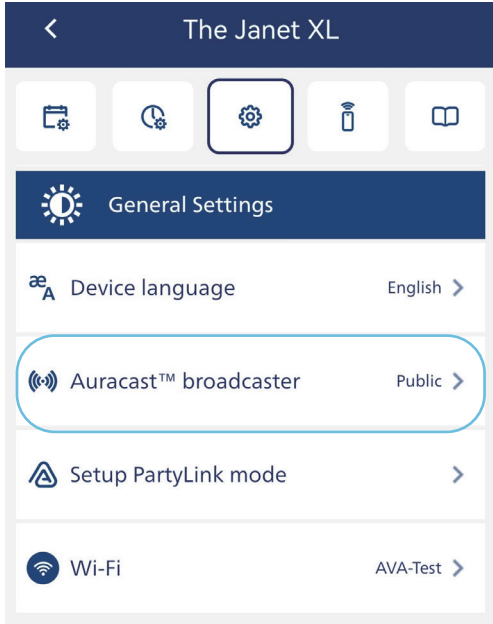- 1 Bu radyoyu ana hoparlör (Auracast vericisi) olarak kullanın. Bluetooth/İnternet radyosu/Podcast/DAB/FM kaynaklarından ses çalın.
- 2 Auracast TX moduna geçmek için radyodaki  düğmesini 3 saniye basılı tutun veya Philips Entertainment App üzerinden (General Settings > Auracast broadcaster) etkinleştirin.  
↳ Ekranda [Auracast Broadcaster On] mesajı görünecektir.  
↳ Radyoyu şifreli bir yayın kaynağı olarak ayarlamak istiyorsanız, Auracast yayıncısı için "Personal" seçeneğini seçin ve Uygulamada bir şifre girin. (Varsayılan ayar "Public"dir.)  
↳ Radyo en son şifreli yayıncı olarak kullanılmışsa, yayın devam eder.




- 3 Auracast'ı destekleyen başka bir cihazda (ikincil hoparlör olarak) Auracast RX'i etkinleştirin.
- 4 Radyodan gelen Auracast yayını ikincil hoparlör tarafından algılandığında, radyoda çalınan ses ikincil hoparlörle senkronize olur.  
↳ Bu şekilde radyoya birden fazla Auracast özellikli cihaz bağlayabilirsiniz.

### Not

- Ayarladığınız şifreli yayın bilgilerini silmek için  düğmesini 8 saniye basılı tutun. Bilgileri Uygulama üzerinden de silebilirsiniz.  
↳ [Clear private info] mesajı 3 saniye boyunca görünecek, ardından mevcut kaynak bilgileri görüntülenecektir.
- Auracast TX modunda,  düğmesine basarak yayın için başka bir kaynağa geçin. Kaynaklar arasında Uygulama üzerinden de geçiş yapabilirsiniz.

Auracast TX'ten çıkmak için:

radyodaki  düğmesini 3 saniye basılı tutun veya Uygulama üzerinden çıkın.


























↳ [Auracast Broadcaster Off] mesajı görünecektir. Radyo mevcut ses kaynağında kalacaktır.

## 11 Diğer özellikler


### Mutfak zamanlayıcısını ayarlama

#### Not

- Radyo, 30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ayar menüsünden otomatik olarak çıkar.

- 1 Radyoyu açmak için  düğmesine basın.
- 2 Menüye erişmek için  düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Kitchen timer] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 4 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Kitchen timer setup] öğesini seçin, ardından onaylamak için  düğmesine basın.  
↳ Saat rakamları yanıp söner.
- 5 Saati ayarlamak için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın ardından onaylamak için  düğmesine basın.  
↳ Dakika rakamları yanıp söner.
- 6 Dakikayı ayarlamak için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.  
↳ Saniye rakamları yanıp söner.
- 7 Saniyeyi ayarlamak için döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basın ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 8 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [On/Off] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 9 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak mutfak zamanlayıcısını [On] (etkinleştirme) veya [Off] (devre dışı bırakma) olarak seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 10 Önceki menüye dönmek için  düğmesine basın.  
↳  simgesi ve mutfak zamanlayıcısı görünür.

Ayrıca Uygulama üzerinde (Clock Setting bölümünden) mutfak zamanlayıcısını ve uyku zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.

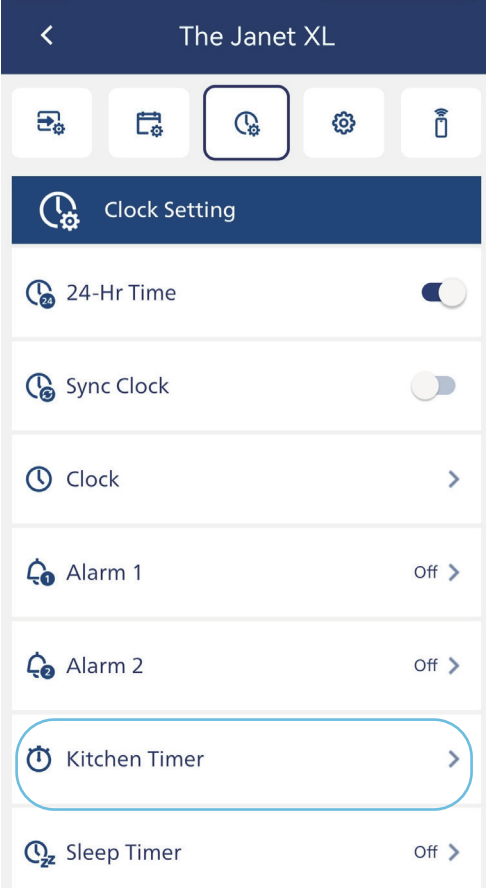












#### Not

- Kullanıcının herhangi bir eylemi olmazsa mutfak zamanlayıcı zaman aşımı 60 dakikadır.

### Mutfak zamanlayıcısı seslerini durdurma

Mutfak zamanlayıcısı çaldığında, zili susturmak için herhangi bir tuşa basın.


### Mutfak zamanlayıcısını iptal etme


- 1 Mutfak zamanlayıcısını iptal etmek istiyorsanız menüye erişmek için  düğmesine basın.
- 2 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Kitchen timer] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 3 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [On/Off] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 4 Döner düğmeyi çevirin veya  /  düğmesine basarak [Off] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  düğmesine basın.
- 5 Menüden çıkmak için  düğmesine basın.

#### Not

- Mutfak zamanlayıcısı yalnızca radyo açıkken iptal edilebilir.


### Sanal uzaktan kumanda (Yalnızca Uygulama)

Radyo veya müzik çalma işlemleri için  anal uzaktan kumandasını kullanabilir ve radyonun diğer ayarlarını değiştirebilirsiniz.

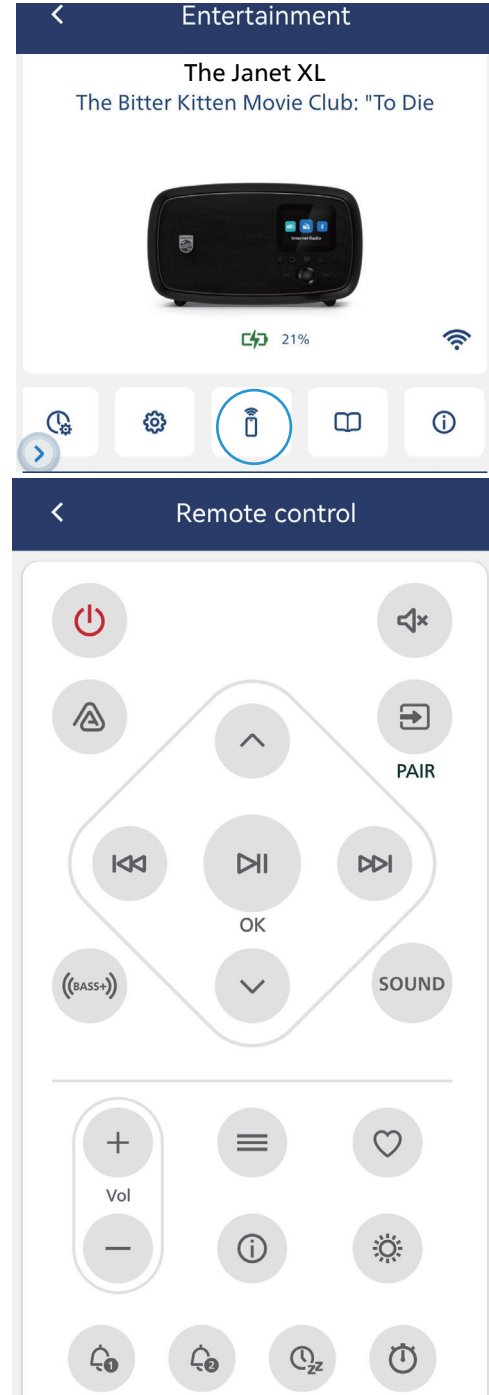


## Yazılım güncellemesi

Ekranında uyarılar gördüğünüzde veya Uygulamadaki "i" simgesinde kırmızı bir nokta belirdiğinde, güncelleme için yeni bir yazılım sürümü mevcut olduğunu fark edebilirsiniz. Yükseltmeyi tamamlamak için talimatları izleyin.

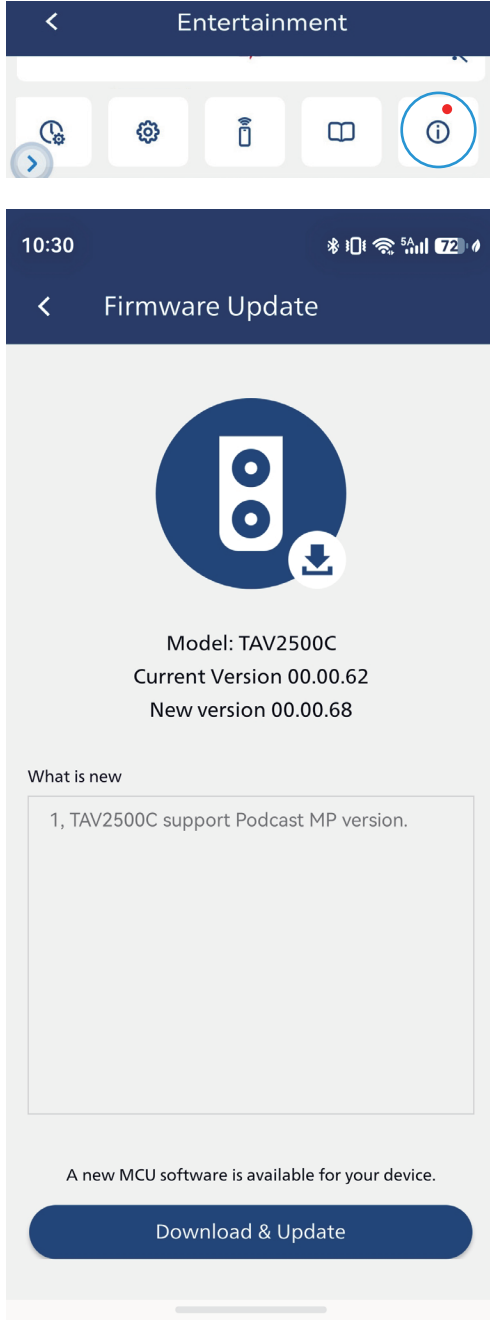

## Kullanıcı kılavuzu

📖 simgesini bulana kadar menü simgelerini sola kaydırın. Bu hoparlörün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kullanıcı kılavuzuna ve hızlı başlangıç kılavuzuna bakmak için basın.

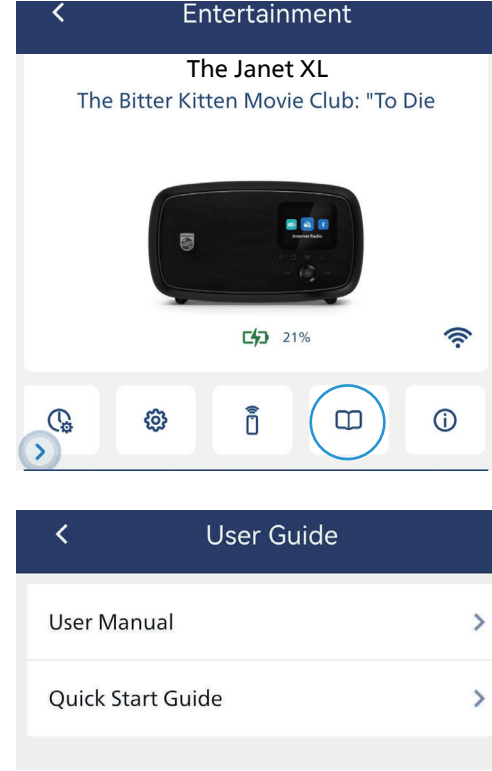

## Fabrika ayarları

- 1 Menüye erişmek için ☰ düğmesine basın.
  - 2 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [System] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏻ düğmesine basın.
  - 3 Döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basarak [Factory reset] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ⏻ düğmesine basın.
  - 4 [Yes] (tüm radyo ayarlarını fabrika varsayılan durumuna sıfırlar) ögesini seçmek için döner düğmeyi çevirin veya ◀ / ▶ düğmesine basın ve ardından onaylamak için ⏻ düğmesine basın.
- ↳ [Restarting...] görüntülenir.

## 12 Ürün özellikleri

### Not

- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

### Amplifikatör

Nominal çıkış gücü 20 W (RMS)

### Hoparlör

Woofers 2,75 inç

Tweeter 25 mm

### Tarayıcı

Tarama aralığı (FM) 87,5 - 108 MHz

Tarama aralığı (DAB) 174-240MHz (Bant III)

Tarama sırası 50 kHz

Duyarlılık  
- Mono, 26 dB S/N Oranı < 22 dBf

Toplam harmonik bozulma < 10%

Sinyal gürültü oranı > 50 dBA

### Bluetooth

Bluetooth sürümü V6.0

Bluetooth frekans bandı 2,4 GHz~2,48 GHz

Maksimum e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth aralığı 25m (açık alan)

### Wi-Fi

Wi-Fi protokolü: 2,4GHz/5GHz, 802.11 b/g/n

### Genel bilgiler

USB portu 5V = 2A

Lityum pil 7,3 V/2600 mAh

Boyutlar (G x Y x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Ağırlık (ana ünite) 1,32 Kg

## 13 Sorun giderme

### Uyarı

- Ürünün kisasını asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için, cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

### Güç yok

- Taşınabilir radyonun tam şarjlı olduğundan emin olun.
- Taşınabilir radyonun USB girişinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.

### Ses yok

- Bu taşınabilir radyonun sesini ayarlayın.
- Bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma mesafesinde olduğundan emin olun.

### Radyodan yanıt gelmiyor

- Radyoyu yeniden başlatın.

### Zayıf radyo alımı

- Taşınabilir radyonuzu radyo parazitlerinden korumak için diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

### Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

### Saat/alarm ayarı silinmiş

- Saati/alarmı sıfırlayın.
- Yedek pilleri değiştirin.

### Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırın veya aralarında engel olmamasını sağlayın.

### Bluetooth cihazınızda eşleştirme için [The Janet XL]'i bulamıyorum

- Bluetooth moduna geçmek için  düğmesine birkaç kez basın ve ardından tekrar deneyin.

### Bluetooth cihazınızla bağlantı kurulmuyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu taşınabilir radyo eşleştirme modunda değil.
- Bu taşınabilir radyo zaten başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı.
- Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

### Yetersiz Wi-Fi sinyal gücü

- Yönlendiriciniz ile radyo arasındaki mesafeyi kontrol edin.
- Wi-Fi antenini döndürün ve konumunu ayarlayın.

### Wi-Fi ağınıza bağlanılamıyor

- Kablosuz yönlendiricinizin kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Kablosuz yönlendiricinizin WPS'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. WPS destekli yönlendiricinizi radyoya bağlamak için doğru kurulum yöntemini (PBC veya PIN) kullanın. Gerekirse, Wi-Fi bağlantısını nasıl kuracağınız konusunda kablosuz yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ayarlarını yeniden yapılandırın.

### Bazı istasyonlar bazen çalışmaz

- Bazı istasyonlar yalnızca sınırlı sayıda dinleyiciyi destekleyebilir. Birkaç dakika sonra tekrar derseniz, istasyonları dinleyebilirsiniz.
- İstasyon yayını yapmıyor. Daha sonra tekrar deneyin.

### Bazı istasyonlar istasyon listesinden kaybolur

- Bir istasyon İnternet üzerinden yayını yapmayı durdurduğunda, listeden kaldırılır. Radyo, istasyonun yayında olup olmadığını sürekli olarak kontrol eder. Yayın yeniden başlarsa, istasyon listesine geri eklenir.

### Pil düzgün bir şekilde şarj edilemiyor veya pil çok hızlı bitiyor

- Pili değiştirin (bkz. Bölüm 2).

## 14 FCC bilgisi

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

**NOT:** Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

### IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
- Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

### FCC ve IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

- Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC ve Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.
- Bu ekipman, verici anten ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

### UYARI

Bu ünite, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

### Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı: Ürün, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada taşınabilir RF maruziyet sınırına uygundur ve bu kılavuzda açıklandığı şekilde amaçlanan kullanım için güvenlidir.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Özellikler haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.  
2026 © Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips  
N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.  
Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya baęlı  
kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluęu altında  
satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili  
garanti verendir.

TAV2500C\_UM\_TR\_V1.0

