

PHILIPS

Nešiojamasis radijas

The Janet XL

TAV2500C



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu:

www.philips.com/support

Turinys


1 Svarbu	2	8 DAB radijo klausymasis	10
Sauga	2	Prisijungimas prie DAB radijo stočių	10
Pranešimas	2	Rankinė stočių paieška	10
Prekių ženklai	2	DAB radijo stočių išsaugojimas	10
2 Jūsų nešiojamasis radijas	3	Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas	10
Įvadas	3	Netinkamų stočių šalinimas	10
Kas yra dėžutėje	3	DRC	10
Programos atsisiuntimas	3	DAB informacijos rodymas	10
Programėlės susiejimas su radijo imtuvu	3	Meniu rodymas DAB režimu	10
Nešiojamojo radijo apžvalga	3		
Pakeiskite baterijas	4	9 FM radijo klausymasis	11
3 Pradėti	4	Automatinis derinimas	11
Integruotos baterijos įkrovimas	4	Rankinė stočių paieška	11
Įjungimas / išjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą	4	Automatinė FM radijo stočių paieška ir išsaugojimas	11
Meniu kalbos pasirinkimas	4	Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas	11
Garsumo reguliavimas	5	Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas	11
Sureguliuokite ekrano ryškumą	5	Nuskaitymo jautrumo nustatymas	12
Meniu rodymas budėjimo režimu	5	RDS informacijos rodymas	12
4 Laikrodžio nustatymas	6	Meniu rodymas FM režimu	12
Laikrodžio nustatymas automatiškai	6	10 „Bluetooth®“ muzikos klausymasis	13
Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu	6	„Bluetooth®“ prijungimas	13
Laiko formato nustatymas	6	„Bluetooth®“ atjungimas	13
Datos formato nustatymas	6	„Bluetooth®“ susiejimo įrašų valymas	13
Laikrodžio stilius	7	Muzikos leidimas	13
5 Žadintuvo nustatymas	7	Meniu rodymas „Bluetooth®“ režimu	13
Žadintuvo laiko nustatymas	7	Leidimas iš „Auracast™“	14
Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas	7	11 Kitos funkcijos	15
6 Interneto radijo klausymasis	8	Virtuvės laikmačio nustatymas	15
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas interneto radijui	8	Virtuvės laikmačio garsų sustabdymas	16
Interneto radijo stočių įtraukimas į parankinių sąrašą arba šalinimas iš jo	8	Virtuvės laikmačio atšaukimas	16
Parankinės interneto radijo stoties pasirinkimas transliacijai	9	Virtualus nuotolinio valdymo pultas (tik programėlėje)	16
Interneto radijo informacijos rodymas	9	Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	17
7 Tinklalaidžių klausymasis	9	Naudotojo vadovas	17
Tinklalaidžių įtraukimas į parankinių sąrašą arba šalinimas iš jo	9	Gamyklinių parametrų nustatymas	17
Pasirinkite parankinę tinklalaidę, kad ją paleistumėte	9	12 Gaminio specifikacijos	18
		13 Trikčių šalinimas	18
		14 FCC informacija	19

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas
- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Neužkimškite vėdinimo angų.
- Nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos registratorių, viryklių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie gamina šilumą.
- Saugokite šį aparatą nuo tiesioginių saulės spindulių, atvirų liepsnų ar karščio.
- Gaminį reikia saugoti nuo pūslų ar lašėjimo.
- Statykite šį gaminį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Nestatykite ant gaminio jokio pavojaus šaltinio (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Niekada nestatykite šio aparato ant kitos elektros įrangos.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus ar priedus. Niekada neuimkite šio įrenginio korpuso. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Techninis aptarnavimas reikalingas, kai gaminys buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, į jį išsiliejo skystis arba į jį įkrito daiktai, gaminys buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.
- Baterija (baterijų blokas ar įmontuotos baterijos) turi būti saugoma nuo didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan.
- Netinkamai pakeitus baterijas kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertį tipo akumuliatorių.
- Esant itin aukštai arba žemai baterijų temperatūrai naudojimo, sandėliavimo ar transportavimo metu ir žemas oro slėgis dideliame aukštyje gali kelti pavojų saugai.
- Bateriją pakeitus netinkamo tipo gaminiu, kyla sprogimo pavojus.
- Nekeiskite baterijos netinkamo tipo baterija, kuri gali pažeisti apsaugos priemones (pavyzdžiui, kai kurių tipo ličio baterijos).
- Baterijas sumontuokite teisingai.
- Bateriją palikus itin aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Baterijoje yra cheminių medžiagų. Jos turi būti tinkamai išmestos.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta arba įdėta į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
- Keisdami baterijas, visas naujas ir panaudotas baterijas visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją įsitinkinkite, kad baterijos skyrius yra tvirtai užfiksuotas.
- Jei baterijos skyrius negalima visiškai užfiksuoti, nebenaudokite gaminio. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.
- Gaminį reikia saugoti nuo pūslų ar lašėjimo.
- Nestatykite ant gaminio jokio pavojaus šaltinio (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Gaminį naudokite saugiai, aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 iki 40 °C.



- Kad būtų išvengta gaisro pavojus, įrangai maitinimas tiekiamas tik iš išorinio maitinimo šaltinio, kurio išėjimo galia turi atitikti PS1 (kai išėjimo galia mažesnė nei 15 W).
- Kroviklio tiekiamą galia turi būti ne mažesnė kaip 5 vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip 15 vatų, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.

 Simbolis nurodo nuolatinės srovės įtampą

Saugumo spragų atskleidimo politika

Mums svarbus mūsų gaminių saugumas, todėl vertiname jūsų pagalbą ir kviečiame pranešti apie pastebėtas saugumo spragas.

1: Pranešimo žingsniai

Išsamiai aprašykite saugumo spragą, nurodydami jos tipą, poveikį ir atpažinimo metodą. Pridėkite papildomą medžiagą, pavyzdžiui, ekrano nuotrauką ar sistemų žurnalus. Saugokite informacijos konfidencialumą ir neatskleiskite jos trečiosioms šalims.

2: Pranešimo kanalai

Siųskite el. laišką adresu: Philips.com

3: Tolesni veiksmai

Mes laiku pakomentuosime situaciją ir informuosime apie tolesnę eigą. Už pagrįstus ir naudingus pranešimus gali būti skiriamas atlygis. Už piktavališkus pranešimus asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4: Saugumo spragų šalinimas

Mes įvertinsime ir pašalinsime saugumo spragą.

Pašalinę spragą, atsižvelgdami į aplinkybes, nuspręsimė, ar viešinti informaciją apie ją.

5: Apsauga ir atlygis

Užtikriname pranešėjo tapatybės konfidencialumą. Pranešime nurodykite tik būtiną informaciją ir vengti jautrių asmens duomenų. Atsižvelgdami į saugumo spragos sudėtingumą, galime skirti atlygį. Laikykitės teisės aktų reikalavimų, teikite pranešimus legaliai ir venkite piktavališkų veiksmų.

Gaminių saugumo atnaujinimų politika

1. Įsipareigojame bent kas šešis mėnesius atlikti įrenginio programinės aparatinės įrangos saugumo patikrą. Aptikus saugumo spragų arba parengus svarbių saugumo patobulinimų, išleidžiame atnaujinimus.
2. Išleidę kiekvieną programinės aparatinės įrangos atnaujinimą, užtikriname ne trumpesnę kaip 30 dienų atsiuntimo laikotarpį, kad naudotojai turėtų pakankamai laiko atnaujinti savo įrangą.
3. Programinės įrangos saugumo atnaujinimai bus teikiami iki 2030 m. gruodžio mėn. Pasibaigus palaikymo laikotarpiui, oficialūs saugumo atnaujinimai įrenginiams nebetaikomi.

Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti gaminį.

Atitiktis

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Aplinkos tausojimas

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Šis gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išimkite integruotą bateriją

Informaciją apie integruotų akumuliatorių išėmimą rasite skyriuje apie akumuliatorių montavimą.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išseiktų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Prekių ženklai



„Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.



Neteisėtas nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, kopijavimas gali būti laikomas autorių teisių pažeidimu ir nusikalstama veika. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

2 Jūsų nešiojamasis radijas

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.





Įvadas

Šiuo nešiojamuoju radijo imtuvu galite klausytis interneto radijo, DAB / DAB+ ir FM stočių bei leisti muziką per „Bluetooth“ ryšį arba iš USB laikmenos.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotės turinį:

- Pagrindinis įrenginys
- „TYPE-C“ krovimo laidas
- Greito pasirengimo darbu vadovas / saugos lapas / garantija

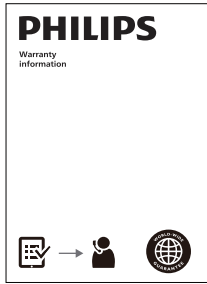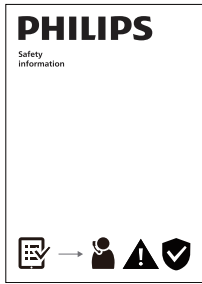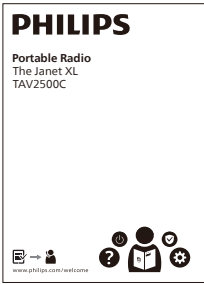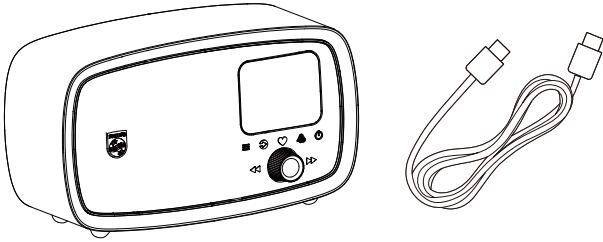


Pastaba

- Šiame naudotojo vadove pateikti paveikslėliai, iliustracijos ir brėžiniai yra tik orientacinio pobūdžio. Tikrojo gaminio išvaizda gali skirtis.

Naudodamiesi patogia programėle, galėsite pasirinkti šaltinį, valdyti atkūrimą ir „Bass+“ funkciją, stebėti akumuliatoriaus įkrovos lygį ir naudotis kitomis galimybėmis. Be to, „PartyLink“ režimas programėlėje leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“, kad garsas būtų dar didesnis.

Programos atsisiuntimas


Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Entertainment“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programą.

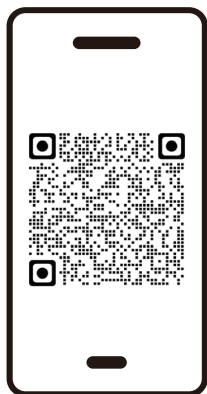

philips.to/entapp


Programėlės susiejimas su radijo imtuvu

Savo mobiliajame įrenginyje atidarykite programėlę „Philips Entertainment“ ir paspauskite „Add device +“, kad programėlė aptiktų šį radijo imtuvą („The Janet XL“). Įsitinkinkite, kad mobiliajame įrenginyje įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Laikykites ekrane pateikiamų nurodymų ir patvirtinkite susiejimą.

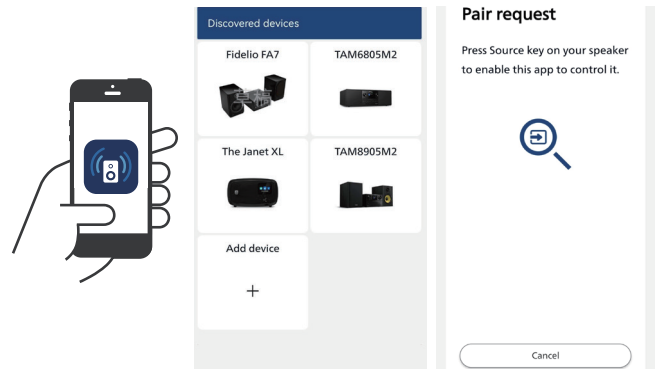




Susieję radijo imtuvą su „Entertainment“ programėle, galėsite naudotis papildomomis funkcijomis ir lengvai keisti nustatymus pagal savo poreikius.

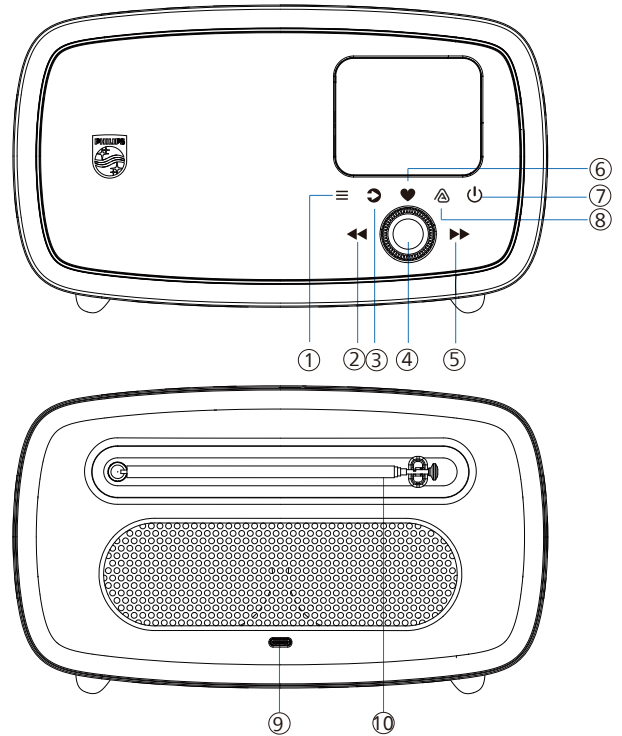Nešiojamojo radijo apžvalga




- ① Trumpas paspaudimas – atidaryti / uždaryti MENU arba grįžti į ankstesnį langą.
- ② Trumpas paspaudimas: Dažnio mažinimas (MHz) / ankstesnis kūrinys. Ilgas paspaudimas: Automatinė paieška mažėjančia tvarka stotims rasti.
- ③ Paspauskite šaltinių meniu atidaryti.
- ④ Sukamąja rankenėle reguliuokite garsumą arba pasirinkite meniu punktą. Spauskite meniu punktui pasirinkti, radijo stotims ieškoti ar tvarkyti arba „Bluetooth“ ar USB atkūrimui paleisti bei stabdyti.
- ⑤ Trumpas paspaudimas: Dažnio didinimas (MHz) / kitas kūrinys. Ilgas paspaudimas: Automatinė paieška didėjančia tvarka stotims rasti.


- ⑥  Parankinės radijo stotys ir tinklalaidės
Trumpas paspaudimas išsaugotų parankinių sąrašui atidaryti.
Ilgas paspaudimas radijo stočiai ar tinklalaidei įtraukti į parankines arba iš jų pašalinti.
- ⑦  Trumpas paspaudimas: Įjungimas / budėjimo režimas / žadintuvo išjungimas
Ilgas paspaudimas: Maitinimo išjungimas
- ⑧  „Auracast“ imtuvas
- ⑨ C tipo USB įkrovimo lizdas / USB garso atkūrimas
- ⑩ Antena

Pakeiskite baterijas

- 1 Atidarykite radijo imtuvo apačioje esantį akumuliatoriaus skyriaus dangtelį ir išimkite originalų akumuliatorių.

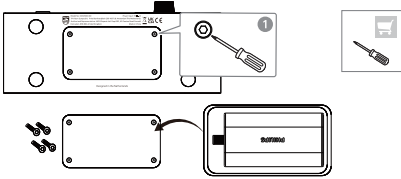

- 2 Įdėkite to paties tipo bateriją (nepriedama).



- 3 Užfiksuokite baterijos dangtelį.

Norėdami įsigyti papildomą akumuliatorių, apsilankykite <https://www.philips.com>
Įkraunamas ličio jonų akumuliatoriaus
Modelis: TACR5003BA
Vardinis pajėgumas: 7,3 V, 2600 mAh, maks. 18,98 Wh
Įkrovimo įtampa: 8,4 V




3 Pradėti

Visada nuosekliai vykdykite šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.


Integruotos baterijos įkrovimas


Nešiojamasis radijas maitinamas iš įmontuoto įkraunamo akumuliatoriaus.

Pastaba

- Kai akumuliatoriaus energija senka, rodoma piktograma „“.
Kaip įmanoma greičiau įkraukite įmontuotą akumuliatorių.

Prijunkite nešiojamojo radijo TYPE-C lizdą prie lizdo (5V = 2A) naudodami pateiktą kabelį.

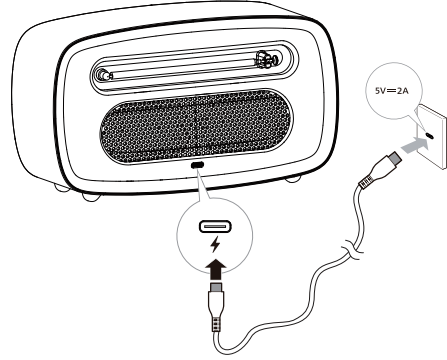



↳ Įkraunant nešiojamąjį radiją rodoma piktograma „“.

↳ Kai nešiojamasis radijas yra visiškai įkrautas, rodoma piktograma „“.


Pastaba

- Atminkite, kad radijo imtuve yra įmontuoti ličio akumuliatoriai. Ličio akumuliatorių įkrovimo talpa laikui bėgant mažės dėl jų savaiminio išsikrovimo savybių. Siekdami užtikrinti akumuliatoriaus ilgaamžiškumą, **rekomenduojame nenaudojamą įmontuotą ličio akumuliatorių įkrauti iki maždaug 50 % kas 6 mėnesius.**












Įjungimas / išjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą

- Paspauskite , kad įjungtumėte radijo imtuvą arba įjungtumėte budėjimo režimą.
↳ Radijo imtuvas įjungia paskutinį pasirinktą šaltinį arba rodo laiką (jei nustatytas).
- Paspauskite ir palaikykite  radijo imtuvui išjungti.

Pastaba

- Jei „Bluetooth“ ryšys neprijungtas ilgiau nei 15 minučių arba yra prijungtas, bet neaktyvus, radijo imtuvas automatiškai persijungs į budėjimo režimą.
- Bet kuriuo režimu tris sekundes palaikykite paspaudę  radijo imtuvui išjungti. Ekranas išsijungia.

Meniu kalbos pasirinkimas


- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [System], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Language], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite meniu rodymo kalbą, tada paspauskite , kad patvirtintumėte English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski
- 5 Paspauskite  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Kalbą taip pat galite pasirinkti programėlėje „Philips Entertainment“ (skiltyje „General Settings“).







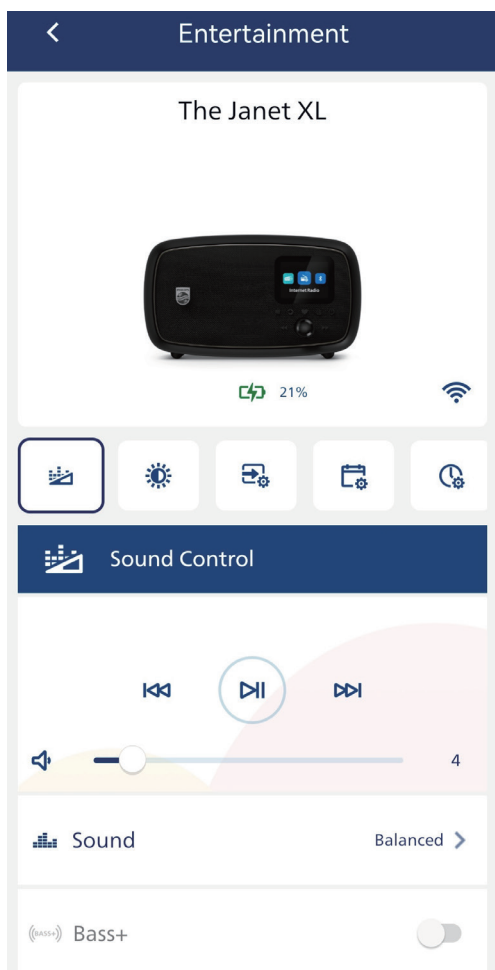






Garsumo reguliavimas

Klausydamiesi radijo, tinklalaidžių ar muzikos, sukite rankenėlę į kairę arba į dešinę garsumui sumažinti arba padidinti. Reguluoti garsumą, pasirinkti garso režimą ir įjungti arba išjungti „Bass+“ funkciją taip pat galite programėlėje.




Sureguliuokite ekrano ryškumą

Galite rinktis iš skirtingų ekrano šviesumo lygių.



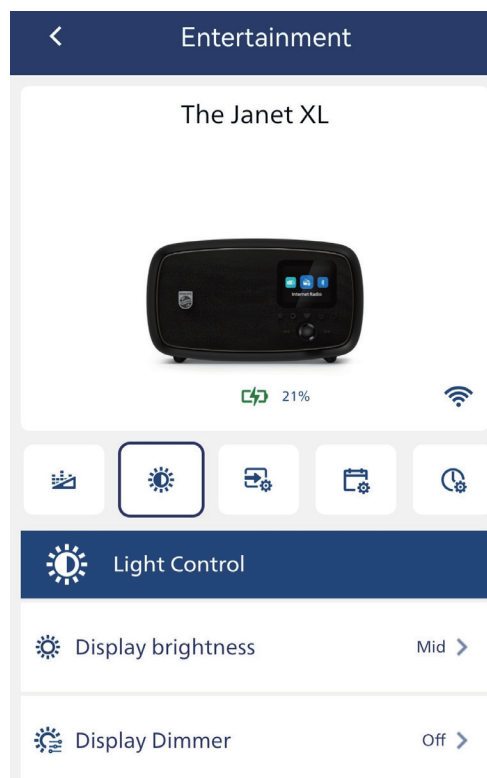


- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Display], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Backlight level], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad ekrane pasirinktumėte ryškumo lygį (High, Medium, Low), tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.


Ekrano šviesumą taip pat galite reguliuoti programėlėje.



Meniu rodymas budėjimo režimu

Kai radijo imtuvas veikia budėjimo režimu, galite pasiekti

- 1 Budėjimo režimu paspauskite , kad pasiektumėte meniu.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite , kad patvirtintumėte parinktį arba įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - [Display]: sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą/tamsumo nustatymą/skirtojo laiko nustatymą.
 - [Alarm]: nustatykite 1 arba 2 žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
 - [Clock]: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - [System]: sureguliuokite sistemos nustatymus.
- 3 Informaciją apie papildomas parinktis rasite kitame puslapyje pateiktoje struktūros schemoje.
- 4 Paspauskite , jei norite grįžti į budėjimo režimą.

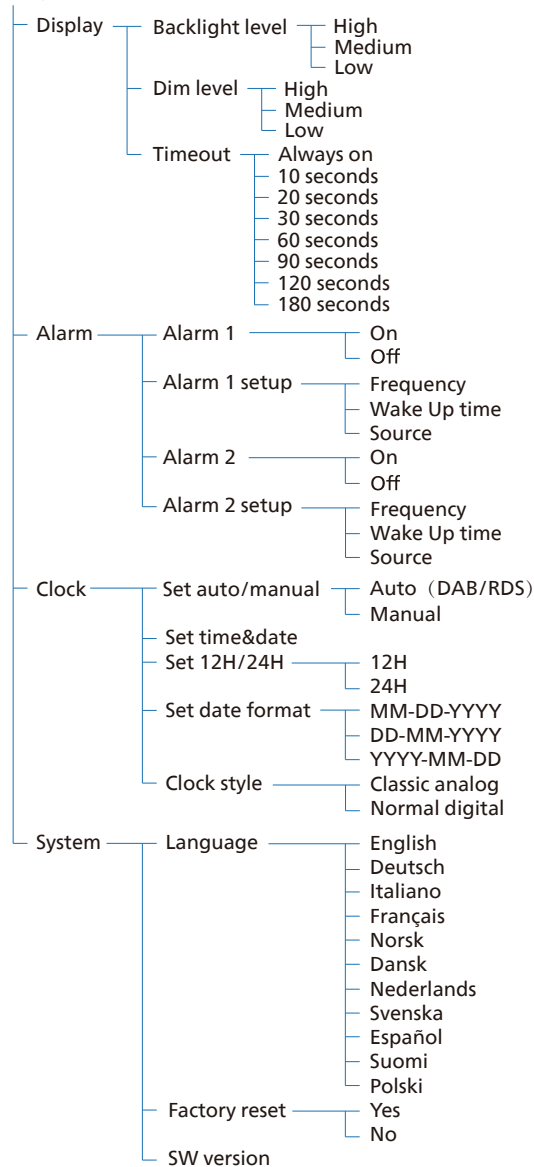

4 Laikrodžio nustatymas

Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu užsidaro automatiškai.

Laikrodžio nustatymas automatiškai

- 1 Paspauskite norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Clock], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Set auto/manual], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Auto(DAB/RDS)], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

DAB ar FM RDS stotyse radijo imtuvas gali sinchronizuoti laiką, kuris automatiškai siunčiamas iš DAB ar FM RDS stoties (su CT duomenimis).

Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Paspauskite norėdami pasiekti meniu.
 - 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Clock], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Set date&time], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite valandą, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 5 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite minutę, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 6 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite mėnesį, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 7 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite dieną, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 8 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite metus, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- ↳ Laikas nustatytas.
- 9 Paspauskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.












Laiko formato nustatymas



- 1 Paspauskite norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Clock], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Set 12H/24H], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [12H] arba [24H], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Datos formato nustatymas

- 1 Paspauskite norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Clock], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Set date format], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] arba [YYYY-MM-DD] datos formatą, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Laikrodžio stilius

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
 - 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Clock], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Clock style], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Classic analog] arba [Normal Digital], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
- Laiko ir datos nustatymus taip pat galite keisti programėlėje (skiltyse „Clock Setting“ ir „Date Settings“).

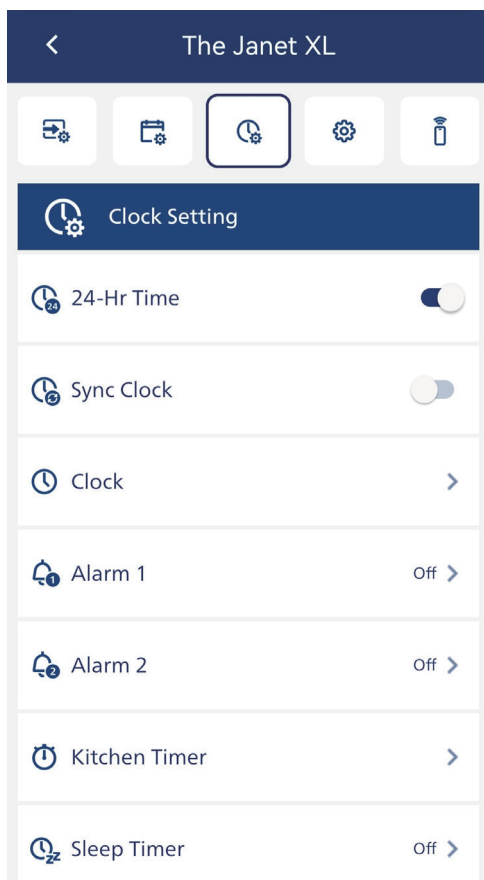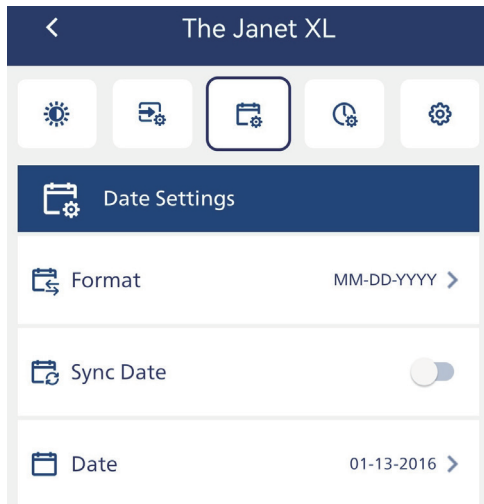






































5 Žadintuvo nustatymas

Pastaba

- Įsitinkite, kad esate tinkamai nustatę laikrodį.
















Žadintuvo laiko nustatymas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Alarm], tada paspauskite .
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Alarm 1 Setup] arba [Alarm 2 Setup], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte [Frequency], tada paspauskite , kad patvirtintumėte; žadintuvo kartojimo ciklas mirksės.
- 5 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte žadintuvo kartojimo ciklą (Once, Daily, Weekday arba Weekend), tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 6 Sukite rankenėlę arba spauskite  / , kad pasirinktumėte [Wake up time], tada paspauskite , kad patvirtintumėte. Pradės mirksėti valandos.
- 7 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite valandą, tada paspauskite , kad patvirtintumėte. Pradės mirksėti minutės.
- 8 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad nustatytumėte minutę, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - Jei kaip žadintuvo laikotarpis pasirenkamas [Once], naudokite  /  ir , kad nustatytumėte žadintuvo datą.
- 9 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Source], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 10 Pasukite rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (Buzzer, FM, DAB+, Internet radio), tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - Jei kaip žadintuvo šaltinis pasirenkama [Internet radio], [DAB] arba [FM] (numatytasis nustatymas – BUZZER), meniu „Alarm“ atsiras papildoma parinktis [Preset]; mygtukais  /  ir  pasirinkite išsaugotos stoties numerį.
- 11 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
 - ↳ Bus parodyta atitinkama žadintuvo piktograma  / .

Patarimas

- Neatliekant jokių veiksmų 30 sekundžių, radijo imtuvas išjungia žadintuvo nustatymo režimą.
- Jei kaip žadintuvo šaltinis pasirenkamas interneto radijas, DAB arba FM, tačiau nenurodoma išsaugota stotis, automatiškai įjungiamas garsinis signalas.
- Jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų, žadintuvo skirtasis laikas yra 60 minučių.
- Žadintuvus taip pat galite nustatyti programėlėje (žr. „Laikrodžio nustatymai“).

Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Alarm], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Alarm 1] arba [Alarm 2], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte [On] arba [Off], tada paspauskite , kad patvirtintumėte žadintuvo laikmačio įjungimą arba išjungimą.
- 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
 - ↳ Jei žadintuvo laikmatis suaktyvintas, pasirodys piktograma  / .
 - ↳ Išjungus žadintuvo laikmatį, piktograma  /  dings.


6 Interneto radijo klausymasis


Naudodamiesi interneto ryšiu, radijo imtuvu galite klausytis tūkstančių radijo stočių ir tinklalaidžių iš viso pasaulio.



„Wi-Fi“ ryšio nustatymas interneto radijui


Užmezgus interneto ryšį, stočių sąrašė matysite galimas radijo stotis. Bus transliuojama pasirinkta stotis.




Pastaba


- Įsitinkite, kad jūsų namų „Wi-Fi“ tinklas yra įjungtas. Norėdami užtikrinti geresnį „Wi-Fi“ ryšį, pasukite maršruto parinktuvo „Wi-Fi“ anteną arba pakeiskite jos padėtį.
- Kelias kartus paspauskite , kad perjungtumėte šaltinį į [Internet radio], tada paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte. Šaltinį taip pat galite pasirinkti programėlėje.

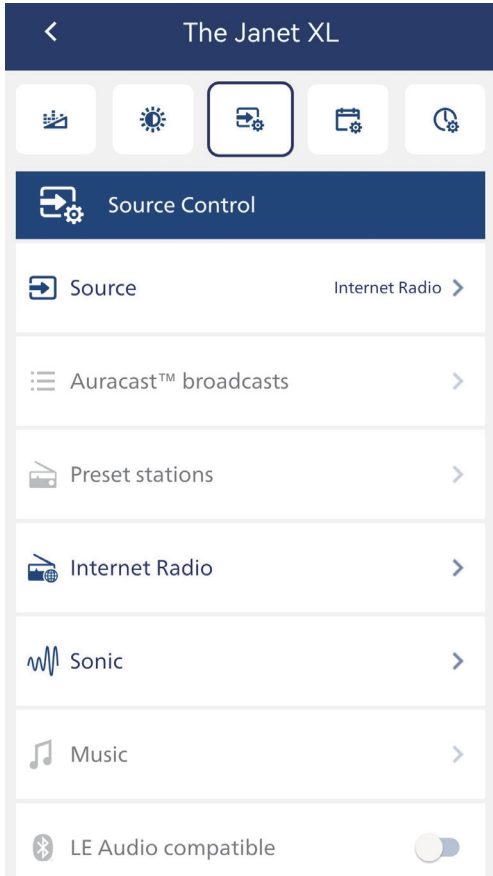



- ↳ Jei tinklo ryšys dar nebuvo užmegztas, atlikite ekrane nurodytus veiksmus tinklui sukonfigūruoti. (Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  /  parinkčiai pasirinkti, tada paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte.) Atlikti sąranką taip pat galite naudodamiesi programėle.

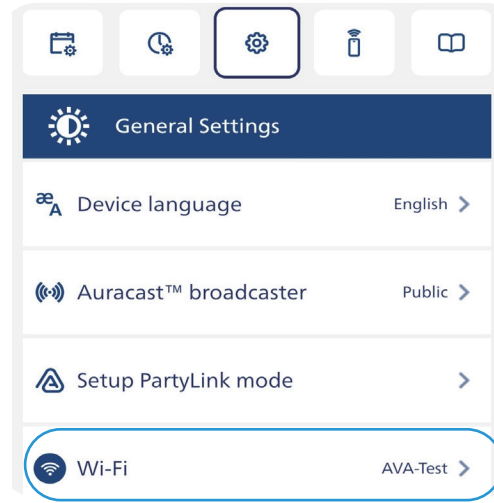



- ↳ Jei tinklo ryšys jau nustatytas, radijo imtuvas jungiasi prie anksčiau naudoto tinklo, o tada įjungia paskutinę klausytą interneto radijo stotį. Pasirodys užrašas [Connecting...], o vėliau – stoties atkūrimo informacija.
- Paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad naršytumėte meniu parinktis.
 - [Last listened]:** Jūsų paskutinės klausytos stotys.
 - [Station list]:** Visų prieinamų stočių paieška. Stotis taip pat galite rinktis pagal kategoriją.
 - [Network]:** „Wi-Fi“ ryšio nustatymas, tikrinimas arba šalinimas.
- Paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte pasirinktą parinktį.
- Jei po parinktimi yra papildomų nustatymų, pakartokite 3–4 veiksmus.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite .

Rodmuo	Būseną ir veiksmą
[Press MENU to select a station]	Šiuo metu jokia stotis netransliuojama. Paspauskite  , kad atidarytumėte stočių sąrašą ir įjungtumėte prieinamą radijo stotį.
[Loading]	Duomenys siunčiami iš serverio
[This content is currently not available]	Nepavyko gauti duomenų iš serverio. Įjunkite kitą stotį.
[Network is not connected]	Tinklas nesukonfigūruotas. Paspauskite  ir suraskite parinktį „Network→Network setup“.
[No Internet]	Tinklas sukonfigūruotas, tačiau interneto ryšio nėra. Patikrinkite savo patalpos „Wi-Fi“ ryšį.
[Unexpected network error]	Serverio atsako laikas baigėsi. Patikrinkite savo tinklo ir „Wi-Fi“ ryšį.




Interneto radijo stočių įtraukimas į parankinių sąrašą arba šalinimas iš jo

- Interneto radijo režimu pasirinkite stotį iš [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] arba ieškokite jos skiltyje [Filter / Search].
- Paspauskite ir palaikykite  3 sekundes.
 - ↳ Esama stotis nėra įtraukta į parankinių sąrašą: Pasirodys užrašas [Added to favorites]. Šiuo metu transliuojama stotis įtraukiama į parankinių sąrašą.
 - ↳ Esama stotis jau yra parankinių sąrašė: Pasirodys užrašas [Removed from favorites]. Šiuo metu transliuojama stotis pašalinama iš parankinių sąrašo.


Jei jokia stotis netransliuojama,  paspaudimas ir palaikymas neturės jokios įtakos.

Parankinės interneto radijo stoties pasirinkimas transliacijai

Interneto radijo režimu:

- 1 Spustelėkite .
- 2 Sukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte stotį iš parankinių sąrašo.
- 3 Paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Jei per 30 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, transliuojama dabartinė interneto radijo stotis.

Interneto radijo informacijos rodymas

Klausydamiesi interneto radijo, pakartotinai spauskite ir po tris sekundes palaikykite , kad peržiūrėtumėte šią informaciją (jei prieinama):







- ↳ Stoties aprašymas
- ↳ Stoties žanras ir vieta
- ↳ Kodekas ir diskretizavimo dažnis
- ↳ Data




Pastaba


- Jei per 15 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungia.
- Stotčių sąrašai ir submenu gali kartkartėmis keistis ir skirtis priklausomai nuo vietovės.

7 Tinklalaidžių klausymasis

- 1 Pakartotinai paspauskite , kad perjungtumėte šaltinį į [Podcasts], ir paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte. Pasirinkti šaltinį (skiltyje „Source Control“) ir nustatyti „Wi-Fi“ tinklą (skiltyje „General settings“) taip pat galite programėlėje.
 - ↳ Jei tinklo ryšys dar nebuvo užmegztas, atlikite ekrane nurodytus veiksmus tinklui sukonfigūruoti. (Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , parinkčiai pasirinkti, tada paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte.) Atlikti sąranką taip pat galite programėlėje „Philips Entertainment“.
 - ↳ Jei tinklo ryšys jau nustatytas, radijo imtuvai pradeda jungtis prie anksčiau naudoto tinklo, o tada įjungia paskutinę klausytą tinklalaidę. Pasirodys užrašas [Connecting...], o vėliau – stoties atkūrimo informacija.
- 2 Paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad naršytumėte meniu parinktis.
 - **[Last listened]:** Jūsų paskutinės klausytos stotys.
 - **[Station list]:** Visų prieinamų stotčių paieška. Stotis taip pat galite rinktis pagal kategoriją.
 - **[Network]:** „Wi-Fi“ ryšio nustatymas, tikrinimas arba šalinimas.
- 4 Paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte pasirinktą parinktį.
- 5 Pakartokite 3–4 veiksmus, jei po parinktimi yra papildomų nustatymų. Ekraną ir būsenų lentelę rasite 6 skyriuje.




Tinklalaidžių įtraukimas į parankinių sąrašą arba šalinimas iš jo

- 1 Tinklalaidžių režimu pasirinkite tinklalaidę iš [Station List -> Popular Podcasts / Trend] arba ieškokite jos skiltyje [Filter / Search].
- 2 Paspauskite ir palaikykite  3 sekundes.
 - ↳ Esama stotis nėra įtraukta į parankinių sąrašą: Pasirodys užrašas [Added to favorites]. Šiuo metu transliuojama stotis įtraukiama į parankinių sąrašą.
 - ↳ Esama stotis jau yra parankinių sąrašo: Pasirodys užrašas [Removed from favorites]. Šiuo metu transliuojama stotis pašalinama iš parankinių sąrašo.

Parankinių tinklalaidžių sąrašas yra atskiras nuo interneto radijo stotčių sąrašo. Jei jokia stotis netransliuojama,  paspaudimas ir palaikymas neturės jokios įtakos.

Pasirinkite parankinę tinklalaidę, kad ją paleistumėte

Tinklalaidžių režimu:

- 1 Spustelėkite .
- 2 Sukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte stotį iš parankinių sąrašo.
- 3 Paspauskite sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Jei per 30 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, transliuojama dabartinė tinklalaidė.

8 DAB radijo klausymasis

Pastaba

- Laikykitė nešiojamąjį radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Kad užtikrintumėte geresnį ryšį, visiškai ištraukite ir sureguliuokite DAB / FM antenos padėtį.

Prisijungimas prie DAB radijo stočių

Radijo imtuvas automatiškai atliks visą paiešką per pradinę sąranką arba kai stočių sąrašas bus tuščias.

- 1 Įjunkite radijo imtuvą.
- 2 Paspauskite ir pasukite rankenėlę į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte DAB režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [Full scan...].
 - ↳ Radijas automatiškai nuskaitys visas DAB radijo stotis, o tada transliuoja pirmąją pasiekiamą stotį.
 - ↳ Radijuje rodomas stočių sąrašas. Kitą kartą įjungus radiją, stoties nuskaitymas nevyksta.
- 3 Visos stotys, kurios buvo surastos. Paspauskite / , kad iširtumėte rastas stotis, tada – , kad patvirtintumėte.
- 4 Norėdami iš naujo ieškoti, paspauskite ir palaikykite tris sekundes, kad vėl atliktumėte greitą nuskaitymą.
- 5 Paspauskite , kad pasiektumėte DAB meniu, tada paspauskite kad įeitumėte į [Full scan], pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite / , kad pasirinktumėte [Yes], (suaktyvinti visą nuskaitymą) arba [No], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.

Rankinė stočių paieška

Be automatinės paieškos funkcijos taip pat galite imtuvą derinti rankiniu būdu.

Tai gali padėti jums sulygiuoti anteną arba pridėti stotis, kurios buvo praleistos automatinio derinimo metu.

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Manual tune], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite / , kad pereitumėte per DAB kanalus, kurie yra sunumeruoti nuo 5A iki 13F, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Radijo imtuvas rodys dažnį ir pradės paiešką.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

DAB radijo stočių išsaugojimas

Pastaba

- Galite rankiniu būdu išsaugoti ne daugiau kaip 30 DAB radijo stočių.

- 1 DAB režimu nustatykite DAB radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite , kad suaktyvintumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane rodomas išankstinių nuostatų sąrašas.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite numerį.
- 4 Paspauskite , kad išsaugotumėte stotį.
- 5 Ekrane rodoma „Preset xx Stored“.
- 6 Pakartokite 1–5 veiksmus, kad išsaugotumėte daugiau DAB radijo stočių.

Patarimas

- Norėdami pašalinti iš anksto išsaugotą stotį, jos vietoje saugokite kitą stotį.
- Pasirinkti DAB šaltinį ir išsaugoti stotis taip pat galite programėlėje (skiltyje „Source Control“).

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

- 1 DAB režimu paspauskite .
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite / , kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.

Pastaba

- Po 3 sekundžių iš anksto nustatyta radijo stotis bus patvirtinta automatiškai. Arba galite paspausti sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte ir paleistumėte transliaciją.

Netinkamų stočių šalinimas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Prune], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite / , kad pasirinktumėte [Yes] (pašalinkite visas netinkamas stotis iš stočių sąrašo) arba [No], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

DRC

Suspaužiamas radijo signalo dinaminis diapazonas, kad padidėtų tylių garsų garsumas ir sumažėtų garsių garsų garsumas.

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [DRC level], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite / , kad pasirinktumėte [High], [Low] arba [Off], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

DAB informacijos rodymas

Klausydamiesi DAB radijo, paspauskite ir palaikykite tris sekundes , kad būtų rodoma ši informacija (jei yra):

- ↳ DAB arba DAB+
- ↳ Stoties pavadinimas
- ↳ Slenkantis tekstas
- ↳ Programos tipas
- ↳ Multiplekso vardas
- ↳ Kanalas
- ↳ Dažni
- ↳ Režimas: Perdavimo greitis
- ↳ Režimas: Kanalo tipas
- ↳ Signalo kokybė

Menu rodymas DAB režimu

Kai klausotės DAB, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.


- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite / , kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite , kad patvirtintumėte parinktį arba įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - [Full scan]: nuskaitykite ir išsaugokite visas galimas DAB radijo stotis.
 - [Manual tune]: nustatykite konkretų kanalą / dažnį rankiniu būdu ir įtraukite jį į stočių sąrašą.
 - [Prune]: pašalinkite netinkamas stotis iš stočių sąrašo.
 - [DRC level]: suspauskite radijo signalo dinaminį diapazoną, kad padidėtų tylių garsų garsumas ir sumažėtų garsių garsų garsumas.
 - [Sound style]: kad nustatytumėte garso pagerinimą: Balanced / Warm / Bright / Powerful / Clear.
 - [Bass+]: kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bass+“ funkciją.
 - [Kitchen timer]: nustatykite virtuvės laikmatį.
 - [Sleep timer]: nustatyti miego laikmatį.
 - [Display]: sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą / tamsumo nustatymą / skirtojo laiko nustatymą.
 - [Alarm]: nustatykite žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
 - [Clock]: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.

- [System]: sureguliuokite sistemos nustatymus.
- 3 Pakartokite 2 veiksmą, jei vienoje parinktyje yra antrinė parinktis.
 - 4 Paspauskite ☰ norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

☰ Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu uždaro automatiškai.

DAB Menu

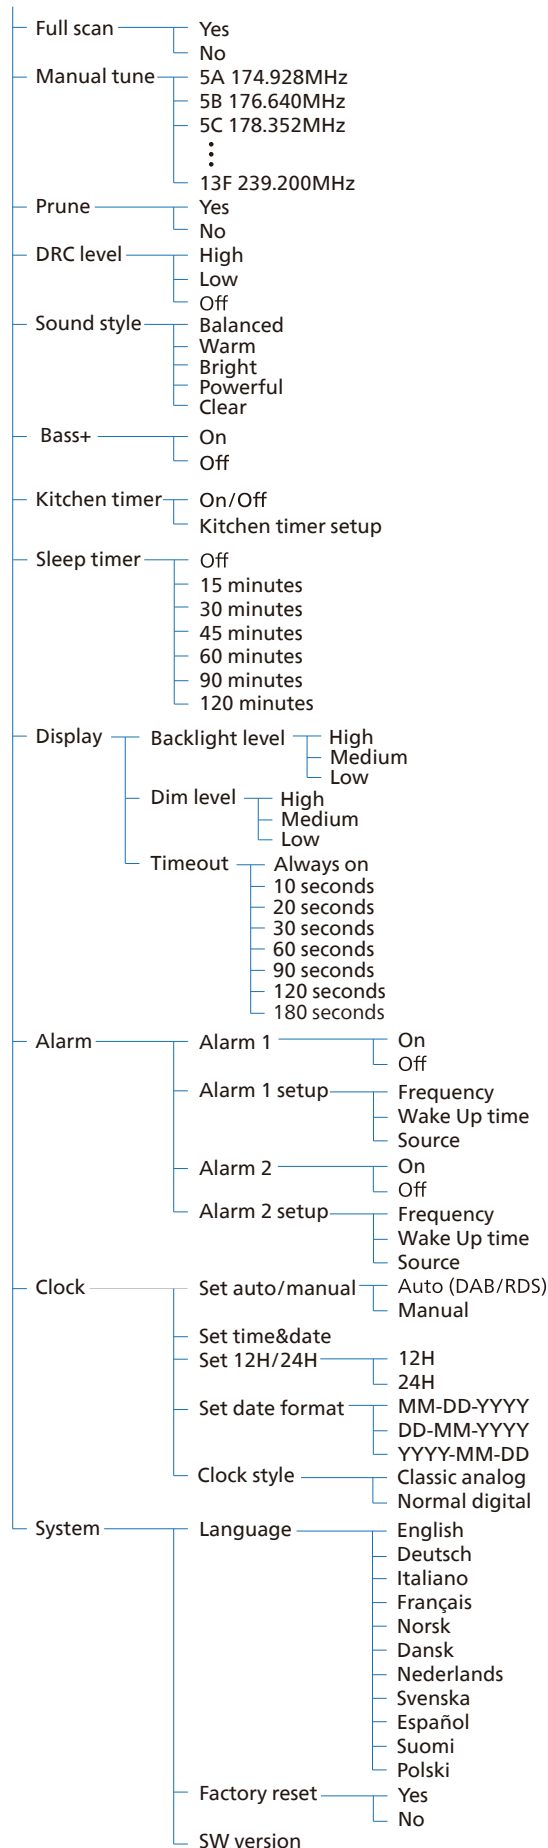

9 FM radijo klausymasis

☰ Pastaba

- Laikykite nešiojamąjį radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Kad užtikrintumėte geresnį ryšį, visiškai ištraukite ir sureguliuokite DAB / FM antenos padėtį.

Automatinis derinimas

- 1 Paspauskite ⏻, kad įjungtumėte radijo imtuvą.
- 2 Paspauskite 🔄, kad pasirinktumėte FM režimą.
- 3 Paspauskite ir palaikykite ⏪ / ⏩ 3 sekundes.
 - ↳ Radijas automatiškai nustato stotį su stipriu priėmimu.

Rankinė stočių paieška

Paspauskite ⏪ / ⏩ norėdami pasirinkti dažnį, kurį norite nustatyti stočiai rankiniu būdu.

☰ Pastaba

- Nešiojamojo radijo derinimo tinklėlis yra 50 KHz. Radijo dažnis ekrano skydelyje padidės 0,05MHz paspaudus ⏪ / ⏩.

Automatinė FM radijo stočių paieška ir išsaugojimas

☰ Pastaba

- Galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 FM radijo stočių.

FM imtuvo režimu paspauskite ir tris sekundes palaikykite 🔄.

↳ Rodoma [Auto Scanning...].

↳ Radijas automatiškai nuskaitys ir išsaugo visas FM radijo stotis, o tada transliuoja pirmąją pasiekiamą stotį.

Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas

- 1 FM imtuvo režimu nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite ❤️, kad suaktyvintumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane rodomas išankstinių nuostatų sąrašas.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ⏪ / ⏩ pasirinkite numerį.
- 4 Paspauskite 🔄, kad išsaugotumėte stotį.
- 5 Pakartokite 1–4 veiksmus, kad išsaugotumėte daugiau FM radijo stočių.

✳️ Patarimas

- Norėdami pašalinti iš anksto išsaugotą stotį, jos vietoje laikykite kitą stotį, jei išankstinės nuostatos kiekis yra didesnis nei 30.
- Pasirinkti FM šaltinį ir išsaugoti stotis taip pat galite programėlėje (skiltyje „Source Control“).







Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

- 1 FM derintuvo režimu paspauskite ❤️.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite ⏪ / ⏩, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.

☰ Pastaba


- Po trijų sekundžių iš anksto nustatyta radijo stotis bus patvirtinta automatiškai. Arba galite paspausti sukamąją rankenėlę, kad patvirtintumėte ir paleistumėte transliaciją.

Nuskaitymo jautrumo nustatymas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti FM meniu.
- 2 Paspauskite , kad įjungtumėte [Scan setting].
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte [Strong] (tik stiprios stotys) arba [All] (visos stotys), tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.






RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo duomenų sistema) yra paslauga, leidžianti FM stotims rodyti papildomą informaciją.

- 1 Nustatykite FM RDS stotį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite  tris sekundes, kad būtų rodoma ši informacija (jei ji yra):
 - ↳ Stoties pavadinimas
 - ↳ Programos tipas, pvz., [NEWS], [SPORT], [POP M]...
 - ↳ Laikas
 - ↳ Tekstas
 - ↳ Dažni

Meniu rodymas FM režimu


Kai klausotės FM, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti FM meniu.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite , kad patvirtintumėte parinktį arba į žemesnio lygio meniu.
 - [Scan setting]: pasirinkite nuskaitymo jautrumą (tik stiprioms stotims arba visoms stotims).
 - [Sound style]: kad nustatytumėte garso pagerinimą: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bass+“ funkciją.
 - [Kitchen timer]: nustatykite virtuvės laikmatį.
 - [Sleep timer]: nustatyti miego laikmatį.
 - [Display]: sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą/tamsumo nustatymą/skirtojo laiko nustatymą.
 - [Alarm]: nustatykite žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
 - [Clock]: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - [System]: sureguliuokite sistemos nustatymus.
- 3 Pakartokite 2 veiksmą, jei vienoje parinktyje yra antrinė parinktis.
- 4 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungia.

FM Menu

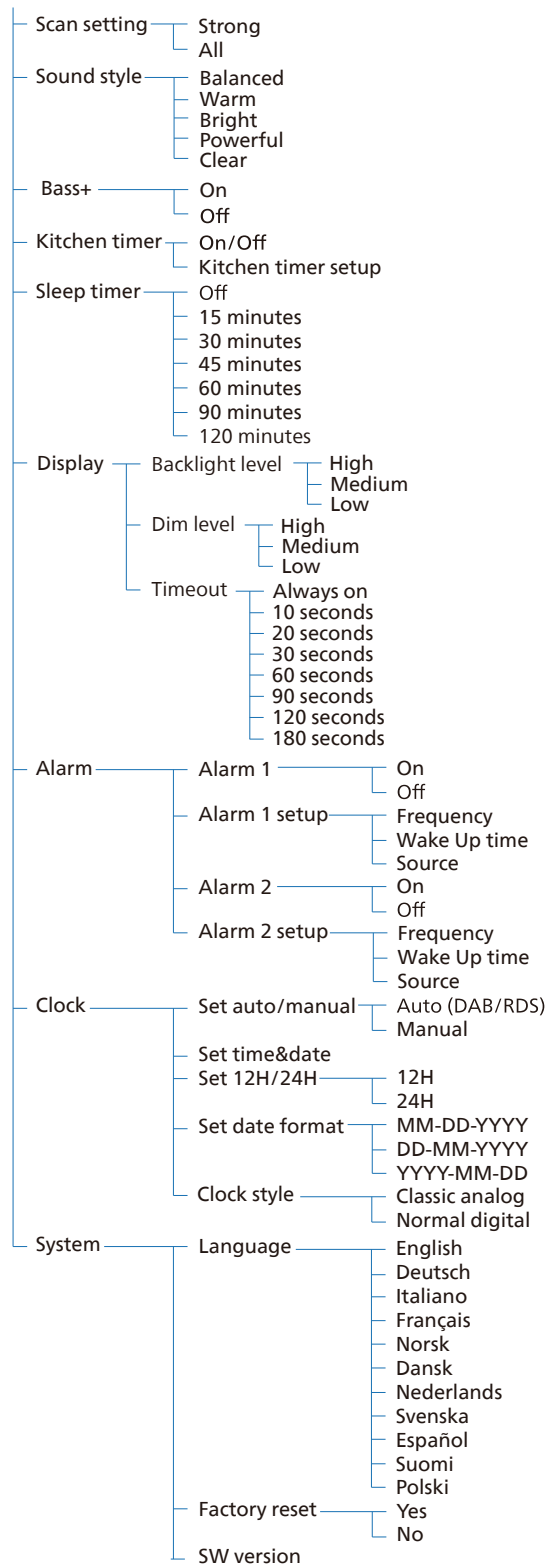


10 „Bluetooth®“ muzikos klausymasis





Pastaba

- Veikimo atstumas tarp radijo imtuvo ir įrenginio yra maždaug 25 metrai (atviroje erdvėje).
- Suderinamumas su visais „Bluetooth®“ įrenginiais negarantuojamas.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir radijo imtuvo gali sumažinti veikimo atstumą.
- Laikykite šį radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kurie gali sukelti trukdžių.
- Radijo imtuvus taip pat bus atjungtas, jei išnešite įrenginį už veikimo atstumo ribų.









„Bluetooth®“ prijungimas

- 1 Pakartotinai paspauskite , kad įjungtumėte „Bluetooth“ režimą. Perjungti „Bluetooth“ režimą taip pat galite programėlėje (skiltyje „Source Control“).
↳ Bus rodoma [Not Connected].
- 2 Savo „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ ryšį ir ieškokite [THE JANET XL], kad užmegztumėte ryšį.
Sėkmingai prisijungus:
↳ Išgirsite raginimo toną.
↳ Bus parodytas pranešimas [Connected].

„Bluetooth®“ atjungimas




- Perjunkite kitą radijo imtuvo šaltinį;
- Arba
- Išjungti funkciją „Bluetooth®“ įrenginyje. Sėkmingai atsijungus:
↳ Išgirsite raginimo toną.
↳ Bus rodoma [Not connected].
- Arba
- 1 Spauskite , norėdami pasiekti „Bluetooth“ meniu.
 - 2 Paspauskite , kad pasirinktumėte [Bluetooth pair].
 - 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte [Yes] (ryšys bus nutrauktas ir įjungta susiejimo būseną), tada paspauskite rankenėlę, kad patvirtintumėte.

„Bluetooth®“ susiejimo įrašų valymas

- 1 Spauskite , norėdami pasiekti „Bluetooth“ meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Bluetooth clean], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte [Yes], kad ištrintumėte susiejimo įrašus, arba [No], kad ryšį išlaikytumėte, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite , norėdami išėiti iš meniu.
↳ Bus rodoma [Not connected].






Muzikos leidimas

Klausydami muzikos per „Bluetooth®“ įrenginį, galite naudoti šį radijo imtuvą, kad valdytumėte muzikos atkūrimą.

- Paspauskite , kad sustabdytumėte arba tęstumėte atkūrimą.
- Paspauskite  / , kad pereitumėte prie takelio.
- Pasukdami ratuką nustatykite garsumą.


Meniu rodymas „Bluetooth®“ režimu

Kai klausotės per „Bluetooth®“, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite , norėdami pasiekti „Bluetooth®“ meniu.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite , kad patvirtintumėte parinktį arba įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - [Bluetooth pair]: pasirinkite norėdami atjungti „Bluetooth“ ryšį ir įjungti siejimo režimą.
 - [Bluetooth clean]: išvalykite „Bluetooth“ siejimo įrašus
 - [Sound style]: kad nustatytumėte garso pagerinimą: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bass+“ funkciją.
 - [Kitchen timer]: nustatykite virtuvės laikmatį.
 - [Sleep timer]: nustatyti miego laikmatį.
 - [Display]: sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą/tamsumo nustatymą/skirtojo laiko nustatymą.
 - [Alarm]: nustatykite žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
 - [Clock]: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - [System]: sureguliuokite sistemos nustatymus.
- 3 Pakartokite 2 veiksmą, jei vienoje parinktyje yra antrinė parinktis.
- 4 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Pastaba



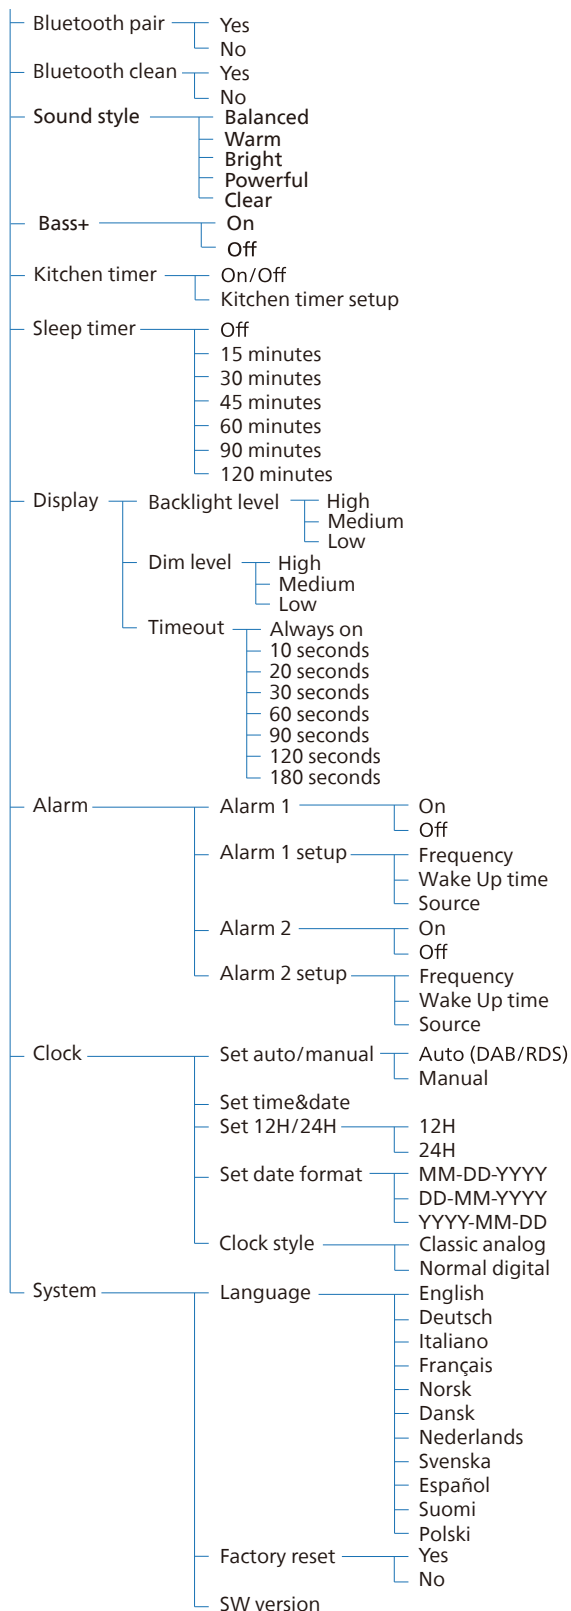

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungia.




Leidimas iš „Auracast™“

Per šį radijo imtuvą galite leisti garsą iš savo „Bluetooth“ įrenginio, palaikančio „Auracast“, arba iš kitų „Auracast“ siųstuvų; taip pat per „Auracast“ galite susieti šį radijo imtuvą su viena ar keliomis kolonėlėmis, kuriose įjungta „Auracast“ funkcija.


„Auracast RX“ (priimti garsą) valdymas

- 1 Paspauskite radijo imtuvo mygtuką  arba įjunkite funkciją per programėlę „Philips Entertainment“ (skiltyje „Source control“ > „Auracast receiver“).
↳ Ekrane pasirodys užrašas [Scanning].
- 2 Radijo imtuvas ieškos netoliese esančių „Auracast“ transliacijų ir prisijungs prie pirmosios aptiktos neužšifruotos transliacijos. (Jūsų mobilusis įrenginys, palaikantis „Auracast TX“, gali būti naudojamas kaip transliuotojas. Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite „Auracast“ transliaciją, kad radijo imtuvas galėtų ją aptikti per paiešką.)
↳ Jums reikia įvesti slaptažodį programėlėje, kad galėtumėte klausytis šifruotos transliacijos.
- 3 Paspauskite  / , kad perjungtumėte į kitas transliacijas.
- 4 Jei norite dar kartą atlikti transliacijų paiešką „Auracast RX“ režimu, dar kartą paspauskite .
↳ Ekrane pasirodys užrašas [Scanning].


Pastaba


- Jei per 10 sekundžių nebus rasta jokia „Auracast“ transliacija, paieška bus nutraukta ir radijo imtuvas persijungs į tuščiosios eigos režimą.
↳ Ekrane pasirodys užrašas [No Auracast broadcast found].
- Jei „Auracast“ transliacija nutrūks 10 sekundžių, radijo imtuvas persijungs į tuščiosios eigos režimą.
↳ Ekrane pasirodys užrašas [No signal].
- Jei paskutinis naudotas šaltinis buvo „Auracast RX“, budėjimo režimu paspaudus mygtuką  radijo imtuvas atliks „Auracast“ paiešką ir prisijungs prie pirmosios aptiktos neužšifruotos transliacijos.

Kad išjungtumėte „Auracast RX“:

Paspauskite , kad perjungtumėte į kitą radijo imtuvo šaltinį. Perjungti šaltinį taip pat galite programėlėje (skiltyje „Source control“).



„Auracast TX“ (garso perdavimo) valdymas

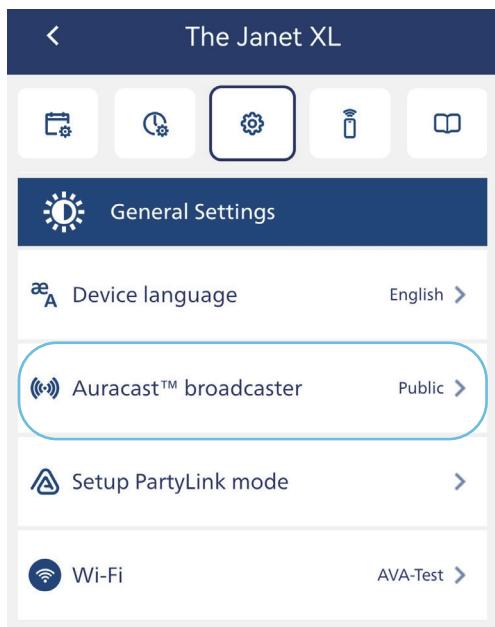- 1 Naudokite šį radijo imtuvą kaip pagrindinę kolonėlę („Auracast“ siųstuvą).
Leiskite garsą iš „Bluetooth“, interneto radijo, tinklalaidžių, DAB ar FM šaltinio.
- 2 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite radijo imtuvo mygtuką  arba įjunkite funkciją per programėlę „Philips Entertainment“ (skiltyje „General Settings“ > „Auracast broadcaster“), kad įjungtumėte „Auracast TX“ režimą.
↳ Ekrane pasirodys užrašas [Auracast Broadcaster On].
↳ Jei norite nustatyti radijo imtuvą kaip užšifruotos transliacijos šaltinį, pasirinkite „Personal“ („Auracast broadcaster“ funkcijai) ir programėlėje įveskite slaptažodį. (Numatytasis nustatymas – „Public“.)
↳ Jei praėjusį kartą radijo imtuvas buvo naudojamas kaip užšifruotas siųstuvus, transliacija bus tęsiama.




- 3 Ijunkite „Auracast RX“ kitame įrenginyje, palaikančiame „Auracast“ (kaip papildomoje kolonėlėje).
- 4 Kai papildoma kolonėlė aptiks radijo imtuvo „Auracast“ transliaciją, jame leidžiamas garsas bus sinchronizuojamas su papildoma kolonėlė.
 - ↳ Šiuo būdu prie radijo imtuvo galite prijungti kelis įrenginius su „Auracast“ funkcija.

Pastaba

- Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite , kad ištrintumėte nustatytą užšifruotos transliacijos informaciją. Šią informaciją taip pat galite ištrinti programėlėje.
 - ↳ 3 sekundes bus rodomas užrašas [Clear private info], o po to – dabartinio šaltinio informacija.
- Veikiant „Auracast TX“ režimui, paspauskite , kad įjungtumėte kitą transliacijos šaltinį. Šaltinius taip pat galite perjungti programėlėje.

Kad išjungtumėte „Auracast TX“:

paspauskite ir 3 sekundes palaikykite radijo imtuvo mygtuką  arba išjunkite funkciją programėlėje.

- ↳ Pasirodys užrašas [Auracast Broadcaster Off]. Radijo imtuvas toliau veiks esamame garso šaltinyje.

11 Kitos funkcijos


Virtuvės laikmačio nustatymas

Pastaba

- Neatliekant jokių veiksmų 30 sekundžių, radijo imtuvas automatiškai išjungs meniu nustatymus.

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte radijo imtuvą.
- 2 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Kitchen timer], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [Kitchen timer setup], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Mirksi valandos skaitmenys.
- 5 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad nustatytumėte valandą, tada – , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Mirksi minučių skaitmenys.
- 6 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad nustatytumėte minutę, tada – , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Mirksi sekundžių skaitmenys.
- 7 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad nustatytumėte sekundę, tada – , kad patvirtintumėte.
- 8 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  /  pasirinkite [On/Off], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 9 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  / , kad pasirinktumėte [On] (įjungti) arba [Off] (išjungti) virtuvės laikmatį, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 10 Paspauskite  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
 - ↳ Rodoma piktograma  ir virtuvės laikmatis.

Virtuvės laikmatį ir miego laikmatį taip pat galite nustatyti programėlėje (skiltyje „Clock Setting“).

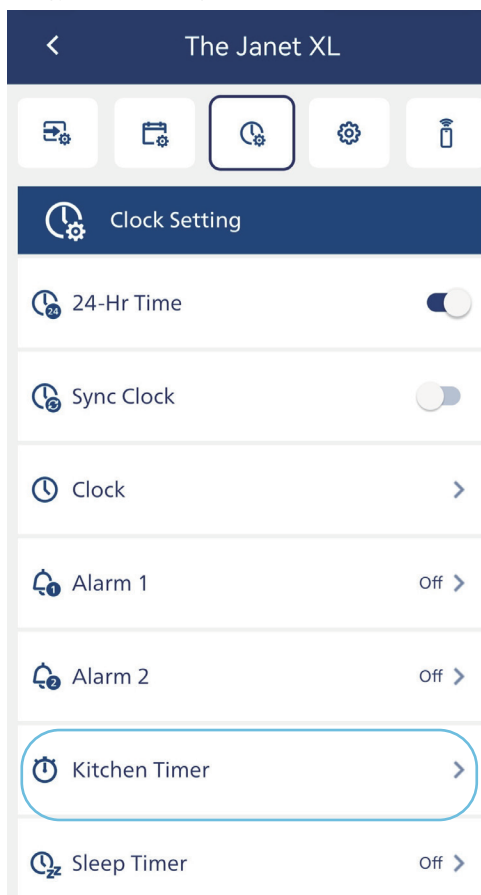

Pastaba

- Jei nėra naudotojo veiksmų, virtuvės laikmačio skirtasis laikas yra 60 minučių.

Virtuvės laikmačio garsų sustabdymas

Kai suskamba virtuvės laikmatis, paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte zumerį.

Virtuvės laikmačio atšaukimas


- 1 Jei norite atšaukti virtuvės laikmatį, paspauskite ☰, kad pasiektumėte meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [Kitchen timer], tada paspauskite ⌚, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [On/Off], tada paspauskite ⌚, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [Off], tada paspauskite ⌚, kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite ☰, norėdami išeiti iš meniu.

☰ Pastaba

- Virtuvės laikmatį galima atšaukti tik tada, kai radijo imtuvas yra įjungtas.

Virtualus nuotolinio valdymo pultas (tik programėlėje)


Radio ar muzikos atkūrimui bei kitiems radijo imtuvo nustatymams valdyti galite naudoti 📶 virtualų nuotolinio valdymo pultą.

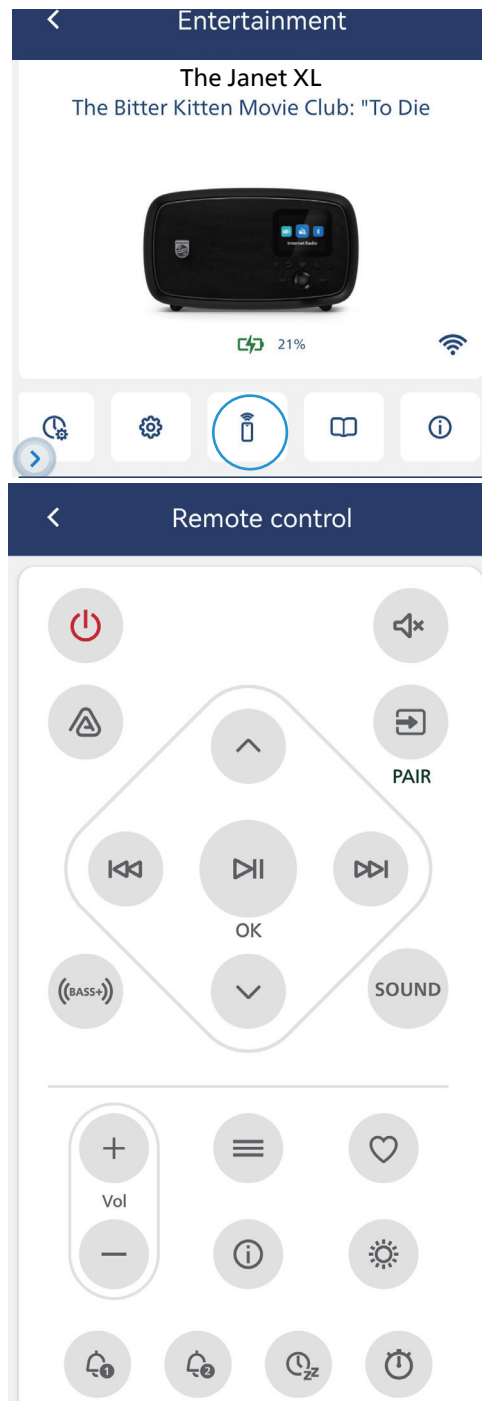

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas


Kai ekrane pamatysite nurodymus arba programėlėje ant piktogramos „i“ pastebėsite raudoną tašką, tai reikš, kad galima įdiegti programinės aparatinės įrangos naujinį.

Atlikite nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte atnaujinimą.

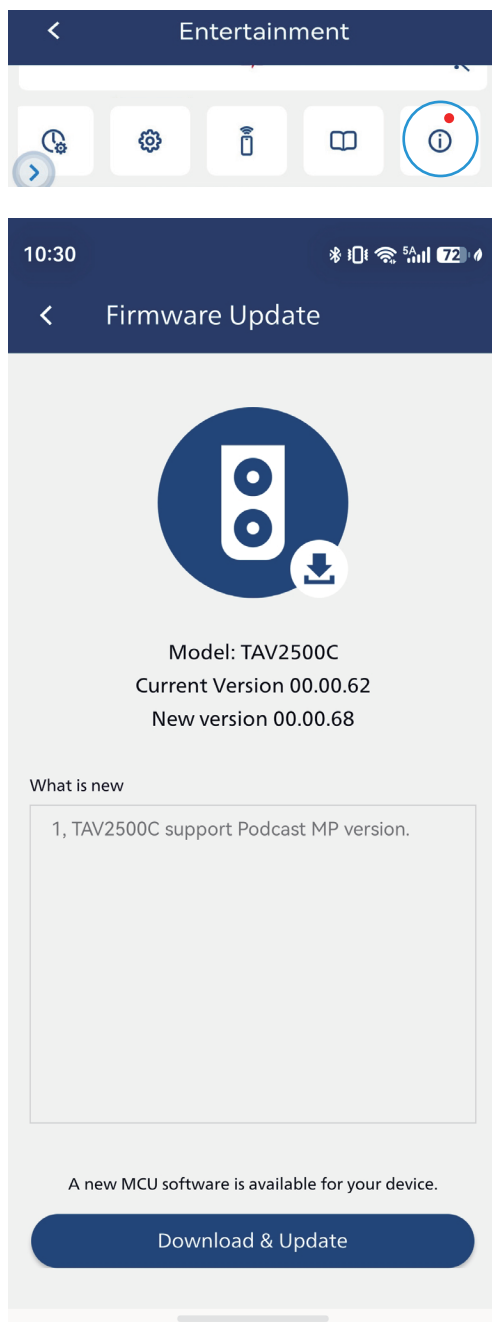

Naudotojo vadovas

Braukite meniu piktogramas į kairę, kol rasite piktogramą . Paspauskite jį, kad peržiūrėtumėte naudotojo vadovą ir trumpąjį vadovą, kad gautumėte daugiau informacijos apie šio garsiakalbio naudojimą.

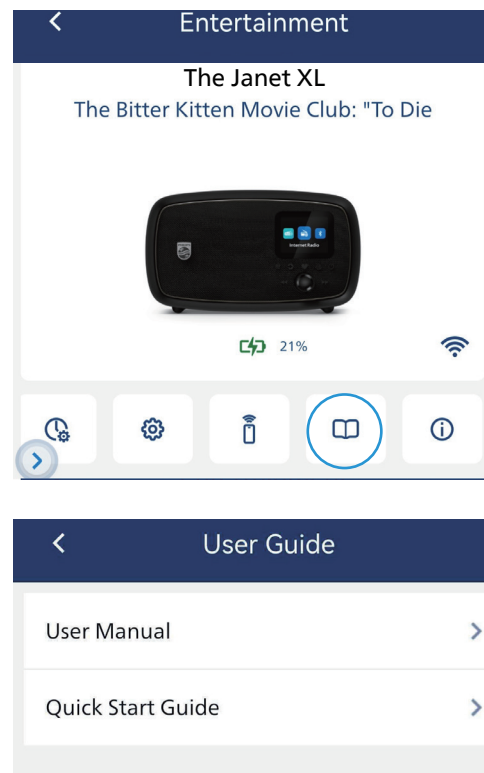

Gamyklinių parametų nustatymas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
 - 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [System], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Factory reset], tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
 - 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami / pasirinkite [Yes] (iš naujo nustatyti visus radijo nustatymus į gamyklinę numatytąją būseną), tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- ↳ Rodoma [Restarting...].

12 Gaminio specifikacijos

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Stiprintuvas

Vardinė išėjimo galia 20 W (RMS)

Garsiakalbis

Žemųjų dažnių garsiakalbis 2,75 col.

Aukštųjų dažnių garsiakalbis 25 mm

Imtuvas

Reguliuojamo diapazonas (FM) 87,5–108 MHz

Reguliuojamo diapazonas (DAB) 174–240 MHz (III juosta)

Tinklo derinimas 50 kHz

Jautrumas
- Monofoninis, 26 dB S/N santykis < 22 dBf

Bendras harmoninis iškraipymas < 10 %

Signalų ir triukšmo santykis > 50 dBA

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija V6.0

„Bluetooth“ dažnių juosta 2,4 GHz~2,48 GHz

Maksimali e. i. r. p. 9 dBm

„Bluetooth“ diapazonas 25 m (atvira erdvė)

„Wi-Fi“

„Wi-Fi“ protokolas: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 b/g/n

Bendroji informacija

USB prievadas 5 V ~ 2 A

Ličio akumuliatorius 7,3 V/2600 mAh

Matmenys (plotis x aukštis x gylis) 230 x 132,4 x 85 mm

Svoris (pagrindinio įrenginio) 1,32 Kg

13 Trikčių šalinimas

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija liktų galioti, niekada nebandykite taisyti įrenginio patys. Jei naudodamiesi šiuo įrenginiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę www.philips.com/support. Susisiekę su „Philips“, įsitinkite, kad įrenginys yra netoliese ir yra modelio numeris bei serijos numeris.

Nėra maitinimo

- Pasirūpinkite, kad nešiojamasis radijas būtų visiškai įkrautas.
- Įsitinkite, kad nešiojamojo radijo USB lizdas yra tinkamai prijungtas.

Nėra garso

- Sureguliuokite šio nešiojamojo radijo garsumą.
- Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.
- Įsitinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra veikimo diapazone.

Radijo imtuvas nereaguoja

- Iš naujo paleiskite radijo imtuvą.

Prastas radijo signalas

- Laikykitės nešiojamąjį radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Pilnai išstumkite ir sureguliuokite antenos padėtį.

Pavojaus signalas neveikia

- Tinkamai nustatykite laikrodį / žadintuvą.


Laikrodžio / žadintuvo nustatymas ištrintas

- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.
- Pakeiskite atsarginius akumuliatorius.

Po ryšio su „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais garso kokybė yra prasta

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau šio garsiakalbio arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

„Bluetooth“ įrenginyje nepavyksta rasti [The Janet XL] susiejimui

- Pakartotinai paspauskite , kad įjungtumėte „Bluetooth“ režimą, ir bandykite dar kartą.

Nepavyksta prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio

- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti funkciją žr. prietaiso naudotojo vadovą.
- Šis nešiojamasis radijas neveikia susiejimo režimu.
- Šis nešiojamasis radijas jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio.
- Atjunkite ir bandykite dar kartą.

Nepakankamas „Wi-Fi“ signalo stiprumas

- Patikrinkite atstumą tarp maršruto parinktuvo ir radijo imtuvo.
- Pasukite ir sureguliuokite „Wi-Fi“ antenos padėtį.

Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- Patikrinkite, ar jūsų belaidis maršruto parinktuvas nėra išjungtas.
- Patikrinkite, ar jūsų belaidis maršruto parinktuvas palaiko „WPS“ funkciją. Naudokite tinkamą nustatymo metodą (PBC arba PIN), kad prijungtumėte „WPS“ palaikančią maršruto parinktuvą prie radijo imtuvo. Jei reikia, informaciją apie „Wi-Fi“ ryšio nustatymą rasite savo belaidžio maršruto parinktuvo naudotojo vadove.
- Iš naujo sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

Kai kurios stotys kartais neveikia

- Kai kurios stotys gali aptarnauti tik ribotą klausytojų skaičių. Jei vėl bandysite po kelių minučių, galėsite klausytis šių stočių.
- Stotis netransliuoja. Bandykite vėliau.

Kai kurios stotys dingsta iš stočių sąrašo

- Kai stotis nustoja transliuoti internetu, ji pašalinama iš sąrašo. Radijo imtuvas nuolat tikrins, ar stotis transliuoja. Jei ji vėl pradės transliuoti, ji bus grąžinta į stočių sąrašą.

Akumuliatoriaus negalima tinkamai įkrauti arba akumuliatorius išsikrauna per greitai

- Pakeiskite akumuliatorių (žr. 2 skyrių).

14 FCC informacija

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

(1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

PASTABA. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 Dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingųjų radijo ryšio trukdžių.

Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną. Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

IC Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

- Šis įtaisas negali sukelti trukdžių.
- Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC ir IC pareiškimas dėl radioaktyviosios apšvitos poveikio

- Ši įranga atitinka FCC ir Kanados radioaktyviosios apšvitos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai.
- Ši įranga turi būti sumontuota ir naudojama ne mažesniu kaip 20 cm atstumu tarp skleidimo šaltinio ir jūsų kūno.
- Šis siųstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

ĮSPĖJIMAS

Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pareiškimas apie spinduliuotės poveikį: Gaminys atitinka Kanados nešiojamojo radijo dažnio poveikio ribą, nustatytą nekontroliuojamoje aplinkoje, ir yra saugus naudoti pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
2026 © „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji
„Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal
licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD
Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD
Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.

TAV2500C_UM_LT_V1.0

