

PHILIPS

Prenosni radio

The Janet XL

TAV2500C



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu:
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2	8 Poslušanje radia DAB	9
Varnost	2	Nastavitev radijskih postaj DAB	9
Obvestilo	2	Ročno iskanje	9
Blagovne znamke	2	Shranjevanje radijskih postaj DAB	9
2 Vaš prenosni radio	3	Izberite prednastavljeno radijsko postajo	10
Uvod	3	Odstranite neveljavne postaje	10
Kaj je v škatli	3	DRC	10
Prenos aplikacije	3	Prikaži informacije DAB	10
Seznanite aplikacijo s svojim radiem	3	Prikaz menija v načinu DAB	10
Pregled prenosnega radia	3		
Zamenjajte baterije	4	9 Poslušanje radijskih postaj FM	11
3 Začnite	4	Samodejno iskanje postaj	11
Napolnite vgrajeno baterijo	4	Ročno iskanje	11
Vklop/izklop ali preklop v stanje pripravljenosti	4	Samodejno iskanje in shranjevanje radijskih postaj FM	11
Izbira jezika menija	4	Ročno shranjevanje radijskih postaj FM	11
Prilagoditev glasnosti	5	Izberite prednastavljeno radijsko postajo	11
Prilagodite svetlost zaslona	5	Nastavitev občutljivosti iskanja	11
Prikaz menija v stanju pripravljenosti	5	Prikaži informacije RDS	11
4 Nastavitev ure	6	Prikaz menija v načinu FM	11
Samodejna nastavitev ure	6	10 Poslušanje glasbe prek Bluetooth®	12
Ročna nastavitev ure	6	Povezovanje Bluetooth®	12
Nastavitev oblike časa	6	Prekinitev povezave Bluetooth®	12
Nastavitev oblike datuma	6	Brisanje zapisov seznanjanja Bluetooth®	12
Stil ure	7	Predvajanje glasbe	12
5 Nastavitev alarma	7	Prikaz menija v načinu Bluetooth®	12
Nastavitev časa alarma	7	Predvajanje iz Auracast™	14
Aktiviranje/deaktiviranje alarmnega časovnika	7	11 Ostale funkcije	15
6 Poslušajte internetni radio	8	Nastavitev kuhinjskega časovnika	15
Nastavite Wi-Fi za internetni radio	8	Ustavitev zvokov kuhinjskega časovnika	15
Shranjevanje/odstranjevanje internetnih radijskih postaj na/s seznama priljubljenih	8	Preklic kuhinjskega časovnika	15
Izberite priljubljeno internetno radijsko postajo za predvajanje	8	Virtualni daljinski upravljalnik (samo aplikacija)	15
Prikaži informacije o internetnem radiu	8	Posodobitev vdelane programske opreme	16
7 Poslušanje podcastov	9	Uporabniški priročnik	16
Shranjevanje/odstranjevanje postaj s podcasta na/s seznama priljubljenih	9	Tovarniška ponastavitev	16
Izberite priljubljeno postajo s podcastom za predvajanje	9	12 Specifikacije izdelka	17
		13 Odpravljanje težav	17
		14 Informacije FCC	18

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Sledite vsem navodilom.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtín.
- Ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Napravo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Ta izdelek postavite na ravno, trdo in stabilno površino.
- Na izdelek ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec. Nikoli ne odstranite ohišja te naprave. Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebje. Servis je potreben, ko je bil izdelek kakor koli poškodovan, na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič, se je razlila tekočina ali so v izdelek padli predmeti, je bil izdelek izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je bil opuščen.
- Baterija (baterijski vložek ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterija pri ekstremno visokih ali nizkih temperaturah med uporabo, skladiščenjem ali transportom ter nizki zračni tlak na veliki nadmorski višini lahko predstavljata varnostno nevarnost.
- Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.
- Baterije ne zamenjajte z napačno vrsto, ki lahko onemogoči zaščito (na primer nekatere vrste litijevih baterij).
- Pravilno namestite vse baterije.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo ali okolju z izjemno nizkim zračnim tlakom, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterije vsebujejo kemične snovi. Treba jih je pravilno odstraniti.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita ali vstavljena v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Ko zamenjate baterije, vedno hranite vse nove in rabljene baterije izven dosega otrok. Po zamenjavi baterije se prepričajte, da je prostor za baterije popolnoma pritrjen.
- Če prostora za baterije ni mogoče popolnoma pritrditi, izdelka ne uporabljajte več. Hranite izven dosega otrok in se obrnite na proizvajalca.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Na izdelek ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Izdelek varno uporabljajte v okolju s temperaturo med 0°C in 40°C.



- Da bi se izognili nevarnosti požara, se oprema napaja samo z zunanji virom napajanja, katerega izhodna moč mora ustrezati PS1 (z izhodno močjo manj kot 15 W).
- Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 5 vatov, ki jih potrebuje radijska oprema, in največ 15 vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja.

 Simbol označuje enosmerno napetost

Politika razkritja ranljivosti

Cenimo varnost izdelkov in vas vabimo, da prijavite vse ranljivosti, ki jih najdete.

1: Koraki za prijavo

Podrobno opišite podrobnosti ranljivosti, vključno z vrsto, vplivom in načinom reprodukcije. Predložite podporno gradivo, kot so posnetki zaslona in dnevnik. Informacije hranite zaupne in jih ne razkrivajte tretjim osebam.

2: Kanali za prijavo

Prosimo, pošljite e-pošto na: Philips.com

3: Nadaljnje ukrepanje

Odgovorili vam bomo in pravočasno sporočili nadaljnje ukrepanje. Resnične in učinkovite prijave so lahko nagrajene. Zlonamerne prijave bodo predmet pravne odgovornosti.

4: Obravnavanje ranljivosti

Ranljivost bomo ocenili in odpravili.

Po odpravi ranljivosti se bomo glede na situacijo odločili, ali bomo informacije o ranljivosti objavili.

5: Zaščita in nagrada

Identiteto prijavitelja bomo obravnavali zaupno. Prosimo, da v poročilo ne vključujete občutljivih podatkov. Glede na ranljivost lahko ponudimo nagrade. Upoštevajte zakonodajo, prijavite zakonito in se izogibajte zlonamernemu vedenju.

Politika posodobitev varnosti izdelkov

1. Zavezani smo k varnostnemu preverjanju vdelane programske opreme naprave vsaj vsakih šest mesecev in izdajanju posodobitev, ko odkrijemo varnostne ranljivosti ali ko so izvedene pomembne varnostne izboljšave.
2. Po izdaji vsake posodobitve vdelane programske opreme bomo zagotovili najmanj 30-dnevno obdobje prenosa, da bodo imeli uporabniki dovolj časa za posodobitev.
3. Varnostne posodobitve programske opreme bodo podprte do decembra 2030. Naprave, ki so presegle obdobje podpore, ne bodo več prejemale uradnih varnostnih posodobitev.

Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Skladnost

Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranite vgrajeno baterijo

Za odstranitev vgrajenih baterij glejte razdelek o namestitvi baterij.

Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Blagovne znamke



Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco.



Be responsible
Respect copyrights

Nepooblaščenno kopiranje gradiva, zaščitenega pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in je kaznivo dejanje. Te opreme ne smete uporabljati za tovrstne namene.

2 Vaš prenosni radio

Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.



Uvod

S tem prenosnim radijem lahko poslušate internetni radio, postaje DAB/DAB+ in FM ter predvajate glasbo prek povezave Bluetooth ali USB.

Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- Polnilni kabel TIPA C
- Vodnik za hitri začetek / varnostni list / garancija

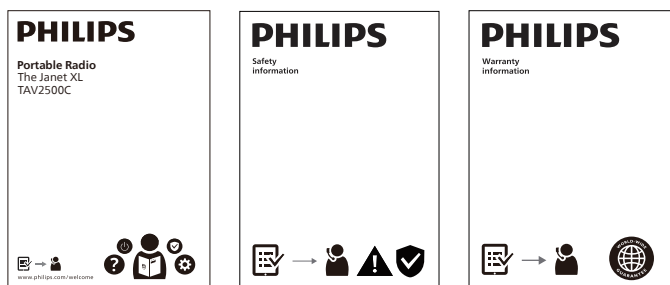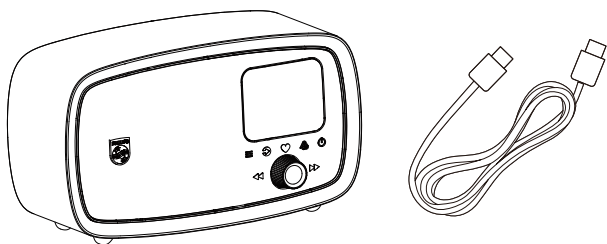

Opomba

- Slike, ilustracije in risbe, prikazane v tem uporabniškem priročniku, so samo za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje.

Naša priročna spremljevalna aplikacija vam omogoča izbiro vira, upravljanje predvajanja in funkcije Bass+, preverjanje življenjske dobe baterije in še več. Poleg tega način PartyLink v aplikaciji omogoča preprosto povezavo z drugimi zvočniki prek Auracast™ za še močnejši zvok.

Prenos aplikacije

Za prenos aplikacije skenirajte kodo QR/pritisnite gumb »Prenesi« ali poiščite »Philips Entertainment« v Apple App Store ali Google Play.




philips.to/entapp




Seznajte aplikacijo s svojim radijem

Odprite aplikacijo Philips Entertainment na svoji mobilni napravi in pritisnite »Add device +«, da poiščete ta radio (The Janet XL). Prepričajte se, da je Bluetooth na vaši mobilni napravi omogočen. Sledite navodilom za potrditev seznanitve.

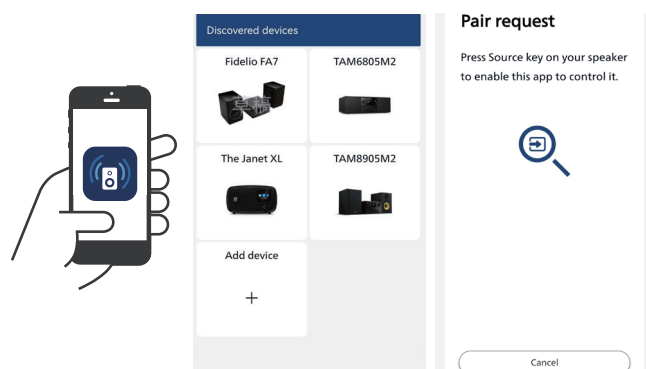




Ko je vaš radio povezan z aplikacijo Entertainment, lahko uživate v dodatnih funkcijah in preprosto nastavite svoje nastavitve.

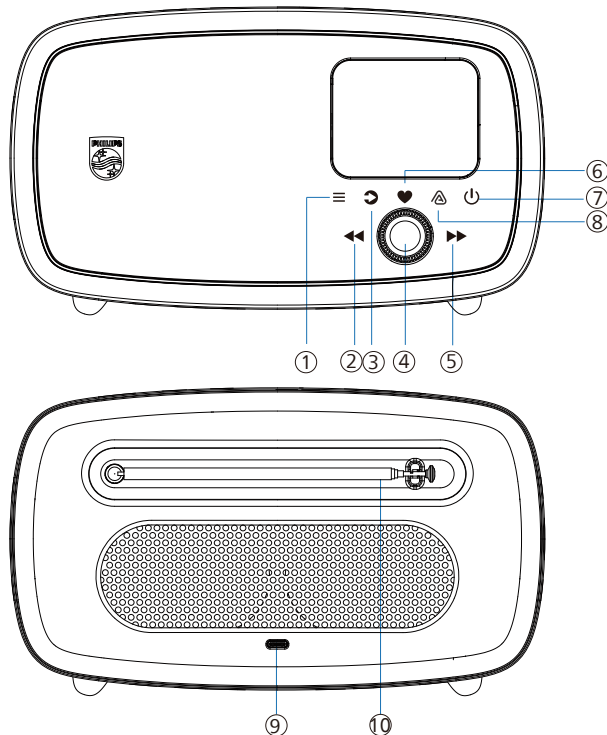Pregled prenosnega radia




- 1 Kratko pritisnite za vstop/izhod iz MENU ali nazaj v prejšnji meni.
- 2 Kratki pritiski: Znižanje frekvence (MHz) / Pojdi na prejšnjo skladbo. Dolgi pritiski: Samodejno iskanje navzdol za iskanje postaje.
- 3 Pritisnite za dostop do menija virov.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb za nastavev glasnosti ali izbiro možnosti menija. Pritisnite za izbiro možnosti menija, iskanje ali upravljanje radijskih postaj ali za predvajanje/začasno ustavitev predvajanja prek Bluetootha ali USB-ja.
- 5 Kratki pritiski: Zvišanje frekvence (MHz) / Pojdi na naslednjo skladbo. Dolgi pritiski: Samodejno iskanje navzgor za iskanje postaje.


- ⑥  Priljubljeni radio / Podcast
Kratko pritisnite za dostop do prednastavljenega seznama »Priljubljeni«.
Dolgo pritisnite za nastavev / odklepanje postaje »Priljubljeni«/ Podcast.
- ⑦  Kratak pritisk: Vklp / Preklop v stanje pripravljenosti / Izhod iz alarma
Dolg pritisk: Izklop
- ⑧  Sprejemnik Auracast
- ⑨ Polnilna vrata USB tipa C / Predvajanje zvoka USB
- ⑩ Antena

Zamenjajte baterije

- 1 Odprite pokrov baterije na spodnji strani radia in odstranite originalno baterijo iz predala za baterije.

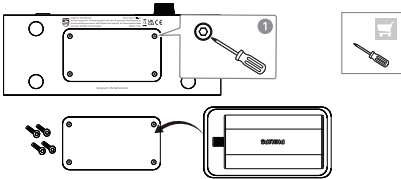

- 2 Vstavite baterijo iste vrste (ni priložena).



- 3 Zaklenite pokrov baterije.

Če želite kupiti dodatno baterijo, obiščite <https://www.philips.com>

Polnilna litij-ionska baterija
Model: TACR5003BA

Nazivna kapaciteta: 7,3 V, 2600 mAh, največ 18,98 Wh
Napetost polnjenja: 8,4 V




3 Začnite

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.


Napolnite vgrajeno baterijo


Prenosni radio napaja vgrajena polnilna baterija.


Opomba

- Ko je baterija skoraj prazna, se prikaže ikona . Vgrajeno baterijo čim prej napolnite.

Priključite vtičnico TYPE-C na prenosnem radiu v vtičnico (5 V = 2 A) s priloženim kablom.

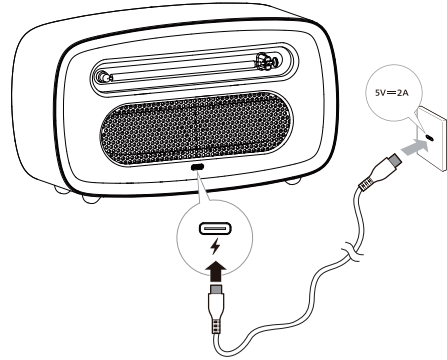



↳ Ko se prenosni radio polni, se prikaže ikona .

↳ Ko je prenosni radio povsem napolnjen, se prikaže ikona .


Opomba

- Upoštevajte, da vaš radio vsebuje vgrajene litijeve baterije. Zmogljivost polnjenja litijevih baterij se bo zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja sčasoma zmanjšala. Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo baterije vašega radia, priporočamo, da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko radia ne uporabljate.












Vklp/izklop ali preklop v stanje pripravljenosti

- Pritisnite , da vklopite radio ali preklopite v stanje pripravljenosti.
 - ↳ Radio preklopi na zadnji izbrani vir ali prikaže čas (če je nastavljen).
- Pritisnite in držite , da izklopite radio.

Opomba

- Če Bluetooth ni povezan več kot 15 minut ali je povezan, vendar neaktiven, se bo radio samodejno preklopil v stanje pripravljenosti.
- V katerem koli načinu pritisnite in držite  tri sekunde, da radio neposredno izklopite. Zaslón se izklopi.

Izbira jezika menija


- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [System], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Language], nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete jezik prikaza menija, nato pritisnite  za potrditev.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/Polski
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Jezik lahko izberete tudi prek aplikacije Philips Entertainment (v General Settings).



Prilagoditev glasnosti

Zavrtite gumb levo/desno, da med poslušanjem radia/podcasta/glasbe zmanjšate/povečate glasnost. Prek aplikacije lahko prilagodite tudi glasnost, izberete način zvoka in vklopite ali izklopite Bass+.

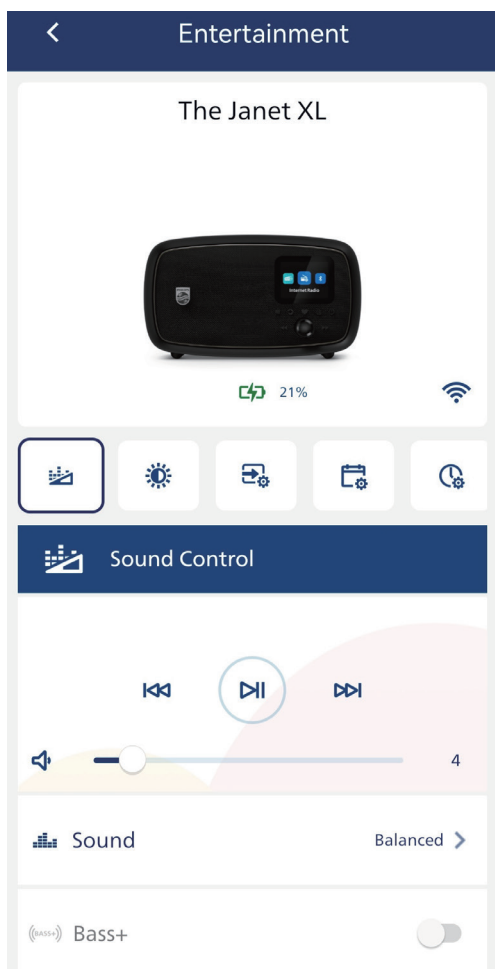


Prilagodite svetlost zaslona

Izbirate lahko med različnimi stopnjami svetlosti zaslona.

- 1 Pritisnite ≡ za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite ◀ / ▶, da izberete [Display], nato pritisnite ⦿ za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite ◀ / ▶, da izberete [Backlight level], nato pritisnite ⦿ za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite ◀ / ▶, da izberete stopnjo svetlosti (Visoka, Srednja, Nizka) na zaslonu, nato pritisnite ⦿ za potrditev.
- 5 Pritisnite ≡ za izhod iz menija.


Svetlost zaslona lahko prilagodite tudi prek aplikacije.

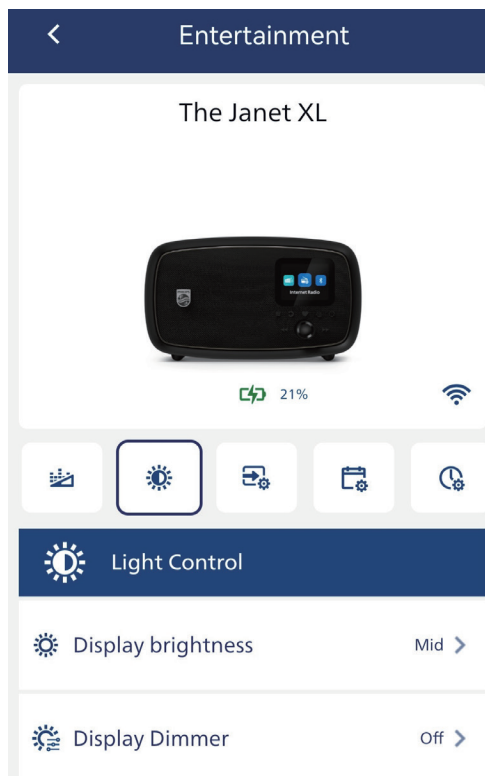

Prikaz menija v stanju pripravljenosti

Ko je radio v stanju pripravljenosti, lahko dostopate do

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite ≡ za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite ◀ / ▶, da izberete možnost menija, nato pritisnite ⦿ za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - [Display]: prilagodite nastavitve osvetlitve ozadja/nastavitve.
 - [Alarm]: vklopite/izklopite alarm 1 ali 2 in nastavite alarm.
 - [Clock]: nastavite sinhronizacijo časa, datum/uro, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
 - [System]: prilagodite sistemske nastavitve.
- 3 Za podrobnosti o podmožnostih glejte hierarhično drevo na naslednji strani.
- 4 Pritisnite ≡ za vrnitev v stanje pripravljenosti.

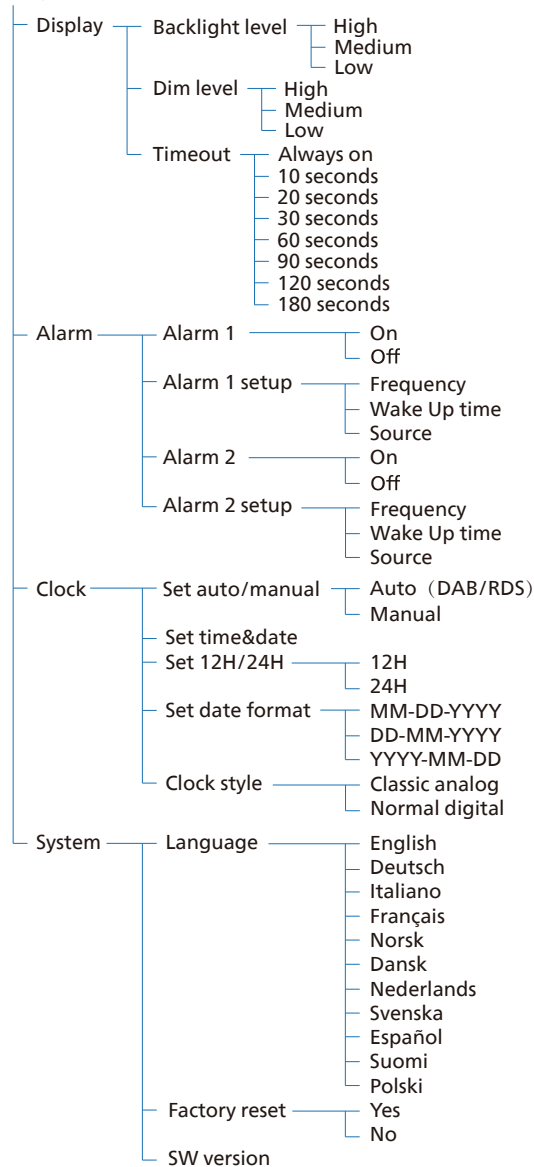

4 Nastavitev ure

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se bo meni samodejno zaprl.

Samodejna nastavitev ure

- 1 Pritisnite za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Clock], nato pritisnite za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Set auto/manual], nato pritisnite za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Auto(DAB/RDS)], nato pritisnite za potrditev.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Pri postaji DAB/FM RDS se lahko radio samodejno sinhronizira s časom, ki ga oddaja postaja DAB/FM RDS (z informacijami CT).

Ročna nastavitev ure

- 1 Pritisnite za dostop do menija.
 - 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Clock], nato pritisnite za potrditev.
 - 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Set date&time], nato pritisnite za potrditev.
 - 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete uro, nato pritisnite za potrditev.
 - 5 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete minuto, nato pritisnite za potrditev.
 - 6 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete mesec, nato pritisnite za potrditev.
 - 7 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete dan, nato pritisnite za potrditev.
 - 8 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete leto, nato pritisnite za potrditev.
- ↳ Čas je nastavljen.
- 9 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.












Nastavitev oblike časa

- 1 Pritisnite za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Clock], nato pritisnite za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Set 12H/24H], nato pritisnite za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [12H] ali [24H], nato pritisnite za potrditev.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.



Nastavitev oblike datuma

- 1 Pritisnite za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Clock], nato pritisnite za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Set date format], nato pritisnite za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete obliko datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ali [YYYY-MM-DD], nato pritisnite za potrditev.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Stil ure

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Clock], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Clock style], nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Classic analog] ali [Normal digital], nato pritisnite  za potrditev.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Čas in datum lahko nastavite tudi prek aplikacije (v Clock Setting in Date Settings).

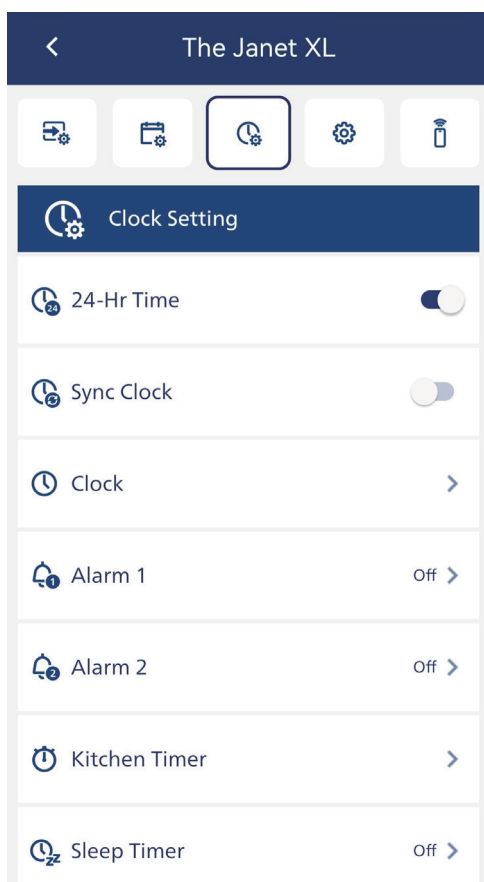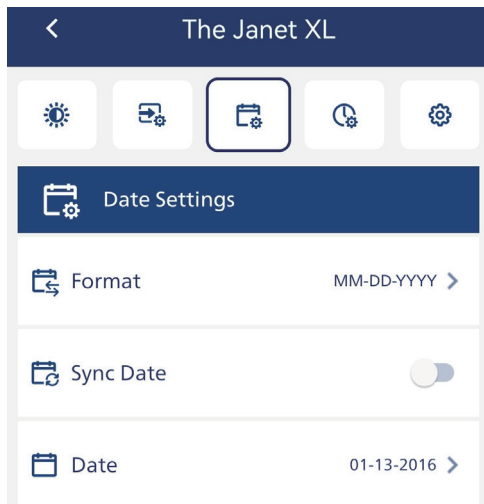






































5 Nastavitev alarma

Opomba

- Prepričajte se, da ste pravilno nastavili uro.














Nastavitev časa alarma

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Alarm], nato pritisnite .
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Alarm 1 Setup] ali [Alarm 2 Setup], nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Frequency], nato pritisnite  za potrditev.
- 5 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete cikel ponavljanja alarma (Enkrat, Dnevno, Delovni dan ali Vikend), nato pritisnite  za potrditev.
- 6 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Wake up time], nato pa za potrditev pritisnite . Ura bo utripala.
- 7 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete uro, nato pritisnite  za potrditev. Minuta bo utripala.
- 8 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da nastavite minuto, nato pritisnite  za potrditev.
 - Če je kot obdobje alarma izbrana možnost [Once], uporabite  /  in  za nastavitev datuma alarma.
- 9 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Source], nato pritisnite  za potrditev.
- 10 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete vir alarma (brenčalo, FM, DAB+, internetni radio), nato pa za potrditev pritisnite .
 - Če je kot vir alarma izbrano [Internet radio], [DAB] ali [FM] (privzeto je BUZZER), bo v meniju Alarm na voljo dodatna možnost [Preset], za izbiro številke prednastavljene radijske postaje uporabite  /  in .
- 11 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.
 - ↳ Prikaže se ustrezna ikona alarma  / .

Nasvet

- Radio po 30 sekundah nedejavnosti zapusti način nastavitve alarma.
- Če je kot vir alarma izbran internetni radio / DAB / FM, prednastavljena postaja pa ni izbrana, se BUZZER samodejno aktivira.
- Časovna omejitev alarma je 60 minut, če uporabnik ne ukrepa.
- Alarmer lahko nastavite tudi prek aplikacije (glejte Clock Setting).

Aktiviranje/deaktiviranje alarmnega časovnika

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Alarm], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Alarm 1] ali [Alarm 2], nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [On] ali [Off], nato pritisnite  za potrditev aktivacije ali deaktivacije časovnika alarma.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.
 - ↳ Če je časovnik alarma aktiviran, se bo prikazala ikona .
 - ↳ Če je časovnik alarma deaktiviran, bo ikona  izginila.

6 Poslušajte internetni radio


Radio lahko prek internetne povezave predvaja na tisoče radijskih postaj in podcastov z vsega sveta.


Nastavite Wi-Fi za internetni radio



Ko je internetna povezava vzpostavljena, se na seznamu postaj prikaže seznam postaj. Izbrana bo predvajana.


Opomba

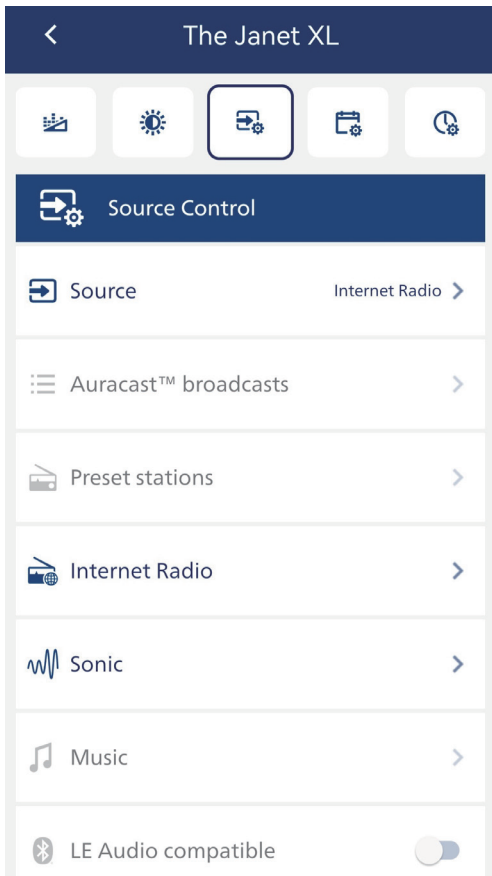


- Prepričajte se, da je vaše domače omrežje Wi-Fi omogočeno. Za boljši sprejem Wi-Fi zavrtite in prilagodite položaj Wi-Fi antene na usmerjevalniku.

- Večkrat pritisnite , da preklopite na vir [Internet radio], in pritisnite vrtljivi gumb za potrditev. Vir lahko izberete tudi prek aplikacije.



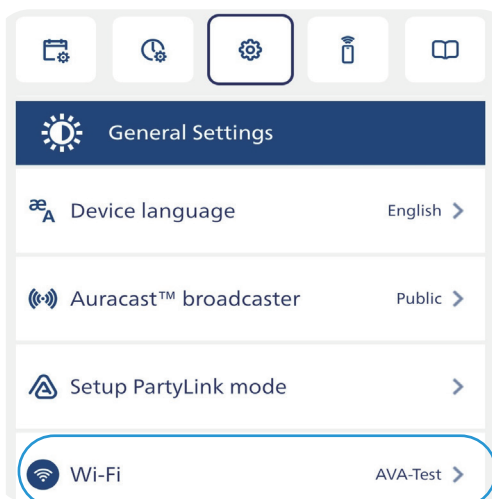

- ↳ Če omrežna povezava še ni bila vzpostavljena, sledite pozivom na zaslону, da nastavite omrežje. (Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete možnost, in pritisnite vrtljivi gumb za potrditev.) Nastavitve lahko izvedete tudi prek aplikacije.





- ↳ Če je omrežna povezava že nastavljena, se radio začne povezovati s prej povezanim omrežjem in nato uglaši na zadnjo poslušano internetno radijsko postajo. Prikazalo se bo [Connecting...], ki mu bodo sledile informacije o predvajanju postaje.
- Pritisnite  za dostop do menija.
- Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  /  za pomikanje po možnostih menija.
 - [Last listened]:** Vaše zadnje poslušane postaje.
 - [Station list]:** Poslušajte vse razpoložljive postaje. Po postajah lahko krmarite tudi po kategorijah.
 - [Network]:** Nastavite/preverite/počistite povezavo Wi-Fi.
- Za potrditev izbrane možnosti pritisnite vrtljivi gumb.
- Ponovite koraka od 3 do 4, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podrejena možnost.

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite .




Prikaz	Stanje in dejanje
[Press MENU to select a station]	Trenutno se ne predvaja nobena postaja. Pritisnite  , da odprete seznam postaj in uglaste razpoložljivo radijsko postajo.
[Loading]	Nalaganje podatkov s strežnika
[This content is currently not available]	Pridobivanje podatkov s strežnika ni uspelo. Poslušajte drugo postajo.
[Network is not connected]	Omrežje ni nastavljeno. Pritisnite  in se pomaknite do možnosti Network->Network setup.
[No Internet]	Omrežje je nastavljeno, vendar ni internetne povezave. Preverite povezavo Wi-Fi v vaši sobi.
[Unexpected network error]	Časovna omejitev strežnika je potekla. Preverite omrežno povezavo in povezavo Wi-Fi.

Shranjevanje/odstranjevanje internetnih radijskih postaj na/s seznama priljubljenih


- V načinu internetnega radia izberite postajo iz [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] ali jo poiščite prek [Filter / Search].
 - Pritisnite in držite  3 sekundi.
 - ↳ Trenutna postaja ni na seznamu priljubljenih: Prikazalo se bo [Added to favorites]. Trenutno predvajana postaja je dodana na seznam priljubljenih.
 - ↳ Trenutna postaja je že na seznamu priljubljenih: Prikazalo se bo [Removed from favorites]. Trenutno predvajana postaja je odstranjena s seznama priljubljenih.
- Če se ne predvaja nobena postaja, dolg pritisk na  ne bo imel učinka.

Izberite priljubljeno internetno radijsko postajo za predvajanje

V načinu internetnega radia:

- Pritisnite .
- Zavrtite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete postajo na seznamu priljubljenih.
- Pritisnite vrtljivi gumb za potrditev.
 - ↳ Če po 30 sekundah ne ukrepate, se bo predvajala trenutna internetna radijska postaja.

Prikaži informacije o internetnem radiu







Med poslušanjem internetnega radia večkrat pritisnite in držite  tri sekunde, da se pomikate po naslednjih informacijah in jih prikažete (če so na voljo):

- ↳ Opis postaje
- ↳ Žanr in lokacija postaje
- ↳ Kodek in frekvenca vzorčenja
- ↳ Datum



Opomba

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.
- Seznami postaj in podmeniji se lahko občasno spreminjajo in se razlikujejo glede na lokacijo.




7 Poslušanje podcastov

- 1 Večkrat pritisnite , da preklopite na vir [Podcasts], in pritisnite vrtljivi gumb za potrditev. Vir (v Source Control) lahko izberete tudi in nastavite omrežje Wi-Fi (v General settings) prek aplikacije.
 - ↳ Če omrežna povezava še ni bila vzpostavljena, sledite pozivom na zaslonu, da nastavite omrežje. (Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete možnost, in pritisnite vrtljivi gumb za potrditev.) Nastavitev lahko izvedete tudi prek aplikacije Philips Entertainment.
 - ↳ Če je omrežna povezava že nastavljena, se radio začne povezovati s prej povezanim omrežjem in nato uglaši na zadnjo poslušano postajo s podcastom. Prikazalo se bo [Connecting...], ki mu bodo sledile informacije o predvajanju postaje.
- 2 Pritisnite  za dostop do menija.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  /  za pomikanje po možnostih menija.
 - **[Last listened]:** Vaše zadnje poslušane postaje.
 - **[Station list]:** Poslušajte vse razpoložljive postaje. Po postajah lahko krmarite tudi po kategorijah.
 - **[Network]:** Nastavite/preverite/počistite povezavo Wi-Fi.
- 4 Za potrditev izbrane možnosti pritisnite vrtljivi gumb.
- 5 Ponovite koraka od 3 do 4, če je v okviru ene možnosti na voljo katera koli podmožnost. Za tabelo prikaza in stanja glejte poglavje 6.

Shranjevanje/odstranjevanje postaj s podcasta na/s seznamu priljubljenih

- 1 V načinu Podcasti izberite podcast iz [Station List -> Popular Podcasts / Trend] ali ga poiščite prek [Filter / Search].
 - 2 Pritisnite in držite  3 sekundi.
 - ↳ Trenutna postaja ni na seznamu priljubljenih: Prikazalo se bo [Added to favorites]. Trenutno predvajana postaja je dodana na seznam priljubljenih.
 - ↳ Trenutna postaja je že na seznamu priljubljenih: Prikazalo se bo [Removed from favorites]. Trenutno predvajana postaja je odstranjena s seznama priljubljenih.
- Seznam priljubljenih podcastov je ločen od seznama internetnega radia. Če se ne predvaja nobena postaja, dolg pritisk  ne bo imel učinka.

Izberite priljubljeno postajo s podcastom za predvajanje

- V načinu podcast:
- 1 Pritisnite .
 - 2 Zavrtite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete postajo na seznamu priljubljenih.
 - 3 Pritisnite vrtljivi gumb za potrditev.
 - ↳ Če po 30 sekundah ni nobenega dejanja, se bo predvajala trenutna postaja s podcasti.











8 Poslušanje radia DAB

Opomba

- Prenosni radio hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.
- Za boljši sprejem popolnoma razširite DAB/FM anteno in prilagodite njen položaj.









Nastavitev radijskih postaj DAB

Radio bo med začetno nastavitvijo ali ko je seznam postaj prazen samodejno izvedel polno iskanje.

- 1 Vključite radio.
- 2 Pritisnite  in zavrtite gumb levo/desno, da izberete način DAB.
 - ↳ Na zaslonu se bo prikazalo [Full scan...].
 - ↳ Radio samodejno poišče vse radijske postaje DAB in nato predvaja prvo razpoložljivo postajo.
 - ↳ Seznam postaj se prikaže na radiu. Ko naslednjič vklopite radio, se iskanje postaj ne izvede.
- 3 Vse najdene postaje. Pritisnite  / , da raziščete najdene postaje, nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Za ponovno iskanje tri sekunde držite tipko , da ponovno izvedete hitro iskanje.
- 5 Pritisnite , da odprete meni DAB, nato pritisnite , da odprete [Full scan], obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Yes], (aktivirajte celotno iskanje) ali [No], nato pritisnite  za potrditev.

Ročno iskanje





Poleg funkcije samodejnega iskanja lahko sprejemnik uglaste tudi ročno. To vam lahko pomaga pri usmerjanju antene ali pri dodajanju postaj, ki ste jih med samodejnim iskanjem zamudili.

- 1 Pritisnite  da odprete meni DAB.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Manual tune], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da preklapljate med kanali DAB, ki so oštevilčeni od 5A do 13F, nato pritisnite .
 - ↳ Radio bo prikazal frekvenco in začel iskati.
- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Shranjevanje radijskih postaj DAB

Opomba

- Ročno lahko shranite največ 30 radijskih postaj DAB.

- 1 V načinu DAB uglaste radijsko postajo DAB.
- 2 Pritisnite in tri sekunde pridržite , da aktivirate način programiranja.
 - ↳ Na zaslonu se prikaže seznam prednastavljenih postaj.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete številko.
- 4 Pritisnite  za shranjevanje prednastavljene postaje.
- 5 Na zaslonu se prikaže »Preset xx Stored«.
- 6 Ponovite korake od 1 do 5, da shranite več radijskih postaj DAB.

Nasvet

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo.
- Vir DAB lahko izberete in prednastavljene postaje shranite tudi prek aplikacije (v Source Control).









Izberite prednastavljeno radijsko postajo

- 1 V načinu DAB pritisnite .
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete prednastavljeno radijsko postajo.

Opomba









- Po 3 sekundah bo prednastavljena radijska postaja samodejno potrjena. Ali pa pritisnete vrtljivi gumb za potrditev in predvajanje.

Odstranite neveljavne postaje


- 1 Pritisnite , da odprete meni DAB.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Prune], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Yes] (odstranite vse neveljavne postaje s seznama postaj) ali [No], nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Pritisnite , za izhod iz menija.

DRC

Stisne dinamični razpon radijskega signala, poveča glasnost tihih zvokov in zmanjša glasnost glasnih zvokov.

- 1 Pritisnite , da odprete meni DAB.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [DRC level], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [High], [Low] ali [Off], nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Pritisnite , za izhod iz menija.






Prikaži informacije DAB

Med poslušanjem radia DAB pritisnite in pridržite tri sekunde , da se prikažejo naslednje informacije (če so na voljo):

- ↳ DAB ali DAB+
- ↳ Ime postaje
- ↳ Premikajoče se besedilo
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Ime multipleksa
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvenca
- ↳ Način: Hitrost prenosa
- ↳ Način: Vrsta kanala
- ↳ Kakovost signala

Prikaz menija v načinu DAB


Ko poslušate DAB, lahko dostopate do menija za možnosti upravljanja.

- 1 Pritisnite , da odprete meni DAB.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete možnost menija, nato pritisnite  za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - [Full scan]: iščite in shranite vse razpoložljive radijske postaje DAB.
 - [Manual tune]: ročno iskanje določenega kanala/frekvence in dodajanje na seznam postaj.
 - [Prune]: odstranite neveljavne postaje s seznama postaj.
 - [DRC level]: stisnite dinamični obseg radijskega signala, tako da se poveča glasnost tihih zvokov in zmanjša glasnost glasnih zvokov.
 - [Sound style]: nastavite izboljšavo zvoka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: vklopite ali izklopite Bass+.
 - [Kitchen timer]: nastavitve kuhinjskega časovnika.
 - [Sleep timer]: nastavite časovnik za mirovanje.
 - [Display]: prilagodite nastavitve osvetlitve ozadja/nastavitve.
 - [Alarm]: vklopite/izklopite alarm in nastavite alarm.
 - [Clock]: nastavite sinhronizacijo časa, datum/uro, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
 - [System]: prilagodite sistemske nastavitve.
- 3 Ponovite 2. korak, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podmožnost.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se bo meni samodejno zaprl.

DAB Menu

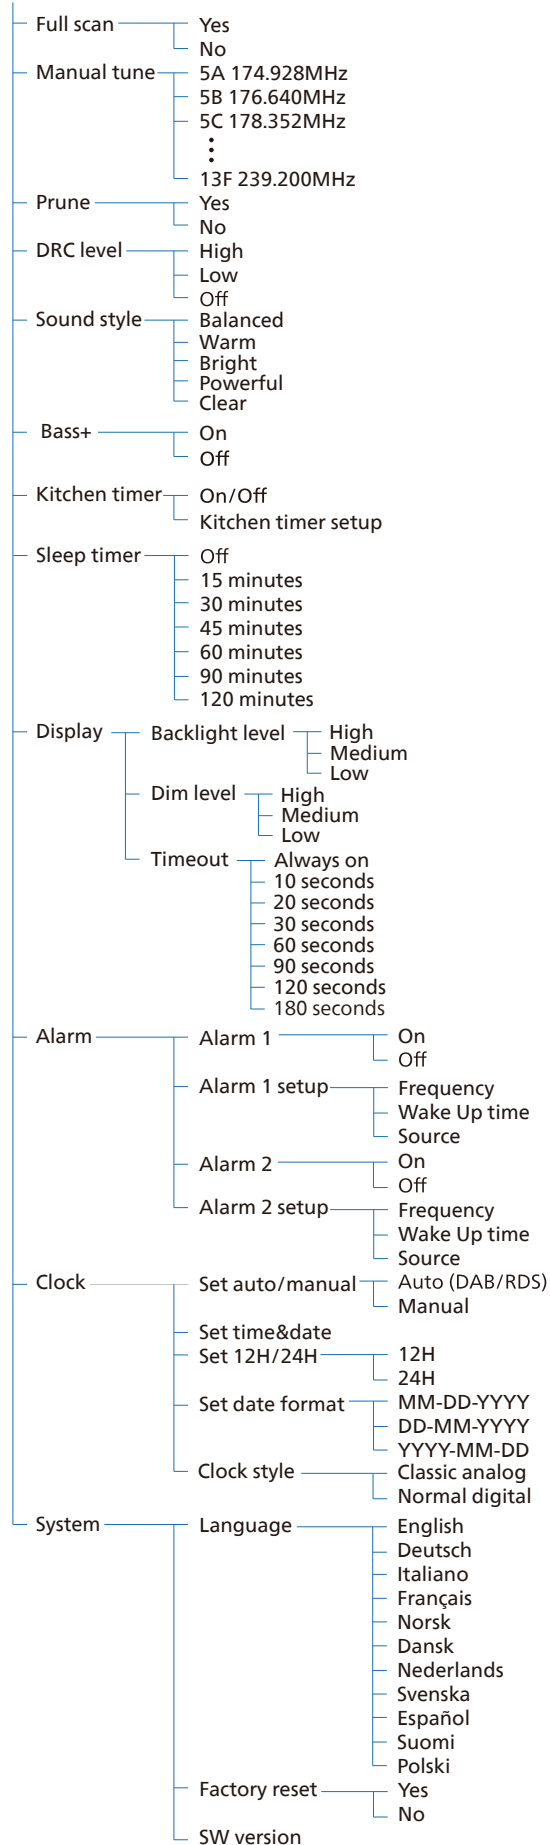





9 Poslušanje radijskih postaj FM

Opomba

- Prenosni radio hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.
- Za boljši sprejem popolnoma razširite DAB/FM anteno in prilagodite njen položaj.


Samodejno iskanje postaj

- 1 Pritisnite  za vklop radia.
- 2 Pritisnite  za izbiro načina FM.
- 3 Pritisnite in držite  /  3 sekundi.
↳ Radio samodejno uglaši postajo z močnim sprejemom.

Ročno iskanje

Pritisnite  /  za izbiro frekvence za ročno iskanje postaje.

Opomba

- Frekvenca prenosnega radia je 50 kHz. Radijska frekvenca na zaslonu se bo s pritiskom  /  na povečala za 0,05 MHz.

Samodejno iskanje in shranjevanje radijskih postaj FM





Opomba

- Shranite lahko največ 30 FM radijskih postaj.

V načinu FM sprejemnika pritisnite in tri sekunde držite .

- ↳ [Auto Scanning...] je prikazano.
- ↳ Radio samodejno poišče in shrani vse radijske postaje FM ter nato predvaja prvo razpoložljivo postajo.



Ročno shranjevanje radijskih postaj FM

- 1 V načinu FM sprejemnika uglaste radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite in tri sekunde pridržite , da aktivirate način programiranja.
↳ Na zaslonu se prikaže seznam prednastavljenih postaj.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete številko.
- 4 Pritisnite  za shranjevanje prednastavljene postaje.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 za shranjevanje več radijskih postaj FM.

Nasvet

- Če želite odstraniti prednastavljeno postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo, če je število prednastavitev večje od 30.
- Vir FM lahko izberete in prednastavljene postaje shranite tudi prek aplikacije (v Source Control).







Izberite prednastavljeno radijsko postajo

- 1 V načinu FM sprejemnika pritisnite .
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete prednastavljeno radijsko postajo.

Opomba


- Po treh sekundah bo prednastavljena radijska postaja samodejno potrjena. Ali pa pritisnete vrtljivi gumb za potrditev in predvajanje.

Nastavitev občutljivosti iskanja

- 1 Pritisnite  za dostop do menija FM.
- 2 Pritisnite  za vstop v [Scan setting].
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Strong] (samo postaje z močnim signalom) ali [All] (vse postaje), nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.






Prikaži informacije RDS

RDS (Radio Data System) je storitev, ki FM postajam omogoča prikaz dodatnih informacij.

- 1 Nastavite postajo FM RDS.
- 2 Pritisnite in pridržite tri sekunde , da prikažete naslednje informacije (če so na voljo):
 - ↳ Ime postaje
 - ↳ Vrsta programa, kot je [NEWS] (novice), [SPORT] (šport), [POP M] (pop glasba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Besedilo
 - ↳ Frekvenca


Prikaz menija v načinu FM

Ko poslušate FM, lahko dostopate do menija za možnosti upravljanja.

- 1 Pritisnite  za dostop do menija FM.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete možnost menija, nato pritisnite  za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - [Scan setting]: izberite občutljivost iskanja (samo postaje z močnim signalom ali vse postaje).
 - [Sound style]: nastavite izboljšavo zvoka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: vklopite ali izklopite Bass+.
 - [Kitchen timer]: nastavitev kuhinjskega časovnika.
 - [Sleep timer]: nastavite časovnik za mirovanje.
 - [Display]: prilagodite nastavev osvetlitve ozadja/nastavev.
 - [Alarm]: vklopite/izklopite alarm in nastavite alarm.
 - [Clock]: nastavite sinhronizacijo časa, datum/uro, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
 - [System]: prilagodite sistemske nastavitve.
- 3 Ponovite 2. korak, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podmožnost.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

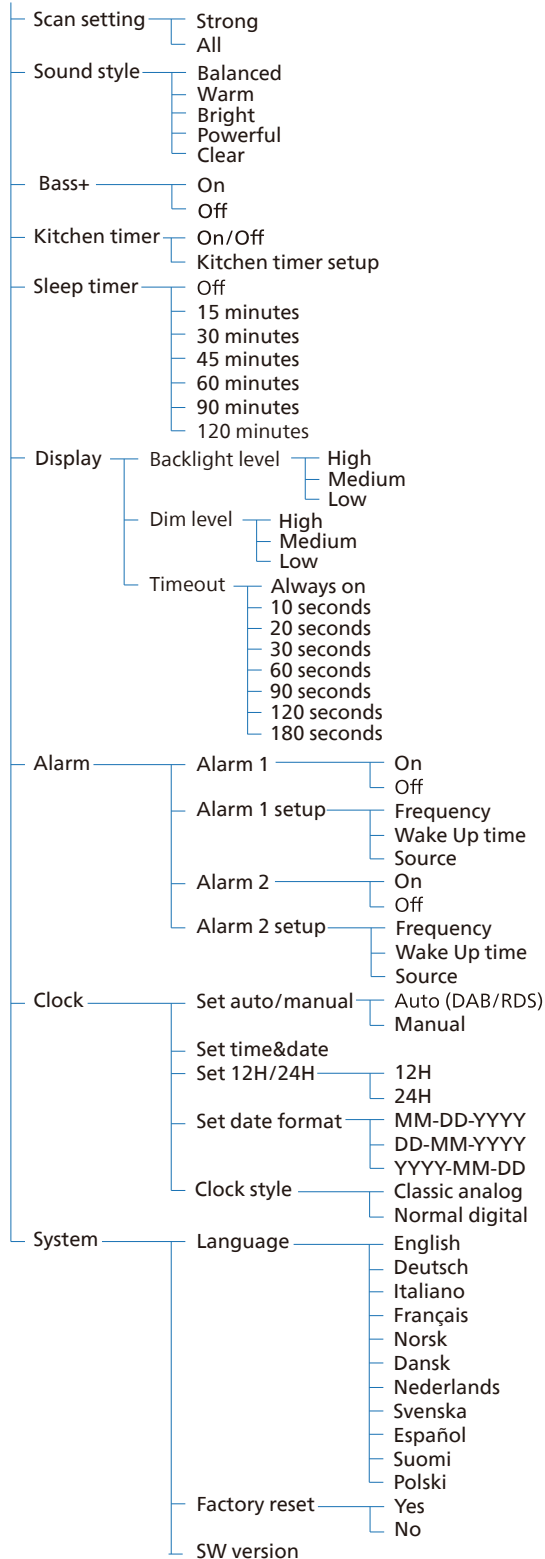


10 Poslušanje glasbe prek Bluetooth®

Opomba

- Delovni doseg med radijem in napravo je približno 25 metrov (odprto območje).
- Združljivost z vsemi Bluetooth® napravami ni zagotovljena.
- Kakršna koli ovira med napravo in radijem lahko zmanjša doseg delovanja.
- Radio hranite stran od drugih elektronskih naprav, ki lahko povzročajo motnje.
- Radio se bo prav tako odklopil, če napravo premaknete izven dosega delovanja.

Povezovanje Bluetooth®

- 1 Večkrat pritisnite , da preklopite v način Bluetooth. V način Bluetooth lahko preklopite tudi prek aplikacije (v Source Control).
↳ Prikazalo se bo [Not Connected].
- 2 Na napravi Bluetooth vklopite Bluetooth in poiščite **[THE JANET XL]**, da začnete povezavo.





Če je povezava uspešna:

- ↳ Zaslili boste pozivni zvok.
- ↳ Prikazalo se bo [Connected].









Prekinitev povezave Bluetooth®

- Preklopite na drug vir na radiju;
- Ali
- Onemogočite funkcijo na Bluetooth® napravi. Če je prekinete povezava uspešna:
↳ Zaslili boste pozivni zvok.
↳ Prikazalo se bo [Not connected].

Ali




- 1 Pritisnite , da odprete meni Bluetooth.
- 2 Pritisnite , da izberete [Bluetooth pair].
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Yes] (prekinete povezavo Bluetooth® in vstopite v stanje seznanjanja), nato pritisnite gumb za potrditev.

Brisanje zapisov seznanjanja Bluetooth®

- 1 Pritisnite , da odprete meni Bluetooth.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Bluetooth clean], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Yes], da izbrišete zapise seznanjanja Bluetooth, ali izberite [No], da ohranite povezavo, nato za potrditev pritisnite .
- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.
↳ Prikazalo se bo [Not connected].





Predvajanje glasbe

Med predvajanjem glasbe na napravi Bluetooth® lahko s tem radijem upravljate predvajanje glasbe.

- Pritisnite , da začasno ustavite/nadaljujete predvajanje.
- Pritisnite  / , da preskočite na skladbo.
- Zavrtnite gumb za nastavitev glasnosti.

Prikaz menija v načinu Bluetooth®

Ko poslušate prek Bluetooth®, lahko dostopate do menija za možnosti upravljanja.

- 1 Pritisnite , da dostopate do menija Bluetooth®.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete možnost menija, nato pritisnite  za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - [Bluetooth pair]: izberite to možnost, da prekinete povezavo Bluetooth in vstopite v način seznanjanja.
 - [Bluetooth clean]: brisanje zapisov seznanjanja preko Bluetooth.

- [Sound style]: nastavite izboljšavo zvoka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: vklopite ali izklopite Bass+.
- [Kitchen timer]: nastavev kuhinjskega časovnika.
- [Sleep timer]: nastavite časovnik za mirovanje.
- [Display]: prilagodite nastavev osvetlitve ozadja/nastavev.
- [Alarm]: vklopite/izklopite alarm in nastavite alarm.
- [Clock]: nastavite sinhronizacijo časa, datum/uro, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
- [System]: prilagodite sistemske nastavitve.


3 Ponovite 2. korak, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podmožnost.

4 Pritisnite ≡, da se vrnete v prejšnji meni.

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.



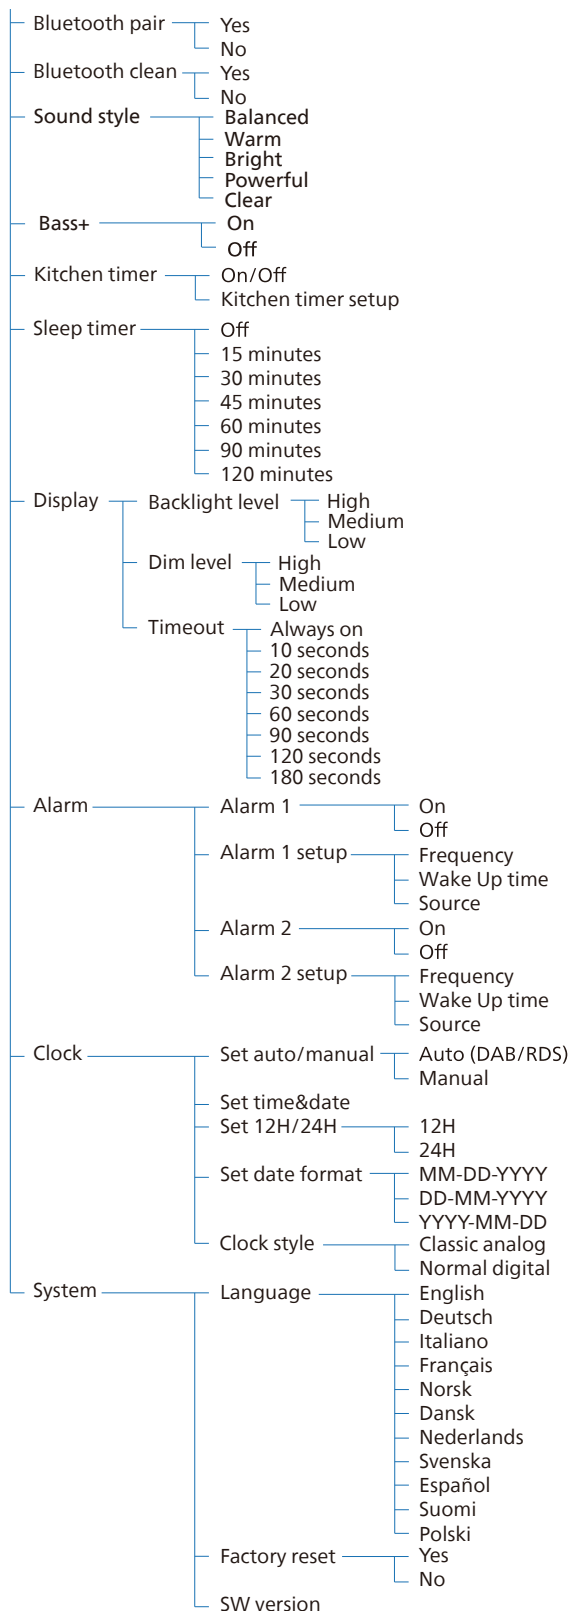

Bluetooth Menu




Predvajanje iz Auracast™

Na radiu lahko predvajate zvok iz naprave Bluetooth, ki podpira Auracast ali druge oddajnike Auracast, radio uro pa lahko prek Auracasta seznanite tudi z enim ali več zvočniki, ki podpirajo Auracast.


Upravljanje Auracast RX (sprejemanje zvoka)

- 1 Pritisnite gumb  na radiu ali sprožilec prek aplikacije Philips Entertainment (v Source control > Auracast receiver).
↳ Na zaslonu se bo prikazalo [Scanning].
- 2 Radio bo poiskal bližnje oddaje Auracast in se povezal s prvo najdeno nešifrirano oddajo. (Mobilno napravo, ki podpira Auracast TX, lahko uporabite kot oddajnik.
Omogočite oddajanje Auracast na svoji mobilni napravi, da ga radio lahko zazna med iskanjem.)
↳ Za poslušanje šifriranega oddajanja morate v aplikacijo vnesti geslo.
- 3 Pritisnite  / , da preklopite na naslednje oddaje.
- 4 Če želite ponovno poiskati oddaje v načinu Auracast RX, pritisnite  še enkrat.
↳ Na zaslonu se bo prikazalo [Scanning].


Opomba


- Če med iskanjem 10 sekund ni najdenega oddajanja Auracast, se bo iskanje ustavilo in radio preklopi v stanje mirovanja.
↳ Na zaslonu se prikaže [No Auracast broadcast found].
- Če je oddajanje Auracast prekinjeno 10 sekund, radio preklopi v stanje mirovanja.
↳ Na zaslonu se prikaže [No signal].
- Ko v stanju pripravljenosti pritisnete gumb  in je zadnji vir Auracast RX, radio izvede iskanje Auracast in se poveže s prvo najdeno nešifrirano oddajo.

Za izhod iz Auracast RX:

Pritisnite , da preklopite radio na drug vir. Vir lahko preklopite tudi prek aplikacije (v Source control).



Upravljanje Auracast TX (Prenos zvoka)

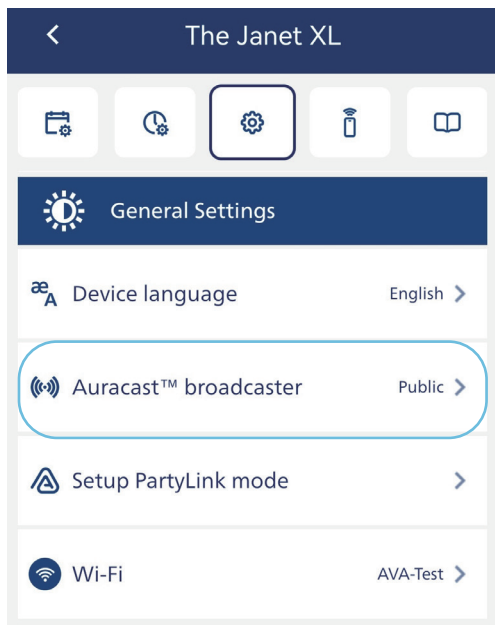- 1 Uporabite ta radio kot primarni zvočnik (oddajnik Auracast).
Predvajajte zvok iz vira Bluetooth/internetni radio/podcast/DAB/FM.
- 2 Pritisnite in držite gumb  na radiu 3 sekunde ali sprožite prek aplikacije Philips Entertainment (v General Settings > Auracast broadcaster), da preklopite v način Auracast TX.
↳ Na zaslonu se bo prikazalo [Auracast Broadcaster On].
↳ Če želite radio nastaviti kot šifriran vir oddajanja, izberite »Personal« za oddajnik Auracast in vnesite geslo v aplikacijo. (Privzeto je »Public«.)
↳ Če je bil radio nazadnje uporabljen kot šifriran oddajnik, se bo oddaja nadaljevala.



- 3 Omogočite Auracast RX na drugi napravi, ki podpira Auracast (kot sekundarni zvočnik).
- 4 Ko sekundarni zvočnik zazna oddajanje Auracast iz radia, se bo zvok, ki se predvaja na radiu, sinhroniziral s sekundarnim zvočnikom.
↳ Na ta način lahko z radiem povežete več naprav, ki podpirajo Auracast.

Opomba

- Pritisnite in držite  8 sekund, da izbrišete nastavljene šifrirane informacije o oddajanju. Informacije lahko izbrišete tudi prek aplikacije. Informacije lahko izbrišete tudi prek aplikacije.
↳ Za 3 sekunde se bo prikazalo [Clear private info], sledijo pa mu informacije o trenutnem viru.
- V načinu Auracast TX pritisnite , da preklopite na drug vir oddajanja. Vire lahko preklapljate tudi prek aplikacije.

Za izhod iz Auracast TX:


























Na radiu pritisnite in držite gumb  3 sekunde ali izhod prek aplikacije.

- ↳ Prikazalo se bo [Auracast Broadcaster Off]. Radio bo ostal v trenutnem avdio viru.


11 Ostale funkcije

Nastavitev kuhinjskega časovnika

Opomba

- Radio bo samodejno zapustil meni z nastavitvami, če bo 30 sekund nedejaven.
- 1 Pritisnite  za vklop radia.
 - 2 Pritisnite  za dostop do menija.
 - 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Kitchen timer], nato pritisnite  za potrditev.
 - 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Kitchen timer setup], nato pritisnite  za potrditev.
↳ Številke ure utripajo.
 - 5 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da nastavite uro, nato pritisnite  za potrditev.
↳ Številke minut utripajo.
 - 6 Zavrtite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da nastavite minuto, nato pritisnite  za potrditev.
↳ Številke sekund utripajo.
 - 7 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da nastavite sekundo, nato pritisnite  za potrditev.
 - 8 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [On/Off], nato pritisnite  za potrditev.
 - 9 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [On] (aktiviranje) ali [Off] (deaktiviranje) kuhinjskega časovnika, nato pritisnite  za potrditev.
 - 10 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.
↳ Prikazeta se ikona  in kuhinjski časovnik.

Kuhinjski časovnik in časovnik za spanje lahko nastavite tudi prek aplikacije (v Clock Setting).

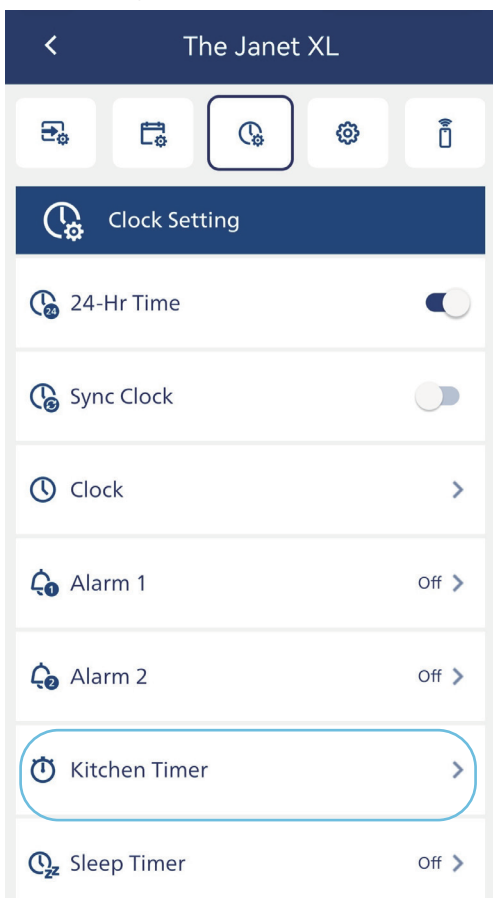












Opomba

- Časovna omejitev kuhinjskega časovnika je 60 minut, če uporabnik ne ukrepa.

Ustavitve zvokov kuhinjskega časovnika

Ko kuhinjski časovnik zazvoni, pritisnite katero koli tipko, da ustavite brenčalo.


Preklic kuhinjskega časovnika


- 1 Če želite preklicati kuhinjski časovnik, pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Kitchen timer], nato pritisnite  za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [On/Off], nato pritisnite  za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  / , da izberete [Off], nato pritisnite  za potrditev.
- 5 Pritisnite  za izhod iz menija.

Opomba

- Kuhinjski časovnik je mogoče preklicati le, ko je radio vklopljen.

Virtualni daljinski upravljalnik (samo aplikacija)


Virtualni daljinski upravljalnik  lahko uporabite za predvajanje radia ali glasbe in prilagajanje drugih nastavitev radia.

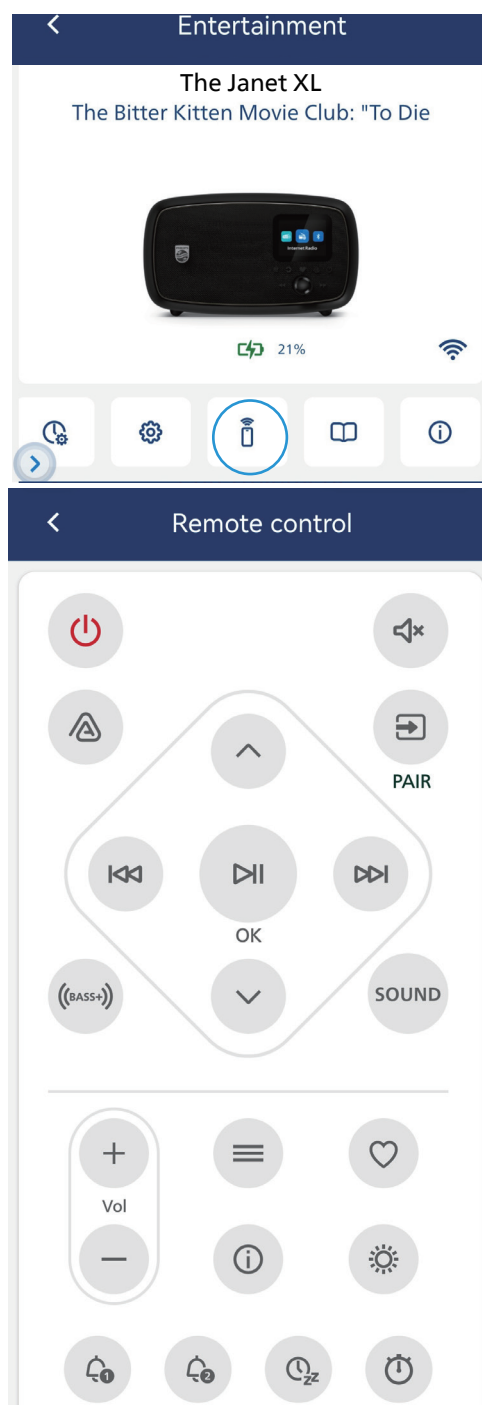

Posodobitev vdelane programske opreme


Ko se na zaslону prikažejo pozivi ali rdeča pika na ikoni »i« v aplikaciji, boste morda opazili, da je na voljo nova vdelana programska oprema za nadgradnjo.

Sledite pozivom za dokončanje nadgradnje.

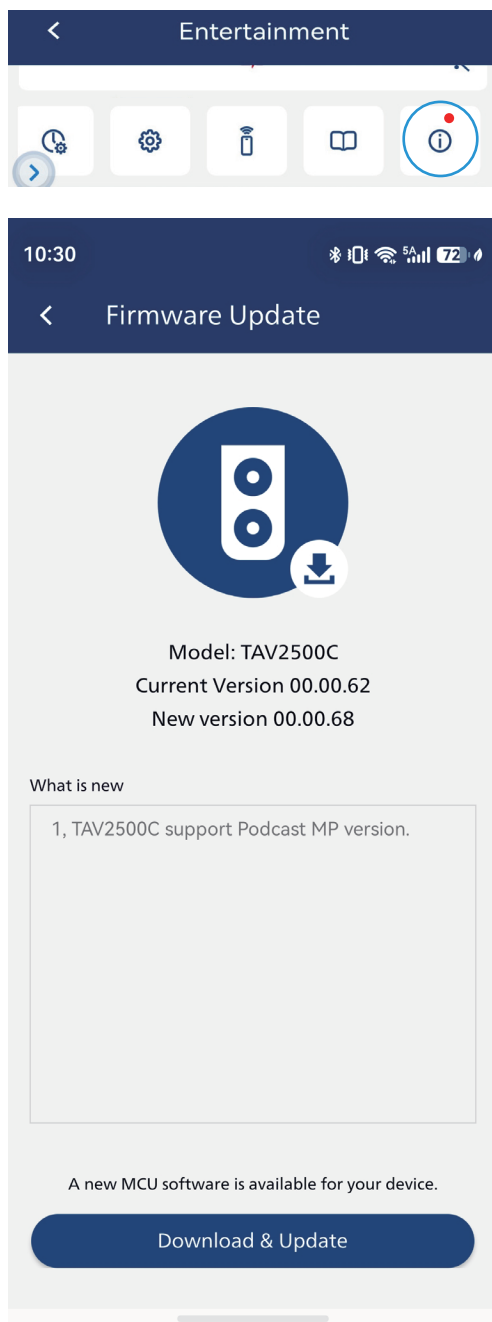

Uporabniški priročnik

Podrsajte ikone menija v levo, dokler ne najdete ikone . Pritisnite jo, da preverite uporabniški priročnik in vodnik za hitri začetek za več informacij o uporabi tega zvočnika.

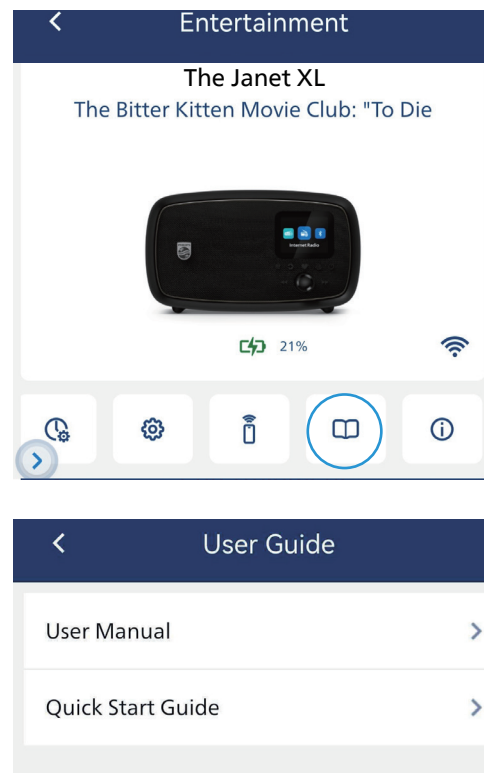

Tovarniška ponastavitev

- 1 Pritisnite za dostop do menija.
 - 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [System], nato pritisnite za potrditev.
 - 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Factory reset], nato pritisnite za potrditev.
 - 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Yes] (ponastavitev vseh nastavitev radia na tovarniško privzeto stanje), nato pritisnite za potrditev.
- ↳ [Restarting...] je prikazano.

12 Specifikacije izdelka

Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč 20 W (RMS)

Zvočnik

Nizkotonec 2,75"

Visokotonec 25 mm

Tuner

Frekvenčno območje (FM) 87,5 - 108 MHz

Frekvenčno območje (DAB) 174-240MHz (pas III)

Uglaševalna mreža 50 KHz

Občutljivost
- Mono, razmerje signal/šum 26 dB <22 dBf

Popolno harmonično popačenje <10%

Razmerje signal/šum >50 dBA

Bluetooth

Različica Bluetooth V6.0

Frekvenčni pas Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

Največja e.i.r.p. 9 dBm

Doseg Bluetooth 25 m (odprto območje)

Wi-Fi

Protokol Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Splošne informacije

USB vhod 5 V --- 2 A

Litijeva baterija 7,3 V/2600 mAh

Dimenzije (Š x V x G) 230 x 132,4 x 85 mm

Teža (glavna enota) 1,32 Kg

13 Odpravljanje težav

Opozorilo

- Nikoli ne odstranite ohišja izdelka.

Da bi ohranili veljavnost garancije, naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Če pride do težav z uporabo naprave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips www.philips.com/support. Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je prenosni radio popolnoma napolnjen.
- Prepričajte se, da je vtičnica USB prenosnega radia pravilno priključena.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost na tem prenosnem radiu.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Prepričajte se, da je vaša Bluetooth naprava znotraj dosega delovanja.

Radio se ne odziva

- Znova zaženite radio.

Slab sprejem radia

- Prenosni radio hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.
- Popolnoma izvlecite anteno in prilagodite njen položaj.

Alarm ne deluje.

- Pravilno nastavite uro/alarm.

Nastavitev ure/alarma je izbrisana.

- Ponastavite uro/alarm.
- Zamenjajte rezervne baterije.

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje temu zvočniku ali odstranite vse ovire med njima.

Na napravi Bluetooth ne najdete [The Janet XL] za seznanjanje

- Večkrat pritisnite , da preklopite v način Bluetooth, in poskusite znova.

Ni mogoče vzpostaviti povezave z vašo Bluetooth napravo

- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta prenosni radio ni v načinu seznanjanja.
- Ta prenosni radio je že povezan z drugo napravo, ki podpira Bluetooth.
- Prekinite povezavo in poskusite znova.

Nezadostna moč signala Wi-Fi

- Preverite razdaljo med usmerjevalnikom in radijem.
- Zavrtite in prilagodite položaj antene Wi-Fi.

Povezava z omrežjem Wi-Fi ni mogoča

- Preverite, ali je vaš brezžični usmerjevalnik izklopljen.
- Preverite, ali vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS. Za povezavo usmerjevalnika, ki podpira WPS, z radijem uporabite pravilen način nastavitve (PBC ali PiN). Po potrebi glejte uporabniški priročnik brezžičnega usmerjevalnika za navodila za nastavitev povezave Wi-Fi.
- Ponovno konfigurirajte nastavitve Wi-Fi.

Nekatere postaje včasih ne delujejo

- Nekatere postaje lahko podpirajo le omejeno število poslušalcev. Če poskusite znova čez nekaj minut, boste postaje lahko poslušali.
- Postaja ne oddaja. Poskusite znova pozneje.

Nekatere postaje izginejo s seznama postaj.

- Ko postaja preneha oddajati na internetu, bo odstranjena s seznama. Radio bo nenehno preverjal, ali je postaja v etru. Če ponovno začne oddajati, se bo vrnil na seznam postaj.

Baterije ni mogoče pravilno napolniti ali pa se baterija prehitro izprazni.

- Zamenjajte baterijo (glejte 2. poglavje).

14 Informacije FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

(1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. Delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili.

Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno. Povečajte oddaljenost med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / TV tehnika.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Ta naprava vsebuje oddajnike/sprejemnike, izvzete iz licence, ki so v skladu s kanadskimi pravili RSS, ki so izvzeti iz licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- Ta naprava morda ne povzroča motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Izjava FCC in IC o izpostavljenosti sevanju

- Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC in Kanade za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje.
- To opremo je treba namestiti in upravljati z najmanj 20 cm razdalje med radiatorjem in telesom.
- Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali upravljan v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

OPOZORILO

Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjava o izpostavljenosti sevanju: Izdelek je skladen s kanadsko omejitvijo izpostavljenosti prenosnih RF, ki je določena za nenadzorovano okolje, in je varen za predvideno uporabo, kot je opisano v tem priročniku.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
2026 © Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni
znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta
izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong
Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD
Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek.

TAV2500C_UM_SL_V1.0

