

PHILIPS

Pārnēsājamais radio

The Janet XL

TAV2500C



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

www.philips.com/support

1 Svarīgi	2	8 DAB radio klausīšanās	9
Drošība	2	DAB radio staciju ieregulēšana	9
Paziņojums	2	Manuāla ieregulēšana	9
Prečzīmes	2	DAB radio staciju saglabāšana	9
2 Jūsu pārnēsājama radio	3	Priekšiestatītas radiostacijas atlase	10
Ievads	3	Noņemiet nederīgās stacijas	10
Komplektā iekļauts	3	DRC	10
Lietotnes lejupielāde	3	DAB informācijas rādīšana	10
Lietotnes savienošana pārī ar radio	3	Izvēlnes rādīšana DAB režīmā	10
Pārnēsājamā radio pārskats	3	9 FM radio klausīšanās	11
Nomainiet akumulatoru	4	Automātiska ieregulēšana	11
3 Lietošana	4	Manuāla ieregulēšana	11
Iebūvētā akumulatora uzlāde	4	FM radio staciju automātiska	
Ieslēgt/izslēgt vai pārslēgt uz gaidstāvi	4	meklēšana un saglabāšana	11
Izvēlnes valodas atlase	4	FM radio staciju manuāla saglabāšana	11
Skaļuma regulēšana	5	Priekšiestatītas radiostacijas atlase	11
Displeja spilgtuma regulēšana	5	Meklēšanas jutības iestatīšana	11
Izvēlnes rādīšana gaidstāves režīmā	5	RDS informācijas rādīšana	11
4 Pulksteņa iestatīšana	6	Izvēlnes rādīšana FM režīmā	11
Pulksteņa automātiska iestatīšana	6	10 Bluetooth® mūzikas klausīšanās	12
Pulksteņa manuāla iestatīšana	6	Bluetooth® savienošana	12
Laika formāta iestatīšana	6	Bluetooth® atvienošana	12
Datuma formāta iestatīšana	6	Bluetooth® savienošanas pārī ierakstu	
Pulksteņa stils	7	notīrīšana	12
5 Modinātāja iestatīšana	7	Mūzikas atskaņošana	12
Modinātāja laika iestatīšana	7	Izvēlnes rādīšana Bluetooth® režīmā	12
Modinātāja taimera aktivizēšana/ deaktivizēšana	7	Atskaņošana no Auracast™	14
6 Interneta radio klausīšanās	8	11 Citas funkcijas	15
Wi-Fi iestatīšana interneta radio		Virtuves taimera iestatīšana	15
vajadzībām	8	Virtuves taimera signāla apturēšana	15
Interneta radio staciju saglabāšana/ noņemšana no Izlases saraksta	8	Virtuves taimera atcelšana	15
Izlases interneta radio stacijas atlasīšana		Virtuālā tālvadības pults (tikai lietotnē)	15
atskaņošanai	8	Programmaparatūras atjauninājums	16
Interneta radio informācijas rādīšana	8	Lietošanas pamācība	16
7 Raidierakstu klausīšanās	9	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	16
Raidierakstu staciju saglabāšana/ noņemšana no Izlases saraksta	9	12 Produkta specifikācijas	17
Izlases raidieraksta stacijas atlasīšana		13 Problēmu novēršana	17
atskaņošanai	9	14 FCC informācija	18

Drošība

- Izlasiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres.
- Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, ventilācijas restēm, plītim vai citām iekārtām (tostarp pastiprinātajiem), kas rada karstumu.
- Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Produktu nedrīkst pakļaut pīlēšanai vai šķakstiem.
- Novietojiet produkta uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Novietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrums pildītus priekšmetus, aizdegta sveces).
- Nekad novietojiet ierīci uz cita elektroaprīkojuma.
- Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs. Nekad nenonemiet ierīces korpusu. Uzticiet visus apkopes darbus kvalificētam apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, kad produkts ir jebkāda veidā bojāts, piemēram, ir sabojāts barošanas vads vai spraudnis, uz produkta ir izšķakstījies šķidrums vai uzkrītuši priekšmeti, produkts ir bijis pakļauts lielumam vai mitrumam, produkts nedarbojas normāli vai ir nokritis.
- Akumulatoru (ievietoto akumulatoru komplektu vai akumulatoru) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.
- Ja akumulatori tiek nepareizi nomainīti, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Akumulatora atrašanās ekstremāli augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.
- Nenomainiet akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru (piemēram, dažu tipu litija akumulatori), kas var bojāt aizsardzību.
- Uzstādiet visus akumulatorus pareizi.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ekstremāli augstu temperatūru vai ekstremāli zemu gaisa spiedienu, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatori satur ķīmiskas vielas. No tiem ir pareizi jāatbrīvojas.
- Ja jums ir aizdomas, ka akumulators ir norisījis vai ievietots jebkāda ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Nomainot akumulatorus, vienmēr glabājiet visus jaunus un nolieptos akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Pārļiecinieties, ka pēc akumulatoru nomaņas akumulatoru nodalījums ir pilnīgi noslēgts.
- Ja akumulatoru nodalījumu nav iespējams pilnīgi noslēgt, pārtrauciet produkta lietošanu. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.
- Produktu nedrīkst pakļaut pīlēšanai vai šķakstiem.
- Novietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrums pildītus priekšmetus, aizdegta sveces).
- Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz 40°C.



- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst P51 (ar izejas jaudu mazāk kā 15 W).
- Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 15 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Simbols norāda līdzstrāvas spriegumu

Ievainojamību atklāšanas politika

Mēs novērtējam produkta drošību un laipni aicinām jūs ziņot, ja sastopaties ar jebkādam ievainojamībām.

1: Ziņošanas soļi

Aprakstiet detalizēti ievainojamību, tostarp veidu, ietekmi un reprodukcijas metodi. Sniedziet atbalsta materiālus, piemēram, ekrānuzņēmumus, žurnālus. Glabājiet informāciju konfidenciali un neatklājiet to trešajai pusei.

2: Ziņošanas kanāli

Lūdzu, sūtiet e-pastu uz Philips.com

3: Turpmākie pasākumi

Mēs savlaicīgi atbildēsim un ziņosim par turpmākiem pasākumiem. Par patiesiem un efektīviem ziņojumiem var tikt piešķirta atlīdzība. Par ļaunprātīgu ziņojumu sniegšanu personas tiek sauktas pie juridiskas atbildības.

4: Ievainojamības gadījumu risināšana

Mēs novērtēsim un izlabosim ievainojamību.

Pēc ievainojamības labošanas atbilstoši situācijai mēs izlemsim, vai publicēt ievainojamības informāciju.

5: Aizsardzība un atlīdzība

Mēs glabāsim ziņotāja identitāti konfidenciali. Lūdzu, izvairieties savā ziņojumā iekļaut sensitīvu informāciju. Atkarībā no ievainojamības mēs varam piedāvāt atlīdzības. Ievērojiet tiesību aktus, ziņojiet likumīgi un izvairieties no ļaunprātīgas rīcības.

Produkta drošības atjaunināšanas politika

1. Mēs esam apņēmušies veikt ierīces programmaparatūras drošības pārbaudi vismaz reizi sešos mēnešos un izlaist atjauninājumus, tiklīdz tiek atklātas drošības ievainojamības vai veikti būtiski drošības uzlabojumi.
2. Pēc katra programmaparatūras atjauninājuma izlaišanas mēs nodrošināsim vismaz 30 dienu lejupielādes periodu, lai lietotājiem būtu pietiekami daudz laika atjaunināšanai.
3. Programmatūras drošības atjauninājumi tiks atbalstīti līdz 2030. gada decembrim. Ierīces, kuru atbalsta periods ir beidzies, vairs nesaņems oficiālus drošības atjauninājumus.

Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Lai izņemtu iebūvētos akumulatorus, skatiet sadaļu par akumulatoru uzstādīšanu.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolieptiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Prečzīmes



AURACAST

Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Bluetooth®

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.



Be responsible
Respect copyrights

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.

2 Jūsu pārnēsājamais radio

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.



Ievads

Izmantojot šo pārnēsājamo radio, jūs varat klausīties interneta radio, DAB/DAB+ un FM stacijas, kā arī atskaņot mūziku, izmantojot Bluetooth vai USB.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- C TIPA uzlādes kabelis
- Isā lietošanas pamācība / drošības lapa / garantija

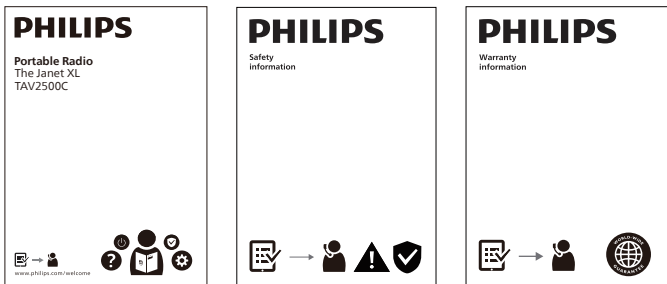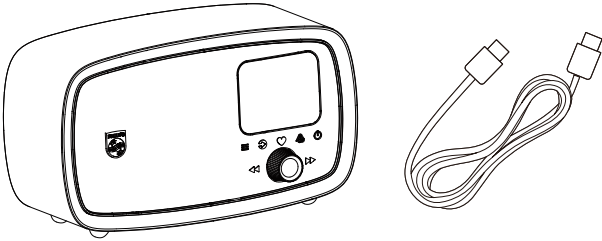

Piezīme

- Attēli, ilustrācijas un zīmējumi šajā lietotāja rokasgrāmatā ir tikai uzziņai. Produkta faktiskais izskats var atšķirties.

Mūsu ērtā pavadošā lietotnē Jauj jums atlasīt avotu, vadīt atskaņošanu un Bass+, pārbaudīt akumulatora darbības laiku un veikt citas darbības. Turklāt PartyLink režīms lietotnē Jauj ērti izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™, lai iegūtu vēl labāku skaņu.

Lietotnes lejupielāde


Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.



philips.to/entapp


Lietotnes savienošana pāri ar radio

Atveriet Philips Entertainment lietotni savā mobilajā ierīcē, nospiediet "Add device +", lai atrastu šo radio (The Janet XL). Pārliecinieties, ka Bluetooth ir iespējots jūsu mobilajā ierīcē. Izpildiet uzvednēs norādīto, lai apstiprinātu savienošana pāri.

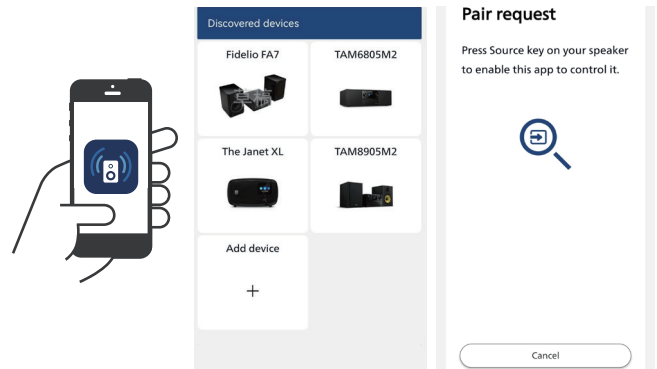




Kad radio ir savienots ar Entertainment lietotni, jūs varat ērti izmantot papildu funkcijas un iestatīt savas izvēles.

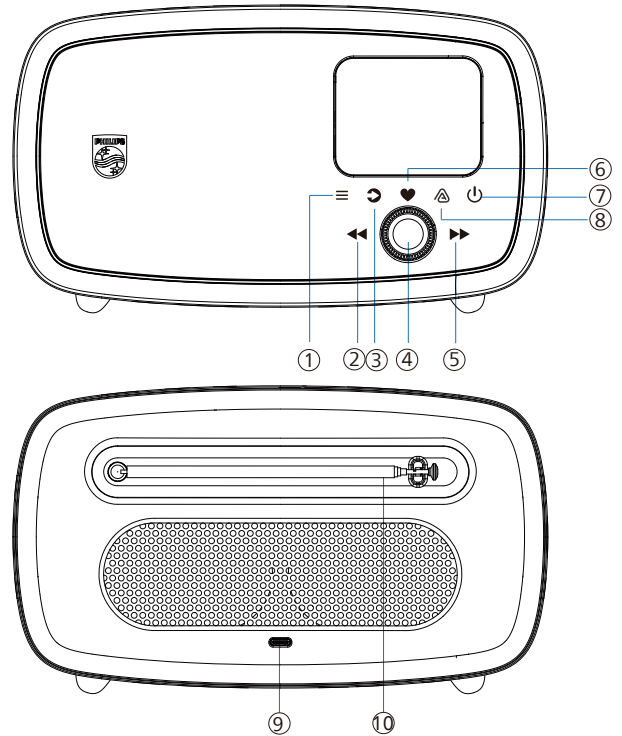Pārnēsājamā radio pārskats




- 1 Uz īsu brīdi nospiediet, lai atvērtu/izietu no MENU vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- 2 Nospiediet uz īsu brīdi: Iestatiet frekvenci (MHz) uz zemāku / Pārejiet uz iepriekšējo celiņu. Nospiediet ilgstoši: Automātiski meklējiet staciju zemākā frekvencē.
- 3 Nospiediet, lai piekļūtu avota izvēlei.
- 4 Grieziet pogu, lai regulētu skaļumu vai atlasītu izvēlnes opciju. Nospiediet, lai atlasītu izvēlnes opciju, meklētu vai pārvaldītu radiostacijas vai atskaņotu/pauzētu Bluetooth vai USB atskaņošanu.
- 5 Nospiediet uz īsu brīdi: Iestatiet frekvenci (MHz) uz augstāku / Pārejiet uz nākamo celiņu. Nospiediet ilgstoši: Automātiski meklējiet staciju augstākā frekvencē.


- ⑥  Izlases radio / raidieraksts
Nospiediet uz īsu brīdi, lai piekļūtu priekšiestatītam "Izlases" sarakstam.
Nospiediet ilgstoši, lai iestatītu / atceltu iestatītu "Izlases" staciju/
raidierakstu.
- ⑦  Nospiediet uz īsu brīdi: Ieslēgšana / Gaidstāve / Iziešana no modinātāja režīma
Nospiediet ilgstoši: Izslēgšana
- ⑧  Auracast uztvērējs
- ⑨ USB tipa C uzlādes ports / USB audio atskaņošana
- ⑩ Antena

Nomainiet akumulatoru

- 1 Atveriet akumulatora pārsegu radio apakšā un izņemiet oriģinālo akumulatoru no akumulatora nodalījuma.

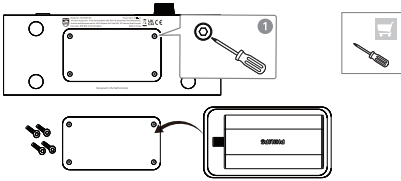

- 2 Ielieciet tāda paša tipa akumulatoru (nav iekļauts komplektā).



- 3 Noslēdziet akumulatora pārsegu.

Ja vēlaties iegādāties papildu akumulatoru, apmeklējiet <https://www.philips.com>
Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators
Modelis: TACR5003BA
Nominālā ietilpība: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh maks.
Uzlādes spriegums: 8,4 V



3 Lietošana

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.


Iebūvētā akumulatora uzlāde

Pārnēsājamo radio darbina iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.

Piezīme

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek rādīta ikona "🔋". Lūdzu, uzlādējiet iebūvēto akumulatoru iespējami drīz.

Savienojiet C TIPA ligzdu uz pārnēsājamā radio ar kontaktligzdu (5 V = 2 A), izmantojot komplektā iekļauto kabeli.

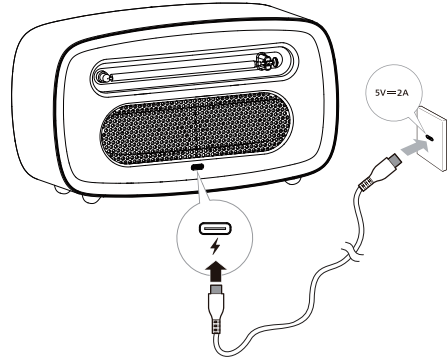



↳ Kad notiek pārnēsājamā radio uzlāde, parādās "🔋".

↳ Kad pārnēsājamo radio ir pilnīgi uzlādēts, parādās "🔋".


Piezīme

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu radio satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. Lai nodrošinātu jūsu radio akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām **uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50 % reizi 6 mēnešos, kad radio netiek lietots.**












Ieslēgt/izslēgt vai pārslēgt uz gaidstāvi

- Nospiediet , lai ieslēgtu radio vai pārslēgtu uz gaidstāvi.
 - ↳ Radio pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu vai parāda laiku (ja iestatīts).
- Nospiediet un turiet , lai izslēgtu radio.

Piezīme

- Ja Bluetooth nav savienots vairāk kā 15 minūtes vai ir savienots, bet neaktīvs, radio automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.
- Lai radio izslēgtu, jebkurā režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet . Displeja ekrāns izslēdzas.

Izvēlnes valodas atlase


- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [System], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Language], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu izvēlnes displeja valodu, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Jūs varat arī atlasīt valodu Philips Entertainment lietotnē (Vispārīgajos iestatījumos).







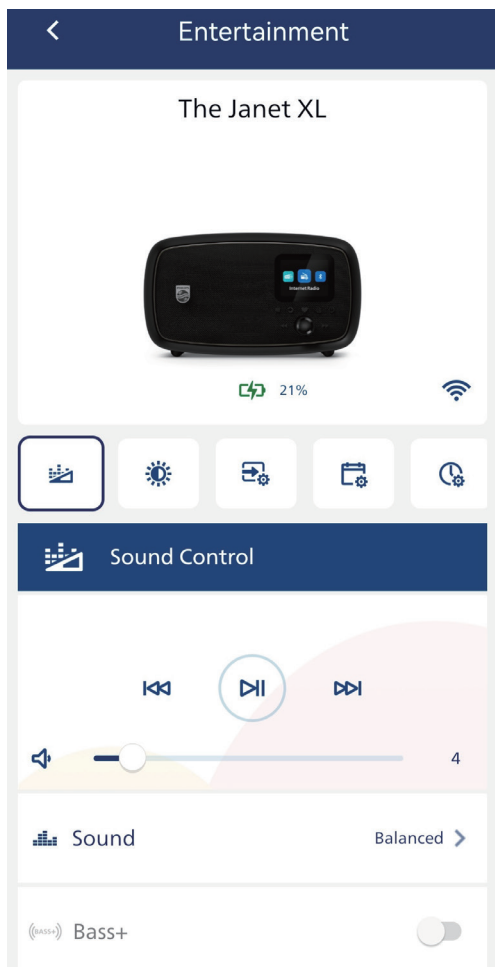






Skaļuma regulēšana

Grieziet pogu pa kreisi / pa labi, lai regulētu skaņu klusāk / skaļāk, klausoties radio / raidierakstu / mūziku. Jūs varat arī regulēt skaļumu, atlasīt skaņas režīmu un ieslēgt vai izslēgt Bass+, izmantojot lietotni.




Displeja spilgtuma regulēšana

Jūs varat atlasīt displeja spilgtuma līmeni.



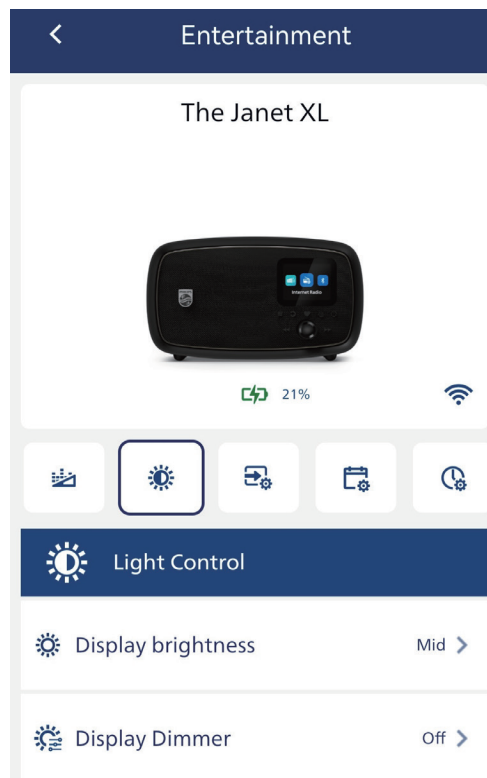


- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Display], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Backlight level], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai displeja ekrānā atlasītu spilgtuma līmeni (Augsts, Vidējs, Zems), pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.


Jūs varat arī pielāgot displeja spilgtumu, izmantojot lietotni.



Izvēlnes rādīšana gaidstāves režīmā

Kad radio ir gaidstāves režīmā, jūs varat piekļūt

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.
 - [Display]: regulējiet izgaismojuma iestatījumu/aptumšojuma iestatījumu/noildzes iestatījumu.
 - [Alarm]: iestatiet modinātāju 1 vai 2 kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
 - [Clock]: iestatiet laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasiet laika formātu un datuma formātu.
 - [System]: regulējiet sistēmas iestatījumus.
- 3 Skatiet hierarhijas koku nākamajā lapā, lai iegūtu detalizētu informāciju par apakšopcijām.
- 4 Nospiediet , lai atgrieztos gaidstāves režīmā.

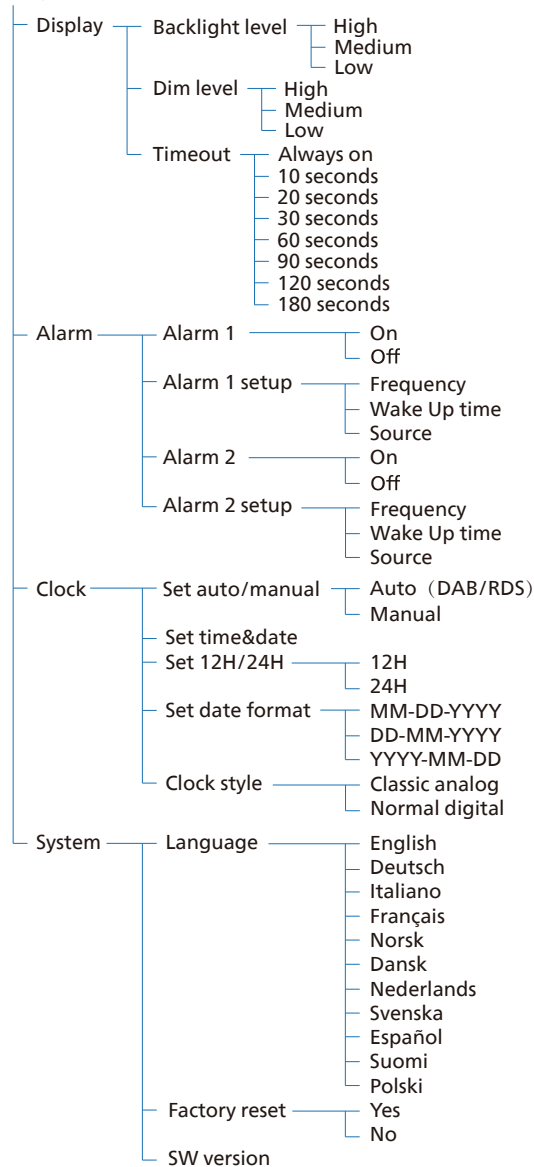












4 Pulksteņa iestatīšana

Piezīme























- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne automātiski tiek aizvērta.

Pulksteņa automātiska iestatīšana












- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Set auto/manual], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Auto(DAB/RDS)], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Izmantojot DAB/FM RDS staciju, ar laiku radio var automātiski veikt sinhronizāciju (ar CT informāciju).












Pulksteņa manuāla iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
 - 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Set date&time], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu stundu, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 5 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu minūti, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 6 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu mēnesi, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 7 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu dienu, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 8 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu gadu, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- ↳ Laiks ir iestatīts.
- 9 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.












Laika formāta iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Set 12H/24H], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [12H] vai [24H], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.



Datuma formāta iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Set date format], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu datuma formātu [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vai [YYYY-MM-DD], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Pulksteņa stils

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Clock style], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Classic analog] vai [Normal digital], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Jūs varat arī iestatīt pulksteņa laiku un datumu, izmantojot lietotni (Pulksteņa iestatījumos un Datuma iestatījumos).

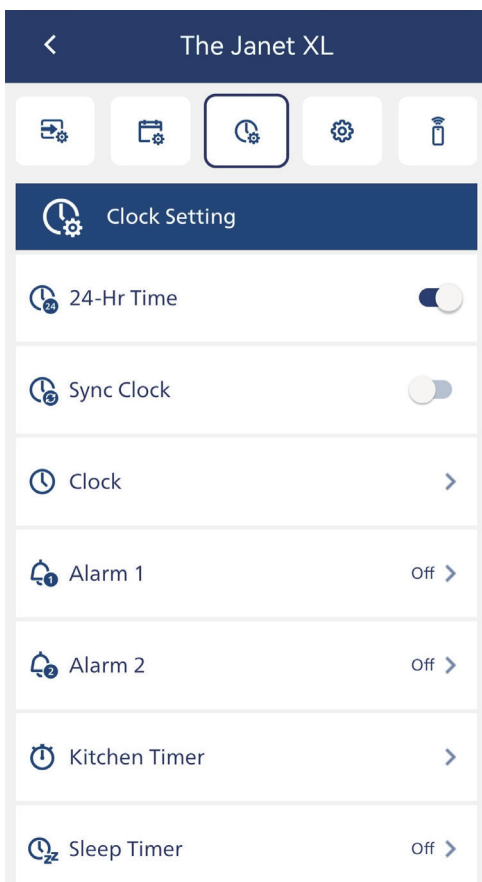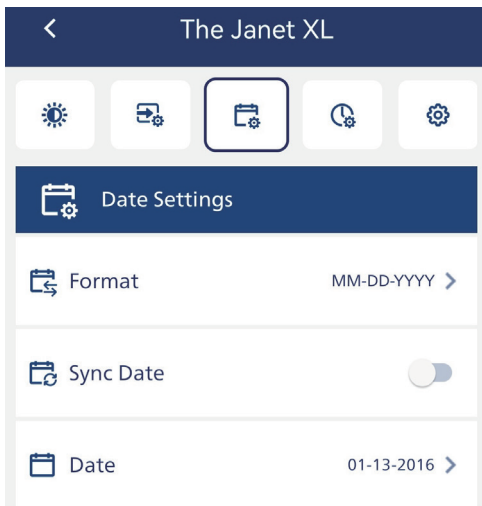






































5 Modinātāja iestatīšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījis pulksteni.
















Modinātāja laika iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Alarm], pēc tam nospiediet .
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Alarm 1 Setup] vai [Alarm 2 Setup], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Frequency], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu, modinātāja atkārtošanas cikls mirgos.
- 5 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu modinātāja atkārtošanas ciklu (Reizi, Katru dienu, Darbdienas vai Brīvdienas režīms), pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 6 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Wake up time], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu. Stunda mirgos.
- 7 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu stundu, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu. Minūte mirgos.
- 8 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai iestatītu minūti, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - Atlasot [Once] kā modinātāja periodu, izmantojiet  /  un  lai iestatītu modinātāja datumu.
- 9 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Source], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 10 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu modinātāja avotu (Zummers, FM, DAB+, interneta radio), pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - Ja [Internet radio], [DAB] vai [FM] ir atlasīts kā modinātāja avots (noklusējums ir ZUMMERS), Modinātāja izvēlei būs papildu [Preset] opcija, izmantojiet  /  un  lai atlasītu priekšiestatītu radio stacijas numuru.
- 11 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
 - ↳ Parādīsies attiecīgā modinātāja ikona  / .

Padoms

- Radio iziet no modinātāja iestatīšanas režīma pēc 30 sekunžu neaktivitātes.
- Ja Interneta radio / DAB / FM ir atlasīts kā modinātāja avots, bet priekšiestatītā stacija nav atlasīta, ZUMMERS tiek aktivizēts automātiski.
- Modinātāja noilde ir 60 minūtes, ja lietotājs neveic nekādas darbības.
- Jūs varat arī iestatīt modinātājus, izmantojot lietotni (skatiet Pulksteņa iestatīšanu).

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Alarm], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Alarm 1] vai [Alarm 2], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [On] vai [Off], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu modinātāja taimera aktivizēšanu vai deaktivizēšanu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, parādīsies ikona  / .
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, parādīsies ikona  / .

6 Interneta radio klausīšanās


Radio var atskaņot tūkstošiem radio staciju un raidierakstu no visas pasaules, izmantojot interneta savienojumu.


Wi-Fi iestatīšana interneta radio vajadzībām



Kad interneta savienojums ir izveidots, staciju sarakstā tiek parādītas stacijas. Atlasītā tiks apraidīta.


Piezīme

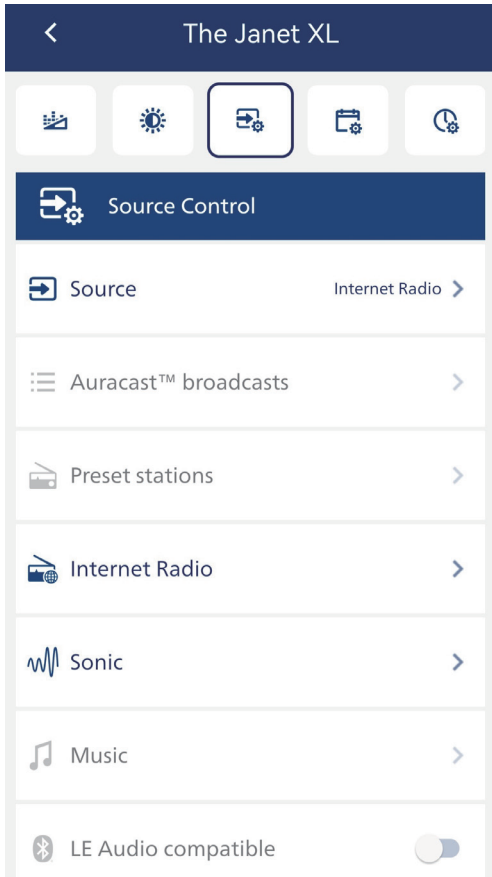


- Pārliecinieties, ka ir iespējots jūsu mājokļa Wi-Fi tīkls. Lai panāktu labāku Wi-Fi uztveršanu, grieziet un pielāgojiet maršrutētāja Wi-Fi antenas pozīciju.

- 1 Atkārtoti nospiediet , lai pārlēgtu [Internet radio] avotu, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu. Jūs varat arī lietotnē atlasīt avotu.



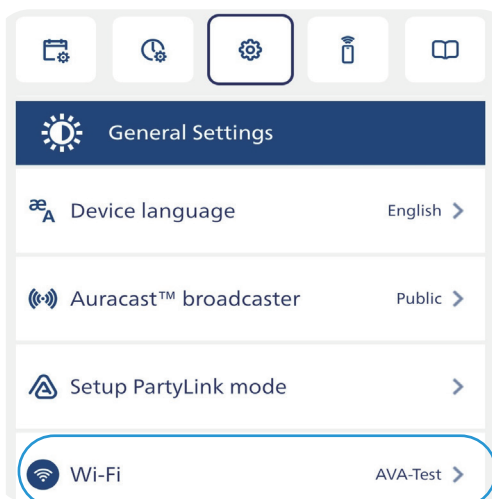

- ↳ Ja tīkla savienojums iepriekš nav bijis izveidots, izpildiet norādījumus displeja uzvednēs, lai iestatītu tīklu. (Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu opciju, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu.) Iestatīšanu varat veikt arī lietotnē.





- ↳ Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, radio sāks savienoties ar iepriekš savienoto tīklu un pēc tam ieregulē pēdējo klausīto interneta radio staciju. Parādīsies [Connecting...], kam seko stacijas atskaņošanas informācija.
- 2 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai ritinātu izvēlnes opcijas.
 - **[Last listened]:** Jūsu pēdējās klausītās stacijas.
 - **[Station list]:** Ieregulējiet jebkuru pieejamo staciju. Jūs varat arī pārvietoties pa stacijām pēc kategorijas.
 - **[Network]:** Iestatīt/pārbaudīt/notīrīt Wi-Fi savienojumu.
- 4 Lai apstiprinātu atlasīto opciju, nospiediet pogu.
- 5 Atkārtojiet 3. līdz 4. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet .




Displejs	Statuss un darbība
[Press MENU to select a station]	Pašlaik netiek atskaņota neviena stacija. Nospiediet  , lai dotos uz staciju sarakstu un ieregulētu pieejamu radio staciju.
[Loading]	Ielādē datus no servera
[This content is currently not available]	Neizdevās iegūt datus no servera. Ieregulējiet citu staciju.
[Network is not connected]	Tīkls nav iestatīts. Nospiediet  un ritiniet uz Network->Network setup opcija.
[No Internet]	Tīkls ir iestatīts, bet nav interneta savienojuma. Pārbaudiet Wi-Fi savienojumu telpā.
[Unexpected network error]	Servera noildze. Pārbaudiet tīkla savienojumu un Wi-Fi savienojumu.

Interneta radio staciju saglabāšana/noņemšana no Izlases saraksta


- 1 Interneta radio režīmā atlasiet staciju no [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] vai meklējiet staciju, izmantojot [Filter / Search].
 - 2 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu .
 - ↳ Pašreizējā stacija nav izlases sarakstā: Tīks parādīs [Added to favorites]. Pašreiz atskaņotā stacija ir pievienota izlases sarakstam.
 - ↳ Pašreizējā stacija jau ir izlases sarakstā: Tīks parādīs [Removed from favorites]. Pašreiz atskaņotā stacija ir noņemta no izlases saraksta.
- Ja neviena stacija netiek atskaņota, ilgstoši nospiežot , nebūs nekāda efekta.

Izlases interneta radio stacijas atlasīšana atskaņošanai

Interneta radio režīmā:

- 1 Nospiediet .
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu staciju izlases sarakstā.
- 3 Nospiediet pogu, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ja 30 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība, tiek atskaņota pašreizējā interneta radio stacija.

Interneta radio informācijas rādīšana


Klausoties interneta radio, atkārtoti nospiediet un trīs sekundes turiet , lai ritinātu un skatītu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Stacijas apraksts
- ↳ Stacijas žanrs un atrašanās vieta
- ↳ Kodeks un izlases biežums
- ↳ Datums


Piezīme


- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.
- Staciju saraksti un apakšizvēlnes laiku pa laikam var mainīties atkarībā no atrašanās vietas.

7 Raidierakstu klausīšanās

- 1 Atkārtoti nospiediet , lai pārslēgtu [Podcasts] avotu, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu. Jūs varat arī atlasīt avotu (sadaļā Avota vadība) un iestatīt Wi-Fi tīklu (sadaļā Vispārīgi iestatījumi), izmantojot lietotni.
 - ↳ Ja tīkla savienojums iepriekš nav bijis izveidots, izpildiet norādījumus displeja uzvednēs, lai iestatītu tīklu. (Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu opciju, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu.) Iestatīšanu varat veikt arī Philips Entertainment lietotnē.
 - ↳ Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, radio sāk savienoties ar iepriekš savienoto tīklu un pēc tam ieregulē pedējo klausīto raidieraksta staciju. Parādīsies [Connecting...], kam seko stacijas atskaņošanas informācija.
- 2 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai ritinātu izvēlnes opcijas.
 - **[Last listened]:** Jūsu pēdējās klausītās stacijas.
 - **[Station list]:** Ieregulējiet jebkuru pieejamo staciju. Jūs varat arī pārvietoties pa stacijām pēc kategorijas.
 - **[Network]:** Iestatīt/pārbaudīt/notīrīt Wi-Fi savienojumu.
- 4 Lai apstiprinātu atlasīto opciju, nospiediet pogu.
- 5 Atkārtojiet 3. līdz 4. darbību, ja zem vienas opcijas ir kāda apakšopcija. Skatiet 6. nodaļā Displejs un Statuss.




Raidierakstu staciju saglabāšana/noņemšana no izlases saraksta

- 1 Raidierakstu režīmā atlasiet raidierakstu no [Station List -> Popular Podcasts / Trend] vai meklējiet raidierakstu, izmantojot [Filter / Search].
- 2 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu .
 - ↳ Pašreizējā stacija nav izlases sarakstā: Tiks parādīts [Added to favorites]. Pašreiz atskaņotā stacija ir pievienota izlases sarakstam.
 - ↳ Pašreizējā stacija jau ir izlases sarakstā: Tiks parādīts [Removed from favorites]. Pašreiz atskaņotā stacija ir noņemta no izlases saraksta.

Raidierakstu izlases saraksts ir atsevišķs saraksts no Interneta radio izlases saraksta. Ja neviena stacija netiek atskaņota, ilgstoši nospiežot , nebūs nekāda efekta.

Izlases raidieraksta staciju atlasīšana atskaņošanai

Raidierakstu režīmā:

- 1 Nospiediet .
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu staciju izlases sarakstā.
- 3 Nospiediet pogu, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ja 30 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība, tiek atskaņota pašreizējā raidierakstu stacija.











8 DAB radio klausīšanās

Piezīme

- Turiet pārnēsājamo radio prom no citām elektroniskām ierīcēm. Lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet DAB/ FM antenas pozīciju.

DAB radio staciju ieregulēšana









Radio automātiski veiks pilnīgu meklēšanu sākotnējās iestatīšanas laikā vai tad, kad staciju saraksts ir tukšs.

- 1 Ieslēdziet radio.
- 2 Nospiediet  un grieziet pogu pa kreisi/pa labi, lai atlasītu DAB režīmu.
 - ↳ Displejā tiks rādīts [Full scan...].
 - ↳ Radio automātiski meklē visas DAB radio stacijas un pēc tam apraida pirmo pieejamo staciju.
 - ↳ Radio tiek parādīts staciju saraksts. Nākamreiz ieslēdzot radio, stacijas netiek meklētas.
- 3 Visas stacijas, kas ir atrastas. Nospiediet  / , lai skatītu atrastās stacijas, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Lai ieregulētu no jauna, nospiediet  uz trim sekundēm, lai vēlreiz veiktu ātru meklēšanu.
- 5 Nospiediet , lai piekļūtu DAB izvēlei, pēc tam nospiediet , lai aktivizētu [Full scan], grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Yes], (aktivizēt pilnīgu meklēšanu) vai [No], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Manuāla ieregulēšana

Papildus automātiskās ieregulēšanas funkcijai jūs varat manuāli ieregulēt uztvērēju.





Tas var palīdzēt, kad regulējat antenu vai pievienojat stacijas, kas ir palaistas garām, veicot automātisko ieregulēšanu.

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu DAB izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Manual tune], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai cikliski skatītu DAB kanālus, kas ir numurēti no 5A līdz 13F, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - ↳ Radio rādis frekvenci un sāks meklēt.
- 4 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

DAB radio staciju saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat manuāli saglabāt ne vairāk kā 30 DAB radio staciju.

- 1 DAB režīmā iestatiet DAB radio staciju.
- 2 Nospiediet un trīs sekundes turiet , lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Ekrānā parādās priekšiestatījumu saraksts.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu numuru.
- 4 Nospiediet , lai saglabātu priekšiestatītu staciju.
- 5 Ekrānā parādās "Preset xx Stored".
- 6 Atkārtojiet 1- 5. darbības, lai saglabātu vairāk DAB radio staciju.

Padoms

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiet citu staciju tās vietā.
- Jūs varat arī atlasīt DAB avotu un saglabāt priekšiestatītas stacijas, izmantojot lietotni (sadaļā Avota vadība).

Priekšiestatītas radiostacijas atlase

- 1 DAB režīmā nospiediet ♥.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai atlasītu priekšiestatītu radio staciju.

Piezīme

- Pēc 3 sekundēm priekšiestatītā radio stacija tiks apstiprināta automātiski. Vai arī varat nospiegt pogu, lai apstiprinātu un atskaņotu.

Noņemiet nederīgās stacijas

- 1 Nospiediet ≡, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai atlasītu [Prune], pēc tam nospiediet ⦿, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai atlasītu [Yes] (noņem visas nederīgās stacijas no staciju saraksta) vai [No], pēc tam nospiediet ⦿, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ≡, lai izietu no izvēlnes.

DRC

Saspiež radio signāla dinamisko diapazonu, paaugstinot kluso skaņu skaļumu un pazeminot skaļo skaņu skaļumu.

- 1 Nospiediet ≡, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai atlasītu [DRC level], pēc tam nospiediet ⦿, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai atlasītu [High], [Low] vai [Off], pēc tam nospiediet ⦿, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ≡, lai izietu no izvēlnes.

DAB informācijas rādīšana

Klausoties DAB radio, nospiediet un trīs sekundes turiet ≡, lai rādītu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ DAB vai DAB+
- ↳ Stacijas nosaukums
- ↳ Ritināšanas teksts
- ↳ Programmas veids
- ↳ Multiplekša nosaukums
- ↳ Kanāls
- ↳ Frekvence
- ↳ Režims: Pārsūtīšanas ātrums
- ↳ Režims: Kanāla veids
- ↳ Signāla kvalitāte

Izvēlnes rādīšana DAB režīmā

Klausoties DAB, jūs varat piekļūt izvēlnei ar vadības opcijām.


- 1 Nospiediet ≡, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet ⦿, lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.
 - [Full scan]: meklējiet un saglabājiet visas pieejamās DAB radio stacijas.
 - [Manual tune]: ieregulējiet manuāli noteiktu kanālu/frekvenci un pievienojiet to staciju sarakstam.
 - [Prune]: noņem nederīgās stacijas no staciju saraksta.
 - [DRC level]: spasi spiediet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kluso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu.
 - [Sound style]: iestatiet skaņas uzlabošanu: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: ieslēdziet vai izslēdziet Bass+.
 - [Kitchen timer]: iestatiet virtuves taimeru.
 - [Sleep timer]: iestatiet miega taimeru.
 - [Display]: regulējiet izgaismojuma iestatījumu/aptumšojuma iestatījumu/noildzes iestatījumu.
 - [Alarm]: iestatiet modinātāju kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
 - [Clock]: iestatiet laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasiet laika formātu un datuma formātu.
 - [System]: regulējiet sistēmas iestatījumus.

- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.
- 4 Nospiediet ≡, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne automātiski tiek aizvērta.

DAB Menu

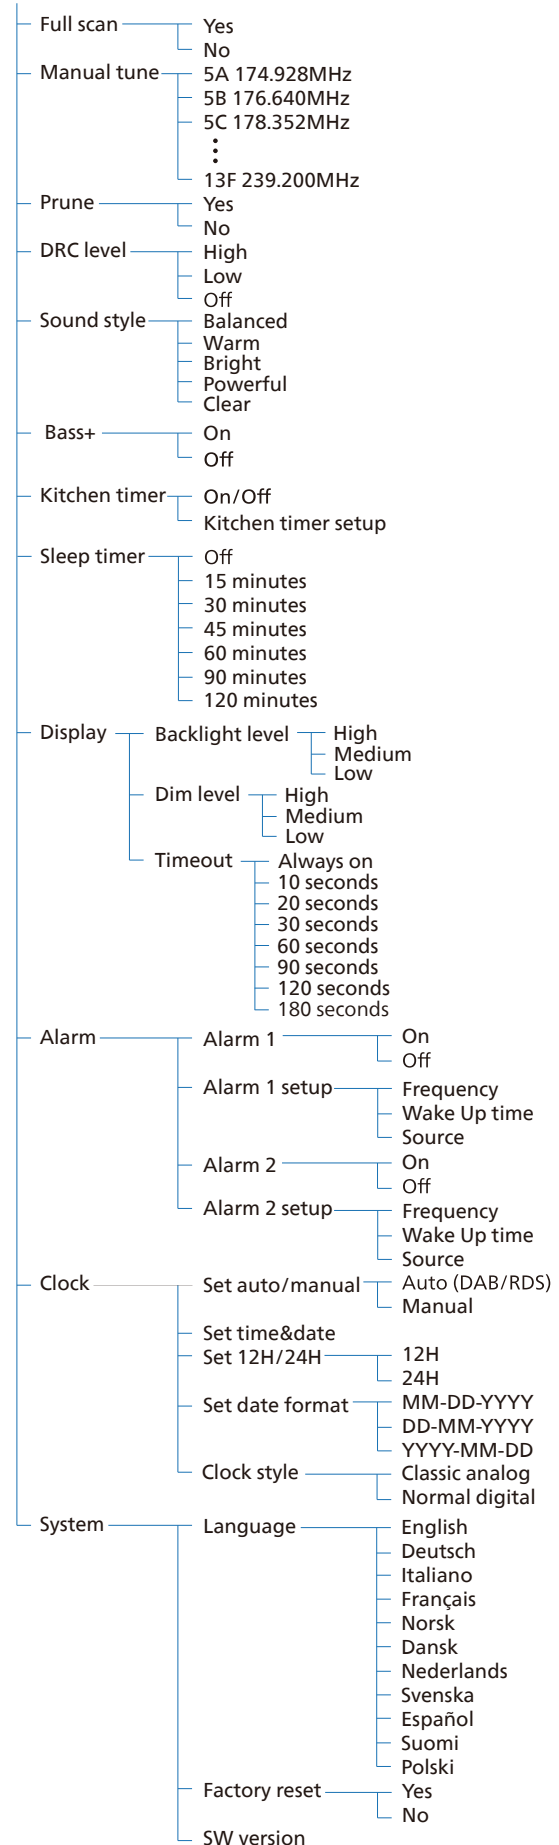





9 FM radio klausīšanās

Piezīme

- Turiet pārnēsājamo radio prom no citām elektroniskām ierīcēm. Lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet DAB/ FM antenas pozīciju.



Automātiska ieregulēšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu radio.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu FM režīmu.
- 3 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu  / .
↳ Radio automātiski ieregulē spēcīgi uztveramu staciju.

Manuāla ieregulēšana

Nospiediet  / , lai atlasītu frekvenci un ieregulētu staciju manuāli.

Piezīme

- Pārnēsājamā radio ieregulēšanas režģis ir 50 kHz. Radio frekvence displeja panelī paaugstināsies par 0,05 MHz, nospiežot  / .

FM radio staciju automātiska meklēšana un saglabāšana





Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 30 FM radio staciju.

FM uztvērēja režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet .

- ↳ Tiek parādīts [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automātiski meklē un saglabā visas FM radio stacijas un pēc tam apraida pirmo pieejamo staciju.

FM radio staciju manuāla saglabāšana

- 1 FM uztvērēja režīmā ieregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet un trīs sekundes turiet , lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Ekrānā parādās priekšiestatījumu saraksts.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu numuru.
- 4 Nospiediet , lai saglabātu priekšiestatītu staciju.
- 5 Atkārtojiet 1- 4. darbības, lai saglabātu vairāk FM radio staciju.

Padoms

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiet citu staciju tās vietā, ja priekšiestatījumu skaits pārsniedz 30.
- Jūs varat arī atlasīt FM avotu un saglabāt priekšiestatītas stacijas, izmantojot lietotni (sadaļā Avota vadība).







Priekšiestatītas radiostacijas atlase

- 1 FM uztvērēja režīmā nospiediet .
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu priekšiestatītu radio staciju.

Piezīme


- Pēc trīs sekundēm priekšiestatītā radio stacija tiks apstiprināta automātiski. Vai arī varat nospiegt pogu, lai apstiprinātu un atskaņotu.

Meklēšanas jutības iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu FM izvēlei.
- 2 Nospiediet , lai aktivizētu [Scan setting].
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Strong] (tikai spēcīgas stacijas) vai [All] (visas stacijas), pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.






RDS informācijas rādīšana

RDS (Radio Data System) ir pakalpojums, kas Jauj FM stacijām rādīt papildu informāciju.

- 1 Ieregulējiet FM RDS staciju.
- 2 Nospiediet un trīs sekundes turiet , lai rādītu šādu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Stacijas nosaukums
 - ↳ Programmas veids, piemēram, [NEWS] (ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
 - ↳ Laiks
 - ↳ Teksts
 - ↳ Frekvence


Izvēlnes rādīšana FM režīmā

Klausoties FM, jūs varat piekļūt izvēlei ar vadības opcijām.

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu FM izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.
 - [Scan setting]: atlasiet meklēšanas jutību (tikai spēcīgas stacijas vai visas stacijas).
 - [Sound style]: iestatiet skaņas uzlabošanu: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: ieslēdziet vai izslēdziet Bass+.
 - [Kitchen timer]: iestatiet virtuves taimerī.
 - [Sleep timer]: iestatiet miega taimerī.
 - [Display]: regulējiet izgaismojuma iestatījumu/aptumšojuma iestatījumu/noildzes iestatījumu.
 - [Alarm]: iestatiet modinātāju kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
 - [Clock]: iestatiet laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasiet laika formātu un datuma formātu.
 - [System]: regulējiet sistēmas iestatījumus.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.
- 4 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

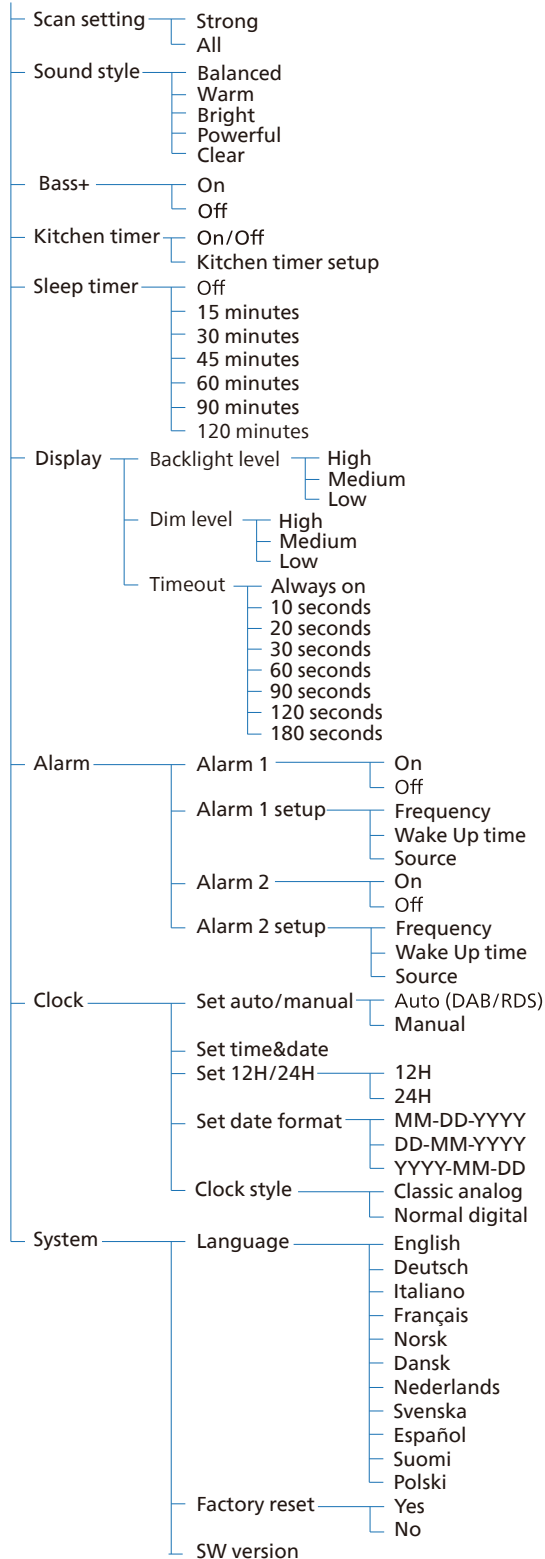


10 Bluetooth® mūzikas klausīšanās

Piezīme

- Darbības diapazons starp radio un ierīci ir aptuveni 25 metri (atklātā zonā).
- Saderība ar visām Bluetooth® ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkādi šķēršļi starp ierīci un radio var samazināt darbības diapazonu.
- Turiet šo radio prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
- Radio tiks atvienots arī tad, kad jūsu ierīce tiks pārvietota ārpus darbības diapazona.

Bluetooth® savienošana

1 Atkārtoti nospiediet , lai pārslēgtu uz Bluetooth režīmu. Jūs varat arī pārslēgt uz Bluetooth režīmu, izmantojot lietotni (sadaļā Avota vadība).

↳ Parādīsies [Not Connected].

2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet [THE JANET XL], lai sāktu savienošana.

Ja sekmīgi izveidots savienojums:

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

↳ Parādīsies [Connected].

Bluetooth® atvienošana

• Pārslēdziet citu avotu radio;

Vai


• Atspējojiet funkciju no Bluetooth® ierīces. Ja sekmīgi atvienots:

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

↳ Parādīsies [Not connected].

Vai




1 Nospiediet , lai piekļūtu Bluetooth izvēlei.

2 Nospiediet , lai atlasītu [Bluetooth pair].


3 Groziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Yes] (atvienotu Bluetooth® un sāktu savienošana pāri), pēc tam nospiediet pogu, lai apstiprinātu.

Bluetooth® savienošanas pāri ierakstu notīrīšana

1 Nospiediet , lai piekļūtu Bluetooth izvēlei.

2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Bluetooth clean], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

3 Groziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Yes] un notīrītu Bluetooth savienošanas pāri ierakstus, vai atlasiet [No], lai saglabātu savienojumu, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

4 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

↳ Parādīsies [Not connected].

Mūzikas atskaņošana

Atskaņojot mūziku Bluetooth® ierīcē, jūs varat izmantot šo radio, lai vadītu mūzikas atskaņošanu.

• Nospiediet , lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.


• Nospiediet  / , lai izlaistu ierakstu.

• Grieziet pogu, lai regulētu skaļumu.

Izvēlnes rādīšana Bluetooth® režīmā

Klausoties Bluetooth®, jūs varat piekļūt izvēlei ar vadības opcijām.

1 Nospiediet , lai piekļūtu Bluetooth® izvēlei.

2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.

• [Bluetooth pair]: atlasiet, lai atvienotu Bluetooth savienojumu un aktivizētu savienošanas pāri režīmu.

• [Bluetooth clean]: notīriet Bluetooth savienošanas pāri ierakstus.

• [Sound style]: iestatiet skaņas uzlabošanu: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.

• [Bass+]: ieslēdziet vai izslēdziet Bass+.

- [Kitchen timer]: iestatiet virtuves taimerī.
- [Sleep timer]: iestatiet miega taimerī.
- [Display]: regulējiet izgaismojuma iestatījumu/aptumšojuma iestatījumu/noildzes iestatījumu.
- [Alarm]: iestatiet modinātāju kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
- [Clock]: iestatiet laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasiet laika formātu un datuma formātu.
- [System]: regulējiet sistēmas iestatījumus.

3 Atkārtojiet 2. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.


4 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.



Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.



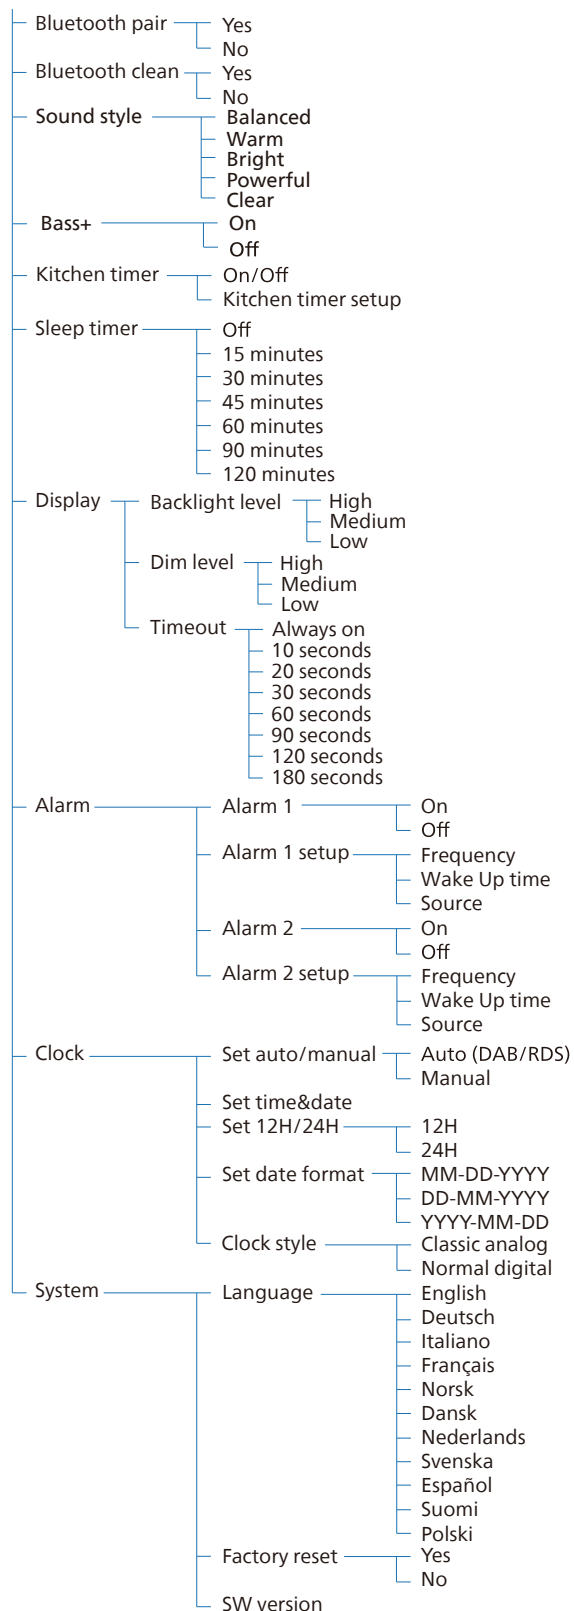

Bluetooth Menu




Atskaņošana no Auracast™

Jūs varat atskaņot audio no savas Bluetooth ierīces, kas atbalsta Auracast, vai citiem Auracast apraidītājiem uz radio, kā arī varat savienot pārī radio pulksteni ar vienu vai vairākiem Auracast iespējotiem skaļruņiem, izmantojot Auracast.


Auracast RX (audio uztveršana) vadība

- 1 Nospiediet pogu  uz radio vai aktivizējiet Philips Entertainment lietotnē (sadaļā Source control > Auracast receiver).
↳ Displejā parādīsies [Scanning].
- 2 Radio meklēs tuvumā esošus Auracast apraidītājus un savienosies ar pirmo atrasto nešifrēto apraidi. (Jūsu mobilo ierīci, kas atbalsta Auracast TX, var izmantot kā apraidītāju. Iespējot Auracast apraidi savā mobilajā ierīcē, lai radio varētu to atrast meklēšanas laikā.)
↳ Jums ir jāievada parole lietotnē, lai klausītos šifrētu apraidi.
- 3 Nospiediet  / , lai pārslēgtu uz nākamajām apraidēm.
- 4 Ja vēlaties atkārtoti meklēt apraides Auracast RX režīmā, vēlreiz nospiediet .
↳ Displejā parādīsies [Scanning].


Piezīme

- Ja meklēšanas laikā 10 sekundēs nav atrasta Auracast apraide, meklēšana tiks apturēta un radio pāries neaktivitātes režīmā.
↳ Displejā parādīsies [No Auracast broadcast found].
- Ja Auracast apraide tiek atvienota uz 10 sekundēm, radio pāriet neaktivitātes režīmā.
↳ Displejā parādīsies [No signal].
- Nospiežot pogu  gaidstāves režīmā, ja pēdējais avots ir Auracast RX, radio veic Auracast meklēšanu un savienojas ar pirmo atrasto nešifrēto apraidi.

Lai izietu no Auracast RX:



Nospiediet , lai pārslēgtu radio uz citu avotu. Jūs varat arī pārslēgt avotu, izmantojot lietotni (sadaļā Avota vadība).

Auracast TX (audio pārraide) vadība

- 1 Izmantojiet šo radio kā primāro skaļruni (Auracast raidītājs).
Atskaņojiet audio no Bluetooth/Interneta radio/Raidieraksta/DAB/FM avota.
- 2 Uz 3 sekundēm nospiediet radio pogu  vai aktivizējiet, izmantojot Philips Entertainment lietotni (General Settings > Auracast broadcaster), lai pārslēgtu uz Auracast TX režīmu.
↳ Displejā parādīsies [Auracast Broadcaster On].
↳ Ja vēlaties iestatīt radio kā šifrētas apraides avotu, kā Auracast apraidītāju atlasiet "Personal" un ievadiet paroli lietotnē. (Noklusējums ir "Public".)
↳ Ja pēdējo reizi radio tika izmantots kā šifrēts apraidītājs, apraide tiks atsākta.

- 3 Iespējot Auracast RX citā ierīcē, kas atbalsta Auracast (kā sekundārais skaļrunis).
- 4 Kad sekundārais skaļrunis ir konstatējis Auracast apraidi no radio, audio, kas tiek atskaņots radio, tiek sinhronizēts ar sekundāro skaļruni.
↳ Šādā veidā varat savienot vairākas Auracast iespējas ierīces ar radio.


Piezīme

- Nospiediet un 8 sekundes turiet , lai notīrītu šifrētas apraides informāciju, ko esat iestatījis. Informāciju varat notīrīt arī lietotnē.
↳ Uz 3 sekundēm parādīsies [Clear private info], kam seko pašreizējā avota informācija.
- Auracast TX režīmā nospiediet , lai pārslēgtu uz citu apraides avotu. Avotus varat pārslēgt arī lietotnē.

Lai izietu no Auracast TX:

nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz radio vai izejiet, izmantojot lietotni.

- ↳ Parādīsies [Auracast Broadcaster Off]. Radio paliks pašreizējā audio avotā.

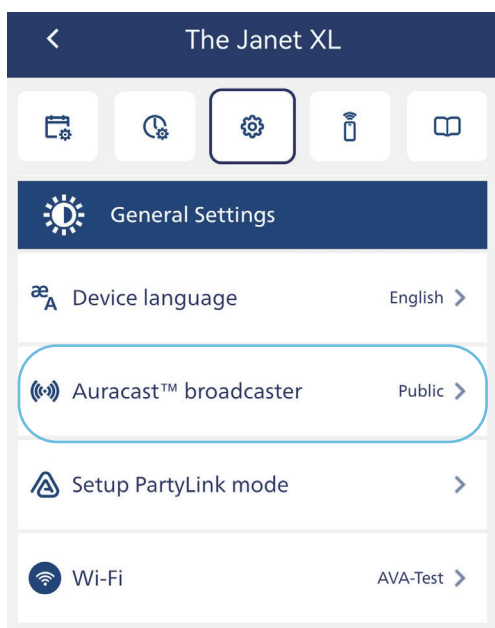


























11 Citas funkcijas


Virtuves taimera iestatīšana

Piezīme

- Radio automātiski izies no izvēlnes iestatīšanas pēc 30 sekunžu neaktivitātes.

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu radio.
- 2 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Kitchen timer], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Kitchen timer setup], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
↳ Mirgo stundu cipari.
- 5 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu cipari.
- 6 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai iestatītu minūti, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
↳ Mirgo sekunžu cipari.
- 7 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai iestatītu sekundi, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 8 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [On/Off], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 9 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [On] (aktivizēt) vai [Off] (deaktivizēt), pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 10 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
↳ Parādās ikona  un virtuves taimeri.

Jūs varat arī iestatīt virtuves taimeri un miega taimeri, izmantojot lietotni (sadaļā Pulksteņa iestatīšana).

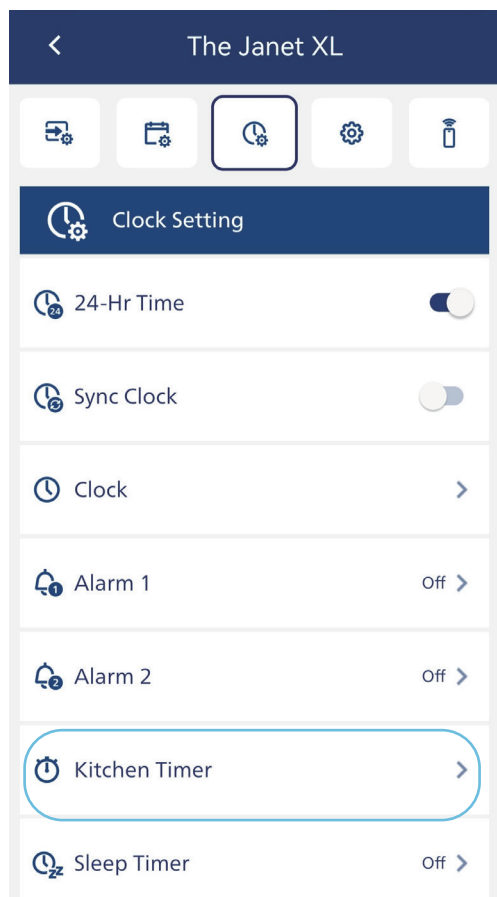












Piezīme

- Virtuves taimera noildze ir 60 minūtes, ja lietotājs neveic nekādas darbības.

Virtuves taimera signāla apturēšana

Kad virtuves taimeri zvina, nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu zumbēšanu.


Virtuves taimera atcelšana


- 1 Ja vēlaties atcelt virtuves taimeri, nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Kitchen timer], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [On/Off], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Off], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

Piezīme

- Virtuves taimeri var atcelt tikai tad, ja radio ir ieslēgts.


Virtuālā tālvadības pults (tikai lietotnē)

Jūs varat izmantot  virtuālo tālvadības pulti radio vai mūzikas atskaņošanai un citu radio iestatījumu regulēšanai.

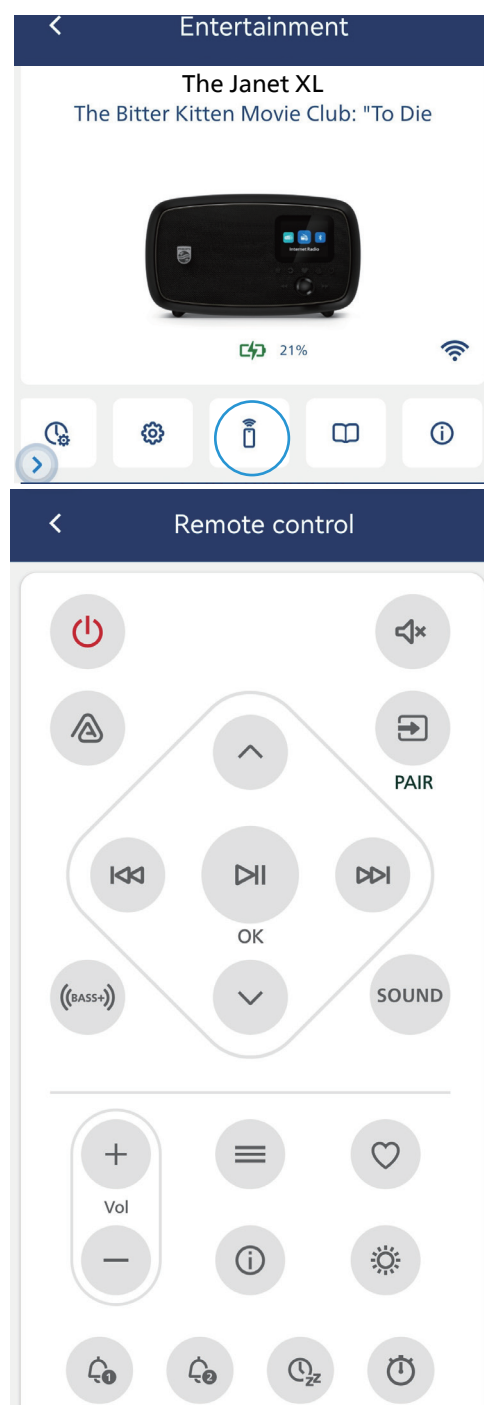


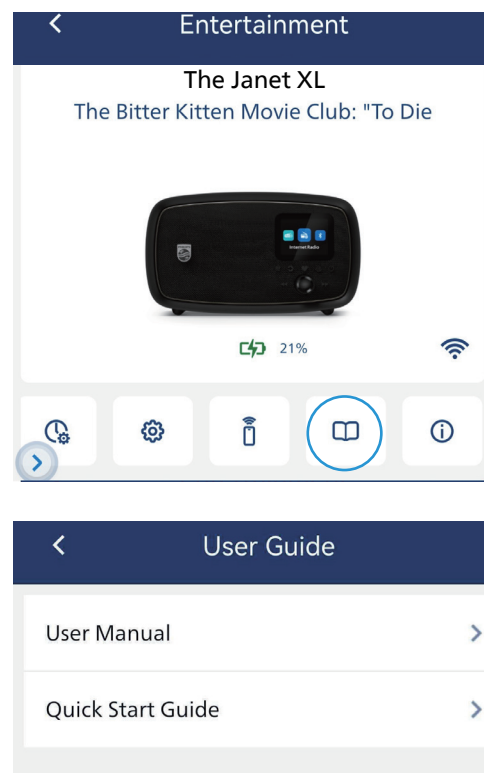
Programmaparatūras atjauninājums

Ja displejā redzat uzvednes vai sarkanu punktu lietotnes ikonā "i", ir pieejams jauns programmaparatūras jauninājums. Izpildiet uzvednēs norādīto, lai veiktu jaunināšanu.

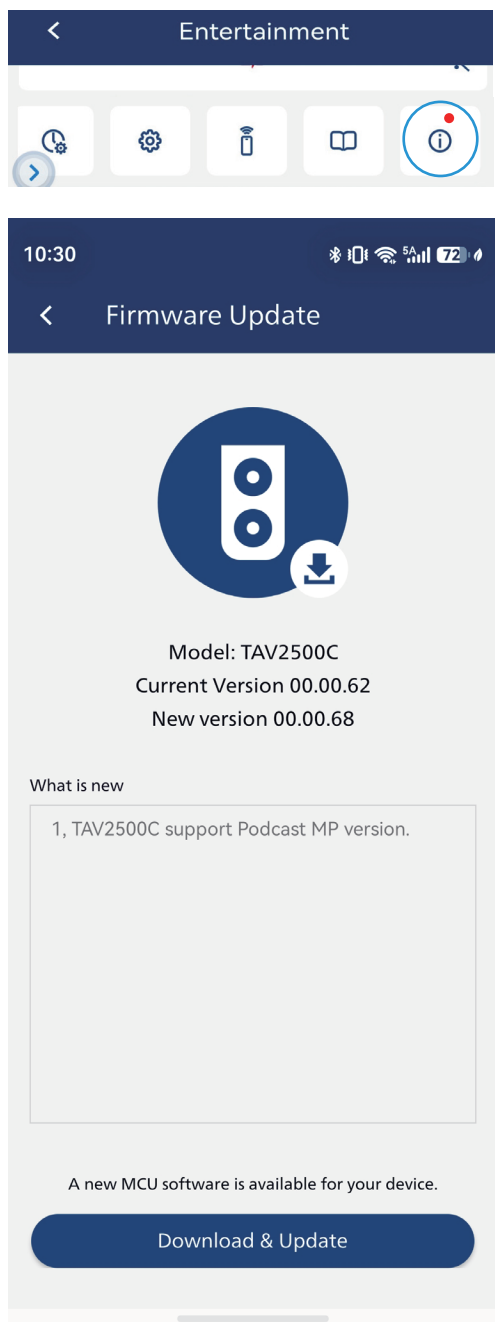











Lietošanas pamācība

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodāt  ikonu. Nospiediet to, lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu un īso pamācību, lai uzzinātu vairāk par skaļruņa lietošanu.



Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
 - 2 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [System], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 3 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Factory reset], pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
 - 4 Grieziet pogu vai nospiediet  / , lai atlasītu [Yes] (atiestatīt visus radio iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma stāvokli), pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- ↳ Displejā tiek parādīts [Restarting...].

12 Produkta specifikācijas

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda 20 W (RMS)

Skaļrunis

Zemfrekvences skaļrunis 2,75 collas

Tvīteris 25 mm

Uztvērējs

Ieregulēšanas diapazons (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Ieregulēšanas diapazons (DAB) 174-240 MHz (III josla)

Ieregulēšanas režģis 50 kHz

Jutība
- Mono, 26 dB S/T attiecība <22 dBf

Harmoniku radītais kropļojuma koeficients < 10%

Signāla un trokšņa attiecība > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija V6.0

Bluetooth frekvenču josla 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth diapazons 25 m (atklātā zonā)

Wi-Fi

Wi-Fi protokols: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Vispārīga informācija

USB ports 5 V \equiv 2 A

Litija akumulators 7,3 V/2600 mAh

Izmēri (P x A x Dz) 230 x 132,4 x 85 mm

Svars (galvenā ierīce) 1,32 Kg

13 Problēmu novēršana

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet produkta apvalku.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot ierīci. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support. Sazinoties ar Philips, pārliedziniet, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliedziniet, ka pārnēsājamais radio ir pilnīgi uzlādēts.
- Pārliedziniet, ka pārnēsājamā radio USB līgza ir pareizi savienota.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu šajā pārnēsājamā radio.
- Regulējiet savienotās ierīces skaļumu.
- Pārliedziniet, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

Radio nereaģē

- Restartējiet radio.

Vāja radio uztveršana

- Turiet pārnēsājamo radio prom no citām elektroniskām ierīcēm. Lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Pilnīgi izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatiet pulksteni/modinātāju pareizi.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums ir izdzēsts

- Atiestatiet pulksteni/modinātāju.
- Nomainiet rezerves akumulatorus.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

Jūsu Bluetooth ierīcē neizdevās atrast [The Janet XL] savienošanai pārī

- Atkārtoti nospiediet , lai pārlēgtu Bluetooth režīmu, un mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Šis pārnēsājamais radio nav savienojams pārī režīmā.
- Šis pārnēsājamais radio jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci.
- Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

Nepietiekami spēcīgs Wi-Fi signāls

- Pārbaudiet attālumu starp maršrutētāju un radio.
- Grieziet un regulējiet Wi-Fi antenas pozīciju.

Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu

- Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs nav izslēgts.
- Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS. Izmantojiet pareizo iestatīšanas metodi (PBC vai PiN), lai savienotu WPS atbalstītu maršrutētāju ar radio. Ja nepieciešams, skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā, kā izveidot Wi-Fi savienojumu.
- Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus vēlreiz.

Dažas stacijas reizēm nedarbojas

- Dažas stacijas var atbalstīt ierobežotu klausītāju skaitu. Ja mēģināsiet vēlreiz pēc dažām minūtēm, varēsiet klausīties šīs stacijas.
- Stacija neveic apraidi. Mēģiniet vēlāk vēlreiz.

Dažas stacijas pazūd no staciju saraksta

- Kad stacija aptur apraidi internetā, tā tiks noņemta no saraksta. Radio pastāvīgi pārāudis, vai stacija darbojas. Ja tā no jauna sāk apraidi, tā atkal tiks iekļauta staciju sarakstā.

Akumulatoru nevar pareizi uzlādēt vai akumulators pārāk ātri izlādējas

- Nomainiet akumulatoru (skatiet 2. nodaļu).

14 FCC informācija

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

PIEZĪME: Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. Daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā. Palieliniet attālumu starp iekārta un uztvērēju.
- Savienojiet iekārta ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio / televizoru tehniķa.

IC Kanāda: CAN ICES (B)/NMB (B)

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- Šī ierīce nevar radīt traucējumus.
- Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

FCC un IC paziņojums par radioaktīvo starojumu

- Šī iekārta atbilst FCC un Kanādas radioaktīvā starojuma ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi.
- Aprīkojums ir jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp starotāju un jūsu ķermeni.
- Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

BRĪDINĀJUMS

Izmaiņas vai pārveidojumi šajā ierīcē, ko nav skaidri apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo aprīkojumu.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Starojuma iedarbības paziņojums: Šis produkts atbilst Kanādas pārnēsājamo ierīču pakļaušanas radiofrekvenču iedarbībai ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi, un ir drošs paredzētajai izmantošanai, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
2026 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V.
reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong
Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong
Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAV2500C_UM_LV_V1.0

