

PHILIPS

Hordozható rádiókészülék

The Janet XL

TAV2500C



Felhasználói kézikönyv

Termékregisztráció és támogatás kérése:
www.philips.com/support

Tartalom


1	Fontos	2	8	DAB rádió hallgatása	11	
	Biztonság	2		DAB rádióállomások hangolása	11	
	Nyilatkozat	2		Kézi hangolás	11	
	Védjegyek	3		DAB rádióállomások tárolása	11	
2	Az Ön hordozható rádiókészüléke	3		Előbeállított rádióállomás kiválasztása	11	
	Bevezetés	3		Érvénytelen rádióállomások eltávolítása	11	
	A doboz tartalma	3		DRC	11	
	Az alkalmazás letöltése	3		DAB-információk megjelenítése	11	
	Az alkalmazás párosítása			Menü megjelenítése DAB módban	11	
	rádiókészülékével	4	9	FM rádió hallgatása	13	
	A hordozható rádiókészülék áttekintése	4		Automatikus hangolás	13	
	Cserélje ki az akkumulátort	4		Kézi hangolás	13	
3	Kezdeti lépések	5		FM rádióállomások automatikus keresése és tárolása	13	
	A beépített akkumulátor töltése	5		FM rádióállomások kézi tárolása	13	
	Be-/kikapcsolás vagy készenléti módba váltás	5		Előbeállított rádióállomás kiválasztása	13	
	A menü nyelvének kiválasztása	5		Keresés érzékenységének beállítása	13	
	Hangerő-beállítás	5		RDS-információk megjelenítése	13	
	A kijelző fényerejének beállítása	6		Menü megjelenítése FM módban	13	
	Menü megjelenítése készenléti módban	6	10	Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül	14	
4	Az óra beállítása	7		Bluetooth® csatlakoztatása	14	
	Az óra automatikus beállítása	7		Bluetooth®-kapcsolat megszakítása	14	
	Az óra kézi beállítása	7		Bluetooth®-párosítási információk törlése	14	
	Időformátum beállítása	7		Zenelejátszás	14	
	Dátumformátum beállítása	7		Menü megjelenítése Bluetooth® módban	14	
	Az óra stílusa	7		Lejátszás Auracast™ szolgáltatáson keresztül	16	
5	Ébresztő beállítása	8	11	Egyéb funkciók	17	
	Az ébresztés időpontjának beállítása	8		Konyhai időzítő beállítása	17	
	Ébresztés bekapcsolása/kikapcsolása	8		A konyhai időzítő hangjának leállítása	17	
6	Internetrádió hallgatása	9		A konyhai időzítő törlése	17	
	Wifi-kapcsolat beállítása az internetrádió használatához	9		Virtuális távirányító (csak az alkalmazásból)	18	
	Internetrádió-állomások mentése a kedvencek közé/eltávolítása a listából	9		Firmware-frissítés	18	
	Válasszon ki egy lejátszani kívánt kedvenc internetrádió-állomást	10		Felhasználói útmutató	19	
	Internetrádió-információk megjelenítése	10		Gyári beállítások visszaállítása	19	
7	Podcastok hallgatása	10	12	A termék adatai	19	
	Podcastok mentése a kedvencek közé/eltávolítása a listából	10		13	Hibaelhárítás	20
	Válasszon ki egy lejátszani kívánt kedvenc podcast-állomást	10		14	FCC-információ	21

Biztonság

- Olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások, például hősugárzók, hőlégfúvók, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.
- Tartsa a készüléket közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőforrástól távol.
- A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon. Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát. Mindenfajta javítást szakemberrel végeztesen. Javítás szükséges, ha a termék bármilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy dugó sérülése esetén, ha folyadék vagy bármilyen tárgy került a termék belsejébe, ha a terméket eső vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően, illetve ha leesett.
- A (kivehető vagy beépített) akkumulátorokat nem szabad túlzott hő hatásának, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- Az elemek/akkumulátorok nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt idézhet elő. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat, tárolás vagy szállítás során, valamint a nagy magasságban jelentkező kis nyomás esetén az elemek/akkumulátorok biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő.
- Ne cserélje az akkumulátort a biztonsági védelmet esetleg megkerülő, nem megfelelő típusúra (például egyes lítium-ion akkumulátorok).
- Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat.
- Az akkumulátorok rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek vagy alacsony környezeti nyomásnak való kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását idézheti elő.
- Az elemek/akkumulátorok veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak. Ügyelni kell ezek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ha elem lenyelésének vagy más testnyílásba helyezésének gyanúja merül fel, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemek cseréjekor az új és használt elemeket mindig tartsa gyermekektől távol. Az elem cseréjét követően győződjön meg arról, hogy az elemtartó teljesen biztonságosan le van zárva.
- Ha az elemtartót nem lehet teljesen biztonságos módon zárni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa a terméket gyermekektől távol, és forduljon a gyártóhoz.
- A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat vagy égő gyertyát) a készülékre.
- A termék 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.



- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápforrást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (15 W-nál kisebb kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.
- A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 15 watt között kell lennie.

 A szimbólum az egyenfeszültséget jelöli

Sérülékenység-közzétételi irányelv

Fontosnak tartjuk a termékbiztonságot, és örömmel vesszük az Ön által észlelt bármilyen sérülékenységről szóló bejelentést.

1: A bejelentés lépései

Adjon részletes leírást a sérülékenységről, beleértve annak típusát, hatását és a reprodukálás módját. Mellékeljen a bejelentést alátámasztó anyagokat, például képernyőképeket, naplófájlokat. Kezelje az információkat bizalmasan, és ne adja ki azokat harmadik fél részére.

2: Bejelentési csatornák

Küldjön e-mailt a következő címre: Philips.com

3: Utánkövetés

Hamarosan válaszolunk, és nyomon követjük az ügy alakulását. A valódi és hatékony bejelentéseket jutalmazzuk. A rosszindulatú bejelentések jogi következményeket vonnak maguk után.

4: A sérülékenységek kezelése

Kiértékeljük és elhárítjuk a sérülékenységeket.

A sérülékenység elhárítását követően helyzettől függően döntést hozunk a sérülékenységre vonatkozó információk nyilvánosságra hozására vonatkozóan.

5: Adatok védelme és jutalmazás

A bejelentő személyazonosságát bizalmasan kezeljük. Kérjük, hogy bejelentésében ne szerepeltessen bizalmas információkat. A sérülékenységtől függően előfordulhat, hogy jutalmat ajánlunk fel. Kérjük, hogy tartsa be a törvényi előírásokat, bejelentését a törvények betartásával tegye meg, és tartózkodjon a rosszindulatú cselekményektől.

Termékbiztonsági frissítésekre vonatkozó irányelv

1. Elköteleztünk magunk mellett, hogy legalább félévente biztonsági ellenőrzést végezzünk a készülék firmware-szoftverén, és frissítéseket adjunk ki, amint biztonsági sebezhetőséget találunk vagy biztonsági fejlesztést végzünk.
2. Minden firmware-frissítés kiadását követően egy minimálisan 30 napos letöltési időszakot biztosítunk annak érdekében, hogy a felhasználóknak elegendő idő álljon rendelkezésükre a frissítéshez.
3. A biztonsági szoftverfrissítéseket egészen 2030 decemberéig biztosítjuk. A támogatási időszakon túl a készülékek a továbbiakban nem kapnak hivatalos biztonsági frissítéseket.

Nyilatkozat

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

Megfelelőség

Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Környezetvédelem

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt.

A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

A beépített elemek/akkumulátorok eltávolításával kapcsolatban lásd Az elemek behelyezése című fejezetet.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyek



Az Auracast™ védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei; az MMD Hong Kong Holding Limited a szükséges licencként birtokában használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik.



A másolásvédett anyagokról, például számítógépprogramokról, fájlokról, rádióműsorokról vagy hangfelvételekről készített illetéktelen másolatok szerzői jogokat sérthetnek, és ez bűncselekményt valósíthat meg. A készüléket nem szabad ilyen célra felhasználni.

2 Az Ön hordozható rádiókészüléke

Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.





Bevezetés

Ez a hordozható rádiókészülék internetes rádióadások, DAB/DAB+ és FM-rádióállomások vételére, valamint zenék Bluetooth- vagy USB-kapcsolaton keresztül történő lejátszására alkalmas.

A doboz tartalma

Az egyes téteket azonosítva ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:

- Fő egység
- TYPE-C töltőkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató / biztonsági adatlap / jótállás

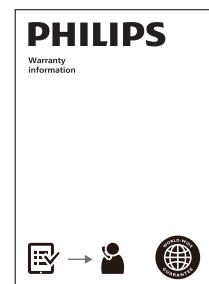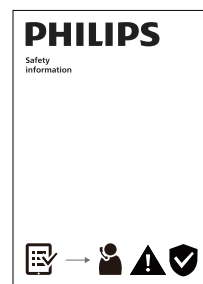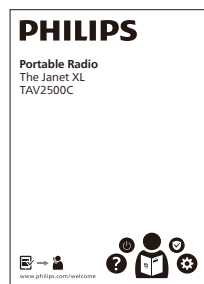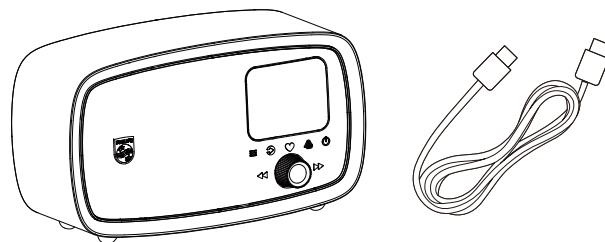

Megjegyzés

- A Használati útmutatóban szereplő képek, ábrák és rajzok csupán tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges termék megjelenése eltérhet az itt láthatótól.

Praktikus kiegészítő alkalmazásunkon keresztül kiválaszthatja a hangforrást vezérelheti a lejátszási és a mélyhangkiemelés funkciókat, ellenőrizheti az akkumulátor állapotát stb. Emellett az alkalmazásból elérhető PartyLink mód lehetővé teszi más hangszórók Auracast™ technológián keresztül történő csatlakoztatását a még erőteljesebb hangzás érdekében.


Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Entertainment” alkalmazást az Apple App Store, illetve Google Play áruházban.




Az alkalmazás párosítása rádiókészülékével

Nyissa meg a Philips Entertainment alkalmazást mobil eszközén, és nyomja meg az „Add device +” gombot a rádiókészülék (The Janet XL) felderítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva mobil eszközén. Kövesse az utasításokat a párosítás befejezéséhez.

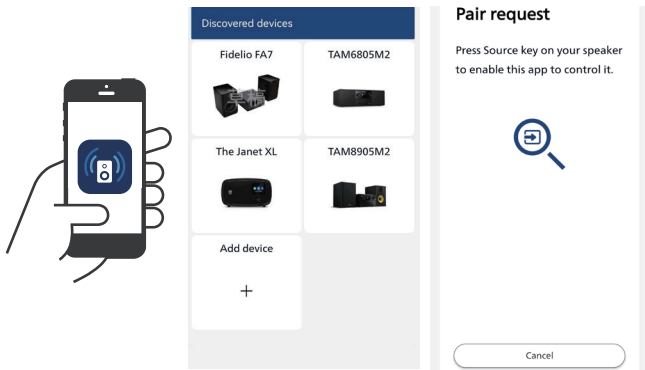

A rádiókészülék Entertainment alkalmazással történő összekapcsolását követően további funkciókat használhat, és egyszerűen adhatja meg a beállításokat.

A hordozható rádiókészülék áttekintése

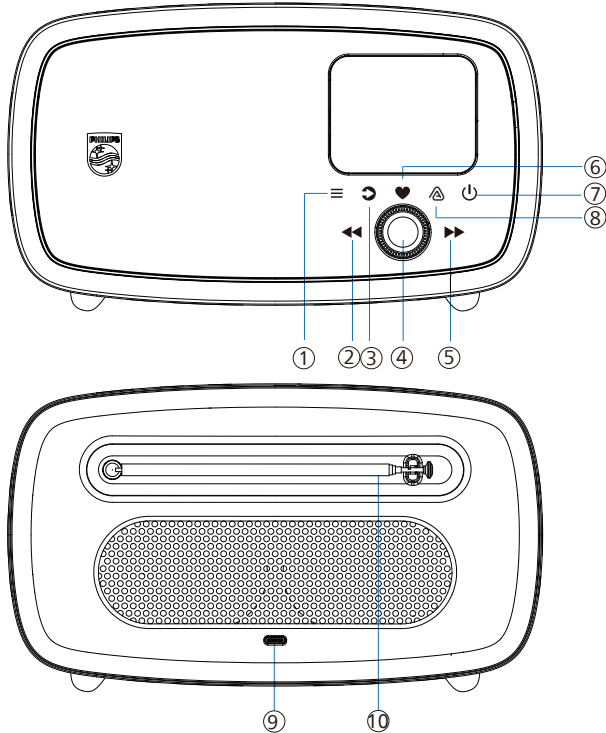


- ① Röviden megnyomva léphet a MENÜBE/léphet ki a MENÜBŐL, illetve léphet vissza az előző menübe.
- ② Röviden megnyomva: Hangolási frekvencia csökkentése (MHz) / Vissza az előző műsorszámra.
Hosszan megnyomva: Automatikus keresés lefelé egy rádióállomásra kereséséhez.
- ③ Nyomja meg a forrásmenü megnyitásához.
- ④ A forgatógomb elforgatásával állíthatja be a hangerőt vagy választhat ki egy menüpontot. A gombot megnyomva választhat ki egy menüpontot, kereshet vagy kezelhet rádióállomásokat, illetve indíthatja el/szüneteltetheti a Bluetooth- vagy USB-kapcsolaton keresztül lejátszást.


- ⑤ Röviden megnyomva: Hangolási frekvencia növelése (MHz) / Vissza a következő műsorszámra.
Hosszan megnyomva: Automatikus keresés felfelé egy rádióállomásra kereséséhez.
- ⑥ Kedvenc rádióállomás/podcast
Röviden megnyomva érheti el a „Kedvencek” listáját.
Hosszan megnyomva eltávolíthat egy rádióállomást/podcastet a „Kedvencek” közül.
- ⑦ Röviden megnyomva: Bekapcsolás / Készenléti állapotra váltás / Ébresztés leállítása
Hosszan megnyomva: Kikapcsolt állapot
- ⑧ Auracast-vevő
- ⑨ USB type-C töltőcsatlakozó / USB-hanglejátszás
- ⑩ Antenna

Cserélje ki az akkumulátort

- 1 Nyissa fel a rádiókészülék alján található akkumulátorfedelelet, majd távolítsa el az eredeti akkumulátort az akkumulátortartóból.

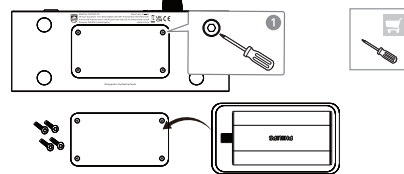

- 2 Helyezzen be egy azonos típusú akkumulátort (nem tartozék).



- 3 Zárja be az akkumulátorfedelelet.

További akkumulátor vásárlásához látogasson a következő oldalra:
<https://www.philips.com>

Li-ion akkumulátor
Modell: TACR5003BA
Névleges kapacitás: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh max.
Töltési feszültség: 8,4 V



3 Kezdeti lépések

Mindig a megfelelő sorrendben kövesse az ebben a fejezetben leírt utasításokat.


A beépített akkumulátor töltése

A hordozható rádiókészülék tápellátását egy beépített akkumulátor biztosítja.

Megjegyzés

- Egy „🔋” ikon jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, hogy a lehető leghamarabb töltsse fel az akkumulátort.

Csatlakoztassa a hordozható rádiókészüléken található TYPE-C aljzatot egy kimenethez (5 V = 2 A) a mellékelt kábelrel keresztül.

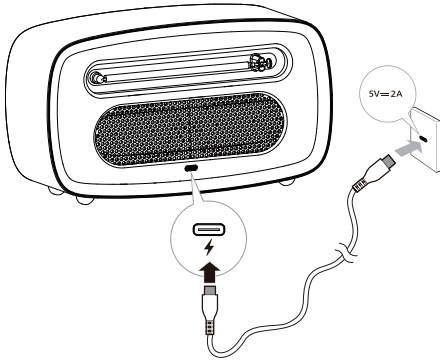

- ↳ A hordozható rádiókészülék töltése közben a „🔋” ikon látható.
- ↳ Ha a hordozható rádiókészülék teljesen feltöltődött, a „🔋” ikon jelenik meg.

Megjegyzés

- Felhívjuk a figyelmét, hogy a rádiókészülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. A lítium akkumulátorok töltési kapacitása önkisülési tulajdonságuk miatt idővel csökken. A rádiókészülékben lévő akkumulátorok hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy **ha az eszköz nincs használatban, fél évente körülbelül 50% szintre töltsse fel a beépített lítium akkumulátort.**

Be-/kikapcsolás vagy készenléti módba váltás

- A **⏻** gombot megnyomva tudja a rádiókészüléket bekapcsolni vagy készenléti állapotba állítani.
 - ↳ A rádiókészülék az utoljára kiválasztott hangforrásra vált vagy az időt jeleníti meg (ha be van állítva).
- A rádiókészülék kikapcsolásához hosszan nyomja meg a **⏻** gombot.

Megjegyzés

- Ha több mint 15 percn keresztül nincs Bluetooth-eszköz csatlakoztatva, vagy csatlakoztatva van, de inaktív, akkor a rádiókészülék automatikusan készenléti módba vált.
- A rádiókészülék közvetlen kikapcsolásához bármely üzemmódban nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a **⏻** gombot. A kijelző kikapcsol.


A menü nyelvének kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **☰** gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a **◀ / ▶** gombot a [System] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **⊙** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a **◀ / ▶** gombot a [Language] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a **⊙** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki a menü megjelenítésének nyelvét, majd nyomja meg a **⊙** gombot a megerősítéshez.

English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski


- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a **☰** gombot.

A nyelvet a Philips Entertainment alkalmazásban (a General Settings menüpontban) is kiválaszthatja.

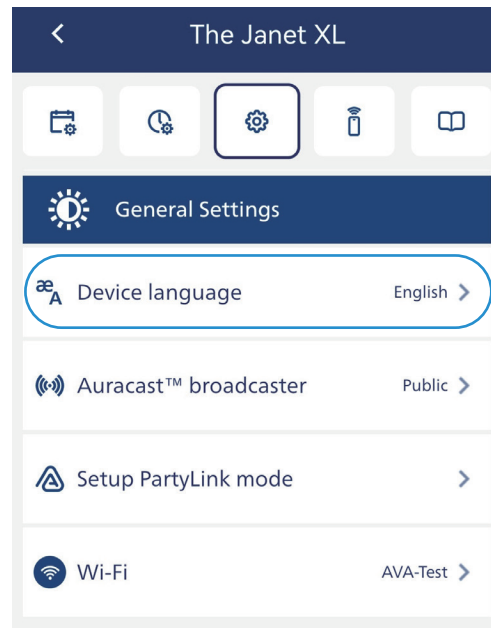






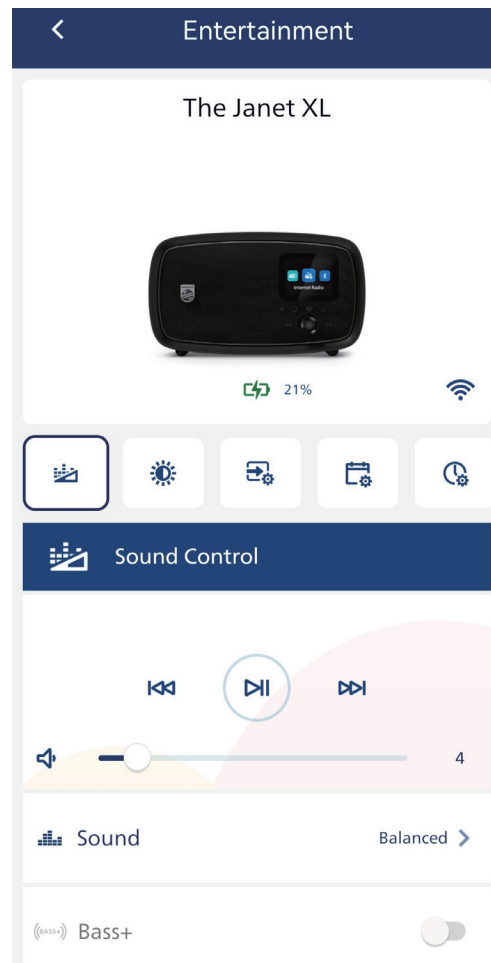





Hangerő-beállítás

A rádióadás / podcast / zene hallgatása közben a gombot balra / jobbra forgatva csökkentheti / növelheti a hangerőt. Az alkalmazáson keresztül is állíthatja a hangerőt, választhat hangüzemmódot, illetve kapcsolhatja be vagy ki a Bass+ funkciót.




A kijelző fényerejének beállítása


Különböző kijelzőfényerő-szintek közül választhat.

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Display] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Backlight level] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a kijelző fényerőszintjének (Magas, Közepes, Alacsony) kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

A kijelző fényerejét az alkalmazáson keresztül is beállíthatja.

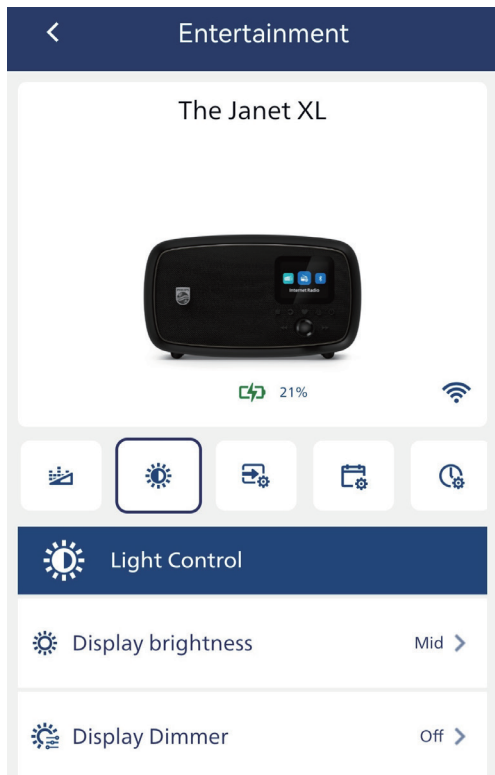



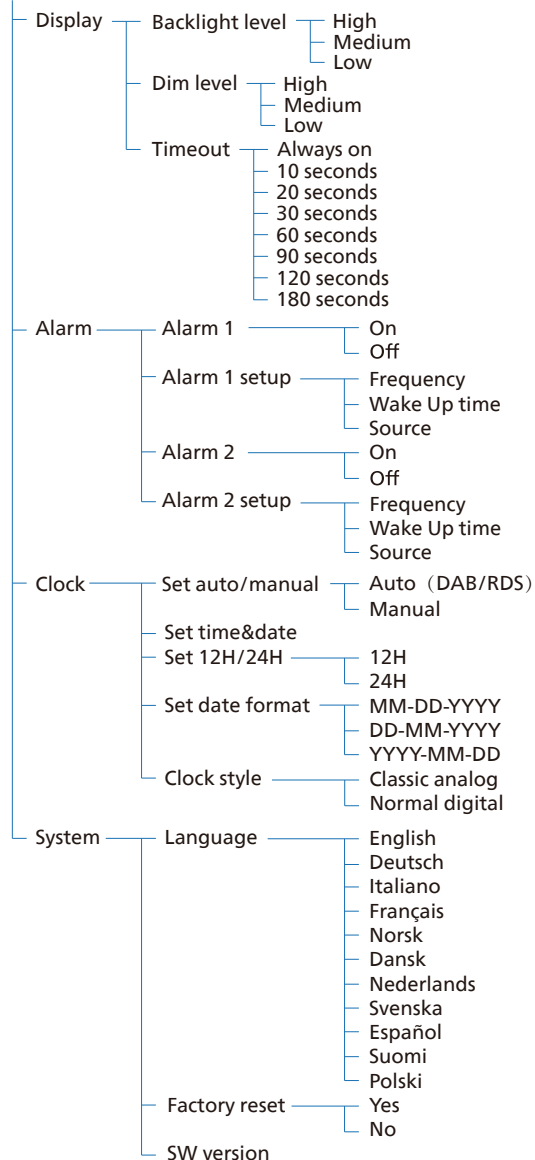


Standby



Menü megjelenítése készenléti módban

A készülék készenléti módjában a következők érhetők el:












- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - [Display]: a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
 - [Alarm]: az 1. vagy 2. ébresztés be-/kikapcsolása és az ébresztés beállítása.
 - [Clock]: az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - [System]: rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Az almenük részleteivel kapcsolatban lásd a következő oldalon található hierarchia-diagramot.
- 4 A  gombbal léphet vissza készenléti módba.

4 Az óra beállítása

Megjegyzés






- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Az óra automatikus beállítása












- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set auto/manual] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [Auto (DAB/RDS)] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

DAB/FM RDS-állomás hallgatásakor a rádiókészülék automatikusan szinkronizálni tudja a DAB/FM RDS-állomás által sugárzott pontos időt (CT-információkkal).





Az óra kézi beállítása








- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set date&time] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az órák kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a percek kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a hónap kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a nap kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az év kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- ↳ Az óra beállítása ezzel megtörtént.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Időformátum beállítása












- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set 12H/24H] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki a [12H] vagy [24H] beállítást, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.



Dátumformátum beállítása

- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set date format] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki a [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vagy [YYYY-MM-DD] dátumformátumot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Az óra stílusa

- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock style] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki a [Classic analog] vagy [Normal digital] beállítást, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot. A készülék órájának idejét és dátumát az alkalmazáson keresztül is beállíthatja (a Clock Setting és Date Settings menüben).

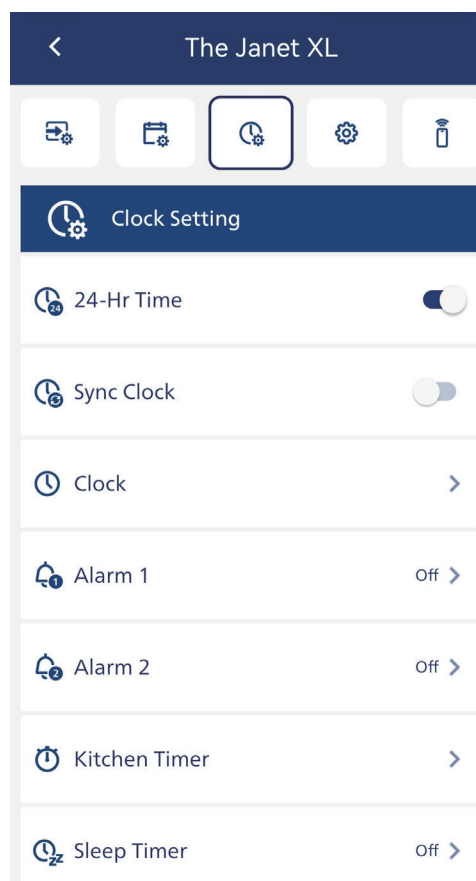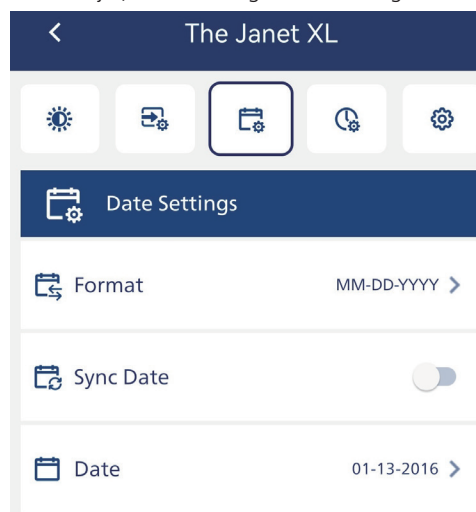

5 Ébresztő beállítása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az óra jól van-e beállítva.
















Az ébresztés időpontjának beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [Alarm] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki az [Alarm 1 Setup] vagy [Alarm 2 Setup] opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki a [Frequency] beállítást, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, akkor villogni kezd az ébresztés ismétlési ciklusának beállítása.
- 5 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki az ismétlési ciklust (Egyszer, Naponta, Hétköznapokon vagy Hétvégéken), majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 6 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Wake up time] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Villogni kezdenek az órák számjegyei.
- 7 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az órák kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Villogni kezdenek a percek számjegyei.
- 8 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal állítsa be a percek értékét, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Az ébresztési periódusnál a [Once] lehetőség kiválasztása esetén állítsa be az ébresztés dátumát a  /  gomb segítségével, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 9 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Source] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 10 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki az ébresztéshez beállítani kívánt hangforrást, (Buzzer, FM, DAB+, Internet radio), majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Az [Internet radio], [DAB] vagy [FM] ébresztési hangforrásként való kiválasztása esetén (az alapértelmezett beállítás a BUZZER), az Alarm menü egy további [Preset] beállítást kínál fel. Válassza ki a tárolt rádióállomás számát a  /  és  gombok segítségével.
- 11 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Megjelenik az ébresztés megfelelő  /  ikonja.

Tipp

- Ha 30 másodpercen keresztül nem történik művelet, akkor a készülék kilép az ébresztésbeállítási módból.
- Ha az Internet radio / DAB / FM van ébresztési hangforrásként beállítva, de nincs tárolt rádióállomás kiválasztva, akkor automatikusan a BUZZER beállítás lesz aktív.
- Ha nincs felhasználói beavatkozás, akkor az ébresztés 60 perc múlva leáll.
- Az ébresztési beállításokat az alkalmazáson keresztül is beállíthatja (lásd: Az óra beállítása).

Ébresztés bekapcsolása/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [Alarm] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki az [Alarm 1] vagy [Alarm 2] opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki az [On] vagy [Off] lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot az ébresztő be-, illetve kikapcsolásához.
- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Az ébresztő bekapcsolásakor megjelenik a  /  ikon.
 - ↳ Az ébresztő kikapcsolásakor a  /  ikon eltűnik.

6 Internetrádió hallgatása

A rádiókészülék internetkapcsolaton keresztül világszerte több ezer rádióállomás és podcast vételére képes.


Wifi-kapcsolat beállítása az internetrádió használatához

Az internetkapcsolat létrejöttét követően megjelennek a rádióállomások az állomások listájában. A készülék a kiválasztott állomást kezdi el lejátszani.


Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy otthoni wifi-hálózata működik. A jobb wifi-vétel érdekében állítsa be útvasztója wifi-antennájának irányát és helyzetét.

- 1 A gombot ismételten megnyomva váltson az [Internet radio] hangforrásra, majd nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez. A hangforrást az alkalmazáson keresztül is kiválaszthatja.

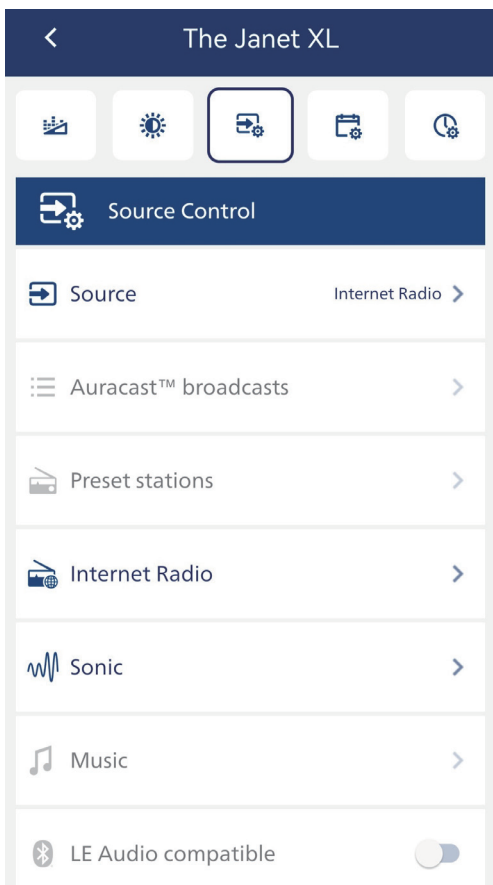

- ↳ Ha előzőleg nem volt hálózati kapcsolat beállítva, a kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a hálózatot. (A forgatógombot elforgatva vagy a / gombot megnyomva válasszon ki egy opciót, majd nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez.) A beállítást az alkalmazáson keresztül is elvégezheti.

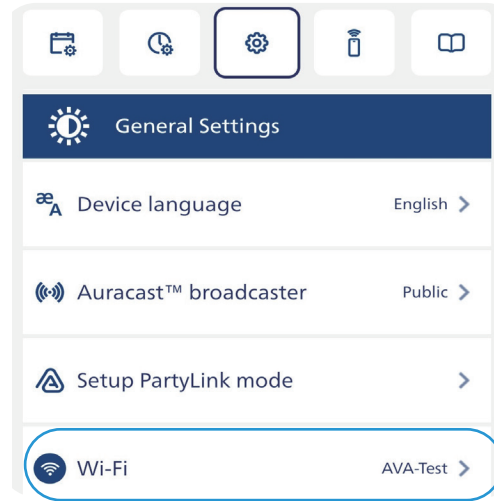

- ↳ Ha a hálózati kapcsolat már be volt állítva, akkor a rádiókészülék elkezd az előzőleg beállított hálózathoz kapcsolódni, majd elkezd lejátszani az utoljára hallgatott internetrádió-állomást. A kijelzőn a [Connecting...] üzenet jelenik meg, majd a rádióállomás lejátszási adatai láthatók.
- 2 Nyomja meg a gombot a menü megjelenítéséhez.
 - 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal görgessen végig a menüpontokon.
 - **[Last listened]:** Az Ön által utoljára hallgatott rádióállomások.
 - **[Station list]:** Az elérhető rádióállomások bármelyikét hallgathatja. Kategória alapján is navigálhat a rádióállomások között.
 - **[Network]:** Itt állíthatja be/ellenőrizheti/törölheti a wifi-kapcsolatot.
 - 4 Egy kiválasztott beállítás megerősítéséhez nyomja meg a forgatógombot.
 - 5 Ismétlje meg a 3–4. lépéseket, ha egy menüpont alatt almenük érhető el.

Az előző menübe való visszalépéshez nyomja meg a gombot.

Kijelző	Állapot és művelet
[Press MENU to select a station]	A készülék most egyetlen rádióállomást sem játszik le. A gomb megnyomásával lépjen az állomások listájához, és válasszon ki egy elérhető rádióállomást.
[Loading]	Adatok letöltése a kiszolgálóról
[This content is currently not available]	Az adatok lekérése a kiszolgálóról sikertelen. Válasszon egy másik rádióállomást.
[Network is not connected]	A hálózat nincs beállítva. Nyomja meg a gombot, majd görgessen a Network→Network setup beállításra.
[No Internet]	A hálózat be van állítva, de nincs internetkapcsolat. Ellenőrizze a wifi-kapcsolatot a helyiségben.
[Unexpected network error]	Kiszolgáló-időtűllépés. Ellenőrizze hálózati kapcsolatát és wifi-kapcsolatát.




Internetrádió-állomások mentése a kedvencek közé/eltávolítása a listából

- 1 Internet radio módban válasszon egy rádióállomást a [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] listából, vagy keressen egy rádióállomást a [Filter / Search] menü használatával.
- 2 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a gombot.
 - ↳ Az éppen lejátszott rádióállomás nem szerepel a kedvencek listájában: Az [Added to favorites] üzenet látható. Az éppen lejátszott rádióállomás hozzáadása a kedvencek listájához megtörtént.
 - ↳ Az éppen játszott rádióállomás már szerepel a kedvencek listájában: A [Removed from favorites] üzenet látható. Az éppen lejátszott rádióállomás eltávolítása a kedvencek listájáról megtörtént.


Ha egyetlen állomás lejátszása sincs folyamatban, akkor a gomb hosszan tartó megnyomása hatástalan.

Válasszon ki egy lejátszani kívánt kedvenc internetrádió-állomást

Internetrádió módban:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombot megnyomva válasszon ki egy rádióállomást a kedvencek listájáról.
- 3 Nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez.
 - ↳ Ha 30 másodpercen belül semmilyen művelet nem történik, akkor a készülék a jelenlegi internetrádió-állomást játssza le.

Internetrádió-információk megjelenítése







Az internetrádió hallgatása közben a  gombot megnyomva és három másodpercig nyomva tartva a következő információkat jelenítheti meg (ha elérhetők):

- ↳ Állomás leírása
- ↳ Rádióállomás műfaja és helye
- ↳ Kodek és mintavételi frekvencia
- ↳ Dátum


Megjegyzés


- Ha 15 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.
- Az állomások listája és almenüi időről időre és helytől függően változhatnak.

7 Podcastok hallgatása

- 1 A  gombot ismételten megnyomva váltson a [Podcasts] hangforrásra, majd nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez. Emellett az alkalmazáson keresztül (a Source Control menüben) is kiválaszthatja a hangforrást, illetve beállíthatja a wifi-hálózatot (a General settings menüben).
 - ↳ Ha előzőleg nem volt hálózati kapcsolat beállítva, a kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a hálózatot. (A forgatógombot elforgatva vagy a  /  gombot megnyomva válasszon ki egy opciót, majd nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez.) A beállítást a Philips Entertainment alkalmazáson keresztül is elvégezheti.
 - ↳ Ha a hálózati kapcsolat már be volt állítva, akkor a rádiókészülék elkezdi az előzőleg beállított hálózathoz kapcsolódni, majd elkezd lejátszani az utoljára hallgatott podcastot. A kijelzőn a [Connecting...] üzenet jelenik meg, majd a rádióállomás lejátszási adatai láthatók.
- 2 Nyomja meg a  gombot a menü megjelenítéséhez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal görgessen végig a menüpontokon.
 - **[Last listened]:** Az Ön által utoljára hallgatott rádióállomások.
 - **[Station list]:** Az elérhető rádióállomások bármelyikét hallgathatja. Kategória alapján is navigálhat a rádióállomások között.
 - **[Network]:** Itt állíthatja be/ellenőrizheti/törölheti a wifi-kapcsolatot.
- 4 Egy kiválasztott beállítás megerősítéséhez nyomja meg a forgatógombot.
- 5 Ismétlje meg a 3–4. lépéseket, ha egy menüpont alatt almenük érhetők el. A kijelzőre és állapotra vonatkozó táblázatot a 6. fejezetben találja.




Podcastok mentése a kedvencek közé/eltávolítása a listából

- 1 Podcasts módban, válasszon egy podcastot a [Station List -> Popular Podcasts / Trend] listából, vagy keressen egyet a [Filter / Search] menü használatával.
- 2 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot.
 - ↳ Az éppen lejátszott rádióállomás nem szerepel a kedvencek listájában: Az [Added to favorites] üzenet látható. Az éppen lejátszott rádióállomás hozzáadása a kedvencek listájához megtörtént.
 - ↳ Az éppen játszott rádióállomás már szerepel a kedvencek listájában: A [Removed from favorites] üzenet látható. Az éppen lejátszott rádióállomás eltávolítása a kedvencek listájáról megtörtént.

A kedvenc podcastok listája független a kedvenc internetrádió-állomások listájától. Ha egyetlen állomás lejátszása sincs folyamatban, akkor a  gomb hosszan tartó megnyomása hatástalan.

Válasszon ki egy lejátszani kívánt kedvenc podcast-állomást

Podcasts módban:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombot megnyomva válasszon ki egy rádióállomást a kedvencek listájáról.
- 3 Nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez.
 - ↳ Ha 30 másodpercen belül semmilyen művelet nem történik, akkor a készülék a jelenlegi podcast-állomást játssza le.

8 DAB rádió hallgatása

Megjegyzés

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Az optimális vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be a DAB/FM antennát.

DAB rádióállomások hangolása

A kezdeti beállítás során vagy ha az állomások listája üres, a rádiókészülék automatikusan végrehajt egy teljes keresést.

- 1 Kapcsolja be a rádiókészüléket.
- 2 Nyomja meg a gombot, majd a gombot balra/jobbra elforgatva válassza a DAB módot.
 - ↳ A kijelzőn a [Full scan...] üzenet jelenik meg.
 - ↳ A rádiókészülék automatikusan megkeresi az összes DAB rádióállomást, majd elkezd az első elérhető állomást közvetíteni.
 - ↳ A rádiókészüléken megjelenik az állomások listája. A rádiókészülék következő bekapcsolásakor a készülék nem végez állomáskeresést.
- 3 Megjelenik az összes megtalált állomás. Az észlelt állomások közötti választáshoz nyomja meg a / gombot, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4 Az újrahangoláshoz három másodpercig tartsa nyomva a gombot.
- 5 Nyissa meg DAB menüt a gomb megnyomásával, majd a gombot megnyomva lépjen a [Full scan] menübe, a forgatógomb elforgatásával vagy a / gomb megnyomásával válassza a [Yes] (teljes keresés aktiválása) vagy [No] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Kézi hangolás

Az automatikus hangolás funkció mellett kézzel is elvégezheti a rádióvevő hangolását.

Ez segít az antenna beállításában vagy az automatikus hangolás során kimaradt rádióállomások hozzáadásakor.

- 1 Nyomja meg a gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a [Manual tune] kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal görgethet végig a DAB csatornákon az 5A számútól a 13F számúig, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - ↳ A rádiókészülék megjeleníti a frekvenciát, majd megkezd a keresést.
- 4 Nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.

DAB rádióállomások tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 30 DAB rádióállomás kézi tárolására van lehetőség.

- 1 DAB módban hangoljon egy DAB rádióállomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a gombot a programozási mód bekapcsolásához.
 - ↳ A képernyőn megjelenik az előbeállított állomások listája.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal válassza ki a számot.
- 4 Nyomja meg a gombot a rádióállomás mentéséhez.
- 5 A „Preset xx Stored” üzenet jelenik meg a képernyőn.
- 6 További DAB rádióállomások tárolásához ismétlje meg az 1–5. lépéseket.

Tipp

- Egy tárolt rádióállomás törléséhez tároljon egy másik rádióállomást a helyére.
- Emellett az alkalmazásból (a Source Control menüben) is kiválaszthatja a DAB hangforrást és mentheti az előbeállított rádióállomásokat.

Előbeállított rádióállomás kiválasztása

- 1 DAB módban nyomja meg a gombot.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal válasszon ki egy előbeállított rádióállomást.

Megjegyzés

- Az előbeállított rádióállomás megerősítése 3 másodperc elteltével automatikusan megtörténik. Vagy a forgatógombot megnyomva is megerősítheti a választást és megkezdheti a lejátszást.

Érvénytelen rádióállomások eltávolítása

- 1 Nyomja meg a gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal válassza ki a [Prune] menüt, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal válassza a [Yes] (érvénytelen rádióállomások eltávolítása a listából) vagy [No] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.

DRC

Csökkenti a rádiójel dinamikatartományát, megnövelve a halk és csökkentve az erős hangok hangerejét.

- 1 Nyomja meg a gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a [DRC level] kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gomb megnyomásával válassza a [High], [Low] vagy [Off] beállítást, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.

DAB-információk megjelenítése

Egy DAB rádióállomás hallgatása közben a gombot megnyomva és három másodpercig nyomva tartva a következő információkat jelenítheti meg (ha elérhetők):

- ↳ DAB vagy DAB+
- ↳ Rádióállomás neve
- ↳ Görgetett szöveg
- ↳ Műsor típusa
- ↳ Multiplexnév
- ↳ Csatorna
- ↳ Frekvencia
- ↳ Üzem mód: Átviteli sebesség
- ↳ Üzem mód: Csatorna típusa
- ↳ Jel minősége

Menü megjelenítése DAB módban

DAB rádióállomás hallgatása közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.


- 1 Nyomja meg a gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - [Full scan]: az összes elérhető DAB rádióállomás keresése és tárolása.

- [Manual tune]: adott csatorna/frekvencia kézi hangolása és felvétele az állomások listájára.
 - [Prune]: eltávolítja a nem elérhető rádióállomásokat az állomások listájáról.
 - [DRC level]: a rádiójel dinamikatarományának csökkentése a halk hangok erősítése és az erős hangok hangerejének csökkentése érdekében.
 - [Sound style]: a hangminőség-javítás beállítása: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: a Bass+ funkció be- vagy kikapcsolása.
 - [Kitchen timer]: konyhai időzítő beállítása.
 - [Sleep timer]: elalvási időzítő beállítása.
 - [Display]: a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
 - [Alarm]: ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
 - [Clock]: az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - [System]: rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetőek el.
- 4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a ≡ gombot.

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék automatikusan kilép a menüből.

DAB Menu

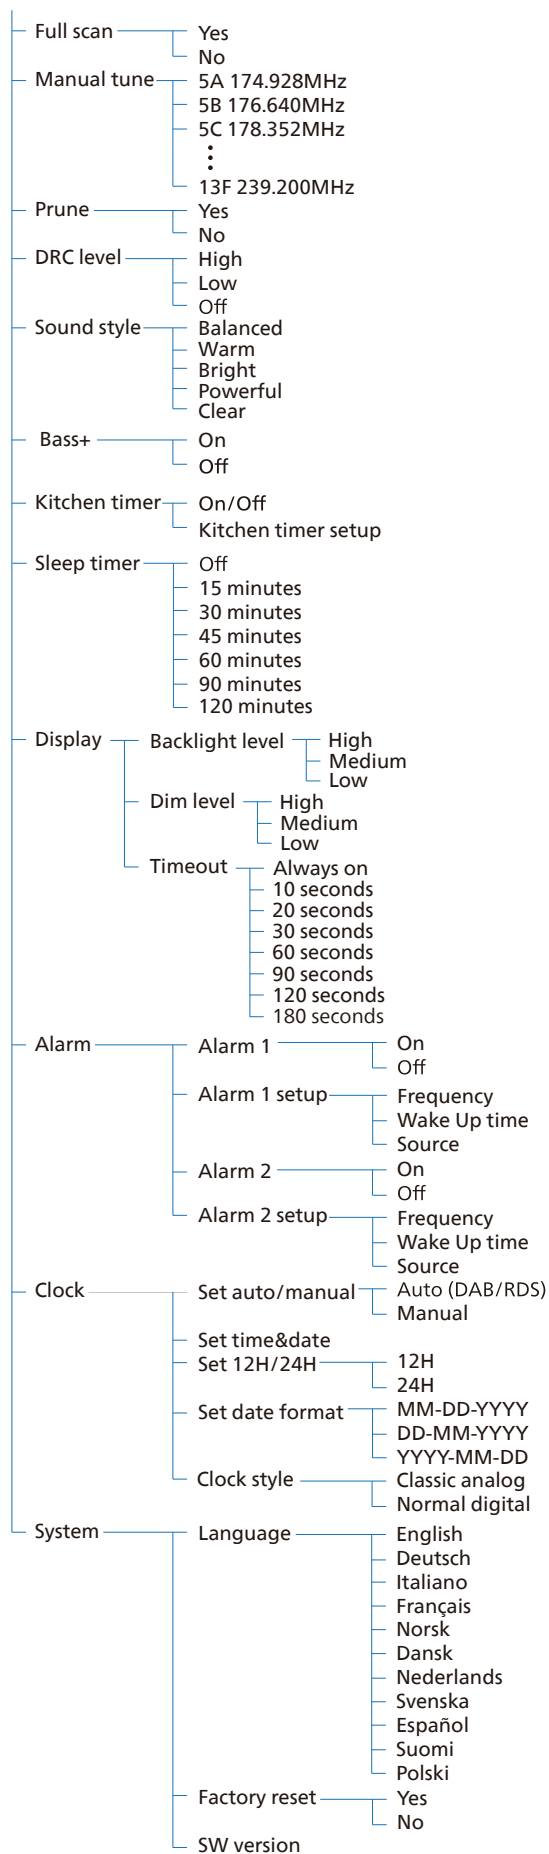





9 FM rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Az optimális vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be a DAB/FM antennát.



Automatikus hangolás

- 1 Nyomja meg a  gombot a rádiókészülék bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a  gombot az FM mód kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  /  gombot.
 - ↳ A rádió automatikusan ráhangolódik egy nagy jelerősségű rádióállomásra.

Kézi hangolás

A  /  gombbal választhat egy frekvenciát egy rádióállomás kézi hangolásához.


Megjegyzés

- A hordozható rádiókészülék hangolási frekvencialépése 50 kHz. A  /  gomb 0,05 MHz-es lépésekben növeli a kijelzőn megjelenő rádiófrekvenciát.

FM rádióállomások automatikus keresése és tárolása





Megjegyzés

- A készüléken legfeljebb 30 FM rádióállomás tárolható.

FM rádióvevő módban nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot.

- ↳ A kijelzőn megjelenik a [Auto Scanning...] felirat.
- ↳ A rádiókészülék automatikusan megkeresi és tárolja az összes FM rádióállomást, majd elkezd az első elérhető állomást közvetíteni.




FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 FM rádióvevő módban hangoljon egy FM rádióállomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot a programozási mód bekapcsolásához.
 - ↳ A képernyőn megjelenik az előbeállított állomások listája.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki a számot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a rádióállomás mentéséhez.
- 5 További FM rádióállomások tárolásához ismétlje meg az 1–4. lépéseket.

Tipp

- Ha az előbeállított állomások száma 30 fölött van, akkor egy tárolt rádióállomás törléséhez tároljon egy másik rádióállomást a helyére.
- Emellett az alkalmazásból (a Source Control menüben) is kiválaszthatja a FM hangforrást és mentheti az előbeállított rádióállomásokat.







Előbeállított rádióállomás kiválasztása

- 1 FM rádióvevő módban nyomja meg a  gombot.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válasszon ki egy előbeállított rádióállomást.

Megjegyzés


- Az előbeállított rádióállomás megerősítése három másodperc elteltével automatikusan megtörténik. Vagy a forgatógombot megnyomva is megerősítheti a választást és megkezdheti a lejátszást.

Keresés érzékenységének beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM menü megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a  gombot a [Scan setting] menübe történő belépéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza a [Strong] (csak a nagy jelerősségű rádióállomások) vagy az [All] (összes rádióállomás) opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.






RDS-információk megjelenítése

Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az FM rádióállomások kiegészítő információkat jelenítsenek meg.

- 1 Hangoljon egy FM RDS állomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a  gombot a következő információk megjelenítéséhez (ha elérhető):
 - ↳ Rádióállomás neve
 - ↳ Műsor típusa, például [NEWS] (hírek), [SPORT] (sport), [POP M] (popzene)...
 - ↳ Idő
 - ↳ Szöveg
 - ↳ Frekvencia


Menü megjelenítése FM módban

FM rádióállomás hallgatása közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - [Scan setting]: a keresés érzékenységének kiválasztása (csak a nagy jelerősségű rádióállomások vagy az összes rádióállomás).
 - [Sound style]: a hangminőség-javítás beállítása: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: a Bass+ funkció be- vagy kikapcsolása.
 - [Kitchen timer]: konyhai időzítő beállítása.
 - [Sleep timer]: elalvási időzítő beállítása.
 - [Display]: a háttérvilágítás/fényező/időtűlépés beállítás módosítása.
 - [Alarm]: ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
 - [Clock]: az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - [System]: rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetőek el.
- 4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.

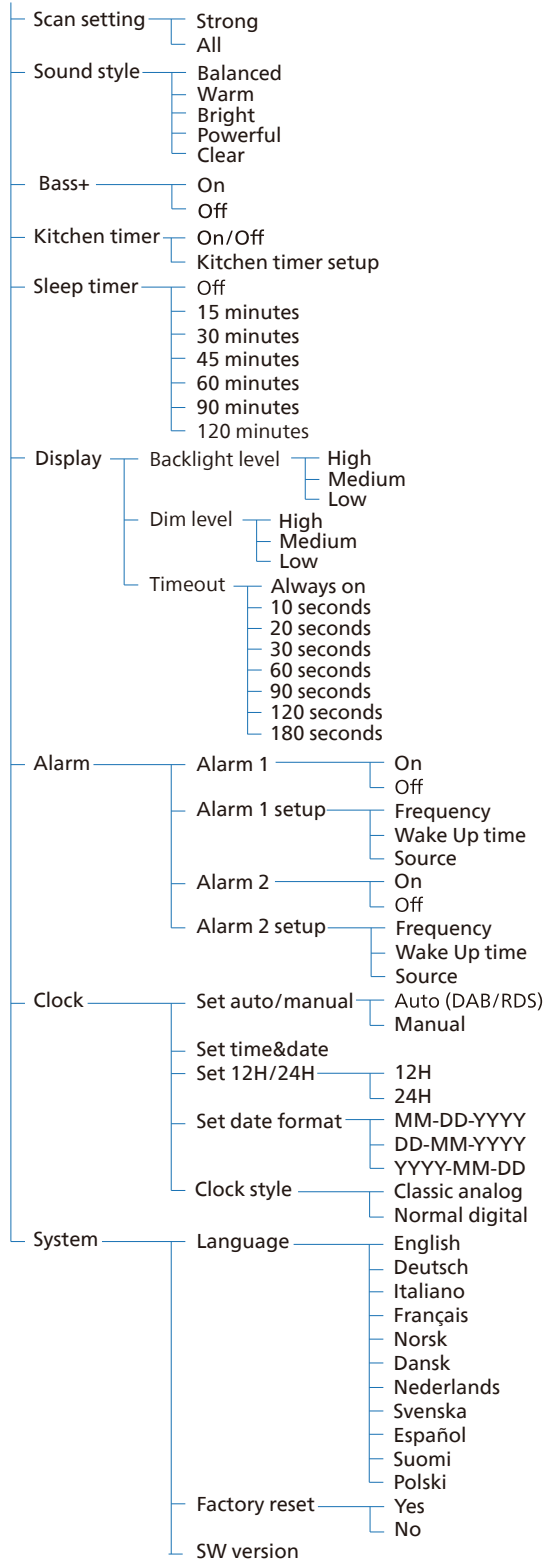

10 Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül



Megjegyzés

- A készülék és az eszköz közötti hatótávolság körülbelül 25 méter (nyílt terepen).
- Az összes Bluetooth®-eszközzel való kompatibilitás nem garantálható.
- Az eszköz és a rádiókészülék közötti bármilyen akadály csökkentheti a hatótávolságot.
- Tartsa rádiókészülékét távol olyan egyéb elektronikus eszközöktől távol, amelyek interferenciát okozhatnak.
- Ha eszköze hatótávolságon kívülre kerül, akkor a kapcsolat a rádiókészülékkel megszakad.

Bluetooth® csatlakoztatása

- 1 A gombot ismétlődően megnyomva váltson Bluetooth módra. A Bluetooth módra váltást az alkalmazáson keresztül is megteheti (a Source Control menüben).
↳ A [Not Connected] felirat jelenik meg.
- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, majd keresse meg a [THE JANET XL] eszközt a csatlakoztatáshoz.
Sikeres csatlakozás esetén:
↳ Egy hangjelzést fog hallani.
↳ A [Connected] felirat jelenik meg.

Bluetooth®-kapcsolat megszakítása

- Váltson egy másik hangforrásra a rádiókészüléken; Vagy
 - Kapcsolja ki a funkciót Bluetooth®-eszközén. Sikeres leválasztás esetén:
↳ Egy hangjelzést fog hallani.
↳ A [Not connected] felirat jelenik meg.
- Vagy
- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth menü megnyitásához.
 - 2 Nyomja meg a gombot a [Bluetooth pair] opció kiválasztásához.
 - 3 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a [Yes] (Bluetooth® leválasztása és párosítási módra váltás) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Bluetooth®-párosítási információk törlése

- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth menü megnyitásához.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal válassza a [Bluetooth clean] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógombot elforgatásával vagy a / gomb megnyomásával válassza a [Yes] lehetőséget az aktuális kapcsolat leválasztásához vagy a [No] lehetőséget a kapcsolat megtartásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.
↳ A [Not connected] felirat jelenik meg.

Zenelejátszás

Miközben zenét játszik le Bluetooth®-eszközén, erről a rádiókészülekről vezérelheti a zenelejátszást.

- Nyomja meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
- A / gombbal ugorhat át egy műsorszámot.
- A gomb elforgatásával állíthatja be a hangerőt.

Menü megjelenítése Bluetooth® módban

A Bluetooth®-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.

- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth® menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.

- [Bluetooth pair]: a Bluetooth-kapcsolat leválasztása és párosítás módba lépés.
- [Bluetooth clean]: Bluetooth-párosítási adatok törlése.
- [Sound style]: a hangminőség-javítás beállítása: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: a Bass+ funkció be- vagy kikapcsolása.
- [Kitchen timer]: konyhai időzítő beállítása.
- [Sleep timer]: elalvási időzítő beállítása.
- [Display]: a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
- [Alarm]: ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
- [Clock]: az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
- [System]: rendszerbeállítások módosítása.

3 Ismétlje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetőek el.


4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a ≡ gombot.



Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.

Bluetooth Menu

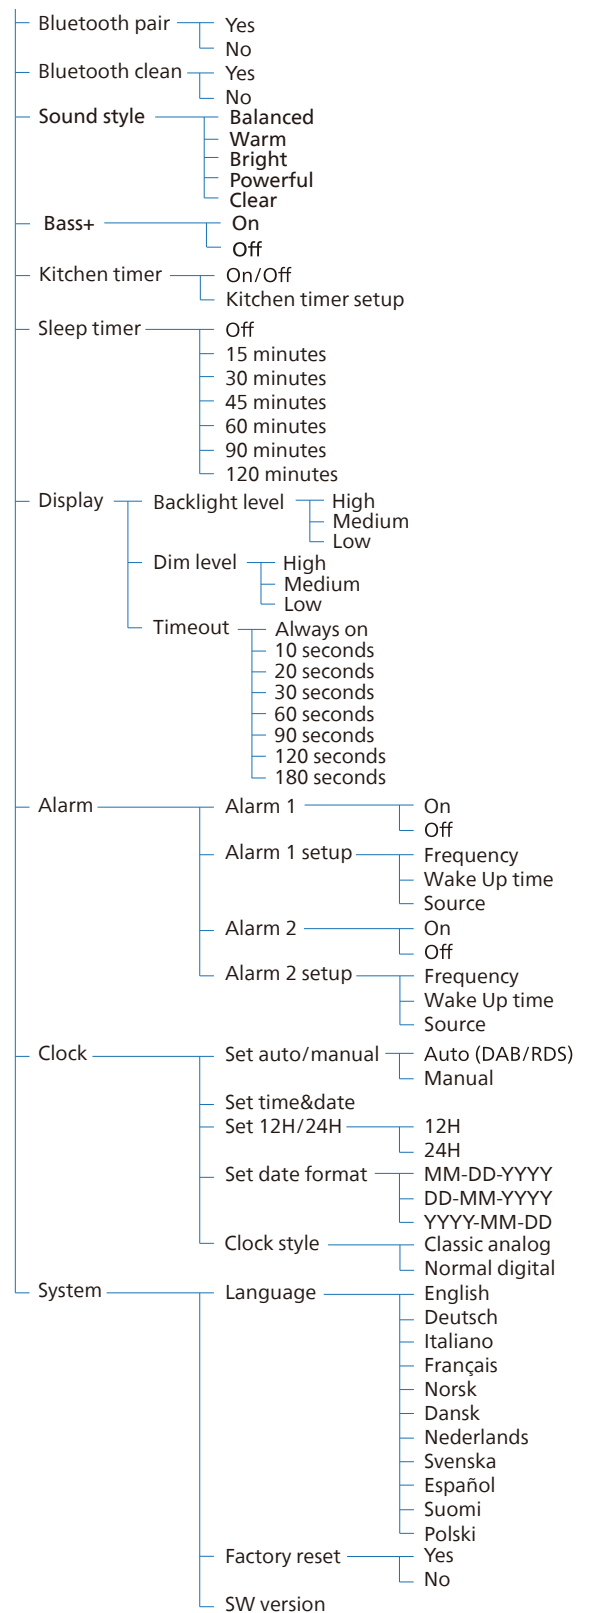

Lejátszás Auracast™ szolgáltatáson keresztül

Lejátszhatja a rádiókészüléken Auracast technológiát támogató Bluetooth-eszköze vagy más Auracast-adók hangját, továbbá az Auracast protokollon keresztül egy vagy több Auracast-kompatibilis hangszóróval is párosíthatja az óras rádiókészüléket.

Az Auracast RX (hang vétele) funkció használata

- 1 Nyomja meg a rádiókészülék gombját, vagy indítsa el a funkciót a Philips Entertainment alkalmazásból (Source control > Auracast receiver menü).
↳ A kijelzőn a [Scanning] üzenet jelenik meg.
- 2 A rádiókészülék megkeresi a közeli Auracast-adásokat, és az első titkosítatlan adáshoz kapcsolódik. (Auracast TX szabványt támogató mobilkészülékét használhatja adóként. Engedélyezze az Auracast-adást mobilkészülékén, hogy a rádiókészülék a keresés során észlelni tudja azt.)
↳ Titkosított adás hallgatásához meg kell adnia egy jelszót az alkalmazásban.
- 3 A gombbal válthat a következő adásokra.
- 4 Ha Auracast RX-módban újból meg kívánja keresni az adásokat, nyomja meg ismét a gombot.
↳ A kijelzőn a [Scanning] üzenet jelenik meg.

Megjegyzés


- Ha a keresés 10 másodpercen belül egyetlen Auracast-adást sem talál, akkor a keresés leáll, és a rádiókészülék tétlen állapotba vált.
↳ A kijelzőn a [No Auracast broadcast found] üzenet jelenik meg.
- Ha az Auracast-adás 10 másodpercen keresztül szünetel, akkor a rádiókészülék tétlen állapotba vált.
↳ A kijelzőn a [No signal] üzenet jelenik meg.
- A gomb készenléti állapotban történő megnyomásakor ha az utolsó hangforrás az Auracast RX volt, akkor a rádió egy Auracast-keresést végez, és az első titkosítatlan adáshoz kapcsolódik.

Kilépés az Auracast RX módból:

A gomb megnyomásával váltsa a rádiókészüléket egy másik hangforrásra. A hangforrásváltást az alkalmazáson keresztül is megteheti (a Source Control menüben).

Az Auracast TX (hang adása) funkció használata

- 1 A rádiókészüléket használhatja elsődleges hangszóróként (Auracast-adó).
Bluetooth/Internet radio/Podcast/DAB/FM hangforrások hangját játszhatja le.
- 2 A rádiókészülék gombját megnyomva és 3 másodpercen keresztül nyomva tartva vagy a Philips Entertainment alkalmazásból indítva váltson Auracast TX-módra.
↳ A kijelzőn az [Auracast Broadcaster On] üzenet jelenik meg.
↳ Ha a rádiókészüléket titkosított adásforrásként kívánja használni, válassza a „Personal” Auracast-adó beállításaként, és adjon meg egy jelszót az alkalmazásban. (Az alapértelmezett beállítás a „Public”).
↳ Ha a rádiókészüléket utoljára titkosított adóként használták, az adás folytatódik.

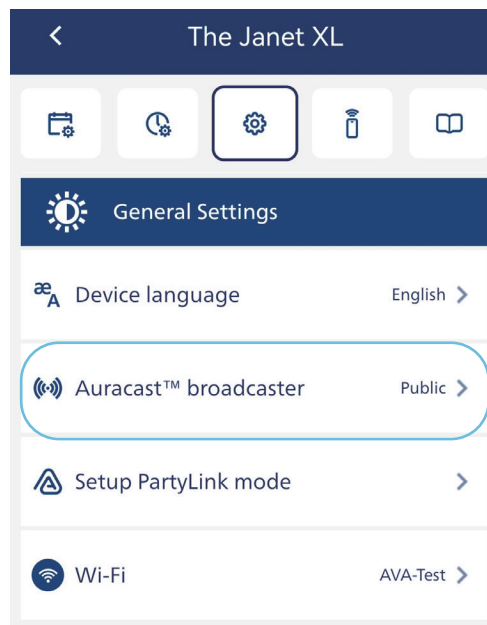

- 3 Kapcsolja be az Auracast RX-funkciót egy másik, Auracast-szabványt támogató eszközön (másodlagos hangszóró).
- 4 Amint a másodlagos hangszóró érzékeli a rádiókészülék által sugárzott Auracast-adást, a rádiókészüléken játszott hang a másodlagos hangszóróra is szinkronizálva lesz.
↳ Ezen a módon több Auracast-kompatibilis eszközt is csatlakoztathat a rádiókészülékhez.

Megjegyzés

- A beállított titkosított adás adatainak törléséhez nyomja meg és 8 másodpercen keresztül tartsa nyomva a gombot. Az adatok törlését az alkalmazáson keresztül is elvégezheti.
↳ A kijelzőn 3 másodpercig a [Clear private info] üzenet lesz látható, majd az aktuális hangforrás adatai jelennek meg.
- Auracast TX-módban a gombot megnyomva válthat másik adó-hangforrásra. Az alkalmazásból is válthat hangforrást.

Kilépés az Auracast TX-módból:

nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a rádiókészülék gombját, vagy lépjen ki az alkalmazáson keresztül.


























- ↳ Az [Auracast Broadcaster Off] üzenet jelenik meg. A rádiókészülék az aktuális hangforráson marad.

11 Egyéb funkciók


Konyhai időzítő beállítása

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen keresztül nem történik művelet, a rádió automatikusan kilép a menübeállításból.

- Nyomja meg a  gombot a rádiókészülék bekapcsolásához.
- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Kitchen timer] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki a [Kitchen timer setup] beállítást, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
↳ Villogni kezdenek az órák számjegyei.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal állítsa be a az órákat, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
↳ Villogni kezdenek a percek számjegyei.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal állítsa be a percek, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
↳ Villogni kezdenek a másodpercek számjegyei.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal állítsa be a másodperceket, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [On/Off] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza az [On] (bekapcsolás) vagy [Off] (kikapcsolás) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a  ikon és a konyhai időzítő.

Az alkalmazáson keresztül konyhai időzítőt és elalvási időzítőt is beállíthat (a Clock Setting menüben).

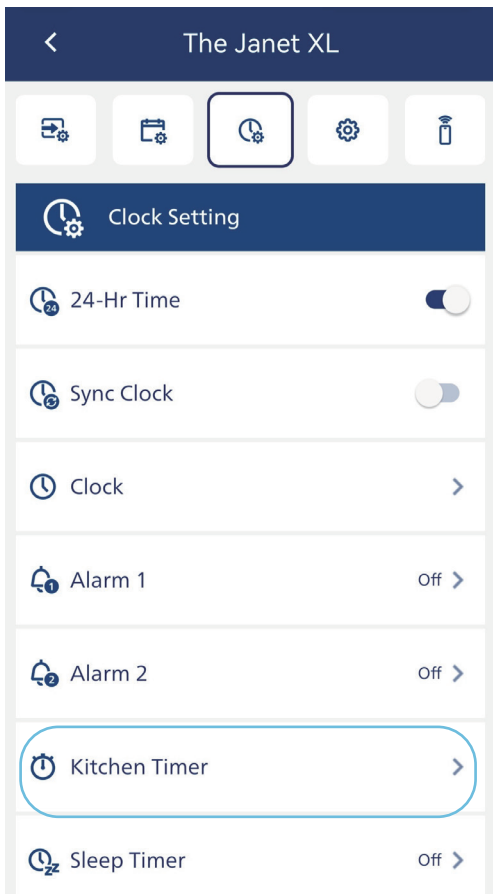












Megjegyzés

- Ha nincs felhasználói beavatkozás, akkor a konyhai időzítő 60 perc múlva leáll.

A konyhai időzítő hangjának leállítása

A konyhai időzítő hangjelzése közben a hangjelzés bármely gomb megnyomásakor leáll.


A konyhai időzítő törlése


- A konyhai időzítő törléséhez lépjen a menübe a  gomb megnyomásával.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Kitchen timer] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [On/Off] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [Off] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

Megjegyzés

- A konyhai időzítőt csak a rádiókészülék bekapcsolt állapotában lehet törölni.


Virtuális távirányító (csak az alkalmazásból)

A(z)  virtuális távirányító segítségével vezérelheti a rádiókészüléket vagy a zenelejátszást, illetve módosíthatja a rádiókészülék egyéb beállításait.

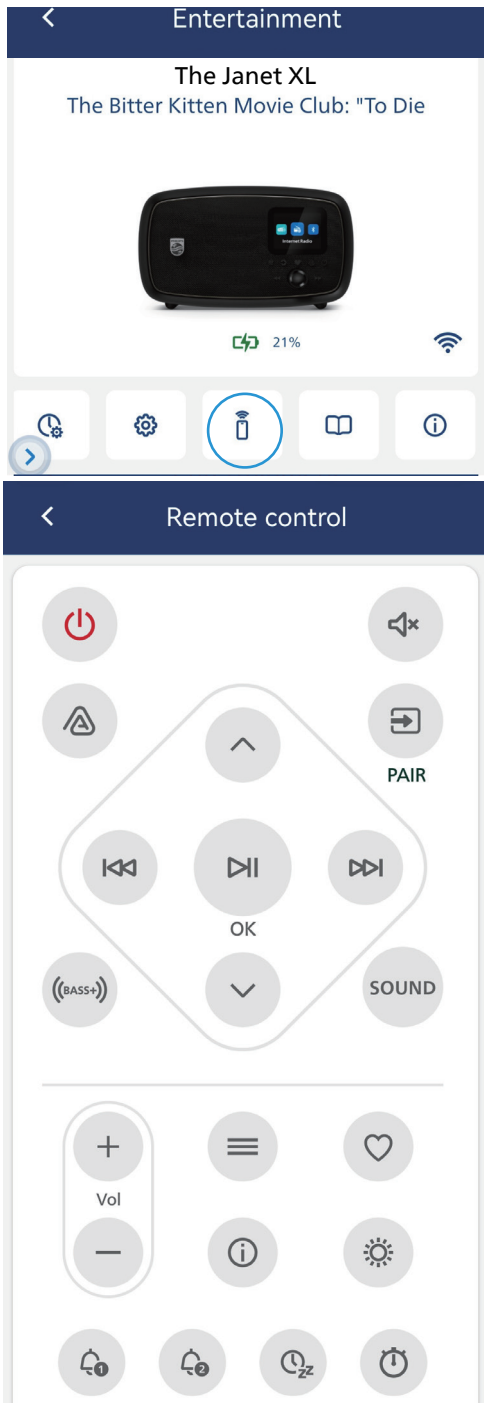


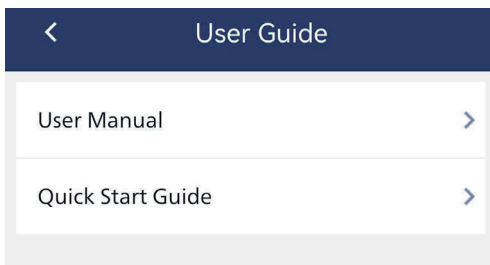
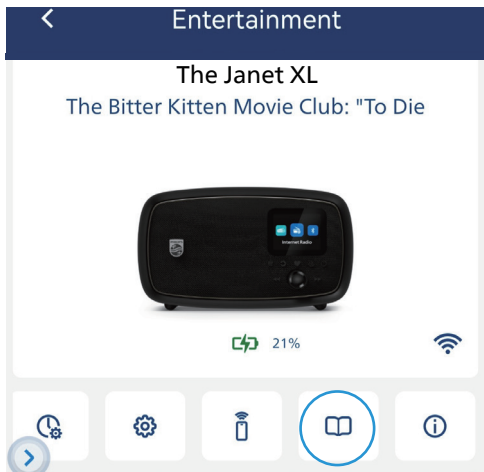
Firmware-frissítés

Az elérhető firmware-frissítést a kijelzőn megjelenő utasítások vagy az alkalmazásban található „i” ikon mellett megjelenő piros pont jelzi. Kövesse az utasításokat a frissítés végrehajtásához.

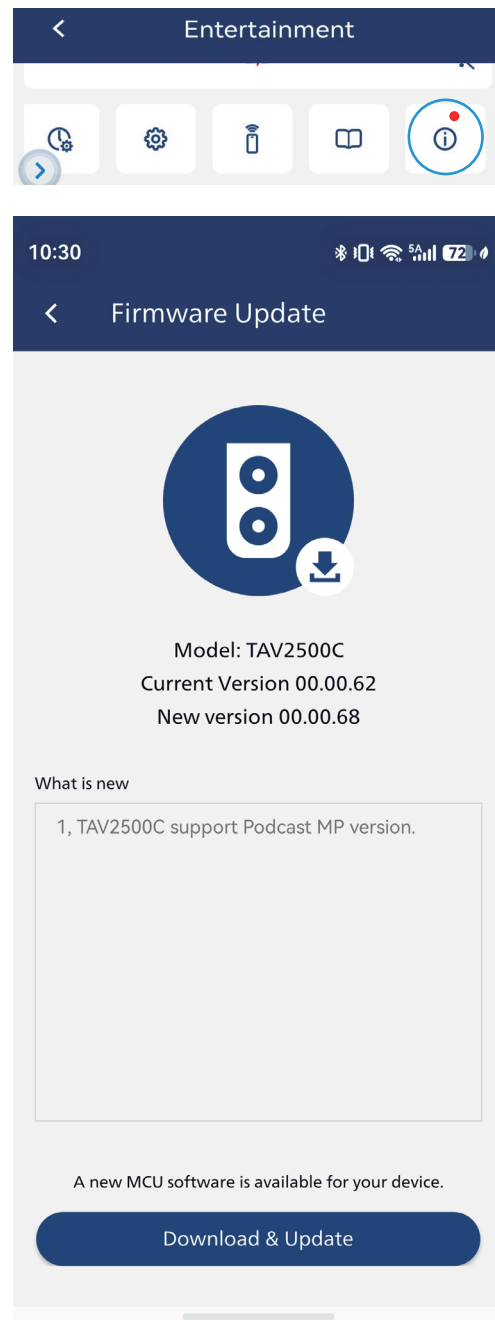











Felhasználói útmutató

Húzza balra a menüikonokat, amíg meg nem találja a  ikont. Nyomja meg a felhasználói kézikönyv és a gyors üzembe helyezési útmutató megnyitására, amelyekből további információkat is megtudhat a hangszóróval kapcsolatban.



Gyári beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [System] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Factory reset] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza a [Yes] (a rádiókészülék gyári beállításainak visszaállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

↳ A kijelzőn a [Restarting...] felirat jelenik meg.

12 A termék adatai

Megjegyzés

- A termék adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Erősítő

Névleges kimeneti teljesítmény 20 W (RMS)

Hangszóró

Mélyszugárzó 2,75"

Magassugárzó 25 mm

Rádióvevő

Frekvenciatartomány (FM) 87,5-108 MHz

Frekvenciatartomány (DAB) 174-240 MHz (III. hullámsáv)

Frekvencialépés 50 kHz

Érzékenység
- Monó, 26 dB jel-zaj viszony < 22 dBf

Teljes harmonikus torzítás < 10%

Jel-zaj viszony > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-verzió V6.0

Bluetooth frekvenciasáv 2,4 GHz~2,48 GHz


Max. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth-hatótávolság 25 m (nyílt terepen)

Wifi

Wifi-protokoll: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Általános tudnivalók

USB-csatlakozó 5 V  2 A

Lítium akkumulátor 7,3 V/2600 mAh

Méret (Szé. x Ma. x Mé.) 230 x 132,4 x 85 mm

Tömeg (fő egység) 1,32 Kg

13 Hibaelhárítás



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja az eszközt saját kezűleg javítani. Ha problémákat tapasztal a készülék használata során, mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, látogasson a Philips weboldalára www.philips.com/support. Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, tartsa a közelben a készüléket, amelyen megtalálja a típusszámot és a gyári számot.

A készülék nem működik

- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádiókészülék teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádiókészülék USB-csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.

Nincs hang

- Állítsa be a hordozható rádiókészülék hangerejét.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ellenőrizze, hogy Bluetooth-eszköze működési hatótávolságon belül van-e.

A rádiókészülék nem reagál

- Indítsa újra a készüléket.

Gyenge rádióvétel

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Húzza ki teljesen és állítsa be az antennát.

Az ébresztő nem működik

- Állítsa be megfelelően az órát/ébresztőt.

Az óra/ébresztő beállításai törlődtek

- Állítsa alaphelyzetbe az órát/ébresztőt.
- Cserélje ki a tartalék akkumulátorokat.

Gyenge hangminőség egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően

- Gyenge Bluetooth-vétel. Helyezze az eszközt a hangszóhoz közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.

Bluetooth-eszközéről nem található a párosítani kívánt [The Janet XL] eszköz

- Ismétlődően nyomja meg a  gombot a Bluetooth-módra váltáshoz, majd próbálja meg újra.

Nem sikerült a Bluetooth-eszközhöz csatlakozni

- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. A funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A hordozható rádiókészülék nincs párosítási módban.
- A hordozható rádiókészülék már egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
- Válassza le az eszközt, majd próbálja meg újra.

A wifi-jelerősség nem elegendő

- Ellenőrizze az útválasztó és a rádiókészülék közötti távolságot.
- Állítsa be a wifi-antenna irányát és helyzetét.

Nem sikerül csatlakozni az Ön wifi-hálózatához

- Ellenőrizze, hogy útválasztója be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy útválasztója támogatja-e a WPS-protokollt. Használja a megfelelő beállítási módszert (PBC vagy PIN) a WPS-kompatibilis útválasztó és a rádiókészülék csatlakoztatásához. Szükség esetén olvassa el az útválasztó felhasználói útmutatóját a wifi-kapcsolat beállításával kapcsolatban.
- Végezze el ismét a wifi-beállítások konfigurálását.

Egyes állomások időnként nem üzemelnek

- Egyes állomások csak korlátozott számú hallgatót támogatnak. Ha néhány perc múlva újra megpróbálja, hallgatni tudja majd az állomásokat.
- Az állomás nem sugároz adást. Később próbálja meg újra.

Egyes állomások eltűnnek az állomások listájáról

- Amikor egy állomás internetes adása leáll, akkor az állomás eltűnik a listáról. A rádiókészülék folyamatosan ellenőrzi, hogy az állomáson van-e adás. Ha az adás újraindul, akkor visszakerül az állomások listájára.

Az akkumulátort nem lehet megfelelően tölteni, vagy az akkumulátor túl gyorsan merül

- Cserélje ki az akkumulátort (lásd: 2. fejezet).

14 FCC-információ

Az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

(1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve az olyan interferenciákat is, amelyek nem kívánatos működését okozzák.

MEGJEGYZÉS: A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. Része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben.

Mindamellet nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérrelheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Kérjen segítséget értékesítőinktől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szerelőtől.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

- Az eszköz nem okozhat interferenciát.
- Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

FCC és IC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat

- Ez a berendezés megfelel az FCC és Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek.
- A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy legalább 20 cm távolság legyen a sugárzás forrása és az emberi test között.
- Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

FIGYELEM

A készüléken végzett, a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat: A termék megfelel a Kanada által előírt, hordozható rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó, nem szabályozott területen érvényes korlátozásnak, és biztonságosan használható az ebben a kézikönyvben leírt, rendeltetés szerinti célra. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
2026 © A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra.
A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.

TAV2500C_UM_HU_V1.0

