

PHILIPS

Prenosni radio

The Janet XL

TAV2500C



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2	8 Slušanje DAB radija	9
Bezbednost	2	Podesite DAB radio stanice	9
Obaveštenje	2	Ručno podešavanje	9
Žigovi	2	Memorisanje DAB radio stanica	9
2 Vaš prenosni radio	3	Izaberite unapred podešenu radio stanicu	10
Uvod	3	Uklonite nevažeće stanice	10
Šta je u kutiji	3	DRC	10
Preuzimanje aplikacije	3	Prikazivanje DAB informacija	10
Uparite aplikaciju sa svojim radijem	3	Prikaži meni u DAB režimu	10
Pregled prenosnog radija	3		
Zamenite bateriju	4	9 Slušanje FM radija	11
3 Započnite	4	Automatsko podešavanje	11
Punjenje ugrađene baterije	4	Ručno podešavanje	11
Uključivanje/isključivanje ili prelazak u režim pripravnosti	4	Automatska pretraga i memorisanje FM radio stanica	11
Izaberite jezik menija	4	Ručno memorisanje FM radio stanica	11
Podesite jačinu zvuka	5	Izaberite unapred podešenu radio stanicu	11
Podesite osvetljenost displeja	5	Podešavanje osetljivosti skeniranja	11
Prikazivanje menija u režimu pripravnosti	5	Prikazivanje RDS informacija	11
4 Podešavanje sata	6	Prikaži meni u FM režimu	11
Automatsko podešavanje sata	6	10 Slušanje Bluetooth® muzike	12
Ručno podešavanje sata	6	Povezivanje sa Bluetooth®	12
Podesite format vremena	6	Prekid veze sa Bluetooth®	12
Podesite format datuma	6	Brisanje zapisa o Bluetooth® uparivanju	12
Stil sata	7	Reprodukcija muzike	12
5 Podešavanje alarma	7	Prikaži meni u Bluetooth® režimu	12
Podešavanje vremena alarma	7	Reprodukcija sa Auracast™-a	14
Aktiviranje/deaktiviranje tajmera alarma	7	11 Ostale funkcije	15
6 Slušajte Internet radio	8	Podešavanje kuhinjskog tajmera	15
Podesite Wi-Fi za Internet radio	8	Zaustavi zvukove kuhinjskog tajmera	15
Memoriši/ukloni Internet radio stanice sa liste omiljenih	8	Otkazivanje kuhinjskog tajmera	15
Izaberite omiljenu Internet radio stanicu za reprodukciju	8	Virtuelni daljinski upravljač (samo u aplikaciji)	15
Prikaži informacije o Internet radiju	8	Ažuriranje firmvera	16
7 Slušajte podcaste	9	Vodič za korisnike	16
Memoriši/ukloni podcast stanice sa liste omiljenih	9	Resetovanje na fabrička podešavanja	16
Izaberite omiljenu podcast stanicu za reprodukciju	9	12 Specifikacije proizvoda	17
		13 Rešavanje problema	17
		14 FCC informacije	18

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Poštujte sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Ne blokirajte ventilacione otvore.
- Ne postavljajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejači, peći, ili drugi aparati (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Proizvod ne treba izlagati kapanju ili prskanju.
- Postavite ovaj proizvod na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na proizvod (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Nikada ne stavljajte ovaj uređaj na druge elektronske uređaje.
- Koristite samo priključke/dodatnu opremu koju je naveo proizvođač. Nikada ne skidajte kućište ovog uređaja. Celokupno servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se proizvod na bilo koji način ošteti, kao što je oštećenje naponskog kabla ili utičnice, prolivanje tečnosti ili pad predmeta na proizvod, izlaganje proizvoda kiši ili vlazi, nepravilan rad proizvoda ili pad proizvoda.
- Bateriju (pakovanje baterija ili ugrađenu bateriju) ne treba izlagati prekomernoj toploti poput sunčeve svetlosti, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamene. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterije na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i na niskom vazдушnom pritisku na velikoj visini mogu predstavljati opasnost po bezbednost.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom.
- Ne zamenjujte bateriju neispravnim tipom koji može da ošteti zaštitni mehanizam (na primer, neki tipovi litijumskih baterija).
- Postavite sve baterije ispravno.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom ili na ekstremno niskom vazдушnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Njih treba odložiti na odgovarajući način.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili stavljena u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada menjate baterije, uvek držite sve nove i iskorišćene baterije van domašaja dece. Uverite se da je odeljak za baterije potpuno osiguran nakon što zamenite bateriju.
- Ako se odeljak za baterije ne može u potpunosti osigurati, prestanite da koristite proizvod. Držite van domašaja dece i kontaktirajte proizvođača.
- Proizvod ne treba izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na proizvod (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Koristite proizvod bezbedno u okruženju temperature između 0 °C i 40 °C.



- Da bi se izbegla opasnost od požara, oprema ima samo spoljni izvor napajanja čija izlazna snaga zadovoljava standard PS1 (izlazni kapacitet manji od 15W).
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između 5 W prema zahtevima za radio opremu i maksimalno 15 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

 Simbol označava jednosmerni napon

Politika otkrivanja ranjivosti

Cenimo bezbednost proizvoda i pozivamo vas da prijavite sve ranjivosti koje pronađete.

1: Koraci prijavljivanja

Detaljno opišite pojedini ranjivosti, uključujući tip, uticaj i metod reprodukcije. Obezbedite prateće materijale, kao što su snimci ekrana, logovi. Čuvajte informacije poverljivim i ne otkrivajte ih trećoj strani.

2: Kanali za prijavljivanje

Molimo pošaljite e-poruku na: Philips.com

3: Praćenje

Odgovorićemo i blagovremeno ćemo komunicirati o daljim koracima. Istiti i efikasni izveštaji mogu biti nagrađeni. Zlonamerni izveštaji biće pravno sankcionisani.

4: Rukovanje ranjivošću

Procenićemo i popravićemo ranjivost.

Nakon otklanjanja ranjivosti, odlučićemo da li ćemo objaviti informacije o ranjivosti u skladu sa situacijom.

5: Zaštita i nagrada

Čuvaćemo identitet prijavlivača poverljivim. Molimo vas da ne uključujete osetljive informacije u svoj izveštaj. U zavisnosti od ranjivosti, možemo ponuditi nagrade. Pridržavajte se zakona, prijavljujte legalno i izbegavajte zlonamerno ponašanje.

Politika ažuriranja bezbednosti proizvoda

1. Posvećeni smo obavljanju bezbednosne provere firmvera uređaja najmanje svakih šest meseci i objavljivanju ažuriranja kada se otkrije bezbednosne ranjivosti ili se naprave značajna bezbednosna poboljšanja.
2. Nakon svakog objavljenog ažuriranja firmvera, obezbedićemo minimalni period preuzimanja od 30 dana kako bismo osigurali da korisnici imaju dovoljno vremena za ažuriranje.
3. Softverska bezbednosna ažuriranja biće podržana do decembra 2030. godine. Uređaji koji su premašili period podrške više neće dobijati zvanična bezbednosna ažuriranja.

Obaveštenje

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda.

Usaglašenost

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklonite integrisanu bateriju

Da biste uklonili integrisane baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Žigovi



Auracast™ oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.



Pravljenje neovlašćenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu opremu ne treba koristiti u takve svrhe.

2 Vaš prenosni radio

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.



Uvod

Sa ovim prenosnim radijom možete slušati Internet radio, DAB/DAB+ i FM stanice, kao i reprodukovati muziku putem Bluetooth-a ili USB-a.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:

- Glavna jedinica
- Kabl za punjenje TIPA C
- Vodič za brzi početak / bezbednosni list / garancija

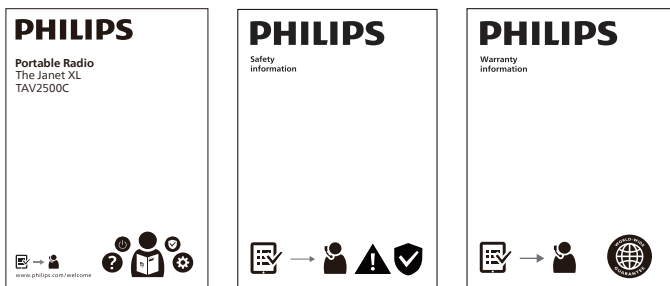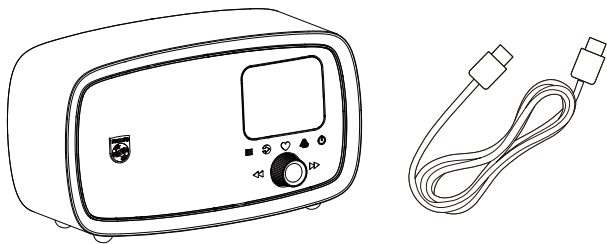

Napomena

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom uputstvu za upotrebu su samo za referencu. Stvarni proizvod može da izgleda drugačije.

Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da odaberete izvor, kontrolišete reprodukciju i Bass+, proveravate trajanje baterije i još mnogo toga. Osim toga, režim PartyLink unutar aplikacije omogućava jednostavno povezivanje sa drugim zvučnicima putem Auracast™ za još jači zvuk.

Preuzimanje aplikacije


Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili potražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store ili Google Play prodavnicima da biste preuzeli aplikaciju.



philips.to/entapp


Uparite aplikaciju sa svojim radijem

Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju, pritisnite „Add device +“ da biste otkrili ovaj radio (The Janet XL). Uverite se da je Bluetooth omogućen na vašem mobilnom uređaju. Pratite uputstva na ekranu da biste potvrdili uparivanje.

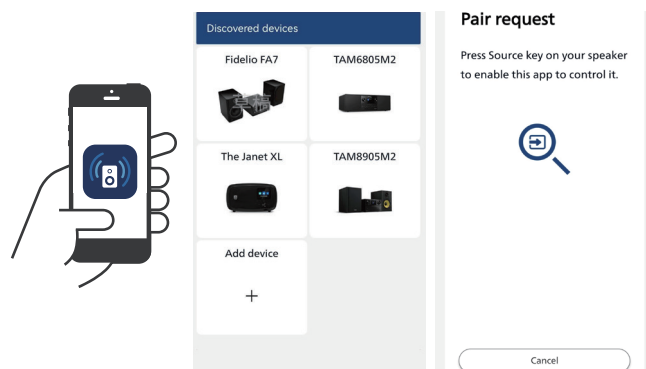



Nakon što se radio poveže sa aplikacijom Entertainment, možete uživati u dodatnim funkcijama i lako obaviti željena podešavanja.

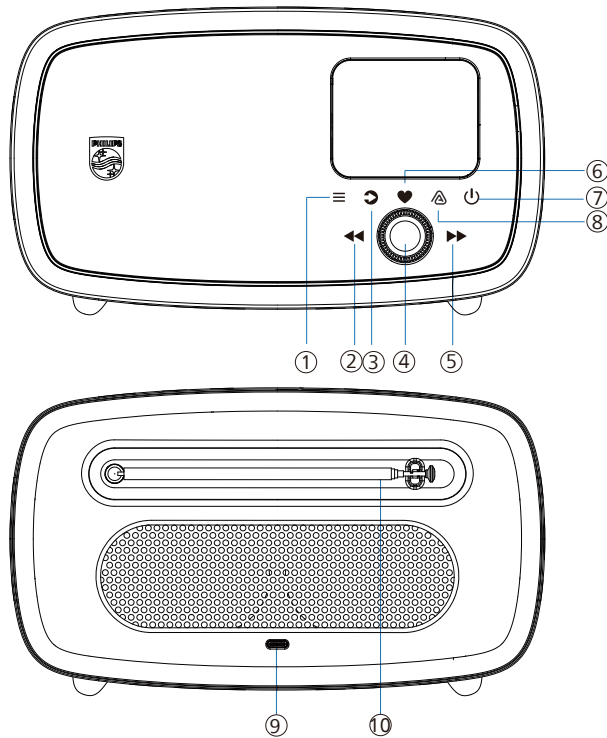Pregled prenosnog radija



- ① Kratak pritisak za ulazak/izlazak iz MENI-ja ili povratak na prethodni meni.
- ② Kratak pritisak: Smanjite frekvenciju (MHz) / Idite na prethodnu numeru.
Dugi pritisak: Automatsko skeniranje nadole radi pretrage stanice.
- ③ Pritisnite za pristup meniju izvora.
- ④ Rotirajte točkić da biste podesili jačinu zvuka ili izabrali opciju menija. Pritisnite da izaberete opciju menija, skenirate ili upravljate radio stanicama, ili da reprodukujete/pauzirate Bluetooth ili USB reprodukciju.
- ⑤ Kratak pritisak: Povećajte frekvenciju (MHz) / Idite na sledeću numeru.
Dugi pritisak: Automatsko skeniranje nagore radi pretrage stanice.

- ⑥  Radio / Podkast "Favoriti"
Kratak pritisak za pristup listi memorisanih "Favorita".
Dugi pritisak za podešavanje / uklanjanje stanice / podkasta iz "Favorita".

- ⑦  Kratak pritisak: Uključi napajanje / Udi u režim pripravnosti / Izadi iz Alarma
Dugi pritisak: Isključivanje


- ⑧  Auracast prijemnik

- ⑨ USB type-C port za punjenje / USB reprodukcija zvuka


- ⑩ Antena

Zamenite bateriju

- 1 Otvorite poklopac baterije na dnu radija i izvadite originalnu bateriju iz odeljka za baterije.

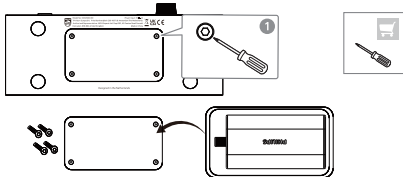

- 2 Postavite bateriju istog tipa (nije dostavljena).



- 3 Zaključajte poklopac baterije.

Ako želite da kupite dodatnu bateriju, posetite <https://www.philips.com>

Punjiva litijum-jonska baterija

Model: TACR5003BA

Nominalni kapacitet: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh Maks.

Napon punjenja: 8,4 V




3 Započnite

Uvek pratite po redosledu instrukcije iz ovog poglavlja u uputstvu za upotrebu.


Punjenje ugrađene baterije


Prenosni radio se napaja preko ugrađene punjive baterije.


Napomena

- Ikona  se prikazuje kada je nivo baterije nizak. Napunite ugrađenu bateriju što pre.

Povežite USB-C priključak na prenosnom radiju na utičnicu (5V \equiv 2A) pomoću dostavljenog USB kabla.

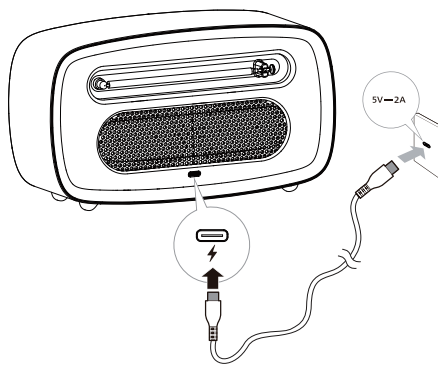



↳ Kada se prenosni radio puni, prikazuje se ikona .

↳ Kada je prenosni radio potpuno napunjen, prikazuje se ikona .


Napomena

- Imajte na umu da vaš radio sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena usled njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovečnost baterije radija, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije do 50% svakih 6 meseci kada se radio ne koristi.**












Uključivanje/isključivanje ili prelazak u režim pripravnosti

- Pritisnite  da uključite radio ili pređete u režim pripravnosti.
 - ↳ Radio se prebacuje na poslednji izabrani izvor ili prikazuje vreme (ako je podešeno).
- Pritisnite i držite  da isključite radio.

Napomena

- Ako Bluetooth nije povezan duže od 15 minuta ili je povezan, ali neaktivan, radio će se automatski prebaciti u režim pripravnosti.
- U bilo kom režimu, pritisnite i držite  tri sekunde da biste direktno isključili radio. Ekran se isključuje.

Izaberite jezik menija


- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [System], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Language], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete jezik prikaza menija, zatim pritisnite  za potvrdu. English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polски
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Takođe možete izabrati jezik putem Philips Entertainment aplikacije (u General Settings).



Podesite jačinu zvuka

Okrenite toččić levo / desno da smanjite / pojačate jačinu zvuka dok slušate radio / podcast / muziku. Takođe možete da podesite jačinu zvuka, izaberete režim zvuka i uključite ili isključite Bass+ putem aplikacije.

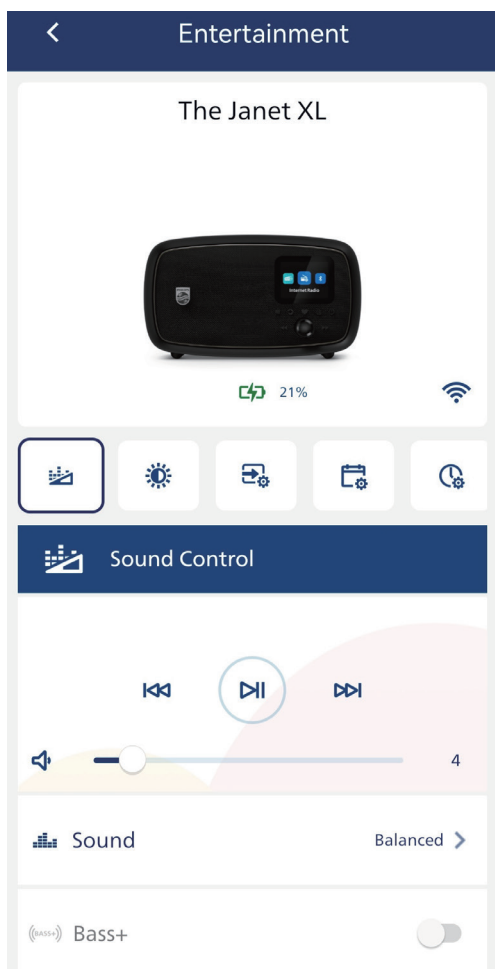


Podesite osvetljenost displeja

Možete izabrati između različitih nivoa osvetljenosti ekrana.

- 1 Pritisnite da pristupite meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Display], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Backlight level], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete nivo osvetljenosti (visok, srednji, nizak) na ekranu, a zatim pritisnite za potvrdu.
- 5 Pritisnite za izlazak iz menija.


Takođe možete podesiti osvetljenost ekrana putem aplikacije.

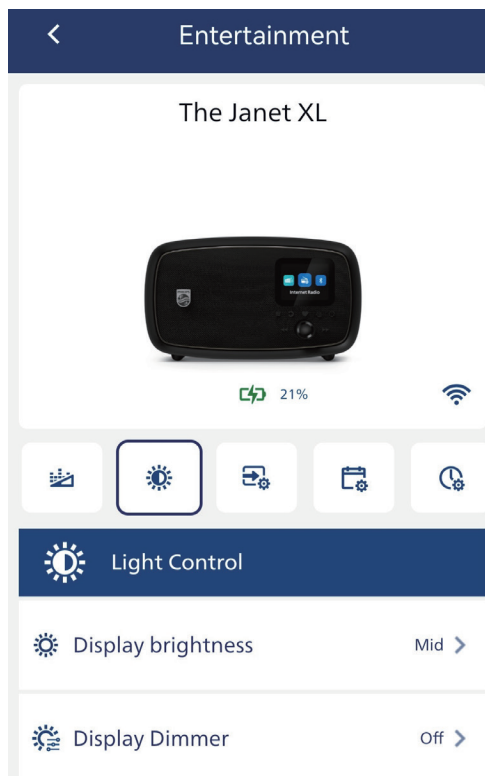

Prikazivanje menija u režimu pripravnosti

Kada je radio u režimu pripravnosti, možete pristupiti

- 1 U režimu pripravnosti, pritisnite za pristup meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.
 - [Display]: podesite osvetljenje pozadine/prigušenje osvetljenja/ vreme isključivanja osvetljenja.
 - [Alarm]: podesite alarm 1 ili 2 kao uključen/isključen i podešavanje alarma.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite sistemske postavke.
- 3 Pogledajte hijerarhijsko stablo na sledećoj stranici za detalje o podopcijama.
- 4 Pritisnite da se vratite u režim pripravnosti.

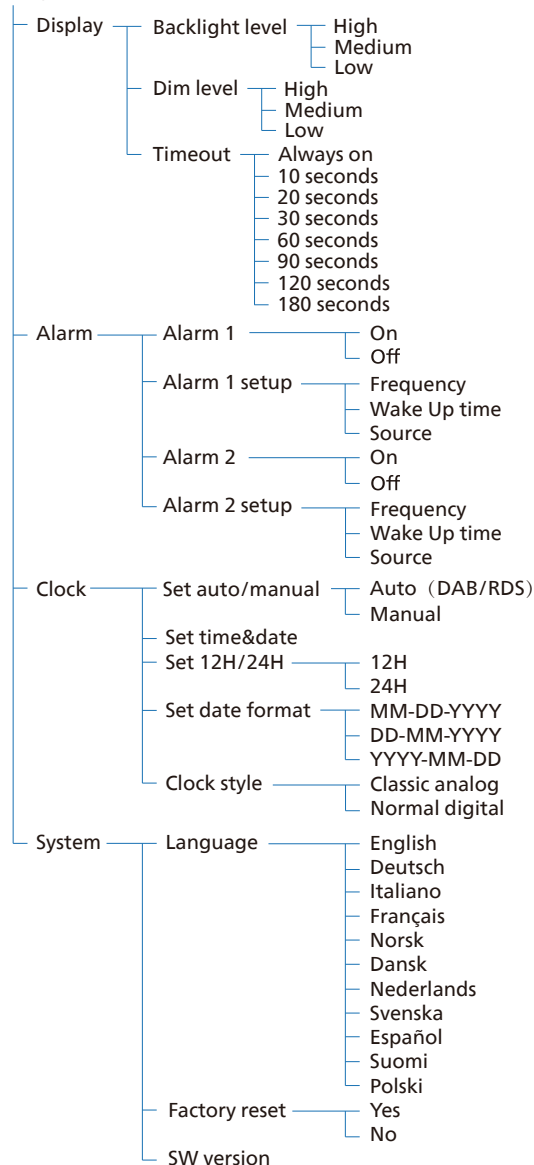

4 Podešavanje sata

Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, automatski se izlazi iz menija.

Automatsko podešavanje sata

- Pritisnite da pristupite meniju.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Clock], zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Set auto/manual], zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Auto(DAB/RDS)], zatim pritisnite za potvrdu.
- Pritisnite za povratak u prethodni meni.

Kod DAB/FM RDS stanice, radio se može sinhronizovati sa vremenom koje odašilje DAB/FM RDS stanica (sa CT informacijama).

Ručno podešavanje sata

- Pritisnite da pristupite meniju.
 - Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Clock], zatim pritisnite za potvrdu.
 - Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Set date&time], zatim pritisnite za potvrdu.
 - Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete sat, zatim pritisnite za potvrdu.
 - Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete minut, zatim pritisnite za potvrdu.
 - Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete mesec, zatim pritisnite za potvrdu.
 - Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete dan, zatim pritisnite za potvrdu.
 - Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete godinu, zatim pritisnite za potvrdu.
- ↳ Vreme je podešeno.
- Pritisnite za povratak u prethodni meni.












Podesite format vremena

- Pritisnite da pristupite meniju.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Clock], zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Set 12H/24H], zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [12H] ili [24H], zatim pritisnite za potvrdu.
- Pritisnite za povratak u prethodni meni.



Podesite format datuma

- Pritisnite da pristupite meniju.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Clock], zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Set date format], zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete format datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD], zatim pritisnite za potvrdu.
- Pritisnite za povratak u prethodni meni.

Stil sata

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Clock], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Clock style], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Classic analog] ili [Normal digital], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Takođe možete podesiti vreme i datum sata putem aplikacije (u Clock Setting i Date Settings).

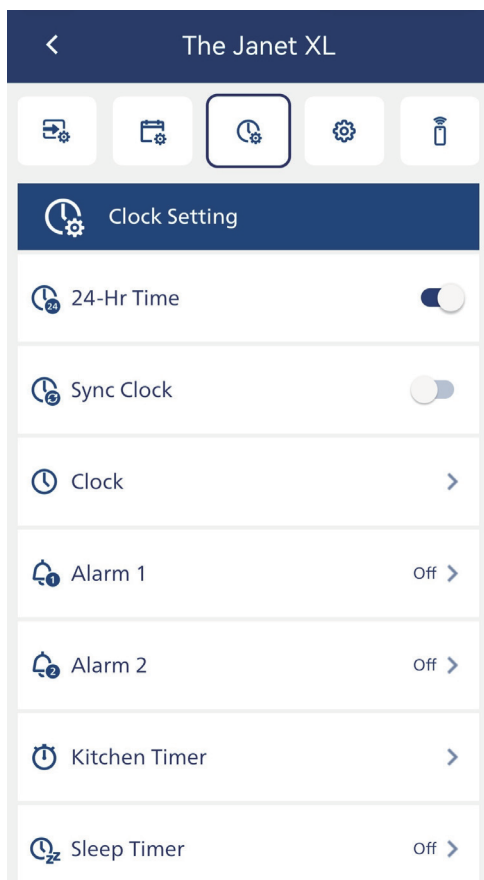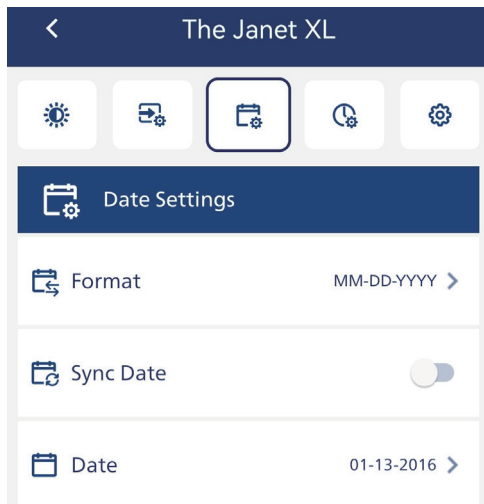






































5 Podešavanje alarma

Napomena

- Uverite se da ste ispravno podesili sat.
















Podešavanje vremena alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Alarm], zatim pritisnite .
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Frequency], zatim pritisnite  za potvrdu, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 5 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete ciklus ponavljanja alarma (jednom, svakodnevno, radnim danima, vikendom), zatim pritisnite  za potvrdu.
- 6 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Wake up time], zatim pritisnite  za potvrdu. Sati će treperiti.
- 7 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete sat, zatim pritisnite  za potvrdu. Minuti će treperiti.
- 8 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da podesite minut, zatim pritisnite  za potvrdu.
 - Ako je [Once] izabrano kao period alarma, koristite  /  i  da podesite datum alarma.
- 9 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Source], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 10 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete izvor alarma, (Buzzer, FM, DAB+, Internet radio), zatim pritisnite  za potvrdu.
 - Ako je [Internet radio], [DAB] ili [FM] izabrano kao izvor alarma (podrazumevano je BUZZER), meni alarma će imati dodatnu opciju [Preset], koristite  /  i  da izaberete broj unapred podešene radio stanice.
- 11 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.
 - ↳ Pojaviće se odgovarajuća ikona alarma  / .

Savet

- Radio će začeti iz režima podešavanja alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako je Internet radio / DAB / FM izabran kao izvor alarma, ali unapred podešena stanica nije izabrana, BUZZER se automatski aktivira.
- Vreme trajanja alarma je 60 minuta ako korisnik ne preduzme nikakvu radnju.
- Takođe možete podesiti alarme putem aplikacije (pogledajte Clock Setting).

Aktiviranje/deaktiviranje tajmera alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Alarm], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Alarm 1] ili [Alarm 2], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [On] ili [Off], zatim pritisnite  za potvrdu aktiviranja ili deaktiviranja tajmera alarma.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.
 - ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, ikona  /  će se pojaviti.
 - ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, ikona  /  će nestati.

6 Slušajte Internet radio

Radio može da reprodukuje hiljade radio stanica i podkasta iz celog sveta putem Internet veze.


Podesite Wi-Fi za Internet radio

Kada je Internet veza uspostavljena, naći ćete listu stanica prikazanu u listi stanica. Izabrana će se emitovati.


Napomena

- Uverite se da je vaša kućna Wi-Fi mreža omogućena. Rotirajte i podesite položaj Wi-Fi antene vašeg rutera za bolji prijem signala.

- 1 Pritisnite više puta da biste prešli na izvor [Internet radio] i pritisnite točkić za potvrdu. Takođe možete izabrati izvor putem aplikacije.

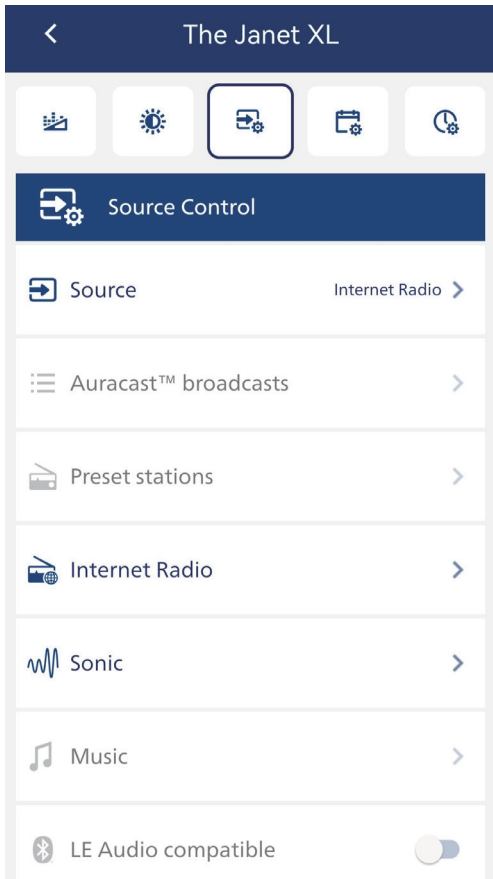

- ↳ Ako mrežna veza prethodno nije uspostavljena, pratite uputstva na ekranu da biste podesili mrežu. (Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete opciju, a zatim pritisnite točkić da potvrdite.) Takođe možete obaviti podešavanje putem aplikacije.

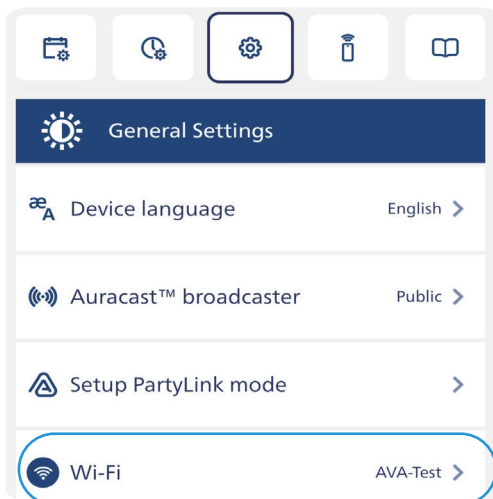

- ↳ Ako je mrežna veza već podešena, radio počinje da se povezuje na prethodno povezanu mrežu, a zatim prelazi na vašu poslednju slušanu Internet radio stanicu. Pojaviće se [Connecting...], nakon čega slede informacije o reprodukciji stanice.
- 2 Pritisnite da pristupite meniju.
 - 3 Okrenite točkić ili pritisnite / za skrolovanje kroz opcije menija.
 - **[Last listened]:** Vaše poslednje slušane stanice.
 - **[Station list]:** Pridite na bilo koju dostupnu stanicu. Takođe možete da pretražujete stanice po kategorijama.
 - **[Network]:** Podesite/proverite/obrišite Wi-Fi vezu.
 - 4 Da biste potvrdili izabranu opciju, pritisnite točkić.
 - 5 Ponovite korake 3 do 4 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.

Pritisnite za povratak u prethodni meni.

Displej	Status i radnja
[Press MENU to select a station]	Nijedna stanica se trenutno ne reprodukuje. Pritisnite da odete na listu stanica i pređete na dostupnu radio stanicu.
[Loading]	Učitavanje podataka sa servera
[This content is currently not available]	Preuzimanje podataka sa servera nije uspeo. Pridite na drugu stanicu.
[Network is not connected]	Mreža nije podešena. Pritisnite i skrolujte do opcije Network->Network setup.
[No Internet]	Mreža je podešena, ali nema Internet veze. Proverite Wi-Fi vezu u svojoj prostoriji.
[Unexpected network error]	Isteklo vreme servera. Proverite svoju mrežnu vezu i Wi-Fi vezu.

Memoriši/ukloni Internet radio stanice sa liste omiljenih

- 1 U režimu Internet radija, izaberite stanicu iz [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending], ili potražite jednu putem [Filter / Search].
- 2 Pritisnite i držite 3 sekunde.
 - ↳ Trenutna stanica nije na listi omiljenih: Prikazaće se [Added to favorites]. Stanica koju trenutno slušate je dodata na listu omiljenih.
 - ↳ Trenutna stanica je već na listi omiljenih: Prikazaće se [Removed from favorites]. Stanica koju trenutno slušate je skinuta sa liste omiljenih.

Ako se nijedna stanica ne reprodukuje, dug pritisak na neće imati nikakav efekat.

Izaberite omiljenu Internet radio stanicu za reprodukciju

U režimu Internet radija:

- 1 Pritisnite .
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete stanicu sa liste omiljenih.
- 3 Okrenite točkić da biste potvrdili.
 - ↳ Ako nema aktivnosti nakon 30 sekundi, reprodukuvaće se trenutna Internet radio stanica.

Prikaži informacije o Internet radiju

Dok slušate Internet radio, pritisnite i držite tri sekunde više puta da skrolujete kroz sledeće informacije (ako su dostupne) i prikazete ih:

- ↳ Opis stanice
- ↳ Žanr i lokacija stanice
- ↳ Kodek i brzina uzorkovanja
- ↳ Datum

Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 15 sekundi, izlazi se iz menija.
- Liste stanica i podmeniji se mogu povremeno menjati i razlikovati u zavisnosti od lokacije.

7 Slušajte podcaste

- 1 Pritisnite više puta da biste prešli na izvor [Podcasts] i pritisnite toččić za potvrdu. Takođe možete izabrati izvor (u Source Control) i podesiti Wi-Fi mrežu (u General settings) putem aplikacije.
 - ↳ Ako mrežna veza prethodno nije uspostavljena, pratite uputstva na ekranu da biste podesili mrežu. (Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete opciju, a zatim pritisnite toččić da potvrdite.) Takođe možete obaviti podešavanje putem Philips Entertainment aplikacije.
 - ↳ Ako je mrežna veza već podešena, radio počinje da se povezuje na prethodno povezanu mrežu, a zatim prelazi na vašu poslednju slušanu podcast stanicu. Pojaviće se [Connecting...], nakon čega slede informacije o reprodukciji stanice.
- 2 Pritisnite da pristupite meniju.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite / za skrolovanje kroz opcije menija.
 - **[Last listened]:** Vaše poslednje slušane stanice.
 - **[Station list]:** Predite na bilo koju dostupnu stanicu. Takođe možete da pretražujete stanice po kategorijama.
 - **[Network]:** Podesite/proverite/obrišite Wi-Fi vezu.
- 4 Da biste potvrdili izabranu opciju, pritisnite toččić.
- 5 Ponovite korake 3 do 4 ako je podopcija dostupna pod jednom opcijom. Pogledajte poglavlje 6 za tabelu Prikaz i status.

Memoriši/ukloni podcast stanice sa liste omiljenih

- 1 U režimu podcasta, izaberi podcast iz [Station List -> Popular Podcasts / Trend], ili ga potraži putem [Filter / Search].
- 2 Pritisnite i držite 3 sekunde.
 - ↳ Trenutna stanica nije na listi omiljenih: Prikazaće se [Added to favorites]. Stanica koju trenutno slušate je dodata na listu omiljenih.
 - ↳ Trenutna stanica je već na listi omiljenih: Prikazaće se [Removed from favorites]. Stanica koju trenutno slušate je skinuta sa liste omiljenih.

Lista favorita podcasta je posebna lista od one za Internet radio. Ako se nijedna stanica ne reprodukuje, dug pritisak na neće imati nikakav efekat.

Izaberite omiljenu podcast stanicu za reprodukciju

U režimu podcasta:

- 1 Pritisnite .
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete stanicu sa liste omiljenih.
- 3 Okrenite toččić da biste potvrdili.
 - ↳ Ako nema aktivnosti nakon 30 sekundi, reprodukuće se trenutna podcast stanica.

8 Slušanje DAB radija

Napomena

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podesite položaj DAB/FM antene.

Podesite DAB radio stanice

Radio će automatski izvršiti kompletno skeniranje tokom početnog podešavanja ili kada je lista stanica prazna.

- 1 Uključite radio.
- 2 Pritisnite i okrenite toččić levo/desno da izaberete DAB režim.
 - ↳ Na displeju će se prikazati [Full scan...].
 - ↳ Radio automatski skenira sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Lista stanica je prikazana na radiju. Sledeći put kada uključite radio, skeniranje stanica se neće desiti.
- 3 Sve pronađene stanice. Pritisnite / da istražite pronađene stanice, zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Za ponovno podešavanje, pritisnite tri sekunde za ponovno brzo skeniranje.
- 5 Pritisnite da pristupite DAB meniju, zatim pritisnite da uđete u [Full scan], okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Yes], (aktivirajte potpuno skeniranje) ili [No], zatim pritisnite da potvrdite.

Ručno podešavanje

Pored funkcije automatskog podešavanja, možete i ručno podesiti prijemnik.

Ovo vam može pomoći prilikom usmeravanja antene ili dodavanja stanica koje su propuštene tokom automatskog podešavanja.

- 1 Pritisnite za pristup DAB meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Manual tune], zatim pritisnite za potvrdu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite / da prođete kroz DAB kanale, koji su numerisani od 5A do 13F, zatim pritisnite za potvrdu.
 - ↳ Radio će prikazati frekvenciju i početi sa skeniranjem.
- 4 Pritisnite za izlazak iz menija.

Memorisanje DAB radio stanica

Napomena

- Možete ručno memorisati najviše 30 DAB radio stanica.

- 1 U DAB režimu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite tri sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Lista unapred podešenih stanica se prikazuje na ekranu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete broj.
- 4 Pritisnite da memorišete stanicu.
- 5 "Preset xx Stored" se prikazuje na ekranu.
- 6 Ponovite korake od 1 do 5 da memorišete još DAB radio stanica.

Savet

- Da biste uklonili unapred podešenu stanicu, memorišete drugu stanicu na njeno mesto.
- Takođe možete izabrati DAB izvor i memorisati stanice putem aplikacije (u Source Control).









Izaberite unapred podešenu radio stanicu

- 1 U DAB režimu, pritisnite .
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete unapred podešenu radio stanicu.

Napomena









- Nakon 3 sekunde, unapred podešena radio stanica će biti automatski potvrđena. Ili možete pritisnuti točkić da potvrdite i reprodukujete.

Uklonite nevažne stanice


- 1 Pritisnite  za pristup DAB meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Prune], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Yes] (ukloni sve nevažne stanice sa liste stanica) ili [No], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz menija.

DRC

Komprimuje dinamički opseg radio signala, povećavajući jačinu tihih zvukova uz smanjenje jačine glasnih zvukova.

- 1 Pritisnite  za pristup DAB meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [DRC level], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [High], [Low] ili [Off], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz menija.





Prikazivanje DAB informacija


Dok slušate DAB radio, pritisnite i držite  tri sekunde da prikazete sledeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv stanice
- ↳ Tekst koji se skroluje
- ↳ Tip programa
- ↳ Ime multipleksa
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Režim: Brzina prenosa
- ↳ Režim: Tip kanala
- ↳ Kvalitet signala

Prikaži meni u DAB režimu

Kada slušate DAB, možete pristupiti meniju za opcije upravljanja.


- 1 Pritisnite  za pristup DAB meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite  za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.
 - [Full scan]: skenirajte i sačuvajte sve dostupne DAB radio stanice.
 - [Manual tune]: ručno podesite na određeni kanal/frekvenciju i dodajte ga na listu stanica.
 - [Prune]: uklonite nevažne stanice sa liste stanica.
 - [DRC level]: kompresujte dinamički opseg radio signala tako da se jačina tihih zvukova poveća, a jačina glasnih zvukova smanji.
 - [Sound style]: podesite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
 - [Kitchen timer]: podesite kuhinjski tajmer.
 - [Sleep timer]: podesite tajmer za spavanje.
 - [Display]: podesite osvetljenje pozadine/prigušenje osvetljenja/vreme isključivanja osvetljenja.
 - [Alarm]: uključivanje/isključivanje i podešavanje alarma.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite sistemske postavke.
- 3 Ponovite korak 2 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.

- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, automatski se izlazi iz menija.

DAB Menu

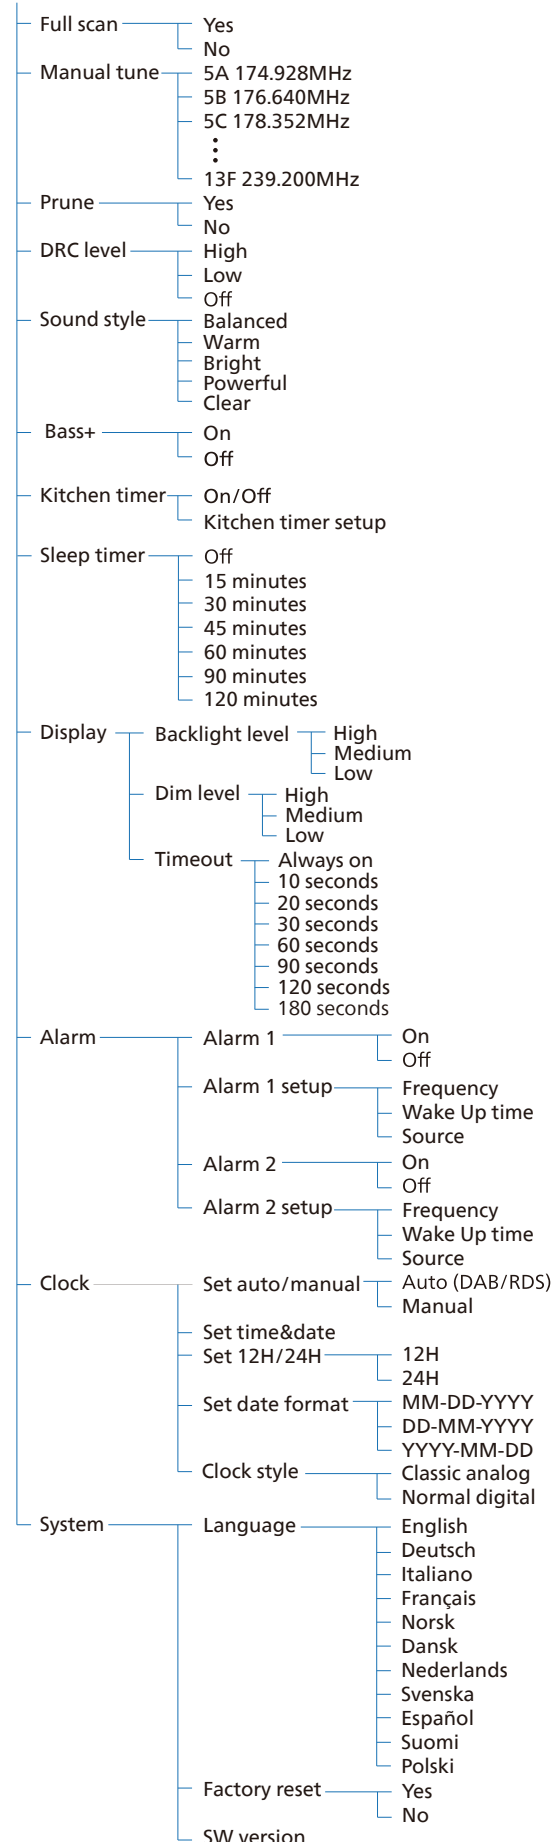




9 Slušanje FM radija

Napomena

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podesite položaj DAB/FM antene.


Automatsko podešavanje

- 1 Pritisnite  da uključite radio.
- 2 Pritisnite  da izaberete FM režim.
- 3 Pritisnite i držite  3 sekunde.
 - ↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim prijemom.

Ručno podešavanje

Pritisnite  da izaberete frekvenciju za ručno podešavanje stanice.

Napomena

- Mreža za podešavanje prenosnog radija je 50 KHz. Radio frekvencija na ekranu će se povećati za 0,05 MHz pritiskom na .

Automatska pretraga i memorisanje FM radio stanica




Napomena

- Možete memorisati najviše 30 FM radio stanica.

U režimu FM tjunera, pritisnite i držite  tri sekunde.

- ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automatski skenira i memoriše sve FM radio stanice, a emituje se prva dostupna stanica.

Ručno memorisanje FM radio stanica

- 1 U režimu FM tjunera, podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  tri sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Lista unapred podešenih stanica se prikazuje na ekranu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite  da izaberete broj.
- 4 Pritisnite  da memorišete stanicu.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 da memorišete još FM radio stanica.

Savet

- Da biste uklonili unapred podešenu stanicu, memorišete drugu stanicu na njeno mesto ako je broj unapred podešenih stanica veći od 30.
- Takođe možete izabrati FM izvor i memorisati stanice putem aplikacije (u Source Control).






Izaberite unapred podešenu radio stanicu

- 1 U režimu FM tjunera, pritisnite .
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite  da izaberete unapred podešenu radio stanicu.

Napomena


- Nakon tri sekunde, unapred podešena radio stanica će biti automatski potvrđena. Ili možete pritisnuti toččić da potvrdite i reprodukujete.

Podešavanje osetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite  za pristup FM meniju.
- 2 Pritisnite  da uđete u [Scan setting].
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite  da izaberete [Strong] (samo jake stanice) ili [All] (sve stanice), zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz menija.





Prikazivanje RDS informacija

RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućava FM stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  tri sekunde da prikazete sledeće informacije (ako su dostupne):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Tip programa kao što je [NEWS] (vesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vreme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija


Prikaži meni u FM režimu

Kada slušate FM, možete pristupiti meniju za opcije upravljanja.

- 1 Pritisnite  za pristup FM meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite  da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite  za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.
 - [Scan setting]: izaberite osetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice).
 - [Sound style]: podesite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
 - [Kitchen timer]: podesite kuhinjski tajmer.
 - [Sleep timer]: podesite tajmer za spavanje.
 - [Display]: podesite osvetljenje pozadine/prigušenje osvetljenja/vreme isključivanja osvetljenja.
 - [Alarm]: uključivanje/isključivanje i podešavanje alarma.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite sistemske postavke.
- 3 Ponovite korak 2 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazi se iz menija.

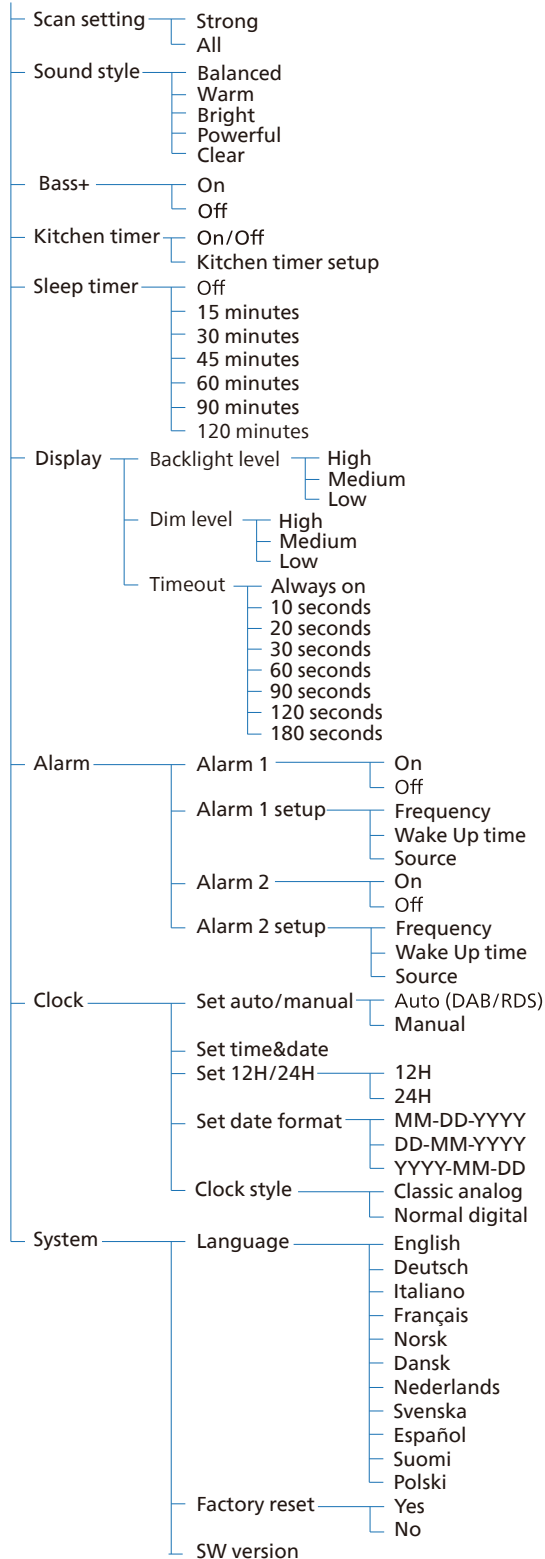


10 Slušanje Bluetooth® muzike

Napomena





- Operativni domet između radija i uređaja je približno 25 metara (otvoreni prostor).
- Ne garantujemo kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima.
- Svaka prepreka između radija i uređaja može smanjiti radni domet.
- Držite radio dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.
- Radio će se isključiti i kada uređaj pomerite van radnog dometa.

Povezivanje sa Bluetooth®









- 1 Pritiskajte  za prelazak u Bluetooth režim. Takođe možete preći u Bluetooth režim putem aplikacije (u Source Control).
 - ↳ Pojaviće se [Not Connected].
 - 2 Na svom Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite **[THE JANET XL]** da započnete povezivanje.
- Ako je uspešno povezano:
- ↳ Čućete zvučni signal.
 - ↳ [Connected] će se pojaviti.

Prekid veze sa Bluetooth®

- Prebacite na drugi izvor na radiju;
- ili
- Onemogućite funkciju na svom Bluetooth® uređaju. Ako je veza uspešno prekinuta:
 - ↳ Čućete zvučni signal.
 - ↳ Pojaviće se [Not connected].
- ili




 - 1 Pritisnite  za pristup Bluetooth meniju.
 - 2 Pritisnite  da izaberete [Bluetooth pair].
 - 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Yes] (prekinite Bluetooth® vezu i uđite u stanje uparivanja), a zatim pritisnite točkić za potvrdu.

Brisanje zapisa o Bluetooth® uparivanju

- 1 Pritisnite  za pristup Bluetooth meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Bluetooth clean], zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete [Yes] da obrišete zapise o Bluetooth uparivanju ili izaberite [No] da zadržite vezu, a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz menija.
 - ↳ Pojaviće se [Not connected].





Reprodukcija muzike

Kada puštate muziku na svom Bluetooth® uređaju, možete koristiti ovaj radio za kontrolu reprodukcije muzike.

- Pritisnite  da pauzirate/nastavite reprodukciju.
- Pritisnite  /  za prelazak na numeru.
- Okrećite točkić da biste podesili nivo jačine zvuka.

Prikaži meni u Bluetooth® režimu

Kada slušate preko Bluetooth® veze, možete pristupiti meniju za opcije upravljanja.

- 1 Pritisnite  za pristup Bluetooth® meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  /  da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite  za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.
 - [Bluetooth pair]: izaberite za prekid Bluetooth veze i ulazak u režim uparivanja.
 - [Bluetooth clean]: briše zapise o Bluetooth uparivanju.
 - [Sound style]: podesite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.

- [Kitchen timer]: podesite kuhinjski tajmer.
- [Sleep timer]: podesite tajmer za spavanje.
- [Display]: podesite osvetljenje pozadine/prigušenje osvetljenja/vreme isključivanja osvetljenja.
- [Alarm]: uključivanje/isključivanje i podešavanje alarma.
- [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
- [System]: podesite sistemske postavke.

3 Ponovite korak 2 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.


4 Pritisnite ≡ za povratak u prethodni meni.



Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazi se iz menija.



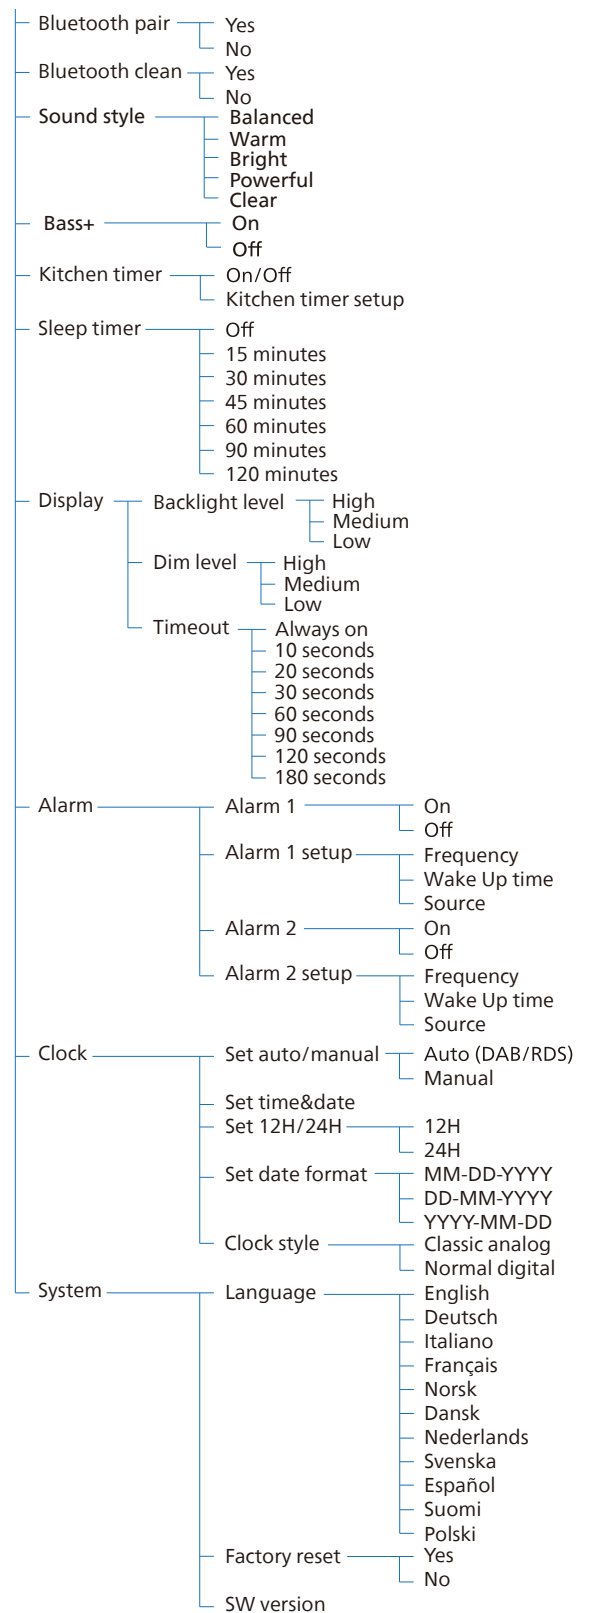

Bluetooth Menu




Reprodukcija sa Auracast™-a

Možete reprodukovati zvuk sa vašeg Bluetooth uređaja koji podržava Auracast ili drugih Auracast emitera na radiju, a takođe možete upariti radio sat sa jednim ili više Auracast-omogućenih zvučnika putem Auracast-a.


Kontrola Auracast RX (prijem zvuka)

- 1 Pritisnite taster  na radiju ili aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment (u Source control > Auracast receiver).
↳ Na ekranu će se pojaviti [Scanning].
- 2 Radio će pretražiti obližnje Auracast prenose i povezati se na prvi nešifrovani prenos koji skenira. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast TX može se koristiti kao emiter. Omogućite Auracast emitovanje na svom mobilnom uređaju kako bi radio mogao da ga detektuje tokom skeniranja.)
↳ Morate uneti lozinku u aplikaciji da biste slušali šifrovano emitovanje.
- 3 Pritisnite  /  da pređete na sledeće prenose.
- 4 Ako želite ponovo da skenirate prenose u Auracast režimu prijemnika, ponovo pritisnite .
↳ Na ekranu će se pojaviti [Scanning].


Napomena

- Ako se tokom skeniranja u trajanju od 10 sekundi ne pronađe nijedan Auracast prenos, skeniranje će se zaustaviti i radio ulazi u stanje mirovanja.
↳ Na ekranu će se pojaviti [No Auracast broadcast found].
- Ako se Auracast prenos prekine na 10 sekundi, radio ulazi u stanje mirovanja.
↳ Na ekranu će se pojaviti [No signal].
- Kada pritisnete taster  u stanju pripravnosti, ako je poslednji izvor bio Auracast RX, radio vrši Auracast skeniranje i povezaće se na prvi nešifrovani prenos koji skenira.

Za izlazak iz Auracast RX:



Pritisnite  da prebacite radio na drugi izvor. Takođe možete prebaciti izvor putem aplikacije (u Source control).

Kontrola Auracast TX (prenos zvuka)


- 1 Koristite ovaj radio kao primarni zvučnik (Auracast predajnik). Reprodukujte zvuk sa Bluetooth/Internet radio/Podcast/DAB/FM izvora.
- 2 Pritisnite i držite taster  na radiju 3 sekunde ili aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment (u General Settings > Auracast broadcaster) da biste prešli u Auracast TX režim.
↳ Na ekranu će se pojaviti [Auracast Broadcaster On].
↳ Ako želite da podesite radio kao izvor šifrovanog prenosa, izaberite "Personal" za Auracast predajnik i unesite lozinku u aplikaciji. (Podrazumevano je "Public").
↳ Ako je radio poslednji put korišćen kao šifrovani predajnik, prenos će se nastaviti.

- 3 Omogućite Auracast RX na drugom uređaju koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
- 4 Kada sekundarni zvučnik otkrije Auracast prenos sa radija, zvuk koji se reprodukuje na radiju će se sinhronizovati sa sekundarnim zvučnikom.
↳ Na ovaj način možete povezati više Auracast-omogućenih uređaja sa radijom.


Napomena

- Pritisnite i držite  8 sekundi da obrišete informacije o šifrovanom prenosu koje ste podesili. Takođe možete obrisati informacije putem aplikacije.
↳ [Clear private info] će se pojaviti na 3 sekunde, nakon čega slede informacije o trenutnom izvoru.
- U Auracast TX režimu, pritisnite  da biste prešli na drugi izvor za prenos. Takođe možete prebaciti izvore putem aplikacije.

Za izlazak iz Auracast TX:

pritisnite i držite taster  na radiju 3 sekunde ili izađite putem aplikacije.

- ↳ Pojaviće se [Auracast Broadcaster Off]. Radio će ostati na trenutnom audio izvoru.

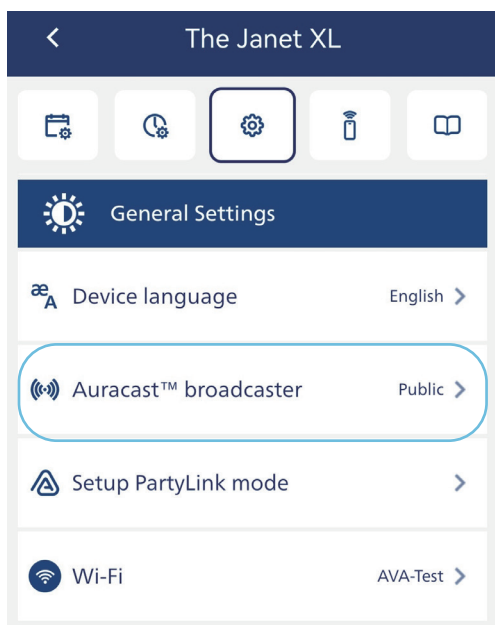

11 Ostale funkcije


Podešavanje kuhinjskog tajmera

Napomena

- Radio će automatski izaći iz podešavanja menija nakon 30 sekundi neaktivnosti.

- 1 Pritisnite da uključite radio.
- 2 Pritisnite da pristupite meniju.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Kitchen timer setup], zatim pritisnite za potvrdu.
↳ Cifre sata trepere.
- 5 Okrenite toččić ili pritisnite / da podesite sat, a zatim pritisnite za potvrdu.
↳ Cifre minuta trepere.
- 6 Okrenite toččić ili pritisnite / da podesite minut, a zatim pritisnite za potvrdu.
↳ Cifre sekundi trepere.
- 7 Okrenite toččić ili pritisnite / da podesite sekundu, a zatim pritisnite za potvrdu.
- 8 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [On/Off], zatim pritisnite za potvrdu.
- 9 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [On] (aktivirate) ili [Off] (deaktivirate) kuhinjski tajmer, a zatim pritisnite za potvrdu.
- 10 Pritisnite za povratak u prethodni meni.
↳ Ikona i kuhinjski tajmer se pojavljuju.

Takođe možete podesiti kuhinjski tajmer i tajmer za spavanje putem aplikacije (u Clock Setting).

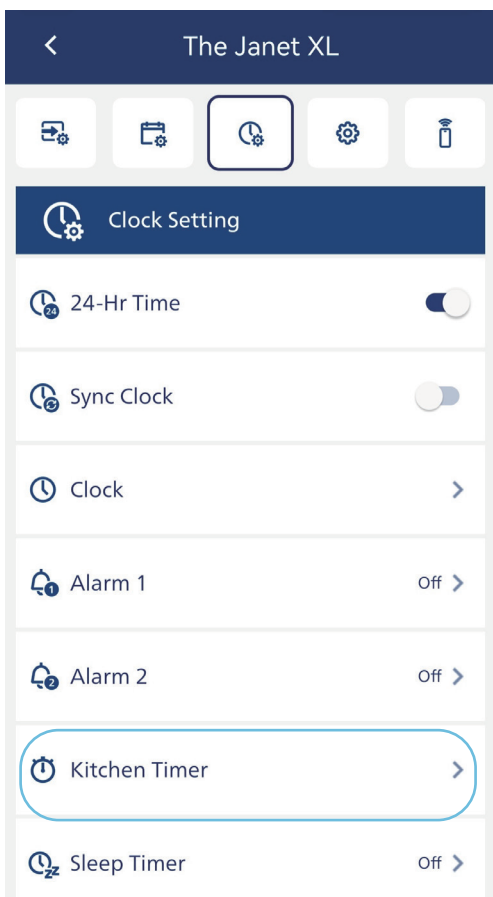

Napomena

- Vreme trajanja kuhinjskog tajmera je 60 minuta ako korisnik ne preduzme nikakvu radnju.

Zaustavi zvukove kuhinjskog tajmera

Kada se oglasi kuhinjski tajmer, pritisnite bilo koji taster da zaustavite zujalicu.

Otkazivanje kuhinjskog tajmera


- 1 Ako želite da otkazete kuhinjski tajmer, pritisnite za pristup meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite za potvrdu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [On/Off], zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite toččić ili pritisnite / da izaberete [Off], zatim pritisnite za potvrdu.
- 5 Pritisnite za izlazak iz menija.

Napomena

- Kuhinjski tajmer se može otkazati samo kada je radio uključen.


Virtuelni daljinski upravljač (samo u aplikaciji)

Možete koristiti virtuelni daljinski upravljač za radio ili reprodukciju muzike i podešavati druge postavke radija.

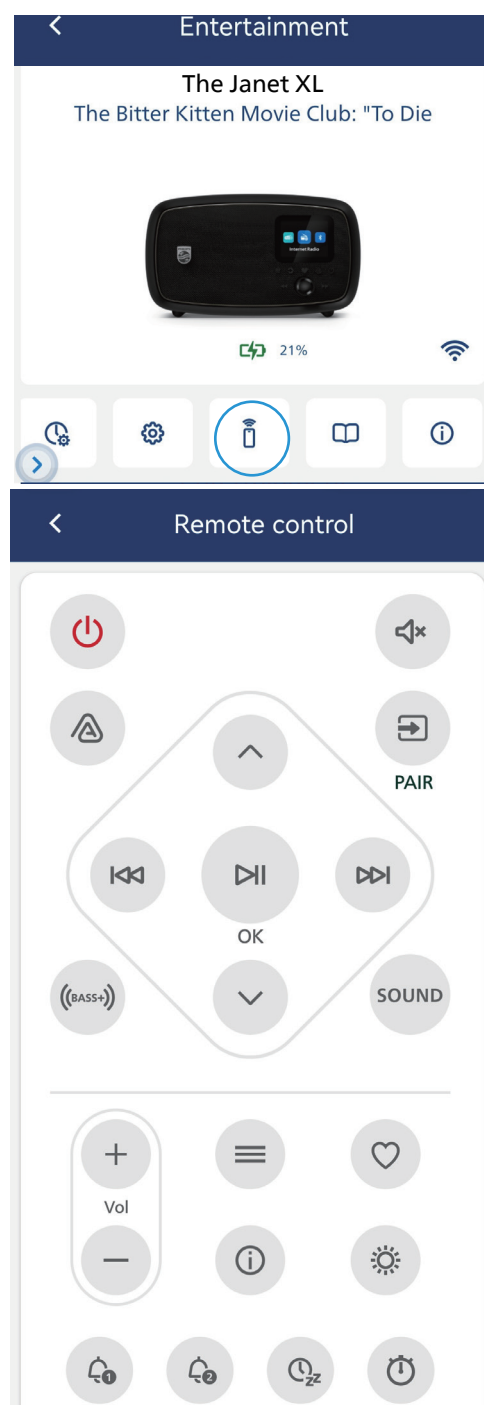


Ažuriranje firmvera

Kada vidite uputstva na ekranu ili crvenu tačku na ikoni "i" u aplikaciji, možda ćete primetiti da je dostupno novo ažuriranje firmvera. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili ažuriranje.

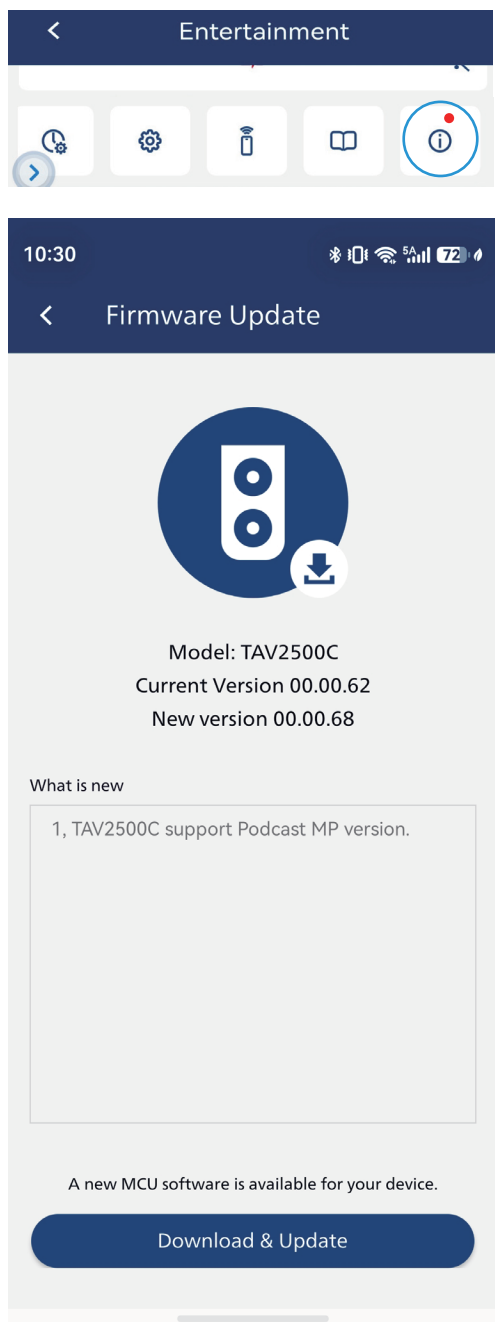

Vodič za korisnike

Prevucite ikone menija ulevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite je da proverite uputstvo za upotrebu i vodič za brzi početak za više informacija o korišćenju ovog zvučnika.

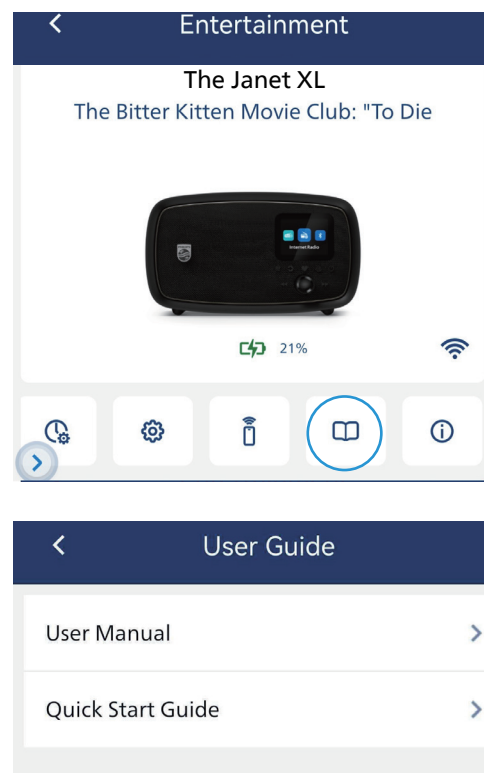

Resetovanje na fabrička podešavanja

- 1 Pritisnite da pristupite meniju.
 - 2 Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [System], zatim pritisnite za potvrdu.
 - 3 Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Factory reset], zatim pritisnite za potvrdu.
 - 4 Okrenite točkić ili pritisnite / da izaberete [Yes] (resetuj sva podešavanja radija na fabrički podrazumevani status), zatim pritisnite za potvrdu.
- ↳ Prikazuje se [Restarting...].

12 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promenama bez prethodne najave.

Pojačalo

Nominalna izlazna snaga 20 W (RMS)

Zvučnik

Vufer 2,75"

Visokotonac 25 mm

Tjuner

Opseg podešavanja (FM) 87,5 – 108 MHz

Opseg podešavanja (DAB) 174–240MHz (Opseg III)

Mreža za podešavanje 50 kHz

Osetljivost
- Mono, 26 dB, odnos S/N <22 dBf

Ukupna harmonijska izobličenja <10%

Odnos signal/šum > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzija V6.0

Bluetooth opseg frekvencija 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth domet 25m (otvoreni prostor)

Wi-Fi

Wi-Fi protokol: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 b/g/n

Opšte informacije

USB port 5 V = 2 A

Litijumska baterija 7,3 V / 2600 mAh

Dimenzije (Š x V x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Težina (uređaj) 1,32 Kg

13 Rešavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, posetite Philips veb sajt www.philips.com/support. Kada kontaktirate Philips, postarajte se da je uređaj u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Uverite se da je prenosni radio potpuno napunjen.
- Uverite se da je USB utičnica prenosnog radija pravilno povezana.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na ovom prenosnom radiju.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uverite se da je Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Radio ne reaguje

- Ponovo pokrenite radio.

Loš radio prijem

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Potpuno izvucite i podesite položaj antene.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat/alarm.

Podešavanje sata/alarma je izbrisano

- Resetujte sat/alarm.
- Zamenite rezervne baterije.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije uspelo nalaženje [The Janet XL] za uparivanje sa vašim Bluetooth uređajem

- Pritiskajte  za prelazak u Bluetooth režim, a zatim pokušajte ponovo.

Ne može da se poveže sa vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Ovaj prenosni radio nije u režimu uparivanja.
- Ovaj prenosni radio je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem.
- Raskinite vezu i pokušajte ponovo.

Nedovoljna jačina Wi-Fi signala

- Proverite udaljenost između rutera i radija.
- Rotirajte i podesite položaj Wi-Fi antene.

Povezivanje sa vašom Wi-Fi mrežom nije moguće

- Proverite da li je vaš bežični ruter isključen.
- Proverite da li vaš bežični ruter podržava WPS. Koristite ispravan metod podešavanja (PBC ili PiN) da povežete ruter koji podržava WPS sa radijem. Ako je potrebno, pogledajte uputstvo za upotrebu svog bežičnog rutera za način podešavanja Wi-Fi veze.
- Ponovo konfigurirajte Wi-Fi podešavanja.

Neke stanice ponekad ne rade

- Neke stanice mogu podržati samo ograničen broj slušalaca. Ako pokušate ponovo nakon nekoliko minuta, moći ćete da slušate stanice.
- Stanica ne emituje program. Pokušajte ponovo kasnije.

Neke stanice nestaju sa liste stanica

- Kada stanica prestane sa emitovanjem na Internetu, biće uklonjena sa liste. Radio će stalno proveravati da li stanica emituje program. Ako ponovo počne sa emitovanjem, biće vraćena na listu stanica.

Baterija se ne može pravilno napuniti ili se baterija prebrzo prazni

- Zamenite bateriju (pogledajte poglavlje 2).

14 FCC informacije

Ovaj uređaj je usaglašen sa delom 15 FCC pravila. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

(1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa Delom 15, FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radio frekventnu energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima može da izazove štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisnicima da pokušaju da isprave smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Promenite pravac ili premestite prijemnu antenu. Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik.
- Obratite se dileru ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS(-ovima) izuzetim od licence Inovacije, nauke i ekonomskog razvoja Kanade. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

- Ovaj uređaj ne sme da izazove smetnje.
- Ovaj uređaj mora da primi sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad uređaja.

FCC & IC izjava o izloženosti zračenju

- Ova oprema je usaglašena sa FCC i kanadskim ograničenjima za izloženost zračenju koja su data za nekontrolisano okruženje.
- Ovu opremu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tela.
- Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

UPOZORENJE

Promene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za usaglašenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika da koristi opremu.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjava o izloženosti zračenju: Proizvod je u skladu sa kanadskim ograničenjem za izloženost prenosivom izvoru RF zračenja utvrđenim za nekontrolisano okruženje i bezbedan je za upotrebu na način opisan u uputstvu za upotrebu.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.
2026 © Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

TAV2500C_UM_SR_V1.0

