

PHILIPS

Prenosivi radio

The Janet XL

TAV2500F



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj


1	Važno	2	7	Slušajte muziku preko Bluetooth®	10
	Sigurnost	2		Povežite Bluetooth®	10
	Obavijest	2		Isključite Bluetooth®	10
	Zaštitne oznake	2		Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth®	10
2	Vaš prenosivi radio	3		Reproducirajte muziku	10
	Uvod	3		Pokaži izbornik u Bluetooth® modu	10
	Šta je u kutiji	3		Reproducirajte iz Auracast™-a	11
	Preuzimanje aplikacije	3	8	Ostale funkcije	12
	Uparite aplikaciju s radiom	3		Podesite kuhinjski tajmer	12
	Pregled prenosivog radija	3		Zvukovi zaustavljanja kuhinjskog tajmera	13
	Zamijenite bateriju	4		Otkazite kuhinjski tajmer	13
3	Započnite	4		Virtualni daljinski upravljač (samo aplikacija)	13
	Napunite ugrađenu bateriju	4		Ažuriranje firmwarea	14
	Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti	4		Korisnički vodič	14
	Odaberite jezik izbornika	4		Vraćanje na tvorničke postavke	14
	Podesite glasnoću	5	9	Specifikacije proizvoda	15
	Podesite svjetlinu displeja	5	10	Rješavanje problema	15
	Pokaži izbornik u stanju pripravnosti	5	11	FCC informacije	16
4	Podešavanje sata	6			
	Automatsko podešavanje sata	6			
	Ručno podešavanje sata	6			
	Podešavanje formata vremena	6			
	Podesite format datuma	6			
	Stil sata	7			
5	Postavke alarma	7			
	Podesite vrijeme alarma	7			
	Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma	7			
6	Slušajte FM radio	8			
	Automatsko podešavanje	8			
	Ručno podešavanje	8			
	Automatski pretražite i pohranite FM radio stanice	8			
	Ručno pohranjujte FM radio stanice	8			
	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	8			
	Postavka osjetljivosti skeniranja	8			
	Prikaži RDS informacije	8			
	Pokaži izbornik u FM načinu rada	8			

Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Poštujte sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputstava.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacione otvore.
- Nemojte postavljati u blizini bilo kakvih izvora toplote kao što su radijatori, rešetke za ventilaciju i/ili grijanje, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Postavite ovaj proizvod na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač. Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja. Sve servisne radnje prepustite kvalifikovanom serviseru. Servisiranje je potrebno kada je proizvod na bilo koji način oštećen, npr. kada je oštećeni kabl za napajanje ili utikač, ako se prolila tekućina ili su predmeti upali u proizvod, ako je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, ne radi kako treba, ili je pao na pod.
- Baterija (baterijski paket ili instalirana baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toploti kao što je sunce, vatra i slično.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Odlaganje baterija na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili prijevoza, te nizak vazdušni pritisak na velikoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosni rizik.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Ispravno postavite sve baterije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokim temperaturama ili ekstremno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija sadrže hemijske supstance. Trebaju se pravilno odložiti u smeće.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije, ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestima izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije, provjerite je li odjeljak za bateriju potpuno zatvoren.
- Ako odjeljak za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Za sigurno korištenje, koristite proizvod u okruženju sa temperaturom između 0°C i 40°C.



- Kako bi se izbjegla opasnost od požara, oprema se napaja samo s eksternog izvora napajanja čiji izlaz mora odgovarati P51 (s izlaznim kapacitetom manjim od 15 W).
- Snaga koju pruža punjač mora biti između minimalno 5 W potrebnih za radio opremu i maksimalno 15 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

 Simbol naznačava DC napon

Pravila o otkrivanju ranjivosti

Cijenimo sigurnost proizvoda i pozivamo vas da prijavite sve ranjivosti koje pronađete.

1: Koraci za prijavljivanje

Detaljno opišite pojedinosti o ranjivosti, uključujući vrstu, uticaj i način reprodukcije. Dostavite prateće materijale, kao što su snimke ekrana i zapisnici. Čuvajte informacije povjerljivim i nemojte ih otkrivati trećoj strani.

2: Kanali prijavljivanja

Pošaljite e-poštu na: Philips.com

3: Praćenje

Odgovoriti ćemo i na vrijeme obavijestiti o daljnjim pitanjima. Istinite i učinkovite prijave mogu biti nagrađene. Zlonamjerne prijave će biti smatrane pravno odgovornima.

4: Rješavanje ranjivosti

Procijenit ćemo i ispraviti ranjivost.

Nakon što ispravimo ranjivost, odlučit ćemo da li ćemo objaviti informacije o ranjivosti u skladu sa situacijom.

5: Zaštita i nagrada

Identitet prijavitelja ćemo čuvati povjerljivim. Izbjegavate uključivanje osjetljivih informacija u svom izvještaju. Ovisno o ranjivosti, možemo ponuditi nagrade. Pridržavajte se zakona, prijavite na legalan način i izbjegavajte zlonamjerno ponašanje.

Pravila o ažuriranju sigurnosti proizvoda

1. Posvećeni smo provođenju sigurnosne provjere firmvera uređaja barem svakih šest mjeseci i objavljivanju ažuriranja čim se otkriju sigurnosne ranjivosti ili naprave značajna sigurnosna poboljšanja.
2. Nakon objavljivanja svakog ažuriranja firmvera, osigurat ćemo minimalno period preuzimanja u trajanju od 30 dana kako bismo osigurali da korisnici imaju dovoljno vremena za ažuriranje.
3. Sigurnosna ažuriranja softvera bit će podržana do decembra 2030. Uređaji koji su prekoračili period podrške više neće primati službena sigurnosna ažuriranja.

Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda.

Usklađenost

Ovim dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Vodite računa o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Vađenje ugrađene baterije

Za uklanjanje integriranih baterija pogledajte odjeljak o ugradnji baterija.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Zaštitne oznake



Oznaka i logotipi Auracast™ su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom.



Pravljenje neovlaštenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može predstavljati povredu autorskih prava i krivično djelo. Ovu opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe.

2 Vaš prenosivi radio

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.



Uvod

S ovim prenosnim radiom možete slušati FM stanice, kao i reproducirati muziku putem Bluetootha ili USB-a.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- TIP-C kabl za punjenje
- Brzi vodič / sigurnosni list / garancija

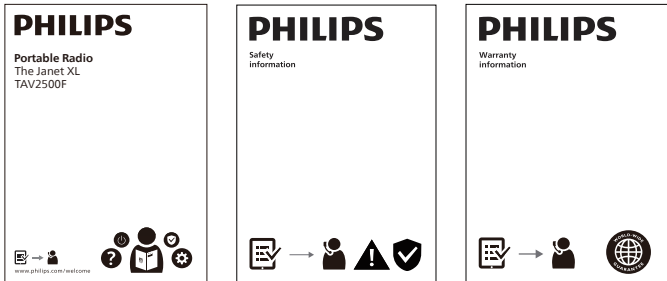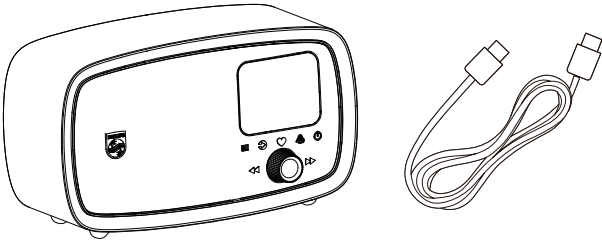


Napomena

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom priručniku za korisnike služe samo za referentne svrhe. Stvarni proizvod može se razlikovati po svom izgledu.

Naša praktična aplikacija omogućuje vam odabir izvora, upravljanje reprodukcijom i Bass+ funkcijom, provjeru trajanja baterije i još mnogo toga. Osim toga, PartyLink način rada u aplikaciji olakšava povezivanje s drugim zvučnicima putem tehnologije Auracast™ za još jači zvuk.

Preuzimanje aplikacije


Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.

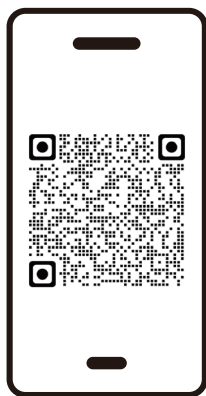

philips.to/entapp


Uparite aplikaciju s radiom



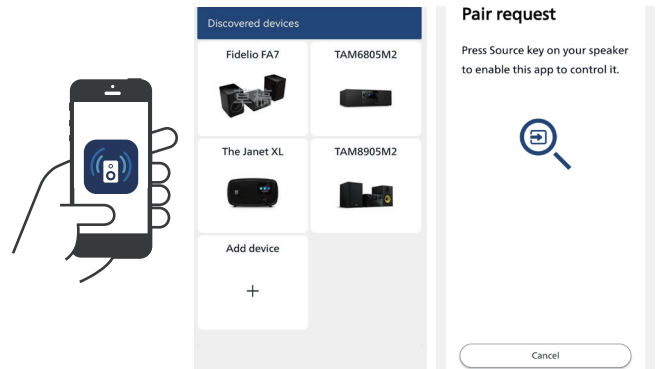


Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju, pritisnite 'Add device +' da biste otkrili ovaj radio (The Janet XL). Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem mobitelu. Slijedite upite kako biste potvrdili uparivanje.



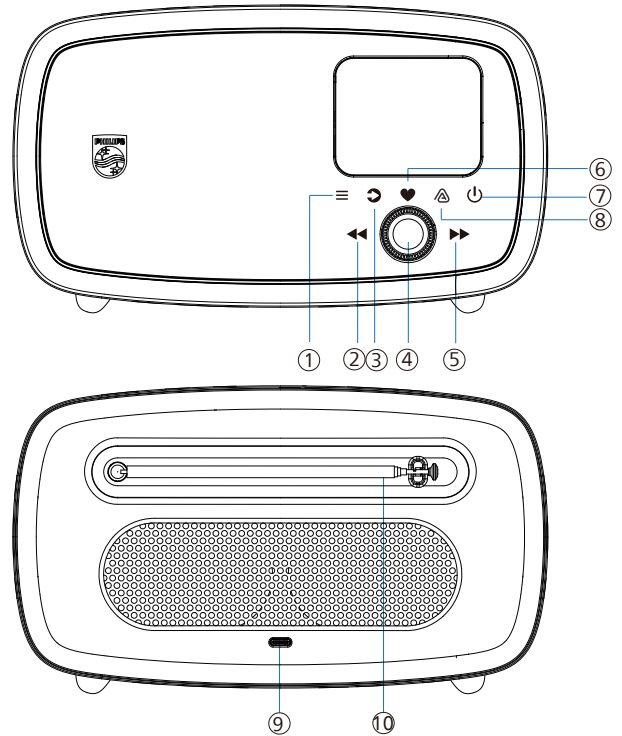


Nakon što se vaš radio poveže s aplikacijom Entertainment, možete uživati u dodatnim funkcijama i jednostavno postaviti svoje preferencije.

Pregled prenosivog radija




- ①  Kratki pritisak za ulazak/izlazak iz opcije MENI ili povratak na prethodni meni.
- ②  Kratko pritisnite: Smanjivanje frekvencije (MHz) / Idi na prethodnu numeru.
Dugo pritisnite: Automatsko skeniranje nadalje za traženje stanice.
- ③  Pritisnite da biste pristupili u meni izvora.
- ④  Okrenite rotaciono dugme za podešavanje glasnoće ili odabir opcije menija. Pritisnite za odabir opcije menija, skeniranje ili upravljanje radio stanicama ili za reprodukciju/pauziranje reprodukcije putem Bluetootha ili USB-a.
- ⑤  Kratko pritisnite: Pojačajte frekvenciju (MHz) / Idite na sljedeću numeru.
Dugo pritisnite: Automatsko skeniranje prema gore za traženje stanice.


- ⑥  Omiljeni radio
Kratki pritisak za pristup unaprijed postavljenom popisu 'Omiljeno'.
Dugi pritisak za postavljanje/poništanje odabira stanice iz kategorije 'Omiljeno'.
- ⑦ 
Kratko pritisnite: Uključivanje / Prelazak u stanje pripravnosti / Izlaz iz alarma
Dugo pritisnite: Isključeno
- ⑧  Auracast prijemnik
- ⑨ Priključak za punjenje USB-a tip C / USB reprodukcija zvuka
- ⑩ Antena

Zamijenite bateriju

- 1 Otvorite poklopac baterije na dnu radija i izvadite originalnu bateriju iz odjeljka za baterije.

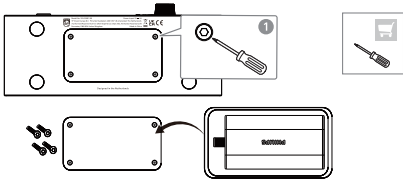


- 2 Stavite bateriju istog tipa (nije isporučena).



- 3 Zatvorite poklopac za bateriju.

Ako želite kupiti dodatnu bateriju, posjetite <https://www.philips.com>
Punjiva Li-ion baterija
Model: TACR5003BA
Nominalni kapacitet: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh Max
Napon punjenja: 8,4 V




3 Započnite

Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu.


Napunite ugrađenu bateriju


Radio se napaja ugrađenom punjivom baterijom.


Napomena

- Ikona  se prikazuje kada je baterija prazna. Napunite ugrađenu bateriju što je moguće prije.

Spojite TYPE-C utičnicu na radiju na utičnicu (5 V = 2 A) koristeći priloženi kabl.

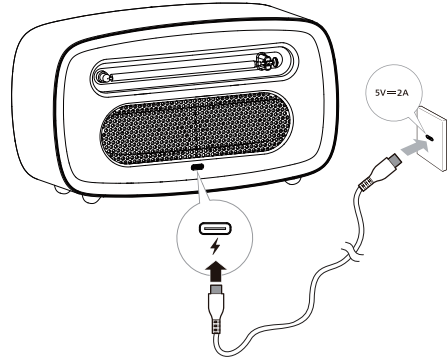



↳ Kada se radio puni, prikazuje ikona .

↳ Kada je radio potpuno napunjen, prikazuje se ikona .


Napomena

- Imajte na umu da vaš radio sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. Kako biste osigurali dugotrajnost baterije vašeg radija, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije na oko 50% svakih 6 mjeseci kada se radio ne koristi.**












Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje radija ili prebacivanje u stanje pripravnosti.
 - ↳ Radio se prebacuje na zadnji odabrani izvor ili prikazuje vrijeme (ako je postavljeno).
- Pritisnite i držite  za isključivanje radija.

Napomena

- Ako Bluetooth nije spojen duže od 15 minuta ili je spojen, ali neaktivan, radio će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti.
- U bilo kojem režimu rada, pritisnite i držite  tokom tri sekunde da biste direktno isključili radio. Ekran se isključuje.

Odaberite jezik izbornika


- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [System], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Language], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete jezik izbornika, zatim pritisnite  da potvrdite.
Engleski/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/Polski
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Jezik možete odabrati i putem aplikacije Philips Entertainment (u General Settings).



Podesite glasnoću

Okrenite dugme lijevo/desno kako biste podesili glasnoću stišavanjem/pojačavanjem tokom slušanja radija/muzike. Također možete podesiti glasnoću, odabrati režim rada zvuka i uključiti ili isključiti Bass+ putem aplikacije.

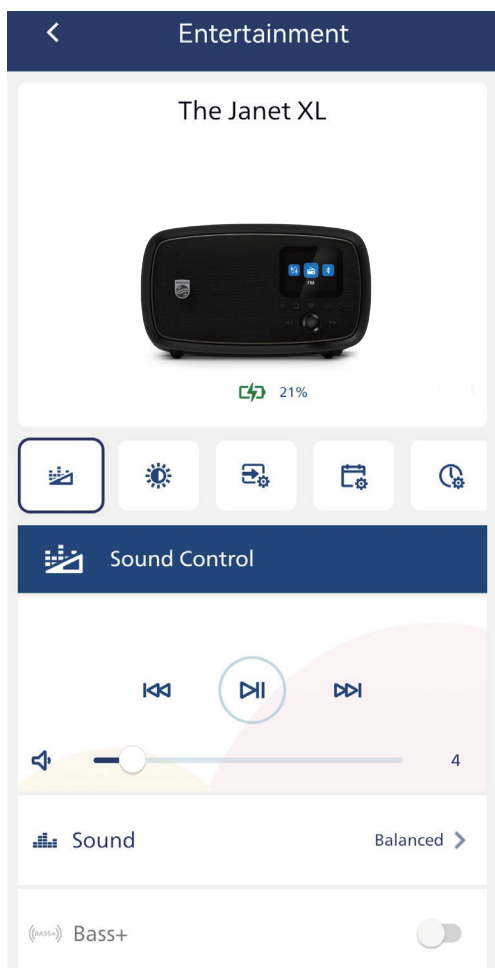


Podesite svjetlinu displeja

Možete birati između različitih nivoa svjetline ekrana.

- 1 Pritisnite ≡ da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete [Display], zatim pritisnite ○ da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete [Backlight level], zatim pritisnite ○ da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete nivo osvijetljenosti (visok, srednji, nizak) na ekranu, zatim pritisnite ○ da potvrdite.
- 5 Pritisnite ≡ da izađete iz izbornika.


Također možete prilagoditi svjetlinu ekrana putem aplikacije.

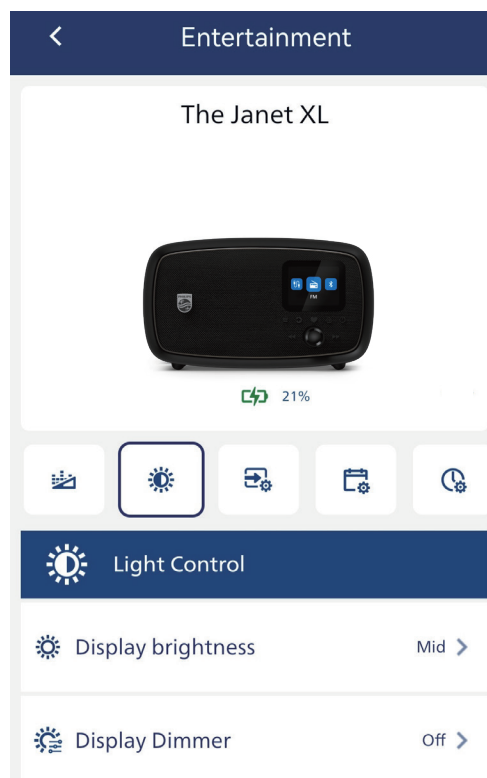

Pokaži izbornik u stanju pripravnosti

Kada je radio u režimu pripravnosti, možete pristupiti

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite ≡ da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite ○ da potvrdite opciju ili udite u izbornik nižeg nivoa.
 - [Display]: podesite postavku pozadinskog osvijetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
 - [Alarm]: postavite uključivanje/isključivanje alarma 1 li 2 i podešavanje alarma.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite postavke sistema.
- 3 Za detalje o podopcijama pogledajte hijerarhijsko stablo na sljedećoj stranici.
- 4 Pritisnite ≡ za povratak u režim pripravnosti.

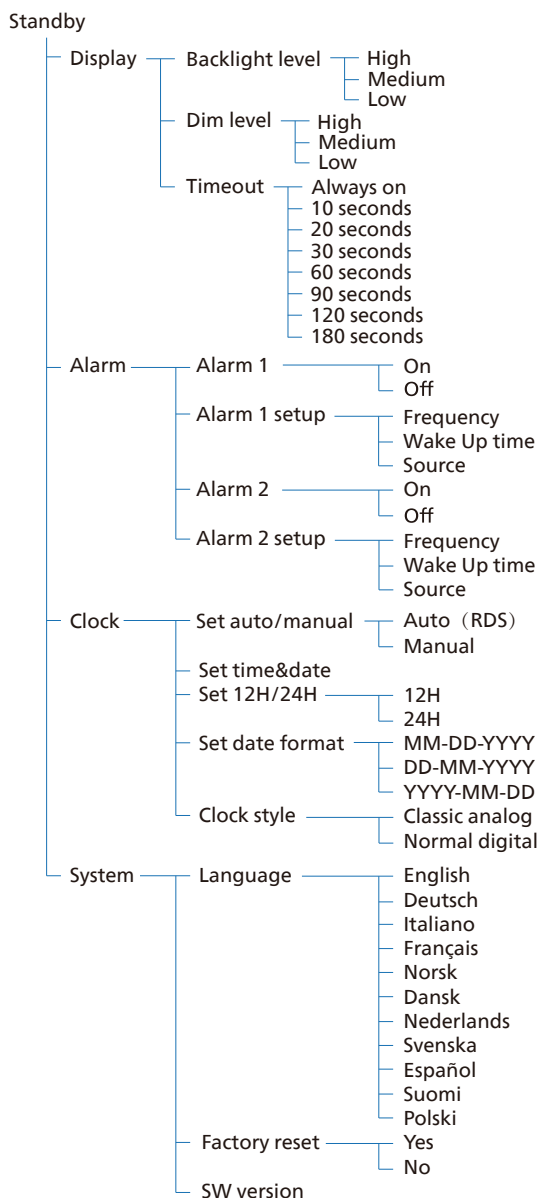

4 Podešavanje sata

Napomena

- Ako se unutar 30 sekundi ne pritisne nijedna tipka, meni će se automatski zatvoriti.

Automatsko podešavanje sata

- Pritisnite da pristupite izborniku.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set auto/manual], zatim pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Auto(RDS)], zatim pritisnite da potvrdite.
- Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.

Na stanicama FM RDS, radio se može sinhronizovati s vremenom koje automatski prenosi FM RDS stanica (s CT informacijama).

Ručno podešavanje sata

- Pritisnite da pristupite izborniku.
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set date&time], zatim pritisnite da potvrdite.
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete sat, zatim pritisnite da potvrdite.
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete minute, zatim pritisnite da potvrdite.
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete mjesec, zatim pritisnite da potvrdite.
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete dan, zatim pritisnite da potvrdite.
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete godinu, zatim pritisnite da potvrdite.
- ↳ Vrijeme je podešeno.
- Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.












Podešavanje formata vremena

- Pritisnite da pristupite izborniku.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set 12H/24H], zatim pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [12H] ili [24H], zatim pritisnite da odaberete.
- Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.



Podesite format datuma

- Pritisnite da pristupite izborniku.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set date format], zatim pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD] format datuma, zatim pritisnite da potvrdite.
- Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.

Stil sata

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Clock], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Clock style], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Classic analog] ili [Normal digital], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Vrijeme i datum možete podesiti i putem aplikacije (u Clock Setting i Date Settings).

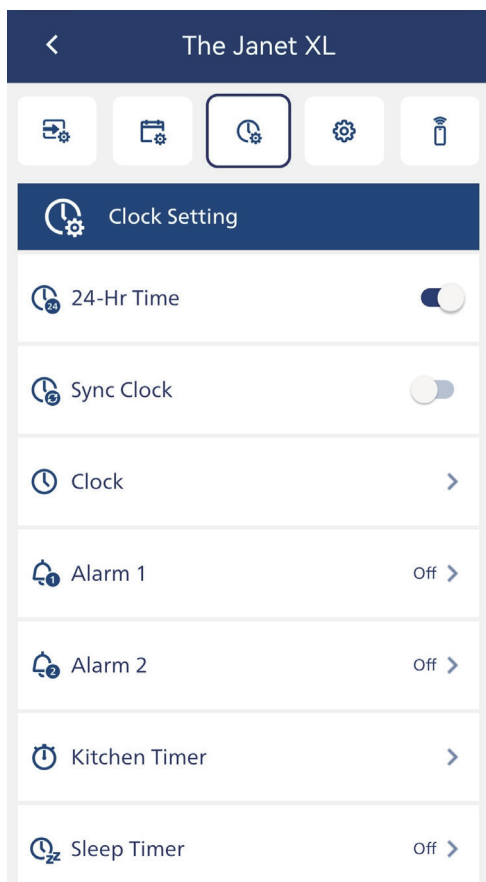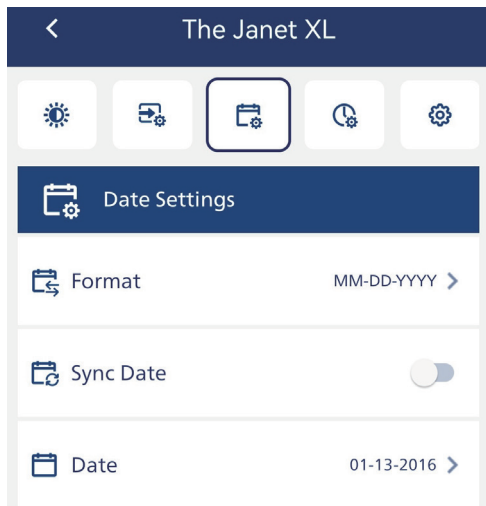






































5 Postavke alarma

Napomena

- Uvjerite se da ste ispravno podesili sat.
















Podesite vrijeme alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm], zatim pritisnite .
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Frequency], zatim pritisnite  da potvrdite, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete ciklus ponavljanja alarma (jednom, dnevno, radnim danima u sedmici ili vikendom), zatim pritisnite  da potvrdite.
- 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Wake up time], zatim pritisnite  da potvrdite. Sati će treperiti.
- 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete sat, zatim pritisnite  da potvrdite. Minute će treperiti.
- 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da podesite minute, zatim pritisnite  da potvrdite.
 - Ako je izabrano [Once] kao period alarma, koristite  /  i  da podesite datum alarma.
- 9 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Source], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 10 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete izvor alarma, (zujalica, FM), a zatim pritisnite  da potvrdite.
 - Ako je [FM] odabran kao izvor alarma (zadana postavka je ZUJALICA), meni alarma će imati dodatnu opciju [Preset], koristite  /  i  da odaberete unaprijed podešen broj radio stanice.
- 11 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.
 - ↳ Pojavit će se ikona odgovarajućeg alarma  / .

Savjet

- Radio izlazi iz režima podešavanja alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako je izabrano FM kao izvor alarma ali unaprijed postavljena stanica nije izabrana, ZUJALICA se aktivira automatski.
- Vremensko ograničenje alarma je 60 minuta ako nema nikakve aktivnosti od strane korisnika.
- Alarmerne možete podesiti i putem aplikacije (pogledajte Clock Setting).

Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm 1] ili [Alarm 2], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On] ili [Off], zatim pritisnite  da potvrdite aktiviranje ili deaktiviranje tajmera alarma.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.
 - ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, pojavit će se ikona  / .
 - ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, pojavit će se ikona  / .

6 Slušajte FM radio

Napomena

- Držite radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i prilagodite položaj FM antene.

Automatsko podešavanje

- 1 Pritisnite da uključite radio.
- 2 Pritisnite da odaberete FM način rada.
- 3 Pritisnite i držite / 3 sekunde.
 - ↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim prijemom.

Ručno podešavanje

Pritisnite / da odaberete frekvenciju za ručno podešavanje stanice.

Napomena

- Frekvencijska mreža radija je 50 kHz. Radiofrekvencija na ekranu će se povećati za 0,05 MHz pritiskom na / .

Automatski pretražite i pohranite FM radio stanice

Napomena

- Možete pohraniti najviše 30 FM radio stanica.

U načinu rada FM prijemnika, pritisnite i držite tri sekunde.


- ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automatski skenira i pohranjuje sve FM radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.

Ručno pohranjete FM radio stanice

- 1 U načinu rada FM prijemnika, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite tri sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
 - ↳ Unaprijed postavljena lista se prikazuje na ekranu.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete broj.
- 4 Pritisnite da pohranite unaprijed podešenu stanicu.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 kako biste pohranili više FM radio stanica.

Savjet

- Za uklanjanje unaprijed pohranjene stanice, pohranite drugu stanicu na njezino mjesto ako je broj unaprijed pohranjenih stanica veći od 30.
- Možete odabrati i FM izvor i pohraniti unaprijed postavljene stanice putem aplikacije (u Source Control).

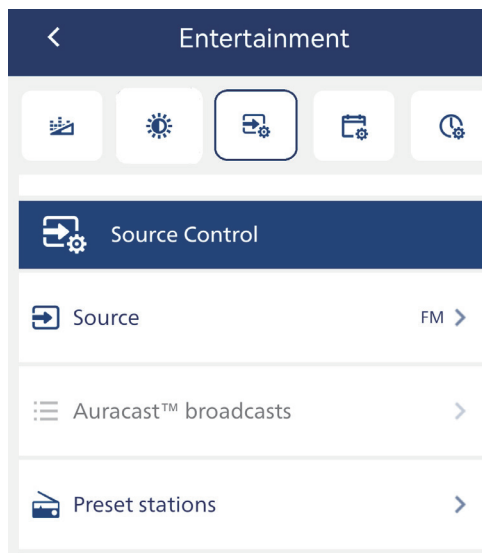

Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

- 1 U načinu rada FM prijemnika pritisnite .
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete unaprijed postavljenu radio stanicu.

Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će biti automatski potvrđena. Ili možete pritisnuti rotirajuće dugme da potvrdite i reproducirate.

Postavka osjetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite da pristupite FM izborniku.
- 2 Pritisnite da biste ušli u [Scan setting].
- 3 Okrenite rotirajuće dugme i pritisnite / da odaberete [Strong] (samo jake stanice) ili [All] (sve stanice), zatim pritisnite da potvrdite.
- 4 Pritisnite da izađete iz izbornika.

Prikaži RDS informacije

RDS (sistem radio podataka) je usluga koja FM stanicama omogućava da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i držite tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je na raspolaganju):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Tip programa kao što je [NEWS] (vijesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija

Pokaži izbornik u FM načinu rada

Kada slušate FM, možete pristupiti izborniku radi opcija upravljanja.


- 1 Pritisnite da pristupite FM izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite da potvrdite opciju ili udite u izbornik nižeg nivoa.
 - [Scan setting]: odaberite osjetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice).
 - [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
 - [Kitchen timer]: postavite kuhinjski tajmer.
 - [Sleep timer]: podesite tajmer za stanje mirovanja.
 - [Display]: podesite postavku pozadinskog osvjetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.

- [Alarm]: podesite alarm na uključivanje/isključivanje i podešavanje lampe.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.
 - 4 Pritisnite ≡ da se vratite na prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 30 sekundi, izlazi se iz izbornika.

FM Menu

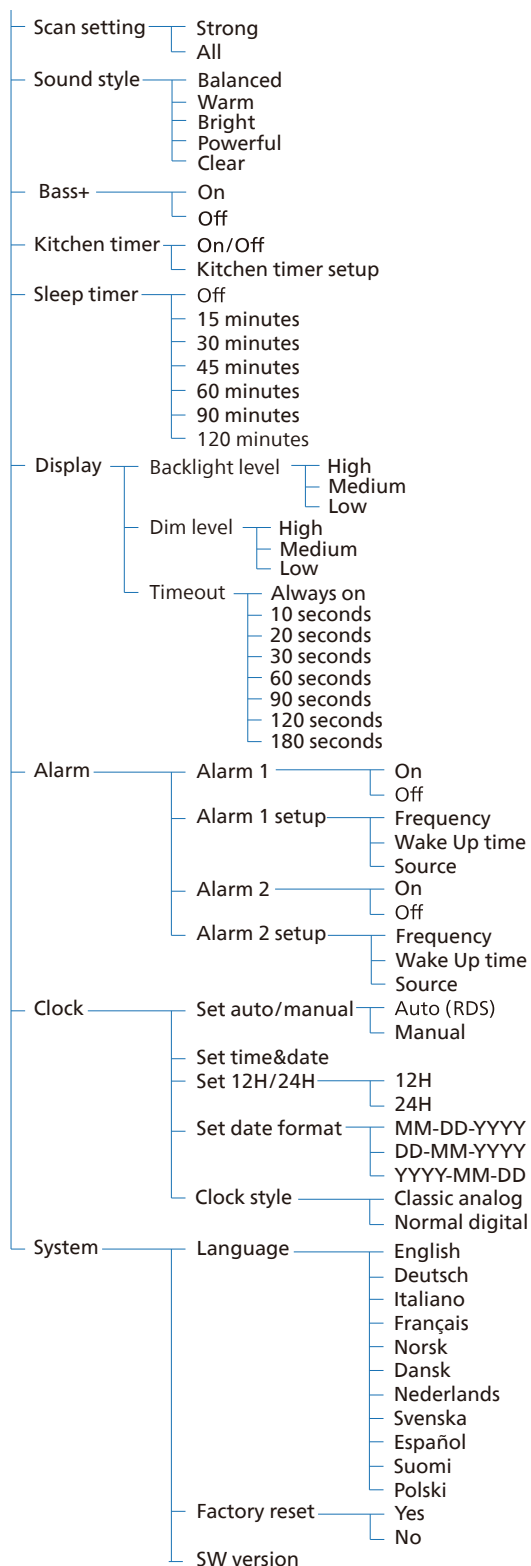


7 Slušajte muziku preko Bluetooth®





Napomena

- Radni opseg između radija i uređaja je približno 25 metara (otvoreni prostor).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima nije zagarantovana.
- Bilo koja prepreka između uređaja i radija može smanjiti radni opseg.
- Držite ovaj radio dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje.
- Radio će se također isključiti kada se vaš uređaj premjesti izvan radnog opsega.









Povežite Bluetooth®

- 1 Više puta pritisnite  da predete na Bluetooth režim. Možete prebaciti na Bluetooth režim i preko aplikacije (u Source Control).
↳ Pojavit će se [Not Connected].
 - 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite [THE JANET XL] da pokrenete povezivanje.
- Ako je uspješno povezano:
- ↳ Čut ćete ton upozorenja.
 - ↳ Pojavit će se [Connected].

Isključite Bluetooth®




- Prebaci na drugi izvor na radiju;
 - Onemogućite funkciju sa vašeg Bluetooth® uređaja. Ako je uspješno isključeno:
↳ Čut ćete ton upozorenja.
↳ Pojavit će se [Not connected].
- Ili
- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth izborniku.
 - 2 Pritisnite  da odaberete [Bluetooth pair].
 - 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (isključite Bluetooth® i uđite u stanje uparivanja), a zatim pritisnite dugme da potvrdite.

Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth®

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Bluetooth clean], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] tda obrišete zapise o Bluetooth uparivanju ili odaberite [No] da zadržite vezu, zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz izbornika.
↳ Pojavit će se [Not connected].





Reproducirajte muziku

Prilikom reprodukcije muzike na Bluetooth® uređaju, možete koristiti ovaj radio da kontrolirate reprodukciju muzike.


- Pritisnite  da pauzirate/nastavite reprodukciju.
- Pritisnite  /  da preskočite numeru.
- Okrenite dugme da podesite jačinu zvuka.

Pokaži izbornik u Bluetooth® modu

Kada slušate preko Bluetooth®, možete pristupiti izborniku za opcije upravljanja.


- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth® izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite  da potvrdite opciju ili uđite u izbornik nižeg nivoa.
 - [Bluetooth pair]: odaberite da isključite Bluetooth vezu i uđete u mod uparivanja.
 - [Bluetooth clean]: očistite evidenciju o Bluetooth uparivanjima.

- [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
- [Kitchen timer]: postavite kuhinjski tajmer.
- [Sleep timer]: podesite tajmer za stanje mirovanja.
- [Display]: podesite postavku pozadinskog osvetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
- [Alarm]: podesite alarm na uključivanje/isključivanje i podešavanje lampe.
- [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
- [System]: podesite postavke sistema.

- 3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.
- 4 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Napomena

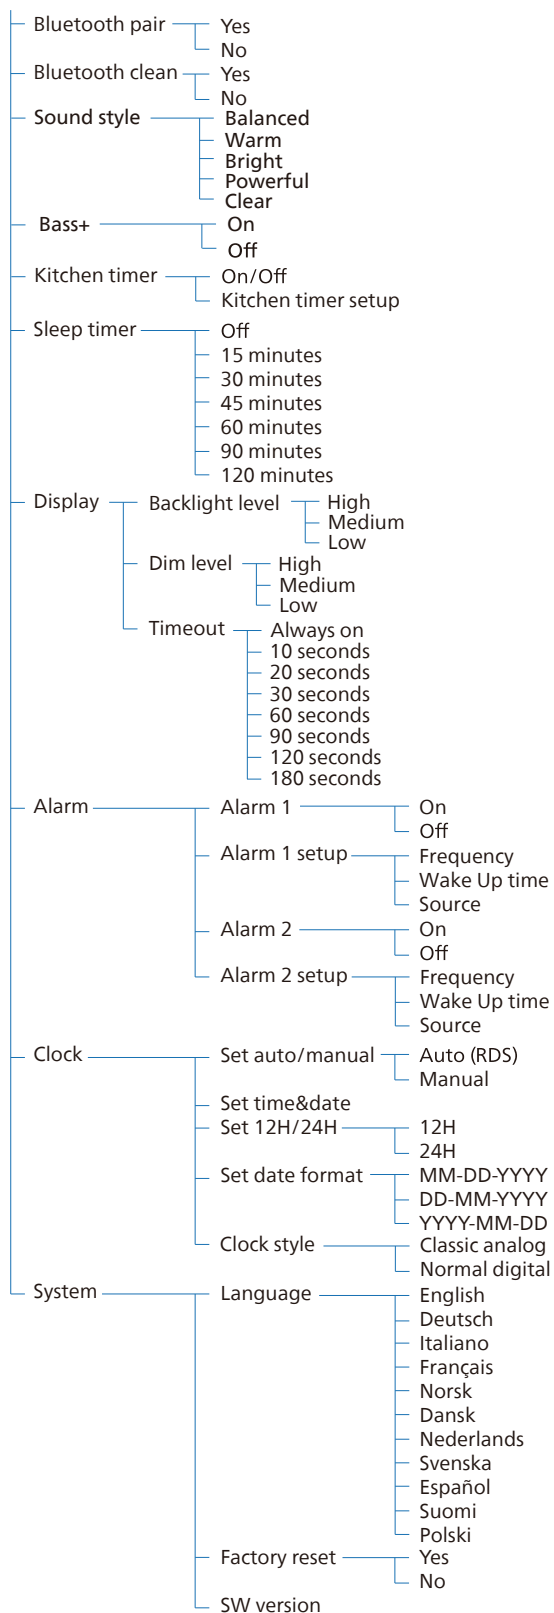



- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 30 sekundi, izlazi se iz izbornika.




Reproducirajte iz Auracast™-a

Na radiju možete reproducirati zvuk s Bluetooth uređaja koji podržava Auracast ili druge Auracast emitere, a radio sa satom možete upariti i s jednim ili više zvučnika s podrškom za Auracast putem Auracasta.


Kontrola Auracast RX (prijem zvuka)

- 1 Pritisnite dugme  na radiju ili okidač putem aplikacije Philips Entertainment (u Source control > Auracast receiver).
↳ [Scanning] se pojavljuje na displeju.
- 2 Radio će tražiti obližnje Auracast emitiranje i povezati se na prvo skenirano nešifrirano emitiranje. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast TX se može koristiti kao emiter. Omogućite Auracast emitiranje na svom mobilnom uređaju kako bi ga radio mogao otkriti tokom skeniranja.
↳ Morate unijeti lozinku u aplikaciju da slušate šifrovano emitovanje.
- 3 Pritisnite  /  da prebacite na sljedeća emitiranja.
- 4 Ako želite ponovno skenirati emitirane programe u Auracast RX režimu, ponovo pritisnite .
↳ [Scanning] se pojavljuje na displeju.


Napomena


- Ako se tokom skeniranja ne pronađe Auracast emitiranje na 10 sekundi, skeniranje će se zaustaviti i radio će ući u stanje mirovanja.
↳ [No Auracast broadcast found] se pojavljuje na displeju.
- Ako se Auracast emitiranje prekine na 10 sekundi, radio prelazi u stanje mirovanja.
↳ [No signal] se pojavljuje na displeju.
- Kada pritisnete dugme  u stanju pripravnosti ako je posljednji izvor Auracast RX, radio vrši Auracast skeniranje i povezuje se na prvu skeniranu nešifriranu emisiju.

Da biste izašli iz Auracast RX:

Pritisnite  da prebacite radio na drugi izvor. Možete prebaciti izvor i putem aplikacije (u Source control).



Kontrola Auracast TX (prenos zvuka)

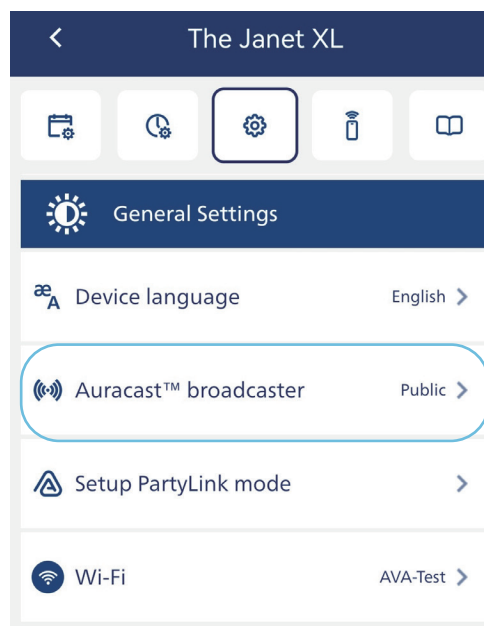- 1 Koristite ovaj radio kao primarni zvučnik (Auracast odašiljač). Reproducirajte zvuk s Bluetooth/FM izvora.
- 2 Pritisnite i držite dugme  na radiju 3 sekunde ili ga aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment (u General Settings > Auracast broadcaster) za prebacivanje na Auracast TX režim.
↳ [Auracast Broadcaster On] se pojavljuje na displeju.
↳ Ako želite postaviti radio kao šifrirani izvor emitiranja, odaberite "Personal" za Auracast emitera i unesite lozinku u aplikaciju. (Zadano je "Public".)
↳ Ako je radio prošli put korišten kao kodirani emiter, emitiranje će se nastaviti.



- 3 Omogućite Auracast RX na drugom uređaju koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
- 4 Nakon što sekundarni zvučnik detektira Auracast emitiranje s radija, zvuk koji se reproducira na radiju sinhronizirat će se sa sekundarnim zvučnikom.
 - ↳ Na ovaj način možete povezati više uređaja s omogućenim Auracastom na radio.

Napomena

- Pritisnite i držite  8 sekundi da biste obrisali šifrirane informacije o emitiranju koje ste postavili. Informacije možete izbrisati i putem aplikacije.
 - ↳ [Clear private info] se pojavljuje 3 sekunde, a zatim informacije o trenutnom izvoru.
- U Auracast TX režimu, pritisnite  da prebacite na drugi izvor za emitiranje. Možetelzvor možete prebaciti i putem aplikacije.

Da biste izašli iz Auracast TX: pritisnite i držite dugme  na radiju 3 sekunde ili izađite putem aplikacije.


























- ↳ [Auracast Broadcaster Off] se pojavljuje. Radio će ostati u trenutnom audio izvoru.

8 Ostale funkcije


Podesite kuhinjski tajmer

Napomena

- Radio će automatski izaći iz menija postavki ako je neaktivan 30 sekundi.

- 1 Pritisnite  da uključite radio.
- 2 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Kitchen timer setup], zatim pritisnite  da potvrdite.
 - ↳ Brojke sata trepere.
- 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da podesite sat, zatim pritisnite  da potvrdite.
 - ↳ Brojke minuta trepere.
- 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da podesite minute, zatim pritisnite  da potvrdite.
 - ↳ Brojke sekunda trepere.
- 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da podesite sekunde, zatim pritisnite  da potvrdite.
- 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On/Off], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 9 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On] (aktivacija) ili [Off] (deaktivacija) kuhinjskog tajmera, zatim pritisnite  da potvrdite.
- 10 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.
 - ↳ Pojavljuje se ikona  i kuhinjski tajmer.

Kuhinjski tajmer i tajmer za spavanje možete postaviti i putem aplikacije (u Podešavanje sata).

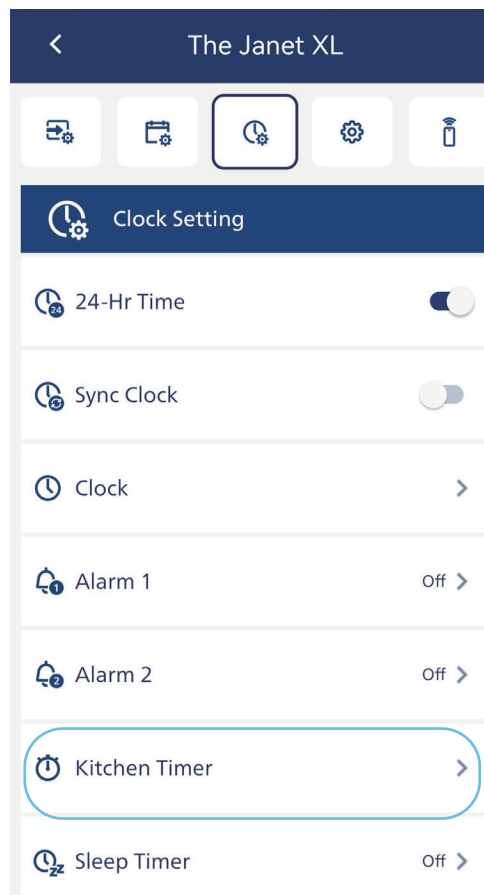

Napomena

- Vremensko ograničenje kuhinjskog timera je 60 minuta ako nema nikakve radnje od strane korisnika.

Zvukovi zaustavljanja kuhinjskog tajmera

Kada kuhinjski tajmer zvoni, pritisnite bilo koju tipku da zaustavite zvučni signal.

Otkazite kuhinjski tajmer


- 1 Ako želite otkazati kuhinjski tajmer pritisnite ≡ da biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀◀ / ▶▶ da odaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite ⏻ da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀◀ / ▶▶ da odaberete [On/Off], zatim pritisnite ⏻ da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀◀ / ▶▶ da odaberete [Off], zatim pritisnite ⏻ da potvrdite.
- 5 Pritisnite ≡ da izađete iz izbornika.

Napomena

- Kuhinjski tajmer se može poništiti samo kada je radio uključen.


Virtualni daljinski upravljač (samo aplikacija)

Možete koristiti 📶 virtualni daljinski upravljač za radio ili reproduciranje muzike i podesiti druge postavke na radiju.

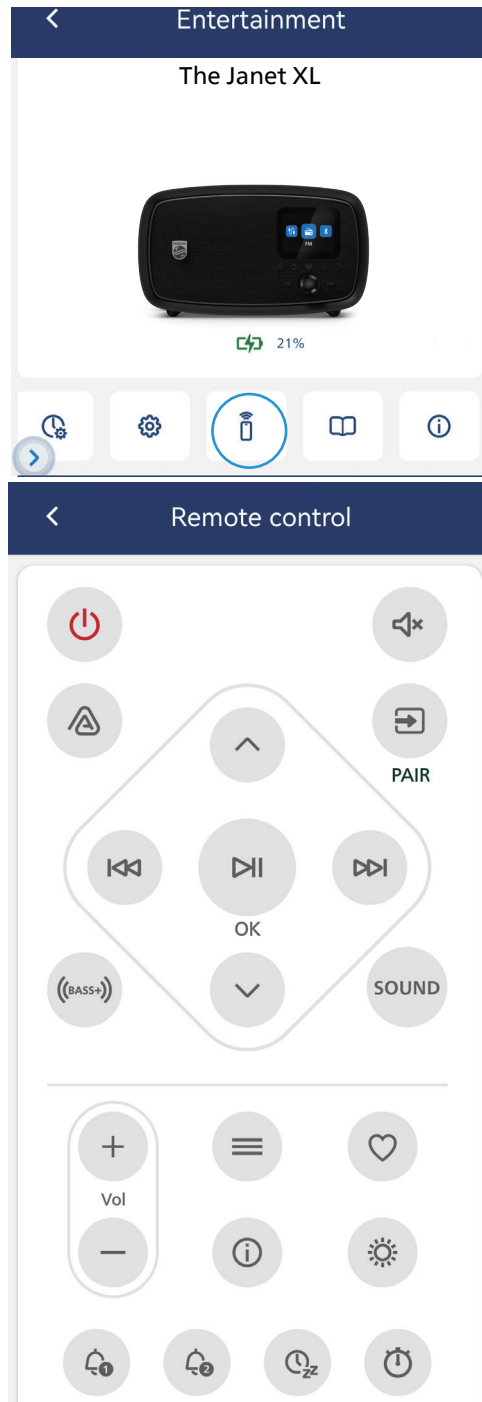


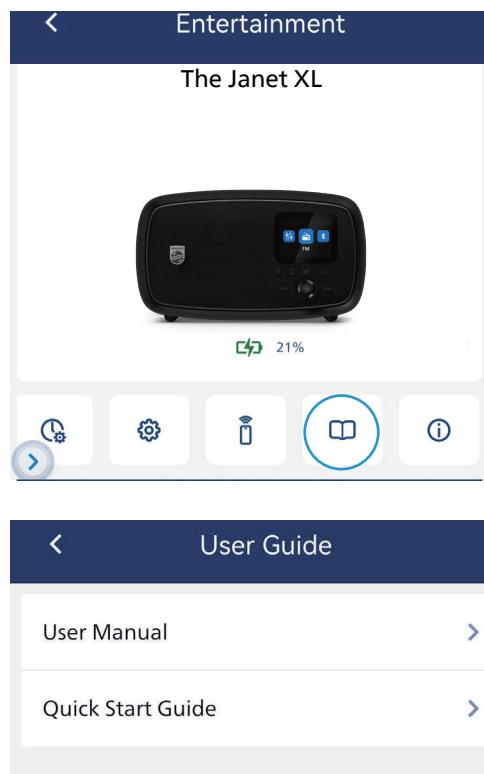
Ažuriranje firmwarea

Kada vidite uputstva na displeju ili crvenu tačku na ikoni "i" u aplikaciji, možda ćete primijetiti da je dostupan novi firmver za nadogradnju. Slijedite uputstva da dovršite nadogradnju.

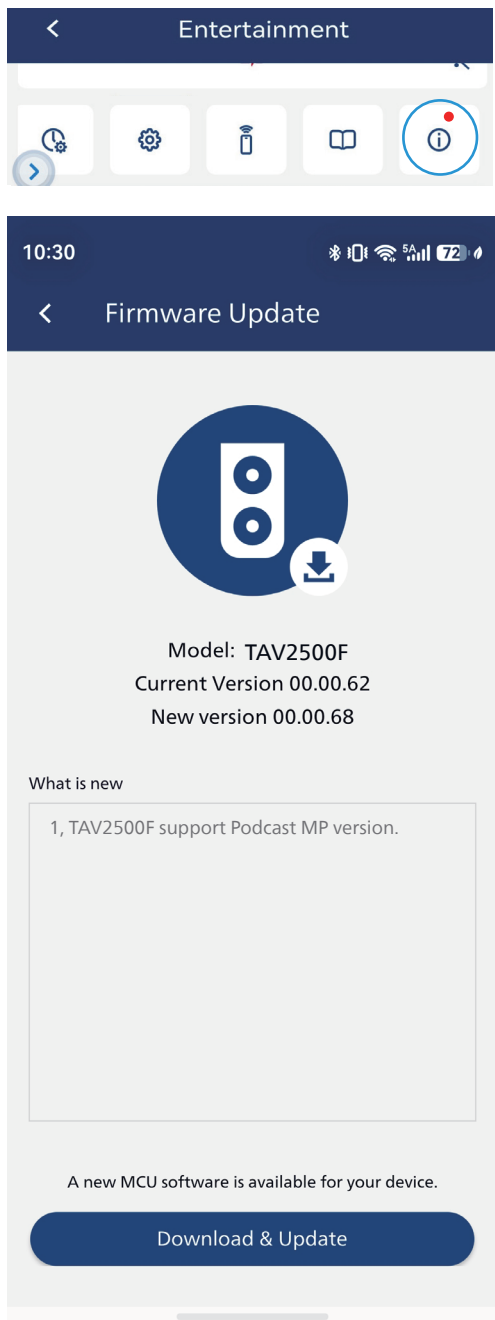











Korisnički vodič

Prevlačite ikone menija ulijevo dok ne pronađete  ikonu. Pritisnite da pogledate korisnički priručnik i brzi vodič za više informacija o korištenju ovog zvučnika.



Vraćanje na tvorničke postavke

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
 - 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [System], zatim pritisnite  da potvrdite.
 - 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Factory reset], zatim pritisnite  da potvrdite.
 - 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (resetirajte sve postavke radija na tvorničke zadane vrijednosti), zatim pritisnite  da potvrdite.
- ↳ Prikazuje se [Restarting...].

9 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga 20 W (RMS)

Zvučnik

Woofer 2,75"

Visokotonac 25 mm

Prijemnik

Opseg podešavanja (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Frekvenzijska mreža 50 kHz

Osjetljivost
- Mono, odnos S/N (signal/šum) < 22 dBf
26 dB

Potpuno harmonijsko izobličenje < 10%

Odnos signala i šuma > 50 dBA

Bluetooth

Opcija sa Bluetooth-om V6.0

Bluetooth frekvenzijski opseg 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth opseg 25 m (otvoreni prostor)

Opće informacije

USB otvor 5 V \pm 2 A

Litijumska baterija 7,3 V/2600 mAh

Dimenzije (Š x V x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Težina (glavna jedinica) 1,32 Kg

10 Rješavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako biste održali garanciju važećom, nikada ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu www.philips.com/support. Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je uređaj u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Uvjerite se da je radio potpuno napunjen.
- Uvjerite se da je USB priključak radija ispravno spojen.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću na radiju.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uvjerite se da je vaš Bluetooth uređaj unutar operativnog dometa.

Radio ne reaguje

- Restartujte radio.

Slab radio prijem

- Držite radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Potpuno ispružite i podesite položaj antene.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat/alarm.


Postavke sata/alarma su izbrisane

- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite rezervne baterije.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Ne uspijevam pronaći [The Janet XL] na svom Bluetooth uređaju za uparivanje

- Više puta pritisnite  da predete na Bluetooth režim i zatim pokušajte ponovo.

Nije se moguće povezati s vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja da saznate kako da omogućite ovu funkciju.
- Ovaj radio nije u režimu uparivanja.
- Ovaj radio je već povezan s drugim uređajem s omogućenim Bluetoothom.
- Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

Neke stanice ponekad ne rade

- Neke stanice mogu podržati samo ograničen broj slušalaca. Ako pokušate ponovno nakon nekoliko minuta, moći ćete slušati stanice.
- Stanica ne emituje. Pokušajte ponovo kasnije.

Neke stanice nestanu s popisa stanica

- Kada stanica prestane emitirati, bit će uklonjena s popisa. Radio će stalno provjeravati je li stanica u eteru. Ako ponovno počne emitirati, bit će vraćena na popis stanica.

Baterija se ne može ispravno puniti ili se baterije prebrzo prazni

- Zamjena baterije (pogledajte Poglavlje 2).

11 FCC informacije

Ovaj uređaj je usklađen s dijelom 15 FCC pravila. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je usklađena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i; ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/ prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

- Ovaj uređaj možda neće uzrokovati smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC & IC izjava o izloženosti radijaciji

- Ova oprema je u skladu sa FCC i kanadskim ograničenjima izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.
- Ovu opremu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

UPOZORENJE

Promjene ili modifikacije ovog uređaja, koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjava o izloženosti zračenju: Proizvod je u skladu s kanadskim standardima za prenosivu RF izloženost u nekontrolisanom okruženju i siguran je za upotrebu prema uputstvima iz ovog priručnika.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

2026 © Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom Ovak proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

TAV2500F_UM_BS_V1.0

