

PHILIPS

Tragbares Radio

The Janet XL

TAV2500F



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|----|
| 1 Wichtig | 2 | 7 Bluetooth®-Musik hören | 11 |
| Sicherheit | 2 | Bluetooth® verbinden | 11 |
| Hinweis | 2 | Bluetooth® trennen | 11 |
| Markenzeichen | 3 | Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen | 11 |
| 2 Ihr tragbares Radio | 3 | Musik wiedergeben | 11 |
| Einführung | 3 | Menü im Bluetooth®-Modus anzeigen | 11 |
| Lieferumfang | 3 | Auracast™ wiedergeben | 12 |
| App herunterladen | 3 | 8 Sonstige Funktionen | 13 |
| App mit Ihrem Radio koppeln | 4 | Kurzzeitmesser einstellen | 13 |
| Produktübersicht | 4 | Kurzzeitmessertöne stoppen | 14 |
| Akku austauschen | 4 | Kurzzeitmesser abbrechen | 14 |
| 3 Erste Schritte | 5 | Virtuelle Fernbedienung (nur App) | 14 |
| Integrierten Akku aufladen | 5 | Firmware-Update | 15 |
| Ein- und Ausschalten oder in den | | Benutzerhandbuch | 15 |
| Standby-Modus schalten | 5 | Werkseinstellungen | 15 |
| Menüsprache wählen | 5 | 9 Technische Daten | 16 |
| Lautstärke einstellen | 5 | 10 Störungserkennung | 16 |
| Helligkeit des Displays einstellen | 6 | 11 FCC-Hinweise | 17 |
| Menü im Standby-Modus anzeigen | 6 | | |
| 4 Uhrzeit einstellen | 7 | | |
| Uhrzeit automatisch einstellen | 7 | | |
| Uhrzeit manuell einstellen | 7 | | |
| Zeitformat einstellen | 7 | | |
| Datumformat einstellen | 7 | | |
| Uhrentyp | 7 | | |
| 5 Weckalarm einstellen | 8 | | |
| Alarmzeit einstellen | 8 | | |
| Wecker aktivieren/deaktivieren | 8 | | |
| 6 FM-Radio hören | 9 | | |
| Automatische Sendersuche | 9 | | |
| Manuelle Suche | 9 | | |
| FM-Sender automatisch suchen und | | | |
| speichern | 9 | | |
| FM-Sender manuell speichern | 9 | | |
| Senderspeicher aufrufen | 9 | | |
| Suchempfindlichkeit einstellen | 9 | | |
| RDS-Informationen anzeigen | 9 | | |
| Menü im FM-Modus anzeigen | 9 | | |

1 Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anleitungen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizelementen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern).
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze fern.
- Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie den Produkt auf einer ebenen, harten und stabilen Oberfläche auf.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte/Zubehöreile. Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse dieses Geräts. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Das Produkt muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind, wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- Ein Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht korrekt ausgetauscht werden. Ersetzen Sie Batterien nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Typ.
- Eine Batterie, die während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, sowie niedriger Luftdruck in großer Höhe können ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Ersetzen Sie eine Batterie nicht durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. einige Lithium-Akkus).
- Setzen Sie Batterien stets korrekt ein.
- Wenn Sie einen Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen. Sie müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach dem Batteriewechsel vollständig verschlossen ist.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig gesichert werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.



- Zur Vermeidung von Feuer wird das Gerät nur von einer externen Stromquelle versorgt, deren Leistung PS1 entsprechen muss (mit einer Leistung von weniger als 15 W).
- Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 5 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 15 Watt reichen.

 Das Symbol steht für Gleichstrom

Richtlinie zur Offenlegung von Sicherheitslücken

Wir legen großen Wert auf Produktsicherheit und freuen uns, wenn Sie uns gefundene Sicherheitslücken melden.

1: Schritte zur Meldung

Beschreiben Sie die Details der Sicherheitslücke ausführlich, einschließlich Art, Auswirkung und Vorgehensweise zur Reproduktion. Legen Sie Begleitmaterialien wie Screenshots und Protokolle bei. Behandeln Sie die Informationen vertraulich und geben Sie sie nicht an Dritte weiter.

2: Meldekanäle

Bitte senden Sie eine E-Mail an: Philips.com

3: Weiteres Vorgehen

Wir antworten Ihnen und teilen Ihnen rechtzeitig die weiteren Schritte mit. Sachliche und aussagekräftige Meldungen werden möglicherweise belohnt. Böswillige Meldungen werden rechtlich verfolgt.

4: Umgang mit Sicherheitslücken

Wir bewerten und beheben die Sicherheitslücke.

Nach der Behebung der Sicherheitslücke entscheiden wir je nach Situation, ob wir die Informationen zur Sicherheitslücke veröffentlichen.

5: Schutz und Belohnung

Wir behandeln die Identität des Meldenden vertraulich. Bitte nehmen Sie keine sensiblen Informationen in Ihre Meldung auf. Je nach Schwachstelle bieten wir möglicherweise Belohnungen an. Halten Sie sich an die Gesetze, melden Sie auf rechtmäßige Weise und verzichten Sie auf böswilliges Verhalten.

Richtlinie zu Produktsicherheits-Updates

1. Wir verpflichten uns, mindestens alle sechs Monate eine Sicherheitsüberprüfung der Geräte-Firmware durchzuführen und Updates zu veröffentlichen, sobald Sicherheitslücken entdeckt oder wesentliche Verbesserungen der Sicherheit vorgenommen werden.
2. Nach der Veröffentlichung jedes Firmware-Updates stellen wir eine Download-Frist von mindestens 30 Tagen zur Verfügung, um zu gewährleisten, dass die Nutzer ausreichend Zeit zur Aktualisierung haben.
3. Software-Sicherheits-Updates werden bis Dezember 2030 unterstützt. Geräte, deren Support-Zeitraum abgelaufen ist, erhalten keine offiziellen Sicherheits-Updates mehr.

Hinweis

Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert.

Konformität

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

Umweltbewusstsein

Altes Produkt und Akkus/Batterien entsorgen



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll.

Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Integrierten Akku entfernen

Informationen zum Entfernen der integrierten Akkus finden Sie im Abschnitt Akku installieren.

Umwelthinweise

Wir haben auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und Altgeräten.

Markenzeichen



Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet.



Das Anfertigen unbefugter Kopien von kopiergeschütztem Material, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Rundfunksendungen und Tonaufnahmen, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Straftat sein. Dieses Gerät darf nicht für solche Zwecke verwendet werden.

2 Ihr tragbares Radio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.





Einführung

Mit diesem tragbaren Radio können Sie UKW-Sender hören sowie Musik über Bluetooth oder USB abspielen.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Party-Lautsprecher
- TYP-C-Ladekabel
- Kurzanleitung / Sicherheitsdatenblatt / Garantie

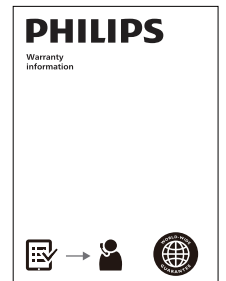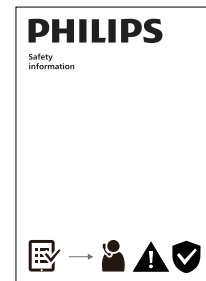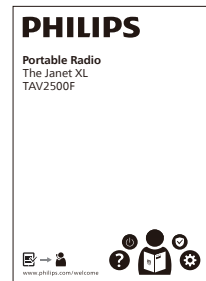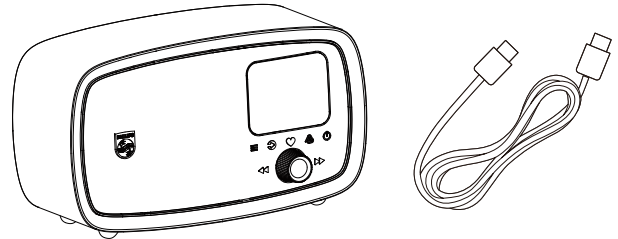

Hinweis

- Die in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Mit unserer praktischen Begleit-App können Sie eine Quelle auswählen, die Wiedergabe und Bass+ steuern, die Akkulaufzeit überprüfen und vieles mehr. Außerdem können Sie mit dem PartyLink-Modus der App ganz einfach eine Verbindung zu anderen Lautsprechern über Auracast™ herstellen, um noch mehr Sound zu genießen.

App herunterladen


Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Herunterladen“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Entertainment“, um die App herunterzuladen.



philips.to/entapp


App mit Ihrem Radio koppeln

Öffnen Sie die Philips Entertainment-App auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen +“, um dieses Radio (The Janet XL) zu erkennen. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist. Befolgen Sie die Hinweise, um die Kopplung zu bestätigen.

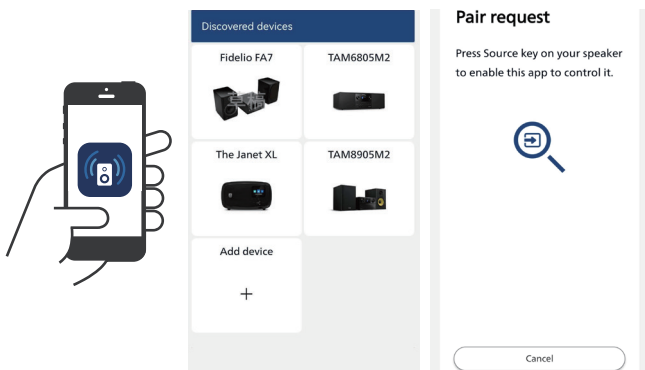

Sobald Ihr Radio mit der Entertainment-App verbunden ist, können Sie weitere Funktionen nutzen und Ihre Einstellungen ganz einfach anpassen.

Produktübersicht

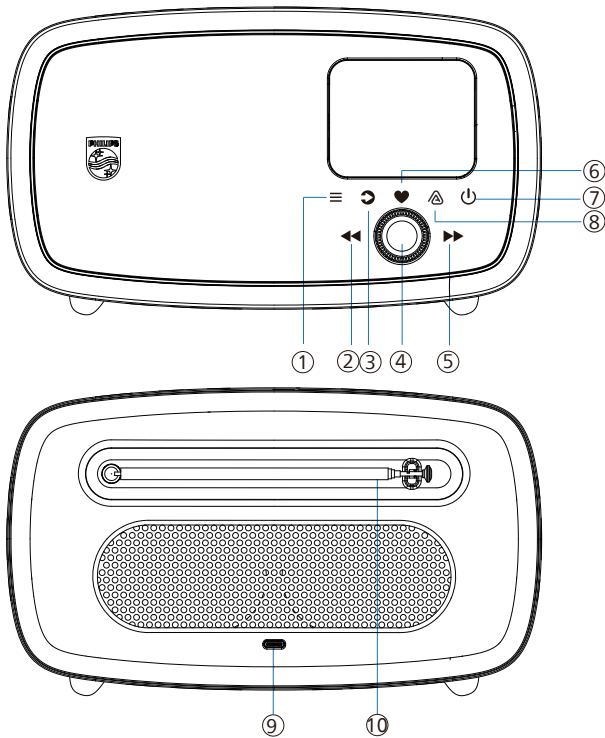


- ① Drücken, um das MENÜ aufzurufen/zu verlassen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- ② Drücken: Frequenz (MHz) verringern / Zum vorherigen Titel wechseln. Gedrückt halten: Automatischer Sendersuchlauf abwärts.
- ③ Drücken, um das Quellenmenü aufzurufen.
- ④ Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen oder eine Menüoption auszuwählen. Drücken, um eine Menüoption auszuwählen, nach Sendern zu suchen oder diese zu verwalten oder um die Wiedergabe über Bluetooth oder USB zu starten/zu beenden.
- ⑤ Drücken: Frequenz (MHz) erhöhen / Zum nächsten Titel wechseln. Gedrückt halten: Automatische Sendersuche aufwärts.


- ⑥ Lieblingssender
Drücken, um die voreingestellte „Favoriten“-Liste aufzurufen. Gedrückt halten, um einen Sender als „Favorit“ festzulegen oder aufzuheben.
- ⑦ Drücken: Einschalten / In den Standby-Modus wechseln / Wecker ausschalten
Gedrückt halten: Ausschalten
- ⑧ Auracast-Empfang
- ⑨ USB Typ-C Ladeanschluss / USB-Audiowiedergabe
- ⑩ Antenne

Akku austauschen

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Radios und entnehmen Sie den Originalakku aus dem Batteriefach.

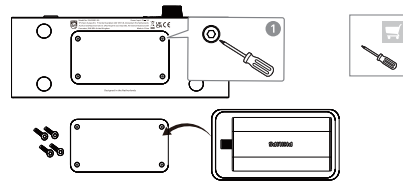

- 2 Setzen Sie einen Akku desselben Typs ein (nicht mitgeliefert).



- 3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Zum Kauf eines zusätzlichen Akkus besuchen Sie bitte <https://www.philips.com>
Lithium-Ionen-Akku
Modell: TACR5003BA
Nennkapazität: 7,3 V, 2600 mAh, max. 18,98 Wh
Ladespannung: 8,4 V




3 Erste Schritte

Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel stets in dieser Reihenfolge.


Integrierten Akku aufladen



Das Radio wird durch einem integrierten Akku mit Strom versorgt.

Hinweis

- Das Symbol  wird angezeigt, wenn der Akku schwach ist. Bitte laden Sie den integrierten Akku so bald wie möglich auf.

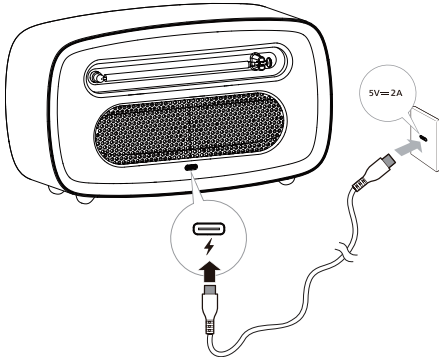Schließen Sie an der Typ-C-Buchse am Radio mit dem mitgelieferten Kabel einen Ausgang (5 V = 2 A) an.





- Während das Radio aufgeladen wird, wird das Symbol „“ angezeigt.
- Wenn das Radio vollständig aufgeladen ist, wird das Symbol „“ angezeigt.


Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass Ihr Radio über einen integrierten Lithium-Akku verfügt. Die Ladekapazität von Lithium-Akkus nimmt mit der Zeit aufgrund ihrer Selbstentladung ab. Um die Lebensdauer des Akkus Ihres Radios zu gewährleisten, empfehlen wir, **den eingebauten Lithium-Akku alle 6 Monate auf etwa 50 % aufzuladen, wenn das Radio nicht in Gebrauch ist.**












Ein- und Ausschalten oder in den Standby-Modus schalten

- Drücken Sie , um das Radio einzuschalten oder in den Standby-Modus zu wechseln.
 - Das Radio schaltet auf die zuletzt ausgewählte Quelle um oder zeigt die Uhrzeit an (falls eingestellt).
- Halten Sie  gedrückt, um das Radio auszuschalten.


Hinweis

- Wenn für mehr als 15 Minuten keine Bluetooth-Verbindung besteht oder die Verbindung zwar besteht, aber inaktiv ist, wechselt das Radio automatisch in den Standby-Modus.
- Halten Sie in jedem Modus  drei Sekunden lang gedrückt, um das Radio direkt auszuschalten. Das Display schaltet sich aus.

Menüsprache wählen


- Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [System], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Sprache], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl der Menüsprache, dann drücken Sie  zur Bestätigung.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski
- Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Sie können die Sprache auch über die Philips Entertainment-App (unter Allgemeine Einstellungen) auswählen.

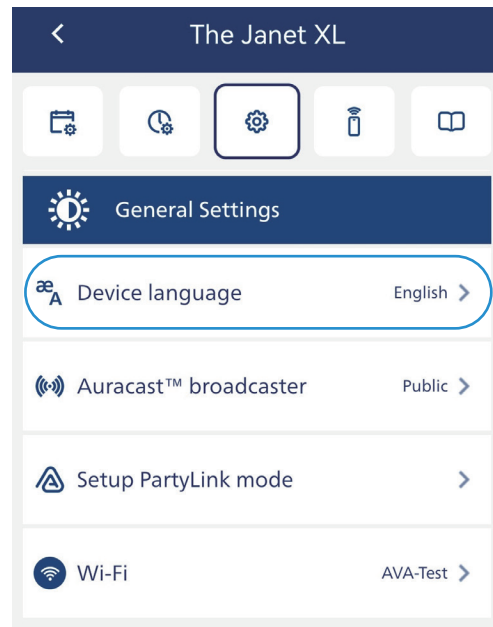





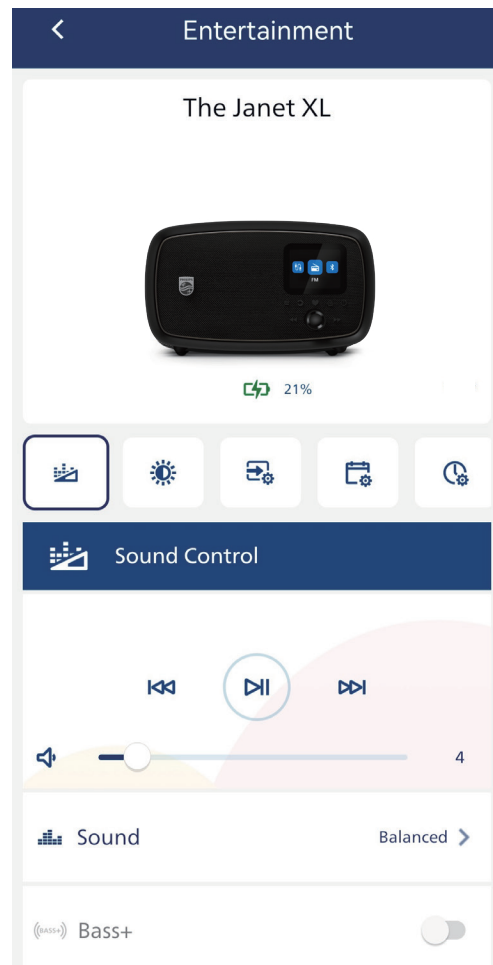






Lautstärke einstellen

Drehen Sie den Regler nach links/rechts, um die Lautstärke beim Hören von Radio, oder Musik zu verringern bzw. zu erhöhen. Über die App können Sie außerdem die Lautstärke einstellen, einen Klangmodus auswählen und Bass+ ein- oder ausschalten.




Helligkeit des Displays einstellen


Hier wählen Sie zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen für das Display.

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Beleuchtung], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [An-Einstellung], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um die Helligkeitsstufe des Displays als Hoch, Mittel oder Niedrig zu wählen, dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Sie können die Displayhelligkeit auch über die App einstellen.

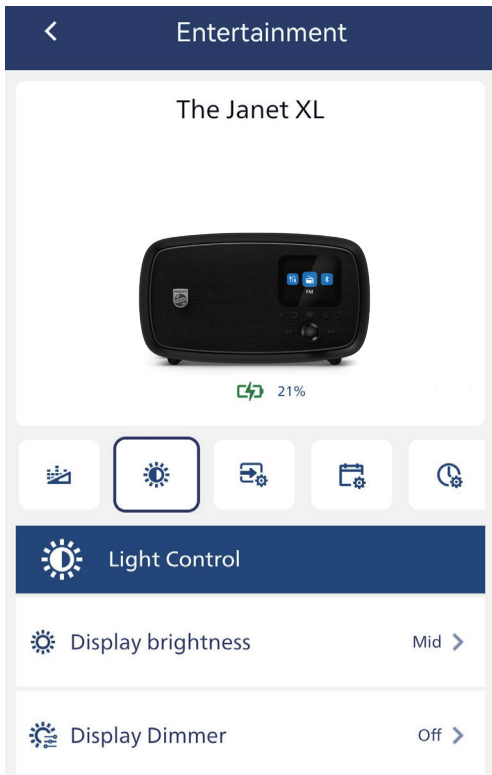



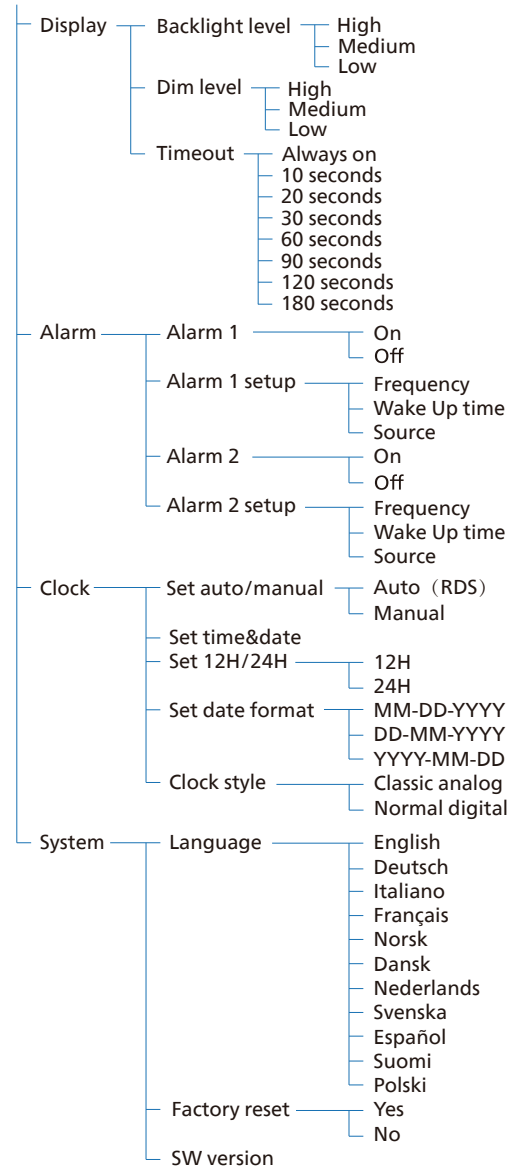


Standby



Menü im Standby-Modus anzeigen

Wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet, können Sie auf das Menü zugreifen.












- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl eines Menüpunkts, dann drücken Sie  zur Bestätigung der Option oder Aufrufen des Untermenüs.
 - [Beleuchtung]: Hintergrundbeleuchtung/Dimmung/Timeout einstellen.
 - [Alarm]: Weckalarm 1 oder 2 ein- oder ausschalten und Weckalarm einstellen.
 - [Uhr]: hier stellen Sie Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Zeitformat und Datumformat ein.
 - [System]: passt die Systemeinstellungen an.
- 3 Einzelheiten zu den Untermenüs entnehmen Sie bitte der Hierarchie-Struktur auf der nächsten Seite.
- 4 Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4 Uhrzeit einstellen

Hinweis
























- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü automatisch verlassen.

Uhrzeit automatisch einstellen












- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Uhr], dann drücken Sie .
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Auto/Manuell], dann drücken Sie .
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Auto(RDS)], dann drücken Sie .
- 5 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Bei FM-RDS-Sendern kann das Radio automatisch mit der vom FM-RDS-Sender (mit CT-Informationen) übertragenen Zeit synchronisiert werden.












Uhrzeit manuell einstellen

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
 - 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Uhr], dann drücken Sie .
 - 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Datum & Uhrzeit], dann drücken Sie .
 - 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl der Stunde, dann drücken Sie .
 - 5 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl der Minute, dann drücken Sie .
 - 6 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl des Monats, dann drücken Sie .
 - 7 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl des Tages, dann drücken Sie .
 - 8 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl des Jahres, dann drücken Sie .
- ↳ Die Zeit ist eingestellt.
- 9 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.












Zeitformat einstellen

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Uhr], dann drücken Sie .
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [12H/24H einstellen], dann drücken Sie .
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [12H] oder [24H], dann drücken Sie .
- 5 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.



Datumformat einstellen

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Uhr], dann drücken Sie .
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Datumsformat], dann drücken Sie .
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [MM-TT-JJJJ], [TT-MM-JJJJ] oder [JJJJ-MM-TT] als Datumformat, dann drücken Sie .
- 5 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Uhrentyp

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Uhr], dann drücken Sie .
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Uhrenstil], dann drücken Sie .
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Klassisch analoge Uhr] oder [Normale digitale Uhr], dann drücken Sie .
- 5 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Sie können Uhrzeit und Datum auch über die App einstellen (unter Uhrzeit und Datum einstellen).

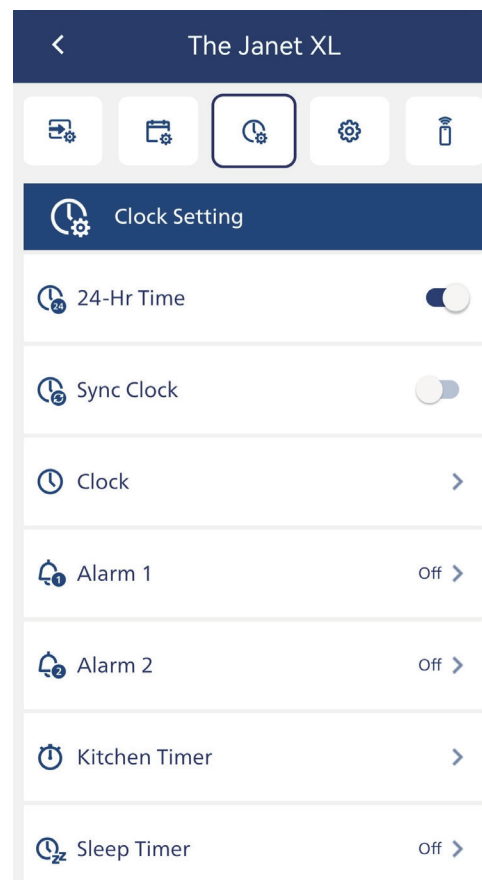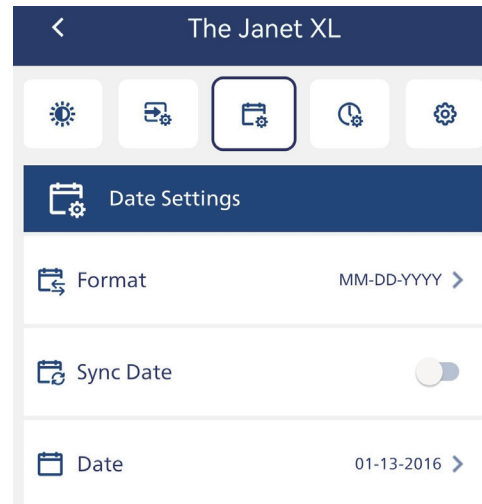

5 Weckalarm einstellen

Hinweis

- Die Uhrzeit muss korrekt eingestellt sein.
















Alarmzeit einstellen

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Alarm], dann drücken Sie .
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Alarm 1 Einrichtung] oder [Alarm 2 Einrichtung], dann drücken Sie .
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Frequenz], dann drücken Sie  zur Bestätigung, die Alarmpufferfrequenz blinkt.
- 5 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl der Alarmpufferfrequenz als Einmal, Täglich, Wochentags oder Wochenende, dann drücken Sie .
- 6 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um [Aufwachzeit] auszuwählen, und drücken Sie anschließend  zur Bestätigung. Die Stunde blinkt.
- 7 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl der Stunde, dann drücken Sie  zur Bestätigung. Die Minute blinkt.
- 8 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um die Minuten einzustellen, und drücken Sie anschließend  zur Bestätigung.
 - Wenn [Einmal] als Alarmpufferfrequenz gewählt wurde, verwenden Sie bitte  /  und , um das Alarmpufferdatum einzustellen.
- 9 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Quelle], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 10 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um die Weckquelle auszuwählen (Summer, FM), und drücken Sie anschließend  zur Bestätigung.
 - Wenn [FM] als Weckquelle ausgewählt ist (Standard ist SUMMER), enthält das Weckmenü eine zusätzliche Option [Voreinstellung]; bitte verwenden Sie  /  und , um einen Senderspeicher auszuwählen.
- 11 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.
 - ↳ Das entsprechende Alarmsymbol  /  wird angezeigt.

Tipp

- Das Radio verlässt den Modus Weckalarm einstellen, wenn es 30 Sekunden lang inaktiv ist.
- Wenn FM als Alarmquelle ausgewählt, aber kein Senderspeicher gewählt wurde, wird automatisch der SUMMER aktiviert.
- Die Alarmpufferdauer beträgt 60 Minuten, wenn keine Benutzeraktion erfolgt.
- Sie können die Wecker auch über die App einstellen (siehe Uhrzeit einstellen).

Wecker aktivieren/deaktivieren





- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Alarm], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Alarm 1] oder [Alarm 2], dann drücken Sie .
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Auf] oder [Aus], dann drücken Sie  zur Bestätigung der Aktivierung oder Deaktivierung des Weckalarms.
- 5 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.
 - ↳ Wenn der Weckalarm aktiviert ist, wird das Symbol  /  angezeigt.
 - ↳ Wenn der Weckalarm deaktiviert ist, wird das Symbol  /  ausgeblendet.

6 FM-Radio hören



Hinweis

- Halten Sie das Radio von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die FM-Antenne vollständig aus und richten Sie sie aus.



Automatische Sendersuche

- 1 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.
- 2 Drücken Sie  zur Auswahl des FM-Modus.
- 3 Halten Sie  /  für 3 Sekunden gedrückt.
↳ Das Radio sucht automatisch einen Sender mit gutem Empfang.

Manuelle Suche

Drücken Sie  /  zur Auswahl einer Frequenz, um einen Sender manuell einzustellen.

Hinweis

- Die Abstimmsschritte des Radios betragen 50 kHz. Die Radiofrequenz auf dem Display erhöht sich um 0,05 MHz, wenn Sie  /  drücken.

FM-Sender automatisch suchen und speichern





Hinweis

- Sie können bis zu 30 FM-Sender speichern.

Im FM-Suchmodus halten Sie  für drei Sekunden gedrückt.


- ↳ [Auto. scannen...] wird angezeigt.
- ↳ Das Radio sucht und speichert alle FM-Sender automatisch und stellt dann den ersten verfügbaren Sender ein.

FM-Sender manuell speichern




- 1 Stellen Sie im FM-Suchmodus einen FM-Sender ein.
- 2 Halten Sie  für drei Sekunden gedrückt, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ Die Liste der Senderspeicher wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl der gewünschten Nummer.
- 4 Drücken Sie , um Sender zu speichern.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere FM-Sender zu speichern.

Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle, wenn die Anzahl der gespeicherten Sender über 30 liegt.
- Sie können die FM-Quelle auch über die App (unter Quellensteuerung) auswählen und Sender speichern.

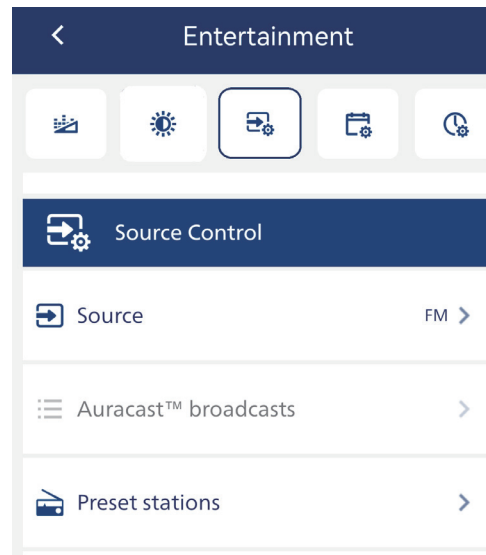







Senderspeicher aufrufen

- 1 Im FM-Suchmodus drücken Sie .
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl eines Senderspeichers.

Hinweis


- Nach drei Sekunden wird der Senderspeicher automatisch bestätigt. Alternativ drücken Sie den Drehregler, um die Auswahl zu bestätigen und die Wiedergabe zu starten.

Suchempfindlichkeit einstellen

- 1 Drücken Sie , um das FM-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie , um [Scan-Einstellung] aufzurufen.
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Stark] (nur starke Sender) oder [Alle] (alle Sender), dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 4 Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.





RDS-Informationen anzeigen


RDS (Radio Data System) ist ein Dienst, der es FM-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen anzuzeigen.

- 1 Suchen Sie einen FM RDS Sender.
- 2 Halten Sie  für drei Sekunden gedrückt, um die folgenden Informationen anzuzeigen (sofern verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Programmtyp wie [NEWS] (Nachrichten), [SPORT], [POP M] (Popmusik)...
 - ↳ Zeit
 - ↳ Text
 - ↳ Frequenz

Menü im FM-Modus anzeigen

Wenn Sie FM hören, können Sie auf das Menü für Steuerungsoptionen zugreifen.


- 1 Drücken Sie , um das FM-Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl eines Menüpunkts, dann drücken Sie  zur Bestätigung der Option oder Aufrufen des Untermenüs.
 - [Scan-Einstellung]: wählen Sie hier die Suchempfindlichkeit (nur starke Sender oder alle Sender).
 - [Sound-stil]: Klangoptimierung einstellen: Ausgewogen/Warm/Hell/Kräftig/Klar.
 - [Bass+]: Bass+ ein- und ausschalten.
 - [Küchen-Timer]: hier stellen Sie den Kurzzeitmesser ein.
 - [Schlaf-Timer]: hier stellen Sie den Sleptimer ein.

- [Beleuchtung]: Hintergrundbeleuchtung/Dimmung/Timeout einstellen.
 - [Alarm]: Weckalarm ein- oder ausschalten und Weckalarm einstellen.
 - [Uhr]: hier stellen Sie Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Zeitformat und Datumformat ein.
 - [System]: passt die Systemeinstellungen an.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn ein Untermenü verfügbar ist.
 - 4 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

FM Menu

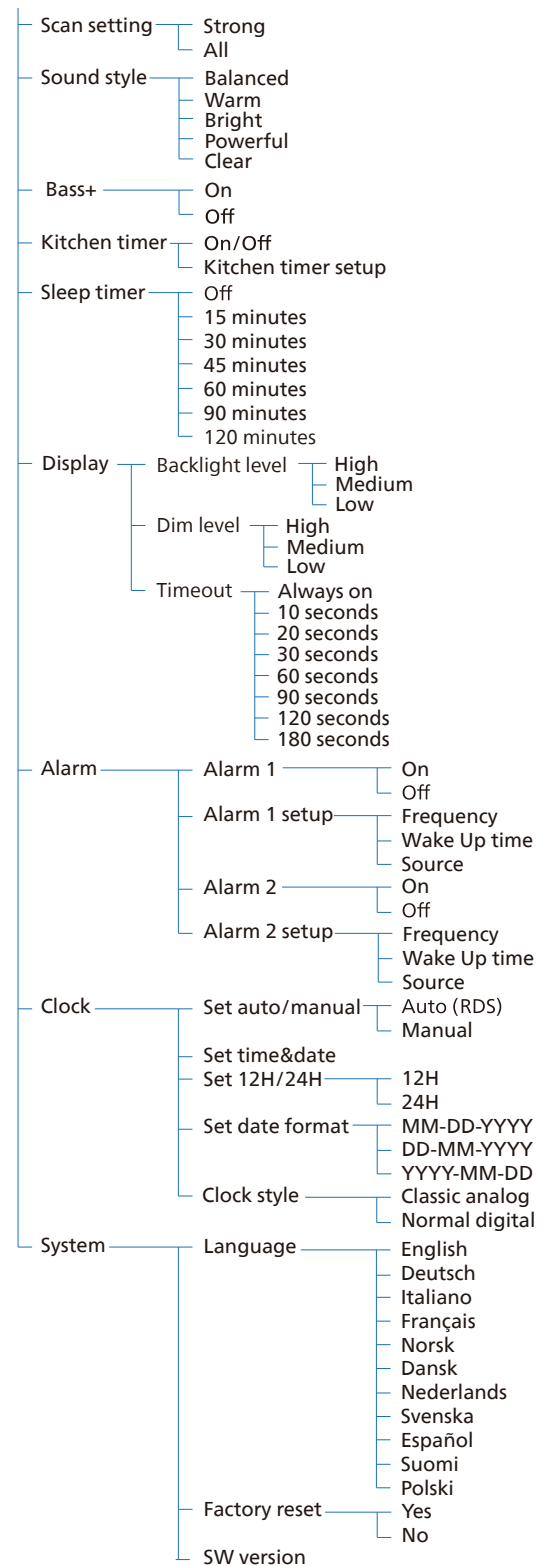


7 Bluetooth®-Musik hören





Hinweis

- Die Reichweite zwischen dem Radio und dem Gerät beträgt ca. 25 m (im freien Feld).
- Kompatibilität ist nicht für alle Bluetooth®-Geräte garantiert.
- Jedes Hindernis zwischen dem Gerät und dem Radio kann die Reichweite verringern.
- Halten Sie dieses Radio von anderen elektronischen Geräten fern, die Störungen verursachen können.
- Die Verbindung zum Radio wird ebenfalls unterbrochen, wenn sich Ihr Gerät außerhalb der Reichweite befindet.









Bluetooth® verbinden

- 1 Drücken Sie wiederholt , um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Sie können auch über die App (unter Quellensteuerung) in den Bluetooth-Modus wechseln.
 - ↳ [Nicht angeschlossen] wird angezeigt.
 - 2 Schalten Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion ein und suchen Sie nach [THE JANET XL], um die Verbindung herzustellen.
- Bei erfolgreicher Verbindung:
- ↳ Sie hören einen Signalton.
 - ↳ [Verbunden] wird angezeigt.

Bluetooth® trennen




- Wechseln Sie auf dem Radio zu einer anderen Quelle;
- Oder
- Deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth®-Gerät. Bei erfolgreicher Trennung der Verbindung:
 - ↳ Sie hören einen Signalton.
 - ↳ [Nicht angeschlossen] wird angezeigt.
- Oder
- 1 Drücken Sie , um das Bluetooth-Menü aufzurufen.
 - 2 Drücken Sie  zur Auswahl von [Bluetooth-Kopplung].
 - 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um [Ja] auszuwählen (Bluetooth®-Verbindung trennen und in den Kopplungsmodus wechseln), und drücken Sie dann den Drehregler zur Bestätigung.

Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen

- 1 Drücken Sie , um das Bluetooth-Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Bluetooth bereinigen], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um [Ja] auszuwählen und die Bluetooth-Kopplungsdaten zu löschen, oder wählen Sie [Nein], um die Verbindung aufrechtzuerhalten, und drücken Sie anschließend  zur Bestätigung.
- 4 Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.
 - ↳ [Nicht angeschlossen] wird angezeigt.





Musik wiedergeben

Wenn Sie Musik über Ihr Bluetooth®-Gerät abspielen, können Sie dieses Radio zur Steuerung der Musikwiedergabe verwenden.

- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. fortzusetzen.
- Drücken Sie  / , um einen Titel zu überspringen.
- Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen.

Menü im Bluetooth®-Modus anzeigen

Wenn Sie über Bluetooth® hören, können Sie auf das Menü für Steuerungsoptionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie , um das Bluetooth®-Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl eines Menüpunkts, dann drücken Sie  zur Bestätigung der Option oder Aufrufen des Untermenüs.
 - [Bluetooth-Kopplung]: hier wählen Sie, die Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Kopplungsmodus aufzurufen.


- [Bluetooth bereinigen]: hier löschen Sie die Datensätze der Bluetooth-Kopplung.
- [Sound-stil]: Klangoptimierung einstellen: Ausgewogen/Warm/Hell/Kräftig/Klar.
- [Bass+]: Bass+ ein- und ausschalten.
- [Küchen-Timer]: hier stellen Sie den Kurzzeitmesser ein.
- [Schlaf-Timer]: hier stellen Sie den Sleptimer ein.
- [Beleuchtung]: Hintergrundbeleuchtung/Dimmung/Timeout einstellen.
- [Alarm]: Weckalarm ein- oder ausschalten und Weckalarm einstellen.
- [Uhr]: hier stellen Sie Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Zeitformat und Datumformat ein.
- [System]: passt die Systemeinstellungen an.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn ein Untermenü verfügbar ist.

4 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Hinweis



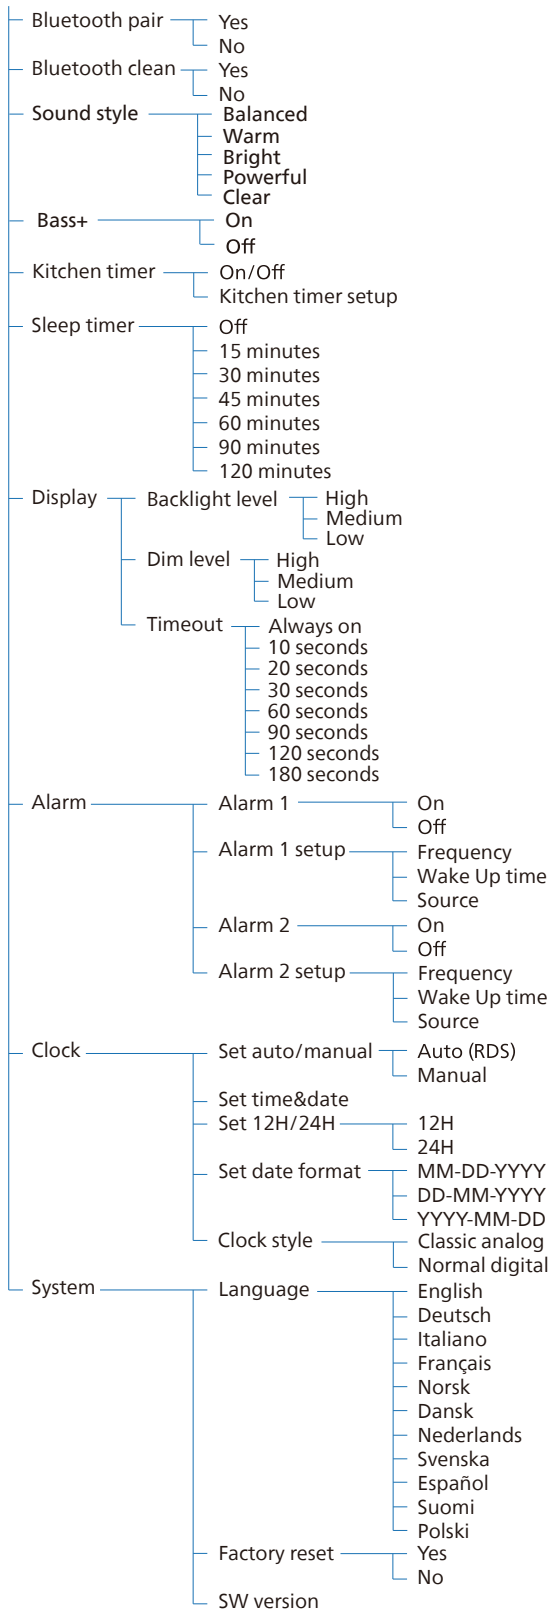

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.




Auracast™ wiedergeben

Sie können Audio von Ihrem Bluetooth-Gerät, das Auracast unterstützt, oder von anderen Auracast-Sendern über das Radio wiedergeben und den Radiowecker über Auracast mit einem oder mehreren Auracast-fähigen Lautsprechern koppeln.


Auracast RX-Steuerung (Audioempfang)

- Drücken Sie  auf dem Radio oder aktivieren Sie die Funktion über die Philips Entertainment-App (unter Quellensteuerung > Auracast-Empfang).
↳ Auf dem Display wird [Scannen] angezeigt.
- Das Radio sucht nach Auracast-Sendern in der Nähe und verbindet sich mit dem ersten unverschlüsselten Sender, der gefunden wurde. (Ihr Mobilgerät, das Auracast TX unterstützt, kann als Broadcaster verwendet werden; Aktivieren Sie die Auracast-Übertragung auf Ihrem Mobilgerät, damit das Radio es während der Suche erkennen kann.)
↳ Sie müssen in der App ein Passwort eingeben, um verschlüsseltes Broadcast zu hören.
- Drücken Sie  / , um zur nächsten Sendung zu wechseln.
- Wenn Sie im Auracast-RX-Modus erneut nach Sendungen suchen möchten, drücken Sie erneut .
↳ Auf dem Display wird [Scannen] angezeigt.

Hinweis


- Wenn bei der Suche 10 Sekunden lang keine Auracast-Sendung gefunden wird, wird die Suche beendet und das Radio wechselt in den Ruhemodus.
↳ Auf dem Display wird [Keine Auracast-Sendung gefunden] angezeigt.
- Wenn die Auracast-Übertragung für 10 Sekunden unterbrochen ist, wechselt das Radio in den Ruhemodus.
↳ Auf dem Display wird [Kein Signal] angezeigt.
- Wenn Sie im Standby-Modus  drücken und die letzte Quelle Auracast RX war, führt das Radio einen Auracast-Suchlauf durch und verbindet sich mit der ersten unverschlüsselten Übertragung, die gefunden wurde.

Auracast RX verlassen:

Drücken Sie , um das Radio auf eine andere Quelle umzuschalten. Sie können die Quelle auch über die App (unter Quellensteuerung) umschalten.



Auracast TX-Steuerung (Audioübertragung)


- Verwenden Sie dieses Radio als Hauptlautsprecher (Auracast-Sender). Spielen Sie Audio von einer Bluetooth-/FM-Quelle ab.
- Halten Sie  auf dem Radio 3 Sekunden lang gedrückt oder lösen Sie den Vorgang über die Philips Entertainment-App aus (unter Allgemeine Einstellungen > Auracast-Sender), um in den Auracast-TX-Modus zu wechseln.
↳ Auf dem Display wird [Auracast-Sender ein] angezeigt.
↳ Wenn Sie das Radio als verschlüsselte Sendequelle einrichten möchten, wählen Sie „Persönlich“ für den Auracast-Sender und geben Sie ein Passwort in der App ein. (Die Standardeinstellung ist „Öffentlich“.)
↳ Wenn das Radio beim letzten Mal als verschlüsselter Sender verwendet wurde, wird die Übertragung fortgesetzt.

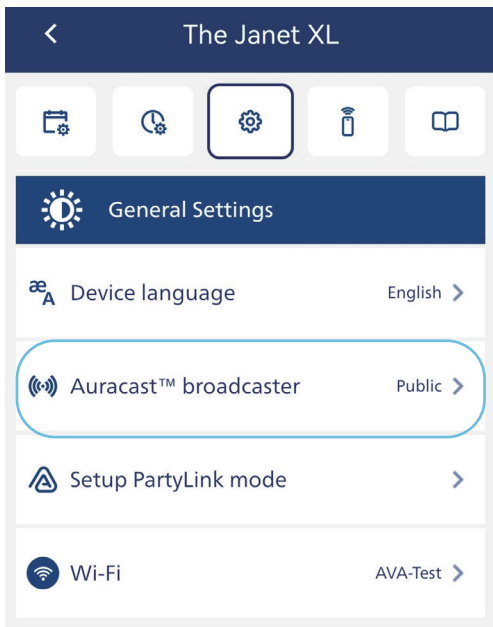

- 3 Aktivieren Sie Auracast RX auf einem anderen Gerät, das Auracast unterstützt (als sekundären Lautsprecher).
- 4 Sobald die Auracast-Übertragung vom Radio vom sekundären Lautsprecher erkannt wird, wird der auf dem Radio wiedergegebene Ton mit dem sekundären Lautsprecher synchronisiert.
 - ↳ Auf diese Weise können Sie mehrere Auracast-fähige Geräte mit dem Radio verbinden.

Hinweis


























- Halten Sie  8 Sekunden lang gedrückt, um die von Ihnen eingestellten verschlüsselten Übertragungsdaten zu löschen. Sie können die Daten auch über die App löschen.
 - ↳ [Private Daten löschen] wird 3 Sekunden lang angezeigt, gefolgt von den aktuellen Quelldaten.
- Drücken Sie im Auracast-TX-Modus , um zu einer anderen Quelle zur Übertragung zu wechseln. Sie können die Quelle auch über die App wechseln.

Auracast-TX-Modus verlassen:
Halten Sie  auf dem Radio 3 Sekunden lang gedrückt oder verlassen Sie den Modus über die App.


- ↳ [Auracast-Sender aus] wird angezeigt. Das Radio bleibt bei der aktuellen Audioquelle.

8 Sonstige Funktionen

Kurzzeitmesser einstellen

- Hinweis**
- Das Radio verlässt die Menüeinstellungen automatisch, wenn es 30 Sekunden lang inaktiv ist.
- 1 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.
 - 2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
 - 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Küchen-Timer], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
 - 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Küchen-Timer Einrichtung], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
 - ↳ Die Stundenziffern blinken.
 - 5 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um die Stunde einzustellen, dann drücken Sie  zur Bestätigung.
 - ↳ Die Minutenziffern blinken.
 - 6 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um die Minute einzustellen, dann drücken Sie  zur Bestätigung.
 - ↳ Die Sekundenziffern blinken.
 - 7 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  / , um die Sekunden einzustellen, dann drücken Sie  zur Bestätigung.
 - 8 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Auf/Aus], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
 - 9 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Auf] (aktivieren) oder [Aus] (deaktivieren) des Kurzzeitmessers, dann drücken Sie  zur Bestätigung.
 - 10 Drücken Sie , um in das vorherige Menü zurückzukehren.
 - ↳ Das Symbol für den Kurzzeitmesser  wird angezeigt.

Sie können den Kurzzeitmesser und den Sleep-Timer auch über die App einstellen (unter Uhrzeit einstellen).

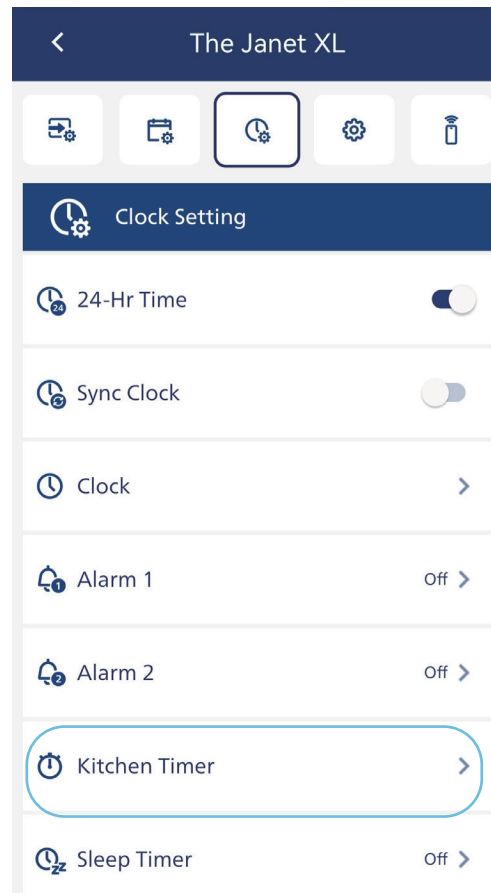

Hinweis

- Der Kurzzeitmesser schaltet nach 60 Minuten ab, wenn keine Benutzeraktion erfolgt.

Kurzzeitmessertöne stoppen

Wenn der Kurzzeitmesser klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton zu beenden.

Kurzzeitmesser abbrechen


- 1 Wenn Sie den Kurzzeitmesser abbrechen möchten, drücken Sie ☰, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀▶ zur Auswahl von [Küchen-Timer], dann drücken Sie ⦿ zur Bestätigung.
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀▶ zur Auswahl von [Auf/Aus], dann drücken Sie ⦿ zur Bestätigung.
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀▶ zur Auswahl von [Aus], dann drücken Sie ⦿ zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie ☰, um das Menü zu verlassen.

Hinweis

- Der Kurzzeitmesser kann nur deaktiviert werden, wenn das Radio eingeschaltet ist.

Virtuelle Fernbedienung (nur App)


Sie können die virtuelle Fernbedienung 📱 für die Radio- oder Musikwiedergabe verwenden und andere Einstellungen des Radios anpassen.

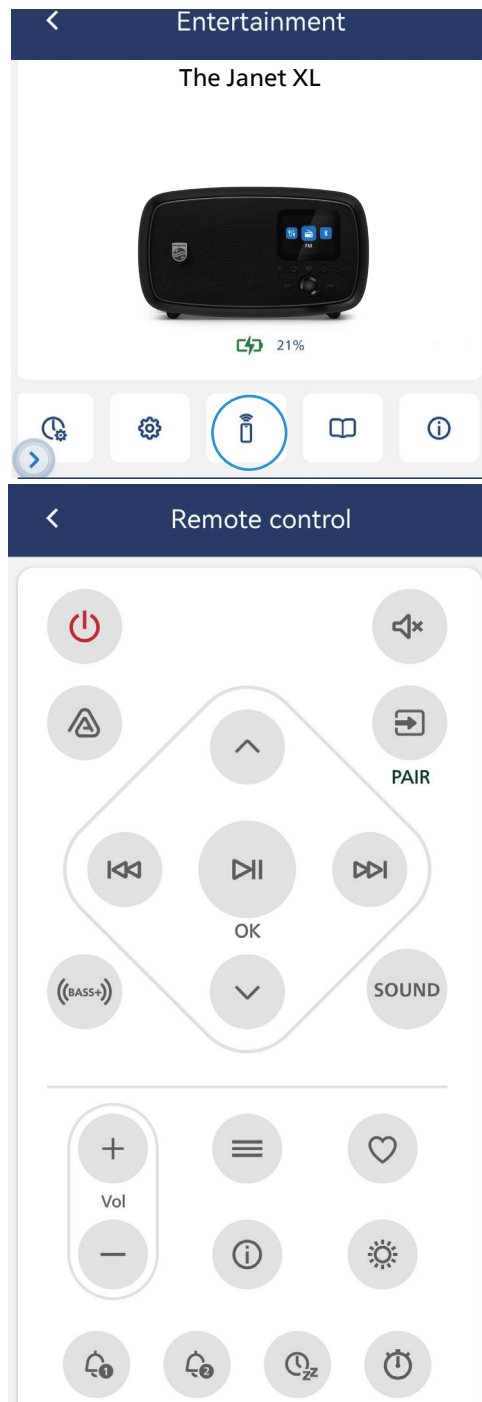


Firmware-Update


Wenn Sie Aufforderungen auf dem Display oder einen roten Punkt auf dem „i“-Symbol in der App sehen, ist möglicherweise eine neue Firmware verfügbar.

Folgen Sie der Anleitung, um das Upgrade abzuschließen.

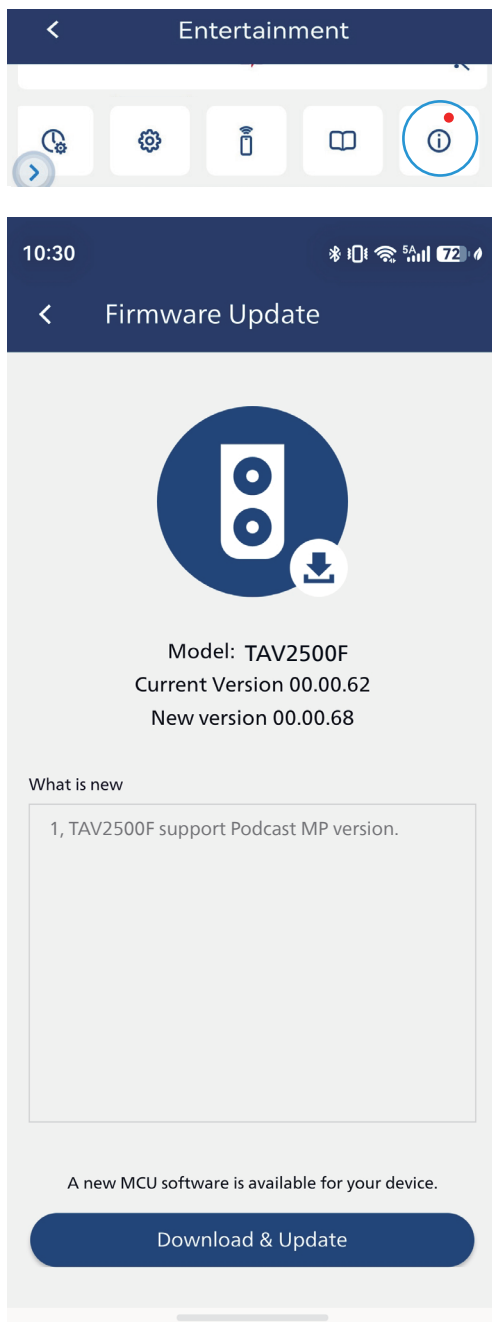





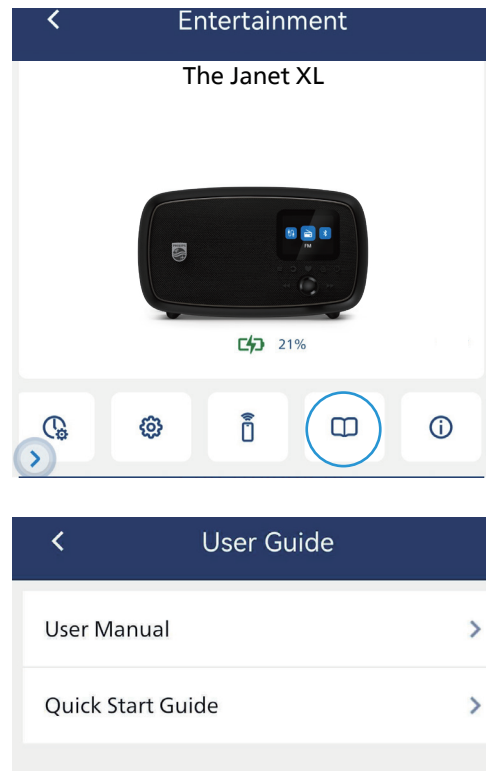





Benutzerhandbuch

Wischen Sie die Menüsymbole nach links, bis Sie das Symbol  finden. Drücken, um im Benutzerhandbuch und in der Kurzanleitung weitere Informationen zur Verwendung dieses Lautsprechers zu finden.



Werkseinstellungen

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [System], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Werksreset], dann drücken Sie  zur Bestätigung.
- 4 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie  /  zur Auswahl von [Ja] (Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen), dann drücken Sie  zur Bestätigung.
↳ [Ern. starten...] wird angezeigt.

9 Technische Daten

Hinweis

- Die Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

Nenn-Ausgangsleistung 20 W (RMS)

Lautsprecher

Tieftöner 2,75"

Hochtöner 25 mm

Tuner

Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz

Frequenzschritt 50 kHz

Empfindlichkeit
- Mono, 26 dB Rauschabstand <22 dBf

Klirrfaktor <10 %

Rauschabstand >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-Version V6.0

Bluetooth-Frequenzband 2,4 GHz - 2,48 GHz

Max. E.I.R.P. 9 dBm

Bluetooth-Reichweite 25 m (offener Bereich)

Allgemeine Hinweise

USB-Anschluss 5 V \pm 2 A

Lithium-Akku 7,3 V/2600 mAh

Abmessungen (B x H x T) 230 x 132,4 x 85 mm

Gewicht (Gerät) 1,32 Kg

10 Störungserkennung



Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts.

Um die Gültigkeit der Garantie zu gewährleisten, versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts auf Probleme stoßen, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Wenn das Problem ungelöst bleibt, besuchen Sie die Philips-Website www.philips.com/support. Wenn Sie sich an Philips wenden, muss sich das Gerät in der Nähe befinden und die Modell- und Seriennummer muss verfügbar sein.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass das Radio vollständig aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss des Radios ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke auf diesem Radio ein.
- Stellen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

Keine Reaktion vom Radio

- Starten Sie das Radio neu.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie das Radio von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Antenne vollständig aus und passen Sie ihre Position an.

Der Weckalarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Weckalarm korrekt ein.


Uhr-/Weckalarmeinstellung gelöscht

- Setzen Sie die Uhr/den Weckalarm zurück.
- Tauschen Sie die Batterien der Gangreserve aus.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an den Lautsprecher heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den Geräten.

[The Janet XL] wird auf Ihrem Bluetooth-Gerät nicht zur Kopplung gefunden

- Drücken Sie wiederholt , um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, und versuchen Sie es dann erneut.

Keine Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät möglich

- Die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ist nicht aktiviert. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Dieses Radio befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieses Radio ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden.
- Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut.

Manche Sender funktionieren manchmal nicht

- Manche Sender unterstützen nur eine begrenzte Anzahl von Hörern. Wenn Sie es nach einigen Minuten erneut versuchen, können Sie die Sender hören.
- Der Sender sendet nicht. Versuchen Sie es später erneut.

Einige Sender verschwinden aus der Senderliste

- Wenn ein Sender die Übertragung einstellt, wird er aus der Liste entfernt. Das Radio überprüft ständig, ob der Sender auf Sendung ist. Wenn er die Übertragung wieder aufnimmt, wird er wieder in die Senderliste aufgenommen.

Der Akku kann nicht richtig geladen werden oder entleert sich zu schnell

- Tauschen Sie den Akku aus (siehe Kapitel 2).

11 FCC-Hinweise

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich zwecks Hilfe an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Dieses Gerät enthält (einen) lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, der/die dem/den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

FCC- und IC-Erklärung zur Strahlenbelastung

- Dieses Gerät entspricht den FCC- und kanadischen Strahlungsgrenzwerten, die für eine unkontrollierte Umgebung gelten.
- Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
- Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

WARNUNG

Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Erklärung zur Strahlenbelastung: Das Produkt entspricht dem kanadischen Grenzwert für mobile HF-Belastung in einer unkontrollierten Umgebung und ist für den vorgesehenen Betrieb, wie in diesem Handbuch beschrieben, sicher.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

2026 © Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAV2500F_UM_DE_V1.0

