

PHILIPS

Radio portable

The Janet XL

TAV2500F



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse :
www.philips.com/support

Tables des matières

1 Important	2	7 Écoute de musique Bluetooth®	11
Sécurité	2	Connexion du Bluetooth®	11
Avis	2	Déconnexion du Bluetooth®	11
Marques commerciales	3	Effacement des enregistrements d'appairage Bluetooth®	11
2 Votre radio portable	3	Lecture de musique	11
Introduction	3	Affichage du menu en mode Bluetooth®	11
Contenu de la boîte	3	Lecture à partir d'Auracast™	12
Téléchargement de l'application	3	8 Autres caractéristiques	13
Appairage de l'application avec votre radio	4	Réglage de la minuterie de la cuisine	13
Présentation de la radio portable	4	Arrêt du signal sonore de la minuterie de cuisine	14
Remplacez la batterie	4	Annulation de la minuterie de la cuisine	14
3 Mise en route	5	Télécommande virtuelle (application uniquement)	14
Charge de la batterie intégrée	5	Mis à jour du micrologiciel	15
Mise en marche/arrêt ou passage en veille	5	Guide de l'utilisateur	15
Sélection de la langue du menu	5	Réinitialisation d'usine	15
Réglage du volume	5	9 Spécificités du produit	16
Réglage de la luminosité de l'affichage	6	10 Dépannage	16
Affichage du menu en mode veille	6	11 Informations de la FCC	17
4 Réglage de l'horloge	7		
Réglage automatique de l'horloge	7		
Réglage manuel de l'horloge	7		
Réglage du format de l'heure	7		
Réglage du format de la date	7		
Style d'horloge	7		
5 Réglage de l'alarme	8		
Réglage de l'heure de l'alarme	8		
Activation/désactivation de la minuterie d'alarme	8		
6 Écoute de la radio FM	9		
Syntonisation automatique	9		
Réglage manuel	9		
Recherche et mémorisation automatique des stations de radio FM	9		
Mémorisation manuelle des stations de radio FM	9		
Sélection d'une station de radio préréglée	9		
Réglage de la sensibilité de balayage	9		
Affichage des informations RDS	9		
Affichage du menu en mode FM	9		

1 Important

Sécurité

- Veuillez lire attentivement ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'obstruez pas les ouvertures prévues pour la ventilation.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'aération, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui dégage de la chaleur.
- Gardez cet appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures.
- Placez ce produit sur une surface plane, dure et stable.
- Ne placez aucune source de danger sur le produit (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Utilisez uniquement des fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant. Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Un entretien est nécessaire lorsque le produit a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- Les piles (le bloc-piles ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.
- Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type ou équivalent.
- Une pile exposée à des températures extrêmement élevées ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, et à une faible pression d'air à haute altitude peut présenter des risques pour la sécurité.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incompatible.
- Ne remplacez pas la pile par un type incorrect qui peut contourner une protection (par exemple, certains types de piles au lithium).
- Installez toutes les piles correctement.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée ou à pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être éliminées correctement.
- Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou a pénétré une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous changez les piles, gardez toujours toutes les piles neuves et usées hors de la portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment de la pile est bien fermé après avoir remplacé la pile.
- Si le compartiment de la pile ne peut pas être bien fermé, cessez d'utiliser le produit. Gardez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur le produit (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- Utilisez le produit en toute sécurité dans un environnement à la température comprise entre 0 et 40 °C.



- Pour éviter tout risque d'incendie, l'équipement est alimenté uniquement par une source d'alimentation externe dont la sortie doit être conforme à la norme PS1 (avec une capacité de sortie inférieure à 15 W).
- La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 15 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

 Ce symbole indique la tension continue

Politique de divulgation des vulnérabilités

Nous accordons une grande importance à la sécurité de nos produits et vous invitons à nous signaler toute vulnérabilité que vous pourriez découvrir.

1: Étapes à suivre pour signaler une vulnérabilité

Décrivez la vulnérabilité en détail, en précisant notamment son type, son impact et la méthode de reproduction. Fournissez des éléments justificatifs, tels que des captures d'écran ou des journaux. Préservez la confidentialité de ces informations et ne les divulguiez pas à des tiers.

2: Canaux de signalement

Veuillez envoyer un e-mail à : Philips.com

3: Suivi

Nous vous répondrons et vous tiendrons informé de l'évolution de la situation en temps utile. Les signalements véridiques et pertinents peuvent donner lieu à une récompense. Les signalements malveillants feront l'objet de poursuites judiciaires.

4: Traitement des vulnérabilités

Nous évaluerons et corrigerons la vulnérabilité.

Une fois la vulnérabilité corrigée, nous déciderons de rendre publiques ou non les informations relatives à celle-ci en fonction de la situation.

5: Protection et récompense

Nous préserverons la confidentialité de l'identité de la personne qui a signalé la vulnérabilité. Veuillez éviter d'inclure des informations sensibles dans votre rapport. En fonction de la vulnérabilité, nous pouvons offrir des récompenses. Respectez la loi, signalez les problèmes de manière légale et évitez tout comportement malveillant.

Politique de mise à jour de sécurité des produits

1. Nous nous engageons à effectuer un contrôle de sécurité du micrologiciel de l'appareil au moins tous les six mois et à publier des mises à jour dès que des vulnérabilités de sécurité sont découvertes ou que des améliorations significatives en matière de sécurité sont apportées.
2. Après la publication de chaque mise à jour du micrologiciel, nous offrirons une période de téléchargement d'au moins 30 jours afin de garantir que les utilisateurs disposent de suffisamment de temps pour effectuer la mise à jour.
3. Les mises à jour de sécurité logicielle seront prises en charge jusqu'en décembre 2030. Les appareils dont la période de prise en charge est dépassée ne recevront plus de mises à jour de sécurité officielles.

Avis

Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par MMD Hong Kong Holding Limited peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

Conformité

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux.

Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des piles et des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits et des piles permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.

Retrait des batteries intégrées

Pour retirer les batteries intégrées, consultez la section relative à l'installation des batteries.

Informations environnementales

Tout emballage inutile a été négligé. Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

Marques commerciales



La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence.



La réalisation de copies non autorisées de matériel protégé contre la copie, y compris les programmes informatiques, les fichiers, les émissions et les enregistrements sonores, peut constituer une violation des droits d'auteur et constituer une infraction pénale. Cet équipement ne doit pas être utilisé à de telles fins.

2 Votre radio portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.





Introduction

Avec cette radio portable, vous pouvez écouter FM, ainsi que lire de la musique via Bluetooth ou USB.

Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Unité principale
- Câble de charge TYPE-C
- Guide de démarrage rapide/Fiche de sécurité/Garantie

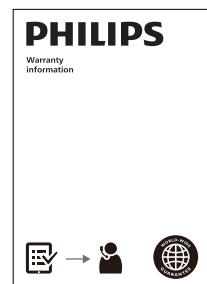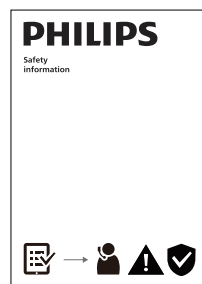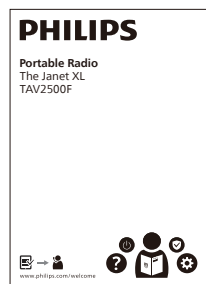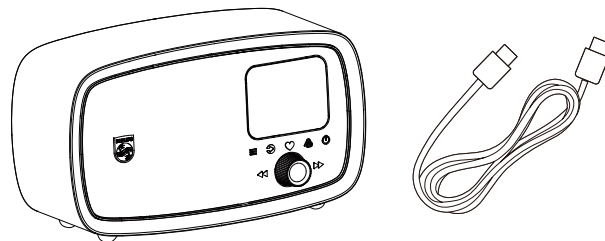


Remarque

- Les images, illustrations et dessins figurant dans ce manuel d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement. L'apparence du produit réel peut varier.

Notre application compagnon pratique vous permet de sélectionner une source, de contrôler la lecture et la fonction Basse+, de vérifier l'autonomie de la batterie, et bien plus encore. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application facilite la connexion à d'autres enceintes via Auracast™ pour un son encore plus puissant.

Téléchargement de l'application


Scannez le code QR/appuyez sur la touche « Télécharger » ou recherchez « Philips Entertainment » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

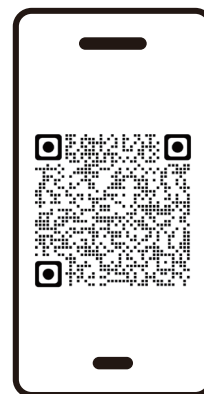

philips.to/entapp


Appairage de l'application avec votre radio

Ouvrez l'application Philips Entertainment sur votre appareil mobile, appuyez sur « Ajouter un appareil + » pour détecter cette radio (The Janet XL). Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre mobile. Suivez les instructions pour confirmer l'appairage.

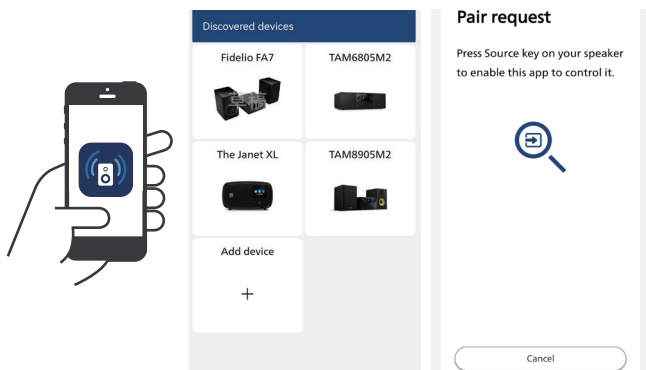

Une fois votre radio connectée à l'application Entertainment, vous pouvez profiter de fonctionnalités supplémentaires et définir facilement vos préférences.

Présentation de la radio portable

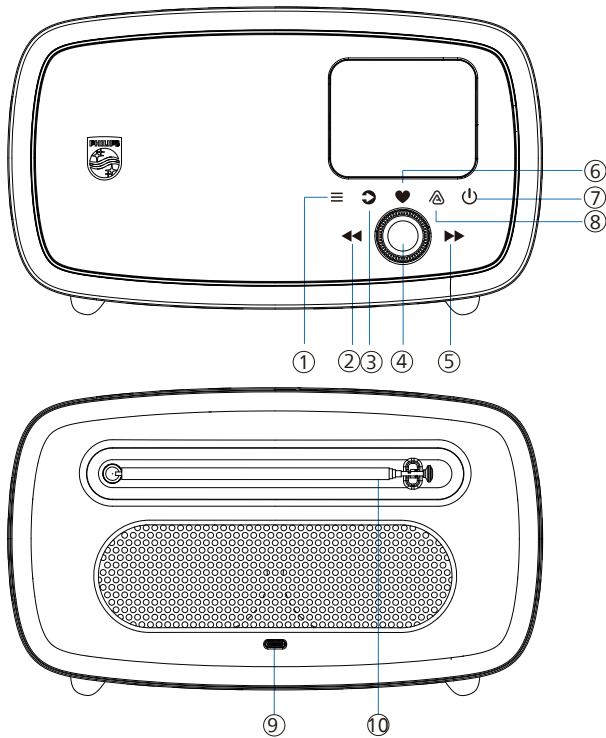


- ① Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au MENU ou en sortir, ou revenir au menu précédent.
- ② Pression brève : Réduction de la fréquence (MHz)/Passage à la piste précédente.
Pression longue : Balayage automatique vers le bas pour trouver une station.
- ③ Appuyez sur cette touche pour accéder au menu source.
- ④ Tournez le bouton rotatif pour régler le volume ou sélectionner une option du menu. Appuyez sur cette touche pour sélectionner une option de menu, balayer ou gérer des stations de radio, ou pour lire/mettre en pause la lecture Bluetooth ou USB.
- ⑤ Pression brève : Réglage de la fréquence (MHz)/Passage à la piste suivante.
Pression longue : Balayage automatique vers le haut pour trouver une station.


- ⑥ Radio favoris
Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder à la liste des « Favoris » prédéfinis.
Appuyez longuement sur cette touche pour ajouter ou retirer une station de vos « Favoris ».
- ⑦ Pression brève : Mise sous tension/Passage en veille/Arrêt de l'alarme
Pression longue : Arrêt
- ⑧ Récept. Auracast
- ⑨ Port de charge USB Type-C/Lecture audio via USB
- ⑩ Antenne

Remplacez la batterie

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie situé au bas de la radio et retirez la batterie d'origine du compartiment.

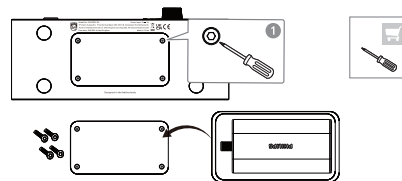

- 2 Mettez en place une batterie du même type (non fournie).



- 3 Verrouillez le couvercle du compartiment de la batterie.

Si vous souhaitez acheter une batterie supplémentaire, rendez-vous sur <https://www.philips.com>
Batterie Li-ion rechargeable
Modèle : TACR5003BA
Capacité nominale : 7,3 V, 2 600 mAh, 18,98 Wh max
Tension de charge : 8,4 V



3 Mise en route

Suivez toujours les instructions de ce chapitre dans l'ordre.


Charge de la batterie intégrée



La radio est alimentée par une batterie rechargeable intégrée.

Remarque

- L'icône «  » s'affiche lorsque la batterie est faible. Veuillez recharger la batterie intégrée dès que possible.

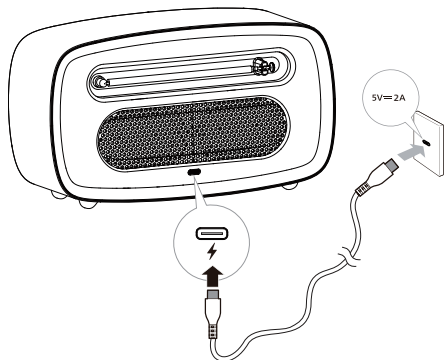Connectez la prise TYPE-C de la radio à une prise de courant (5 V = 2 A) à l'aide du câble fourni.


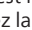


- ↳ Lorsque la radio se charge, l'icône «  » s'affiche.
- ↳ Lorsque la radio complètement chargée, l'icône «  » s'affiche.


Remarque

- Veuillez noter que votre radio contient des piles au lithium intégrées. La capacité de charge des batteries au lithium diminue avec le temps en raison de leurs caractéristiques d'autodécharge. Pour garantir la longévité de la batterie de votre radio, nous vous recommandons de **recharger la batterie au lithium intégrée à environ 50 % tous les 6 mois lorsque la radio n'est pas utilisée.**






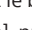
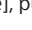
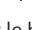
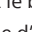
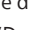
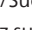
Mise en marche/arrêt ou passage en veille

- Appuyez sur la touche  pour allumer la radio ou la mettre en veille.
 - ↳ La radio passe à la dernière source sélectionnée ou affiche l'heure (si elle est réglée).
- Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre la radio.


Remarque

- Si le Bluetooth n'est pas connecté pendant plus de 15 minutes ou s'il est connecté, mais inactif, la radio passe automatiquement en mode veille.
- Quel que soit le mode, maintenez la touche  enfoncée pendant trois secondes pour éteindre directement la radio. L'écran s'éteint.

Sélection de la langue du menu

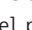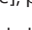
- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu.
- 2 Tourner le bouton ou appuyer sur la touche  /  pour sélectionner [Système], puis appuyer sur  pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Langue], puis sur  pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner la langue d'affichage du menu, puis sur  pour confirmer.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/
Español/Suomi/Polski
- 5 Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.

Vous pouvez également sélectionner la langue via l'application Philips Entertainment (dans le menu « Paramètres généraux »).

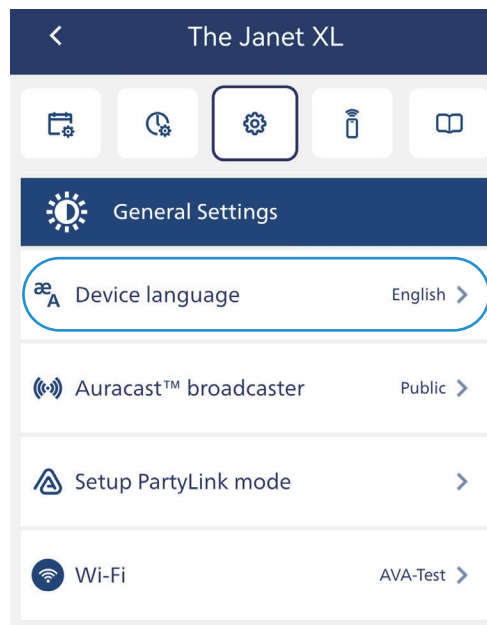

Réglage du volume

Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou vers la droite pour augmenter ou baisser le volume lorsque vous écoutez la radio, ou de la musique. Vous pouvez également régler le volume, sélectionner un mode sonore et activer ou désactiver la fonction Basse+ via l'application.

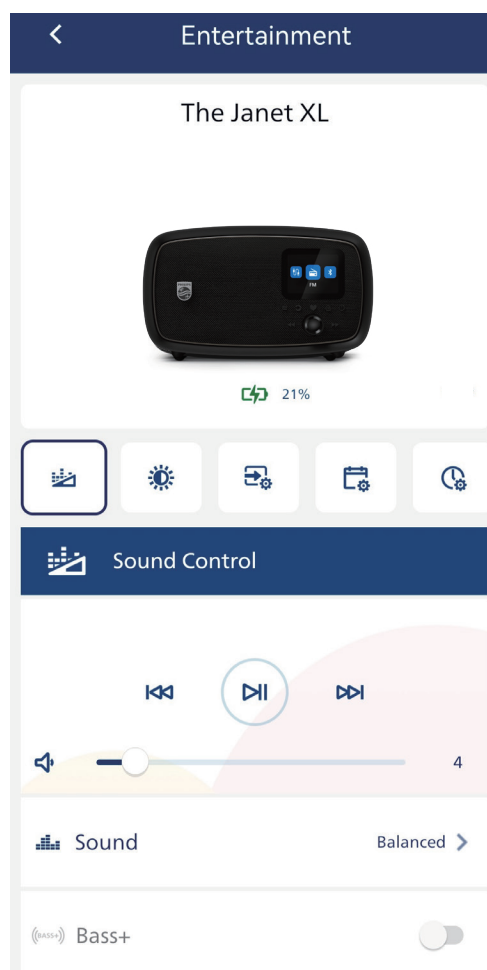

Réglage de la luminosité de l'affichage


Vous pouvez choisir parmi différents niveaux de luminosité de l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche \equiv pour accéder au menu.
- 2 Tournez le bouton rotatif ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Rétroéclairage], puis sur \odot pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Niveau marche], puis sur \odot pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur \ll / \gg pour sélectionner le niveau de luminosité (Élevé, Moyen, Faible) sur l'écran, puis appuyez sur \odot pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche \equiv pour quitter le menu.

Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran via l'application.



Standby

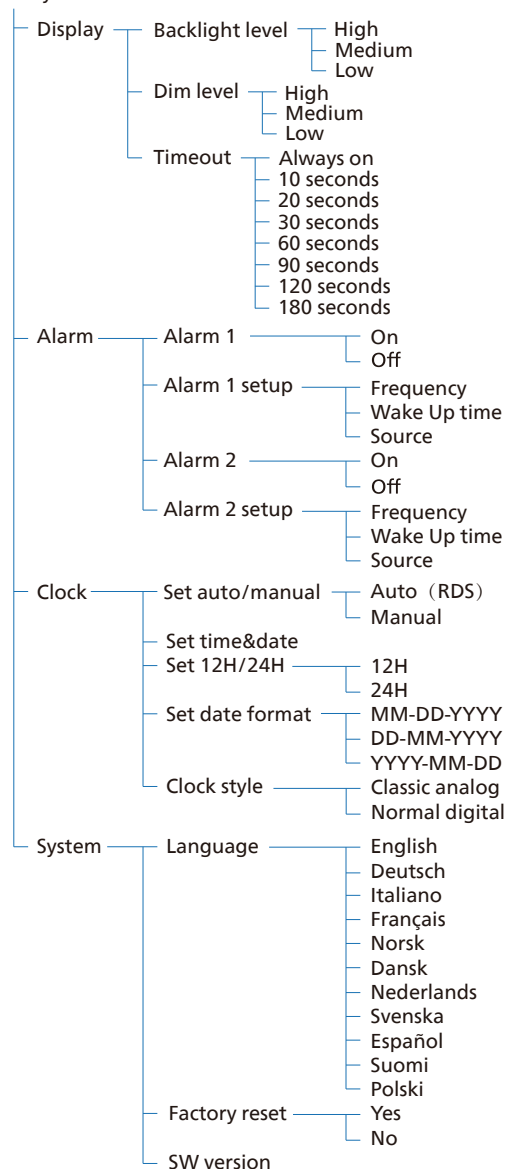

Affichage du menu en mode veille

Lorsque la radio est en mode veille, vous pouvez accéder aux options suivantes :

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche \equiv pour accéder au menu.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner une option de menu, puis sur \odot pour la confirmer ou accéder au menu de niveau inférieur.
 - [Rétroéclairage] : réglages des paramètres du rétroéclairage/de la luminosité/de la temporisation.
 - [Alarme] : activation ou désactivation de l'alarme 1 ou 2 et réglage de l'alarme.
 - [Horloge] : réglage de la synchronisation de l'heure, de la date et de l'heure, sélection du format de l'heure et de la date.
 - [Système] : réglages des paramètres du système.
- 3 Reportez-vous à l'arborescence de la page suivante pour plus de détails sur les sous-options.
- 4 Appuyez sur la touche \equiv pour revenir en mode veille.

4 Réglage de l'horloge

Remarque

- Si aucune touche n'est enfoncée dans les 30 secondes, le menu se fermera automatiquement.

Réglage automatique de l'horloge

- 1 Appuyez sur la touche \equiv pour accéder au menu.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Horloge], puis sur \odot pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Auto/manuel], puis sur \odot pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Auto(RDS)], puis sur \odot pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche \equiv pour revenir au menu précédent.

Sur une station FM RDS, la radio peut se synchroniser automatiquement avec l'heure transmise par la station FM RDS (avec les informations CT).

Réglage manuel de l'horloge

- 1 Appuyez sur la touche \equiv pour accéder au menu.
 - 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Horloge], puis sur \odot pour confirmer.
 - 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Date et heure], puis sur \odot pour confirmer.
 - 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner l'heure, puis sur \odot pour confirmer.
 - 5 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner les minutes, puis sur \odot pour confirmer.
 - 6 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner le mois, puis sur \odot pour confirmer.
 - 7 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner le jour, puis sur \odot pour confirmer.
 - 8 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner l'année, puis sur \odot pour confirmer.
- ↳ L'heure est réglée.
- 9 Appuyez sur la touche \equiv pour revenir au menu précédent.

Réglage du format de l'heure



- 1 Appuyez sur la touche \equiv pour accéder au menu.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Horloge], puis sur \odot pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Régler 12H/24H], puis sur \odot pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [12H] ou [24H], puis sur \odot pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche \equiv pour revenir au menu précédent.

Réglage du format de la date

- 1 Appuyez sur la touche \equiv pour accéder au menu.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Horloge], puis sur \odot pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Format date], puis sur \odot pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner le format de date [MM-JJ-AAAA], [JJ-MM-AAAA] ou [AAAA-MM-JJ], puis sur \odot pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche \equiv pour revenir au menu précédent.

Style d'horloge

- 1 Appuyez sur la touche \equiv pour accéder au menu.
 - 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Horloge], puis sur \odot pour confirmer.
 - 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Style d'horloge], puis sur \odot pour confirmer.
 - 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche \ll / \gg pour sélectionner [Simulation classique] ou [Horloge numérique], puis sur \odot pour confirmer.
 - 5 Appuyez sur la touche \equiv pour revenir au menu précédent.
- Vous pouvez également régler l'heure et la date via l'application (dans Réglage de l'horloge et Réglage de la date).

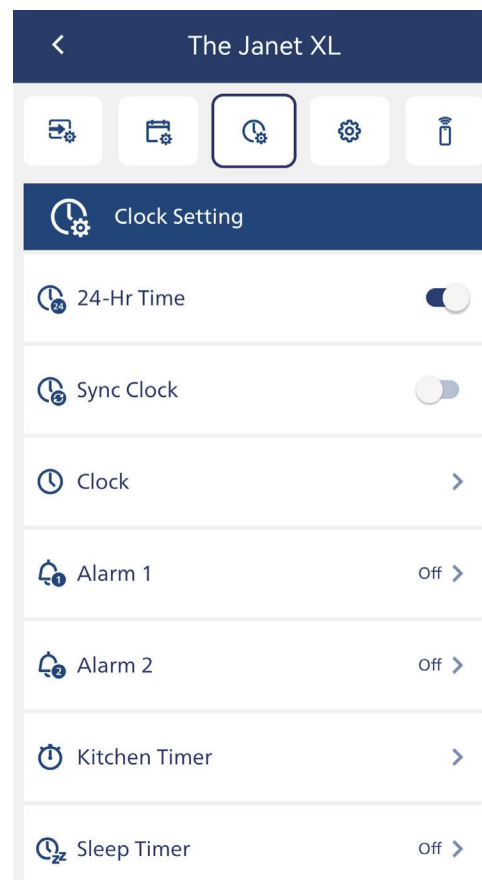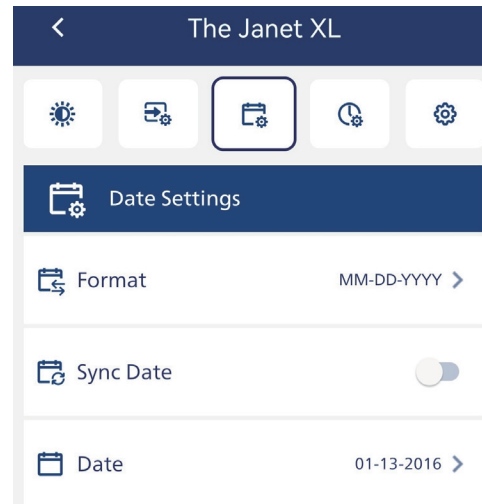























5 Réglage de l'alarme

Remarque

- Assurez-vous d'avoir réglé l'horloge correctement.
















Réglage de l'heure de l'alarme

- Appuyez sur la touche  pour accéder au menu.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Alarme], puis sur .
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Réglage alarme 1] ou [Réglage alarme 2], puis sur  pour confirmer.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Fréquence], puis sur  pour confirmer, le cycle de répétition de l'alarme se mettra à clignoter.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner le cycle de répétition de l'alarme (mode Une fois, Quotidien, Jour de la semaine ou Week-end), puis sur  pour confirmer.
- Tournez le bouton rotatif ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Heure de réveil], puis appuyez sur  pour confirmer. L'heure commence à clignoter.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner l'heure, puis sur  pour confirmer. Les minutes commencent à clignoter.
- Tournez le bouton rotatif ou appuyez sur la touche  /  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Si [Une fois] est sélectionné comme période d'alarme, veuillez utiliser les touches  /  et  pour régler la date d'alarme.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Source], puis sur  pour confirmer.
- Tournez le bouton rotatif ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner la source de l'alarme (Sonnerie, FM), puis appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Si [FM] est sélectionné comme source de l'alarme (la valeur par défaut est SONNERIE), le menu Alarme comportera une option supplémentaire [Préréglage] ; veuillez utiliser  /  et  pour sélectionner un numéro de station de radio préréglée.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.
 - L'icône de l'alarme correspondante  /  s'affiche.

Conseil

- La radio quitte le mode de réglage de l'alarme après 30 secondes d'inactivité.
- Si FM est sélectionné comme source d'alarme, mais que la station préréglée n'est pas sélectionnée, le SONNERIER est activé automatiquement.
- L'alarme s'arrête au bout de 60 minutes en l'absence d'action de l'utilisateur.
- Vous pouvez également programmer des alarmes via l'application (voir la section « Réglage de l'horloge »).

Activation/désactivation de la minuterie d'alarme





- Appuyez sur la touche  pour accéder au menu.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Alarme], puis sur  pour confirmer.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Alarme 1] ou [Alarme 2], puis sur  pour confirmer.
- Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [En marche] ou [Désactivé], puis sur  pour confirmer l'activation ou la désactivation de la minuterie d'alarme.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.
 - Si la minuterie d'alarme est activée, l'icône  /  s'affiche.
 - Si la minuterie d'alarme est désactivée, l'icône  /  disparaît.

6 Écoute de la radio FM



Remarque

- Éloignez la radio des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, déployez complètement et ajustez la position de l'antenne FM.



Syntonisation automatique

- 1 Appuyez sur la touche  pour allumer la radio.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode FM.
- 3 Appuyez sur la touche  /  pendant 3 secondes.
 - ↳ La radio se règle automatiquement sur une station à forte réception.

Réglage manuel

Appuyez sur la touche  /  pour sélectionner une fréquence afin de syntoniser manuellement une station.


Remarque

- La grille de syntonisation de la radio est de 50 kHz. La fréquence radio à l'écran augmente de 0,05 MHz à chaque pression de la touche  / .

Recherche et mémorisation automatique des stations de radio FM





Remarque

- Vous pouvez mémoriser un maximum de 30 stations de radio FM.

En mode syntoniseur FM, appuyez sur la touche  pendant trois secondes.


- ↳ [Balayage auto...] s'affiche.
- ↳ La radio recherche et mémorise automatiquement toutes les stations FM, puis diffuse la première station disponible.

Mémorisation manuelle des stations de radio FM




- 1 En mode syntoniseur FM, syntonisez une station de radio FM.
- 2 Appuyez sur la touche  pendant trois secondes pour activer le mode de programmation.
 - ↳ La liste des stations préregistrées s'affiche à l'écran.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner le numéro.
- 4 Appuyez sur la touche  pour enregistrer une station préregistrée.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio FM.

Conseil

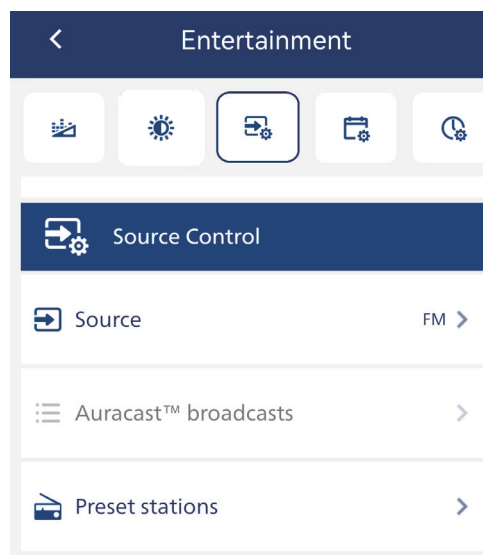- Pour supprimer une station mémorisée, remplacez-la par une autre station si le nombre de stations préregistrées dépasse 30.
- Vous pouvez également sélectionner la source FM et enregistrer des stations préregistrées via l'application (dans le menu « Contrôle de la source »).









Sélection d'une station de radio préregistrée

- 1 En mode syntoniseur FM, appuyez sur la touche .
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner une station de radio préregistrée.

Remarque


- Après trois secondes, la station de radio préregistrée est confirmée automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton rotatif pour confirmer et lancer la lecture.

Réglage de la sensibilité de balayage

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu FM.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à [Réglage du balayage].
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Fort] (stations fortes uniquement) ou [Tous] (toutes les stations), puis sur  pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.





Affichage des informations RDS

Le RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires.

- 1 Syntonisez une station de FM RDS.
- 2 Appuyez sur la touche  pendant trois secondes pour afficher les informations suivantes (si disponibles) :
 - ↳ Nom de la station
 - ↳ Type de programme tel que [NEWS] (actualités), [SPORT] (sport), [POP M] (musique pop)...
 - ↳ Heure
 - ↳ Texte
 - ↳ Fréquence

Affichage du menu en mode FM

Lorsque vous écoutez une station FM, vous pouvez accéder au menu pour les options de contrôle.

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu FM.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner une option de menu, puis sur  pour la confirmer ou accéder au menu de niveau inférieur.
 - [Réglage du balayage] : sélection de la sensibilité de balayage (stations fortes uniquement ou toutes les stations).
 - [Style audio] : configuration de l'amélioration du son : Équilibré/Chaud/Lumineux/Puissant/Clair.
 - [Basse+] : activation ou désactivation de la fonction Basse+.
 - [Minuterie de cuisine] : réglage de la minuterie de cuisine.
 - [Minuteur veille] : réglage de la minuterie de mise en veille.

- [Rétroéclairage] : réglages des paramètres du rétroéclairage/de la luminosité/de la temporisation.
- [Alarme] : activation/désactivation de l'alarme et configuration de l'alarme.
- [Horloge] : réglage de la synchronisation de l'heure, de la date et de l'heure, sélection du format de l'heure et de la date.
- [Système] : réglages des paramètres du système.

3 Répétez l'étape 2 si une sous-option est disponible sous une option.


4 Appuyez sur la touche ≡ pour revenir au menu précédent.



Remarque

- En l'absence de pression de touches pendant 30 secondes, le menu se ferme.

FM Menu

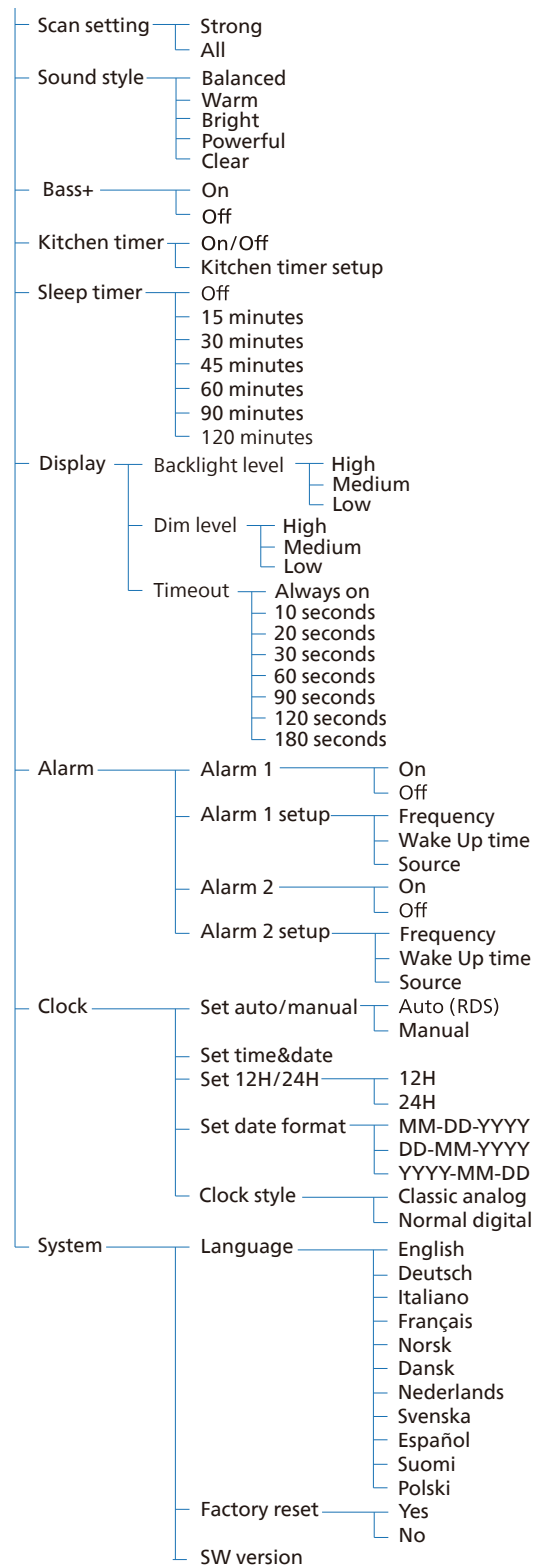


7 Écoute de musique Bluetooth®

Remarque

- La portée de fonctionnement entre la radio et l'appareil est d'environ 25 mètres (en espace ouvert).
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth® n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre l'appareil et la radio peut réduire la portée de fonctionnement.
- Éloignez cette radio de tout autre appareil électronique susceptible de provoquer des interférences.
- La radio se déconnectera également si votre appareil est déplacé hors de la portée de fonctionnement.

Connexion du Bluetooth®

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour passer en mode Bluetooth. Vous pouvez également passer en mode Bluetooth via l'application (dans le menu « Contrôle de la source »).

↳ Le message [Non connecté] s'affiche.

- 2 Sur votre appareil Bluetooth, activez le Bluetooth, recherchez [THE JANET XL] pour lancer la connexion.

Si la connexion est établie :

↳ Vous entendrez une tonalité d'invite.

↳ [Connecté] s'affiche.

Déconnexion du Bluetooth®

- Passez à une autre source sur la radio ;





Ou

- Désactivez la fonction de votre dispositif Bluetooth®. Si la déconnexion est réussie :









↳ Vous entendrez une tonalité d'invite.

↳ Le message [Non connecté] s'affiche.

Ou




- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Bluetooth.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner [Appairage Bluetooth].
- 3 Tournez le bouton rotatif ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Oui] (déconnecter le Bluetooth® et passer en mode appairage), puis appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.

Effacement des enregistrements d'appairage Bluetooth®

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Bluetooth.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Nettoyer le BT], puis sur  pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton rotatif ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Oui] afin d'effacer les enregistrements d'appairage Bluetooth ou sélectionnez [Non] pour conserver la connexion, puis appuyez sur la touche  pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.
↳ Le message [Non connecté] s'affiche.






Lecture de musique

Lorsque vous écoutez de la musique sur votre appareil Bluetooth®, vous pouvez utiliser cette radio pour contrôler la lecture de la musique.

- Appuyez sur la touche  pour mettre en pause/repandre la lecture.
- Appuyez sur la touche  /  pour sauter une piste.
- Tournez le bouton pour régler le volume.


Affichage du menu en mode Bluetooth®

Lorsque vous écoutez via Bluetooth®, vous pouvez accéder au menu pour les options de contrôle.

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Bluetooth®.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner une option de menu, puis sur  pour la confirmer ou accéder au menu de niveau inférieur.
 - [Appairage Bluetooth] : sélectionnez cette option pour déconnecter la connexion Bluetooth et passer en mode appairage.
 - [Nettoyer le BT] : effacement des enregistrements d'appairage Bluetooth.
 - [Style audio] : configuration de l'amélioration du son : Équilibré/Chaud/Lumineux/Puissant/Clair.
 - [Basse+] : activation ou désactivation de la fonction Basse+.
 - [Minuterie de cuisine] : réglage de la minuterie de cuisine.
 - [Minuteur veille] : réglage de la minuterie de mise en veille.
 - [Rétroéclairage] : réglages des paramètres du rétroéclairage/de la luminosité/de la temporisation.
 - [Alarme] : activation/désactivation de l'alarme et configuration de l'alarme.
 - [Horloge] : réglage de la synchronisation de l'heure, de la date et de l'heure, sélection du format de l'heure et de la date.
 - [Système] : réglages des paramètres du système.
- 3 Répétez l'étape 2 si une sous-option est disponible sous une option.
- 4 Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.

Remarque

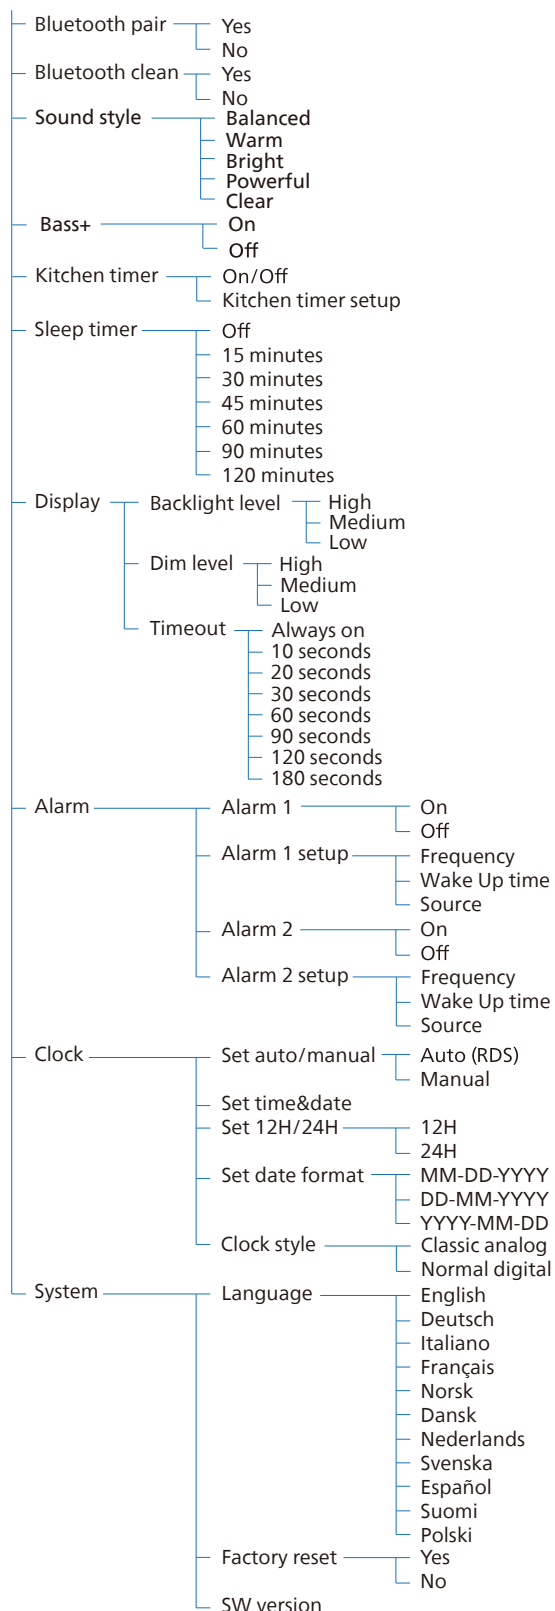


- En l'absence de pression de touches pendant 30 secondes, le menu se ferme.



Lecture à partir d'Auracast™


Vous pouvez écouter le son de votre appareil Bluetooth prenant en charge Auracast ou d'autres diffuseurs Auracast sur la radio, et vous pouvez également coupler le radio-réveil avec une ou plusieurs enceintes compatibles Auracast via Auracast.

Contrôle de l'Auracast RX (réception audio)


- Appuyez sur la touche  de la radio ou activez la fonction via l'application Philips Entertainment (dans Contrôle de la source > Récepteur Auracast).
↳ Le message [Recherche] s'affichera à l'écran.
- La radio recherche les diffusions Auracast à proximité et se connecte à la première diffusion non cryptée détectée. (Votre appareil mobile compatible Auracast TX peut être utilisé comme diffuseur. Activez la diffusion Auracast sur votre appareil mobile afin que la radio puisse la détecter pendant le balayage.
↳ Vous devez saisir un mot de passe sur l'application pour écouter une diffusion cryptée.
- Appuyez sur la touche  pour passer aux diffusions suivantes.
- Si vous souhaitez relancer le balayage des diffusions en mode Auracast RX, appuyez à nouveau sur la touche .
↳ Le message [Recherche] s'affichera à l'écran.




Remarque


- Si aucune diffusion Auracast n'est détectée pendant 10 secondes, le balayage s'arrête et la radio passe en mode veille.
↳ Le message [Diffusion Auracast introuvable] s'affichera à l'écran.
- Si la connexion à la diffusion Auracast est interrompue pendant 10 secondes, la radio passe en mode veille.
↳ Le message [Aucun signal] s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous appuyez sur la touche  en mode veille et que la dernière source était Auracast RX, la radio effectue un balayage Auracast et se connecte à la première diffusion non cryptée détectée.

Pour quitter le mode Auracast RX :

Appuyez sur la touche  pour passer à une autre source. Vous pouvez également changer de source via l'application (dans le menu « Contrôle de la source »).



Contrôle de l'Auracast TX (émission audio)

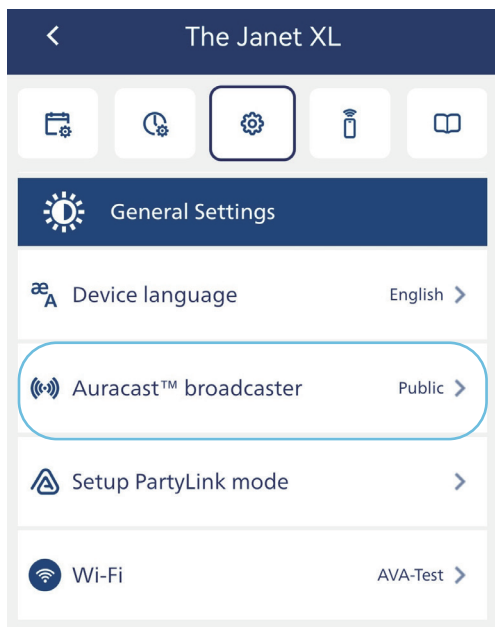- Utilisez cette radio comme enceinte principale (émetteur Auracast). Écoutez du contenu audio provenant d'une source Bluetooth/FM.
- Appuyez sur la touche  de la radio pendant 3 secondes ou activez la fonction via l'application Philips Entertainment (dans Paramètres généraux > Diffuseur Auracast) pour passer en mode Auracast TX.
↳ Le message [Diffuseur Auracast activé] s'affiche à l'écran.
↳ Si vous souhaitez configurer la radio comme source de diffusion cryptée, sélectionnez « Personnel » pour le diffuseur Auracast et saisissez un mot de passe dans l'application. (La valeur par défaut est « Public ».)
↳ Si la radio a été utilisée comme diffuseur crypté la dernière fois, la diffusion reprendra.




- 3 Activez Auracast RX sur un autre appareil prenant en charge Auracast (en tant qu'enceinte secondaire).
- 4 Une fois que la diffusion Auracast provenant de la radio est détectée par l'enceinte secondaire, le son diffusé sur la radio se synchronisera avec l'enceinte secondaire.
 - ↳ Vous pouvez connecter plusieurs appareils compatibles Auracast à la radio de cette manière.

Remarque

- Appuyez sur la touche  pendant 8 secondes pour effacer les informations de diffusion cryptée que vous avez définies. Vous pouvez également effacer ces informations via l'application.
 - ↳ Le message [Effacer les infos privées] s'affiche pendant 3 secondes, suivi des informations de la source actuelle.
- En mode Auracast TX, appuyez sur la touche  pour passer à une autre source de diffusion. Vous pouvez également changer de source via l'application.

Pour quitter le mode Auracast TX :

Appuyez sur la touche  de la radio pendant 3 secondes ou quittez via l'application.


- ↳ Le message [Diffuseur Auracast désac.] s'affiche. La radio restera sur la source audio actuelle.

8 Autres caractéristiques


Réglage de la minuterie de la cuisine

Remarque

- La radio quittera automatiquement le menu des paramètres après 30 secondes d'inactivité.

- 1 Appuyez sur la touche  pour allumer la radio.
- 2 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Minuterie de cuisine], puis sur  pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [Réglage minuterie de cuisine], puis sur  pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 5 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour régler l'heure, puis sur  pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des minutes clignotent.
- 6 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour régler les minutes, puis sur  pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des secondes clignotent.
- 7 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour régler les secondes, puis sur  pour confirmer.
- 8 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner [En marche/Désactivé], puis sur  pour confirmer.
- 9 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche  /  pour sélectionner activation [En marche] ou désactivation [Désactivé] de la minuterie de cuisine, puis sur  pour confirmer.
- 10 Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.
 - ↳ L'icône  et la minuterie de cuisine s'affichent.

Vous pouvez également régler le minuteur de cuisine et la minuterie de mise en veille via l'application (dans les paramètres de l'horloge).

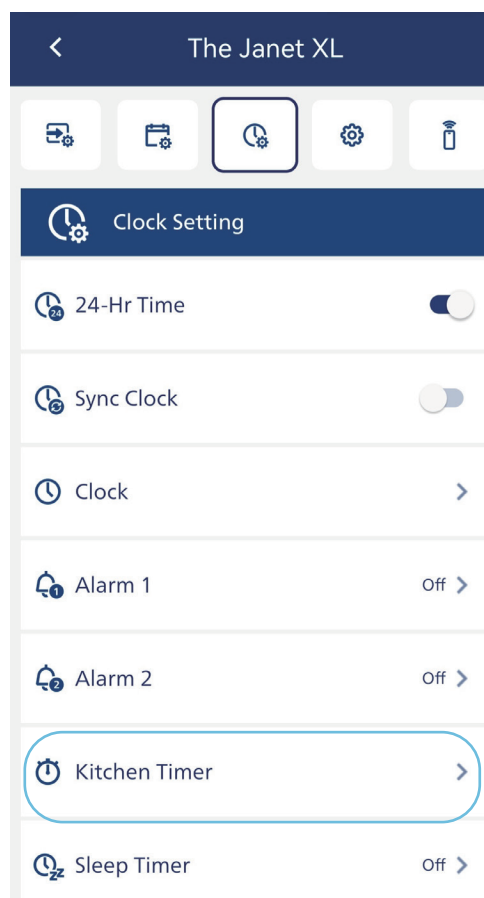

Remarque

- La minuterie de cuisine s'arrête automatiquement au bout de 60 minutes si aucune action n'est effectuée par l'utilisateur.

Arrêt du signal sonore de la minuterie de cuisine

Lorsque la minuterie de la cuisine sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.

Annulation de la minuterie de la cuisine


- 1 Si vous souhaitez annuler la minuterie de cuisine, appuyez sur la touche ≡ pour accéder au menu.
- 2 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner [Minuterie de cuisine], puis sur ⏻ pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner [En marche/Désactivé], puis sur ⏻ pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner [Désactivé], puis sur ⏻ pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche ≡ pour quitter le menu.

Remarque

- Le minuteur de cuisine ne peut être annulé que lorsque la radio est allumée.


Télécommande virtuelle (application uniquement)

Vous pouvez utiliser la télécommande virtuelle 📱 pour écouter la radio ou de la musique et régler d'autres paramètres de la radio.

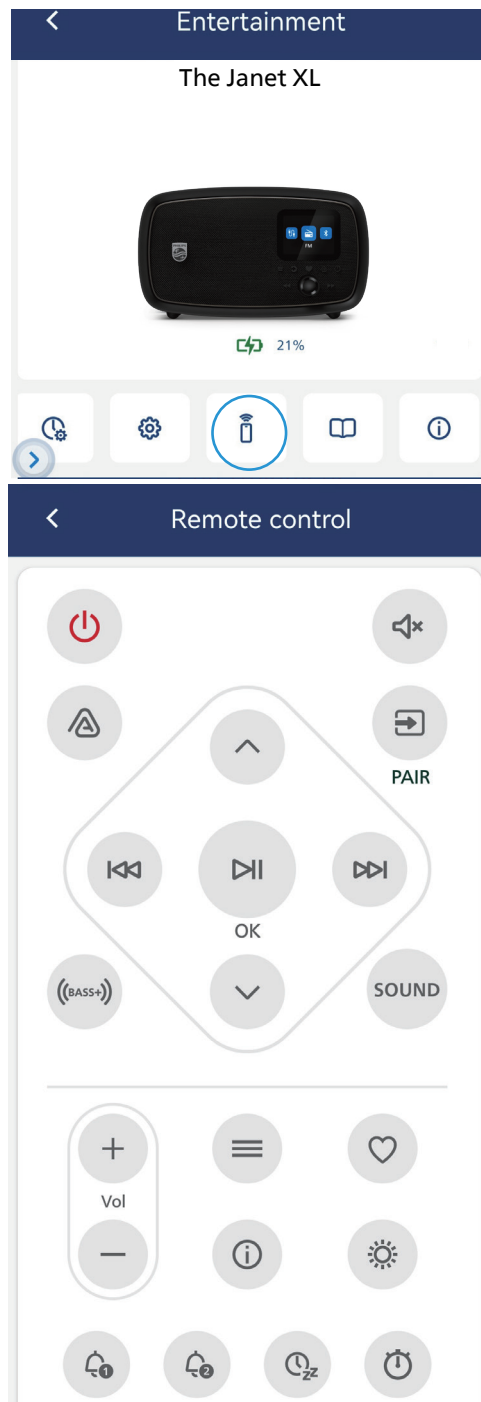


Mis à jour du micrologiciel

Lorsque des messages s'affichent à l'écran ou qu'un point rouge apparaît sur l'icône « i » dans l'application, cela signifie qu'une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour la mise à jour. Suivez les instructions pour terminer la mise à jour.

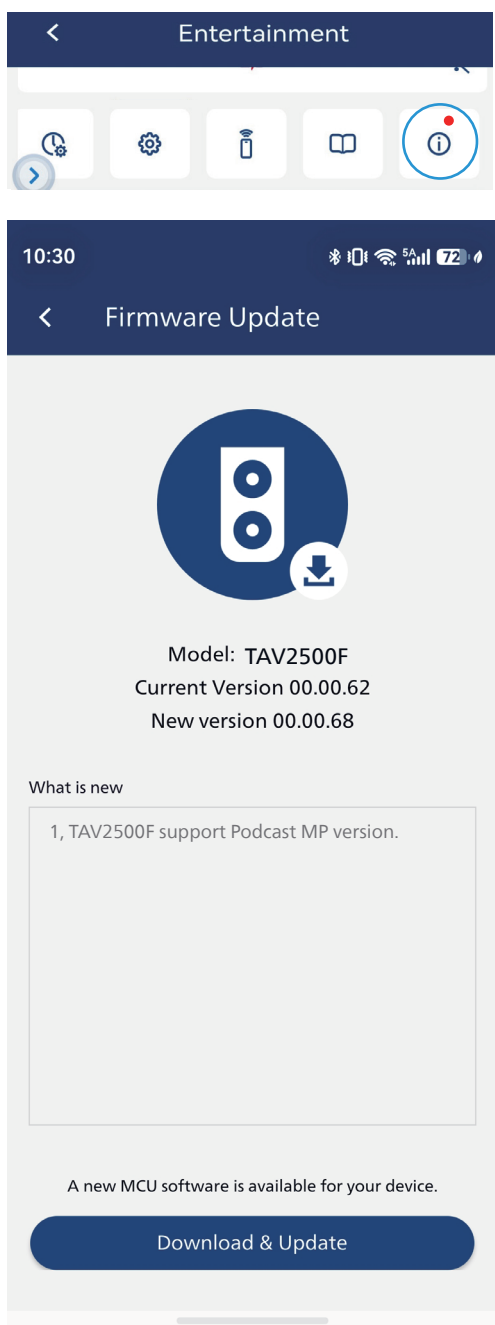

Guide de l'utilisateur

Faites glisser les icônes du menu vers la gauche jusqu'à ce que vous trouviez l'icône . Appuyez dessus pour consulter le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide afin d'obtenir plus d'informations sur l'utilisation de cette enceinte.

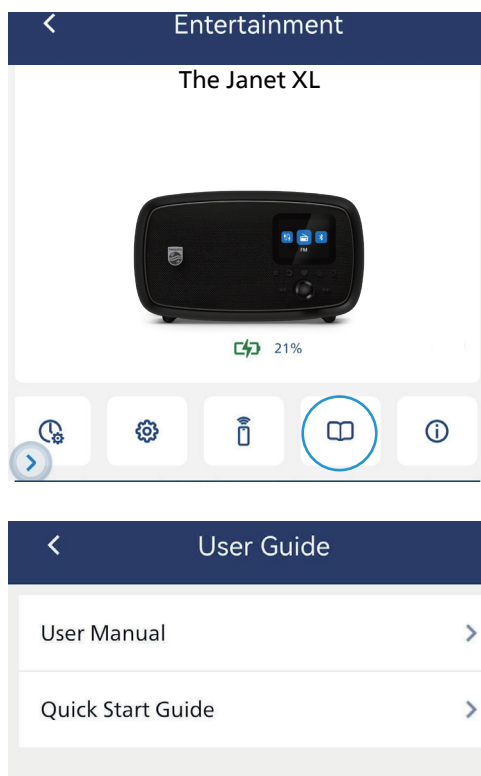

Réinitialisation d'usine

- 1 Appuyez sur la touche pour accéder au menu.
- 2 Tourner le bouton ou appuyer sur la touche / pour sélectionner [Système], puis appuyer sur pour confirmer.
- 3 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche / pour sélectionner [Préréglage usine], puis sur pour confirmer.
- 4 Tournez le bouton ou appuyez sur la touche / pour sélectionner [Oui] (réinitialisation de tous les paramètres de la radio à l'état d'usine par défaut), puis sur pour confirmer.
↳ [Redémarrage...] s'affiche.

9 Spécificités du produit

Remarque

- Les informations fournies sont sujettes à modification sans préavis.

Amplificateur

Puissance de sortie nominale 20 W (RMS)

Enceinte

Haut-parleur de graves 2,75"

Haut-parleur des aigus 25 mm

Syntoniseur

Plage de syntonisation (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Grille de syntonisation 50 kHz

Sensibilité
- Mono, rapport signal/bruit de
26 dB < 22 dBf

Distorsion harmonique totale < 10 %

Rapport signal sur bruit > 50 dBA

Bluetooth

Version Bluetooth V6.0

Bande de fréquence Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

Puissance rayonnée isobare
maximale (P.I.R.E.) 9 dBm

Portée Bluetooth 25 m (dans une zone dégagée)

Informations générales

Port USB 5 V \pm 2 A

Batterie au lithium 7,3 V/2600 mAh

Dimensions (L x H x P) 230 x 132,4 x 85 mm

Poids (unité principale) 1,32 Kg

10 Dépannage

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que la garantie reste valable, n'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips www.philips.com/support. Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la radio est complètement chargée.
- Assurez-vous que la prise USB de la radio est correctement connectée.

Pas de son

- Réglez le volume de cette radio.
- Réglez le volume de l'appareil connecté.
- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth se trouve dans la portée opérationnelle.

Aucune réponse de la radio

- Redémarrez la radio.

Mauvaise réception radio

- Éloignez la radio des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Déployez complètement l'antenne et réglez sa position.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/alarme.

Réglage de l'horloge/alarme effacé

- Réinitialisez l'horloge/alarme.
- Remplacez les piles de secours.

La qualité audio est mauvaise après la connexion à un appareil compatible Bluetooth

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de cette enceinte ou enlevez tout obstacle entre eux.

Impossible de trouver [The Janet XL] sur votre appareil Bluetooth pour l'appairage

- Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour passer en mode Bluetooth, puis réessayez.

Impossible de se connecter à votre appareil Bluetooth

- La fonction Bluetooth de votre appareil n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer la fonction.
- Cette radio n'est pas en mode appairage.
- Cette radio est déjà connectée à un autre appareil compatible Bluetooth.
- Déconnectez-le et réessayez.

Certaines stations ne fonctionnent pas parfois

- Certaines stations ne peuvent prendre en charge qu'un nombre limité d'auditeurs. Si vous réessayez après quelques minutes, vous pourrez écouter les stations.
- La station n'émet pas. Réessayez plus tard.

Certaines stations disparaissent de la liste des stations

- Lorsqu'une station cesse d'émettre, elle sera retirée de la liste. La radio vérifie en permanence si la station est à l'antenne. Si elle recommence à diffuser, elle réapparaîtra dans la liste des stations.

La batterie ne se charge pas correctement ou se décharge trop rapidement

- Remplacez la batterie (voir le chapitre 2).

11 Informations de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du Règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences ; et s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception. Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Adressez-vous à votre revendeur ou à un technicien radio / télévision expérimenté.

IC-Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration de la FCC et IC sur l'exposition aux rayonnements :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et le corps.
- Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur de son droit d'usage de l'équipement.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Les spécifications peuvent changer sans notification.
2026 © Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAV2500F_UM_FR_V1.0

