

PHILIPS

Hordozható rádiókészülék

The Janet XL

TAV2500F



Felhasználói kézikönyv

Termékregisztráció és támogatás kérése:
www.philips.com/support

Tartalom


1	Fontos	2	7 Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül	11
	Biztonság	2	Bluetooth® csatlakoztatása	11
	Nyilatkozat	2	Bluetooth®-kapcsolat megszakítása	11
	Védjegyek	3	Bluetooth®-párosítási információk törlése	11
2	Az Ön hordozható rádiókészüléke	3	Zenelejátszás	11
	Bevezetés	3	Menü megjelenítése Bluetooth® módban	11
	A doboz tartalma	3	Lejátszás Auracast™ szolgáltatáson keresztül	12
	Az alkalmazás letöltése	3		
	Az alkalmazás párosítása rádiókészülékével	4	8 Egyéb funkciók	13
	A hordozható rádiókészülék áttekintése	4	Konyhai időzítő beállítása	13
	Cserélje ki az akkumulátort	4	A konyhai időzítő hangjának leállítása	14
3	Kezdeti lépések	5	A konyhai időzítő törlése	14
	A beépített akkumulátor töltése	5	Virtuális távirányító (csak az alkalmazásból)	14
	Be-/kikapcsolás vagy készenléti módba váltás	5	Firmware-frissítés	15
	A menü nyelvének kiválasztása	5	Felhasználói útmutató	15
	Hangerő-beállítás	5	Gyári beállítások visszaállítása	15
	A kijelző fényerejének beállítása	6		
	Menü megjelenítése készenléti módban	6	9 A termék adatai	16
4	Az óra beállítása	7	10 Hibaelhárítás	16
	Az óra automatikus beállítása	7	11 FCC-információ	17
	Az óra kézi beállítása	7		
	Időformátum beállítása	7		
	Dátumformátum beállítása	7		
	Az óra stílusa	7		
5	Ébresztő beállítása	8		
	Az ébresztés időpontjának beállítása	8		
	Ébresztés bekapcsolása/kikapcsolása	8		
6	FM rádió hallgatása	9		
	Automatikus hangolás	9		
	Kézi hangolás	9		
	FM rádióállomások automatikus keresése és tárolása	9		
	FM rádióállomások kézi tárolása	9		
	Előbeállított rádióállomás kiválasztása	9		
	Keresés érzékenységének beállítása	9		
	RDS-információk megjelenítése	9		
	Menü megjelenítése FM módban	9		

Biztonság

- Olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások, például hősugárzók, hőlégfúvók, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.
- Tartsa a készüléket közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőforrástól távol.
- A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon. Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát. Mindenfajta javítást szakemberrel végeztesen. Javítás szükséges, ha a termék bármilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy dugó sérülése esetén, ha folyadék vagy bármilyen tárgy került a termék belsejébe, ha a terméket eső vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően, illetve ha leesett.
- A (kivehető vagy beépített) akkumulátorokat nem szabad túlzott hő hatásának, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- Az elemek/akkumulátorok nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt idézhet elő. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat, tárolás vagy szállítás során, valamint a nagy magasságban jelentkező kis nyomás esetén az elemek/akkumulátorok biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő.
- Ne cserélje az akkumulátort a biztonsági védelmet esetleg megkerülő, nem megfelelő típusúra (például egyes lítium-ion akkumulátorok).
- Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat.
- Az akkumulátorok rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek vagy alacsony környezeti nyomásnak való kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását idézheti elő.
- Az elemek/akkumulátorok veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak. Ügyelni kell ezek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ha elem lenyelésének vagy más testnyílásba helyezésének gyanúja merül fel, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemek cseréjekor az új és használt elemeket mindig tartsa gyermekektől távol. Az elem cseréjét követően győződjön meg arról, hogy az elemtartó teljesen biztonságosan le van zárva.
- Ha az elemtartót nem lehet teljesen biztonságos módon zárni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa a terméket gyermekektől távol, és forduljon a gyártóhoz.
- A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat vagy égő gyertyát) a készülékre.
- A termék 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.



- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápforrást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (15 W-nál kisebb kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.
- A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 15 watt között kell lennie.

 A szimbólum az egyenfeszültséget jelöli

Sérülékenység-közzétételi irányelv

Fontosnak tartjuk a termékbiztonságot, és örömmel vesszük az Ön által észlelt bármilyen sérülékenységről szóló bejelentést.

1: A bejelentés lépései

Adjon részletes leírást a sérülékenységről, beleértve annak típusát, hatását és a reprodukálás módját. Mellékeljen a bejelentést alátámasztó anyagokat, például képernyőképeket, naplófájlokat. Kezelje az információkat bizalmasan, és ne adja ki azokat harmadik fél részére.

2: Bejelentési csatornák

Küldjön e-mailt a következő címre: Philips.com

3: Utánkövetés

Hamarosan válaszolunk, és nyomon követjük az ügy alakulását. A valódi és hatékony bejelentéseket jutalmazzuk. A rosszindulatú bejelentések jogi következményeket vonnak maguk után.

4: A sérülékenységek kezelése

Kiértékeljük és elhárítjuk a sérülékenységeket.

A sérülékenység elhárítását követően helyzettől függően döntést hozunk a sérülékenységre vonatkozó információk nyilvánosságra hozására vonatkozóan.

5: Adatok védelme és jutalmazás

A bejelentő személyazonosságát bizalmasan kezeljük. Kérjük, hogy bejelentésében ne szerepeltessen bizalmas információkat. A sérülékenységtől függően előfordulhat, hogy jutalmat ajánlunk fel. Kérjük, hogy tartsa be a törvényi előírásokat, bejelentését a törvények betartásával tegye meg, és tartózkodjon a rosszindulatú cselekményektől.

Termékbiztonsági frissítésekre vonatkozó irányelv

1. Elköteleztünk magunk mellett, hogy legalább félévente biztonsági ellenőrzést végezzünk a készülék firmware-szoftverén, és frissítéseket adjunk ki, amint biztonsági sebezhetőséget találunk vagy biztonsági fejlesztést végzünk.
2. Minden firmware-frissítés kiadását követően egy minimálisan 30 napos letöltési időszakot biztosítunk annak érdekében, hogy a felhasználóknak elegendő idő álljon rendelkezésükre a frissítéshez.
3. A biztonsági szoftverfrissítéseket egészen 2030 decemberéig biztosítjuk. A támogatási időszakon túl a készülékek a továbbiakban nem kapnak hivatalos biztonsági frissítéseket.

Nyilatkozat

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

Megfelelőség

Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Környezetvédelem

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt.

A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

A beépített elemek/akkumulátorok eltávolításával kapcsolatban lásd Az elemek behelyezése című fejezetet.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyek



Az Auracast™ védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei; az MMD Hong Kong Holding Limited a szükséges licencként birtokában használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik.



A másolásvédelem anyagokról, például számítógépprogramokról, fájlokról, rádióműsorokról vagy hangfelvételekről készített illetéktelen másolatok szerzői jogokat sérthetnek, és ez bűncselekményt valósíthat meg. A készüléket nem szabad ilyen célra felhasználni.

2 Az Ön hordozható rádiókészüléke

Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.



Bevezetés

Ez a hordozható rádiókészülék FM-rádióállomások vételére, valamint zenék Bluetooth- vagy USB-kapcsolaton keresztül történő lejátszására alkalmas.

A doboz tartalma

Az egyes tételeket azonosítva ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:

- Fő egység
- TYPE-C töltőkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató / biztonsági adatlap / jótállás

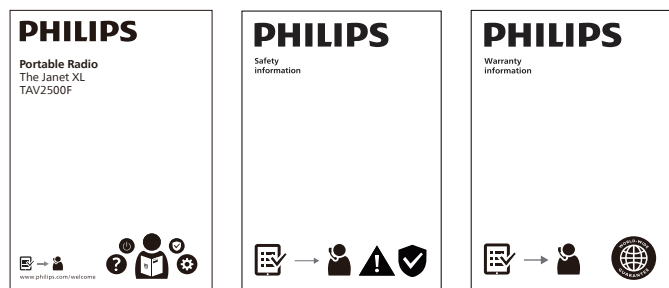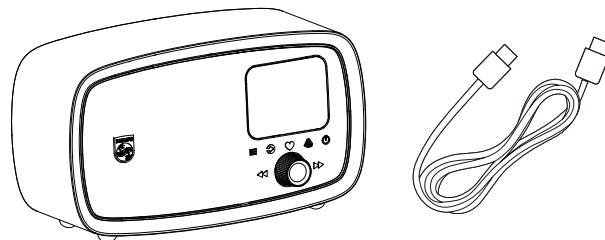

Megjegyzés

- A Használati útmutatóban szereplő képek, ábrák és rajzok csupán tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges termék megjelenése eltérhet az itt láthatótól.

Praktikus kiegészítő alkalmazásunkon keresztül kiválaszthatja a hangforrást vezérelheti a lejátszási és a mélyhangkiemelés funkciókat, ellenőrizheti az akkumulátor állapotát stb. Emellett az alkalmazásból elérhető PartyLink mód lehetővé teszi más hangszórók Auracast™ technológián keresztül történő csatlakoztatását a még erőteljesebb hangzás érdekében.

Az alkalmazás letöltése


Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Entertainment” alkalmazást az Apple App Store, illetve Google Play áruházban.



philips.to/entapp


Az alkalmazás párosítása rádiókészülékével

Nyissa meg a Philips Entertainment alkalmazást mobilkészülékén, és nyomja meg az „Add device +” gombot a rádiókészülék (The Janet XL) felderítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva mobilkészülékén. Kövesse az utasításokat a párosítás befejezéséhez.

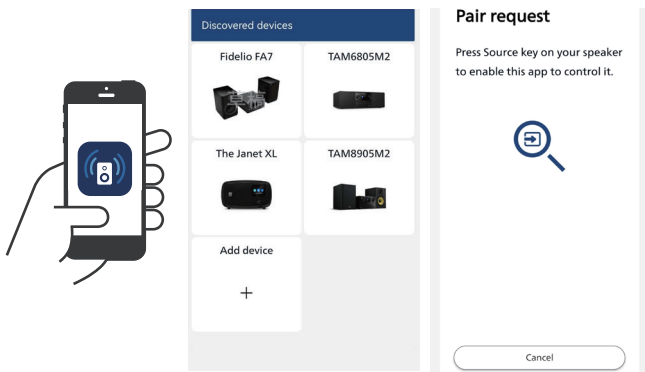

A rádiókészülék Entertainment alkalmazással történő összekapcsolását követően további funkciókat használhat, és egyszerűen adhatja meg a beállításokat.

A hordozható rádiókészülék áttekintése

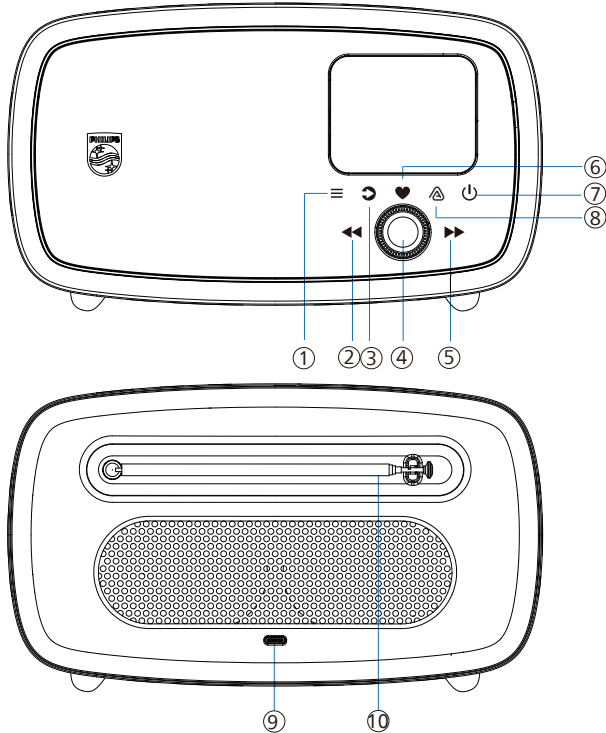


- ① Röviden megnyomva léphet a MENÜBE/léphet ki a MENÜBŐL, illetve léphet vissza az előző menübe.
- ② Röviden megnyomva: Hangolási frekvencia csökkentése (MHz) / Vissza az előző műsorszámra.
Hosszan megnyomva: Automatikus keresés lefelé egy rádióállomás kereséséhez.
- ③ Nyomja meg a forrásmenü megnyitásához.
- ④ A forgatógomb elforgatásával állíthatja be a hangerőt vagy választhat ki egy menüpontot. A gombot megnyomva választhat ki egy menüpontot, kereshet vagy kezelhet rádióállomásokat, illetve indíthatja el/szüneteltetheti a Bluetooth- vagy USB-kapcsolaton keresztül lejátszást.


- ⑤ Röviden megnyomva: Hangolási frekvencia növelése (MHz) / Vissza a következő műsorszámra.
Hosszan megnyomva: Automatikus keresés felfelé egy rádióállomás kereséséhez.
- ⑥ Kedvenc rádióállomás
Röviden megnyomva érheti el a „Kedvencek” listáját.
Hosszan megnyomva eltávolíthat egy rádióállomást a „Kedvencek” közül.
- ⑦ Röviden megnyomva: Bekapcsolás / Készenléti állapotra váltás / Ébresztés leállítása
Hosszan megnyomva: Kikapcsolt állapot
- ⑧ Auracast-vevő
- ⑨ USB type-C töltőcsatlakozó / USB-hanglejátszás
- ⑩ Antenna

Cserélje ki az akkumulátort

- 1 Nyissa fel a rádiókészülék alján található akkumulátorfedelelet, majd távolítsa el az eredeti akkumulátort az akkumulátortartóból.

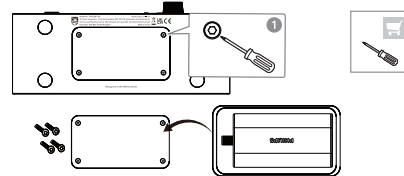


- 2 Helyezzen be egy azonos típusú akkumulátort (nem tartozék).



- 3 Zárja be az akkumulátorfedelelet.

További akkumulátor vásárlásához látogasson a következő oldalra:
<https://www.philips.com>

Li-ion akkumulátor
Modell: TACR5003BA
Névleges kapacitás: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh max.
Töltési feszültség: 8,4 V



3 Kezdeti lépések

Mindig a megfelelő sorrendben kövesse az ebben a fejezetben leírt utasításokat.


A beépített akkumulátor töltése

A hordozható rádiókészülék tápellátását egy beépített akkumulátor biztosítja.

Megjegyzés

- Egy „🔋” ikon jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, hogy a lehető leghamarabb töltsse fel az akkumulátort.

Csatlakoztassa a hordozható rádiókészüléken található TYPE-C aljzatot egy kimenetű (5 V = 2 A) a mellékelt kábelen keresztül.

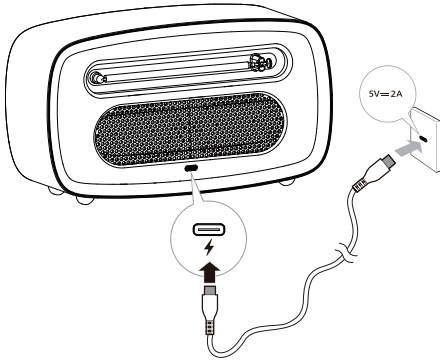

- ↳ A hordozható rádiókészülék töltése közben a „🔋” ikon látható.
- ↳ Ha a hordozható rádiókészülék teljesen feltöltődött, a „🔋” ikon jelenik meg.

Megjegyzés

- Felhívjuk a figyelmét, hogy a rádiókészülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. A lítium akkumulátorok töltési kapacitása önkisülési tulajdonságuk miatt idővel csökken. A rádiókészülékben lévő akkumulátorok hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy **ha az eszköz nincs használatban, fél évente körülbelül 50% szintre töltsse fel a beépített lítium akkumulátort.**

Be-/kikapcsolás vagy készenléti módba váltás

- A **⏻** gombot megnyomva tudja a rádiókészüléket bekapcsolni vagy készenléti állapotba állítani.
 - ↳ A rádiókészülék az utoljára kiválasztott hangforrásra vált vagy az időt jeleníti meg (ha be van állítva).
- A rádiókészülék kikapcsolásához hosszan nyomja meg a **⏻** gombot.

Megjegyzés

- Ha több mint 15 percen keresztül nincs Bluetooth-eszköz csatlakoztatva, vagy csatlakoztatva van, de inaktív, akkor a rádiókészülék automatikusan készenléti módba vált.
- A rádiókészülék közvetlen kikapcsolásához bármely üzemmódban nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a **⏻** gombot. A kijelző kikapcsol.


A menü nyelvének kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **☰** gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a **◀▶** gombot a [System] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **⊙** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a **◀▶** gombot a [Language] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a **⊙** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a **◀▶** gombbal válassza ki a menü megjelenítésének nyelvét, majd nyomja meg a **⊙** gombot a megerősítéshez.

English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski


- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a **☰** gombot.

A nyelvet a Philips Entertainment alkalmazásban (a General Settings menüpontban) is kiválaszthatja.

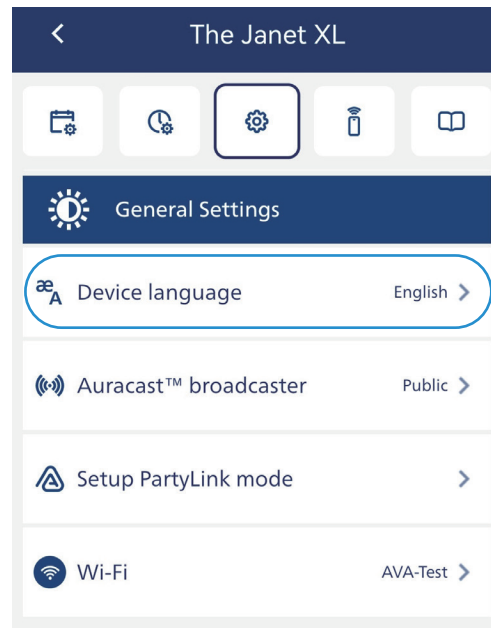






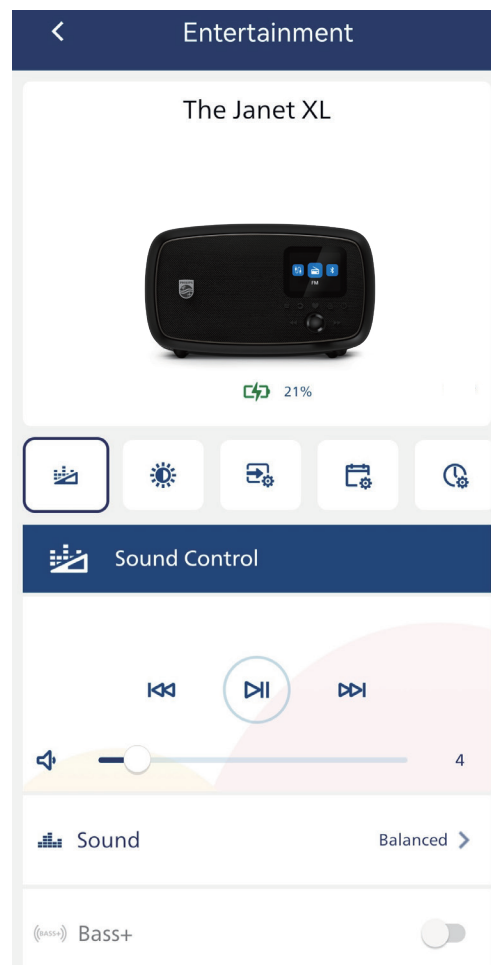





Hangerő-beállítás

A rádióadás / zene hallgatása közben a gombot balra / jobbra forgatva csökkentheti / növelheti a hangerőt. Az alkalmazáson keresztül is állíthatja a hangerőt, választhat hangüzemmódot, illetve kapcsolhatja be vagy ki a Bass+ funkciót.



A kijelző fényerejének beállítása


Különböző kijelzőfényerő-szintek közül választhat.

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Display] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Backlight level] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a kijelző fényerőszintjének (Magas, Közepes, Alacsony) kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

A kijelző fényerejét az alkalmazáson keresztül is beállíthatja.





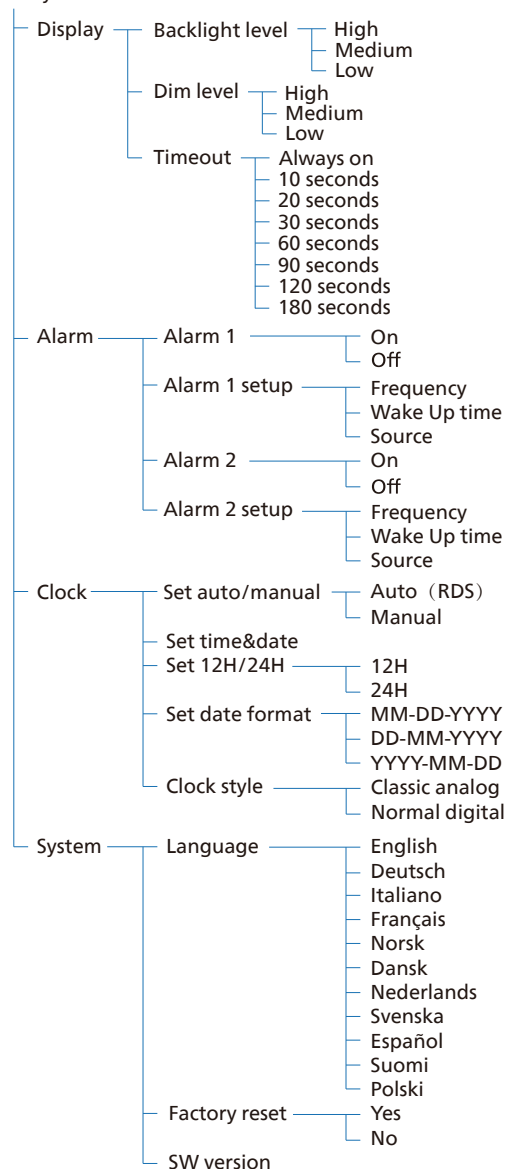


Standby



Menü megjelenítése készenléti módban

A készülék készenléti módjában a következők érhetők el:












- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - [Display]: a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
 - [Alarm]: az 1. vagy 2. ébresztés be-/kikapcsolása és az ébresztés beállítása.
 - [Clock]: az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - [System]: rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Az almenük részleteivel kapcsolatban lásd a következő oldalon található hierarchia-diagramot.
- 4 A  gombbal léphet vissza készenléti módba.

4 Az óra beállítása

Megjegyzés
























- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Az óra automatikus beállítása












- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set auto/manual] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [Auto (RDS)] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

FM RDS-állomás hallgatásakor a rádiókészülék automatikusan szinkronizálni tudja a FM RDS-állomás által sugárzott pontos időt (CT-információkkal).





Az óra kézi beállítása








- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set date&time] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az órák kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a percek kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a hónap kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a nap kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az év kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- ↳ Az óra beállítása ezzel megtörtént.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Időformátum beállítása












- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set 12H/24H] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki a [12H] vagy [24H] beállítást, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.



Dátumformátum beállítása

- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Set date format] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki a [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vagy [YYYY-MM-DD] dátumformátumot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Az óra stílusa

- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Clock style] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki a [Classic analog] vagy [Normal digital] beállítást, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot. A készülék órájának idejét és dátumát az alkalmazáson keresztül is beállíthatja (a Clock Setting és Date Settings menüben).

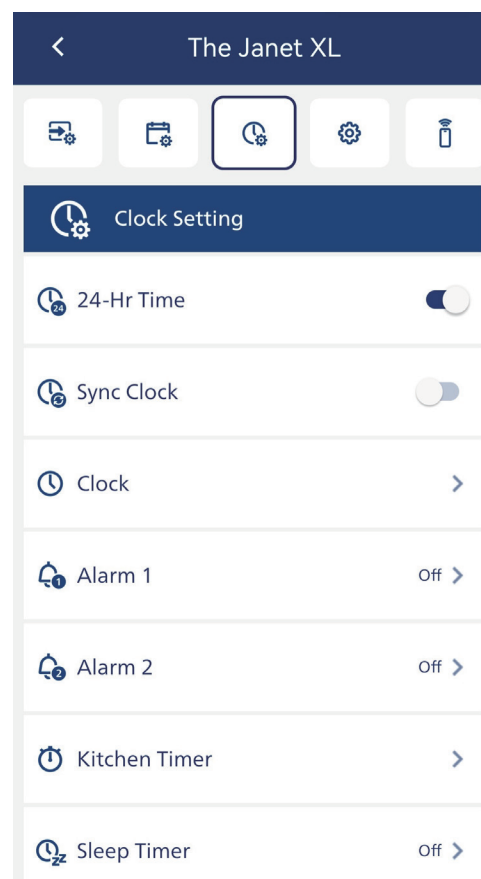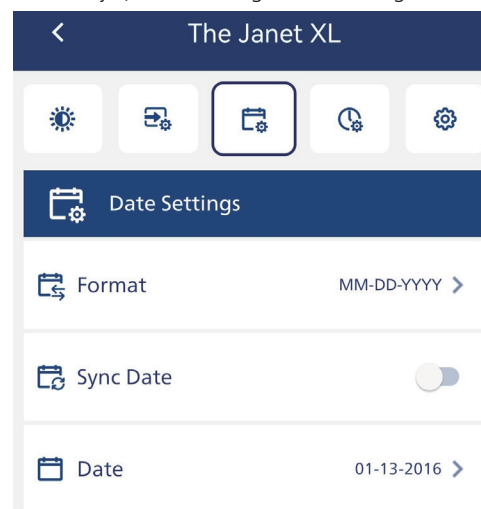

5 Ébresztő beállítása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az óra jól van-e beállítva.
















Az ébresztés időpontjának beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [Alarm] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki az [Alarm 1 Setup] vagy [Alarm 2 Setup] opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki a [Frequency] beállítást, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, akkor villogni kezd az ébresztés ismétlési ciklusának beállítása.
- 5 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki az ismétlési ciklust (Egyszer, Naponta, Hétköznapokon vagy Hétvégéken), majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 6 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Wake up time] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Villogni kezdenek az órák számjegyei.
- 7 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az órák kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Villogni kezdenek a percek számjegyei.
- 8 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal állítsa be a percek értékét, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Az ébresztési periódusnál a [Once] lehetőség kiválasztása esetén állítsa be az ébresztés dátumát a  /  gomb segítségével, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 9 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Source] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 10 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki az ébresztéshez beállítani kívánt hangforrást, (Buzzer, FM), majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Az [FM] ébresztési hangforrásként való kiválasztása esetén (az alapértelmezett beállítás a BUZZER), az Alarm menü egy további [Preset] beállítást kínál fel. Válassza ki a tárolt rádióállomás számát a  /  és  gombok segítségével.
- 11 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Megjelenik az ébresztés megfelelő  /  ikonja.

Tipp

- Ha 30 másodpercen keresztül nem történik művelet, akkor a készülék kilép az ébresztésbeállítási módból.
- Ha a FM van beállítva, de nincs előbeállított rádióállomás kiválasztva, akkor automatikusan a BUZZER beállítás lesz aktív.
- Ha nincs felhasználói beavatkozás, akkor az ébresztés 60 perc múlva leáll.
- Az ébresztési beállításokat az alkalmazáson keresztül is beállíthatja (lásd: Az Clock Setting).

Ébresztés bekapcsolása/kikapcsolása





- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot az [Alarm] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza ki az [Alarm 1] vagy [Alarm 2] opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki az [On] vagy [Off] lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot az ébresztő be-, illetve kikapcsolásához.
- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Az ébresztő bekapcsolásakor megjelenik a  /  ikon.
 - ↳ Az ébresztő kikapcsolásakor a  /  ikon eltűnik.

6 FM rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Az optimális vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be a FM antennát.



Automatikus hangolás

- 1 Nyomja meg a  gombot a rádiókészülék bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a  gombot az FM mód kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  /  gombot.
 - ↳ A rádió automatikusan ráhangolódik egy nagy jelerősségű rádióállomásra.

Kézi hangolás

A  /  gombbal választhat egy frekvenciát egy rádióállomás kézi hangolásához.


Megjegyzés

- A hordozható rádiókészülék hangolási frekvencialépése 50 kHz. A  /  gomb 0,05 MHz-es lépésekben növeli a kijelzőn megjelenő rádiófrekvenciát.

FM rádióállomások automatikus keresése és tárolása





Megjegyzés

- A készüléken legfeljebb 30 FM rádióállomás tárolható.

FM rádióvévő módban nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot.


- ↳ A kijelzőn megjelenik a [Auto Scanning...] felirat.
- ↳ A rádiókészülék automatikusan megkeresi és tárolja az összes FM rádióállomást, majd elkezd az első elérhető állomást közvetíteni.

FM rádióállomások kézi tárolása




- 1 FM rádióvévő módban hangoljon egy FM rádióállomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot a programozási mód bekapcsolásához.
 - ↳ A képernyőn megjelenik az előbeállított állomások listája.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza ki a számot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a rádióállomás mentéséhez.
- 5 További FM rádióállomások tárolásához ismétlje meg az 1–4. lépéseket.

Tipp

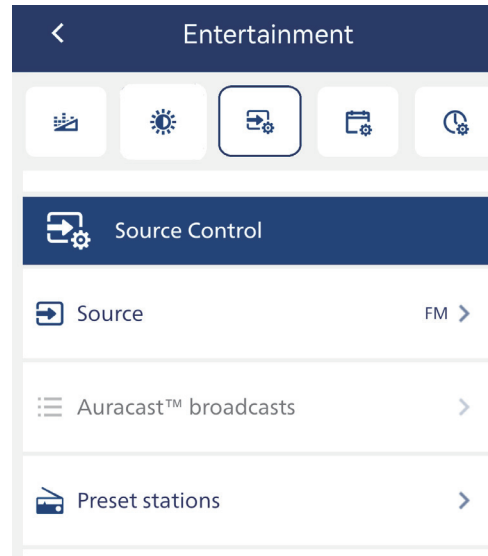- Ha az előbeállított állomások száma 30 fölött van, akkor egy tárolt rádióállomás törléséhez tároljon egy másik rádióállomást a helyére.
- Emellett az alkalmazásból (a Source Control menüben) is kiválaszthatja a FM hangforrást és mentheti az előbeállított rádióállomásokat.









Előbeállított rádióállomás kiválasztása

- 1 FM rádióvévő módban nyomja meg a  gombot.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válasszon ki egy előbeállított rádióállomást.

Megjegyzés


- Az előbeállított rádióállomás megerősítése három másodperc elteltével automatikusan megtörténik. Vagy a forgatógombot megnyomva is megerősítheti a választást és megkezdheti a lejátszást.

Keresés érzékenységének beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM menü megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a  gombot a [Scan setting] menübe történő belépéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gomb megnyomásával válassza a [Strong] (csak a nagy jelerősségű rádióállomások) vagy az [All] (összes rádióállomás) opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.





RDS-információk megjelenítése

Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az FM rádióállomások kiegészítő információkat jelenítsenek meg.

- 1 Hangoljon egy FM RDS állomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a  gombot a következő információk megjelenítéséhez (ha elérhető):
 - ↳ Rádióállomás neve
 - ↳ Műsor típusa, például [NEWS] (hírek), [SPORT] (sport), [POP M] (popzene)...
 - ↳ Idő
 - ↳ Szöveg
 - ↳ Frekvencia

Menü megjelenítése FM módban

FM rádióállomás hallgatása közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.


- 1 Nyomja meg a  gombot a FM menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - [Scan setting]: a keresés érzékenységének kiválasztása (csak a nagy jelerősségű rádióállomások vagy az összes rádióállomás).
 - [Sound style]: a hangminőség-javítás beállítása: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: a Bass+ funkció be- vagy kikapcsolása.
 - [Kitchen timer]: konyhai időzítő beállítása.

- [Sleep timer]: elalvási időzítő beállítása.
 - [Display]: a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
 - [Alarm]: ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
 - [Clock]: az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - [System]: rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetőek el.
- 4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a ≡ gombot.

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.

FM Menu

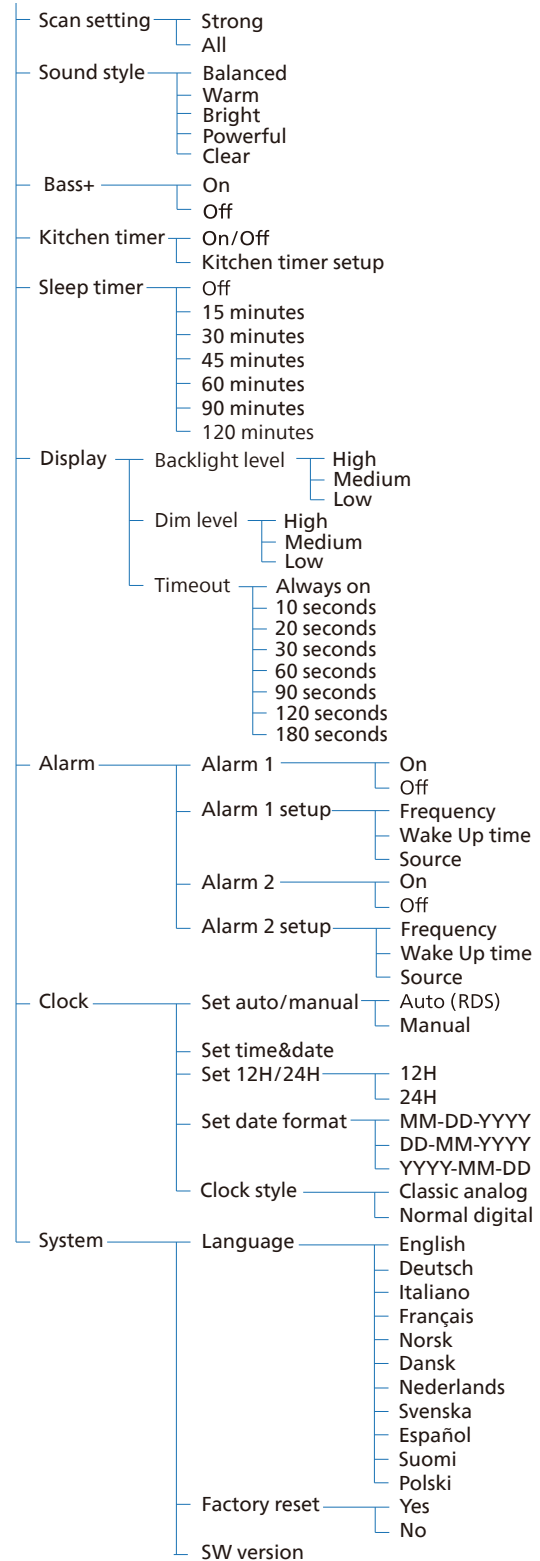

7 Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül



Megjegyzés

- A készülék és az eszköz közötti hatótávolság körülbelül 25 méter (nyílt terepen).
- Az összes Bluetooth®-eszközzel való kompatibilitás nem garantálható.
- Az eszköz és a rádiókészülék közötti bármilyen akadály csökkentheti a hatótávolságot.
- Tartsa rádiókészüléket távol olyan egyéb elektronikus eszközöktől távol, amelyek interferenciát okozhatnak.
- Ha eszköze hatótávolságon kívülre kerül, akkor a kapcsolat a rádiókészülékkel megszakad.

Bluetooth® csatlakoztatása

- 1 A gombot ismétlődően megnyomva váltson Bluetooth módra. A Bluetooth módra váltást az alkalmazáson keresztül is megteheti (a Source Control menüben).
↳ A [Not Connected] felirat jelenik meg.
 - 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, majd keresse meg a [THE JANET XL] eszközt a csatlakoztatáshoz.
- Sikeres csatlakozás esetén:
- ↳ Egy hangjelzést fog hallani.
 - ↳ A [Connected] felirat jelenik meg.

Bluetooth®-kapcsolat megszakítása

- Váltson egy másik hangforrásra a rádiókészüléken;
- Vagy
- Kapcsolja ki a funkciót Bluetooth®-eszközén. Sikeres leválasztás esetén:
 - ↳ Egy hangjelzést fog hallani.
 - ↳ A [Not connected] felirat jelenik meg.

Vagy

- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth menü megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a gombot a [Bluetooth pair] opció kiválasztásához.
- 3 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a [Yes] (Bluetooth® leválasztása és párosítási módra váltás) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Bluetooth®-párosítási információk törlése

- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth menü megnyitásához.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal válassza a [Bluetooth clean] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógombot elforgatásával vagy a / gomb megnyomásával válassza a [Yes] lehetőséget az aktuális kapcsolat leválasztásához vagy a [No] lehetőséget a kapcsolat megtartásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.
 - ↳ A [Not connected] felirat jelenik meg.

Zenelejátszás

Miközben zenét játszik le Bluetooth®-eszközén, erről a rádiókészülékről vezérelheti a zenelejátszást.

- Nyomja meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
- A / gombbal ugorhat át egy műsorszámot.
- A gomb elforgatásával állíthatja be a hangerőt.

Menü megjelenítése Bluetooth® módban

A Bluetooth®-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.

- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth® menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.

- [Bluetooth pair]: a Bluetooth-kapcsolat leválasztása és párosítás módba lépés.
- [Bluetooth clean]: Bluetooth-párosítási adatok törlése.
- [Sound style]: a hangminőség-javítás beállítása: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: a Bass+ funkció be- vagy kikapcsolása.
- [Kitchen timer]: konyhai időzítő beállítása.
- [Sleep timer]: elalvási időzítő beállítása.
- [Display]: a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
- [Alarm]: ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
- [Clock]: az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
- [System]: rendszerbeállítások módosítása.


3 Ismétlje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetők el.

4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a gombot.



Megjegyzés



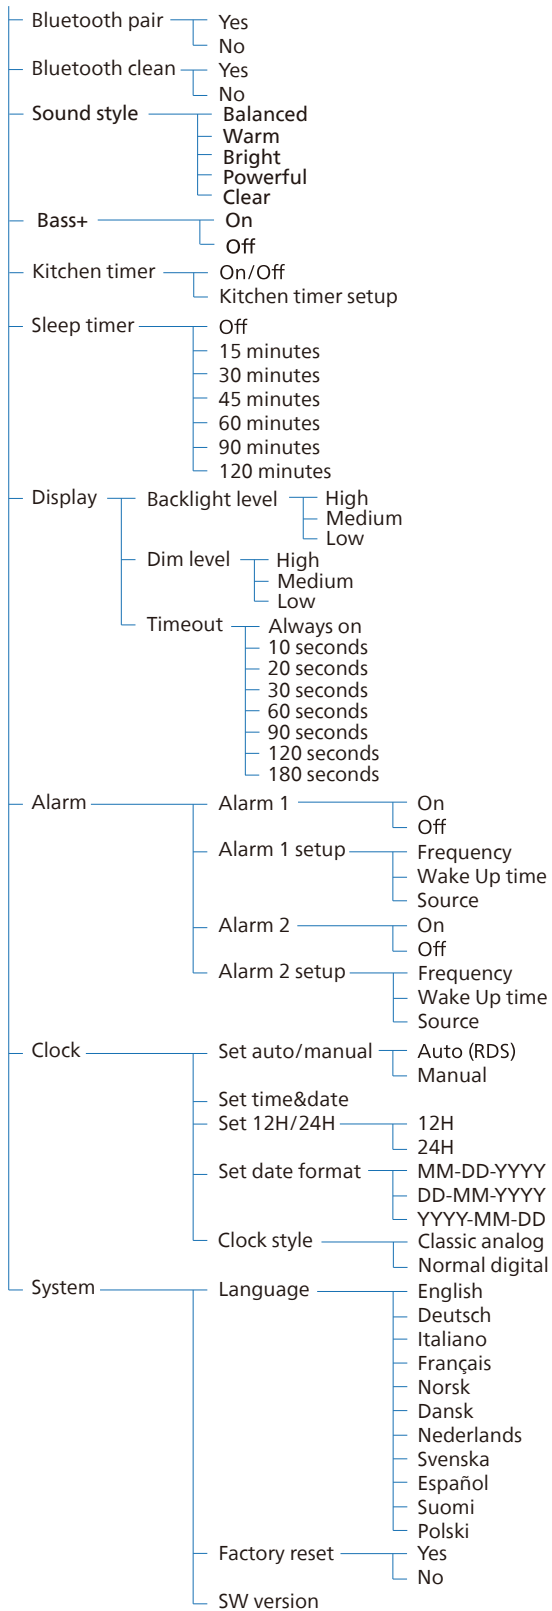

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.



Lejátszás Auracast™ szolgáltatáson keresztül


Lejátszhatja a rádiókészüléken Auracast technológiát támogató Bluetooth-eszköze vagy más Auracast-adók hangját, továbbá az Auracast protokollon keresztül egy vagy több Auracast-kompatibilis hangszóróval is párosíthatja az óras rádiókészüléket.

Az Auracast RX (hang vétele) funkció használata


- 1 Nyomja meg a rádiókészülék  gombját, vagy indítsa el a funkciót a Philips Entertainment alkalmazásból (Source control > Auracast receiver menü).
↳ A kijelzőn a [Scanning] üzenet jelenik meg.
- 2 A rádiókészülék megkeresi a közeli Auracast-adásokat, és az első titkosítatlan adáshoz kapcsolódik. (Auracast TX szabványt támogató mobilkészülék használhatja adóként. Engedélyezze az Auracast-adást mobilkészülékén, hogy a rádiókészülék a keresés során észlelni tudja azt.)
↳ Titkosított adás hallgatásához meg kell adnia egy jelszót az alkalmazásban.
- 3 A  /  gombbal válthat a következő adásokra.
- 4 Ha Auracast RX-módban újból meg kívánja keresni az adásokat, nyomja meg ismét a  gombot.
↳ A kijelzőn a [Scanning] üzenet jelenik meg.




Megjegyzés


- Ha a keresés 10 másodpercen belül egyetlen Auracast-adást sem talál, akkor a keresés leáll, és a rádiókészülék tétlen állapotba vált.
↳ A kijelzőn a [No Auracast broadcast found] üzenet jelenik meg.
- Ha az Auracast-adás 10 másodpercen keresztül szünetel, akkor a rádiókészülék tétlen állapotba vált.
↳ A kijelzőn a [No signal] üzenet jelenik meg.
- A  gomb készenléti állapotban történő megnyomásakor ha az utolsó hangforrás az Auracast RX volt, akkor a rádió egy Auracast-keresést végez, és az első titkosítatlan adáshoz kapcsolódik.

Kilépés az Auracast RX módból:

A  gomb megnyomásával váltsa a rádiókészüléket egy másik hangforrásra. A hangforrásváltást az alkalmazáson keresztül is megteheti (a Source Control menüben).

Az Auracast TX (hang adása) funkció használata

- 1 A rádiókészüléket használhatja elsődleges hangszóróként (Auracast-adó).
Bluetooth/FM hangforrások hangját játszhatja le.
- 2 A rádiókészülék  gombját megnyomva és 3 másodpercen keresztül nyomva tartva vagy a Philips Entertainment alkalmazásból indítva váltson Auracast TX-módra.
↳ A kijelzőn az [Auracast Broadcaster On] üzenet jelenik meg.
↳ Ha a rádiókészüléket titkosított adásforrásként kívánja használni, válassza a „Personal” Auracast-adó beállításaként, és adjon meg egy jelszót az alkalmazásban. (Az alapértelmezett beállítás a „Public“.)
↳ Ha a rádiókészüléket utoljára titkosított adóként használták, az adás folytatódik.

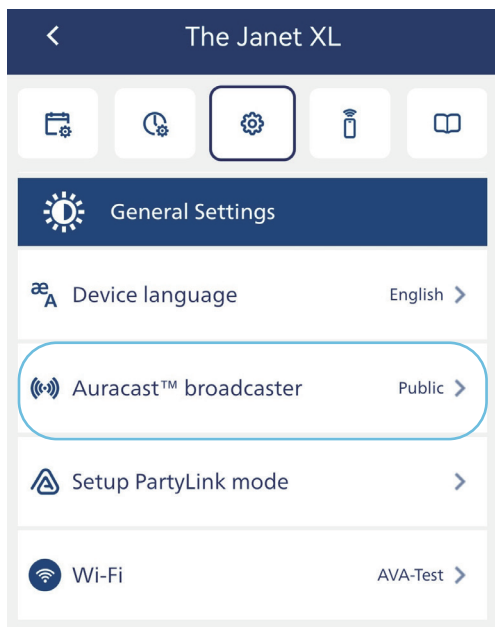

- Kapcsolja be az Auracast RX-funkciót egy másik, Auracast-szabványt támogató eszközön (másodlagos hangszóró).
- Amint a másodlagos hangszóró érzékeli a rádiókészülék által sugárzott Auracast-adást, a rádiókészüléken játszott hang a másodlagos hangszóróra is szinkronizálva lesz.
 - ↳ Ezen a módon több Auracast-kompatibilis eszközt is csatlakoztathat a rádiókészülékhez.

Megjegyzés

- A beállított titkosított adás adatainak törléséhez nyomja meg és 8 másodpercen keresztül tartsa nyomva a gombot. Az adatok törlését az alkalmazáson keresztül is elvégezheti.
 - ↳ A kijelzőn 3 másodpercig a [Clear private info] üzenet lesz látható, majd az aktuális hangforrás adatai jelennek meg.
- Auracast TX-módban a gombot megnyomva válthat másik adó-hangforrásra. Az alkalmazásból is válthat hangforrást.

Kilépés az Auracast TX-módból:

nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a rádiókészülék gombját, vagy lépjen ki az alkalmazáson keresztül.

- ↳ Az [Auracast Broadcaster Off] üzenet jelenik meg. A rádiókészülék az aktuális hangforráson marad.

8 Egyéb funkciók


Konyhai időzítő beállítása

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen keresztül nem történik művelet, a rádió automatikusan kilép a menübeállításból.

- Nyomja meg a gombot a rádiókészülék bekapcsolásához.
- Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot a [Kitchen timer] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a / gomb megnyomásával válassza ki a [Kitchen timer setup] beállítást, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Villogni kezdenek az órák számjegyei.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal állítsa be a az órákat, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Villogni kezdenek a percek számjegyei.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal állítsa be a percek, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Villogni kezdenek a másodpercek számjegyei.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a / gombbal állítsa be a másodperceket, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a / gombot az [On/Off] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- A forgatógomb elforgatásával vagy a / gomb megnyomásával válassza az [On] (bekapcsolás) vagy [Off] (kikapcsolás) lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a gombot.
 - ↳ Megjelenik a ikon és a konyhai időzítő.

Az alkalmazáson keresztül konyhai időzítőt és elalvási időzítőt is beállíthat (a Clock Setting menüben).

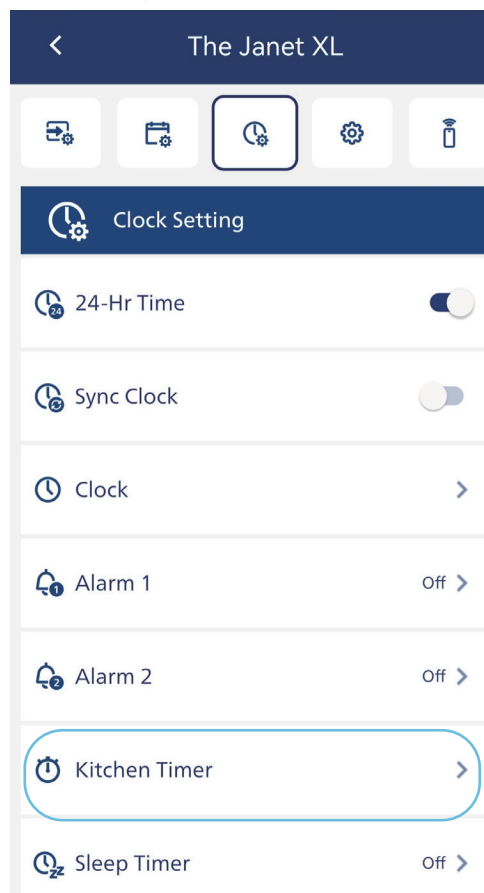

Megjegyzés

- Ha nincs felhasználói beavatkozás, akkor a konyhai időzítő 60 perc múlva leáll.

A konyhai időzítő hangjának leállítása

A konyhai időzítő hangjelzése közben a hangjelzés bármely gomb megnyomásakor leáll.

A konyhai időzítő törlése


- 1 A konyhai időzítő törléséhez lépjen a menübe a ☰ gomb megnyomásával.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀▶ / ▶▶ gombot a [Kitchen timer] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a ⦿ gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀▶ / ▶▶ gombot az [On/Off] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a ⦿ gombot a megerősítéshez.
- 4 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀▶ / ▶▶ gombot az [Off] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a ⦿ gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a ☰ gombot a menüből való kilépéshez.

Megjegyzés

- A konyhai időzítőt csak a rádiókészülék bekapcsolt állapotában lehet törölni.


Virtuális távirányító (csak az alkalmazásból)

A(z) 📶 virtuális távirányító segítségével vezérelheti a rádiókészüléket vagy a zenelejátszást, illetve módosíthatja a rádiókészülék egyéb beállításait.

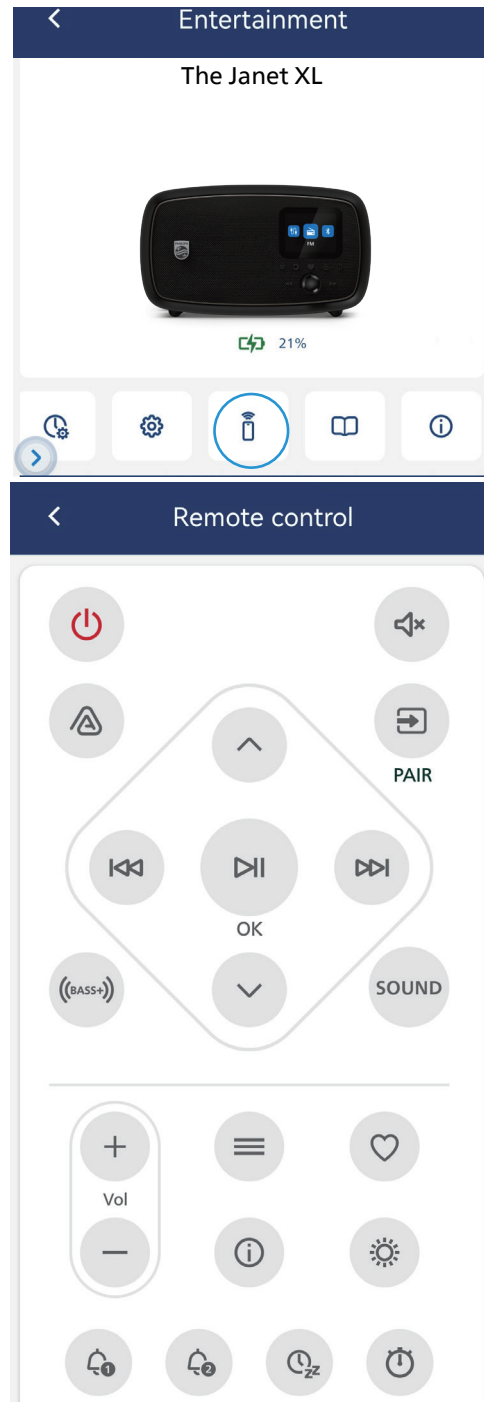


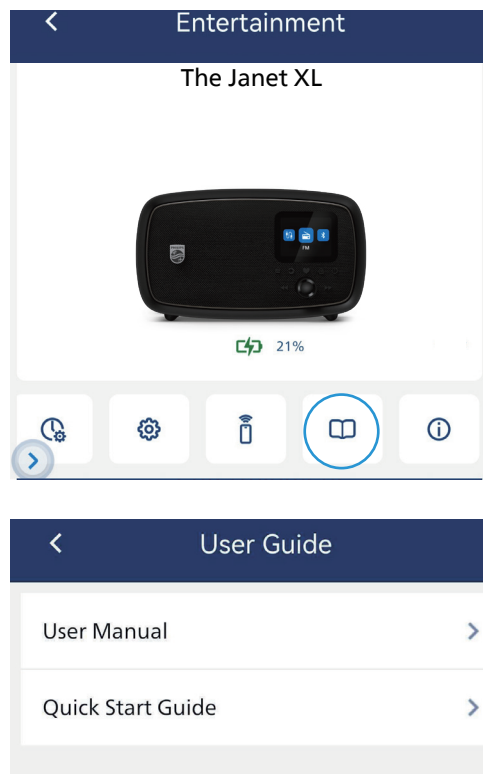
Firmware-frissítés

Az elérhető firmware-frissítést a kijelzőn megjelenő utasítások vagy az alkalmazásban található „i” ikon mellett megjelenő piros pont jelzi. Kövesse az utasításokat a frissítés végrehajtásához.

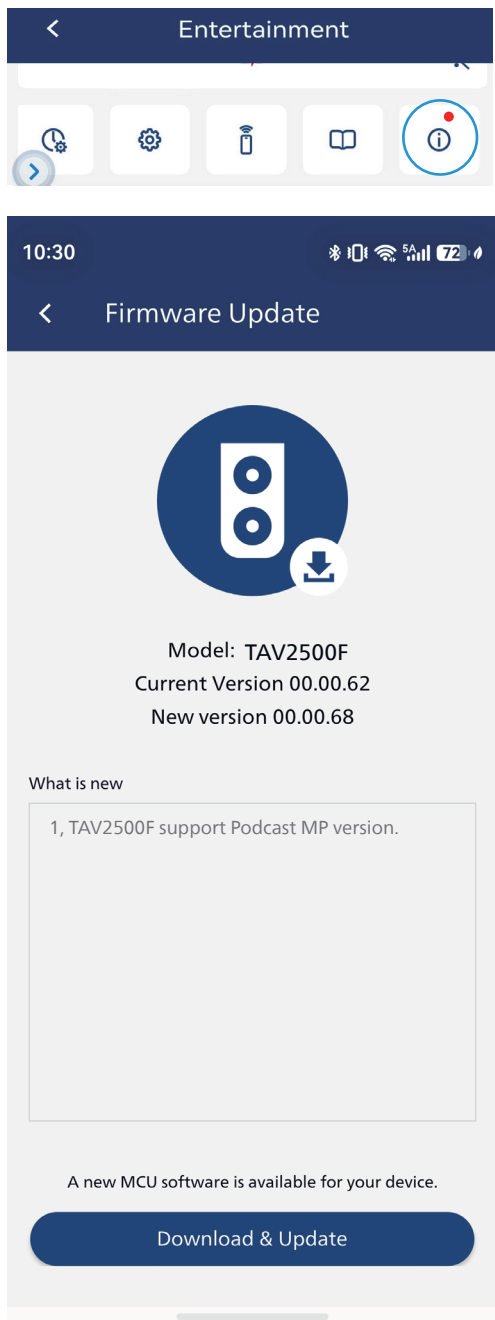











Felhasználói útmutató

Húzza balra a menüikonokat, amíg meg nem találja a  ikont. Nyomja meg a felhasználói kézikönyv és a gyors üzembe helyezési útmutató megnyitásához, amelyekből további információkat is megtudhat a hangszóróval kapcsolatban.



Gyári beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [System] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  /  gombot a [Factory reset] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  /  gombbal válassza a [Yes] (a rádiókészülék gyári beállításainak visszaállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

↳ A kijelzőn a [Restarting...] felirat jelenik meg.

9 A termék adatai

Megjegyzés

- A termék adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Erősítő

Névleges kimeneti teljesítmény 20 W (RMS)

Hangszóró

Mélysugárzó 2,75"

Magassugárzó 25 mm

Rádióvevő

Frekvenciatartomány (FM) 87,5-108 MHz

Frekvencialépés 50 kHz

Érzékenység
- Monó, 26 dB jel-zaj viszony < 22 dBf

Teljes harmonikus torzítás < 10%

Jel-zaj viszony > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-verzió V6.0

Bluetooth frekvenciasáv 2,4 GHz~2,48 GHz

Max. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth-hatótávolság 25 m (nyílt terepen)

Általános tudnivalók

USB-csatlakozó 5 V \pm 2 A

Lítium akkumulátor 7,3 V/2600 mAh

Méreték (Szé. x Ma. x Mé.) 230 x 132,4 x 85 mm

Tömeg (fő egység) 1,32 Kg

10 Hibaelhárítás



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jóállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja az eszközt saját kezűleg javítani. Ha problémákat tapasztal a készülék használata során, mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, látogasson a Philips weboldalára www.philips.com/support. Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, tartsa a közelben a készüléket, amelyen megtalálja a típuszámot és a gyári számot.

A készülék nem működik

- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádiókészülék teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádiókészülék USB-csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.

Nincs hang

- Állítsa be a hordozható rádiókészülék hangerejét.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ellenőrizze, hogy Bluetooth-eszköze működési hatótávolságon belül van-e.

A rádiókészülék nem reagál

- Indítsa újra a készüléket.

Gyenge rádióvétel

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Húzza ki teljesen és állítsa be az antennát.

Az ébresztő nem működik

- Állítsa be megfelelően az órát/ébresztőt.

Az óra/ébresztő beállításai törlődtek

- Állítsa alaphelyzetbe az órát/ébresztőt.
- Cserélje ki a tartalék akkumulátorokat.

Gyenge hangminőség egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően

- Gyenge Bluetooth-vétel. Helyezze az eszközt a hangszóróhoz közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.

Bluetooth-eszközéről nem található a párosítani kívánt [The Janet XL] eszköz

- Ismétlődően nyomja meg a gombot a Bluetooth-módra váltáshoz, majd próbálja meg újra.

Nem sikerült a Bluetooth-eszközhöz csatlakozni

- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. A funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A hordozható rádiókészülék nincs párosítási módban.
- A hordozható rádiókészülék már egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
- Válassza le az eszközt, majd próbálja meg újra.

Egyes állomások időnként nem üzemelnek

- Egyes állomások csak korlátozott számú hallgatót támogatnak. Ha néhány perc múlva újra megpróbálja, hallgatni tudja majd az állomásokat.
- Az állomás nem sugároz adást. Később próbálja meg újra.

Egyes állomások eltűnnek az állomások listájáról

- Amikor egy állomás adása leáll, akkor az állomás eltűnik a listáról. A rádiókészülék folyamatosan ellenőrzi, hogy az állomáson van-e adás. Ha az adás újraindul, akkor visszakérül az állomások listájára.

Az akkumulátort nem lehet megfelelően tölteni, vagy az akkumulátor túl gyorsan merül

- Cserélje ki az akkumulátort (lásd: 2. fejezet).

11 FCC-információ

Az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

(1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve az olyan interferenciákat is, amelyek nem kívánatos működését okozzák.

MEGJEGYZÉS: A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. Része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben.

Mindamellet nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérrelheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Kérjen segítséget értékesítőinktől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szerelőtől.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

- Az eszköz nem okozhat interferenciát.
- Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

FCC és IC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat

- Ez a berendezés megfelel az FCC és Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitétségre vonatkozó határértékeinek.
- A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy legalább 20 cm távolság legyen a sugárzás forrása és az emberi test között.
- Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

FIGYELEM

A készüléken végzett, a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat: A termék megfelel a Kanada által előírt, hordozható rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó, nem szabályozott területen érvényes korlátozásnak, és biztonságosan használható az ebben a kézikönyvben leírt, rendeltetés szerinti célra. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
2026 © A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra.
A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.

TAV2500F_UM_HU_V1.0

