

PHILIPS

Matkaradio
The Janet XL
TAV2500F



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää	2	7 Bluetooth®-musiikin kuuntelu	9
Turvallisuus	2	Bluetooth®-yhteyden muodostaminen	9
Huomautus	2	Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen	9
Tavaramerkit	2	Tyhjennä Bluetooth®- parinmuodostustiedot	9
		Musiikin soittaminen	9
2 Matkaradiosi	3	Näytä valikko Bluetooth®-tilassa	9
Johdanto	3	Toisto Auracast™-in kautta	11
Mitä pakkaus sisältää	3		
Sovelluksen lataus	3	8 Muut ominaisuudet	12
Sovelluksen pariyhdistäminen radion kanssa	3	Keittiöajastimen asetus	12
Matkaradion yleiskuvaus	3	Keittiöajastimen äänen sammuttaminen	12
Vaihda akku	4	Keittiöajastimen peruuttaminen	12
		Virtuaalinen kaukosäädin (vain sovellus)	12
3 Aloitus	4	Laiteohjelmistopäivitys	13
Sisäänrakennetun akun lataus	4	Käyttäjäopas	13
Käynnistä/sammuta tai siirry valmiustilaan	4	Tehdasasetusten palautus	13
Valikon kielen valinta	4		
Äänenvoimakkuuden säätö	5	9 Tuotteen tekniset tiedot	14
Säädä näytön kirkkautta	5		
Näytä valikko valmiustilassa	5	10 Vianmääritys	14
4 Kellon asetus	6	11 FCC-tiedot	15
Kellon asettaminen automaattisesti	6		
Kellon asettaminen manuaalisesti	6		
Ajan esitysmuodon asetus	6		
Päivämäärän muodon asetus	6		
Kellon tyyli	7		
5 Herätyksen asetus	7		
Herätysajan asetus	7		
Hälytysajastimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	7		
6 FM-radion kuunteleminen	8		
Automaattinen viritys	8		
Manuaalinen viritys	8		
Hae ja tallenna FM-radioasemat automattisesti	8		
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	8		
Esiasetetun radioaseman valitseminen	8		
Skannauksen herkkyysasetus	8		
Näytä RDS-tiedot	8		
Näytä valikko FM-tilassa	8		

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä käyttöohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Laitteen ilmankiertoaukkoja ei saa tukkia.
- Älä aseta radiota lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Aseta tuotetta tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta vaarallanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita. Älä koskaan poista tuotteen koteloa. Vain ammattilainen saa huoltaa tuotetta. Huoltotoimia tarvitaan, kun tuote on vaurioitunut (esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut), tuotteeseen on kaatunut nestettä tai tuotteen päälle on tippunut esineitä, tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi oikein tai on pudotettu.
- Akkua (akustoa tai asennettua akkua) ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Räjähdyksivaara, jos akut vaihdetaan väärin. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Akut tai paristot voivat aiheuttaa turvallisuusrisikin äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana ja matalassa ilmanpaineessa korkealla merenpinnan yläpuolella.
- Jos akku vaihdetaan epäsopeaan tyyppiin, se synnyttää räjähdysvaaran.
- Älä vaihda akkujen tai paristojen tilalle vääränlaista akkua tai paristoa, joka kumoaa sen turvamekanismin (esim. jotkin litiumakut ja -paristot).
- Asenna kaikki akut ja paristot oikein päin.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvään nesteeseen tai kaasun vuotamiseen.
- Akut ja paristot sisältävät kemikaaleja. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä tai muusta syystä.
- Kun vaihdat paristoja, pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista pariston vaihtamisen jälkeen, että paristolokero on kunnolla suljettu.
- Jos paristolokeroa ei voida sulkea kunnolla, lopeta tuotteen käyttö. Pidä se lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Älä aseta vaarallanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40 °C.



- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle 15 W).
- Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 5 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 15 wattia välillä.

 Symboli kertoo tasavirtajännitteen

Haavoittuvuuksien julkistamiskäytäntö

Arvostamme tuoteturvallisuutta ja pyydämme sinua ilmoittamaan löytämästäsi haavoittuvuuksista.

1: Ilmoitusvaiheet

Kuvaile haavoittuvuus tarkasti, mukaan lukien sen tyyppi, vaikutus ja toistamismenetelmä. Lähetä tukimateriaaleja, kuten kuvakaappauksia, lokeja. Pidä tiedot luottamuksellisina äläkä paljasta niitä kolmannelle osapuolelle.

2: Ilmoituskanavat

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: Philips.com

3: Jatkotoimenpiteet

Vastaamme ja kerromme jatkotoimenpiteistä ajallaan. Tosiasioihin perustuvista ja tehokkaista raporteista voidaan antaa palkkio. Vääristä ilmoituksista voidaan ryhtyä oikeustoimiin.

4: Haavoittuvuuksien käsittely

Arvioimme ja korjaamme haavoittuvuuden.

Kun haavoittuvuus on korjattu, päätämme, julkaisemmeko tiedot haavoittuvuudesta tilanteen mukaan.

5: Suojeleminen ja palkitseminen

Pidämme ilmoittajan henkilöllisyyden salassa. Vältä arkaluonteisten tietojen antamista ilmoituksessasi. Haavoittuvuudesta riippuen saatamme maksaa palkkion. Noudata lakia, tee ilmoitus sääntöjen mukaisesti ja vältä väärinkäytöksiä.

Tuoteturvallisuuden päivityskäytäntö

1. Olemme sitoutuneet suorittamaan laitteen laiteohjelmiston tietoturvatarkastuksen vähintään kuuden kuukauden välein ja julkaisemaan päivityksiä, kun tietoturvaavoittuvuuksia havaitaan tai laitteen tietoturvaa parannetaan merkittävästi.
2. Aina, kun laiteohjelmistopäivitys julkaistaan, tarjoamme vähintään 30 päivän latausajan, jotta käyttäjillä on riittävästi aikaa suorittaa päivitys.
3. Ohjelmiston tietoturvapäivityksiä tuetaan joulukuuhun 2030 asti. Laitteet, joiden tukiaika on päättynyt, eivät enää saa virallisia tietoturvapäivityksiä.

Huomautus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta.

Vaatimustenmukaisuus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Integroidun akun irrottaminen

Katso ohjeet integroitujen akkujen irrottamiseen akun asennusosiosta.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Tavaramerkit



Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat niiden omistajille.



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena.



Luvattomien kopioiden valmistaminen kopiosuojatusta aineistosta, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi olla tekijänoikeusrikkomus ja rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

2 Matkaradiosi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.



Johdanto

Tällä kannettavalla radiolla voi kuunnella FM-asemia sekä toistaa musiikkia Bluetoothin kautta tai USB-asetmalta.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Pääyksikkö
- TYPE-C-latauskaapeli
- Pikaopas / käyttöturvallisuustiedote / takuu

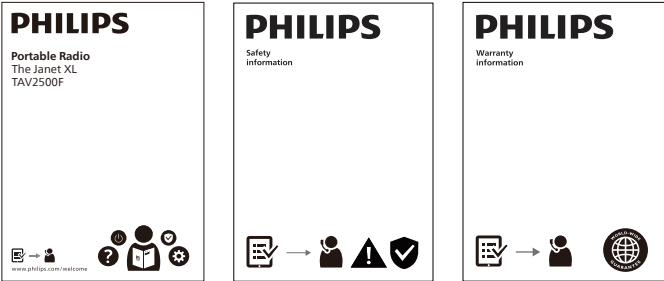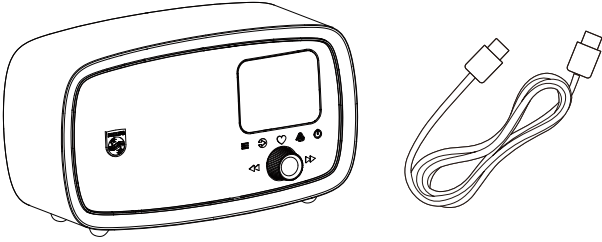


Huomautus

- Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat, kuvitukset ja piirroksot ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi poiketa kuvasta.

Kätevän kumppanisovelluksemme avulla voit valita lähteen, ohjata toistoa ja Bass+-ominaisuutta, tarkistaa akunkeston ja muuta. Lisäksi sovelluksen sisäinen PartyLink-tila helpottaa yhteyden muodostamista muihin kaiuttimiin Auracast™-yhteyden kautta entistäkin voimakkaamman äänen saavuttamiseksi.

Sovelluksen lataus


Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storesta tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

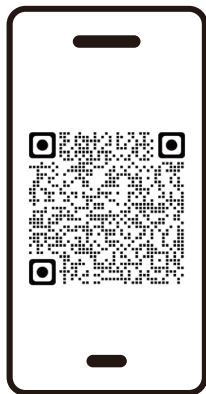

philips.to/entapp


Sovelluksen pariyhdistäminen radion kanssa

Avaa Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteella, paina "Lisää laite +" ja etsi tämä radio (The Janet XL). Varmista, että mobiililaitteen Bluetooth-yhteys on päällä. Noudata ohjeita pariyhdistämisen vahvistamiseksi.

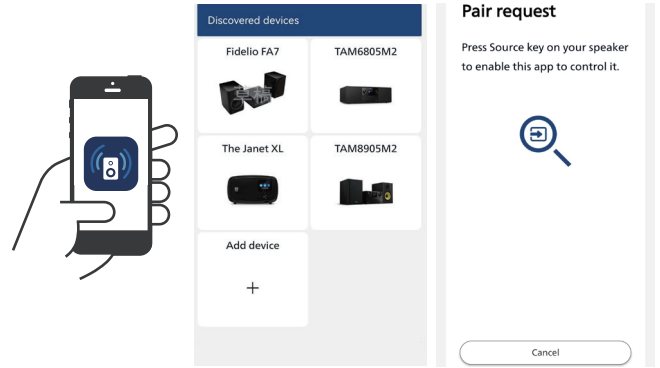




Kun radio on yhdistetty Entertainment-sovellukseen, pääset nauttimaan lisäominaisuuksista ja määrittämään mieltymyksiä helposti.

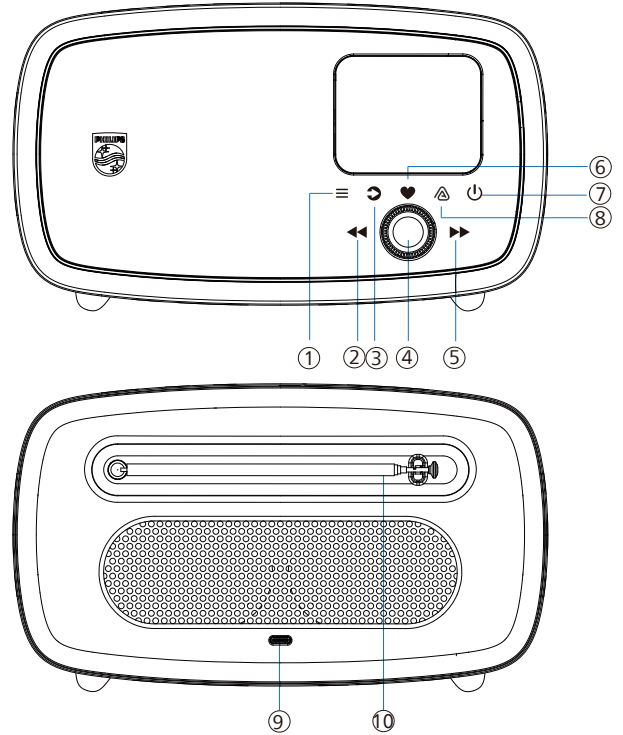Matkaradion yleiskuvaus




- 1 Paina lyhyesti avataksesi/sulkeaksesi VALIKON tai palataksesi edelliseen valikkoon.
- 2 Lyhyt painallus: Laske taajuutta (MHz) / Siirry edelliseen kappaleeseen. Pitkä painallus: Skannaa automaattisesti alaspäin aseman etsimiseksi.
- 3 Paina avataksesi lähdevalikon.
- 4 Käännä nuppia säätääksesi äänenvoimakkuutta tai valitaksesi valikon vaihtoehdon. Paina valitaksesi valikon vaihtoehdon, skannataksesi tai hallitaksesi radioasemia tai toistaaksesi/pysäyttääksesi Bluetooth- tai USB-toiston.
- 5 Lyhyt painallus: Nosta taajuutta (MHz) / Siirry seuraavaan kappaleeseen. Pitkä painallus: Skannaa automaattisesti ylöspäin aseman etsimiseksi.


- ⑥  Suosikit – radio
Paina lyhyesti avataksesi esimääritetyn Suosikit-luettelon.
Paina pitkään määrittääksesi / poistaaksesi Suosikit-luettelon aseman.
- ⑦  Lyhyt painallus: Virta päälle / Siirry valmiustilaan / Sulje hälytys
Pitkä painallus: Virta pois päältä
- ⑧  Auracast-vastaanotin
- ⑨ USB type-C -latausportti / USB-äänitoisto
- ⑩ Antenni

Vaihda akku

- 1 Avaa radion pohjassa oleva paristokansi ja poista alkuperäinen akku paristolokerosta.

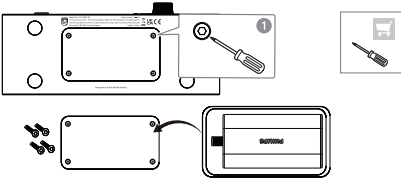

- 2 Laita tilalle samaa tyyppiä oleva akku (ei sisälly toimitukseen).



- 3 Sulje paristolokeron kansi.

Jos haluat ostaa uuden pariston, käy osoitteessa <https://www.philips.com>
Ladattava litiumioniakku
Malli: TACR5003BA
Nimelliskapasiteetti: 7,3 V, 2 600 mAh, 18,98 Wh (enint.)
Latausjännite: 8,4 V




3 Aloitus

Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.


Sisäänrakennetun akun lataus



Radiossa on sisäänrakennettu ladattava akku.

Huomautus

- Kun akun varaustaso on alhainen, kuvake  tulee näkyviin. Lataa akku mahdollisimman pian.

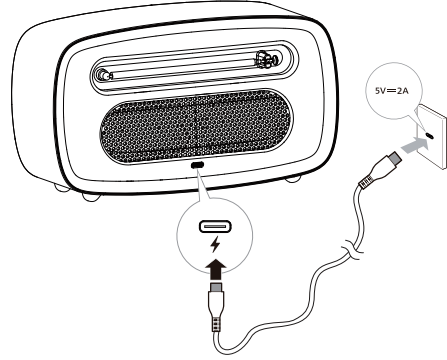Liitä radion TYPE C -liitin pistokkeeseen (5 V = 2 A) käyttäen mukana toimitettua kaapelia.





- ↳ Kun radio latautuu, kuvake  on näkyvässä.
- ↳ Kun radio on ladattu täyteen, kuvake  on näkyvässä.


Huomautus

- Huomioi, että radio sisältää sisäänrakennetut litiumakut. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan saatossa, koska ne purkautuvat vähitellen itsestään. Radion akun pitkäikäisyyden varmistamiseksi suosittelemme **lataamaan sisäänrakennettuja litiumakkuja noin 50 prosenttiin kuuden kuukauden välein, kun radio ei ole käytössä.**












Käynnistä/sammuta tai siirry valmiustilaan

- Kytke radio päälle tai vaihda valmiustilaan painamalla .
 - ↳ Radio kytkeytyy viimeksi valittuun lähteeseen tai näyttää ajan (jos asetettu).
- Pidä painettuna  kytkeäksesi radion pois päältä.


Huomautus

- Jos Bluetoothia ei yhdistetä yli 15 minuuttiin tai yhdistetään, mutta laitetta ei käytetä, radio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
- Pidä painettuna missä tahansa tilassa  kolme sekuntia kytkeäksesi radion suoraan pois päältä. Näyttö kytkeytyy pois päältä.

Valikon kielen valinta


- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [System], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Language], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse näytön kieli, ja vahvista sitten painamalla .
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/
Español/Suomi/Polski
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Voit myös valita kielen Philips Entertainment -sovelluksessa (kohdassa Yleiset asetukset).

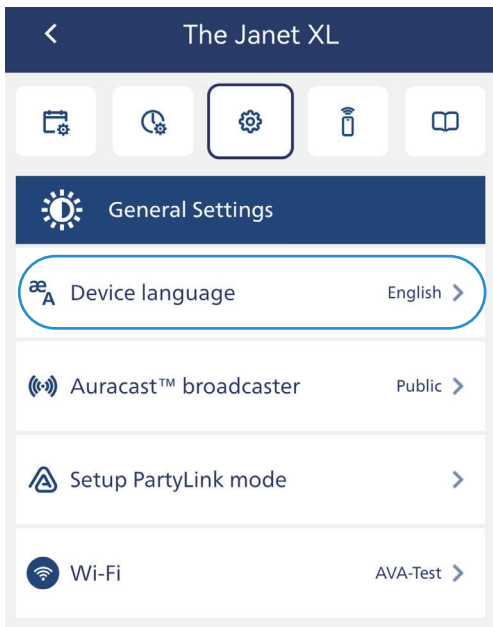

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä nuppia vasemmalle/oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta pienemmälle/suuremmalle kuunnellessasi radiota/musiikkia. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta, valita äänitilan ja kytkeä Bass+-ominaisuuden päälle tai pois päältä sovelluksessa.

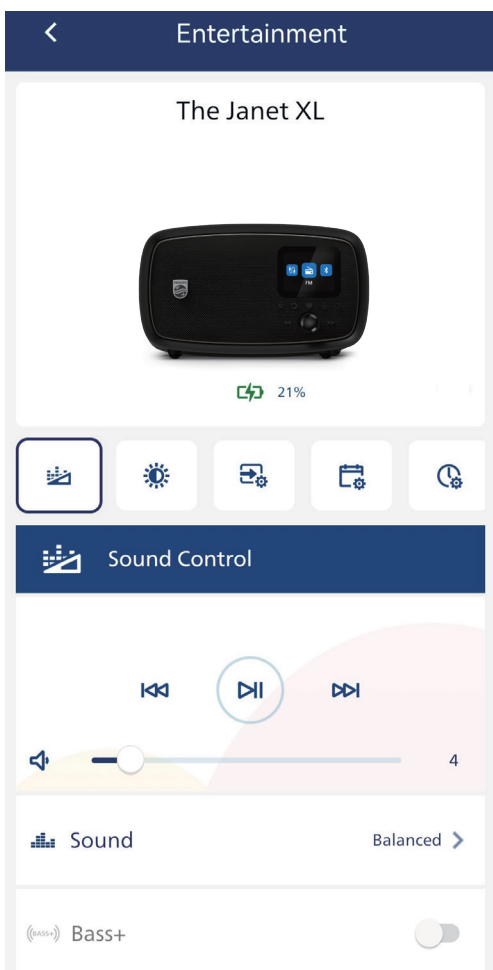


Säädä näytön kirkkautta

Voit valita eri näytön kirkkauden tasoista.

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Taustavalo], ja vahvista sitten painamalla ⦿.
- 3 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ ja valitse [Tasoissa], ja vahvista sitten painamalla ⦿.
- 4 Käänä nuppia tai paina ◀ / ▶ kirkkaustason valitsemiseksi (Korkea, Keskitaso, Matala) näytöltä ja vahvista sitten painamalla ⦿.
- 5 Poistu valikosta painamalla ≡.


Voit myös säätää näytön kirkkautta sovelluksessa.

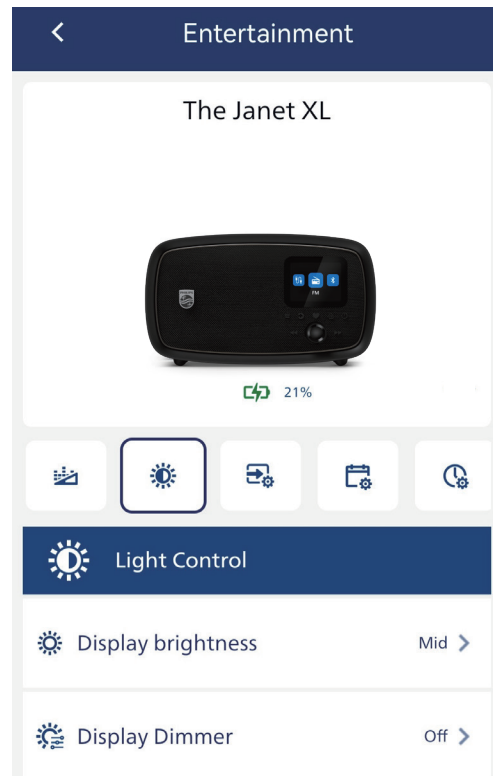

Näytä valikko valmiustilassa

Kun radio on valmiustilassa, voit käyttää

- 1 Paina valmiustilassa ≡ valikkoon siirtymiseksi.
- 2 Kierrä nuppia tai paina ◀ / ▶ valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla ⦿ tai siirry alatasen valikkoon.
 - [Taustavalo]: taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - [Herätyskello]: herätyksen 1 tai 2 asettaminen päälle/pois ja herätyksen asetus.
 - [Kello]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - [Järjestelmä]: säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Katso seuraavan sivun hierarkiapuusta lisätietoja alavalikoista.
- 4 Paina ≡ palataksesi valmiustilaan.

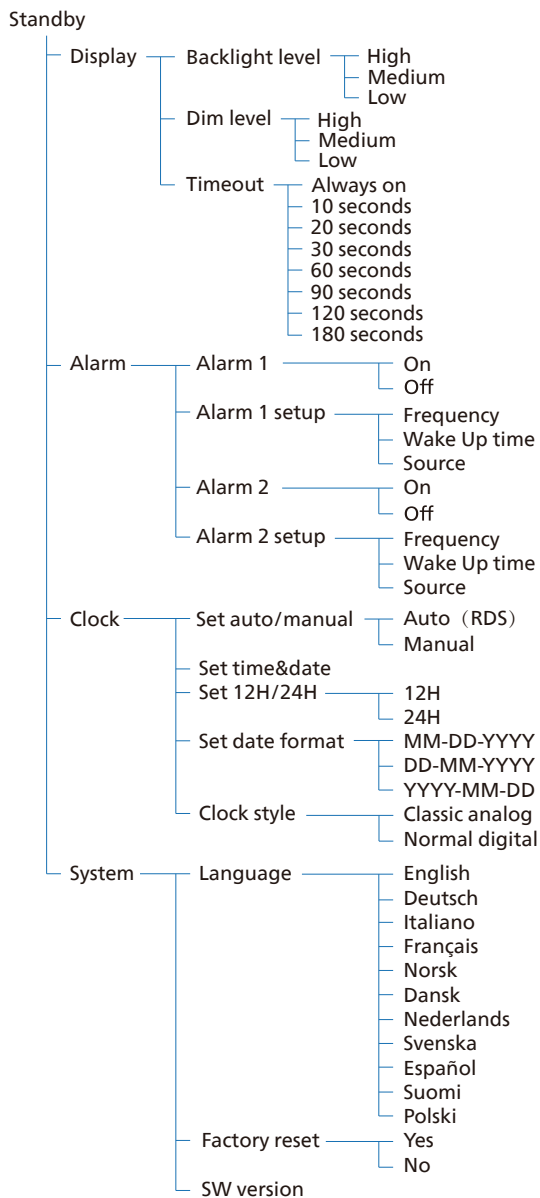

4 Kellon asetetus

Huomautus
























- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu automaattisesti.

Kellon asettaminen automaattisesti

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Auto/Manuaali], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Auto(RDS)], ja vahvista sitten painamalla .
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

FM RDS -asemassa radio voi synkronoita FM RDS -aseman lähettämän ajan kanssa (CT-tiedoilla) automaattisesti.












Kellon asettaminen manuaalisesti

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Päivämäärä&aika], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse tunnit ja vahvista sitten painamalla .
- 5 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse minuutit, ja vahvista sitten painamalla .
- 6 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse kuukausi ja vahvista sitten painamalla .
- 7 Käännä nuppia ja paina  /  päivän valitsemiseksi ja vahvista sitten painamalla .
- 8 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse vuosi, ja vahvista sitten painamalla .
- ↳ Aika on nyt asetettu.
- 9 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Ajan esitysmuodon asetetus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Aseta 12H/24H], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [12H] tai [24H], ja vahvista sitten painamalla .
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.



Päivämäärän muodon asetetus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Päivämäärän muoto], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse päivämäärämuodoksi [KK-PP-VVVV], [PP-KK-VVVV] tai [VVVV-KK-PP] ja vahvista sitten painamalla .
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Kellon tyyli

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Kellotyyli], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 4 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Klassinen analoginen] tai [Norm. digitaalinen], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 5 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.

Voit myös asettaa kellonajan ja päivämäärän sovelluksessa (kellon asetukset ja päivämääräasetukset).

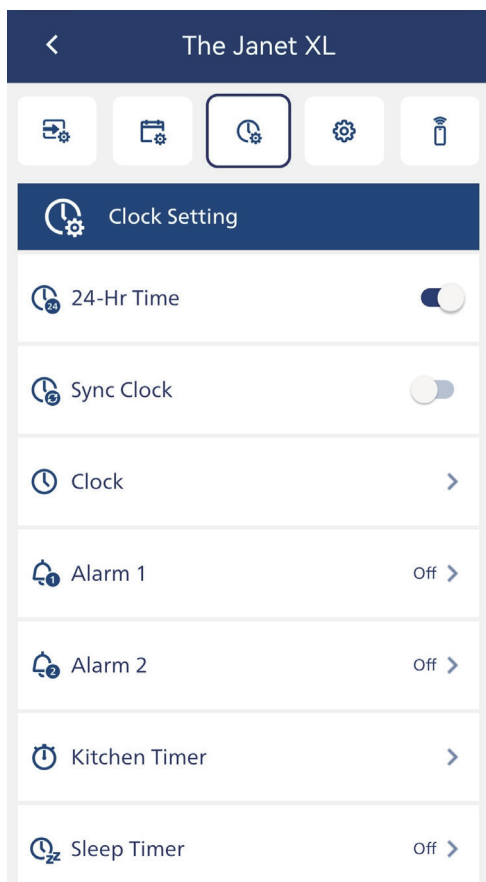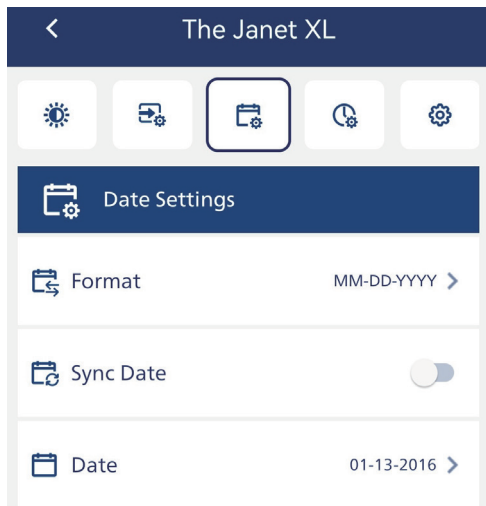

5 Herätyksen asetus

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

Herätysajan asetus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Herätyskello], sitten painamalla ⌚.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Hälytys 1 asetukset] tai [Hälytys 2 asetukset], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 4 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ ja valitse [Taajuus], ja vahvista sitten painamalla ⌚. Herätyksen toistoväli alkaa vilkkua.
- 5 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse toistoväli (kerran, päivittäin, viikonpäivä- tai viikonlopputila), ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 6 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ valitaksesi [Herätä aika], vahvista sitten painamalla ⌚. Tuntinumerot vilkkuvat.
- 7 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse tunnit ja vahvista sitten painamalla ⌚. Minuuttinumerot vilkkuvat.
- 8 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ asettaaksesi minuutit, vahvista sitten painamalla ⌚.
 - Jos heräysten määräksi on valittu [Kerran], aseta herätyksen päivä käyttämällä ◀ / ▶ ja valitse ⌚.
- 9 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Lähde], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 10 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ valitaksesi hälytyslähteen, (hälytys, FM), ja vahvista sitten painamalla ⌚.
 - Jos [FM] on valittuna hälytyslähteeksi (oletuksena on HÄLYTYS), hälytysvalikossa näkyy ylimääräinen [Esiasetus]-vaihtoehto, käytä ◀ / ▶ ja ⌚ valitaksesi esiasetetun radioaseman numeron.
- 11 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.
 - ↳ Vastaava kuvake ⌚ / ⌚ tulee näkyviin.

Vinkki

- Radio poistuu hälytyksen asetustilasta, kun mitään ei paineta 30 sekuntiin.
- Jos hälytyksen lähteeksi on valittu FM, mutta asemaa ei ole valittu, HÄLYTYS aktivoituu automaattisesti.
- Herätyksen aikakatkaistu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.
- Voit myös asettaa hälytyksiä sovelluksessa (katso kohta Kellon asetus).

Hälytysajastimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä





- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Herätyskello], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Hälytys 1] tai [Hälytys 2], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 4 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ ja valitse [Päällä] tai [Pois päältä], ja vahvista sitten herätysajastimen aktivointi tai deaktivointi painamalla ⌚.
- 5 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.
 - ↳ Jos hälytysajastin on aktivoitu, kuvake ⌚ / ⌚ tulee näkyviin.
 - ↳ Jos hälytysajastin on deaktivoitu, kuvake ⌚ / ⌚ poistuu näkyvistä.

6 FM-radion kuunteleminen



Huomautus

- Pidä radio kaukana muista elektroniikkalaitteista, jotta vältät radiohäiriöt.
- Parempaa kuuluvuutta varten laajenna FM-antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.



Automaattinen viritys

- 1 Käynnistä radio painamalla .
- 2 Valitse FM-tila painamalla .
- 3 Pidä painettuna  /  3 sekunnin ajan.
 - ↳ Radio virittyy automaattisesti asemaan, jossa on voimakkain signaali.

Manuaalinen viritys

Paina  /  valitaksesi taajuuden virittääksesi aseman manuaalisesti.

Huomautus

- Radion viritysväli on 50 kHz. Näyttöpaneelin radiotaajuus kasvaa 0,05 MHz painamalla  / .

Hae ja tallenna FM-radioasemat automaattisesti





Huomautus

- Voit tallentaa enintään 30 FM-radioasemaa.

Pidä FM-viritintilassa pidä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.


- ↳ [Haetaan auto...] -teksti näkyy ruudulla.
- ↳ Radio skannaa ja tallentaa automaattisesti kaikki FM-radioasemat ja alkaa lähettää ensimmäistä kuuluvaa asemaa.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti



- 1 Siirry FM-tilassa FM-radioaseman kohdalle.
- 2 Paina ja pidä  kolmen sekunnin ajan ohjelmointitilan aktivoimiseksi.
 - ↳ Esiasetusluettelo näkyy näytöllä.
- 3 Valitse numero kääntämällä nuppia tai painamalla  / .
- 4 Tallenna esiasetettu asema painamalla .
- 5 Toista vaiheet 1–4 uusien FM-radioasemien tallentamista varten.

Vinkki

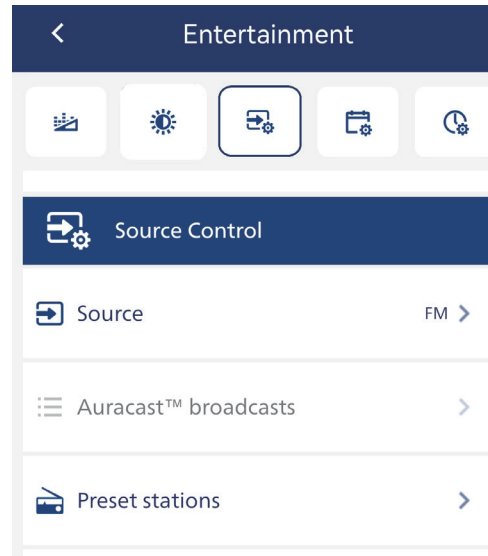- Voit poistaa esitallennetun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle, jos esiasetuksia on yli 30.
- Voit myös valita FM-lähteen ja tallentaa esiasetettuja asemia sovelluksessa (Lähteiden hallinta).









Esiasetetun radioaseman valitseminen

- 1 Paina FM-viritintilassa .
- 2 Valitse esiasetettu kanava kääntämällä nuppia tai painamalla  / .

Huomautus


- Esiasetettu radioasema vahvistetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua. Voit vahvistaa valinnan ja aloittaa toiston myös painamalla nuppia.

Skannauksen herkkyyden asetus

- 1 Painamalla  pääset FM-valikkoon.
- 2 Painamalla  pääset kohtaan [Hakuasetus].
- 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Vahva] (vain vahvat asemat) tai [Kaikki] (kaikki asemat), ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Poistu valikosta painamalla .





Näytä RDS-tiedot

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM RDS asemaan.
- 2 Pidä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, jolloin näkyviin tulevat seuraavat tiedot (jos saatavilla):
 - ↳ Radioaseman nimi
 - ↳ Ohjelmätyyppi, kuten [NEWS] (uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M] (popmusiikki)...
 - ↳ Aika
 - ↳ Teksti
 - ↳ Taajuus

Näytä valikko FM-tilassa

Kun kuuntelet FM-kanavaa, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.


- 1 Painamalla  pääset FM-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina  /  valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla  tai siirry alatasen valikkoon.
 - [Hakuasetus]: valitse skannausherkkyyden (vain vahvat asemat tai kaikki asemat).
 - [Äänityyli]: määritä äänenparannus: Tasapainoinen/Lämmin/Kirkas/Voimakas/Selkeä.
 - [Basso+]: kytke Basso+ päälle tai pois päältä.
 - [Keittiöajastin]: aseta keittiöajastin.
 - [Uniajastin]: aseta uniajastin.
 - [Taustavalo]: taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - [Herätyskello]: aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.

- [Kello]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - [Järjestelmä]: säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehdon alla on jokin alivaihtoehto.
 - 4 Painamalla palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

FM Menu

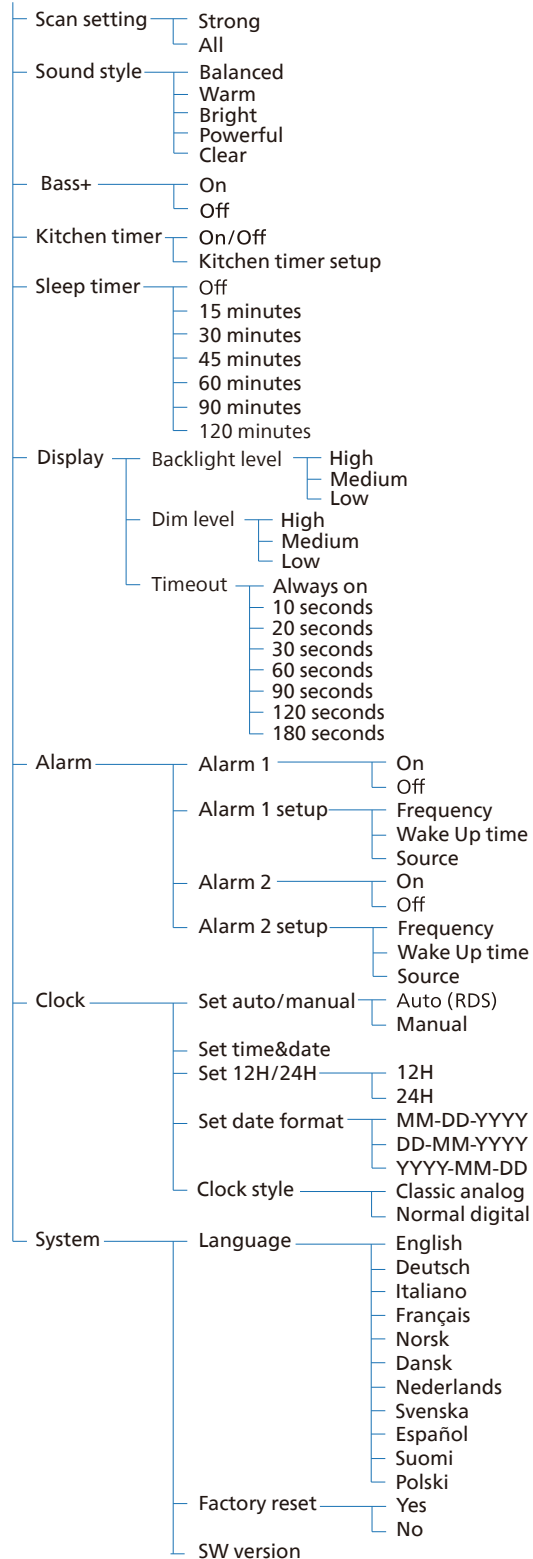

7 Bluetooth®-musiikin kuuntelu

Huomautus

- Radion ja laitteen välinen käyttökantama on noin 25 metriä (avoin alue).
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa ei taata.
- Laitteen ja radion väliset esteet voivat heikentää toimintasädettä.
- Pidä radio kaukana muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Radion yhteys katkeaa myös, kun laite siirretään kantaman ulkopuolelle.

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen

- 1 Vaihda Bluetooth-tilaan painamalla toistuvasti. Voit vaihtaa Bluetooth-tilaan myös sovelluksessa (Lähteiden hallinta).
 - ↳ [Ei yhdistetty] näkyy näytöllä.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, hae hakusanalla [THE JANET XL] aloittaaksesi yhteyden muodostamisen.

Kun yhdistäminen onnistui:

 - ↳ Kuulet merkkiäänän.
 - ↳ [Yhdistetty] näkyy näytöllä.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- Vaihda toiseen lähteeseen radiossa
- Tai
- Poista toimintokäytöstä Bluetooth®-laitteestasi. Kun katkaisu onnistui:
 - ↳ Kuulet merkkiäänän.
 - ↳ [Ei yhdistetty] näkyy näytöllä.
- Tai

 - 1 Painamalla pääset Bluetooth-valikkoon.
 - 2 Painamalla valitset [Bluetooth-pariliitos].
 - 3 Käännä nuppia tai paina / ja valitse [Kyllä] (katkaise Bluetooth®-yhteys ja siirry parinmuodostustilaan), ja vahvista sitten painamalla nuppia.

Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot

- 1 Painamalla pääset Bluetooth-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina / ja valitse [Bluetooth-puhdistus], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia tai paina / ja valitse [Kyllä] tyhjennäksesi Bluetooth-parinmuodostuksen tiedot, tai valitse [Ei] säilyttääksesi yhteyden, ja vahvista painamalla .
- 4 Poistu valikosta painamalla .
 - ↳ [Ei yhdistetty] näkyy näytöllä.

Musiikin soittaminen

Toistaessasi musiikkia Bluetooth®-laitteellasi voit käyttää tätä radiota musiikin toiston ohjaamiseen.

- Pysäytä/jatka toistoa painamalla .
- Siirry seuraavaan raitaan painamalla / .
- Säädä äänenvoimakkuutta nupista.

Näytä valikko Bluetooth®-tilassa

Kun kuuntelet Bluetooth®-valinnan kautta, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.

- 1 Painamalla pääset Bluetooth®-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina / valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla tai siirry alatasen valikkoon.
 - [Bluetooth-pariliitos]: valitse katkaistaksesi Bluetooth-yhteys ja siirryäksesi pariliitostilaan.
 - [Bluetooth-puhdistus]: tyhjennä Bluetooth-pariliitostiedot.
 - [Äänityyli]: määritä äänenparannus: Tasapainoinen/Lämmin/Kirkas/Voimakas/Selkeä.
 - [Basso+]: kytke Basso+ päälle tai pois päältä.

- [Keittiöajastin]: aseta keittiöajastin.
- [Uniajastin]: aseta uniajastin.
- [Taustavalo]: taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
- [Herätyskello]: aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.
- [Kello]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
- [Järjestelmä]: säädä järjestelmäasetuksia.


3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehdon alla on jokin alivaihtoehto.

4 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.



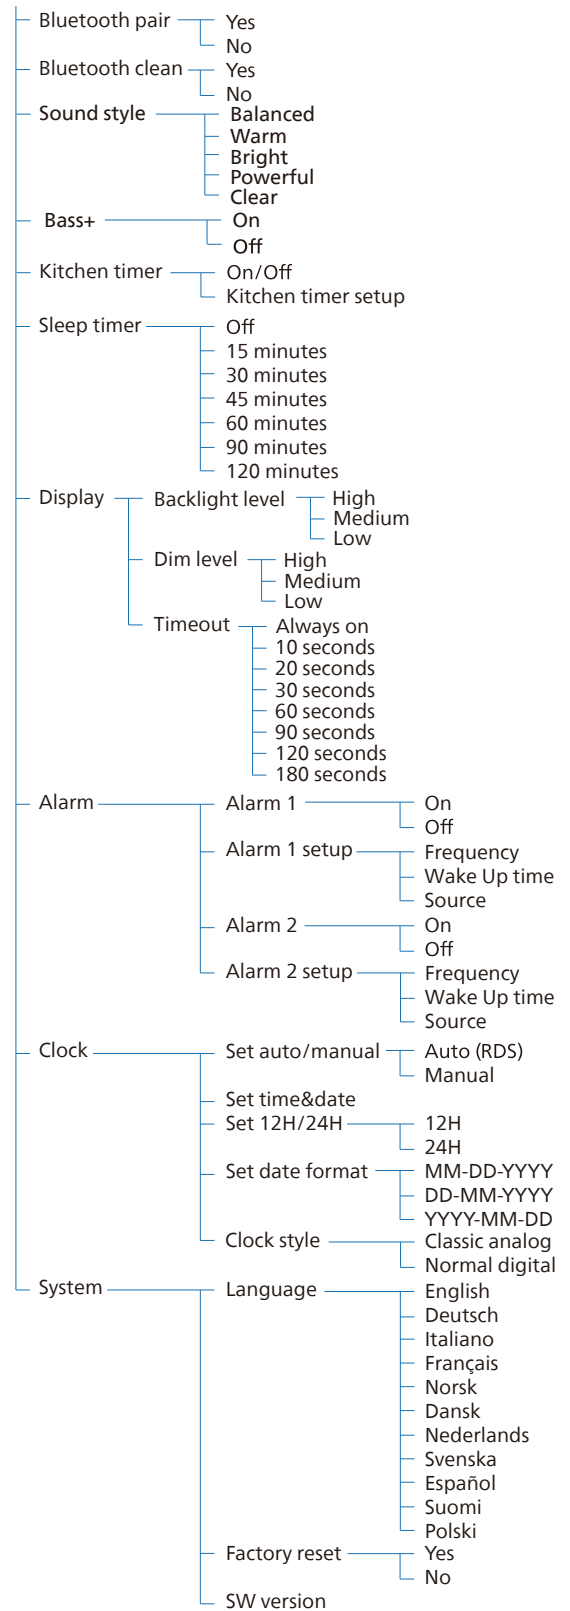

Bluetooth Menu




Toisto Auracast™-in kautta

Voit toistaa radiossa ääntä Auracastia tukevasta Bluetooth-laitteestasi tai muilta Auracast-lähettäjiltä, ja voit myös yhdistää kelloradion Auracastin kautta yhteen tai useampaan Auracast-yhteensopivaan kaiuttimeen.


Auracast RX (audion vastaanotto) -hallinta

- 1 Paina radion -painiketta tai käynnistä Philips Entertainment -sovelluksen kautta (kohdassa Lähteiden hallinta > Auracast-vastaanotin).
↳ [Haetaan]-teksti tulee näkyviin näytölle.
- 2 Radio hakee lähellä olevia Auracast-lähetyksiä ja yhdistää ensimmäiseen skannattuun salaamattomaan lähetykseen. (Auracast TX:ää tukevaa mobiililaitetta voidaan käyttää lähettimenä. Ota käyttöön Auracast-lähetyksen mobiililaitteellasi, jotta radio voi havaita sen skannauksen aikana.)
↳ Sinun on annettava salasana sovelluksessa salatun lähetyksen kuuntelemiseksi.
- 3 Vaihda seuraaviin lähetyksiin painamalla  / .
- 4 Jos haluat skannata lähetykset uudelleen Auracast RX -tilassa, paina  uudelleen.
↳ [Haetaan]-teksti tulee näkyviin näytölle.


Huomautus


- Jos yhtäkään Auracast-lähetystä ei löydy skannauksessa 10 sekuntiin, skannaus pysähtyy ja radio siirtyy toimettomuustilaan.
↳ [Auracast-lähetystä ei löydy] -teksti tulee näkyviin näytölle.
- Jos Auracast-lähetyksen katkaistaan 10 sekunniksi, radio siirtyy toimettomuustilaan.
↳ [Ei signaalia] -teksti tulee näkyviin näytölle.
- Painettaessa -painiketta valmiustilassa, jos viimeisin lähde on Auracast RX, radio suorittaa Auracast-skannauksen ja yhdistää ensimmäiseen skannattuun salaamattomaan lähetykseen.

Auracast RX -tilasta poistuminen:

Vaihda radio toiseen lähteeseen painamalla . Voit vaihtaa lähdetä myös sovelluksessa (Lähteiden hallinta).



Auracast TX (audion lähetyksen) -hallinta

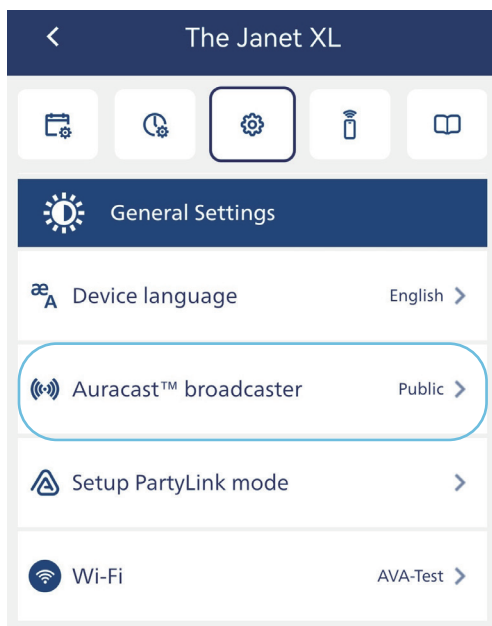- 1 Käytä tätä radiota ensisijaisena kaiuttimena (Auracast-lähetin). Toista ääntä Bluetooth-/FM-lähteestä.
- 2 Paina pitkään radion -painiketta 3 sekunnin ajan tai käynnistä Philips Entertainment -sovelluksessa (kohdassa Yleiset asetukset > Auracast-lähetin) vaihtaaksesi Auracast TX -tilaan.
↳ [Auracast-lähetin päällä] -teksti tulee näkyviin näytölle.
↳ Jos haluat määrittää radion salattuna lähetykselähteenä, valitse "Henkilökohtainen" Auracast-lähetin kohdalla ja syötä salasana sovelluksessa. (Oletusasetus on "Julkinen").
↳ Jos radiota käytettiin viimeksi salattuna lähettimenä, lähetyksen jatkuu.




- 3 Ota käyttöön Auracast RX -toiminto toisella laitteella, joka tukee Auracast-ominaisuutta (toissijaisena kaiuttimena).
- 4 Kun toissijainen kaiutin havaitsee radion Auracast-lähetyksen, radiossa toistettu ääni synkronoituu toissijaisen kaiuttimen kanssa.
↳ Voit yhdistää useita Auracast-ominaisuutta tukevia laitteita radioon tällä tavoin.

Huomautus

- Paina  8 sekunnin ajan tyhjentääksesi määrittämäsi salatun lähetyksen tiedot. Voit tyhjentää tiedot myös sovelluksessa.
↳ [Tyhjennä yks. tiedot] -teksti tulee näkyviin näytölle 3 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen näytetään nykyisen lähteen tiedot.
- Auracast TX -tilassa, paina  vaihtaaksesi toiseen lähteeseen lähettämistä varten. Voit vaihtaa lähteitä myös sovelluksessa.

Auracast TX -tilasta poistuminen:

paina radion -painiketta 3 sekunnin ajan tai sulje tila sovelluksen kautta.


























- ↳ [Auracast-lähetin pois] -teksti tulee näkyviin näytölle. Radio pysyy nykyisessä äänilähteessä.

8 Muut ominaisuudet


Keittiöajastimen asetus

Huomautus

- Radio poistuu valikkoasetuksesta automaattisesti, kun mitään toimia ei ole suoritettu 30 sekuntiin.

- Käynnistä radio painamalla .
- Päiset siirtymään valikkoon painamalla .
- Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Keittiöajastin], ja vahvista sitten painamalla .
- Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Keittiöajastin asetukset], ja vahvista sitten painamalla .
- ↳ Tuntinumerot vilkkuvat.
- Käännä nuppia ja paina  /  tuntien asettamiseksi, ja vahvista sitten painamalla .
- ↳ Minuuttinumerot vilkkuvat.
- Käännä nuppia ja paina  /  ja aseta minuutit, ja vahvista sitten painamalla .
- ↳ Sekunnittinumerot vilkkuvat.
- Käännä nuppia ja paina  /  ja aseta sekunnit, ja vahvista sitten painamalla .
- Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Päällä/Pois päältä], ja vahvista sitten painamalla .
- Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Päällä] (aktivoi) tai [Pois päältä] (deaktivoi) keittiöajastin ja vahvista sitten painamalla .
- Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.
↳ Kuvake  ja keittiöajastin tulevat näkyviin.

Voit myös asettaa keittiöajastimen ja herätyskellon sovelluksessa (Kellon asetuksissa).

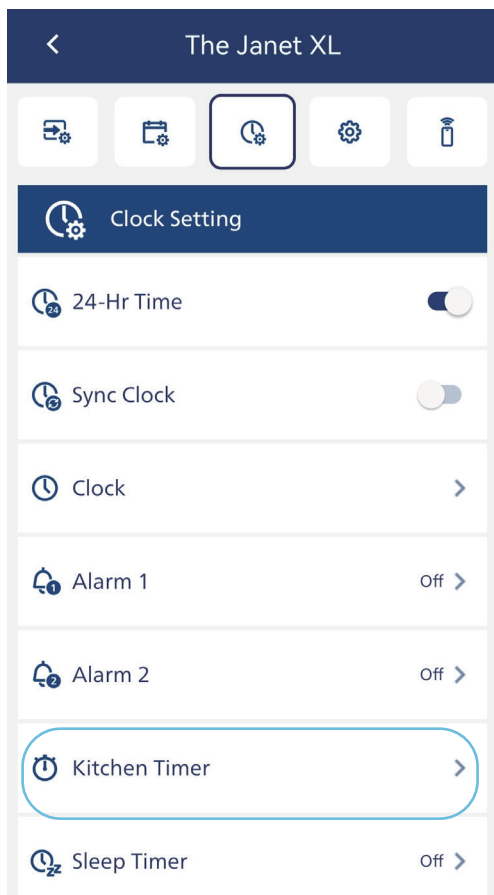












Huomautus

- Keittiöajastimen aikakatkaus on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.

Keittiöajastimen äänen sammuttaminen

Kun keittiöajastin soi, paina mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi äänen.


Keittiöajastimen peruuttaminen


- Jos haluat peruuttaa keittiöajastimen, pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Keittiöajastin], ja vahvista sitten painamalla .
- Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Päällä/Pois päältä], ja vahvista sitten painamalla .
- Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Pois päältä], ja vahvista sitten painamalla .
- Poistu valikosta painamalla .

Huomautus

- Keittiöajastin voidaan peruuttaa vain, kun radio on päällä.

Virtuaalinen kaukosäädin (vain sovellus)


Voit käyttää  virtuaalista kaukosäädintä radion tai musiikin toistoon ja radion muiden asetusten säätämiseen.

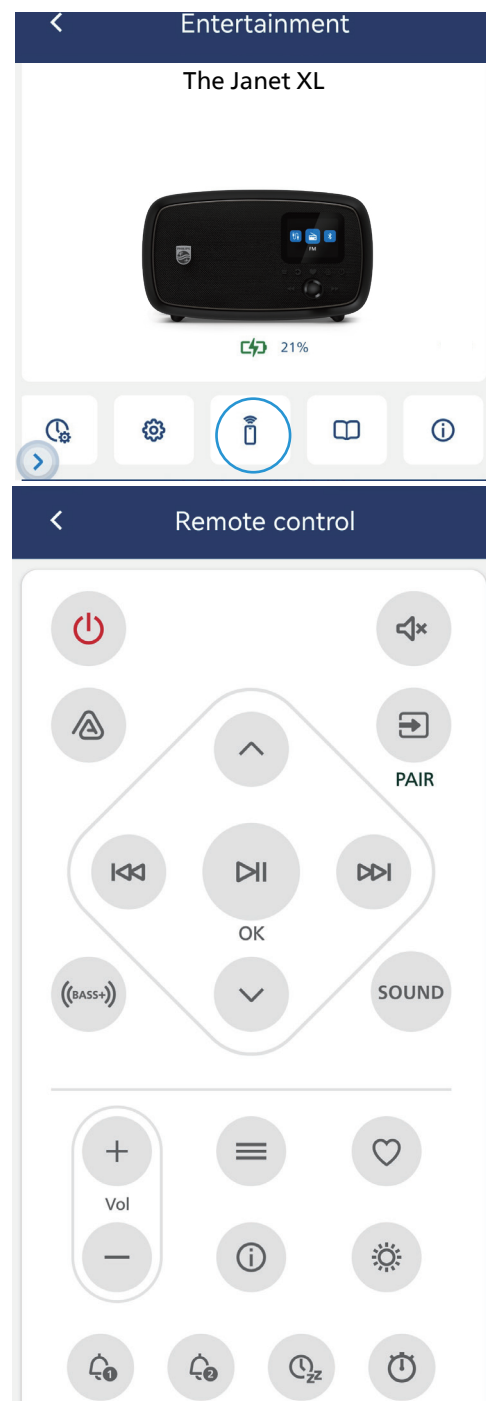


Laiteohjelmistopäivitys


Kun näytöllä näkyy ohjeita tai sovelluksen ”i”-kuvakkeessa on punainen piste, saatat huomata, että laitteelle on saatavilla uusi laiteohjelmistopäivitys.

Suorita päivitys noudattamalla ohjeita.

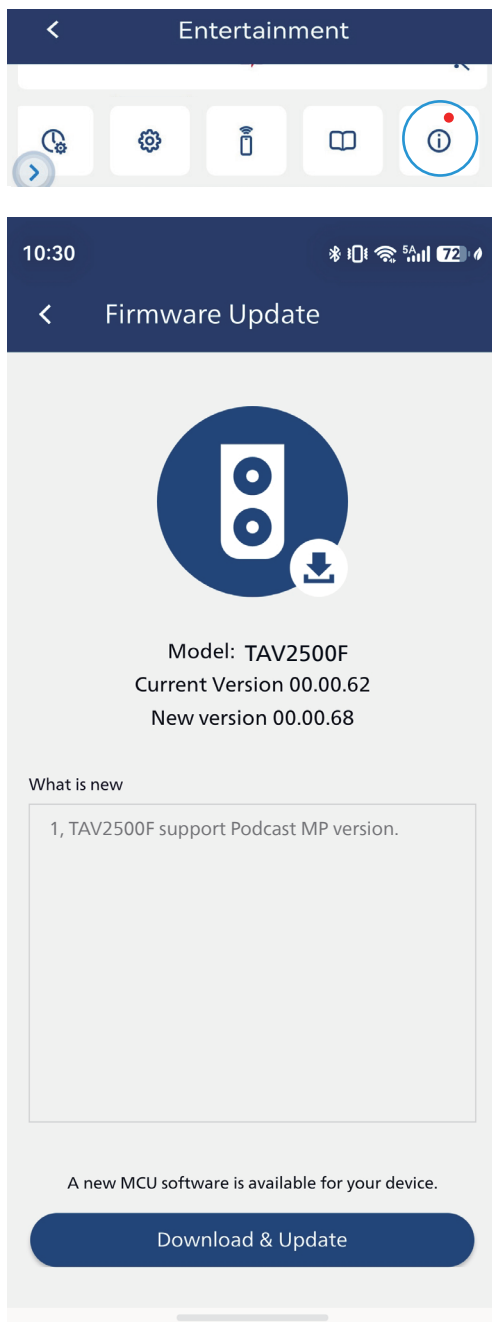




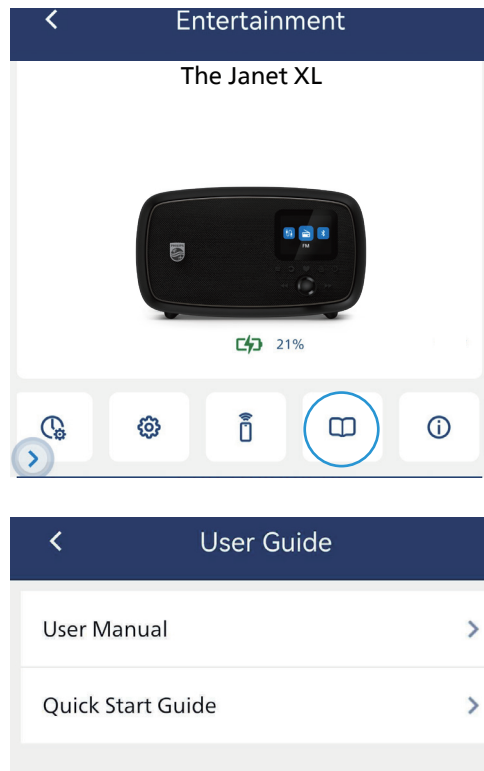






Käyttäjäopas

Pyyhkäise valikkokuvakkeita vasemmalle, kunnes löydät -kuvakkeen. Painamalla sitä pääset lukemaan käyttöoppaan ja pikaoppaan saadaksesi lisätietoja kaiuttimen käytöstä.



Tehdasasetusten palautus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
 - 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [System], ja vahvista sitten painamalla .
 - 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Palautus], ja vahvista sitten painamalla .
 - 4 Käännä nuppia tai paina  /  valitaksesi [Kyllä] (nollaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin) ja vahvista sitten painamalla .
- ↳ [Käyn uud...] -teksti näkyy ruudulla.

9 Tuotteen tekniset tiedot

Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Vahvistin

Nimellislähtöteho 20 W (RMS)

Kaiutin

Bassokaiutin 2,75"

Diskantti 25 mm

Viritin

Viritysalue (FM) 87,5-108 MHz

Viritysteikko 50 kHz

Herkkyyks
- Mono, 26 dB S/N-suhde < 22 dBf

Harmoninen kokonaissärö < 10%

Signaali-kohinasuhde > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versio V6.0

Bluetooth-taajuusalue 2,4 GHz~2,48 GHz

E.i.r.p. enintään 9 dBm

Bluetooth-kantama 25 m (avoin alue)

Yleiset tiedot

USB-portti 5 V \pm 2 A

Litiumakku 7,3 V/2600 mAh

Mitat (L x K x S) 230 x 132,4 x 85 mm

Paino (pääyksikkö) 1,32 Kg

10 Vianmääritys

Varoitus

- Älä koskaan irrota tuotteen kotelo.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä yritä korjata laitetta itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä laitetta, tarkasta seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle www.philips.com/support. Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että laite on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Varmista, että radion akku on ladattu täyteen.
- Varmista, että radion USB-liitin on kunnolla kytketty.

Ei ääntä

- Säädä radion äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on toimintaetäisyydellä.

Radio ei vastaa

- Käynnistä radio uudelleen.

Heikko radiosignaali

- Pidä radio kaukana muista elektroniikkalaitteista, jotta vältät radiohäiriöt.
- Vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa.

Herätys ei toimi

- Aseta kellonaika/herätys oikein.


Kellonajan/hälytyksen asetus on poistettu

- Nollaa kello/herätys.
- Vaihda vara-akut.

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs kaiutinta tai poista niiden välissä olevat esteet.

Laitetta [The Janet XL] ei löydy Bluetooth-laitteeltasi parinmuodostusta varten

- Vaihda Bluetooth-tilaan painamalla  toistuvasti ja yritä sitten uudelleen.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen ei onnistu

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteesi käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä radio ei ole parinmuodostustilassa.
- Tämä radio on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen.
- Katkaise yhteys ja yritä uudelleen.

Jotkut asemat eivät joskus toimi

- Jotkut asemat saattavat tukea vain rajoitettua määrää kuuntelijoita. Pystyt kuuntelemaan asemia yrittämällä uudelleen muutaman minuutin kuluttua.
- Asema ei lähetä. Yritä uudelleen myöhemmin.

Jotkut asemat katoavat asemaluettelosta

- Kun asema lopettaa lähettämisen, se poistetaan luettelosta. Radio tarkistaa jatkuvasti, lähettääkö asema. Jos se aloittaa lähettämisen, se palautetaan asemaluetteloon.

Akkua ei voi ladata kunnolla tai akku tyhjenee liian nopeasti

- Vaihda akku (katso kappale 2).

11 FCC-tiedot

Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

(1) tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten Osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin.

Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- / televisioasentajalta.

IC, Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssittömien RSS:ien kanssa.

Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

- Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä.
- Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC:n ja IC:nn säteilyaltistumislausunto:

- Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n ja Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.
- Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilylähteen ja kehosi välissä on vähintään 20 cm.
- Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

VAROITUS

Muutokset tai muokkaukset tähän yksikköön, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Säteilyaltistumislausunto: Tuote täyttää Kanadan kannettavien laitteiden RF-altistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomalle ympäristölle, ja se on turvallinen tässä käyttöoppaassa kuvattua käyttötarkoitusta varten.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.
2026 © Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

TAV2500F_UM_FI_V1.0

