


PHILIPS

AVENT

SCF359

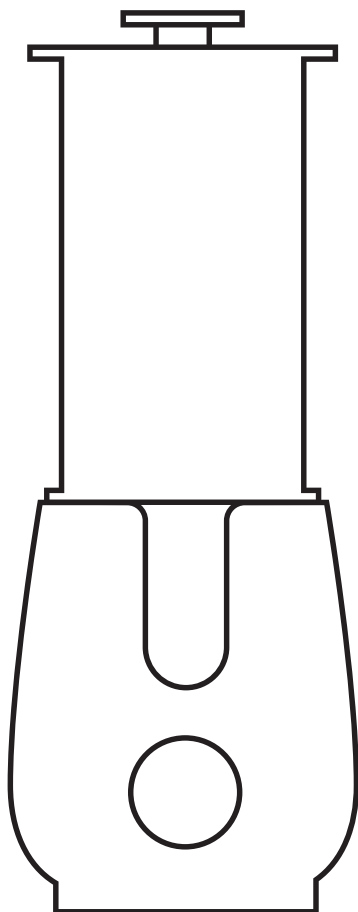


ภาษาไทย 6

ข้อมูลเบื้องต้น

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราและต้อนรับเข้าสู่ Philips Avent! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips Avent มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องอุ่นขวดนมและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบ 2-in-1 ของ Philips Avent Premium รุ่นใหม่ คลิ๊ก ที่นี่

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

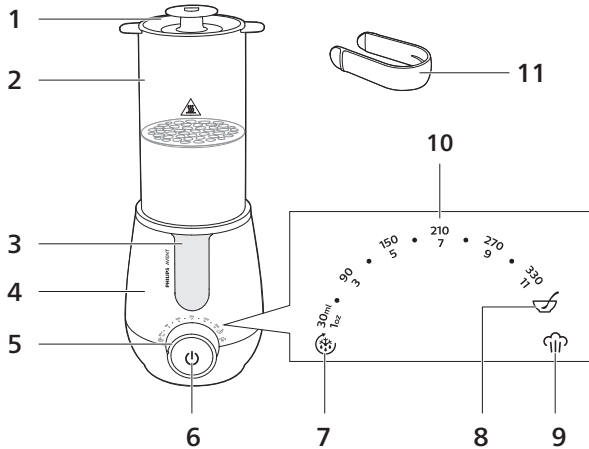

1	ฝาปิด	6	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
2	โถสำหรับฆ่าเชื้อ	7	การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง
3	ช่องมอง	8	การตั้งค่าอุ่นอาหารสำหรับการก
4	ฐาน	9	การตั้งค่าการฆ่าเชื้อ
5	ไฟแสดงสถานะการทำงาน	10	การตั้งค่าระดับนม
		11	ที่คืบ*

*ใช้ได้กับ SCF359/20, SCF359/21 เท่านั้น

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

คำเตือน

- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดคราบตะกรันอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าช็อต
- มีสายไฟแบบสั้นมาให้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดสายไฟพันกันหรือสะดุดสายไฟแบบยาว มีสายไฟเพิ่มความยาวซึ่งสามารถนำมาใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากใช้สายไฟเพิ่มความยาว ระดับกำลังไฟที่ระบุของสายไฟเพิ่มความยาวจะต้องเท่ากับระดับกำลังไฟของเครื่องเป็นอย่างน้อย
- และควรจัดสายไฟที่ยาวกว่าเพื่อไม่ให้พาดกับเคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่เด็กอาจสะดุดหรือดึงได้ สายไฟเพิ่มความยาวต้องเป็นสายไฟชนิดต่อสายดิน 3 เส้น
- ใช้เครื่องภายในอาคารเท่านั้น
- ห้ามปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ และอย่าให้สัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน
- จัดเก็บสายไฟส่วนเกินโดยใช้ที่ม้วนสายไฟตรงบริเวณฐานของเครื่อง
- เสียบปลั๊กไฟของเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้องแล้ว
- ก่อนใช้เครื่อง ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุที่ด้านล่างสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ
- หากคุณจำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่มความยาว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นสายไฟชนิดต่อสายดินที่มีระดับกำลังไฟอย่างน้อย 13 แอมแปร์
- ห้ามใช้งานเครื่องที่มีสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือเครื่องทำงานผิดปกติหรือได้รับความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ส่งคืนเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยน
- ห้ามวางตัวเครื่องไว้ด้านบน หรือใกล้กับแก๊สร้อน หรือเตาไฟฟ้า หรือวางไว้ในเตาอบที่ร้อน
- ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ห้ามให้เด็กใช้เครื่องนี้ เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเล่น
- ห้ามทำน้ำหกใส่ปลั๊กไฟ
- ใช้เครื่องตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเนื่องจากการใช้งานในทางที่ผิด
- ห้ามทำให้เครื่องร้อนก่อนใช้งาน



- เมื่อต้องการอุ่นนม ควรใส่ขวดที่ประกอบเรียบร้อยแล้วพร้อมฝาครอบไว้ในเครื่องอุ่นขวดนมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเติมน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เติมน้ำ ก่อนที่จะเปิดสวิทช์เครื่องอุ่นขวดนม
- น้ำร้อนอาจทำให้เกิดแผลพุพองรุนแรง ระวังเมื่อเครื่องมีน้ำร้อน
- พื้นผิวส่วนที่สามารถจับต้องได้ของเครื่องอาจมีความร้อนในระหว่างการใช้งาน และอาจมีความร้อนตกค้างอยู่หลังจากการใช้งาน
- ห้ามย้ายเครื่องในขณะที่มีน้ำร้อนบรรจุอยู่
- เมื่ออาหารหรือนมมีอุณหภูมิที่ต้องการแล้ว ให้นำขวดหรือภาชนะบรรจุออกจากเครื่องอุ่นขวดนม หากคุณทิ้งอาหารหรือนมไว้ในเครื่องอุ่นขวดนม อุณหภูมิของอาหารหรือนมจะเพิ่มขึ้น
- ไม่มีชิ้นส่วนใดในเครื่องที่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ ห้ามพยายามเปิด ถอดเปลี่ยน หรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
- เครื่องจะมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งานและอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้หากสัมผัส ห้ามแตะพื้นผิวที่มีความร้อน ใช้ที่จับหรือปุ่มหมุนเท่านั้น
- ให้ความร้อนที่ออกมาจากช่องระบายอากาศในฝาปิดหรือเมื่อคุณเปิดฝา ให้ความร้อนอาจทำให้เกิดแผลพุพอง
- ห้ามสัมผัสฐาน โถสำหรับฆ่าเชื้อ หรือฝาปิดระหว่างหรือหลังการใช้งานไม่นานเนื่องจากจะร้อนมาก รอให้เครื่องกลับสู่อุณหภูมิห้องก่อนเปิด ยกฝาปิดและโถสำหรับฆ่าเชื้อโดยใช้ด้ามจับเท่านั้น
- ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเปิดเครื่องในขณะที่กำลังใช้งานหรือเมื่อน้ำในเครื่องยังร้อนอยู่
- ห้ามวางสิ่งของไว้บนเครื่องขณะกำลังใช้งาน
- ใช้เฉพาะน้ำเปล่าที่ไม่มีสารเติมแต่งใดๆ
- ห้ามใส่สารฟอกขาวหรือสารเคมีอื่นๆ ในเครื่อง
- ในการฆ่าเชื้อ ห้ามเทน้ำเกินเส้นบอกระดับในที่เก็บน้ำหรือห้ามเทน้ำเกิน 60 มล.
- ข่าเชื่อมขวดนมและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องนี้เท่านั้น ดูคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับสิ่งของที่คุณต้องการฆ่าเชื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนเหมาะกับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้
- หากคุณต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อปิดเครื่อง
- หากต้องการปลดการเชื่อมต่อเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับบนผนัง
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องไปใช้ในทางอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น บ้านในฟาร์ม ห้องพักรับรองบริการอาหารเช้า (Bed and Breakfast) ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ทำงานในลักษณะอื่นๆ และเหมาะสำหรับใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่พักประเภทอื่นๆ
- ไม่ควรอุ่นอาหารนานเกินไป
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัยและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับบนผนัง ห้ามทิ้งสายไฟในบริเวณที่เด็กเอื้อมถึง หากต้องการตรวจสอบอุณหภูมิของนม ให้หมุนขวดเบาๆ แล้วตรวจสอบโดยหยดนมสองสามหยดที่ข้อมือด้านใน
- ถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด ปลอ่ยให้เย็นก่อนใส่หรือถอดชิ้นส่วน
- พื้นผิวของชิ้นส่วนทำความร้อนอาจมีความร้อนตกค้างหลังการใช้งาน

- ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจึงค่อยทำความสะอาด
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ Philips ไม่ได้แนะนำ
การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้แนะนำอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
ถ้าคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนนั้น การรับประกันของคุณจะถือเป็นโมฆะ
- ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนทำการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเข้าที่ทุกครั้ง.
- ห้ามฆ่าเชื้อชิ้นส่วนขนาดเล็กมากที่อาจตกผ่านรูในตะแกรงบนฐานของเครื่องและ-
ถสำหรับฆ่าเชื้อ
- ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์อยู่ในอุณหภูมิสูงหรือโดนแสงแดดโดยตรง
- ห้ามวางสิ่งของไว้บนชิ้นส่วนทำความร้อนโดยตรงเมื่อเปิดเครื่อง
- ห้ามใช้เครื่องหากทำตกหรือชำรุดเสียหายในลักษณะใดก็ตาม การบริการอื่นๆ
ควรดำเนินการโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Philips เพื่อทำการซ่อมแซม
- วางและใช้งานเครื่องบนพื้นผิวที่แห้ง เรียบ มั่นคง และมีพื้นผิวเสมอกันเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องบนพื้นผิวที่ร้อน
- เทน้ำที่เหลือออกจากเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานและเมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว
- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือ-
เข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวขณะเครื่องทำงาน
- โปรดดูคู่มือการใช้งานอย่างย่อ สำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาดโดยละเอียด
- สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและระดับความสูง
อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องนี้
- ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีใครดูแล
- ห้ามพยายามเปิดหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ
Philips ในประเทศของคุณ ([ดูwww.philips.com/support](http://www.philips.com/support))
- รหัสตัวผลิต YYWW อยู่ในช่องเก็บสายไฟที่อยู่ในฐานของเครื่องอุ่นขวดนม
- Stop using the appliance if cracks, deformation, discoloration or surface
damage are observed, as this may increase substance migration and make
it unsuitable for food contact.

คุณสมบัติและการตั้งค่า

ไฟแสดงสถานะการทำงาน



ไฟแสดงสถานะการทำงานจะกะพริบในรูปแบบต่างๆ

เพื่อบ่งบอกถึงโหมดประสิทธิภาพและการทำงานที่แตกต่างกัน

- **การอุ่นนม:** ในระหว่างการอุ่นนม ไฟแสดงสถานะจะกะพริบและค่อยๆ
ติดเพิ่มเพื่อแสดงความคืบหน้า เมื่ออุ่นนมเสร็จ ไฟจะเปลี่ยนมาติดค้างไว้เป็นเวลา 1
ชั่วโมง (รวมเวลาในการอุ่น)
- **โหมดฆ่าเชื้อ:** ในระหว่างการฆ่าเชื้อ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบและค่อยๆ
ติดเพิ่มเพื่อแสดงความคืบหน้า เมื่อฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น ไฟจะดับลงทั้งหมด
- **อุ่น/ละลายน้ำแข็ง | การอุ่นอาหารการก:**
ไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะกะพริบอย่างต่อเนื่องในระหว่างการอุ่น/ละลายน้ำแข็ง
เมื่ออุ่นนม/ละลายน้ำแข็งเสร็จ
ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนมาติดค้างไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (รวมเวลาในการอุ่นนม)

- **ไม่มีน้ำ:**
ไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะกะพริบอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนกว่าจะกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

เสียงเตือน




เครื่องจะส่งเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะต่างๆ ซึ่งสามารถเปิดและปิดได้ตามต้องการโดยทำตามวิธีโอเน่นำนี้ หรือคำแนะนำด้านล่าง การแจ้งเตือนต่างๆ มีดังนี้

- **เสร็จสิ้นการทำงานในโหมดที่ตั้งไว้:** ส่งเสียงบีบ 3 ครั้งเมื่ออุณหภูมิ น่ำเชื้อ ตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง และอุ่นอาหารการกเสร็จสิ้น
- **เริ่มการน่ำเชื้อ:** ส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง
- **ไม่มีน้ำ:** ส่งเสียงบีบยาว 1 ครั้ง เมื่อน้ำในเครื่องหมด

การปิดเสียงเตือน


1 เสียบปลั๊กไฟเครื่อง

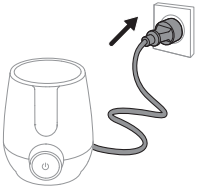


2 เลือก การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง




3 กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที

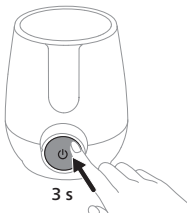

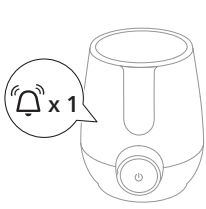

4 เครื่องจะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งเพื่อแสดงว่าเสียงเตือนปิดอยู่
การเปิดเสียงเตือน


1 เสียบปลั๊กไฟเครื่อง

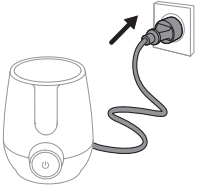


2 เลือก การตั้งค่าอุณหภูมิ/ละลายน้ำแข็ง




3 กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที

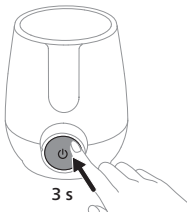

4 เครื่องจะส่งเสียงบีบสองครั้งเพื่อแสดงว่าเสียงเตือนเปิดอยู่

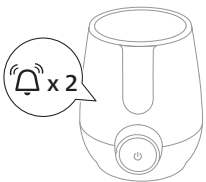

ปริมาณนม



- เลือกการตั้งค่านี้สำหรับการอุ่นนมที่แช่เย็นหรืออยู่ในอุณหภูมิห้อง
- เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมให้ได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการนมพร้อมสำหรับป้อนเมื่อเครื่องส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงสถานะการทำงานทั้งหมดสว่างขึ้น หากต้องการให้นมอุ่นกว่านี้ให้ทิ้งขวดนมไว้ในเครื่องจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ
 - เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าอุ่นโดยอัตโนมัติและอุ่นนมได้นานถึง 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น) หรือเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ห้ามอุ่นนมซ้ำหลังจากที่นมเย็นลง เพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

คุณอาจรู้สึกว่านมนั้นเย็น แต่การกลั่นส่วนใหญ่จะยอมดื่มนมที่เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกาย

การฆ่าเชื้อ



ใช้โหมดนี้เพื่อฆ่าเชื้อขวดนมและอุปกรณ์สำหรับการก รอมเต็มใช้เวลาประมาณ 7 นาที

การอุ่นอาหารสำหรับการก

เลือกการตั้งค่านี้เพื่ออุ่นอาหารการก



อุ่น/ละลายน้ำแข็ง



ใช้การตั้งค่านี้อุณหภูมิเพื่อรักษาความอุ่นของนม รวมถึงละลายนมแช่แข็งและอาหารทารก

- เซ็นเซอร์ในตัวเครื่องจะปรับรูปแบบการทำความร้อน
- หากนมหรืออาหารทารกอุ่นอยู่แล้ว เครื่องจะปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นเรื่อยๆ และรักษาอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้
- หากนมแช่แข็งมา เครื่องจะละลายนมจนเป็นของเหลว จากนั้นจะอุ่นนมจนมีอุณหภูมิตามที่กำหนด
- หากอาหารทารกแช่แข็งมา เครื่องจะละลายก่อน จากนั้นต้องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ และต้องอุ่นอาหารโดยใช้โหมดอุ่นอาหารทารก

ขวดและภาชนะบรรจุที่ใช้กับเครื่องได้

อ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าขวดนมและภาชนะบรรจุของคุณสามารถใช้กับเครื่องนี้ได้

ขวดและภาชนะบรรจุที่ใช้กับเครื่องได้ (การอุ่นนม)

- ขวดนมและภาชนะบรรจุอาหารทารกของ Philips Avent ทั้งหมด รวมถึงขวดนมและภาชนะบรรจุอาหารทารกที่ใช้กันทั่วไปจากแบรนด์ใหญ่อื่นๆ
- วัสดุ: พลาสติกที่ทนความร้อนที่มาจากพลาสติก แก้ว ซิลิโคน และนม

ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับอุณหภูมิขวดนม เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

- ปริมาณนมและอาหารสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับการอุ่นคือ
 - นมเหลว: 30-330 มล./1-11 ออนซ์
 - นมแช่แข็ง: 30-180 มล./1-6 ออนซ์
 - อาหารทารก: 30-180 มล./1-6 ออนซ์

ขวดและภาชนะบรรจุที่ใช้ได้กับเครื่อง (การฆ่าเชื้อ)


- ขวดนมที่มีความสูงไม่เกิน 17 ซม. (6.7 นิ้ว)
- อุปกรณ์สำหรับการที่พอดีกับโภชนาการและปลอดภัยสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งของสำหรับการฆ่าเชื้อของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับการฆ่าเชื้อ

การอุ่นนมในขวดพลาสติก

หากต้องการดูวิธีอุ่นนมในขวดพลาสติก โปรดดูวิดีโอสาธิตที่นี่

คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน

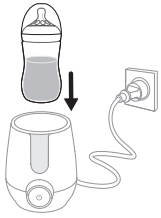


1 เสียบปลั๊กเครื่องและวางขวดที่ด้านในเครื่อง


2 เติมน้ำ:

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ถูกต้อง

a ใช้ช่องมองที่ด้านหน้าของเครื่องเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

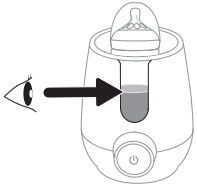


b สำหรับนมปริมาณน้อย ให้เติมน้ำจนถึงระดับนม

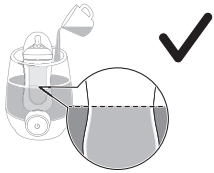

c สำหรับนมปริมาณมาก เหนือฐานของเครื่อง
ระดับน้ำที่เติมได้สูงสุดคือต่ำกว่าฐานของเครื่อง 1 ซม./0.4 นิ้ว




3 เลือกการตั้งค่าตามปริมาณนม

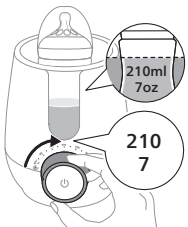

4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน




5 ไฟแสดงสถานะการทำงานจะกะพริบและค่อยๆ ติดเพิ่มเพื่อแสดงความคืบหน้า

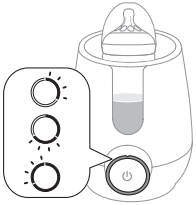

6 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้



7 เครื่องจะเปลี่ยนเป็น โหมดอุ่น และปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น)

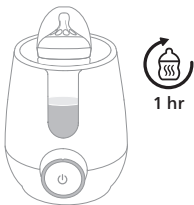

8 ก่อนให้นมลูกน้อย
ให้น้ำขวดนมออกและตรวจสอบว่าน้ำนมอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย



โปรดระมัดระวังน้ำร้อนขณะที่นำขวดนมออก

ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนมก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง

9 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง



10 ปล่อยให้ให้น้ำเย็นลง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องและเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปุ่มหมุ่นหรือปลั๊กไฟ




การอุ่นนมในขวดแก้วและขวดซิลิโคน

หากต้องการดูสรุปวิธีอุ่นนมในขวดแก้วหรือขวดซิลิโคน โปรดดูวิดีโอสาริตที่นี้

คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน


1 เสียบปลั๊กเครื่องและวางขวดที่ด้านในเครื่อง

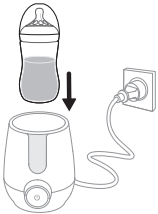


2 เติมน้ำ:

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ถูกต้อง

a ใช้ช่องมองที่ด้านหน้าของเครื่องเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

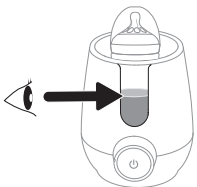

บ สำหรับนมปริมาณน้อย ให้เติมน้ำจนถึงระดับนม

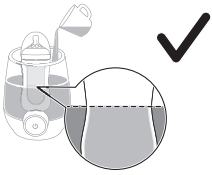


ค สำหรับนมปริมาณมาก เหนือฐานของเครื่อง
ระดับน้ำที่เติมได้สูงสุดคือต่ำกว่าฐานของเครื่อง 1 ซม./0.4 นิ้ว




3 เลือกการตั้งค่าตามปริมาณนม


ขวดแก้วอุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ใช้การตั้งค่าที่ต่ำกว่า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตารางในหัวข้อ
การตั้งค่าที่แนะนำตามประเภทภาชนะบรรจุนม

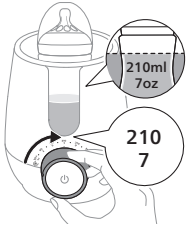

4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน

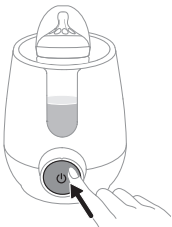

5 ไฟแสดงสถานะการทำงานจะกะพริบและค่อยๆ ติดเพิ่มเพื่อแสดงความคืบหน้า

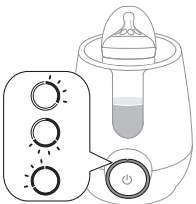



6 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้



7 เครื่องจะเปลี่ยนเป็น โหมดอุ่น และปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น)

อุ่นขวดซิลิโคนต่อไปอีก 3-4 นาทีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



8 ก่อนให้นมลูกน้อย
ให้น้ำขวดนมออกและตรวจสอบว่าน้ำนมอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย

โปรดระวังน้ำร้อนขณะที่นำขวดนมออก

ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนมก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง



9 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง




10 ปลอ่ยให้น้ำเย็นลง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องและเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปุ่มหมุนหรือปลั๊กไฟ

การอุ่นนมในถุงเก็บน้ำนม

หากต้องการดูสรุปวิธีอุ่นนมในถุงเก็บน้ำนม โปรดดูวิดีโอสาริตที่นี้

คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน

1 เสียบปลั๊กเครื่องและวางถุงเก็บน้ำนมที่ด้านในเครื่อง

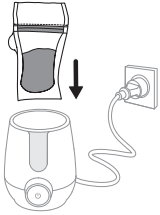


ตรวจสอบคำแนะนำของถุงเก็บน้ำนม เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับการอุ่น


2 เติมน้ำ:

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ถูกต้อง

a ใช้ช่องมองที่ด้านหน้าของเครื่องเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

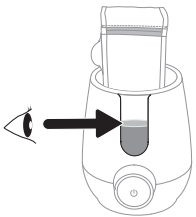

b สำหรับนมปริมาณน้อย ให้เติมน้ำจนถึงระดับนม

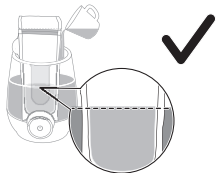


c สำหรับนมปริมาณมาก เหนือฐานของเครื่อง
ระดับน้ำที่เติมได้สูงสุดคือต่ำกว่าฐานของเครื่อง 1 ซม./0.4 นิ้ว






3 เลือก การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง

แนะนำให้ใช้การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง
เนื่องจากกักเก็บน้ำนมอุณหภูมิสูงขึ้นได้เร็วกว่าปกติ

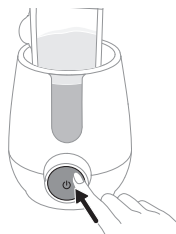


4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน

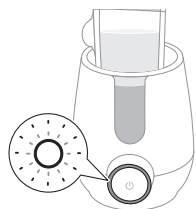

5 ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบครบวงจรจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่น



6 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้

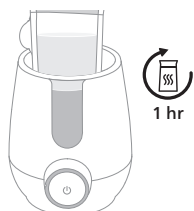

7 เครื่องจะเปลี่ยนเป็น โหมดอุ่น และปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น)



8 นำถุงเก็บน้ำนมออกแล้วเทนมลงในขวด

โปรดระวังน้ำร้อนขณะที่นำถุงเก็บน้ำนมออก



9 ก่อนให้นมลูกน้อย ให้ตรวจสอบว่าน้ำนมอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย

ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนมก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง



10 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง




11 ปลอ่ยให้น้ำเย็นลง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องและเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปุ่มหมุนหรือปลั๊กไฟ

การละลายน้ำแข็งและการอุ่นนมแช่แข็ง

หากต้องการดูวิธีละลายน้ำแข็งและอุ่นนมแช่แข็ง โปรดดูวิดีโอสาริตที่นี้


คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน

ใช้ การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง สำหรับละลายนมแช่แข็ง สำหรับการตั้งค่านี้ เซ็นเซอร์ในตัวเครื่องจะตรวจจับอุณหภูมิของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุ และปรับรูปแบบการให้ความร้อนระหว่างการละลายน้ำแข็งหรือการอุ่นขณะที่อุ่นนมแช่แข็ง เครื่องอุ่นขวดนมจะทำละลายนมจนเป็นของเหลว จากนั้นจะให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ

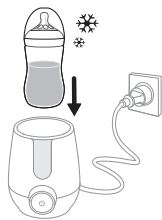

1 เสียบปลั๊กเครื่องและวางภาชนะบรรจุที่มีนมแช่แข็งอยู่ข้างใน


ใช้ขวดนมพลาสติกหรือถุงเก็บน้ำนมในการแช่แข็งนมเท่านั้น
ขวดแก้วอาจแตกได้เมื่อละลายน้ำแข็ง

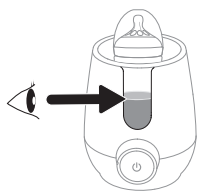

2 เติมน้ำ:

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ถูกต้อง

a ใช้ช่องมองที่ด้านหน้าของเครื่องเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

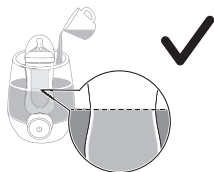

b สำหรับนมปริมาณน้อย ให้เติมน้ำจนถึงระดับนม



c สำหรับนมปริมาณมาก เหนือฐานของเครื่อง
ระดับน้ำที่เติมได้สูงสุดคือต่ำกว่าฐานของเครื่อง 1 ซม./0.4 นิ้ว




3 เลือก การต้มน้ำอุ่น/ละลายน้ำแข็ง

4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน



5 ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบครบวงจรจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการละลายน้ำแข็ง

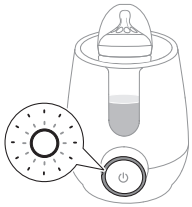

ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการอุ่นนมแช่แข็งได้
เนื่องจากระดับการเป็นน้ำแข็งแตกต่างกัน

6 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้



7 เครื่องจะเปลี่ยนเป็น โหมดอุ่น และปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น)




8 ก่อนให้นมลูกน้อย ให้เทนมออกและตรวจสอบว่านมอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย



โปรดระวังระดับน้ำร้อนขณะที่นำขวดนมออก

ตรวจสอบอุณหภูมิของนมก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง

9 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง

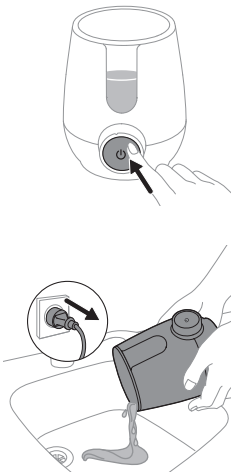


10 ปล่อยให้ให้น้ำเย็นลง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องและเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปุ่มหมุ่นหรือปลั๊กไฟ

การรักษาความอุ่นของนม

หากต้องการดูสรุปวิธีการตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง โปรดดูวิดีโอสาริตที่นี้
คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน


สำหรับการตั้งค่านี้ เช่นเซอร์ในตัวเครื่องจะตรวจจับอุณหภูมิของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุ และปรับรูปแบบการให้ความร้อนระหว่างการละลายน้ำแข็งหรือการอุ่น
เมื่อใช้การตั้งค่านี้สำหรับนมที่อุ่นแล้ว นมจะค่อยๆ อุ่นขึ้นและมีอุณหภูมิคงที่

1 เสียบปลั๊กเครื่องและวางขวดที่ด้านในเครื่อง

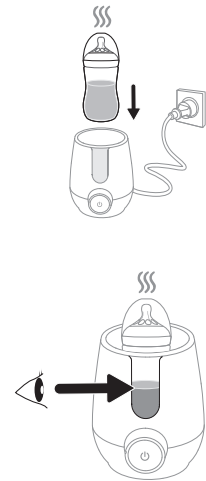


2 เติมน้ำ:

- ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ถูกต้อง
- a ใช้ช่องมองที่ด้านหน้าของเครื่องเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

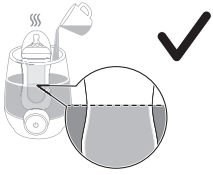

บ สำหรับนมปริมาณน้อย ให้เติมน้ำจนถึงระดับนม

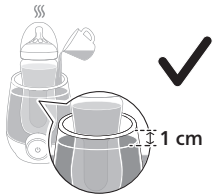


ค สำหรับนมปริมาณมากเหนือฐานของเครื่อง
ระดับน้ำที่เติมได้สูงสุดคือต่ำกว่าฐานของเครื่อง 1 ซม./0.4 นิ้ว



3 เลือก การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง




4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน

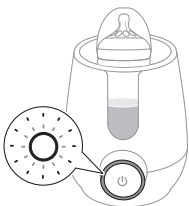

5 ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบครบวงจรจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่น



6 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้

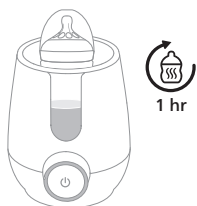

7 เครื่องยังคงอุ่นนมโดยใช้โหมดอุ่นและปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น)



8 ก่อนให้นมลูกน้อย ให้เทนมออกและตรวจสอบว่าน้ำนมอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย

โปรดระวังน้ำร้อนขณะที่นำขวดนมออก

ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนมก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง



9 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง



ปล่อยให้ น้ำเย็นลง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องและเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปุ่มหมุนหรือปลั๊กไฟ

การอุ่นอาหารทารก

หากต้องการดูสรุปวิธีอุ่นอาหารทารก โปรดดูวิดีโอสาริตที่นี้

คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน


1 เสียบปลั๊กเครื่องและวางภาชนะบรรจุที่มีอาหารทารกอยู่ข้างใน




2 เติมน้ำ:

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ถูกต้อง

a ใช้ช่องมองที่ด้านหน้าของเครื่องเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

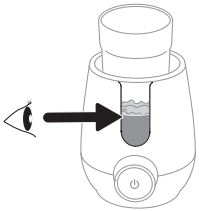


b สำหรับอาหารปริมาณน้อย ให้เติมน้ำจนถึงระดับอาหาร

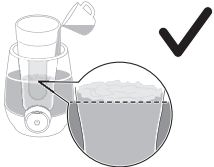

c สำหรับอาหารปริมาณเกินระดับฐานของเครื่อง ให้เติมน้ำจนถึง 1 ซม./0.4 นิ้วใต้ขอบของฐาน



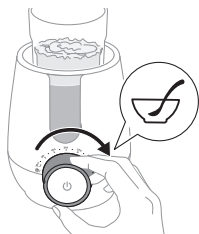

3 เลือกการตั้งค่าเพื่ออุ่นอาหารการก



4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน



5 ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบครบวงจรจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่น คนอาหารการกเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารอุ่นอย่างทั่วถึง

ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการอุ่นอาหารการกได้
เนื่องจากปริมาณของอาหารแตกต่างกัน

**โปรดระวังไม่ให้ลวกมือเมื่อถือภาชนะบรรจุขณะกำลังคนอาหารการก
ภาชนะบรรจุอาหารร้อน**



6 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้



7 เครื่องจะเปลี่ยนเป็น โหมดอุ่น และปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น)



- 8 นำอาหารออกมาคนเบาๆ จากนั้นทดสอบอุณหภูมิโดยการชิม เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะป้อนอาหารให้ลูกน้อยของคุณ

ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง

- 9 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง




- 10 ปลอ่ยให้น้ำเย็นลง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องและเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปูบนพรมหรือปลั๊กไฟ



การละลายน้ำแข็งและการอุ่นอาหารทารกแช่แข็ง


หากต้องการดูวิธีละลายน้ำแข็งและอุ่นอาหารทารกแช่แข็ง โปรดดูวิดีโอสาริตที่นี้
คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน

ใช้ การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง สำหรับละลายอาหารทารกแช่แข็ง สำหรับการตั้งค่านี้ เช่น เซอร์ใน ตัวเครื่องจะตรวจจับอุณหภูมิของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุ และปรับรูปแบบการให้ความร้อนระหว่างการละลายน้ำแข็งหรือการอุ่น สำหรับอาหารทารกแช่แข็ง การตั้งค่านี้จะละลายน้ำแข็งในอาหารทารกเท่านั้น จากนั้นคุณต้องรีเซ็ตเครื่องและใช้ **การตั้งค่าการอุ่นอาหารทารก** เพื่ออุ่นอาหารให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ

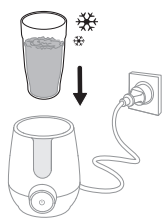

1 เสียบปลั๊กเครื่องและวางภาชนะบรรจุที่มีอาหารการกแช่แข็งอยู่ข้างใน


ใช้ภาชนะพลาสติกสำหรับแช่แข็งอาหารการกเท่านั้น
ภาชนะบรรจุที่ทำจากแก้วอาจแตกได้เมื่อละลายน้ำแข็ง

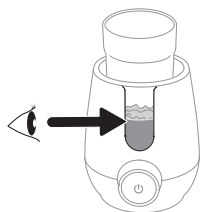

2 เติมน้ำ:

ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ถูกต้อง


a ใช้ช่องมองที่ด้านหน้าของเครื่องเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

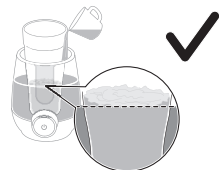

b สำหรับอาหารปริมาณน้อย ให้เติมน้ำจนถึงระดับอาหาร



c สำหรับอาหารปริมาณเกินระดับฐานของเครื่อง ให้เติมน้ำจนถึง 1 ซม./0.4 นิ้วใต้ขอบของฐาน

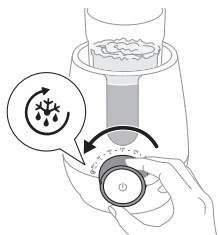


3 เลือก การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง

4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน



5 ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบครบวงจรจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่น

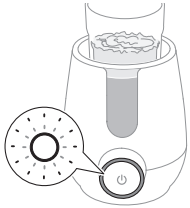

เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง จะใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในการละลายอาหารการกึ่งแข็ง 180 มล./6 ออนซ์
เวลาในการละลายน้ำแข็งทั้งหมดอาจเร็วหรือช้ากว่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารสำหรับการกึ่งและวัสดุของภาชนะบรรจุ

6 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้




7 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง



ต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก่อนอุ่นอาหารการกึ่งที่ละลายน้ำแข็งแล้ว
มิฉะนั้นการตั้งค่าการอุ่นอาหารการกึ่งจะไม่ทำงาน

8 เลือกการตั้งค่าเพื่ออุ่นอาหารการกึ่ง

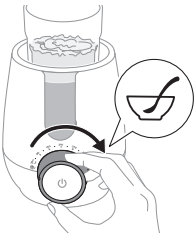



9 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน



10 ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบครบวงจรจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่น คนอาหารการกเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารอุ่นอย่างทั่วถึง

ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการอุ่นอาหารการกได้
เนื่องจากปริมาณของอาหารแตกต่างกัน

**โปรดระวังไม่ให้ลวกมือเมื่อถือภาชนะบรรจุขณะกำลังคนอาหารการก
ภาชนะบรรจุอาหารร้อน**



11 เมื่ออุ่นนมเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบิ๊บ 3 ครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้



12 เครื่องจะเปลี่ยนเป็น **โหมดอุ่น** และปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที (รวมเวลาในการอุ่น)



13 นำอาหารออกมาคนเบาๆ จากนั้นทดสอบอุณหภูมิโดยการชิม
เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะป้อนอาหารให้ลูกน้อยของคุณ

ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนที่จะป้อนลูกน้อยทุกครั้ง

14 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง



15 ปลอ่ยให้น้ำเย็นลง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องและเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปูมหมอนหรือปลั๊กไฟ




การใช้ฟังก์ชันฆ่าเชื้อ


หากต้องการดูสรุปวิธีฆ่าเชื้อขวดและอุปกรณ์สำหรับการก โปรดดูวิธีโอเอสอีทีทีนี้
คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน

ตรวจสอบและดำเนินการให้แน่ใจว่าขวดนมและอุปกรณ์สำหรับการปลอดภัยสำหรับก
ารฆ่าเชื้อก่อนให้เครื่องเริ่มทำงาน


- 1 ทำความสะอาดขวดนมและอุปกรณ์สำหรับการกอย่างทั่วถึงด้วยน้ำอุ่นและน้ำยาทำ
ความสะอาดอ่อนๆ

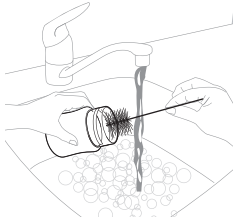


- 2 เติมน้ำลงในฐานของเครื่องจนถึงขีดบอกปริมาตร (60 มล./2 ออนซ์)

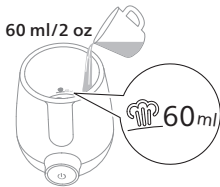


หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับน้ำประปา
หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้าง อาจเกิดตะกอนสะสมอย่างรวดเร็วได้
แนะนำให้ใช้น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากแร่ธาตุเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

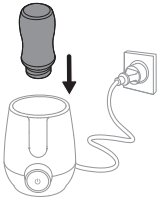


- 3 วางขวดนมหรืออุปกรณ์สำหรับการกั้นใหญ่ไว้ที่ฐานโดยให้ช่องเปิดคว่ำลง
- ห้ามวางชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือบางลงในฐานของเครื่องที่มีขนาดพอดีกับตะแกรงด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายและการหลอมละลาย




- 4 วางโกสำหรับฆ่าเชื้อบนฐานของเครื่อง




- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดแยกชิ้นส่วนขนาดเล็กออกทั้งหมด จากนั้นวางลงในช่องด้านบนของโกสำหรับฆ่าเชื้อโดยให้ช่องเปิดชี้ลงตามลำดับที่แสดง: จุกนม > ฝาเกลียว > จุกนมปลอม/จุกนมหลอก
- คุณสามารถดูเคล็ดลับเพิ่มเติมได้จากวิดีโออีกด้วย




- 6 วางฝาปิดบนโกสำหรับฆ่าเชื้อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในโกและฝาปิดได้สนิท

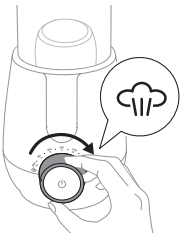

- 7 เลือกการตั้งค่าสำหรับฆ่าเชื้อ
- ฐาน โถสำหรับฆ่าเชื้อ และฝา จะร้อนขึ้นในระหว่างหรือหลังจากการทำงานไม่นาน

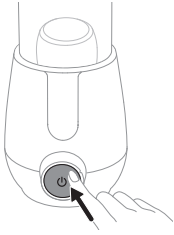


8 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน

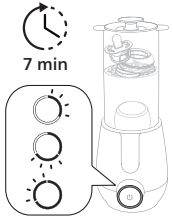

9 ไฟแสดงสถานะการทำงานจะกะพริบและค่อยๆ ติดเพิ่มเพื่อแสดงความคืบหน้ารอบการนำเชื้อเต็มรูปแบบใช้เวลาประมาณ 7 นาที




10 เมื่อทำการนำเชื้อเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบสามครั้ง และไฟแสดงความคืบหน้าจะติดค้างไว้

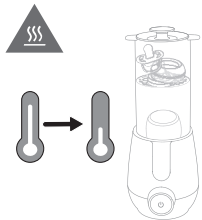

11 รอให้เครื่องเย็นลงก่อนเปิดฝาทอก

ระวังพื้นผิวที่ร้อนและไอน้ำที่ออกมาจากเครื่อง

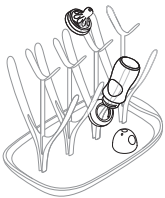

12 นำชิ้นส่วนที่ผ่านการนำเชื้อแล้ววางบนผ้าขนหนูสะอาดหรือฟองให้แห้งบนชั้นวาง

ล้างมือให้สะอาดก่อนนำชิ้นส่วนออกจากโถสำหรับนำเชื้อ

ใช้ที่คีบนำชิ้นส่วนขนาดเล็กสำหรับการกอบออกจากช่องด้านบน

ระยะเวลาการอุ่น

ตารางด้านล่างแสดงเวลาในการอุ่นนมตามปริมาณและอุณหภูมิของนม

เวลาในการอุ่นนมที่เป็นของเหลว		
การตั้งค่า	นมที่อุณหภูมิห้อง (22 °C)	นมเย็น/แช่เย็น (5 °C)
30 มล./1 ออนซ์	4:00-4:15 นาที	4:00-4:15 นาที
60 มล./2 ออนซ์	2:45-3:30 นาที	4:45-5:30 นาที
90 มล./3 ออนซ์	3:00-4:00 นาที	5:00-6:00 นาที
120 มล./4 ออนซ์	3:00-4:00 นาที	5:00-6:00 นาที
150 มล./5 ออนซ์	3:00-4:00 นาที	5:00-6:00 นาที
180 มล./6 ออนซ์	3:30-4:30 นาที	5:30-6:30 นาที
210 มล./7 ออนซ์	3:30-4:30 นาที	5:30-6:30 นาที
240 มล./8 ออนซ์	5:00-6:00 นาที	6:30-7:30 นาที
270 มล./9 ออนซ์	5:00-6:00 นาที	6:30-7:30 นาที
300 มล./10 ออนซ์	5:15-6:15 นาที	6:45-7:45 นาที
330 มล./11 ออนซ์	5:30-6:30 นาที	7:00-8:00 นาที

นมแช่แข็ง (-10 °C ในถุงเก็บนํ้านม)

ปริมาณ	เวลาในการให้ความร้อน
30 มล./1 ออนซ์	20-25 นาที
60 มล./2 ออนซ์	30-35 นาที
90 มล./3 ออนซ์	35-40 นาที
120 มล./4 ออนซ์	45-50 นาที
150 มล./5 ออนซ์	50-55 นาที
180 มล./6 ออนซ์	60-65 นาที

เพื่อใช้เครื่องอุ่นถุงเก็บนํ้านม ให้ใช้การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็งเสมอ

การตั้งค่าที่แนะนำตามประเภทภาชนะบรรจุนม

ตารางด้านล่างแสดงการตั้งค่าการอุ่นนมที่แนะนำตามประเภทภาชนะ

ภาชนะบรรจุนม	อุณหภูมิเริ่มต้นของนม	ระดับนม	การตั้งค่าที่แนะนำ
--------------	-----------------------	---------	--------------------

แก้ว	22 °C	1-3 ออนซ์/30-90 มล.	1 ออนซ์/30 มล.
		4-6 ออนซ์/120-180 มล.	2 ออนซ์/60 มล.
		7-8 ออนซ์/210-240 มล.	4 ออนซ์/120 มล.
	5 °C	1 ออนซ์/30 มล.	1 ออนซ์/30 มล.
		2-6 ออนซ์/60-180 มล.	2 ออนซ์/60 มล.
		7-8 ออนซ์/210-240 มล.	4 ออนซ์/120 มล.
พลาสติก	22 °C หรือ 5 °C	1-11 ออนซ์/30-330 มล.	การตั้งค้ำระดับนม
ซิลิโคน	22 °C หรือ 5 °C	1-9 ออนซ์/30-270 มล.	การตั้งค้ำระดับนม + 3-4 นาที
ถุงเก็บนม	22 °C หรือ 5 °C	1-6 ออนซ์/30-180 มล.	การตั้งค่าอุ่น/ละลายน้ำแข็ง

การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกอน

หากต้องการดูสรุปวิธีทำความสะอาดและขจัดคราบตะกอนอย่างถูกต้องโปรดดูวิดีโอสาริตที่นี้

คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างได้เช่นกัน

ขจัดตะกอนเครื่องทุกๆ 2

สัปดาห์เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การทำความสะอาด


- 1 ถอดปลั๊กเครื่อง ปล่อยให้เครื่องเย็นลง จากนั้นเทน้ำออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปุ่มหมุนหรือปลั๊กไฟ




- 2 เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด


ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดน้ำเชื้อแบคทีเรียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

สารเคมีที่เป็นตัวทำลาย หรือเครื่องมือที่แหลมคม ในการทำความสะอาดเครื่อง

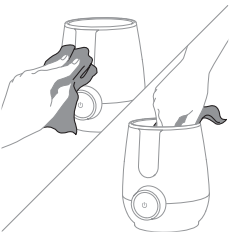

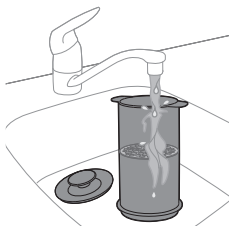

3 ทำความสะอาดโกสำหรับฆ่าเชื้อโดยการล้างด้วยมือหรือใช้เครื่องล้างจาน การขัดคราบตะกรัน

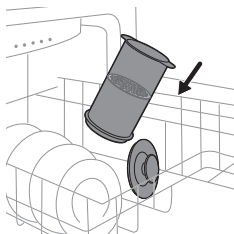


- 1 เสียบปลั๊กเครื่องและเติมส่วนผสมของน้ำส้มสายชูขาว 60 มล./2 ออนซ์ (กรดอะซิติก 5%) และน้ำ 120 มล./4 ออนซ์

ผสมน้ำและน้ำส้มสายชูแยกกันก่อนเทลงในฐาน




- 2 เลือก 180 มล./6 ออนซ์

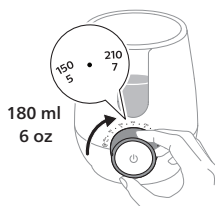


- 3 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงาน



4 เครื่องจะส่งเสียงบีบสามครั้งเมื่อน้ำยาขจัดคราบตะกรันถึงอุณหภูมิที่ถูกต้อง

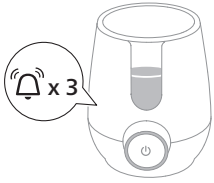


5 กึ่งน้ำยาขจัดคราบตะกรันไว้ในเครื่องจนกว่าเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที

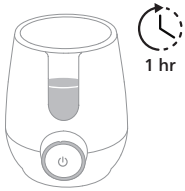


6 เทน้ำยาขจัดคราบตะกรันออกด้านข้างลงในอ่างล้างจาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หกใส่ปุ่มหมุนหรือปลั๊กไฟ



7 ล้างน้ำยาออกจากเครื่อง

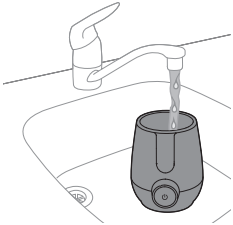

8 ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดความชื้นที่เหลืออยู่ออกจากเครื่อง และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ

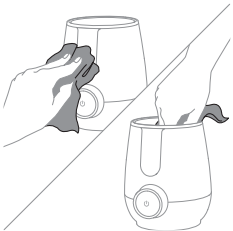

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips
เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่ www.philips.com/support หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Philips นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

การรีไซเคิล

- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า
คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไปทิ้งรวมกับขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ฝ่ายสนับสนุน

สำหรับข้อมูลการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดไปที่ www.philips.com/support

หมายเหตุ:
จำเป็นต้องจัดกราดตะกรันของเครื่องเป็นประจำเพื่อให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด หากไม่ดำเนินการ เครื่องอาจหยุดทำงานในที่สุด การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมในกรณีนี้

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. / Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. / I marchi commerciali e depositati sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V.

© 2026 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved. / Tous droits réservés. / Tutti i diritti riservati.

(15/7/2026)

