

PHILIPS


WJ

快速使用指南

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

温馨提示:

1. 产品外形根据型号不同会有差异，请以实际机型为准！
2. 使用前请阅读《用户手册》下载方式见详情页

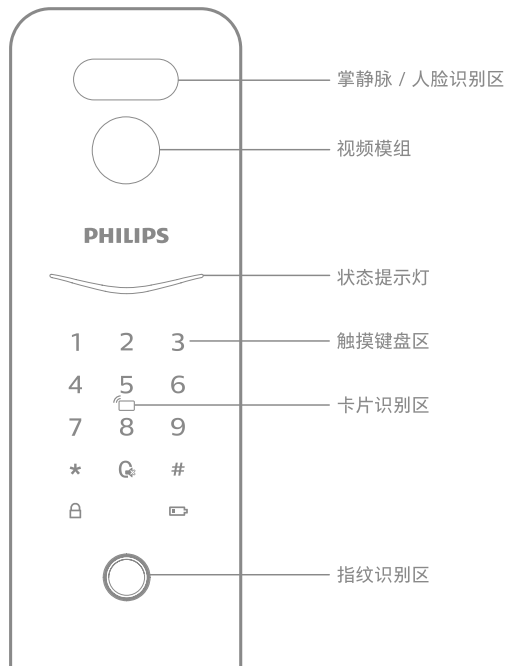

重要信息

安全

- ◆ 在使用智能锁前，请阅读并理解所有说明，因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内；
- ◆ 建议使用制造商指定的附件/配件；
- ◆ 仅使用本产品配置的锂聚合物电池；
- ◆ 请勿强行拆卸本产品，以免触发警报或损坏产品；
- ◆ 请勿用尖锐物品擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏；
- ◆ 请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下；
- ◆ 请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层；
- ◆ 请勿在把手上悬挂物件，以免影响门锁的正常使用；
- ◆ 清洁产品时请用软布擦拭；
- ◆ 请勿在设置操作时拆卸电池；
- ◆ 请您选择专业人员安装门锁，并按照本公司提供的安装标准进行操作，切勿私自拆装门锁，并保护好相关固封标志；
- ◆ 门锁安装调试合格后，请在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码，并妥善保管好机械钥匙，不要轻易泄露密码信息；
- ◆ 门锁触发低电量警报后，请及时更换电池，并确保电池正负极安装正确。

警告

- ◆ 不要将电池靠近火源，以免发生爆炸；
- ◆ 请勿使用不符合安全规定的应急电源给产品供电；
- ◆ 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸；
- ◆ 确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换；
- ◆ 请勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的附件或部件，如果使用此类附件和部件，您的保固可能失效。

下载《用户手册》



关于产品安装说明及更多详细功能介绍及使用，请扫描左侧二维码获取《用户手册》。

安装设置

8 8 8 #

出厂状态下，输入 888# 进入安装设置；

1 或 2 或 3

根据实际安装需要完成设置；

按【1】进入门锁开向设置；

按【2】进入电机扭力设置；

按【3】进入电机反转时间设置；

用户设置

管理用户



点击【1】+【#】键，输入管理密码，以【#】键确认进入管理模式；



按【1】键进入添加管理用户界面；
根据语音完成管理用户设置。

注：① 初始管理密码 123456；
② 管理用户编号 :00-09；
③ 普通用户编号 :10-200；
④ 请遮挡摄像头操作进入管理模式；

普通用户




点击【1】+【#】键，输入管理密码，以【#】键确认进入管理模式；



按【2】键进入添加普通用户界面；
根据语音完成管理用户设置。

恢复出厂设置

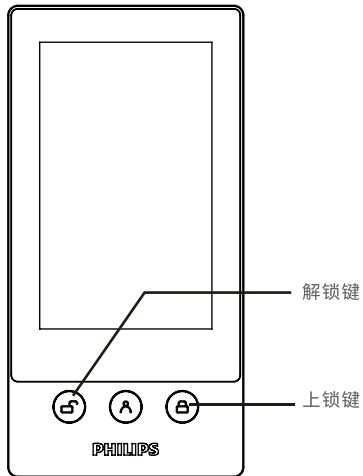

长按室内面板【解锁】+【上锁】键，待语音提示按【#】键确认，恢复出厂设置；

注：实际产品外形请以具体型号实物为准，仅供参考按键位置；

网络连接

APP 下载



请前往应用商店，搜索“涂鸦”APP
进行下载

门锁配网



点击【1】+【#】键，输入管理密码，以【#】
键确认进入管理模式；



按【2】键进入添加远程管理；
再按【1】增加远程用户；
再按【1】进入 WiFi 配网；



① 打开“涂鸦”APP，点
击主页右上角【+】键。



② 选择【添加设备】



③ 自动扫描附近处于“加入
网络”状态的设备。



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保方。

版本: 1.0