

PHILIPS

Hair Clipper

3000 Series



フィリップス ヘアカッター

品番 **HC3721/15、HC3734/15**

取扱説明書



©2027 Koninklijke Philips N.V.
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。
3000.180.1718.1 (03/27)

フィリップス ヘアカッター 保証書

Certificate of purchase

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

品名	ヘアカッター
品番	HC3721/15、HC3734/15
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、電源アダプタ(刃、コーム、クリーニングブラシ、収納ポーチを除く)
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	
ご寄附	ご寄名 電話番号
販売店	販売店名・住所・電話番号

●保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
●ご販売店様へこの保証書とお客様のフィードバックの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入印刷してお客様に渡してください。

製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター

0120(944)859

受付時間:9:00～18:00(年末年始除く)

Webからのお問い合わせ



MyPhilips 登録のご案内



フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために、製品登録をおすすめしています。MyPhilipsでは製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。

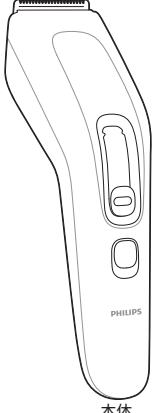
URL <http://www.philips.co.jp/myphilips-about>

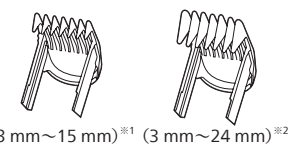
この印刷物は再生紙を使用しています。

フィリップス ヘアカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


●製品のご確認


製品をご確認ください。

本体

コーム
(3 mm～15 mm)^{※1} (3 mm～24 mm)^{※2}

電源アダプタ

クリーニングブラシ

収納ポーチ^{※2}

※1：HC3721/15のみ付属 ※2：HC3734/15のみ付属

目次
① 必ずお守りください
② 各部の名称
③ 電源の入れかた
④ 基本的な使いかた
⑤ ヘアカットの準備
⑥ コームの使いかた
⑦ コムを使用しないヘアカット
⑧ お手入れ方法
⑨ 刃の交換
⑩ 保管のしかた
⑪ 製品を廃棄するとき
⑫ 故障かな?と思ったら
⑬ 保証とアフターサービス
⑭ 仕様
⑮ 無料修理規定
Guidance in English

① 必ずお守りください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。



○絵表示の例

①記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中央や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。

●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中央や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

警告

●本製品は頭髪をカットしたり足やもみあげを整えるものです。本取扱説明書に記載されている以外の目的で使用しないでください。

●本体ならびに電源アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップサポートセンターにお問い合わせください。

●お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。感電やケガをすることがあります。

●電源アダプタが傷んだら、コンセントの差込みが正しいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●電源アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。また付属の専用アダプタで他の製品を使用しないでください。ショート、異常発熱による発火の原因になります。破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型電源アダプタをお求めください。

●濡れた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

●本体・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。

●本製品を入浴やシャワー中に使用しないでください。また水気のある場所では使用しないでください。ショート・感電の原因になります。

●電源アダプタを傷つけない、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●電源アダプタには変圧器が内蔵されています。電源アダプタを切離して別のプラグに接続するのは危険ですのでやめください。

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。またお子様が本製品で遊ぶことがないように監視してください。ケケルが首に絡まったりすることによる事故の原因になります。お子様がご使用の際には保護者の監督のもとに行ってください。

●補助を必要とする人(子ども含む)に使用させないでください。また、お肌の不自由な人だけでは使用しないでください。

●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電・ケガに至るおそれがあります。

●電源プラグは、根本まで確実に差し込んでください。スームズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込めるとなでてください。火災や感電の原因になります。

注意

●電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たず、必ず先端の電源アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

●使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

●刃は強く押さないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。

●刃やコームなどの部品が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えてください。

●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●ご使用の前に刃やコームに異常がないことを確認してください。

●衛生上の理由から他の人と共用しないでください。

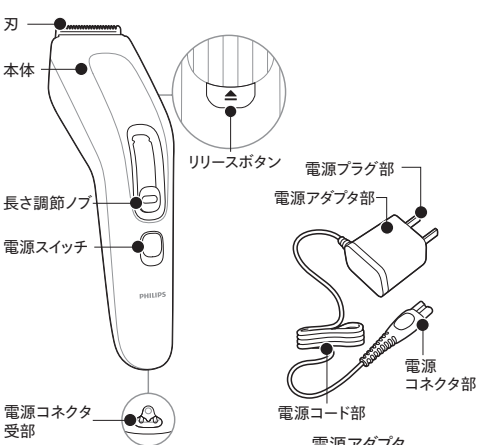
●刃を乾燥させるときに、タオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷めたり思わぬけがをすることがあります。

使用上のご注意

- 本体は水洗いできません。水や液体の中に浸けないご注意ください。また水ですすぎないでください。
- 本製品の使用、保管は室温10℃～35℃の環境下で行ってください。
- 刃の清掃やコームの着脱は必ず電源をOFFにしてから行ってください。
- 刃は、強く仕上げてありますので、刃部を強く押さたり、使いのちに当てないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。
- ブラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに、電源アダプタを接続しないでください。電源アダプタを傷める原因になります。
- 本体や部品のお手入れには、新着バッドや研磨剤を含んだ洗剤やエタノール・およびペーパールやアセトンなどの刺激性の強い液体は使用しないでください。

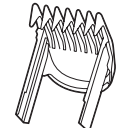
② 各部の名称

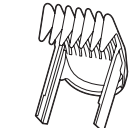
本体／電源アダプタ



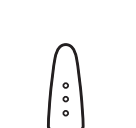
刃
本体
長さ調節ノブ
電源スイッチ
電源コネクタ受部
リースボタン
電源プラグ部
電源アダプタ部
電源コード部
電源コネクタ部
電源アダプタ

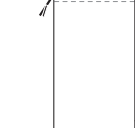
コーム

コーム
(3 mm～15 mm)^{※1}

コーム
(3 mm～24 mm)^{※2}

クリーニングブラシ／収納ポーチ

クリーニングブラシ

収納ポーチ^{※2}

※1：HC3721/15のみ付属 ※2：HC3734/15のみ付属

③ 電源の入れかた

本製品は充電式ではありません。電源アダプタをつなげてご使用ください。また付属の専用アダプタで他の製品を使用しないでください。

- 電源アダプタの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込み、電源アダプタ部の電源プラグ部をコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチを上をスライドして電源をOnにします。
- 電源アダプタは、根本まで確実に差し込んでください。スームズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込めるとなでてください。火災や感電の原因になります。

④ 基本的な使いかた

警告

●入浴やシャワー中に使用しないでください。また水気のある場所では使用しないでください。ショート・感電の原因になります。

●ヘアカッター-本体および電源アダプタは水や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。

※使用後は電源をOFFにし、ご使用のたびに掃除をしてください。

- コームの取り付け
コームの脚を本体の両側のガイド溝に沿って、カチツと音がするまで押し込みます。長さ調節ノブを押しながら(図①)お好みの長さの位置までノブをスライド(図②)させます。
- コームの取り外し
コームを本体から押し上げて取り外します。
- 電源のOn/Off
電源スイッチを上をスライドするとOn、下にスライドするとOFFになります。

⑤ ヘアカットの準備

用意するもの

●ヘアカッター(本体)

●髪を留める大きめのピン

●髪切り専用のハサミ

●コーム

●肩にかけるケープ

●くし

●毛払いブラシ

●背に巻くタオル

- 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。
- 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。
- 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。

注意

●洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアカッターを使用しないでください。

●カット時は、髪髪利は使用しないでください。

⑥ コームの使いかた

- コームを使用し、カット後の仕上りの長さを調節できます。カット後の仕上りの長さは製品により異なります。
- コームを外してカットした時の仕上りの長さは約0.5 mmです。

トリミングコーム

	HC3721/15	HC3734/15
長さ設定数	コーム取付時の長さ	コーム取付時の長さ
1	3 mm	3 mm
2	6 mm	6 mm
3	9 mm	9 mm
4	12 mm	12 mm
5	15 mm	15 mm
6		18 mm
7		21 mm
8		24 mm

⑦ コームを使用しないヘアカット

- 髪を特に短く(約0.5 mm)刈り上げる場合や、えり足やもみあげを整えるときは、コームを外してヘアカッターを使用します。
- コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がすべてカットされますのでご注意ください。

- コームを本体から押し上げて取り外します。
- 電源スイッチを上をスライドして電源をOnにします。
- 刃が髪に軽く触れるようにします。速さや方向に注意してヘアカッターを動かしてください。
- 使用後は電源をOFFにして、必ず本製品をクリーニングしてください。

⑧ お手入れ方法

警告

お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

注意

●本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

●本製品に潤滑剤を使う必要はありません。

●樹脂(ツリ)や樹脂部を含んだ洗剤やエタノール・およびペーパールやアセトンなどの刺激性の強い液体は使用しないでください。

●本体および電源アダプタは絶対に濡らさないでください。

●刃を乾燥させるときに、タオルやティッシュペーパーなどで水分を拭き取らないでください。刃を傷めたり、思わぬけがをすることがあります。

本体のお手入れ方法

- 掃除をする前に、電源がOFFになっていること、また本体が電源アダプタに接続されていないことを確認してください。
- 乾いた布で本体を拭きます。
- コームを取り外して、付属のクリーニングブラシで掃除します。
- リースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。
- 取り外した刃を付属のクリーニングブラシで掃除します。

※刃の裏側と本体内部の軸部には、出荷時に白い潤滑剤(グリス)を塗布しています。お手入れの際に潤滑剤がとれとも、問題なくお使いいただけます。

- クリーニングブラシで本体の内側を掃除します。
- コームと刃を水、またはぬるま湯で洗い流します。
- 刃とコームを水で洗った後は、水気をよく切って完全に自然乾燥させてから、刃の両側にある爪を本体にひっかけて(図①)刃がカチツとロックされるまで押し込んでください(図②)。

- 回数に一度、コームについているカットした髪を毛を振り落とします。カットした髪のコームにたまっていた場合は、電源をOFFにしてヘアカッターからコームを取り外し、髪のコームを取り除いてください。

ポイント

●使い始めは、コームの最も長い長さ設定でカットし、少しずつ仕上りの長さを設定を短くしていくことをおすすめします。

●カットの仕上りを効にするために、コームの平らな部分が頭皮と密着するようにヘアカッターを動かしてください。

●カットした部分と、次にカットする部分が重なるようにヘアカッターを動かすと、髪の刈り残しがありません。

⑨ 刃の交換

部品の取り替え

刃やコームが破損・摩耗した場合は使用を中止し、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。

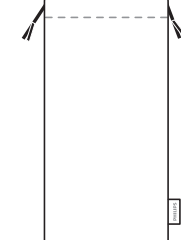
- リースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。
- 刃の両側にあるツメを本体に引っかけて(図①)、刃をカチツとロックされるまで押し込んでください(図②)。

⑩ 保管のしかた

製品を保管する際には、本体および部品を完全に自然乾燥させてから、刃にコームを取り付け、室温10℃～35℃の場所で保管してください。

※保管時に電源アダプタを本体に差したままにしたり、電源コード部を本体に巻き付けたりしないでください。

※直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中には放置しないでください。



※収納ポーチはHC3734/15のみ付属

⑪ 製品を廃棄するとき

- 古くなったヘアカッターを廃棄するときは、各自自治体の処理方法に従い廃棄してください。

⑫ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

だんだん切れ味が悪くなった

●刃が汚れていないか確認してください。

●刃が損傷または摩耗していないか確認してください。損傷または摩耗しているときは使用を中止し、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。

●刃に長い毛がからまっていないか確認してください。

電源を入れても作動しない

●刃を掃除してください。

●刃が正しく取り付けられているか確認してください。

●本体の電源コネクタ受部に電源アダプタのコネクタ部がきちんと差し込まれているか確認してください。

●電源アダプタはコンセントにきちんと差し込まれているか確認してください。

●電源アダプタの電源コードが断線している場合は新しい電源アダプタ(品番：HQ8505)をお買い求めください。

異常な音がある

●刃が正しく取り付けられているか確認してください。

●コームが正しく取り付けられているか確認してください。問題がある場合はコームをいったん外してから、再度取り付けてください。

●刃が損傷または磨耗していないか確認してください。損傷または磨耗しているときは使用を中止し、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。

以上の点様により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。

⑬ 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください。)

【保証書・表面左側に付属】

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただきます内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、電源アダプタ(刃、コーム、クリーニングブラシ、収納ポーチを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製品打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。

【保証期間中は】

●製品と保証書をご用意いただき、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 部品の在庫がなくなった場合には、保有期間内でも修理できないことがあります。

【海外にて本製品の保証とアフターサービスについて】

●本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限りです)

●日本国以外のフィリップサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップサービス部門にお問い合わせください。尚、お通りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 Gg Drachten The Netherlands <http://www.philips.com/support>

【お客様の個人情報の取り扱いについて】

●お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

便 利 メ モ

お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	電話番号 ()

ご使用の時、このような症状はありませんか?

●本体にさわると時々電気を感ずる。

●こびくさい臭いする。

●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。

●その他の異常、故障がある。

※ご使用の製品の心当たり

愛 情 点 検

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源アダプタをコンセントから外して、必ずフィリップサポートセンターにお問い合わせください。

⑭ 仕様

品番	HC3721/15	HC3734/15
ハンドル品番	HC3721	HC3734
電源アダプタ品番	HQ8505	
本体寸法 (高さ×幅×奥行)	188×53×58 mm	
質量	約126 g (コーム含まず)	
電源方式	交流式 (専用電源アダプタ使用)	
定格入力 (電源アダプタ)	AC100-240 V, 50/60 Hz, 9 W	
定格入力 (本体)	DC15 V, 5.4 W	

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

株式会社 フィリップス・ジャパン
〒106-0041 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズJPタワー 15階

⑮ 無料修理規定

【無料修理規定】

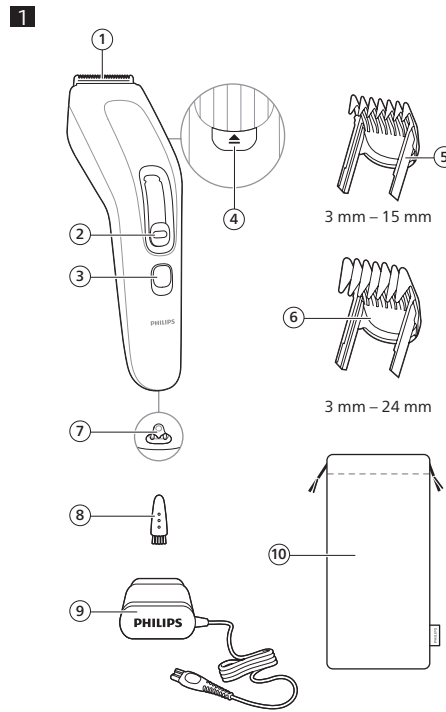
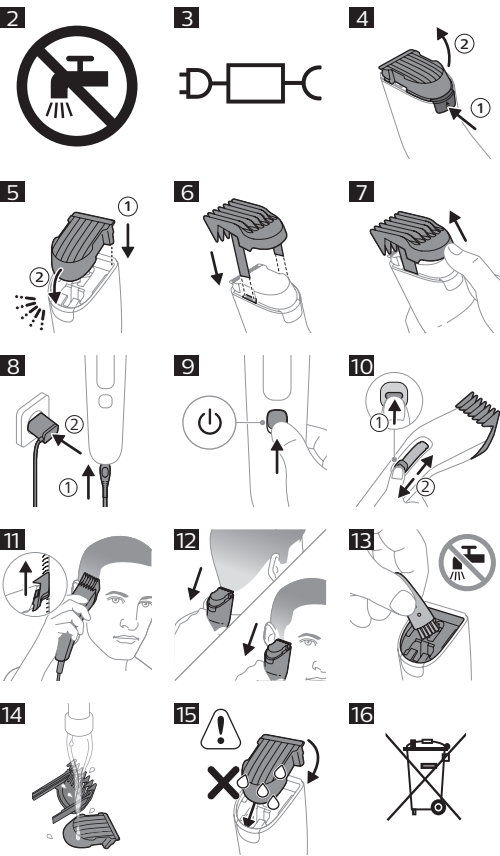
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。
- ご贈答品の修理に関するご相談は、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤保証書の提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。



English

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important safety information

Only use the product for its intended household purpose. Read this important information carefully before you use the product and its accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. The accessories supplied may vary for different products.

Warning

- Keep the appliance and the supply unit dry (Fig. 2).
- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap (Fig. 2).
- Combs and cutting units can be rinsed under the tap if detached from the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable supply unit HQ8505. (Fig. 3)
- Do not modify the supply unit.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C.
- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Cutting unit
- 2 Length adjustment button
- 3 On/off slide
- 4 Cutting unit release button
- 5 Hair comb (3 mm–15 mm) (for HC3721 only)
- 6 Hair comb (3 mm–24 mm) (for HC3734 only)
- 7 Socket for small plug
- 8 Cleaning brush
- 9 Supply unit
- 10 Pouch (for HC3734 only)

Using the product

Detaching and attaching the cutting unit

- 1 Press the cutting unit release button to detach the cutting unit from the product (Fig. 4).
- 2 To attach the cutting unit, insert the lugs of the cutting unit into the guiding slots and push the cutting unit back onto the product (Fig. 5).

Attaching and detaching a hair comb

- 1 To attach a hair comb onto the product, slide the comb legs straight into the guiding grooves of the product until the comb clicks into place (Fig. 6).
- 2 To detach a hair comb, carefully push it upwards off the product and then slide it off the cutting unit (Fig. 7).

Switching the product on and off

- 1 Push the small plug into the product and then insert the supply unit into the wall socket (Fig. 8).

Note: Make sure you push the small plug completely into the socket of the product.

- 2 To switch on the product, push the on/off slide upwards (Fig. 9).
- 3 To switch off the product, push the on/off slide downwards.

Trimming tips

- The hair length settings are indicated in millimeters. The settings correspond to the remaining hair length after trimming.
- Always comb your hair before you start trimming.
- Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.
- Be careful when you trim for the first time. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Trimming with a hair comb

- 1 Push the small plug into the product and then insert the supply unit into the wall socket (Fig. 8).
- 2 Attach the hair comb to the product (see 'Attaching and detaching a hair comb').
- 3 Press the length adjustment button and then slide it upwards or downwards to select the desired length setting (Fig. 10).
- 4 Switch on the product (Fig. 9).

Note: The product can only be used when connected to the wall socket.

- 5 To trim in the most effective way, move the comb against the direction of hair growth. Make sure that the surface of the comb always stays in contact with the skin (Fig. 11).

- 6 Shake off cut hair from the comb every few strokes. If a lot of hair has accumulated in the comb, switch off the product, remove the comb and blow and/or shake off the hairs.
- 7 Switch off and clean the product after each use (see 'Cleaning').

Trimming without hair comb

Use the product without the hair comb to trim hair close to the skin (to a length of approx. 0.5 mm) or to trim edges and single hairs.

- 1 Push the small plug into the product and then insert the supply unit into the wall socket (Fig. 8).
- 2 Detach the hair comb from the product (see 'Attaching and detaching a hair comb').
- 3 Switch on the product (Fig. 9).

Note: The product can only be used when connected to the wall socket.

- 4 To trim hair close to the skin, place the flat side of the cutting unit against your skin and make strokes against the direction of hair growth.

- 5 For contouring, hold the cutting unit perpendicular to the skin. Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the trimmer (Fig. 12).

Be careful when you trim without a hair comb because the cutting unit removes every hair it touches.

- 6 Switch off and clean the product after each use (see 'Cleaning').

Cleaning



Never rinse the handle under the tap or immerse it in water. Only the cutting unit and the attachments can be rinsed under the tap when detached from the handle.

Switch off the product before removing or attaching attachments and before cleaning.

Only use cold or lukewarm water to clean the cutting unit and the attachments.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.

Never dry the cutting unit with a towel or tissue, as they may get caught in the teeth and cause damage.

Cleaning with the cleaning brush

- 1 Make sure that the product is switched off and disconnected from the wall socket.
- 2 Wipe the handle with a dry cloth.
- 3 Remove the hair comb and clean it with the cleaning brush.
- 4 Remove the cutting unit and clean it with the cleaning brush.
- 5 Clean the inside of the product with the cleaning brush (Fig. 13).
- 6 Reattach the cutting unit to the product (see 'Detaching and attaching the cutting unit').

Cleaning attachments under the tap



Keep the handle away from water. Make sure that no water reaches the inside of the hair chamber.

- 1 Make sure that the product is switched off and disconnected from the wall socket.
- 2 Detach any hair comb and the cutting unit from the product, and rinse them under the tap (Fig. 14).
- 3 Carefully shake off excess water and let the parts air-dry completely before reattaching them to the product (Fig. 15).

Storage

Store the product in the pouch supplied to prevent damage.

Note: Make sure the product is dry before you store it in the pouch.

Support

For all product support, please visit www.philips.com/support