


Manufactured for: Philips Personal Health
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA
This symbol on the product's
nameplate means it is listed by
Underwriters Laboratories, Inc.
Philips and Philips shield are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V.
© 2026 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.171.4929.2 (15/9/2026)

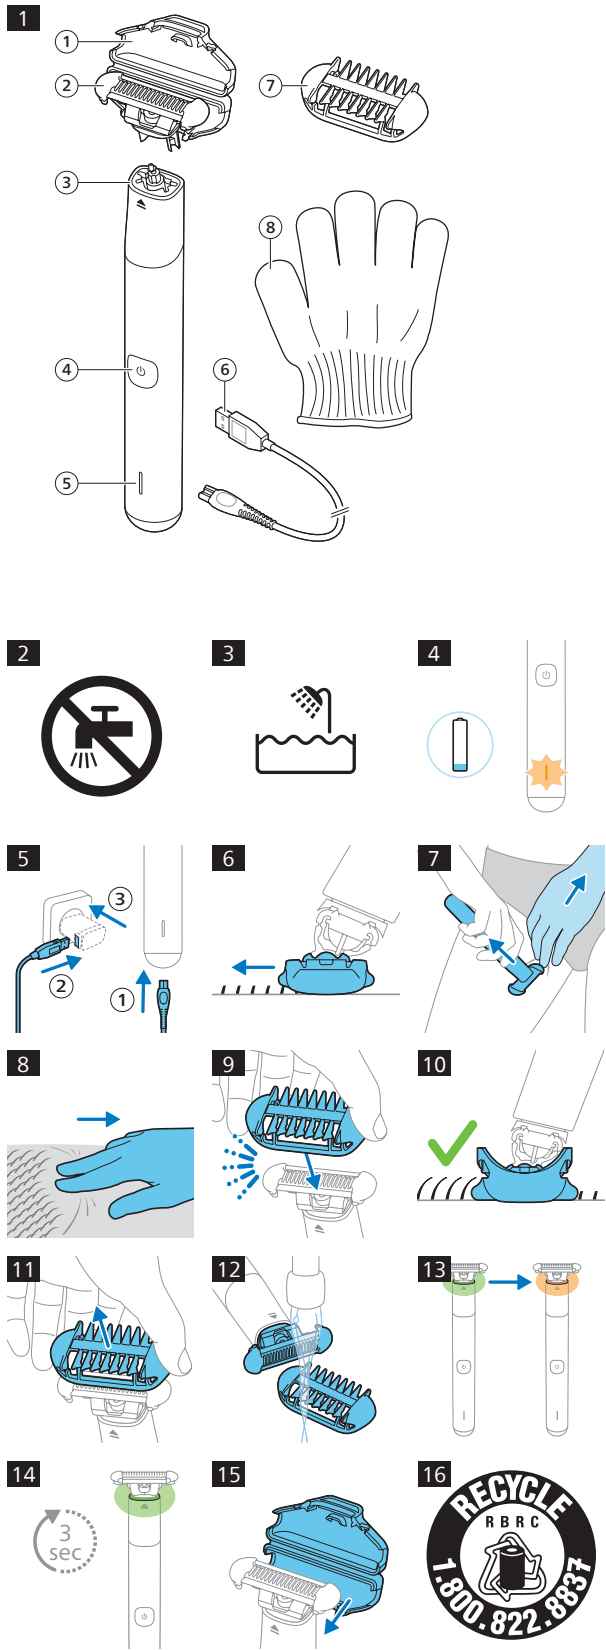

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-800-243-3050. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable, the USB power source and the charging stand (if provided) dry (Fig. 2).
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning the product with water.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC.
- Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check cutting units and other attachments and accessories before you use the product. Never use the product with a damaged cutting unit, attachment or accessory, as injury may occur.
- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet.
- Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 50 °F / 10 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Welcome to Philips OneBlade

Congratulations on your purchase and welcome to Philips OneBlade. To fully benefit from the support that Philips offers, register your new OneBlade at www.philips.com/welcome.

Tip: access tips, how-to videos and additional features by downloading the Philips OneBlade app, available for iOS and Android.

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 SkinProtect blade
- 3 Blade change light
- 4 On/off button
- 5 Battery charging indicator
- 6 USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support.

- 7 Body comb 1/8 in. (3 mm)
 - 8 Exfoliating glove
- Not shown: travel case.

What's included with my OneBlade?

To find out which of the accessories mentioned in this user manual are included with your model, please refer to the packaging provided with your OneBlade. If you purchased your product online, please refer to the website for details. Want to upgrade your OneBlade with an extra accessory or replacement blades? Find them at www.philips.com/parts-and-accessories.

Top tips for using OneBlade Intimate

Warning: When you shave the inside of your outer labia, make sure that you stretch the outer labia in such a way that the SkinProtect blade cannot come into contact with the inner labia. Protect your inner labia with your other hand.

- Keep the SkinProtect blade flat against your skin.
- Move the blade against the direction of hair growth ('against the grain') for optimal results. The blade is double sided and can be moved back and forth.
- Your OneBlade can be used to dry shave, or wet shave with a foam or gel of your choice. You can even use it in the bath or shower (Fig. 3).
- Store your OneBlade with the protection cap attached to avoid damaging the blade.
- If your OneBlade Intimate comes with an exfoliating glove, Philips recommends that you use it 24 hours before and 48 hours after shaving.

Understanding your OneBlade

	Meaning	Action
Battery indicator light: flashing orange (Fig. 4)	Low battery	Charge your OneBlade.
Battery indicator light: flashing white	Charging	Your OneBlade is charging. It cannot be used while charging.
Battery indicator light: white continuously	Fully charged	Your OneBlade is fully charged and can be disconnected.
Blade change light: green	Your blade is in good condition*	None.
Blade change light: orange	Consider replacing your blade	Replace the blade. Hold down the power button for 3 seconds to reset the reminder.

*This is an estimate based on your usage and does not take into account any physical damage that may have occurred due to accidents or misuse. Always replace your blade immediately if you notice any damage.

Charging

- 1 Insert the small plug into the OneBlade handle, then insert the USB plug into a USB power adapter. Plug the adapter into a 120V AC outlet (Fig. 5). The charging indicator will begin to flash white.

Note: A suitable adapter (Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. Because your OneBlade is designed to be usable in the bath or shower, it cannot be turned on or used while charging.

- 2 To fully charge the battery, allow it to charge for 8 hours.
- 3 When the white charging indicator lights up continuously, unplug the adapter from the power source, then remove the charging cable from the handle.

Your OneBlade has an operating time of at least 45 minutes when fully charged.

Shaving body hair

Use your OneBlade's SkinProtect blade to shave body hair on larger areas such as your arms, legs, chest, or stomach. You can use your OneBlade dry, or in the bath or shower with shaving foam or gel.

- 1 Turn on your OneBlade.
- 2 Place the flat part of the SkinProtect blade flat against your skin (Fig. 6).
- 3 Move your OneBlade against the direction of hair growth. Long, steady strokes work best. The SkinProtect blade is double sided and can be moved back and forth.

Tip: use the fingers of your free hand to hold the skin taut in areas with creases and wrinkles. This allows the SkinProtect blade to glide across the surface of your skin and minimizes the risk of nicks and cuts.

- 4 For best results, clean your OneBlade after each use.

Styling hint: not all hairs grow in the same direction, so try moving the blade in different directions for best results. If you're shaving with foam or gel, rinse the blade regularly as you shave.

Shaving sensitive areas

Always take extra care when shaving sensitive areas such as armpits, genitals, or any other body parts with thin or sensitive skin (Fig. 7).

Important: when you shave the inside of your outer labia, make sure that you stretch the outer labia in such a way that the SkinProtect blade cannot come into contact with the inner labia. Protect your inner labia with your other hand.

- 1 Place the flat part of the SkinProtect blade against your skin (Fig. 6).
- 2 Make short, steady strokes against the direction of hair growth. The SkinProtect blade is double sided and can be moved back and forth. Focus on one small area at a time, using the fingers of your free hand to keep the skin taut if required (Fig. 8).
- 3 For best results, clean your OneBlade after each use.

Styling tip: dry shaving offers better control and visibility when shaving sensitive areas.

Trimming body hair

Use the body comb to trim your body hair to a uniform length of 3 mm (slightly less than 1/8 in.)

- 1 Place the body comb onto the SkinProtect blade and press until it clicks into place (Fig. 9).
- 2 Place the flat surface of the comb against your skin (Fig. 10).
- 3 Make long, steady strokes against the direction of hair growth. The body comb is double sided and can be moved back and forth.
- 4 Turn off your OneBlade.
- 5 Hold the stem of the blade and gently pull off the comb (Fig. 11).
- 6 For best results, clean your OneBlade after every use.

Styling hint: wet hairs stick to the skin, comb and blade, making trimming more difficult. Trim dry, clean hair for best results. If you do prefer to shave with gel or foam, rinse the blade and comb regularly to remove cut hairs.

Maintenance

Cleaning

Your OneBlade and its accessories (with the exception of the charging stand and/or USB charging cable) are waterproof. For easy cleaning, simply rinse them under warm or lukewarm water (Fig. 12) and allow to air dry. For best results, rinse the blade for a few seconds with your OneBlade turned on.

Replacing the SkinProtect Blade

Your OneBlade comes equipped with a blade change light to provide guidance on when to replace your SkinProtect blade. The blade change light will light up in green when your SkinProtect blade is estimated to be in good condition and turn orange when it's time to consider replacing it (Fig. 13). The blade change light's guidance is intended as an indication only, and your blade may last for less or more time depending on your hair density, the thickness of the individual hairs, and your usage.

Note: if you notice any damage to your SkinProtect blade, always replace it immediately. If you experience a decrease in performance before the blade change light turns orange, consider replacing your SkinProtect blade sooner.

When the blade change light turns orange:

- 1 Hold the SkinProtect blade by its short edges and pull it off your OneBlade handle.
- 2 The old blade can be discarded with your normal household waste.
- 3 Hold the new SkinProtect blade by both short sides and insert the protrusions on the bottom of the blade into the slots on the OneBlade handle.
- 4 Gently press the blade downwards onto the handle until it clicks into place.

After replacing the SkinProtect blade, hold down the power button for 3 seconds to reset the blade change light (Fig. 14).

Storage

Store your OneBlade in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage. To protect the blade, store the product with the protection cap attached (Fig. 15). Do not wrap the cable around the product when storing, and do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.

Disposal

- This product contains a rechargeable battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit www.call2recycle.org for battery drop-off locations (Fig. 16).
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-800-243-3050 toll-free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: www.recycle.philips.com.

Assistance

For assistance, visit our website: **www.philips.com/support** or call toll free 1-800-243-3050.

Full Two-Year Warranty

Philips warrants its products for a specific period of time after the first date of purchase. If the product is purchased in the USA, Philips North America LLC (USA) or, if the product is purchased in Canada, Philips Electronics Ltd., warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase (as evidenced by a valid proof of purchase), and agrees to replace any defective product without charge. Philips will refund the purchase price if it is unable to provide replacement.

Parts that are subject to normal wear and tear, accessories, replacement batteries and consumables such as blades and foils, are not covered by the terms of this warranty.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

For more information and in order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**.

NOTE: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. This warranty is transferable.

*Read enclosed instructions carefully.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Indirect or consequential damages, such as loss of time, loss of data, or loss of income. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
- Compensation for activities done by yourself, such as regular maintenance, installing firmware updates, or saving data.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the proof of purchase, model number, serial number, or production date code on the product has been made illegible.
- If the product was purchased as faulty stock.
- If the defect is the result of abuse or excessive use outside the intended purpose.
- If the defect is caused by environmental conditions, connecting peripherals, additional equipment, or accessories (including software) that are not in accordance with the user manual.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, or water (unless the user manual expressly states that the product may be rinsed).
- For non-electrical parts, normal wear and tear, accessories, replacement batteries or replacement of consumable parts such as blades and foils.
- If the product does not function properly because it was not originally designed for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.
- If the product does not function properly due to problems with connection with service providers, such as for the internet.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-800-243-3050. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB, la fuente de alimentación USB y la base de carga (si viene incluida) secos (Fig. 2).
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.

- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiar el producto con agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revise las unidades de corte y otros accesorios antes de usar el producto. Nunca use el producto si alguna unidad de corte o algún accesorio presenta daños, ya que podrían causarse lesiones.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.
- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 50 °F / 10 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despide un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perforo, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

¡Bienvenido a Philips OneBlade!

Felicidades por su compra y bienvenido a Philips OneBlade. Para obtener el mayor beneficio de la asistencia que Philips le ofrece, registre su nuevo OneBlade en www.philips.com/welcome.

Sugerencia: Acceda a consejos, videos instructivos y funciones adicionales descargando la aplicación Philips OneBlade, disponible para iOS y Android.

Descripción general (Fig. 1)

- 1 Tapa protectora
- 2 Cuchilla SkinProtect
- 3 Luz de cambio de cuchilla
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Indicador de carga de la batería
- 6 Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

- 7 Peine para cuerpo 3 mm
- 8 Guante de exfoliación

No se muestra estuche de viaje.

¿Qué incluye mi OneBlade?

Para saber cuáles de los accesorios mencionados en este manual de usuario están incluidos con su modelo, consulte el embalaje proporcionado con su OneBlade. Si adquirió su producto en línea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

¿Quiere actualizar el OneBlade con un accesorio adicional o cuchillas de repuesto? Encuéntrelos en www.philips.com/parts-and-accessories.

Los mejores consejos para usar OneBlade Intimate

Advertencia: Cuando se afeite la zona interna de los labios vaginales externos, estírelos de forma tal que la cuchilla SkinProtect no pueda entrar en contacto con los labios internos. Proteja los labios internos con la otra mano.

- Mantenga la cuchilla SkinProtect en una posición plana contra la piel.
- Mueva la cuchilla en dirección opuesta al crecimiento del vello ("a contrapelo") para obtener resultados óptimos. La cuchilla es de doble cara y se puede mover hacia adelante y hacia atrás.
- Puede usar su OneBlade para afeitarse en seco o en húmedo con la espuma o el gel que prefiera. Incluso puede usar el producto en la tina o en la regadera (Fig. 3).
- Guarde su OneBlade con la tapa protectora colocada para evitar dañar la cuchilla.
- Si su OneBlade Intimate incluye un guante de exfoliación, Philips recomienda que lo utilice 24 horas antes y 48 horas después de afeitarse.

Cómo funciona tu OneBlade

	Significado	Acción
Luz indicadora de la batería: naranja parpadeante (Fig. 4)	Batería baja	Cargue su OneBlade.
Luz indicadora de la batería: blanco parpadeante	Carga	Tu OneBlade se está cargando. No se puede utilizar mientras se carga.
Luz indicadora de la batería: blanco fija	Completamente cargada	Tu OneBlade está completamente cargada y se puede desconectar.
Luz de cambio de cuchilla: en color verde.	Tu cuchilla está en buen estado*.	Ninguna.
Luz de cambio de cuchilla: en color naranja.	Considera la posibilidad de reemplazar la cuchilla.	Es posible que la cuchilla esté desgastada. Reemplaza la cuchilla y luego mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para desactivar este recordatorio.

*Esta es una estimación basada en el uso y no tiene en cuenta ningún daño físico que pueda haber ocurrido debido a accidentes o uso inapropiado. Reemplaza siempre la cuchilla de inmediato si notas algún daño.

Carga

- 1 Inserte la clavija pequeña en el mango del OneBlade y conecte la clavija USB en un adaptador de corriente USB. Enchufe el adaptador a una toma de corriente de 120 V CA (Fig. 5). El indicador de carga comenzará a parpadear en blanco.

Nota: Un adaptador adecuado (Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Debido a que su OneBlade está diseñada para usarse en el baño o la ducha, no se puede encender ni usar mientras se está cargando.

- 2 Para cargar completamente la batería, permita que se cargue durante 8 horas.
- 3 Cuando el indicador de carga blanco se ilumine de forma continua, desconecte el adaptador de la fuente de alimentación y luego retire el cable de carga del mango.
- 4 Su OneBlade totalmente cargada tiene un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 45 minutos.

Afeitado de vello corporal

Utilice la cuchilla SkinProtect de OneBlade para afeitar el vello corporal en zonas más grandes, como brazos, piernas, pecho o estómago. Puede utilizar su OneBlade en seco, en el baño o en la ducha con espuma o gel de afeitar.

- 1 Encienda su OneBlade.
- 2 Coloque la parte plana de la cuchilla SkinProtect en una posición plana contra la piel (Fig. 6).
- 3 Mueva su OneBlade a contrapelo. Los movimientos largos y constantes funcionan mejor. La cuchilla SkinProtect es de doble cara y se puede mover hacia adelante y hacia atrás.

Sugerencia: Utilice los dedos de la mano libre para mantener la piel tensa en las áreas con pliegues y arrugas. Esto permite que la cuchilla SkinProtect se deslice sobre la superficie de la piel y minimiza el riesgo de cortes y raspaduras.

- 4 Para mejores resultados, limpie su OneBlade después de cada uso.

Consejo de estilo: No todos los vellos crecen en la misma dirección, así que intente mover la cuchilla en diferentes direcciones para obtener mejores resultados. Si se afeita con espuma o gel, enjuague la cuchilla con agua regularmente mientras se afeita.

Afeitado de zonas sensibles

Tenga siempre especial cuidado al afeitarse zonas sensibles como axilas, genitales o cualquier otra parte del cuerpo con piel fina o sensible (Fig. 7).

Importante: Cuando se afeite la zona interna de los labios vaginales externos, estírelos de forma tal que la cuchilla SkinProtect no pueda entrar en contacto con los labios internos. Proteja los labios internos con la otra mano.

- 1 Coloque la parte plana de la cuchilla SkinProtect en una posición plana contra la piel (Fig. 6).
- 2 Realice movimientos cortos y constantes en dirección contraria al crecimiento del vello. La cuchilla SkinProtect es de doble cara y se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Concéntrese en una zona pequeña a la vez, utilizando los dedos de la mano libre para mantener la piel tensa si es necesario (Fig. 8).
- 3 Para mejores resultados, limpie su OneBlade después de cada uso.

Consejo de estilo: El afeitado en seco ofrece un mejor control y visibilidad al afeitar áreas sensibles.

Recorte de vello corporal

Utilice el peine corporal para recortar el vello corporal a una longitud uniforme de 3 mm (un poco menos de 1/8 pulgadas).

- 1 Inserte el peine para el cuerpo en la cuchilla SkinProtect y presiónelo suavemente hasta que encaje en su lugar con un clic (Fig. 9).
- 2 Coloque la parte plana del peine contra su piel (Fig. 10).
- 3 Realice movimientos largos y constantes en dirección contraria al crecimiento del vello. El peine corporal es de doble cara y se puede mover hacia adelante y hacia atrás.
- 4 Apague su OneBlade.
- 5 Sujete la base de la cuchilla y retire suavemente el peine de la cuchilla (Fig. 11).
- 6 Para mejores resultados, limpie su OneBlade después de cada uso.

Consejo de estilo: Los vellos mojados se adhieren a la piel, al peine y a la cuchilla, lo que dificulta el recorte. Recorte el cabello seco y limpio para obtener mejores resultados. Si prefiere afeitarse con gel o espuma, enjuague la cuchilla y peine regularmente para eliminar los vellos cortados.

Mantenimiento

Limpieza

Su OneBlade y sus accesorios (con excepción del soporte de carga y/o el cable de carga USB) son resistentes al agua. Para una limpieza fácil, simplemente enjuáguelos con agua (Fig. 12) caliente o tibia y déjelos secar al aire. Para obtener mejores resultados, enjuague la cuchilla durante unos segundos con su OneBlade encendida.

Cómo reemplazar la cuchilla SkinProtect

OneBlade incluye una luz de cambio de cuchilla a fin de brindarle orientación sobre cuándo reemplazar la cuchilla SkinProtect. La luz de cambio de cuchilla se iluminará en verde cuando se estime que la cuchilla SkinProtect está en buenas condiciones y se volverá naranja cuando sea el momento de reemplazarla (Fig. 13). La orientación de la luz de cambio funciona solo como indicador y la cuchilla puede durar menos o más tiempo según la densidad del cabello, el grosor de cada cabello y el uso.

Nota: Si observa que la cuchilla SkinProtect está dañada, siempre reemplácela de inmediato. Si nota que el rendimiento disminuye previo a que la luz se vuelva naranja, considere reemplazar la cuchilla SkinProtect antes.

Cuando la luz de cambio de cuchilla se vuelve naranja:

- 1 Sujete la cuchilla SkinProtect por los bordes cortos y extraígala del mango OneBlade.
 - 2 La cuchilla vieja puede desecharse con la basura doméstica normal.
 - 3 Sostenga la nueva cuchilla SkinProtect por ambos lados cortos e inserte las protuberancias en la parte inferior de la cuchilla en las ranuras en el mango OneBlade.
 - 4 Presiona suavemente la cuchilla hacia abajo en el mango hasta que encaje en su lugar con un clic.
- Luego de reemplazar la cuchilla SkinProtect, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos a fin de resetear la luz de cambio de cuchilla (Fig. 14).

Almacenamiento

Guarde el OneBlade en un lugar seguro y seco donde no se aplaste, golpee o dañe. Para proteger la cuchilla, guarde el producto con la tapa protectora colocada (Fig. 15). No enrede el cable alrededor del producto al guardarlo y no coloque ni guarde el producto en un lugar donde pueda caerse en la bañera o en el lavabo, al agua o en otro líquido mientras está enchufado.

Desecho

- Este producto posee una batería recargable que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar www.call2recycle.org para las ubicaciones (Fig. 16) donde se pueden desechar las baterías.

- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web:

www.philips.com/support o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

Garantía Total de Dos Años

La garantía de Philips cubre los productos por un período de tiempo específico después de la primera fecha de compra.

La garantía de Philips North America LLC (EE. UU.) cubre este producto nuevo comprado en EE. UU. contra defectos de materiales o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra (como se evidencia mediante un comprobante de compra válido) y acepta reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. Si el producto fue comprado en Canadá, la garantía es de Philips Electronics Ltd. Philips reembolsará el total de la compra si no puede proporcionar el reemplazo.

Las piezas que están sujetas a desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto y consumibles como cuchillas y láminas, no están cubiertos por los términos de esta garantía.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.*

NO SE ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O RESULTANTE. Para obtener más información y el servicio de garantía, vaya a **www.philips.com/support**.

NOTA: Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente no apliquen a su caso. Esta garantía es transferible.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Daños indirectos o resultantes, como pérdida de tiempo, pérdida de datos o pérdida de ingresos. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no aplique a su caso.
- Compensación por actividades que usted realizó, como mantenimiento periódico, instalación de actualizaciones de firmware o almacenamiento de datos.

LA GARANTÍA NO SE APLICA A:

- Si el comprobante de compra, número de modelo, número de serie o código de fecha de producción del producto se han vuelto ilegibles.
- Si el producto fue comprado como producto defectuoso.
- Si el defecto es resultado de un abuso o uso excesivo diferente del fin previsto.
- Si el defecto es causado por condiciones ambientales, conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios (incluido el software) que no estén de acuerdo con el manual del usuario.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendio, desastre natural, transporte o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto puede enjuagarse).
- Para piezas no eléctricas, desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto o reemplazo de piezas consumibles como cuchillas y láminas.
- Si el producto no funciona correctamente porque no fue diseñado para su uso en el país donde se utiliza el producto, lo que puede ocurrir si importa el producto.
- Si el producto no funciona correctamente debido a problemas de conexión con los proveedores de servicios, como Internet.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.