
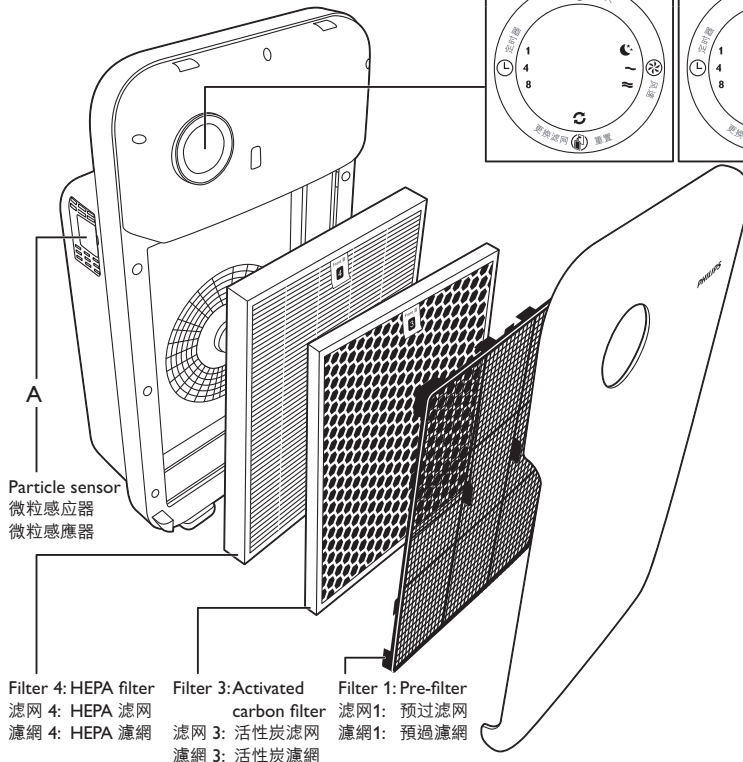


Quick start guide AC4012/AC4014









快速指导手册 | 快速指導手冊

AC4012







AC4014

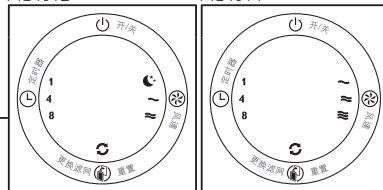

First use | 首次使用 | 首次使用


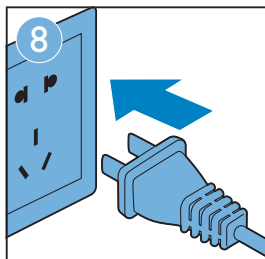
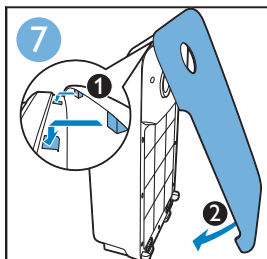
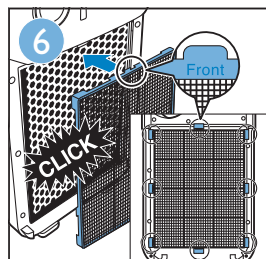
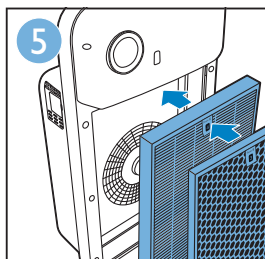
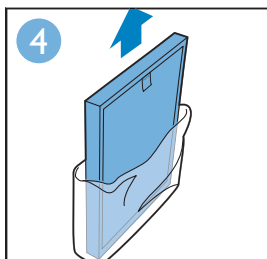
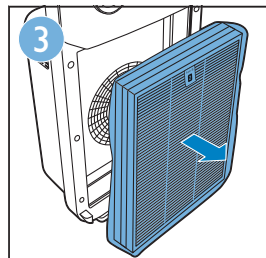
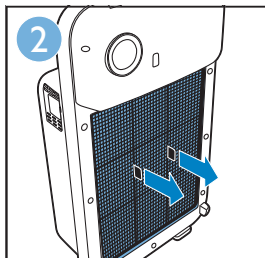
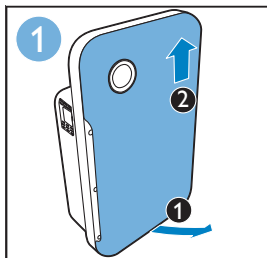


Using the appliance | 使用本产品 | 使用產品




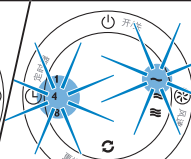
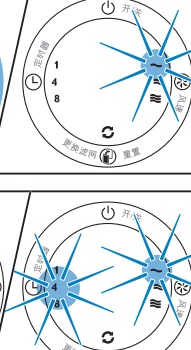
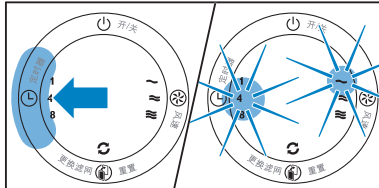
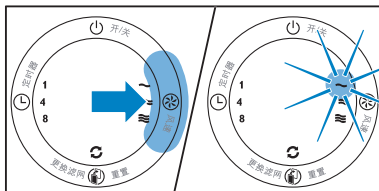
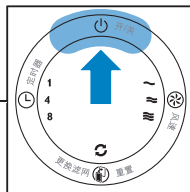
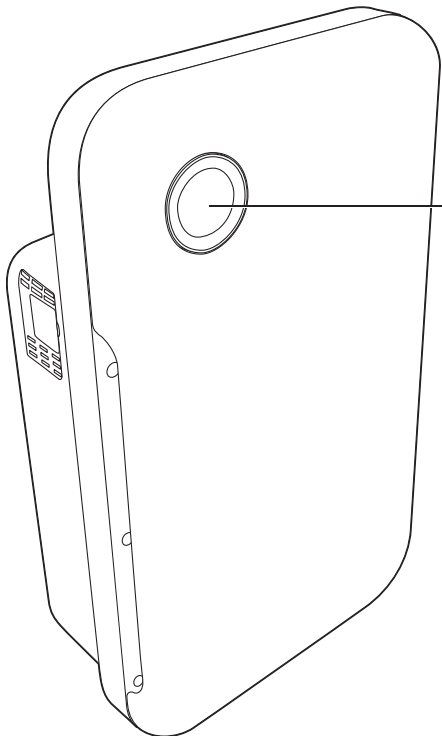


Filter 1 cleaning alert | 滤网1清洁指示灯 | 濾網1清潔指示燈




Clean filter 1 every 2 weeks | 每两个星期清洗滤网 1 | 每兩個星期清洗濾網 1

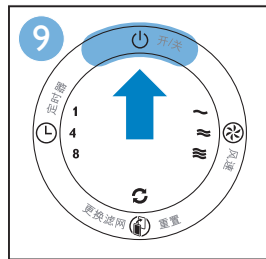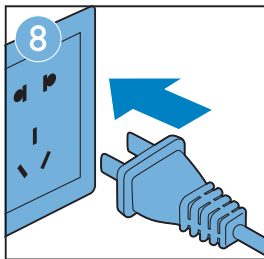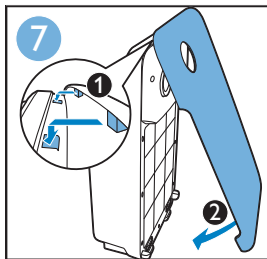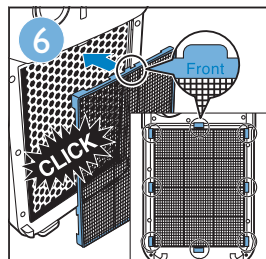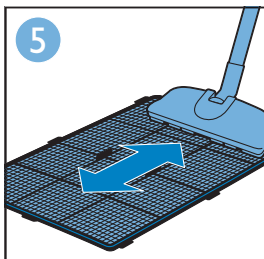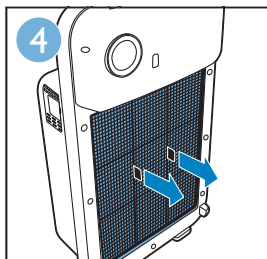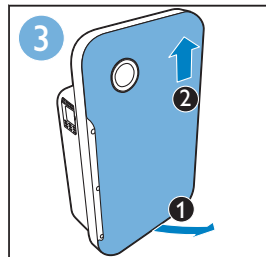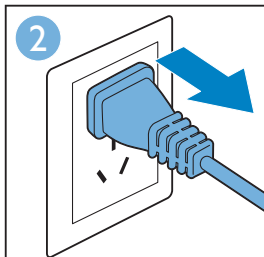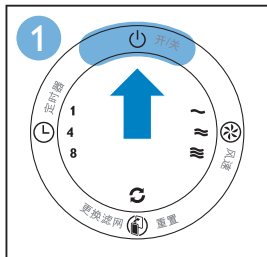


Filter 3/4 replacement alert | 滤网3/4更换指示灯 | 濾網3/4更換指示燈

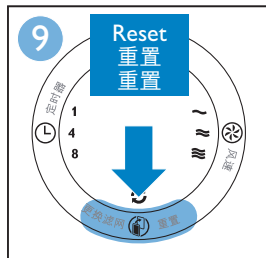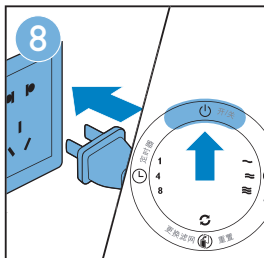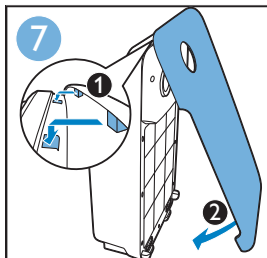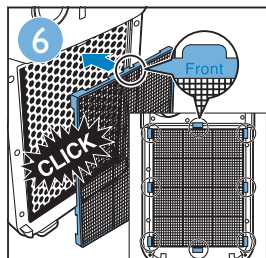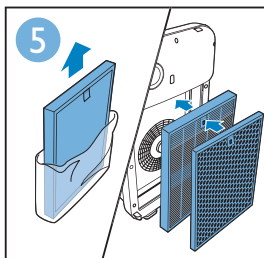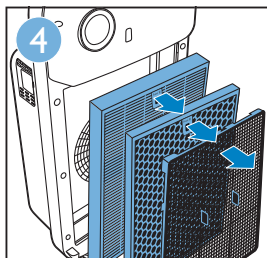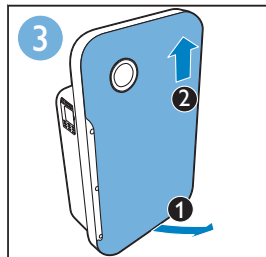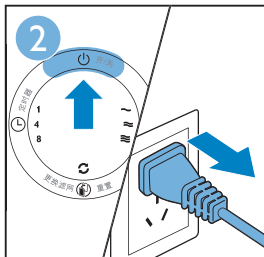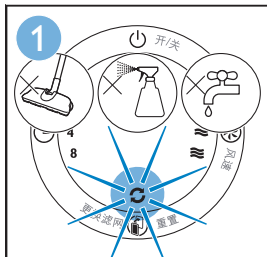

Cleaning sensor (A) | 清洁微粒感应器 (请见A) | 清潔微粒感應器 (請見A)

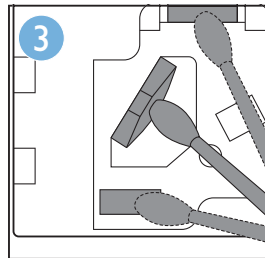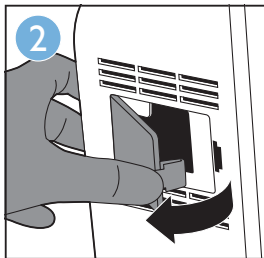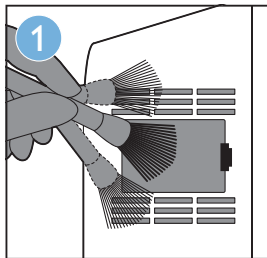

More info | 更多资料 | 更多資料

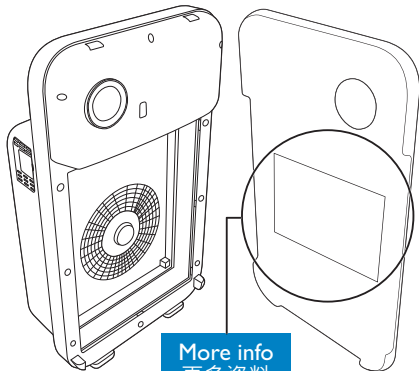

More info
更多资料
更多資料

3140 035 26721
AC4012-4014 QSG
wk11261