


Quick Start Guide

FC9910

Kurzanleitung / Guide de mise en route / Snelstartgids


Before first use

Vor dem ersten Gebrauch / Avant la première utilisation / Voor het eerste gebruik

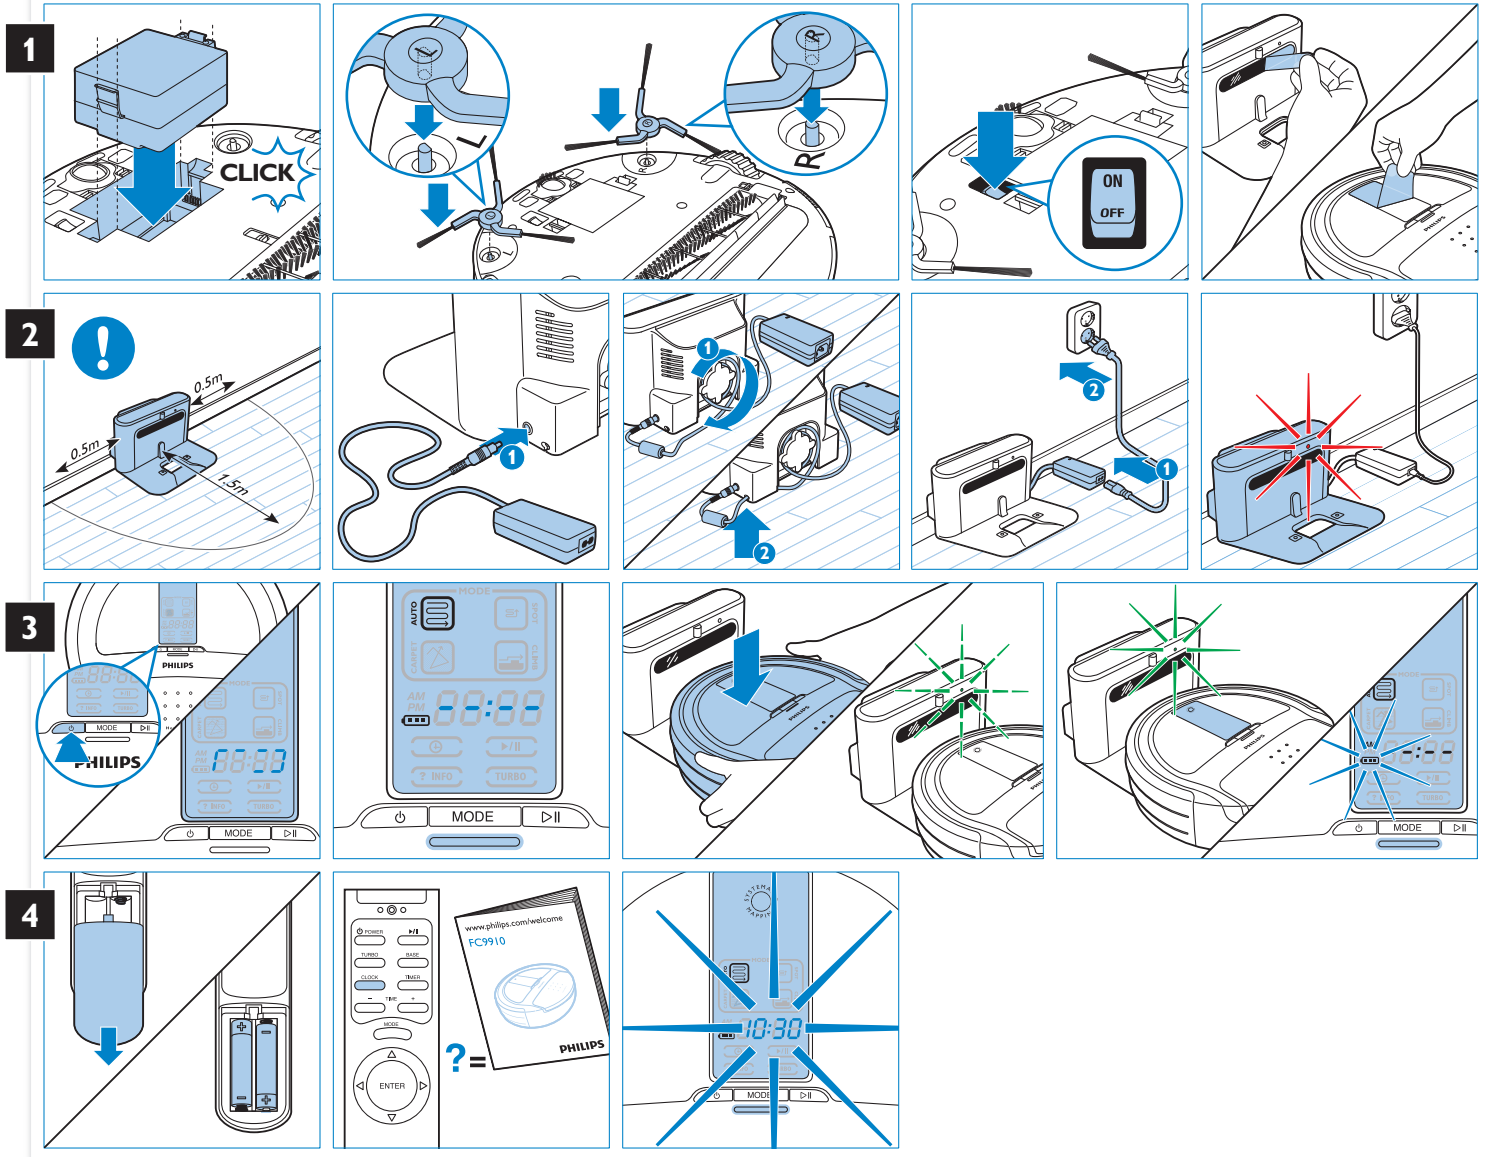


Using your HomeRun

Gebrauch Ihres HomeRun / Utilisation de HomeRun / Uw HomeRun gebruiken

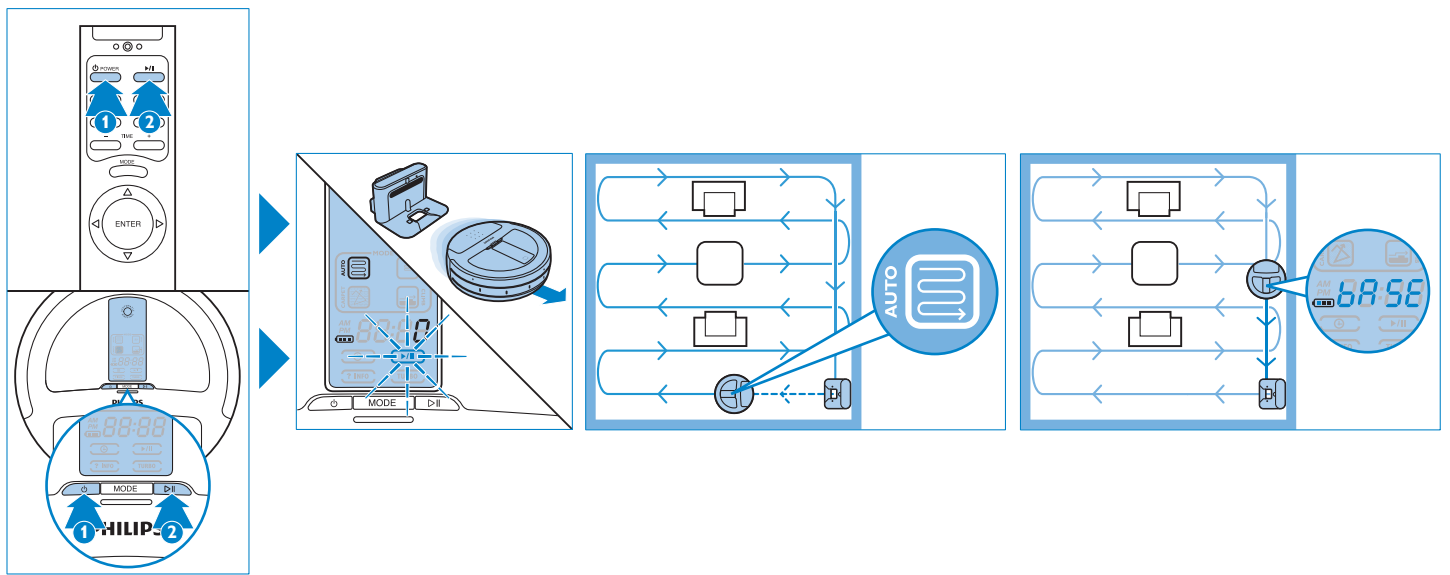


After each use

Nach jedem Gebrauch / Après chaque utilisation / Na gebruik

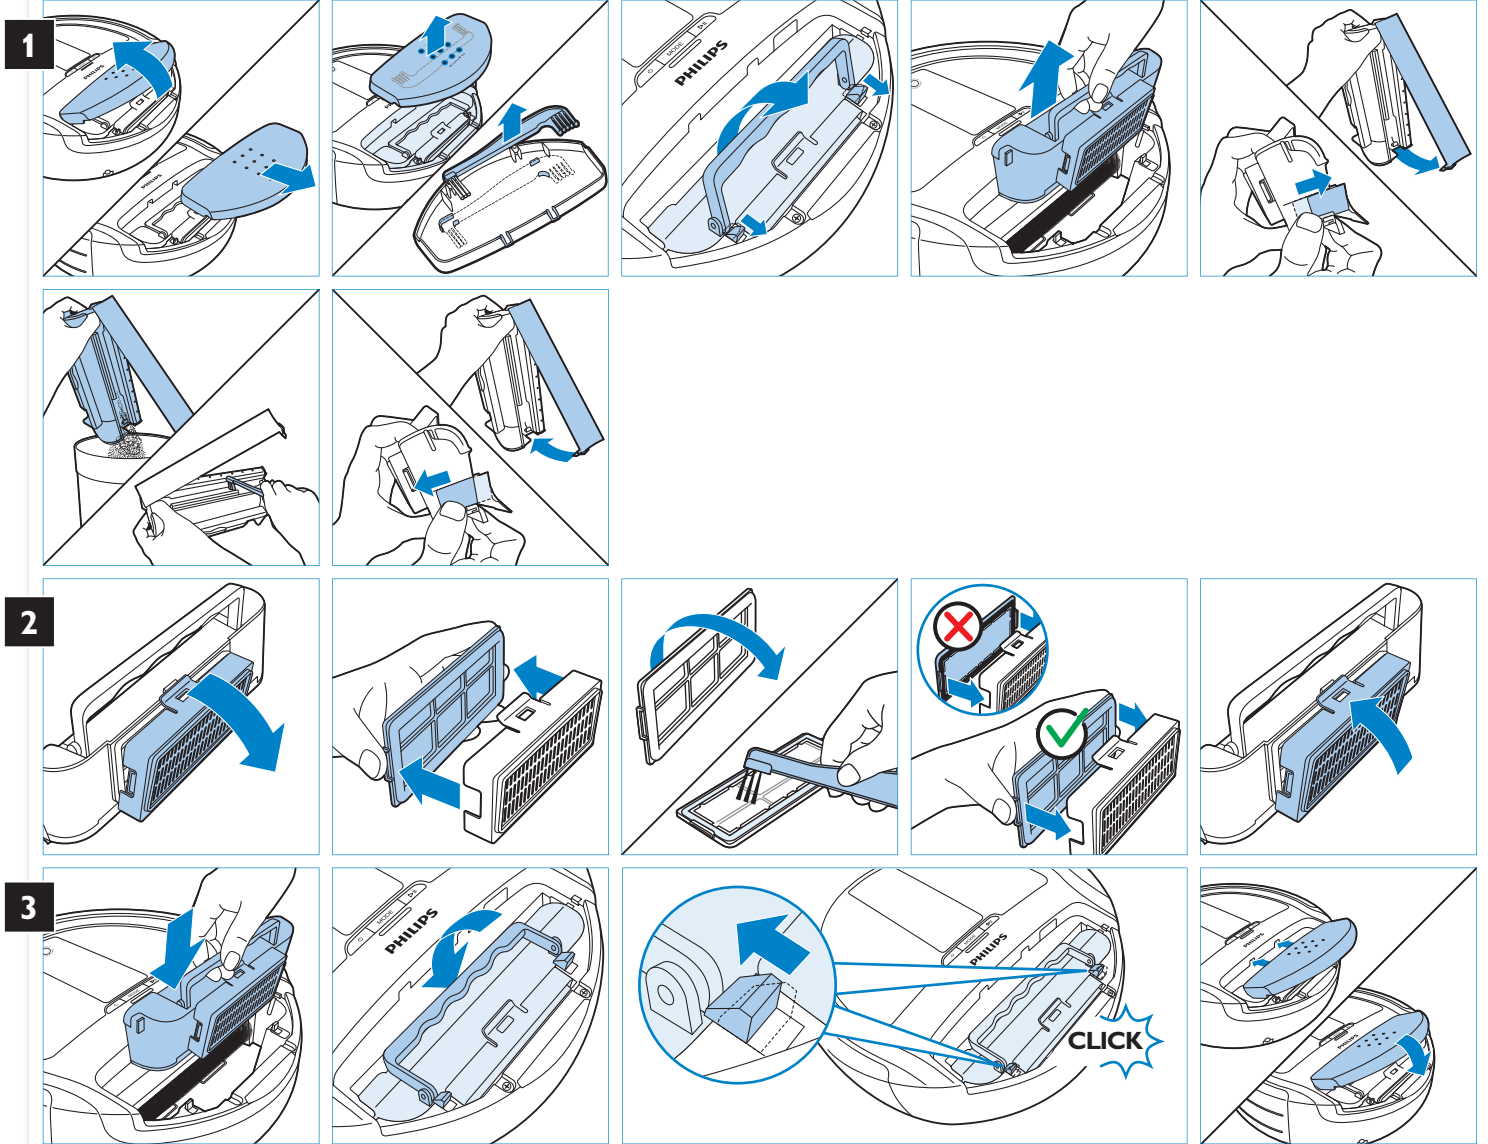

Cleaning the roller brush

Die Bürstenrolle reinigen / Nettoyage de la brosse rotative / De borstelrol schoonmaken

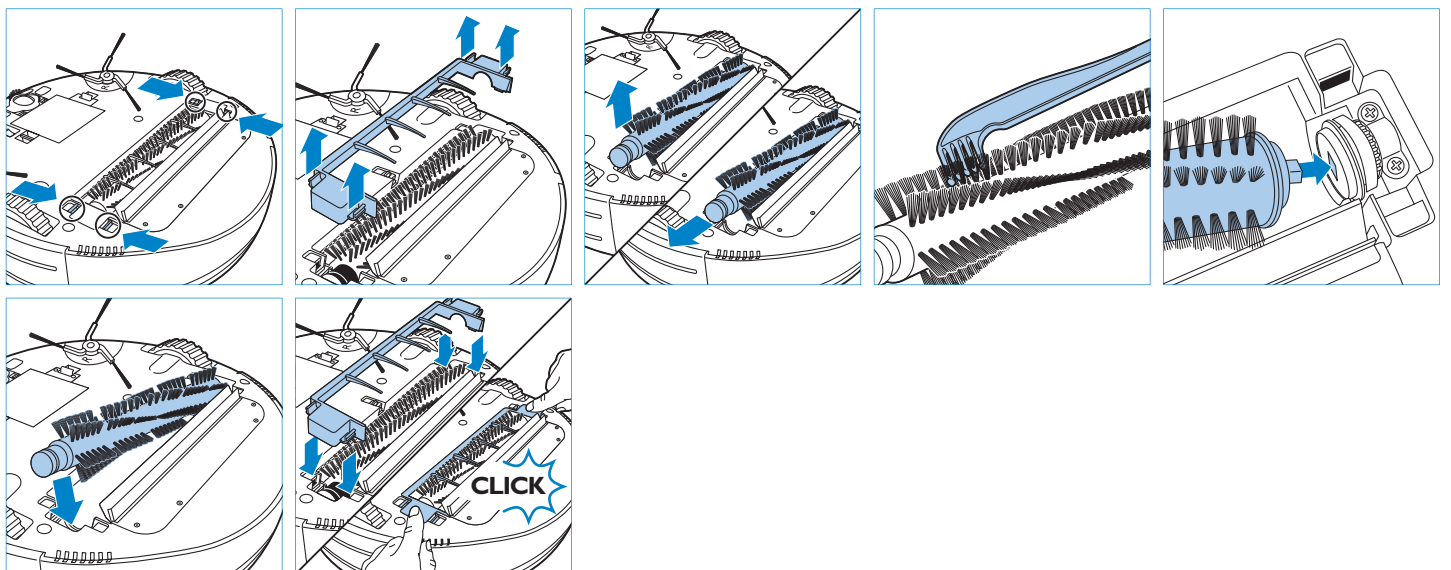


How your HomeRun works

So funktioniert Ihr HomeRun / Fonctionnement de HomeRun / Hoe uw HomeRun werkt


How your HomeRun finds its way around

So findet Ihr HomeRun seinen Weg / Déplacement de HomeRun / Hoe uw HomeRun zijn weg vindt

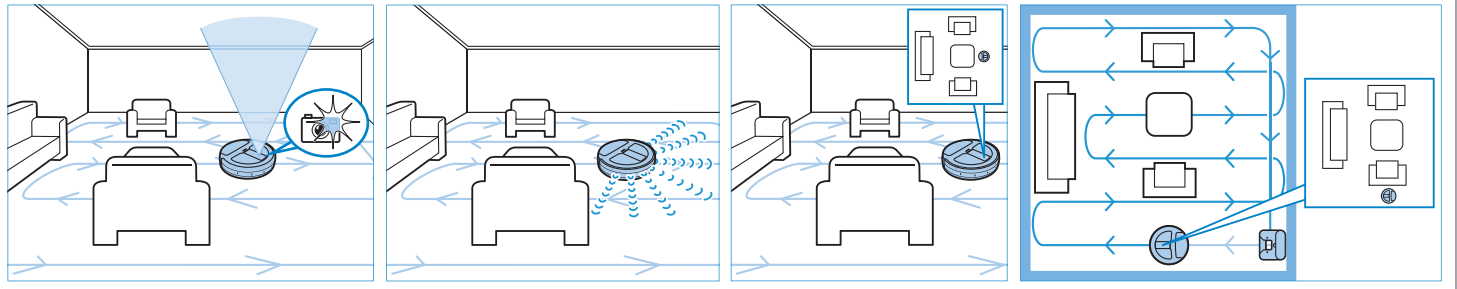


How your HomeRun avoids obstacles and stairs

So umgeht Ihr HomeRun Hindernisse und Treppen / Gestion des obstacles et escaliers de HomeRun / Hoe uw HomeRun obstakels en trappen ontwijkt

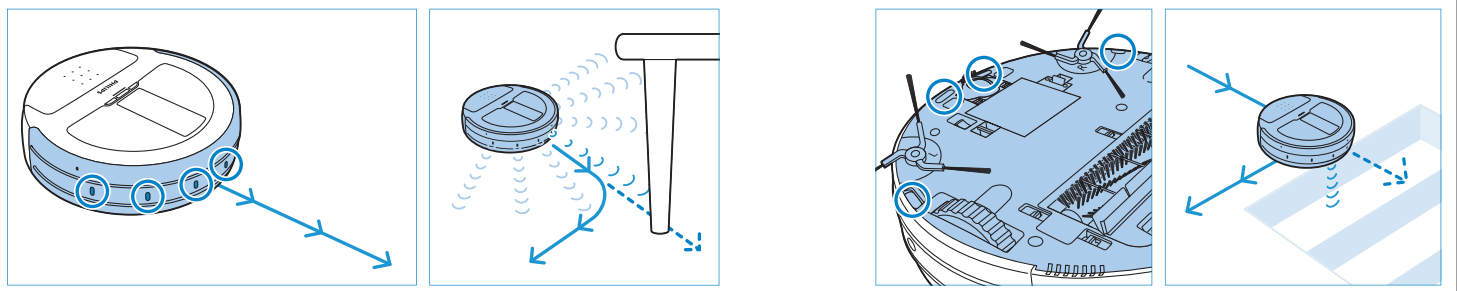


How your HomeRun cleans

So reinigt Ihr HomeRun / Procédure de nettoyage par HomeRun / Hoe uw HomeRun stofzuigt

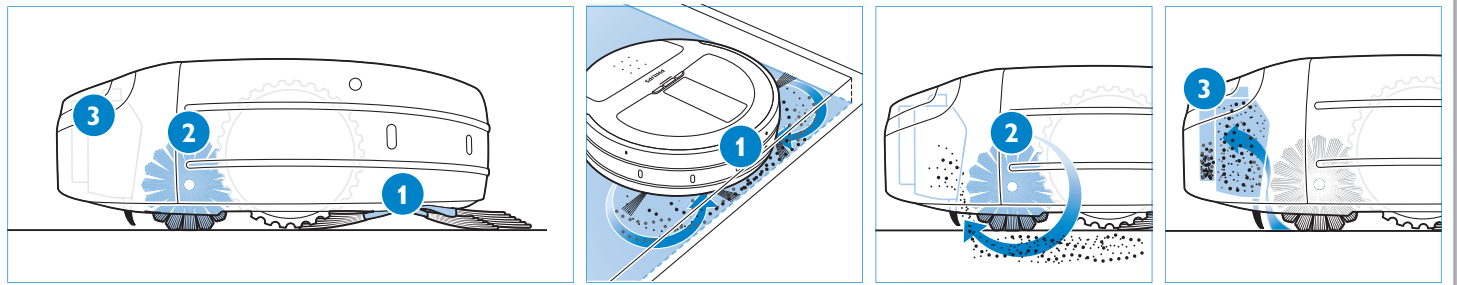



Your HomeRun's cleaning modes

Die Reinigungsmodi Ihres HomeRun / Modes de nettoyage de HomeRun / De reinigingsmodi van uw HomeRun

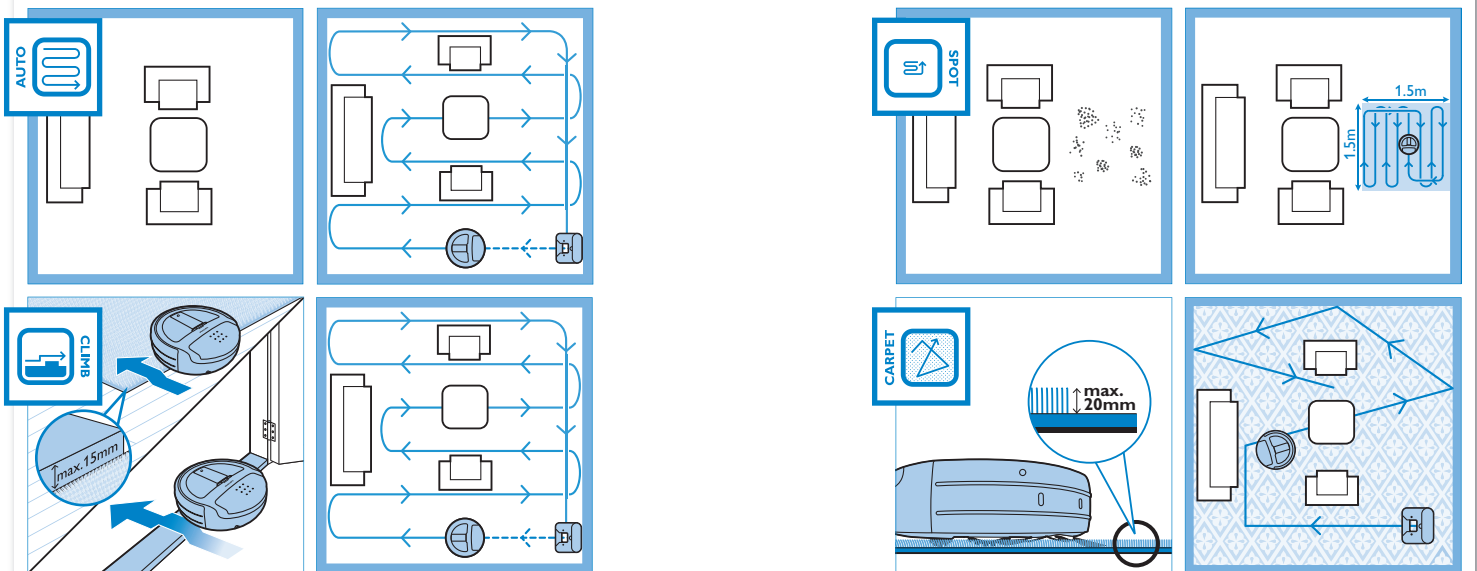


Important information

Wichtige Informationen / Informations importantes / Belangrijke informatie

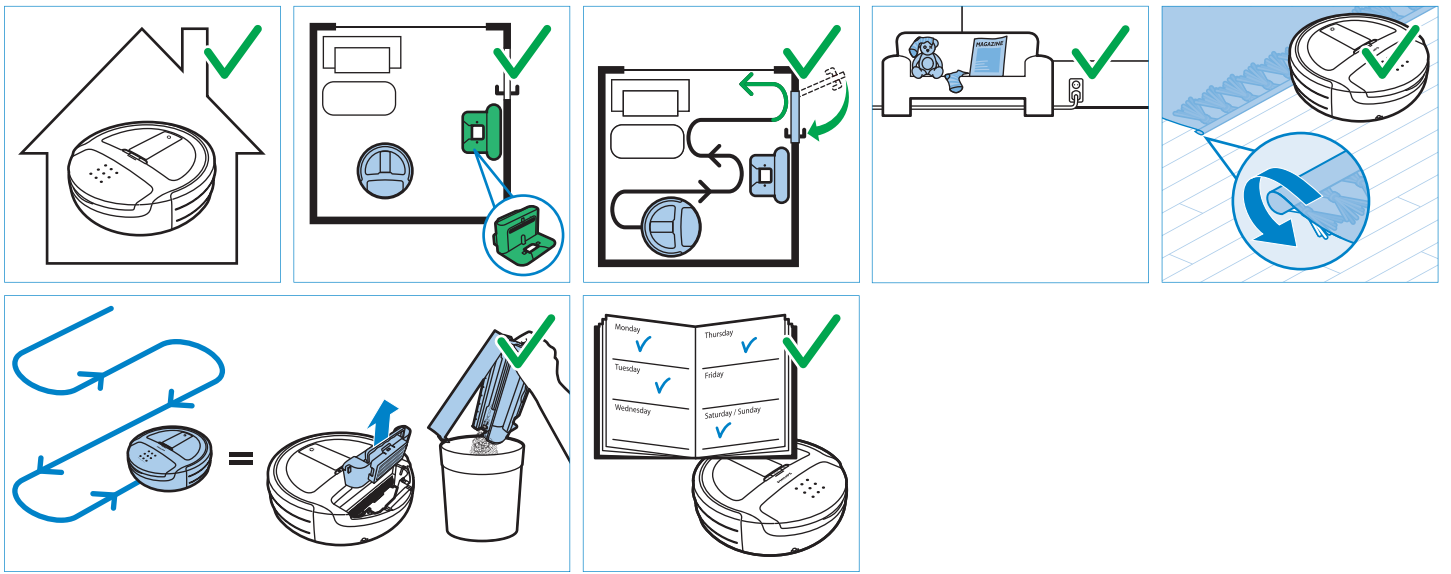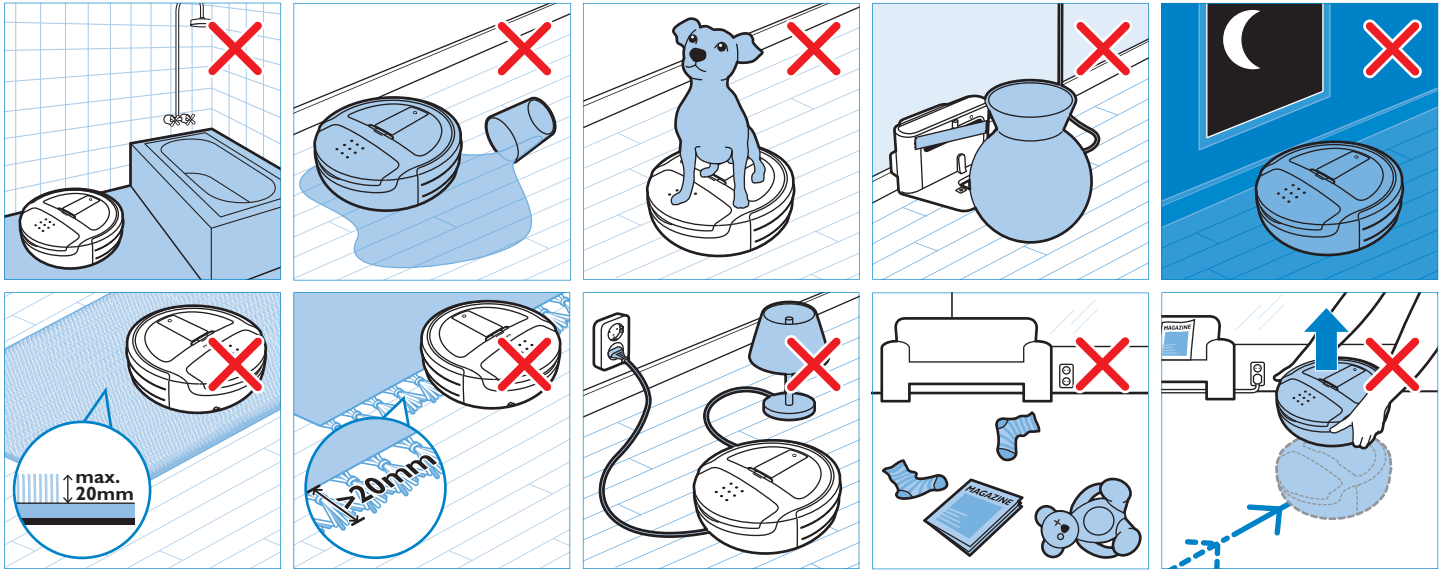

For extra information

Weitere Informationen
Pour plus d'informations
Voor meer informatie

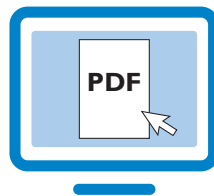

www.PHILIPS.com/support

