



Before first use

第一次使用 / 首次使用之前

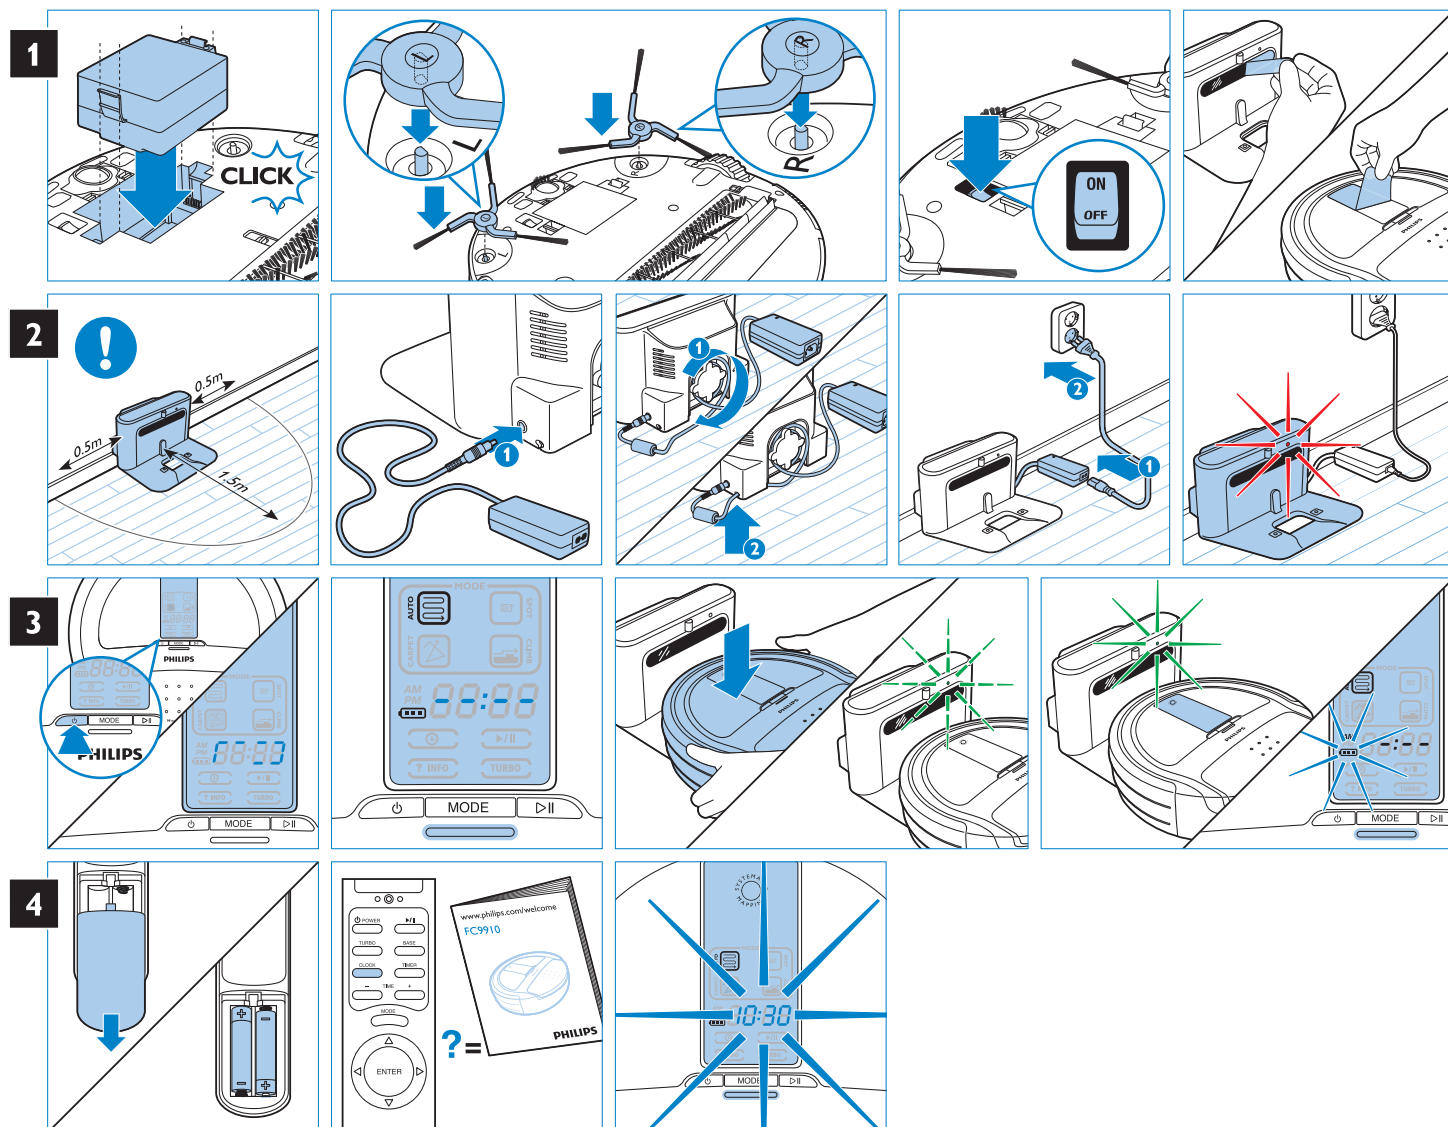

Using your HomeRun


使用 HomeRun / 使用 HomeRun

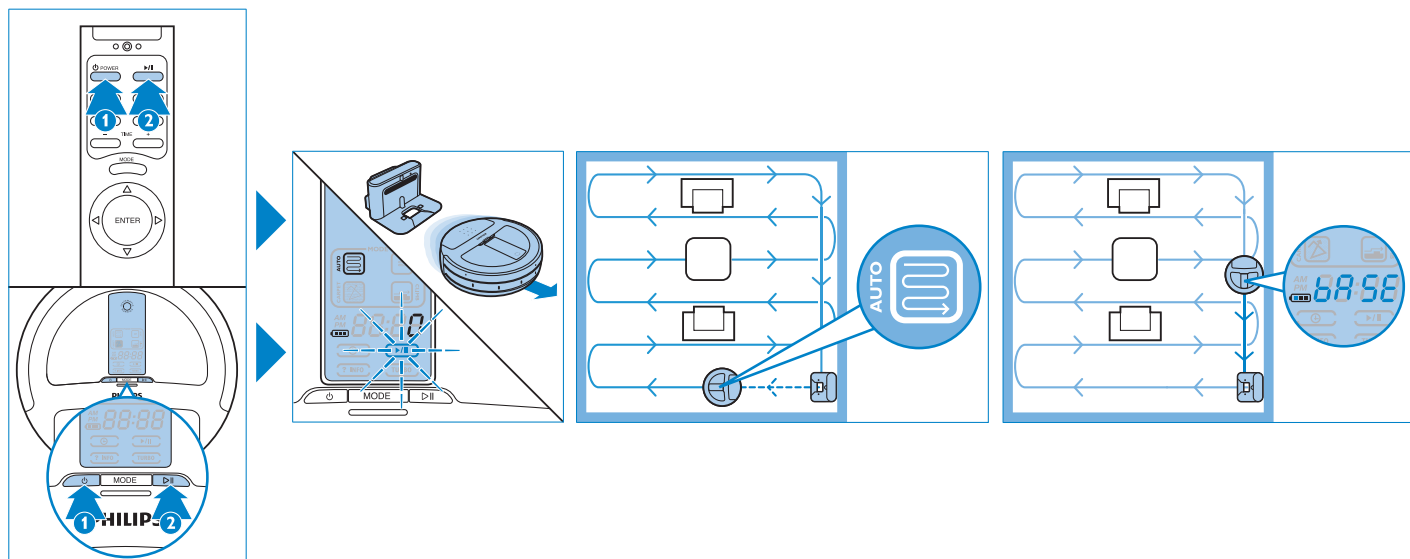


After each use

在每次使用後 / 每次使用后


1

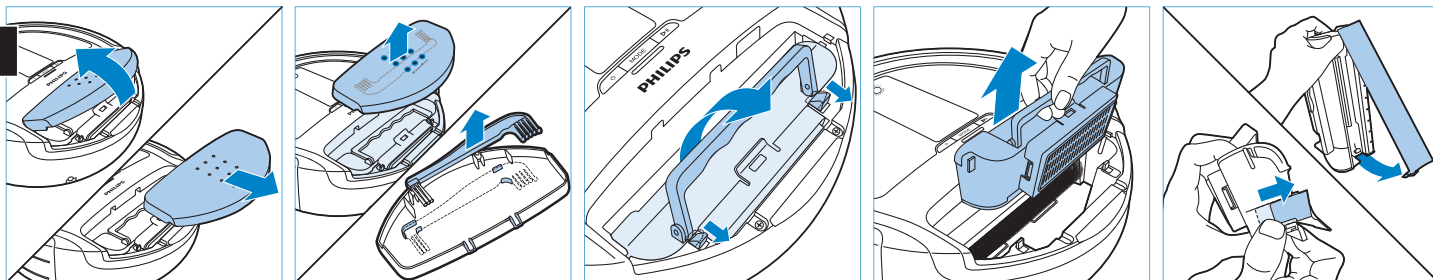

2

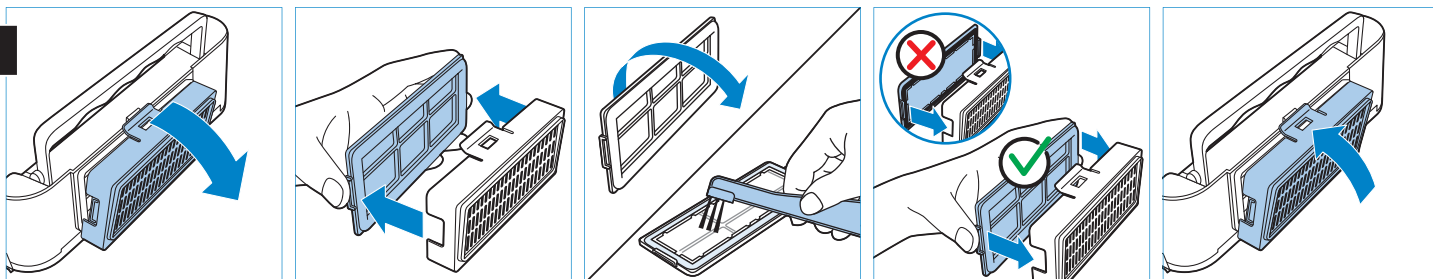


3

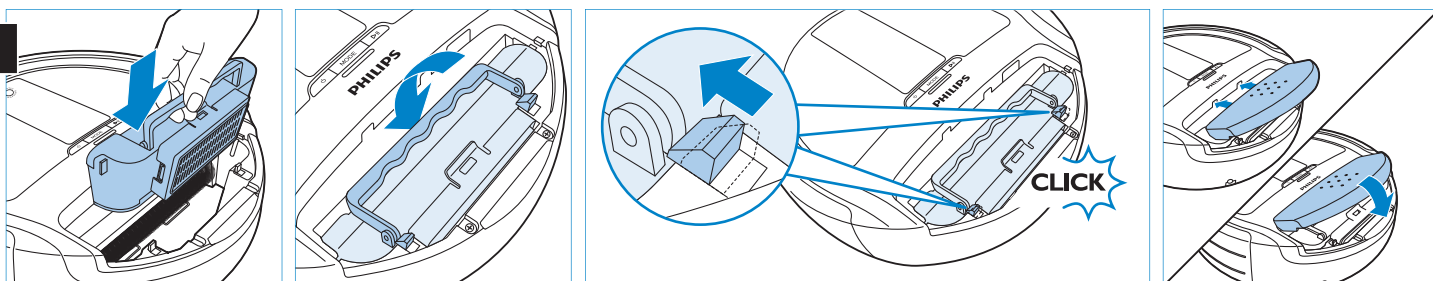

Cleaning the roller brush

清潔動力刷毛 / 清潔滾刷

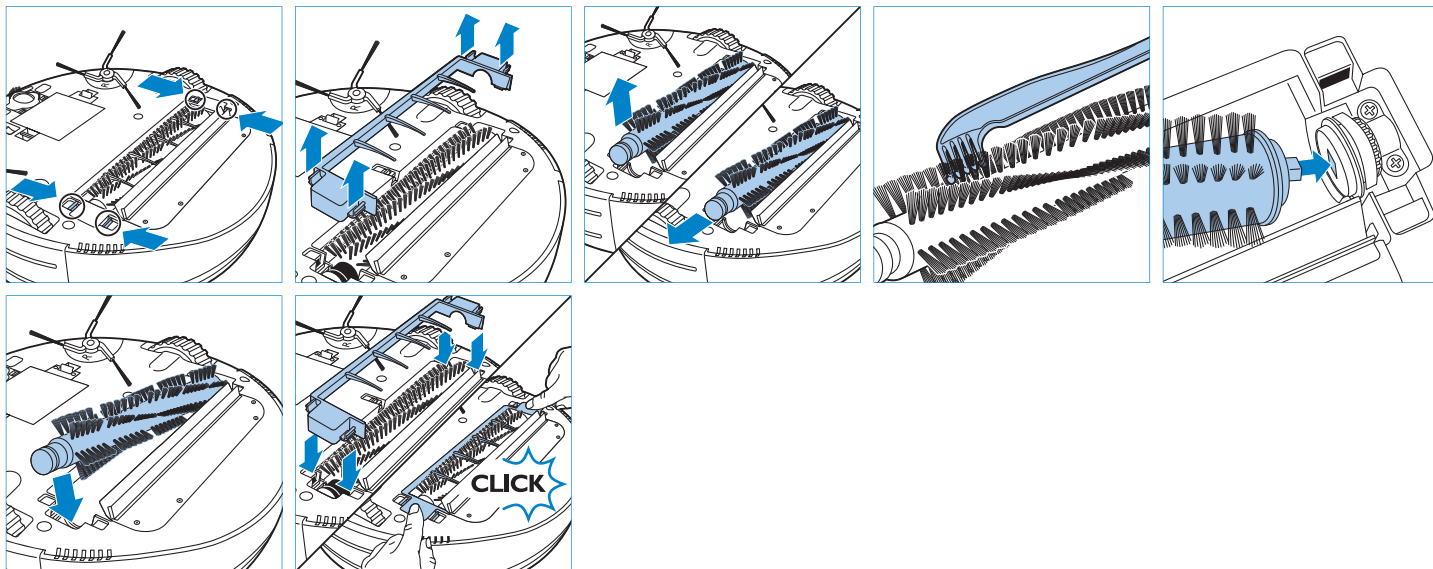


How your HomeRun works

HomeRun 運作方式 / HomeRun 如何工作


How your HomeRun finds its way around

HomeRun 如何尋找行徑方向 / HomeRun 如何确定路线

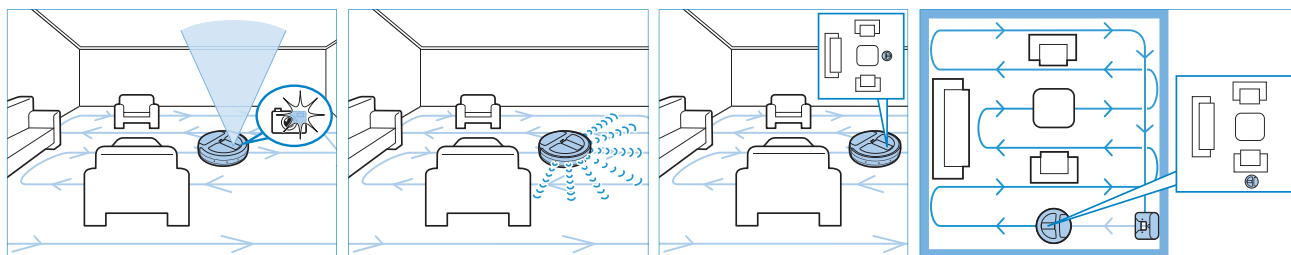


How your HomeRun avoids obstacles and stairs

HomeRun 如何避開障礙物和樓梯 / HomeRun 如何避开障碍物和楼梯

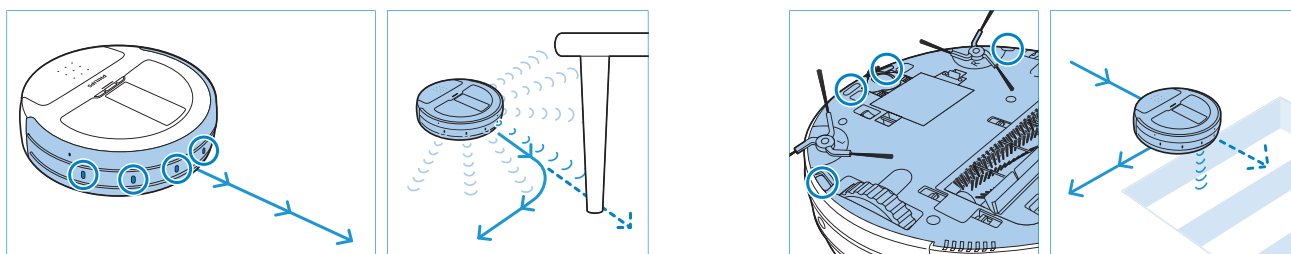


How your HomeRun cleans

HomeRun 如何清潔 / HomeRun 如何清洁

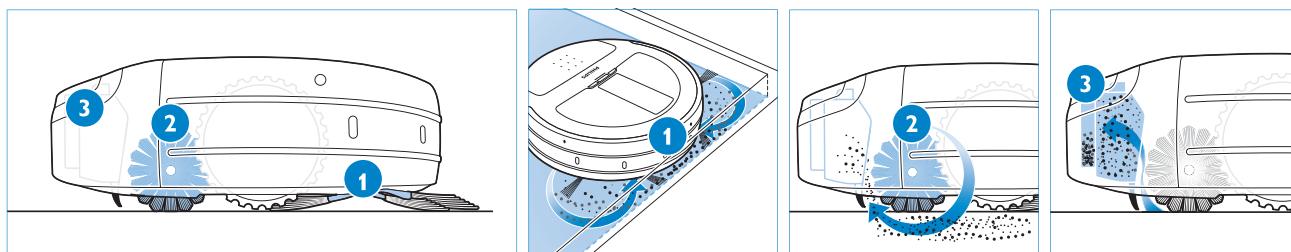

















Your HomeRun's cleaning modes

HomeRun 的清潔模式 / HomeRun 的清洁模式

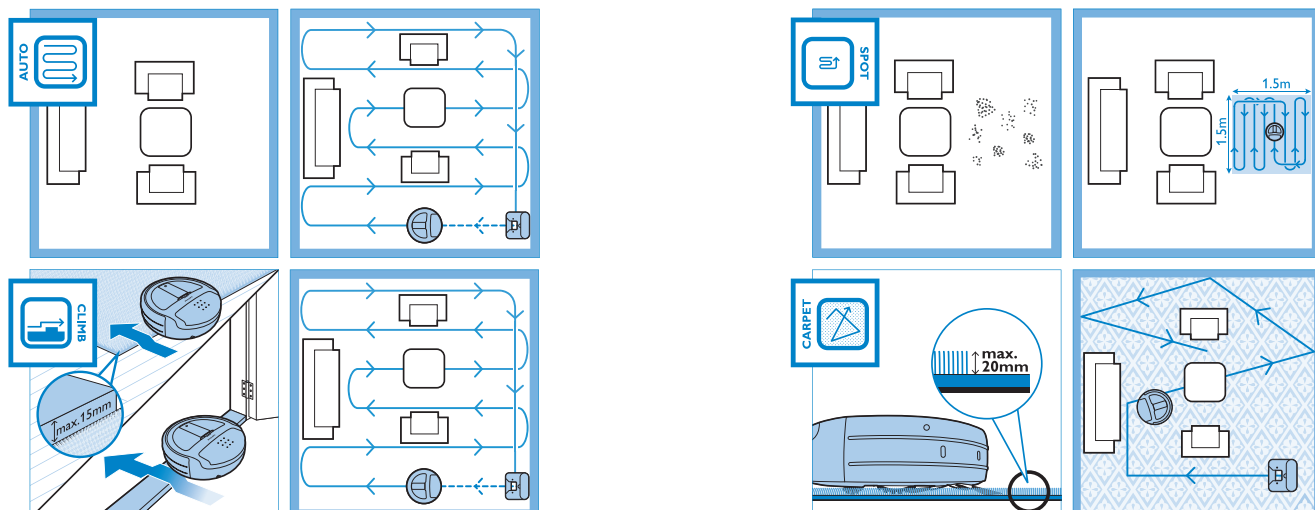


Important information

重要資訊 / 重要信息

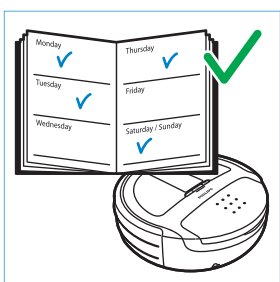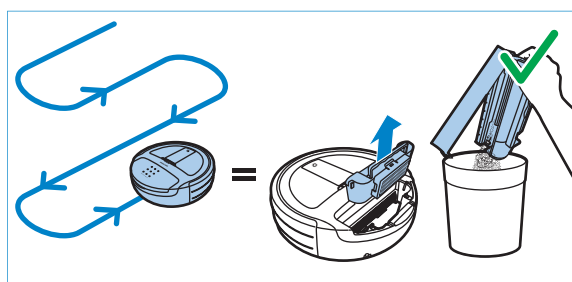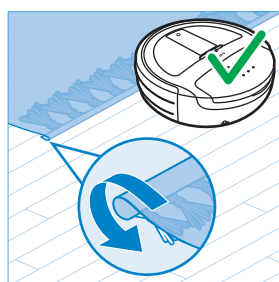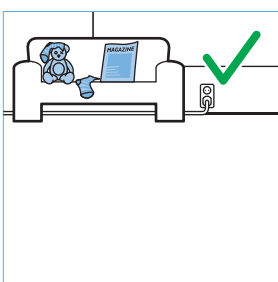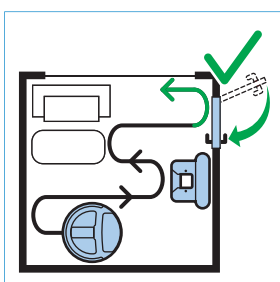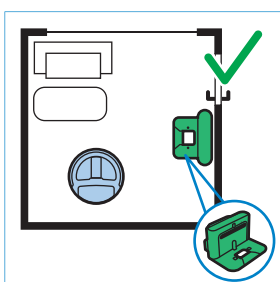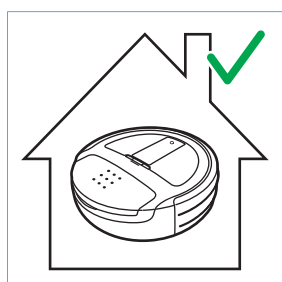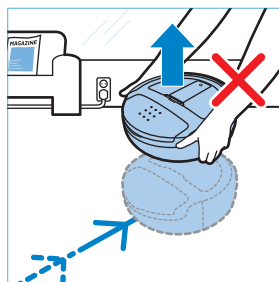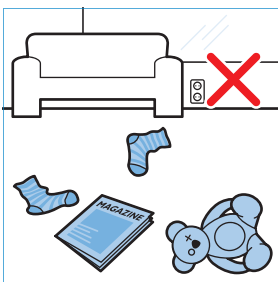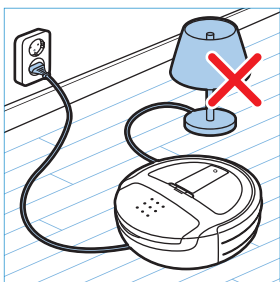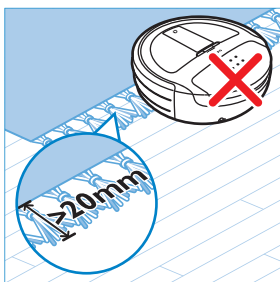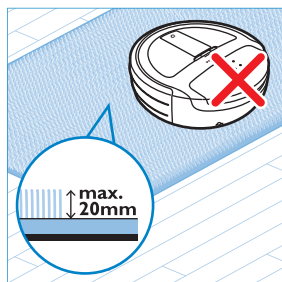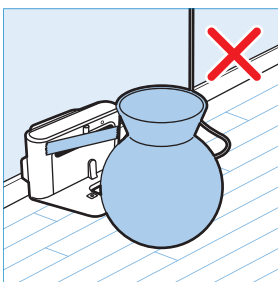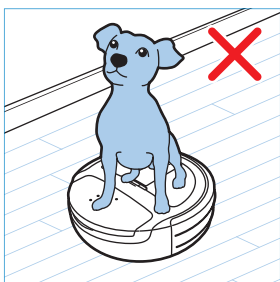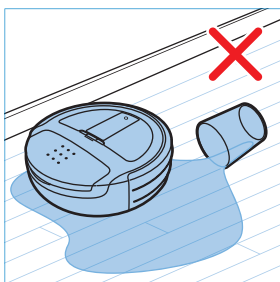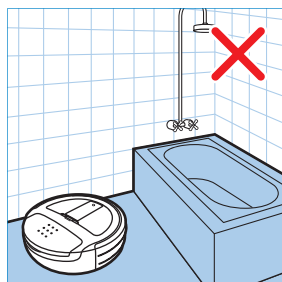


For extra information

如需更多資訊 / 附加信息

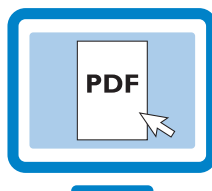

www.PHILIPS.com/support

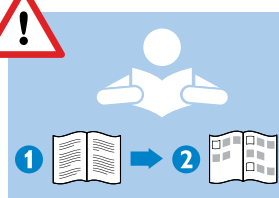

www.philips.com

100% recycled paper
100% 循环再造纸

4222.003.3570.1