



EN User manual MY အသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်
ID Buku Petunjuk Pengguna VI Hướng dẫn sử dụng
MN Хэрэглэгийн гарын авлага



© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
6608 000 07925



English

1 Your rice cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 Important


Read this important information leaflet carefully before you use the rice cooker and save it for future reference.

Danger

- The appliance must not be immersed.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;

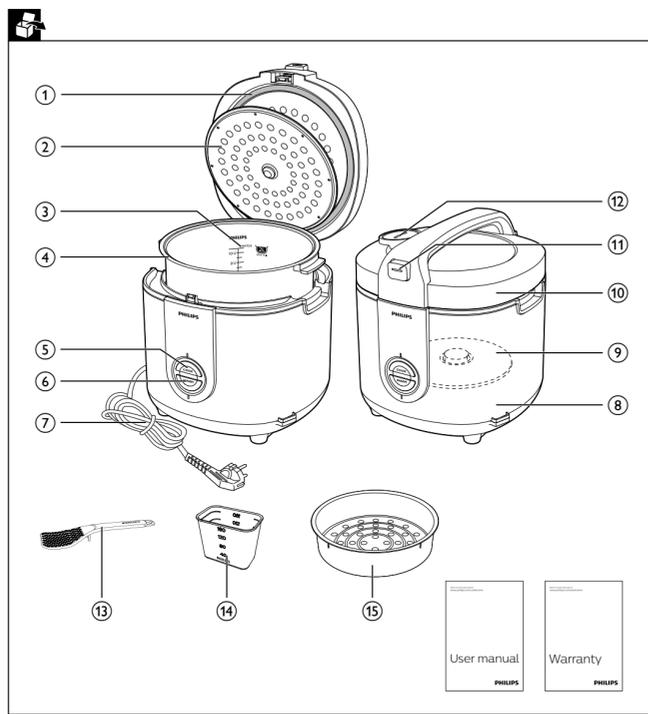

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.


- Make sure that the damaged power cord is replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- WARNING: Make sure to avoid spillage on the power connector to avoid a potential hazard.
- WARNING: Always follow the instructions and use the appliance properly to avoid potential injury.
- According to the instructions prescribed in this user manual, use a soft damp cloth to clean the surfaces in contact with food and make sure to remove all the food residues stuck to the appliance.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect it.
- Only connect the appliance to a grounded power outlet.
- Always make sure that the plug is inserted firmly into the power outlet.

- Do not use the appliance if the plug, the power cord, the inner pot, the sealing ring, or the main body is damaged.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Make sure the heating element, the temperature sensor, and the outside of the inner pot are clean and dry before you put the plug in the power outlet.
- Do not plug in the appliance or press any of the buttons on the control panel with wet hands.

Caution

- CAUTION: Surface of the heating element is subject to residual heat after use.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the appliance to high temperatures, nor place it on a working or still hot stove or cooker.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Place the appliance on a stable, horizontal, and level surface.
- Always put the inner pot in the appliance before

- you put the plug in the power outlet and switch it on.
- Do not place the inner pot directly over an open fire to cook rice.
- Do not use the inner pot if it is deformed.
- The accessible surfaces may become hot when the appliance is operating. Take extra caution when touching the appliance.
- Beware of hot steam coming out of the steam vent during cooking or out of the appliance when you open the lid. Keep hands and face away from the appliance to avoid the steam.
- Do not lift and move the appliance while it is operating.
- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot to prevent overflow which might cause potential hazard.
- Do not place the cooking utensils inside the pot while cooking, keeping warm or reheating rice.
- Only use the cooking utensils provided. Avoid using sharp utensils.
- To avoid scratches, it is not recommended to cook ingredients with crustaceans and shellfish. Remove the hard shells before cooking.
- Do not insert metallic objects or alien substances into the steam vent.

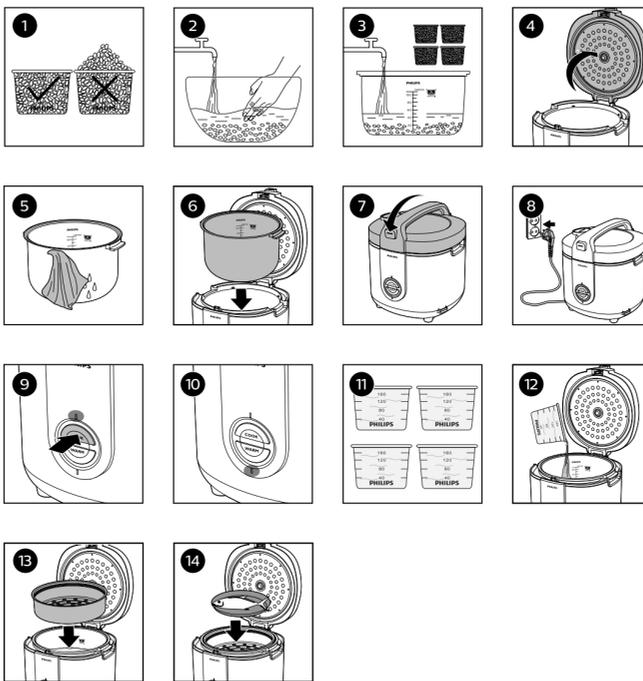

- Do not place a magnetic substance on the lid. Do not use the appliance near a magnetic substance.
- Always let the appliance cool down before you clean or move it.
- Always clean the appliance after use. Do not clean the appliance in a dishwasher.
- Always unplug the appliance if not used for a longer period.
- If the appliance is used improperly or for professional or semiprofessional purposes, or if it is not used according to the instructions in this user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses liability for any damage caused.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

3 What's in the box

- | | |
|-----------------------|---------------|
| Rice cooker main unit | Rice scoop |
| Measuring cup | Steam basket |
| User manual | Warranty card |

Overview

① Sealing ring	⑦ Power cord
② Detachable inner lid	⑧ Main body
③ Water level indications	⑨ Heating element
④ Inner pot	⑩ Lid
⑤ Cook button	⑪ Lid release button
⑥ Keep-warm button	⑫ Detachable steam vent cap

4 Using the rice cooker

Before first use

- 1 Take out all the accessories from the inner pot. Remove the packaging material of the inner pot.
- 2 Clean the parts of the rice cooker thoroughly before using the rice cooker for the first time (see chapter "Cleaning").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the rice cooker.

Preparations before use

- Before using the rice cooker, you need to follow the preparation:
- 1 Measure the rice using the measuring cup provided (Fig. 1).
 - 2 Wash the rice thoroughly (Fig. 2).
 - 3 Put the pre-washed rice in the inner pot.
 - 4 Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used (Fig. 3). Then smooth the rice surface.
 - 5 Press the lid release button to open the lid (Fig. 4).

- 6 Wipe the outside of the inner pot dry (Fig. 5), then put the inner pot in the rice cooker (Fig. 6). Check if the inner pot is in proper contact with the heating element.
- 7 Close the lid of the rice cooker (Fig. 7), put the plug in the power socket (Fig. 8).

Note

- Each cup of uncooked rice normally gives 3 cups of cooked rice. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of rice and your own preference. If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the rice cooker overflows.
- Besides following the water level indications, you can also add rice and water at 1:1.2 ratio for rice cooking. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- Use a separate container to wash the rice to avoid damaging the non-stick coating of the inner pot.
- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

Cooking Rice

- 1 Follow the steps in "Preparations before use".
- 2 Press the cook button (Cook), and the cook indicator lights up (Fig. 9).
- 3 When the cooking is finished, the cooking indicator will be off.
- 4 The rice cooker switches to the keep warm mode automatically, and the keep warm (Warm) indicator lights up (Fig. 10).

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- Do not open the lid right after the rice cooker enters the keep-warm mode and ensure that rice is in keep-warm mode for 15 minutes if you cook much rice.
- In order to ensure the best taste of rice, it is suggested to cook with a maximum of 10 cups of rice. 11 or more cups of rice may potentially cause negative impact on taste due to different rice types.

Steaming

- 1 Measure a few cups of water with the measuring cup (Fig. 11).
- 2 Pour the water into the inner pot (Fig. 12).
- 3 Put the steam basket into the inner pot (Fig. 13).
- 4 Put the food into the steam basket (Fig. 14).
- 5 Close the lid of the rice cooker, put the plug in the power socket.
- 6 Press the cook button (Cook), and the cook indicator lights up (Fig. 9).
- 7 When the steaming is finished, pull up the control lever.
- 8 The rice cooker switches to the keep warm mode, and the keep warm (Warm) indicator lights up (Fig. 10).

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the plate and steam basket will be very hot.
- You can cook rice while steaming food. Do not exceed the volume indicated nor immerse the steam basket in the water, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can adjust the water level as needed.

5 Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the rice cooker before starting to clean it.
- Wait until the rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

- Inside of the lid and the main body:
- Wipe with wrung out and damp cloth.
 - Make sure to remove all the food residues stuck to the rice cooker.
- Heating element:
- Wipe with wrung out and damp cloth.
 - Remove food residues with wrung out and damp cloth or toothpicks.

Exterior

- Surface of the lid and outside of the main body:
- Wipe with a cloth dampened with soap water.
 - Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
 - Make sure to remove all the food residues around the control buttons.

Accessories

- Rice scoop, inner pot, steam basket, steam vent cap, detachable inner lid:
- Soak in hot water and clean with sponge.

6 Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

7 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

8 Specifications

Model Number	HD3132
Rated power input	800W
Rated capacity	6.0L
Rice capacity	2.0L

9 Troubleshooting

If you encounter problems when using this rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The lights on the buttons does not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet. The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot. You did not press down the control key. Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the rice cooker on. The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not well cooked.	Add more water.
The cooker does not switch to keep warm mode automatically in "Rice Cooking" mode.	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.	You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until the water runs clear.
Water spills out of the rice cooker during cooking.	Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. Make sure the water does not exceed the next level on the scale, as this may cause the appliance to overflow during cooking.
Rice smells bad after cooking	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water. After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.

Indonesia

1 Penanak nasi Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

2 Penting

Baca buket informasi penting ini dengan cermat sebelum Anda menggunakan penanak nasi dan simpanlah untuk referensi nanti.

Bahaya

- Jangan merendam alat dalam air.

Peringatan

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Alat ini sebaiknya diletakkan di tempat yang stabil dan pegangannya (bila ada) diposisikan sedemikian rupa agar cairan panas di dalamnya tidak tumpah.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan pemakaian yang serupa seperti:
 - area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - rumah ladang;
 - oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan

သို့မဟုတ်

အသုံးပြုသူလက်စွဲနှင့်အညီ အသုံးမပြုပါက အာမခံပျက်ပြယ်သွားပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်ဆီးမှုအတွက် Philips က တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ (EMF)

ဤ Philips စက်ပစ္စည်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် ထိတွေ့ခြင်းခံနိုင်ရုံ တည်ဆဲစီနိုက်ဥွန်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးကို လိုက်နာထားပါသည်။

3 ဘူးအတွင်း၌ ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

ထမင်းပေါင်းအို၏ အဓိကယူနစ်	ထမင်းဆပ်စွန်း
ခြင်တွယ်ခွက်	ပေါင်းဆဲဇကော့ပြား
အသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်	အာမခံကတ်

အကျဉ်း

1	ကျပ်သည်ကွင်း	7	ပါဝါကြိုး
2	မြှုတ်ယူရနိုင်သော အတွင်းလှိုင်းအဖုံး	8	ပင်မကိုယ်ထည်
3	ရေအချို့မျှမျက်နှာပြင် ဖော်ပြချက်များ	9	အပူပေးပစ္စည်း
4	အတွင်းအိုး	၁0	အဖုံး
5	ချက်ပြုတ်ရေခဲလတ်	၁၁	အဖုံးလွတ် ခလုတ်
6	ပူနွေးမှု ထိန်းသိမ်းရေခလုတ်	၁2	မြှုတ်နိုင်သော ရေငွေ့ထုတ်အဖုံး

4 ထမင်းပေါင်းအိုးကို အသုံးပြုခြင်း

စတင်အသုံးမပြုမီ

- အတွင်းအိုးမှ အပိုပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူပါ။ အတွင်းအို၏ ထုပ်ပိုးအစိတ်အပိုင်းကို ဖယ်ရှားပါ။
 - ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပထမဆုံးစတင်မသုံးမီ ထမင်းပေါင်းအိုး၏ အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာစွာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ ('သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း' အခန်းကို ကြည့်ပါ။)
- | |
|---|
| <div><div>≡</div><div><div>မှတ်ချက်</div></div></div> |
| <div> <ul style="list-style-type: none">ထမင်းပေါင်းအိုးကို စတင်အသုံးမပြုမီ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး လုံးဝ ခြောက်သွေ့နေပါစေ။ </div> |

အသုံးမပြုမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

ထမင်းပေါင်းအိုးကို မသုံးမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်.

- ပိုင်းထားသော ခြင်တွယ်ခွက်ကို အသုံးပြု၍ ဆန့်ကို ခြင်တွယ်ပါ။ (ပုံ- ၂)။
- ဆန့်ကို ကောင်းစွာဆေးကြောပါ (ပုံ- ၂)။
- အသင့်ဆေးပြီးသောဆန့်ကို အတွင်းအိုးတွင်းသို့ ထည့်ပါ။
- အသုံးပြုထားသော ဆန့်ခွက်အရေအတွက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အတွင်းအိုးအတွင်းရှိ အမှတ်အသားပေါ်၌ ဖော်ပြထားသော ရေပြင်ညီသို့ ရောက်အောင် ရေဖြည့်ပါ (ပုံ- 3)။ ထိုနောက် ဆန့်မျက်နှာပြင်ကို ညှိပါ။
- အဖုံးလွတ် ခလုတ်ကို ဖိ၍ အဖုံးကို ဖွင့်ပါ (ပုံ- 4)။
- အတွင်းအိုး၏ အပိုပိုင်ကို ခြောက်သွေ့အောင် အဝတ်ဖြင့် ပွတ်၍သုတ်ပါ (ပုံ- 5)။ ထိုနောက် အတွင်းအိုးကို ထမင်းပေါင်းအိုးအတွင်းသို့ ထည့်ပါ (ပုံ- 6)။ အတွင်းအိုးသည် အပူပေးပစ္စည်းနှင့် သေချာ ထိတွေ့နေပါစေ။
- ထမင်းပေါင်းအိုး၏ အဖုံးကို ပိတ်ပါ (ပုံ- 7)။ ပလပ်ကို လျှပ်စစ်ပေါက်တွင် ထိုးပါ (ပုံ- 8)။

မှတ်ချက်

- မချက်ပြုတ်ရသေးသော ဆန့်အစိမ်းတစ်ခုခုကိုစီသည် သာမန်အားဖြင့် ၃ ခွက်စာမျှ ထမင်းတက်လေ့ရှိပါသည်။ အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပမာဏထက် မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။
- အတွင်းအိုးအတွင်းရှိ အမှတ်အသားပြထားသော ရေပြင်ညီသည် ဖော်ပြချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထမင်းအချို့မျှစိုနှင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် နှစ်ဘက်မှအတွက် ရေအချို့ကို စိုနိုညှိနိုင်ပါသည်။ သင်နေထိုင်သည့်နေရာတွင် လျှပ်စစ်ဓါအား မတည့်ဖြစ်ပါက ထမင်းပေါင်းအိုး ဆူနေနိုင်ပါသည်။
- ဖော်ပြပါ ရေပမာဏအမှတ်များအပြင် ထမင်းချက်ရန်အတွက် ဆန့်နှင့်ရေအချို့ကို 1.1-1.2 အမြစ်လည်း ထားရှိနိုင်သည်။ အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပမာဏထက် မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။
- အတွင်းအိုး၏ ချို့မကျပိုနိုင်သော သတ္တုဆေးသားအား ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန် ဆန့်ဆာရန် သီးခြားခွက်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
- အတွင်းအိုးရှိုင်များ ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းမှုပြီး အကြိုင်းအကျန်များ အပေးပစ္စည်း သို့မဟုတ် သံလိုက် ခလုတ်ပေါ်တွင် ကျန်ရှိနေနေရပါ။

ထမင်းချက်ခြင်း

- "အသုံးမပြုမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ" အတွင်းရှိ အဆင့်များကို လိုက်နာပါ။
- ချက်ပြုတ်ခလုတ် (ချက်ပြုတ်) ကို နှိပ်လျှင် ချက်ပြုတ်ခြင်း ညွှန်ပြချက်မ်း လင်းလာမည် (ပုံ- 9)။
- ချက်ပြုတ်ခြင်း ပြီးဆုံးသည့်အခါ ချက်ပြုတ်မှု ညွှန်ပြချက်မ်း ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

- ထမင်းပေါင်းအိုးသည် ပူနွေးမှုထိန်းသိမ်းရေး အခြေအနေသို့ အလိုအလျောက် ရွေ့ပြောင်းသွားပြီး ပူနွေးမှုထိန်းသိမ်းရေး (ပူနွေးမှုထိန်းသိမ်းရေး) ညွှန်ပြချက်မ်း လင်းလာမည် (ပုံ- 10)။

<div><div>≡</div><div><div>မှတ်ချက်</div></div></div>
<div> <ul style="list-style-type: none">ဖော်ပြထားသော ပမာဏ သို့မဟုတ် အတွင်းအိုးတွင် ဖော်ပြထားသည့် အများဆုံးရေချိန်ကို ကျော်လွန်ခြင်း မရှိစေရပါ။ ထမင်းပေါင်းအိုးကို လျှံစေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆန့်အများအပြားကို ချက်ပြုတ်ပါက ထမင်းပေါင်းအိုးသည် ပူနွေးမှုထိန်းသိမ်းရေး အခြေအနေသို့ ဝင်ရောက်ပြီးချက်ချင်း အဖုံးကို မဖွင့်ဘဲ ထမင်းကို ပူနွေးမှုထိန်းသိမ်းရေး အခြေအနေအတွင်း 15 မိနစ်ခန့်ထားရှိရမည်။ ထမင်း၏အရသာ အကောင်းဆုံးရရှိစေရန် အများဆုံး ဆန့် 10 ခွက်သာချက်ရန် အကြံပြုပါသည်။ 11 ခွက် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပို၍ချက်ပြုတ်ပါက ဆန့်အချို့အစာများ မတွည့်သည့်အလိုက် အရသာအပေါ်၌ အနှုတ်သဘောဆောင်သော အကျိုးဥာဏ်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ </div>

ရေငွေ့ထုပြင် ပေါင်းခြင်း

- ရေပမာဏ ခွက်အနည်းငယ်ခန့်ကို ခြင်တွယ်ခွက်ဖြင့် ထိုးထားပါ (ပုံ- 11)။
- အတွင်းအိုးထဲသို့ ရေလောင်းထည့်ပါ (ပုံ- 12)။
- အတွင်းအိုးထဲသို့ ပေါင်းဆဲဇကော့ပြားကို ထည့်ပါ (ပုံ- 13)။
- အစားအစာကို ပေါင်းဆဲဇကော့ပြားအတွင်းသို့ ထည့်ပါ (ပုံ- 14)။
- ထမင်းပေါင်းအိုး၏ အဖုံးကိုပိတ်ပါ။ ပလပ်ကို လျှပ်စစ်ပေါက်တွင် ထိုးပါ။
- ချက်ပြုတ်ခလုတ် (ချက်ပြုတ်) ကို နှိပ်လျှင် ချက်ပြုတ်ခြင်း ညွှန်ပြချက်မ်း လင်းလာမည် (ပုံ- 9)။
- ပေါင်းခြင်း ပြီးဆုံးသည့်အခါ ထိန်းချုပ်တံကို အထက်သို့ ဆွဲတင်ပါ။
- ထမင်းပေါင်းအိုးသည် အနွေးပေး အခြေအနေသို့ ရွေ့ပြောင်းသွားပြီး အနွေးထိန်း (အနွေးပေး) ညွှန်ပြချက်မ်းလင်းလာမည် (ပုံ- 10)။

မှတ်ချက်

- ပန်းကန်နှင့် ပေါင်းခြင်းသည် အလွန်တခု ပူနေသည့်အတွက် မီးစိုရောင်သုံး လက်အိတ် သို့မဟုတ် လက်နံ့ကို အသုံးပြုပါ။
- အစားအစာများကို ပေါင်းနေစဉ် ထမင်းချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ပမာဏကို ကျော်လွန်ခြင်း မရှိစေရ သို့မဟုတ် ပေါင်းဆဲဇကော့ပြားကို ရေအတွင်းသို့ မနှစ်မြုပ်စေရ။ ၎င်းက ထမင်းပေါင်းအိုးကို လျှံစေနိုင်သည်။
- ရေအချို့ကို လိုအပ်သလို စိုနိုညှိနိုင်ပါသည်။

5 သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

မှတ်ချက်

- ထမင်းပေါင်းအိုးကို သန့်ရှင်းခြင်းမပြုမီ ပလပ်ပိတ်ပါ။
- ထမင်းပေါင်းအိုးကို မသန့်ရှင်းမီ အအေးခံပါ။

ခြင်ပွ

- အဖုံးမျက်နှာပြင်နှင့် ပင်မကိုယ်ထည် ပြင်ပ-.
 - စို့စွတ်သော အဝတ်နှင့် ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် သုတ်ပါ။
 - ထိန်းချုပ်ခွက် သုတ်ရန် နည်းခြောက်သွေ့သော အဝတ်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။
- လျှပ်စစ်ဓါအားအိုးတွင် ကပ်ငြိနေသော အစားအသောက် အပိုအားလုံးကို သေချာဖယ်ရှားပါ။

အပိုပစ္စည်းများ

ထမင်းပစ်စွန်း၊ အတွင်းအိုး၊ ပေါင်းဆဲခြင်း၊ ရေငွေ့ထုထုတ်အဖုံး၊ မြှုတ်ယူရနိုင်သော အတွင်းပိုင်းအဖုံး-.

- ရေပူတွင်နှစ်ပြီး ရေမြုပ်ဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။

6 ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း

သက်တမ်းကျန်ဆုံးသွားသည့် စက်ပစ္စည်းကို ပုံမှန်အိမ်ထွက်အမှိုက်များနှင့်အတူ လွှင့်ပစ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ပြန်လည်တီထွင်အသုံးပြုရန် စတင်သတ်မှတ်ထားသည့် စုစုပီတွင် လာရောက်ပေးအပ်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရာရောက်ပါသည်။
သင့်နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအား သီးခြားသိမ်းယူခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာပါ။
နည်းပညာပေးမှန်စွန်းဖို့မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေသည့် နောက်ဆက်တွဲကိုစုစုပမာအား ဖလှုံတားပေးရာရောက်ပါသည်။

7 အာမခံနှင့် ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အချက်အလက် လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် ပြဿနာရှိပါက Philips ဝက်ဘ်ဆိုက် www.philips.com သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာပါ သို့မဟုတ် သင်နိုင်ငံရှိ Philips သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှု စင်တာသို့ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာအနှံ့ အာမခံ လက်ကမ်းစားစောင်တွင် မှန်နည်းတိုက် စွာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်နိုင်ငံတွင် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှု စင်တာ မရှိပါက ဒေသတွင်း Philips အရောင်းပိုက်စားလုပ်ငတ် သွားရောက်ပါ။

8 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်လ် နံပါတ်	HD3132
သက်ဆိုင်ရာ အဝင်ပါဝါ	800W
သတ်မှတ်ထားသော ဝန်	6.0 လီတာ
ဆန်ပမာဏ	2.0L

9 ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

ဤထမင်းပေါင်းအိုးကို အသုံးပြုစဉ် ပြဿနာများ ကြုံတွေ့လျှင် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် မတောင်းမီ အောက်ပါအချက်များကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ပြဿနာ မဖြေရှင်းနိုင်လျှင် မိမိနိုင်ငံရှိ Philips သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ သွားရောက်ပါ။

ပြဿနာ	ဖြေရှင်းနည်း
ခလုတ်များပေါ်ရှိ အလင်းရောင်များသည် ဆက်လက်ထွက်ပေါ်စေမည် မဟုတ်ပါ။	ပါဝါချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာတစ်ခုရှိနေသည်။ ပါဝါကြိုးသည် ထမင်းပေါင်းအိုးနှင့် ကောင်းစွာဆက်သွယ်ထားခြင်းရှိမရှိနှင့် ပလပ်အား ပါဝါကြိုးပေါက်နှင့် မြဲမြံစွာ တပ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ <p>အလင်းရောင်သည် မှားယွင်းနေပါသည်။ Philips အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် Philips က တရားဝင်ငွေပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဝက်စွည်းကို ယူသွားပါ။</p> <p>ရေမလုံလောက်ပါ။ အတွင်းအိုး၏ အတွင်းအိုးအတွင်းရှိ အမှတ်အသားနှင့်အညီ ရေဖြည့်ပါ။</p> <p>သင်သည် ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကို မှီရိပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။</p>
အစားအသောက်များ မကျက်ပါ။	ထမင်းပေါင်းအိုးအား မဖွင့်မီ အပူပေးပစ္စည်းနှင့် အတွင်းအိုးပြင်ပတွင် အစားအသက်များ ကျန်မရှိပေးစေနှင့်။ <p>အပူပေးပစ္စည်းမှာ ပျက်စီးမှုပြီး အတွင်းအိုးမှာ ပုံပျက်နေပါသည်။ Philips အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် Philips မှ တရားဝင်ငွေပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ အိုးကို ယူသွားပါ။</p>
အစားအသောက်များ ကောင်းစွာ မကျက်ပါ။	ရေထပ်မံဖြည့်တင်ပါ။
ထမင်းပေါင်းအိုးသည် 'ထမင်းချက်ပြုတ်ခြင်းအခြေအနေ' တွင် အပူထိန်းအခြေအနေသို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းသွားခြင်းမရှိပါ။	သင်သည် ဆန့်ကို ကောင်းစွာဆေးကြောခြင်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရေကို ကြည့်လင်လာသည့်အထိ ဆန့်ကို ဆေးကြောပါ။
ထမင်းစတူးသွားပါသည်။	အသုံးပြုထားသော ဆန့်ခွက်အရေအတွက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အတွင်းအိုးအတွင်းရှိ အမှတ်အသားပေါ်၌ ဖော်ပြထားသော ရေပြင်ညီသို့ ရောက်အောင် ရေဖြည့်ပါ။ <p>ရေသည် အမှတ်အသားတစ်ခု ရေပြင်ညီအမှတ်ကို ကျော်လွန်နေခြင်းမရှိပါစေနှင့်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းမှ အစားအစာများ လျှံထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။</p>
ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း ထမင်းပေါင်းအိုးမှ ဈေးများ ဆူဝေလျှံထွက်သည်။	အဝတ်လျှော်ခြင်းပုံစံပြုမှုနှင့် ရေနွေးတိုက်ို အသုံးပြုပြီး အတွင်းအိုးကို သန့်ရှင်းပါ။ <p>ချက်ပြုတ်ပြီးသည့်နှင့် ရေငွေ့ထုတ်အဖုံး၊ အတွင်းပိုင်းအဖုံးနှင့် အတွင်းအိုးတို့ကို ကောင်းစွာ သန့်ရှင်းပါ။</p>

Tiếng Việt

1 Nôi com điện của ban

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ của Philips cùng cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

2 Quan trọng

Hãy đọc kỹ tài liệu thông tin quan trọng này trước khi sử dụng nôi com điện và chỉ giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không được ngâm nhúng thiết bị.

Cảnh báo

- Thiết bị này không dành cho người mù (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Thiết bị này không dành cho trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Đặt thiết bị này trên một mặt phẳng vững chắc, gắn tay cầm (nếu có) để tránh làm tràn nước nóng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong nhà và những ứng dụng tương tự như là:
 - khu vực nhà bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - nhà trại;
 - dùng trong khách sạn, nhà nghỉ và khu dân cư;
 - bàn ăn sáng đặt trên giường ngủ.
- Đảm bảo rằng dây điện bị hỏng được thay bởi Philips, hay thay tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động như hệ thống điều khiển riêng từ xa.
- CẢNH BÁO**: Đảm bảo không làm tràn nguyên liệu trên đầu nôi nguồn để tránh gây nguy hiểm.
- CẢNH BÁO**: Luôn làm theo các hướng dẫn và sử dụng thiết bị đúng cách để tránh tai nạn thương.
- Không sử dụng lồng nôi nếu lồng nôi bị biến dạng.
- Những bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị này có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang hoạt động. Hãy thận trọng khi chạm tay vào thiết bị.
- Cẩn thận với hơi nước thoát ra từ lồng nôi bị biến dạng.
- Những bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị này có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang hoạt động. Hãy thận trọng khi chạm tay vào thiết bị.
- Cẩn thận với hơi nước thoát ra từ lồng nôi bị biến dạng.
- Cẩn thận với hơi nước thoát ra từ lồng nôi bị biến dạng.
- Cẩn thận với hơi nước trực tiếp thoát ra từ thiết bị khi mở nắp. Giữ tay và mặt tránh xa thiết bị để tránh hơi nước.
- Không nhấc và di chuyển thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
- Không cho nước vượt quá mức nước tối đa được đánh dấu bên trong lồng nôi để tránh nguy cơ bị trào có thể gây ra nguy hiểm với người dùng.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện, lồng nôi, vòng đệm, hoặc thân nôi bị hư hỏng.
- Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn, nơi đặt thiết bị.
- Bảo đảm để dây điện treo trên biển nhiệt độ và mặt ngoài của lồng nôi luôn sạch sẽ và khô ráo trước khi cắm phích cắm vào ổ điện.
- Để tránh bị xước, khuyến cáo không nẫp các nguyên liệu thuộc loài giáp xác và

- Không cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện hoặc nhân bất kỳ nút nào trên bảng điều khiển bằng tay ướt.

Chú ý

- CHÚ Ý**: Bề mặt đê nhiệt có thể còn nóng sau khi sử dụng.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyến dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Không để thiết bị gần nơi có nhiệt độ cao, hay đặt thiết bị lên bếp hay dụng cụ nấu khác đang đun hoặc vẫn còn nóng.

- Đảm bảo rằng dây điện bị hỏng được thay bởi Philips, hay thay tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động như bộ hện giờ đếm ngoài hoặc hệ thống điều khiển riêng từ xa.
- CẢNH BÁO**: Đảm bảo không làm tràn nguyên liệu trên đầu nôi nguồn để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động như hệ thống điều khiển riêng từ xa.
- CẢNH BÁO**: Luôn làm theo các hướng dẫn và sử dụng thiết bị đúng cách để tránh tai nạn thương.
- Không sử dụng lồng nôi nếu lồng nôi bị biến dạng.
- Những bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị này có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang hoạt động. Hãy thận trọng khi chạm tay vào thiết bị.

- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, nằm ngang và vững chắc.
- Luôn đặt lồng nôi vào thiết bị trước khi cắm phích cắm vào ổ điện và bật thiết bị.
- Không đặt lồng nôi trực tiếp lên ngọn lửa để nấu com.
- Không sử dụng lồng nôi nếu lồng nôi bị biến dạng.
- Những bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị này có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang hoạt động. Hãy thận trọng khi chạm tay vào thiết bị.
- Cẩn thận với hơi nước thoát ra từ lồng nôi bị biến dạng.
- Những bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị này có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang hoạt động. Hãy thận trọng khi chạm tay vào thiết bị.

- Theo các hướng dẫn có trong sách hướng dẫn sử dụng này, hãy dùng khăn mềm và ẩm để lau chùi các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm và đảm bảo đã lấy ra hết thức ăn dính trong thiết bị.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nôi thiết bị với nguồn điện.
- Chỉ nôi thiết bị với ổ điện đã được nối đất. Luôn đảm bảo phích cắm được cắm chặt vào ổ điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện, lồng nôi, vòng đệm, hoặc thân nôi bị hư hỏng.
- Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn, nơi đặt thiết bị.
- Bảo đảm để dây điện treo trên biển nhiệt độ và mặt ngoài của lồng nôi luôn sạch sẽ và khô ráo trước khi cắm phích cắm vào ổ điện.

- Không cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện hoặc nhân bất kỳ nút nào trên bảng điều khiển bằng tay ướt.

Không dùng thiết bị này để nấu hoặc sấy khô.

- sò ốc. Loại bỏ các vỏ sò ốc cứng trước khi nấu.

- Không cho các vật bằng kim loại hoặc các chất lay vào lổ thông hơi.
- Không đặt chặt có từ tính trên nắp nôi. Không sử dụng thiết bị gần chất có từ tính.
- Luôn để thiết bị nguội xuống trước khi lau chùi hoặc di chuyển.
- Luôn lau chùi thiết bị sau khi sử dụng. Không làm sạch thiết bị bằng máy rửa chén.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng trong một khoảng thời gian dài.
- Nếu sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc dùng cho những mục đích chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu sử dụng thiết bị không theo đúng hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hư hỏng nào gây ra.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

3 Trong thùng gồm có

Nồi com điện	Muỗng xới com
Cúp đong	Xung hấp
Hướng dẫn sử dụng	Phiếu bảo hành

Tổng quan

①	Vòng đệm	⑦	Cáp nguồn
②	Nắp trong có thể tháo rời	⑧	Thần nôi
③	Chỉ báo mức nước	⑨	Đê nhiệt
④	Lồng nôi	⑩	Nắp
⑤	Nút nấu	⑪	Nút mở nắp
⑥	Nút giữ ấm	⑫	Nắp thông hơi có thể tháo rời

4 Cách sử dụng nôi com điện

Trước khi sử dụng lần đầu

- Lấy toàn bộ phụ kiện ra khỏi lồng nôi. Tháo tất cả vật liệu đóng gói ra khỏi lồng nôi.
- Làm sạch kỹ các bộ phận của nôi com điện trước khi sử dụng nôi com điện lần đầu tiên (xem chương "Vệ sinh").

≡ Ghi chú

- Đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bắt đầu sử dụng nôi com điện.

Trước khi sử dụng khi sử dụng

Thiết bị sử dụng nôi com điện, bạn cần thực hiện theo các bước chuẩn bị sau:

- Lường gạo để nấu com bằng cách sử dụng cúp đong gạo cấp kèm (Hình 1).
- Vo gạo thật sạch (Hình 2).
- Cho gạo đổ vo sạch vào lồng nôi.
- Cho nước vào đến mức nước hướng dẫn trên thang phân chia các mức nước ở lồng nôi, chọn mức nước tương ứng với số lượng chén gạo sẽ nấu (Hình 3). Sau đó làm cho bề mặt gạo trong nôi bằng đều.
- Nhấn nút mở để mở nắp (Hình 4).
- Lau khô mặt ngoài của lồng nôi (Hình 5), sau đó đặt lồng nôi vào nôi com điện (Hình 6). Kiểm tra xem lồng nôi có tiếp xúc tốt với đê nhiệt không.
- Đậy nắp nôi com điện lại (Hình 7), cắm phích cắm điện vào ổ điện (Hình 8).

≡ Ghi chú

- Mỗi cúp đong gạo thường nấu thành 3 bát com. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nôi.
- Mức nước được đánh dấu bên trong lồng nôi chỉ là một chỉ báo. Bạn luôn có thể điều chỉnh mức nước cho các loại gạo khác nhau và theo số thích của riêng bạn. Nếu điện áp không ổn định ở khu vực bạn sinh sống, có khả năng là nôi com điện bị tràn.
- Bên cạnh việc tuân theo các chỉ báo mức nước, bạn cũng có thể thêm gạo và nước theo tỷ lệ 1:1-1.2 cho nấu com. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nôi.
- Sử dụng một đế đung khác để vo gạo nhằm tránh làm hư hỏng lớp tráng chống dính ở lồng nôi.
- Đảm bảo rằng mặt ngoài của lồng nôi khô ráo và sạch sẽ và không có vật lạ bám trên đê nhiệt hoặc trên công tắc nút.

≡ Ghi chú

- Mỗi cúp đong gạo thường nấu thành 3 bát com. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nôi.
- Mức nước được đánh dấu bên trong lồng nôi chỉ là một chỉ báo. Bạn luôn có thể điều chỉnh mức nước cho các loại gạo khác nhau và theo số thích của riêng bạn. Nếu điện áp không ổn định ở khu vực bạn sinh sống, có khả năng là nôi com điện bị tràn.
- Bên cạnh việc tuân theo các chỉ báo mức nước, bạn cũng có thể thêm gạo và nước theo tỷ lệ 1:1-1.2 cho nấu com. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nôi.
- Sử dụng một đế đung khác để vo gạo nhằm tránh làm hư hỏng lớp tráng chống dính ở lồng nôi.
- Đảm bảo rằng mặt ngoài của lồng nôi khô ráo và sạch sẽ và không có vật lạ bám trên đê nhiệt hoặc trên công tắc nút.

Nấu com

Không dùng thiết bị này để nấu hoặc sấy khô.

- Thực hiện theo các bước trong mục "Chuẩn bị trước khi sử dụng".
- Nhấn nút nấu (**Cook**) và chỉ báo nấu sáng lên (Hình 9).

- Khi nấu xong, chỉ báo nấu com sẽ tắt.
- Nồi com điện sẽ tự động ngừng sang chế độ giữ ấm và chỉ báo giữ ấm (**Warm**) sáng lên (Hình 10).

≡ Ghi chú

- Không cho quá lượng gạo được chỉ báo hoặc cho quá mức nước tối đa được đánh dấu trong lồng nôi, vì như vậy có thể làm cho nôi com điện bị tràn.
- Không mở nắp ngay sau khi nôi com điện chuyển sang chế độ giữ ấm và đảm bảo rằng com phải ở chế độ giữ ấm trong 15 phút nếu bạn nấu nhiều com.
- Đề đảm bảo com ngon, bạn nên nấu tối đa là 10 chén gạo, 11 chén gạo hoặc nhiều hơn có thể ảnh hưởng đến mùi vị của com tùy theo từng loại gạo.

Hấp thức ăn

- Đong một vài chén nước bằng cúp đong gạo (Hình 11).
- Đổ nước vào lồng nôi (Hình 12).
- Đặt khay hấp vào lồng nôi (Hình 13).
- Đặt thức ăn vào khay hấp (Hình 14).
- Đậy nắp nôi com lại, đảm phích cắm vào ổ điện.
- Nhấn nút nấu (**Cook**) và chỉ báo nấu sáng lên (Hình 9).
- Khi hấp xong, kéo cần điều khiển lên.
- Nồi com điện sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm và chỉ báo giữ ấm (**Warm**) sáng lên (Hình 10).

≡ Ghi chú

- Sử dụng gang tay nhà bếp hoặc khăn, vì đĩa và ví hấp sẽ rất nóng.
- Bạn có thể nấu com trong lư hấp thức ăn. Không vượt quá thể tích được chỉ báo hoặc nhúng ví hấp vào trong nước, vì như vậy có thể làm cho nôi com điện bị tràn ra ngoài.
- Bạn có thể điều chỉnh mức nước khi cần.

5 Vệ sinh và bảo dưỡng

≡ Ghi chú

- Rút phích cắm của nôi com điện ra khỏi ổ cắm điện trước khi làm sạch nôi.

- Đảm bảo lấy ra hết thức ăn dính trong nôi com điện.

- Đê nhiệt:
- Lau sạch bằng vải ẩm vắt khô.