


EN	Important information leaflet
ID	Pamflet informasi penting
KO	중요 정보 책자
MS	Risalah maklumat penting
TH	เอกสารข้อมูลสำคัญ
VI	Tờ rơi về thông tin quan trọng
ZH-S	重要信息手册
ZH-T	重要資訊手冊
	نشرة تضمن معلومات مهمة
	مفتقرة اطلاعات مهم

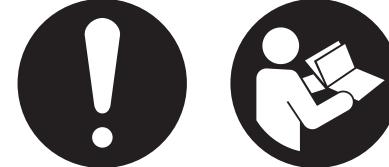

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 034 68802



English

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

Warning

Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
Never assemble or disassemble the blender jar to the motor base while the power is on.
Do not use the appliance if the power cord, the plug, protecting cover, rotating sieve or any other parts are damaged or has visible cracks.

If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and/or with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

For their safety, do not allow children to play with the appliance.

Never let the appliance run unattended. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Be careful when you are emptying the jar, handle or clean the blade units. The cutting edges are very sharp.

Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.

If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades.

Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

This appliance is intended for household use only.

Before you clean the appliance, unplug it.

- If it is necessary to take precautions during user maintenance, appropriate details shall be given. (Example: CLEANING section of Blender)
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Caution

- Always disconnect the appliance from the supply it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Unplug the appliance immediately after use.
- Always wait until the moving parts stop running, then switch off and unplug the appliance before opening the lid and reaching into any of the parts that move in use.
- Do not use the appliance if the protecting cover is damaged or has visible cracks.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm house; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Make sure the blade unit is securely fastened and the lid is properly assembled to the blender jar before you use the appliance.
- Do not exceed the maximum volume indication on the blender jar.
- Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
- Do not operate the blender for more than 30 seconds without any ingredients. It may lead to overheating.

Built-in safety lock

This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the motor unit properly. If the blender jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).

Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Guarantee and service

If you need information or support, please visit www.philips.com/support.

Indonesia

1 Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini secara saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Bahaya

Jangan merendam unit motor di dalam air atau membilasnya di bawah keran.

Peringatan

Jangan merendam alat di dalam air atau cairan lainnya.
Sebelum menghubungkan alat ke stopkontak, pastikan tegangan yang ditunjukkan di bagian bawah alat sesuai dengan tegangan daya setempat.

Jangan memasang atau melepas tabung blender ke dudukan motor saat alat dalam kondisi hidup.

Jangan gunakan alat apabila kabel listrik, steker, tutup pelindung, saringan putar, atau komponen lainnya rusak atau terlihat ada retakan.

Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat servis resmi Philips, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.

Alat ini dapat digunakan oleh orang yang minimal berusia 8 tahun ke atas dan/ atau yang memiliki cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.

Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak.

Untuk tujuan keselamatan, jangan bolehkan anak-anak bermain dengan alat ini.

Jangan sekali-kali meninggalkan alat yang sedang bekerja tanpa ditunggu.

Untuk mencegah bahaya akibat kecerobohan dalam melakukan reset pengaman termal, pasokan listrik alat ini tidak boleh melalui perangkat penghubung eksternal, seperti timer, atau terhubung ke sirkuit yang secara teratur dihidupkan dan dimatikan melalui suatu alat.

Berhati-hatilah saat sedang mengosongkan tabung, memegang, atau membersihkan unit pisau. Tepi pemotong sangat tajam.

Jangan sentuh pisau-pisau, terutama ketika alat terhubung ke stopkontak. Pisau-pisau sangat tajam.

Jika pisau macet, cabut steker dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan makanan yang mengganjal pisau.

Hati-hati saat menuangkan cairan panas ke dalam pemroses makanan atau blender

karena bisa terciprat keluar dari alat akibat panas yang tiba-tiba.

Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga. Sebelum membersihkan alat, cabut dari stopkontak.

Anda perlu mengambil tindakan pencegahan selama pemeliharaan oleh pengguna, detail yang sesuai akan diberikan. (Contoh: bagian MEMBERSIHAKAN Blender)

Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dalam pengawasan. Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun.

Perhatian

Salah cabut steker alat dari stopkontak jika ditinggalkan tanpa pengawasan dan sebelum merakit, membongkar, atau membersihkannya.

Segeralah mencabut steker dari stopkontak setelah selesai dipakai.

Selalu tunggu sampai komponen yang bergerak berhenti beroperasi, lalu matikan dan cabut steker alat sebelum membuka penutup dan berusaha memegang komponen mana pun yang bergerak saat sedang digunakan.

Jangan menggunakan alat ini jika penutup pelindungnya rusak atau terlihat memiliki retakan.

Alat ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan yang serupa, seperti: Area dapur staf di toko, kantor, lingkungan kerja lainnya; rumah peternakan; oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan berjenis hunian lainnya; Lingkungan sejenis penginapan.

Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain yang tidak direkomendasikan secara khusus oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.

Pastikan blender sudah dimatikan sebelum dilepas dari dudukan.

Matikan alat dan lepas steker dari stopkontak sebelum menggantikan aksesoris atau mendekati komponen yang bergerak jika sedang dipakai.

Pastikan unit pisau dikencangkan dan tutup dipasang dengan benar ke tabung blender sebelum menggunakan alat.

Jangan melebihi indikator volume maksimum pada tabung blender.

Jangan sekali-kali masukkan jari atau benda lainnya ke dalam tabung blender sewaktu alat sedang bekerja.

Jangan mengoperasikan blender yang kosong selama lebih dari 30 detik. Ini dapat menyebabkan panas berlebih.

Kunci pengaman bawaan.

Fitur ini memastikan Anda hanya bisa menghidupkan alat jika tabung blender, gelas multi-perjang, atau gelas langsung bawa terpasang dengan benar di unit motor. Jika tabung blender, gelas multi-perjang, atau gelas langsung bawa terpasang dengan benar, kunci keamanan bawa akan dibuka.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini memenuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet (EMF).

Pendauran ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membatu melestarikan lingkungan. Patuh peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan informasi atau dukungan, silakan kunjungi www.philips.com/support.

한국어

1 중요 사항

제품을 사용하기 전에 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

위험

본체는 절대로 물에 담그거나 헹구지 마십시오.

경고

제품을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

전원에 제품을 연결하기 전에 제품의 하단에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.

전원이 커져 있는 동안 본체에서 블렌더 용기를 절대로 조립하거나 분리하지 마십시오.

전원 코드, 플러그, 보호 닦기, 거울망 또는 기타 부품이 손상되었거나 금이 간 경우 제품을 사용하지 마십시오.

전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.

8세 이상인 사람이 사용할 수 있으며 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용할 경우 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 시사사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.

어린이가 사용하지 못하도록 주의하여 주십시오. 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

인전을 위하여 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.

사람이 없는 상태에서 블렌더를 작동시켜 놓지 마십시오.

열차단 장치가 우발적으로 재 셋팅되어 위험한 상황이 발생하지 않도록 이 제품을 타이머와 같은 외부 전원 장치나 혹은 설비 시설에 의해 정기적으로 전원이 꺼졌다 켜지는 회로에 연결하면 절대 안됩니다.

용기를 바우거나 칼날부를 다루고 세척할 때에는 주의하십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.

특히 제품이 전원에 연결되어 있을 때는 칼날을 만지지 마십시오. 칼날은 매우 날카롭습니다.

칼날에 음식물이 끼어 움직이지 않으면 먼저 전원 코드를 뽑은 다음, 칼날의 움직임을

방해하는 음식물을 끼어십시오.

뜨거운 액체를 푸드프로세서 또는 블렌더에 넣는 경우 갑작스러운 열기로 인해 스팀이 제품 밖으로 나올 수 있으니 조심하십시오.

본 제품은 가정용입니다.

제품을 세척하기 전에 전원 코드를 뽑으십시오.

사용자 유지 관리 중주의를 기울여야 하는 경우, 적절한 세부 정보가 제공되어야 합니다.

(예: 블렌더 세척 섹션)

8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리할 수 없습니다. 제품 및 코드를 8세 이하 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

주의

일정 동안 사용하지 않아 전원이 꺼진 제품을 결합, 또는 세척할 경우 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.

사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.

뚜껑을 열고 작동 중인 부품을 만질 경우 항상 움직이는 부품의 작동이 멈출 때까지 기다린 후 전원을 고고 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.

보통 덮개가 손상되었거나 금이 간 경우 제품을 사용하지 마십시오.

본 제품은 가정 및 다음과 같은 유사 환경 (매장, 사무실 및 기타 작업 환경 내 직원용 테이블, 농장 내 주거 시설, 호텔, 모텔, 민박 시설 및 기타 숙박 시설)에서 사용하도록 설계되었습니다.

