

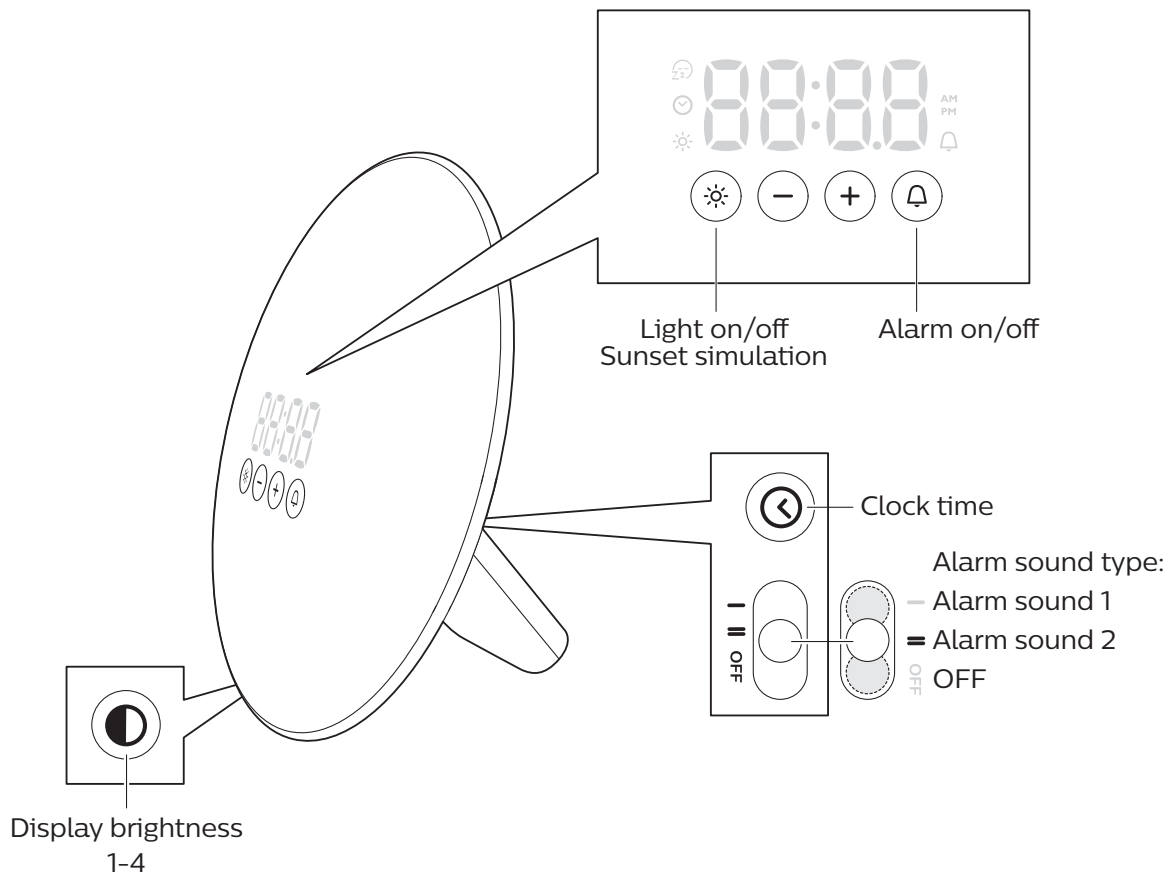
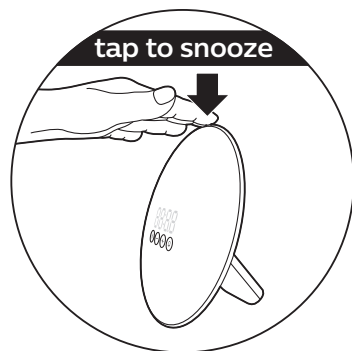
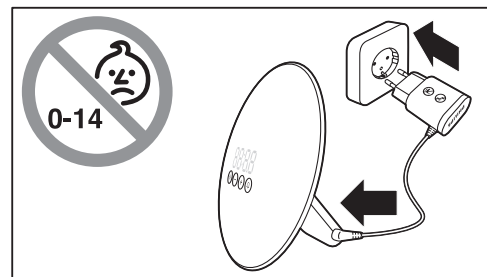
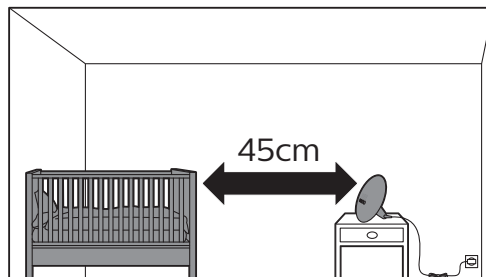


PHILIPS

Quick Start Guide

HF3504, HF3503

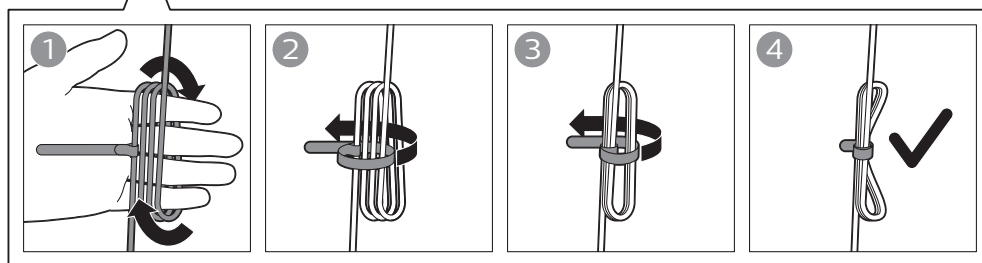

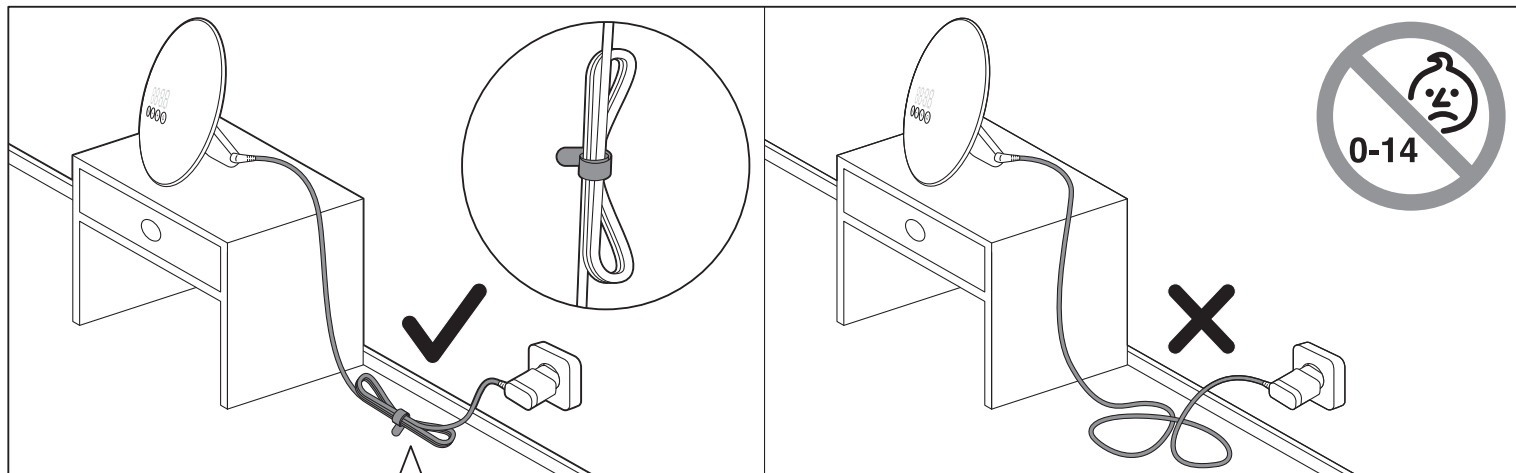

English	Dansk	Deutsch	Español
Tap to snooze	Tryk for at snooze	Tippen für Schlummerfunktion	Golpee levemente para retrasar la alarma
Light on/off	Lys til/fra	Licht ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la luz
Sunset simulation on/off	Solnedgang simulering til/fra	Sonnenuntergangssimulation ein-/ausschalten	Encendido/apagado simulación de atardecer
Alarm on/off	Alarm til/fra	Wecker ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la alarma
Display brightness	Skærmlysstyrke	Anzeige hellerkeit	Brillo de la pantalla
Clock time	Klokkeslæt	Uhrzeit	Hora del reloj
Setting the display brightness You can adjust the display brightness from level 1 to level 4.	Justering af displaylysstyrken Du kan justere displayets kontrast fra niveau 1 til niveau 4.	Einstellen der Anzeige hellerkeit Sie können den Anzeigekontrast von Stufe 1 bis Stufe 4 einstellen.	Ajustar el brillo del expositor Se puede ajustar el contraste del expositor del nivel 1 al 4.

Français	Italiano	Nederlands	Norsk
Taper pour répéter	Battere leggermente per attivare lo snooze	Tik om de sluimerfunctie te activeren	Trykk for å aktivere snooze
Lumière marche/arrêt	Luce accesa/spenta	Licht aan/uit	Lys av/på
Simulation de coucher de soleil marche/arrêt	Simulazione del tramonto accesa/spenta	Zonsondergangssimulatie aan/uit	Solnedgangssimulasjon av/på
Alarme marche/arrêt	Sveglia attiva/non attiva	Alarm aan/uit	Alarm av/på
Luminosité de l'écran	Luminosità display	Displayholderheid	Visningslysstyrke
Heure (horloge)	Ora	Kloktijd	Klokkeslett
Réglage de la luminosité de l'écran Vous pouvez régler le contraste de l'écran du niveau 1 au niveau 4.	Regolazione della luminosità del display Potete regolare il contrasto del display dal livello 1 al livello 4.	De displayholderheid aanpassen U kunt de contrast van het display instellen op niveau 1 tot en met 4.	Stille inn lysstyrken på skjermen Du kan justere lysstyrken på skjermen fra nivå 1 til nivå 4.

Português	Suomi	Svenska	
Tocar para repetir alarme	Torkkutila napauttamalla	Slå lätt för att använda snooze-funktionen	
Ligar/desligar a luz	Merkkivalo päällä/pois	Ljus på/av	
Ativar/desativar simulação do anoitecer	Auringonlaskusimulointi	Solnedgångssimuleringen på/av	
Ligar/desligar o alarme	päällä/pois		
Brilho do visor	Hälytys on/ei	Larm på/av	
Hora do relógio	Näytön kirkkaus	Teckenfönstrets ljusstyrka	
Czas zegara	Kellonaika	Klocktid	
Ajuste o brilho do visor Pode ajustar o brilho do visor do nível 1 ao nível.	Näytön kirkkauden säätäminen Voit säätää näytön kontrastia tason 1 ja tason 4 välillä.	Justera teckenfönstrets ljusstyrka Du kan justera teckenfönstrets kontrast från nivå 1 till nivå 4.	

