

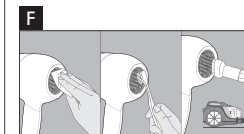
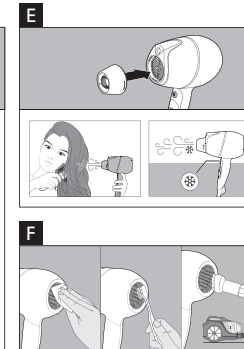
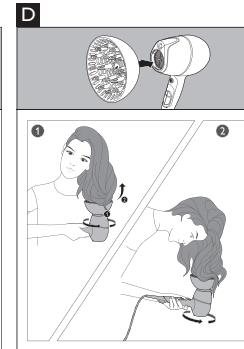
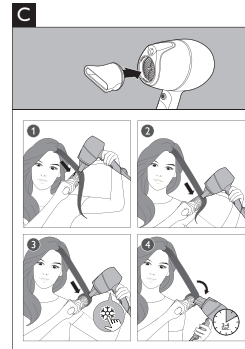


BHD628

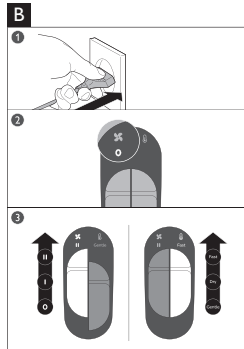

EN User manual KO 사용 설명서
TH คู่มือผู้ใช้ ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

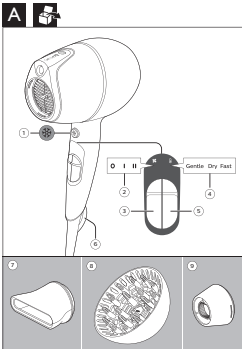

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.



2 Introduction

SenseIQ technology personalizes its drying experience to you. It continuously senses the temperature of your hair and adjusts the temperature to prevent your hair from overheating. SenseIQ leaves your hair moisture-rich, shiny and healthy-looking. The light on top of the hair dryer lights up when SenseIQ is active.

3 How to use your hairdryer

- 1 Connect the plug to a power supply outlet and switch on the appliance.
- ↳ The speed indication displays "0" (⓪), indicating the device is off.
- 2 Select the nozzle (⓪, ⑦) for drying/styling or diffuser (⓪) for curly hair.
- 3 Adjust the air speed (⓪) and temperature (⓪) according to your needs.

| Switch | Settings | Function |
|---------------|----------|---|
| ⓪ Temperature | Gentle | Gently dry the hair at a caring temperature |
| | Dry | Dry hair quickly |
| | Fast | Dry shower-wet hair quickly |
| ⓪ | ⓪ | Switch off the product |
| ⓪ Speed | I | Gentle airflow and styling |
| | II | Strong airflow and fast drying |

- **How to use styling nozzle (Fig.C)**
- 1 To style your hair, attach the styling nozzle (⓪) on the hair dryer and adjust to "Fast" or "Dry" setting.
- 2 Select one section of hair (not wider than 5cm) and place the brush underneath the hair near the roots. With the styling nozzle facing downward on your hair, move the brush and hairdryer in a single movement until it reaches the end of your hair. Repeat on other sections of hair.
- 3 To fix your style, press the Cool Shot button (⓪) to get cool airflow.
- 4 To create soft flicks: Slightly turn the brush inward when you reach the hair ends. Continuously press the Cool Shot button ⓪ and hold the brush for 3-4 seconds.
- **How to use diffuser (Fig.D)**
- The diffuser is helpful for drying curly hair. If you have natural curly hair or permed curls, you can use the diffuser to enhance your curls.
- 1 Attach the diffuser (⓪) on the dryer.
- 2 Hold the hairdryer vertically and place the hair in a circular motion in between pins and move toward the scalp slowly
- 3 To fix your style, press the Cool Shot button (⓪) for cool airflow.

• SenseIQ is deactivated for optimal styling experience as following:

| SenseIQ ON/OFF | | | |
|----------------|----------|-----|------|
| Attachments | Settings | | |
| | Gentle | Dry | Fast |
| No attachments | ✓ | | ✗ |
| ⓪ | ✓ | | ✗ |
| ⓪ | | ✗ | |
| ⓪ | | | ✗ |

4 After Use

- 1 Switch off the appliance and unplug it.
- 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- 3 (Fig.F) Clean the dryer body regularly with a damp cloth. Use a toothbrush or vacuum cleaner to clear the dust at the grilles.
- 4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (⓪).

5 Guarantee and support

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips และขอแจ้งให้คุณทราบว่า ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้ได้รับการรับประกันโดยบริษัท Philips ประเทศไทย โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

- โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้กับวัตถุที่เป็นประกาย
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การถอดปลั๊กนี้จากวงรีที่ใกล้กับดินสารถไฟ เมื่าวัดเครื่องจะอยู่ใกล้กับ
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้กับวัตถุอย่างง่าย ๆ ที่อาจนำ
- ฟิล์มป้องกันผิวที่ศีรษะของคุณ
- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยอยู่ในการควบคุมของเครื่องใช้ประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดเครื่องใช้ใหม่อีกครั้ง ความร้อนของเครื่องจะเย็นลงโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับจุดอื่น
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องเปลี่ยนสายไฟของคุณ Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ให้บริการที่มอบหมาย ดำเนินการเปลี่ยนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือพิการ จะใช้ไม่ได้ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องนี้ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องใช้ที่แนะนำในคู่มือใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไปยังร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามเล่นเครื่องใช้ไม่ได้ให้เด็กทารกและลูกของคุณเล่นเครื่องใช้ที่แนะนำจากครอบครัวของคุณ

- ไม่ควรใช้เครื่องนี้ขณะอาบน้ำ
- โปรดเล่นเครื่องนี้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips เพื่อการตรวจสอบหรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้อื่นไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่ปัจจุบัน

การรีไซเคิล

- อย่าทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน ของเสียในครัวเรือนหากไม่แยกการรีไซเคิล แต่ให้มอบให้กับ จุดรับของรีไซเคิลที่เป็นทางการ การทำเช่นนี้ จะเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของการบริการแยกกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รีไซเคิล การรีไซเคิล อาจถูกจัดให้เป็นที่ยอมรับและสิ่งนี้สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคุณ

2 ข้อมูลเบื้องต้น

SenseIQ เทคโนโลยีปรับแต่งประสบการณ์การเป่าผมโดยใช้เซ็นเซอร์เครื่องจักรวัดอุณหภูมิที่เชื่อมของอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องและปรับอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมของคุณร้อนเกินไป SenseIQ ที่เชื่อมของอุณหภูมิเป็นประเภท ความ และอุณหภูมิสูงที่ 100°C ด้านบนของเครื่องเป่าผมจะสูงเหนือศีรษะ SenseIQ

3 วิธีใช้ไดร์เป่าผม

- 1 เชื่อมปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้วเปิดสวิตช์อุปกรณ์
- ↳ สัญลักษณ์แสดงความเร็วของ "0" (⓪) ที่ปรากฏว่าอุปกรณ์เปิดอยู่
- 2 เลือกความเร็ว (⓪, ①) สำหรับการเป่าผม/จัดแต่งผมหรือใช้สำหรับจัดผม (⓪) สำหรับผมลอน
- 3 ปรับความเร็วลม (⓪) และอุณหภูมิ (⓪) ตามความต้องการของคุณ

| สวิตช์ | การตั้งค่า | ฟังก์ชัน |
|--------------|------------|---|
| ⓪ อุณหภูมิ | อ่อนโยน | เป่าผมอย่างระมัดระวังและแห้งอย่างนุ่มนวลที่อุณหภูมิที่ต่ำ |
| | แห้ง | เป่าผมแห้งอย่างรวดเร็ว |
| | เร็ว | เป่าผมแห้งอย่างรวดเร็วและแห้งเร็ว |
| ⓪ ความเร็วลม | ⓪ | เป่าผมแบบนุ่มนวล |
| | I | ลมเป่าปานกลางและจัดแต่งทรงผม |
| | II | ลมเป่าแรงเพื่อเป่าผมแบบแห้งอย่างรวดเร็ว |

• วิธีการใช้เข้าปากแบบ (รูป C)

- 1 ในการจัดแต่งผม ให้ปรับรอบหัวเข้าปากแบบ (⓪) กับบริเวณผมและปรับไปที่การตั้งค่า "Fast" หรือ "Dry"
- 2 เลือกส่วนหนึ่งของเส้นผม (ไม่กว้างกว่า 5 ซม.) แล้วกดแป้นเริ่มต้นบนที่ด้านหลังของเครื่องเป่าผม
- 3 ในการจัดแต่งผม ให้กดอุณหภูมิ ⓪ (⓪) เพื่อลมเป่าปานกลาง
- 4 ในการทำ Soft Flicks: ให้วางศีรษะเข้าปากแบบที่ด้านหลังของเครื่องเป่าผมและกดแป้นเริ่มต้นบนที่ด้านหลังของเครื่องใช้ 3-4 วินาที



● 필독사항 (필독D)

타입과가장올바른타입을선택하여구매하십시오.타입별사용설명서와사용안전수칙을읽으십시오.타입별사용설명서와사용안전수칙은타입별로다릅니다.타입별사용설명서와사용안전수칙은타입별로다릅니다.타입별사용설명서와사용안전수칙은타입별로다릅니다.

- 1. 타입별인증번호 (⑧) 확인하십시오.
- 2. 타입별인증번호는패키지와본체에서제공되는제품보증서와함께보관하십시오. 보증서에는 제품보증서와함께보관하십시오.
- 3. 보험가입신청시 보험가입을위한필요한서류와함께보관하십시오.
- 4. 제품보증서에는타입별인증번호가記載되어있습니다.
- 5. 제품보증서에는타입별인증번호가記載되어있습니다.

| SenseIQ 모델/타입 | | | |
|---------------|------|----|----|
| 앰플/타입 | 보증기간 | | |
| | 1년 | 3년 | 5년 |
| 무인/타입 | ○ | ○ | ○ |
| 무인/타입 | ○ | ○ | ○ |
| 무인/타입 | ○ | ○ | ○ |
| 무인/타입 | ○ | ○ | ○ |
| 무인/타입 | ○ | ○ | ○ |

4 หลังการใช้

- 1. 插头/电源线拔出
- 2. 请勿在潮湿的环境下使用电吹风。请勿在浴室或卫生间等潮湿的地方使用电吹风。请勿在浴室或卫生间等潮湿的地方使用电吹风。请勿在浴室或卫生间等潮湿的地方使用电吹风。
- 3. (필D) 타입과가장올바른타입을선택하여구매하십시오.타입별사용설명서와사용안전수칙은타입별로다릅니다.타입별사용설명서와사용안전수칙은타입별로다릅니다.타입별사용설명서와사용안전수칙은타입별로다릅니다.
- 4. 请勿在潮湿的环境下使用电吹风。请勿在浴室或卫生间等潮湿的地方使用电吹风。请勿在浴室或卫生间等潮湿的地方使用电吹风。请勿在浴室或卫生间等潮湿的地方使用电吹风。

5 การรับประกันและบริการ

หากมีคุณสมบัติหรืออาการทางผิวหนัง โปรดปรึกษาแพทย์ของ Philips หรือ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ. (รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คู่มือฉบับภาษาอังกฤษ หรือคู่มือฉบับภาษาไทย).

한국어

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.Philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

1 重要 사항

- 본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
- 경고: 본 제품은 불이 뜨겁기 때문에 사용하지 마십시오.
- 육상에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있다더라도 발열 위험할 수 있습니다.

- 경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품이 과열되었든 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 몇 분 동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 열기가 잔존, 마라카라스 등으로 열기 없이 완전히 확인하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정업체에 의뢰하여 교체하십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신생아인 경우 안전을 위해 어린이 놀이장이 떨어져거나 경쾌하고 직식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀기 않도록 하십시오. 어린이가 혼자 제품 정소나 정비할 하지 않도록 하십시오.
- 추가 안전을 위하여 전역 전류 쇼크 방지(RCD)를 육상 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.
- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입구에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.
- 절대로 공기 흡입구를 막지 마십시오.
- 제품을 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.

- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품이 전원을 연결한 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품은 사용했을 경우에도 품질 보증을 이루지 않습니다.
- 전원 코드를 제품을 감지 마십시오.
- 제품이 충분히 식은 다음 보관하십시오.
- 사용 후 전원 코드를 감지 마십시오. 항상 플러그를 잡고 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 젖은 손으로 제품을 작동시키지 마십시오.
- 검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 서비스 지정업체에 문의하십시오.
- 비공인업체에서 수리하는 경우 제품 사용자에게 심각한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 제품 코드를 제품이나 팔 주변에 걸지 않습니다.

- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입구에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.
- 절대로 공기 흡입구를 막지 마십시오.
- 제품을 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.

- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품이 전원을 연결한 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품은 사용했을 경우에도 품질 보증을 이루지 않습니다.
- 전원 코드를 제품을 감지 마십시오.
- 제품이 충분히 식은 다음 보관하십시오.
- 사용 후 전원 코드를 감지 마십시오. 항상 플러그를 잡고 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 젖은 손으로 제품을 작동시키지 마십시오.
- 검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 서비스 지정업체에 문의하십시오.
- 비공인업체에서 수리하는 경우 제품 사용자에게 심각한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 제품 코드를 제품이나 팔 주변에 걸지 않습니다.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

재활용

- 제품 수명이 다한 경우 일반 생활 폐기물과 함께 배출하지 마시고 재활용할 수 있도록 정식 수거 업체에 맡기십시오. 이러한 방법으로 환경 보호에 공헌하십시오.
- 해당 국가의 전기/전자 제품분리 수거 규정에 따라 버리십시오. 적절하게 폐기하면 환경과 인간의 건강에 미치는 부정적인 결과를 예방할 수 있습니다.

2 소개

SenseIQ 맞춤형 드라이 경험을 제공하는 기술입니다. 이 기술이 지속적으로 모발의 온도를 감지하고 온도를 조정하여 모발이 과열되는 것을 방지합니다. SenseIQ가 모발의 수분과 열기를 감지하여 헤어 드라이어 상단의 센서부에 불이 들어옵니다.

3 헤어 드라이어 사용 방법

- 컨트롤에 전원 플러그를 연결하고 제품의 전원을 켭니다.
- 속도 표시에 "0" (I)이 표시되는 것은 정상이며 꺼져 있다는 의미입니다.
- 드라이어 스타일링의 경우 노즐(⑨)을 선택하고, 골몰머린 경우 디퓨저(⑩)를 선택합니다.
- 필요에 따라 공기 속도(⑧) 및 온도(⑤)를 조절합니다.

| 스위치 | 설정 | 기능 |
|------|-----|--------------------|
| ⑧ 온도 | 저자극 | 온도 케어로 모발을 부드럽게 건조 |
| | 건조 | 모발을 빠르게 건조 |
| | 고속 | 젖은 모발을 빠르게 건조 |
| ⑨ 속도 | 0 | 스타일링의 전원 켜짐 |
| | I | 부드러운 바람 및 스타일링 |
| | II | 빠른 드라이어를 위한 강한 바람 |

- 스타일링 노즐 사용 방법(그룹 C)
- 헤어 스타일을 연출하려면 헤어 드라이어에 스타일링 노즐(⑨)을 부착하고 "고속" 또는 "건조" 설정으로 조정합니다.
- 마라카라스의 맨 부분을 (좁은) "5cm가 넘지 않음" 선택하여 브러시를 오묘 근치 마라카라스 아래에 위치합니다. 스타일링 노즐을 아래쪽으로 광하게 하여 브러시와 헤어 드라이어를 맨 부분에 마라카라스 끝까지 움직입니다. 마라카라스 다른 부분에 이를 반복합니다.
- 전원 코드를 제품을 감지 마십시오.
- 스타일링을 고정하려면 환상 버튼 ⑩ (I)을 눌러 시원한 바람이 나오게 합니다.
- 부드럽게 날리려면, 마라카라스 끝에 도달했을 때 브러시를 살짝 왼쪽으로 옮깁니다. 환상 버튼 ⑩을 누른 상태로 3-4초 동안 버튼을 유지합니다.
- 디퓨저 사용 방법(그룹 D)

- 디퓨저는 열이 있는 머리를 말리는 데 유용합니다. 자연 골몰머린 파마머린, 디퓨저를 사용하여 열을 실릴 수 있습니다.
- 디퓨저 (⑩)를 드라이어에 부착합니다.
- 헤어 드라이어를 세로로 잡고 맨 사이에 모발을 놓은 다음 원을 그리듯 움직이며 두피 쪽으로 천천히 다가갑니다.
- 스타일링을 고정하려면 환상 버튼 ⑩ (I)을 눌러 시원한 바람이 나오게 합니다.
- SenseIQ는 최적의 스타일링 경험을 위해 다음 경우에 비활성화됩니다.

| SenseIQ 커짐/꺼짐 | | | |
|---------------|-----|----|----|
| 액세서리 | 설정 | | |
| | 저자극 | 건조 | 고속 |
| 액세서리 없음 | ✓ | ✗ | ✗ |
| | ✓ | ✗ | ✗ |
| | ✗ | ✗ | ✗ |

4 사용 후

- 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품을 내일 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- (그룹 F) 드라이어 본체를 젖은 천을 사용해 정기적으로 청소하십시오. 그럴 부분의 먼지는 지울 또는 진공청소기를 사용하여 청소하십시오.
- 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 본 제품은 절고(⑤)에 걸어서 보관할 수 있습니다.

5 품질 보증 및 서비스

액세서리 고체 또는 다른 자세한 정보가 필요하거나 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스친자 홈페이지(www.philips.com/support)를 방문하십시오. 아니면 필립스 고객 상담실이나 필립스 서비스 센터로 문의하십시오. 전역 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. 해당 지역에 서비스 센터가 없는 경우 필립스 대리점에 문의하십시오.

繁體中文

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

1 重要事項

- 使用前請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。
- 警告：請勿在靠近水的地方使用本產品。
- 在浴室使用產品時，用畢後請拔除插頭，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
- 警告：使用本產品時切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
- 產品使用完畢後，請務必拔除插頭。
- 如產品過熱，會自動斷電。拔除產品插頭，待其冷卻幾分鐘，重新開啟產品的電源之前，請檢查電插口，確定沒有被毛絮或毛髮等阻塞。
- 如果電源線纏繞，必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格之技師更換，以免發生危險。
- 本產品可供 8歲以上孩童及身體、知覺或精神能力障礙者或經驗尚欠缺者使用，但需向他們提供安全使用產品相關的監督或指示說明，且他們必須瞭解可能發生的危險。請勿讓孩童把玩產品。若無人在旁監督，不得讓孩童清潔與維護產品。

- 為了加強安全防護，建議在通向浴室的電路回路上安裝 30 毫安地以下的殘餘電流裝置(RCD)。請諮詢安裝人員的建議。
- 請勿將金屬物品插入進風開口，以避免觸電。
- 不可阻塞進風開口。
- 連接電源之前，請確認本體的電源與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將產品用於本手冊所述之外的任何其他用途。
- 請勿在假髮上使用本產品。
- 在無人監督的情況下，請將產品的電源插頭拔除。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或經由飛利浦建議之配件使用零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 請勿將電源線纏繞在產品上。
- 請先等產品完成冷卻後再行收納。
- 使用後請勿拉扯電源線。拔除產品插頭時請務必抓住插頭。
- 手濕時請勿操作產品。
- 請務必將產品送回飛利浦授權之服務中心進行檢查或維修。由不合格人員進行維修可能會對使用者造成極端危險。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

回收

- 產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點進行回收。此舉能為環保盡一份心力。
- 請遵循您在國家/地區對電氣與電子產品分類收集的規定。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

2 簡介

SenseIQ 技術可提供個人化吹整體驗。持續感應溫度變化並加以調整，避免秀髮過度變熱。SenseIQ 讓您的秀髮更加光亮，散發出健康光澤。SenseIQ 啟動時，吹風機頂部的 LED 燈環會亮起。

3 如何使用吹風機

- 將插頭接上電源插座，開啟產品電源。
- 速度指示顯示 "0" (I) 表示裝置已關閉。
- 選擇您欲吹整或風吹喚 (⑧、⑨) 吹整/做造型，或運轉梳罩 (I) 吹整頭髮。
- 根據您的需求調整風速 (③) 與溫度 (⑤)。

| 開關 | 設定 | 功能 |
|------|----|-------------|
| ⑧ 溫度 | 溫和 | 以調整溫度溫和吹乾秀髮 |
| | 乾燥 | 快速吹乾秀髮 |
| | 快速 | 迅速吹乾沐浴後的秀髮 |
| ⑨ 速度 | 0 | 關閉產品電源 |
| | I | 溫和風量，適合用於造型 |
| | II | 強力風量，迅速吹乾秀髮 |

- 如何使用集風吹嘴 (圓 C)
- 若要為您的秀髮造型，請將集風吹嘴 (⑦) 安裝在吹風機上，並調整為「快速」或「乾燥」設定。
- 抓取一束秀髮 (寬度不要超過 5 公分)，然後將梳子放在頭髮下靠近髮根的位置。將集風吹嘴朝下面向秀髮，以單一動作移動梳子和吹風機直到髮尾。對其他髮束重複此步驟。
- 若要讓造型更持久，請按下冷風按鈕 ⑩ (I) 讓冷風吹出。
- 若要打造髮尾卷翹的感覺，請在接近髮尾時輕輕地將梳子向內轉。持續握住冷風按鈕 ⑩，保持梳與位置 3 至 4 秒。

- 如何使用運轉梳罩 (圓 D)
- 運轉梳罩有助於吹乾捲髮。若您有自然捲或燙過的捲髮，可以使用運轉梳罩加強捲度。
- 將梳罩 (⑥) 裝在吹風機上。
- 直立使用吹風機，以單動作將秀髮置於梳齒之間，緩緩向頭皮移動。
- 若要讓造型更持久，請按下冷風按鈕 ⑩ (I) 讓冷風吹出。
- SenseIQ 將開啟或關閉，以提供最佳造型體驗，如下所示：

SenseIQ 開/關

| 配件 | 設定 | | |
|-----|----|----|----|
| | 溫和 | 乾燥 | 快速 |
| 無配件 | ✓ | ✗ | ✗ |
| | ✓ | ✗ | ✗ |
| | ✗ | ✗ | ✗ |
| | ✗ | ✗ | ✗ |

4 使用後

- 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。
- (圓 F) 定期使用濕布清潔吹風機機體，使用牙刷或吸塵器來清潔溝槽內的灰塵。
- 將其置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。您也可以使用吸環 (⑥) 掛置產品。

5 保固與服務

若您需要保固資訊或有任何問題，請造訪飛利浦網站 www.philips.com/support，或親臨您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (您可在全球保證書上找到電話號碼)。若所在國家/地區沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

| 設備名稱：飛利浦頂級智能溫控輕量型吹風機 Equipment name: | | 型號 (型式) : BHD628 Type designation (Type): | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---|---|
| 單元 Unit | 禁用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI}) | 多環芳 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多環二苯 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 風扇電動機 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 負離子產生器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開關 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線組 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1: "○" 超出 0.1 wt.% 及 "超出 0.01 wt.%" 係指禁用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。Note 1: "Exceeding 0.1 wt.%" and "exceeding 0.01 wt.%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2: "○" 係指該項禁用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3: "-" 係指該項禁用物質為排除項目。Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.