

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6391



User manual

PHILIPS

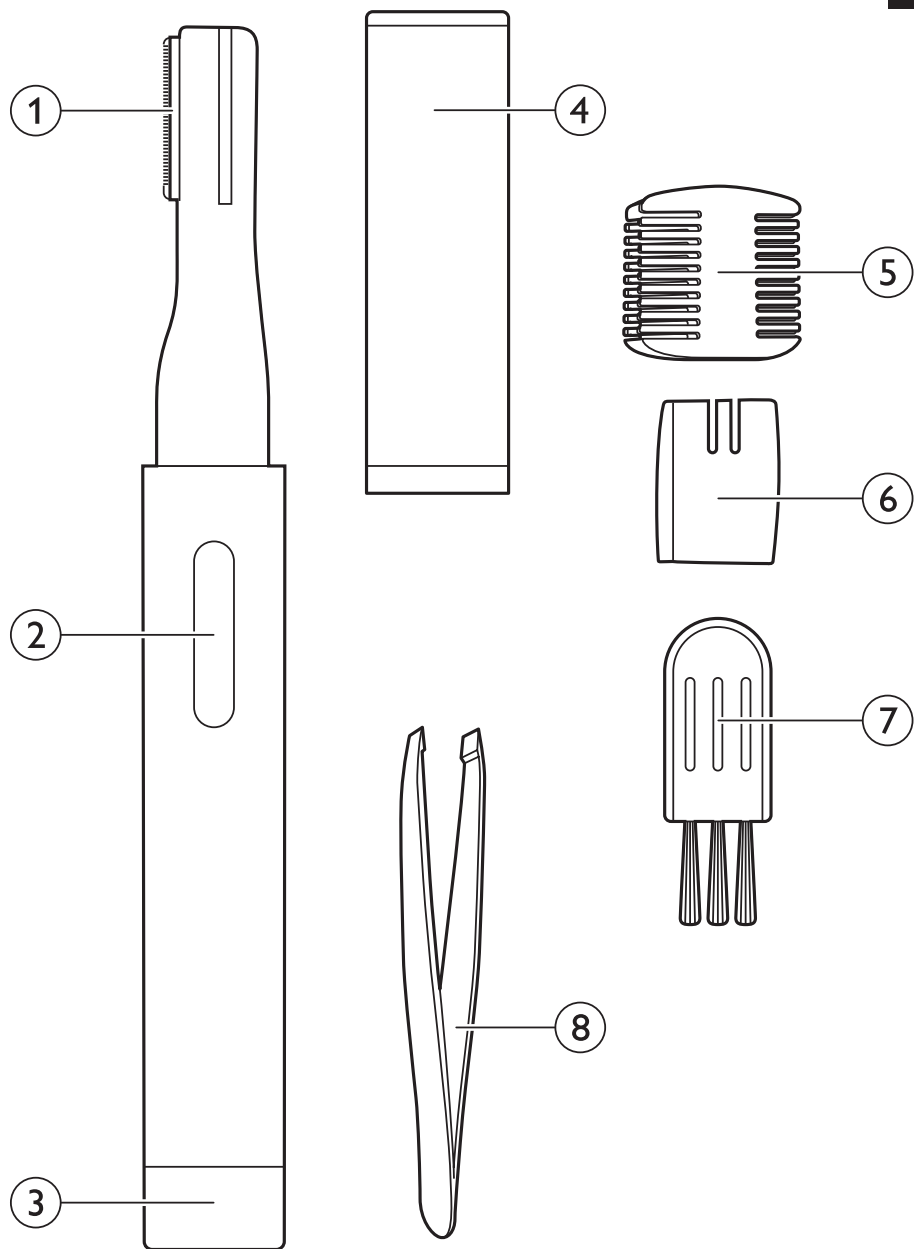

ENGLISH	4
ESPAÑOL	12
FRANÇAIS	20
INDONESIA	28
한국어	36
BAHASA MELAYU	44
PORTUGUÊS	52
ภาษาไทย	60
TIẾNG VIỆT	67
繁體中文	74
简体中文	81

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Precision trimming head
- 2 On/off switch
- 3 Battery compartment cap
- 4 Protection cap
- 5 Trimming comb (2mm and 4mm)
- 6 Precision trimming attachment
- 7 Cleaning brush
- 8 Tweezers

Important

Read this user manual carefully and look at the illustrations before you use the appliance. Save this user manual for future reference.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance out of the reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Do not use the precision trimmer when the cutting element or the precision trimmer itself is damaged or broken, as this may cause injury.
- Do not use the precision trimmer or the tweezers for any other purpose than shown in the user manual.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- For hygienic reasons, the precision trimmer and the tweezers should only be used by one person.
- Only run the appliance on one 1.5V LR03 AAA battery.
- Use and store the precision trimmer at a temperature between 5°C and 35°C.
- Remove the battery from the appliance after use if you do not use it regularly.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.



- Do not use the appliance in the bath or in the shower.



- Do not rinse the appliance with water.


Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).


Preparing for use

Note: Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the battery.

- 1 Turn the battery compartment cap anticlockwise to unlock it and pull it off the appliance.

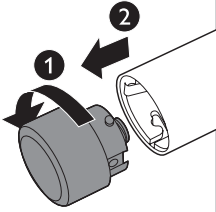


- 2 Put a battery in the battery compartment (type LR03 AAA). Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.

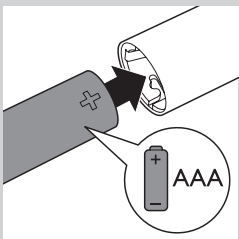

- 3 Push the battery compartment cap back onto the bottom of the precision trimmer and turn it clockwise to lock it.

Note: Remove the battery if you are not going to use the trimmer for a month or more.

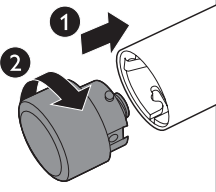

Using the precision trimmer


General

- When you use the precision trimmer for the first time, try it out on a small, easily accessible area first.
- Always trim against the direction of hair growth.
- Make sure that the precision trimmer is switched off when you remove or place the adjustable length trimming comb or the precision trimming attachment.
- When you use the trimming comb, make sure the comb always lies flat on the skin.
- Stretch the skin with one hand, while using the precision trimmer with the other hand for optimal results.


Trimming

Use the precision trimming head to remove or trim hairs on easy-to-reach areas that do not require ultimate precision, such as:


- on the forehead

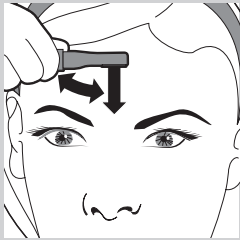


- on the sideburn area

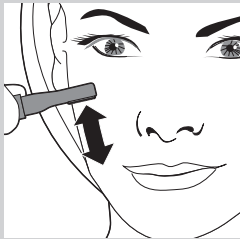


- on the upper lip

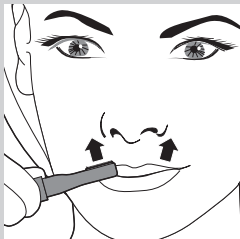


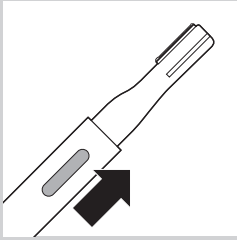

- 1** Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

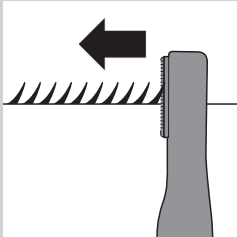

- 2** Place the precision trimming head gently on the skin and move it slowly over the skin against the direction of hair growth.

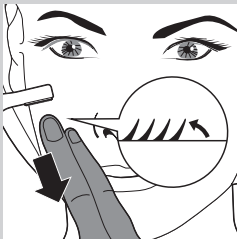


- 3** Stretch the skin with one hand to make the hairs stand upright. Use the appliance with your other hand.

Note: Make sure that the precision trimming head is always completely in contact with the skin.


Precision trimming

The precision trimming attachment allows you to remove single hairs from visible or tricky areas, such as the eyebrow contours.

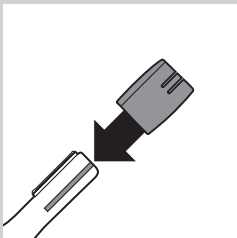


- 1** Slide the precision trimming attachment onto the precision trimming head.

Note: You can adjust the precision trimming attachment to three different settings to ensure better access to tricky areas.

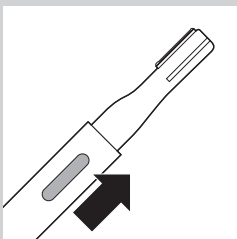

- 2** Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

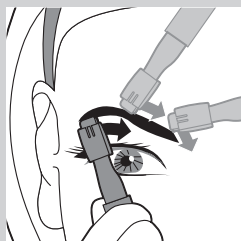


- 3** Place the precision trimming head gently on the skin and move it slowly over the skin against the direction of hair growth.


Note: Make sure that precision trimming attachment is always completely in contact with the area you want to trim.

Trimming with comb


The trimming comb has two different sides to trim eyebrow hairs to two different lengths (2mm and 4mm).

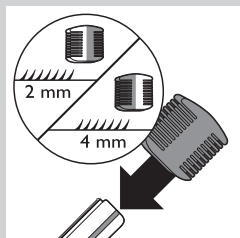

- 1** Place the trimming comb on the precision trimming head. Make sure the side you prefer points in the direction of the cutting element.

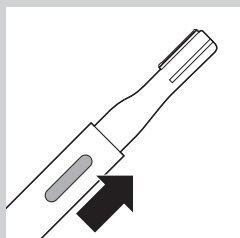

- 2** Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

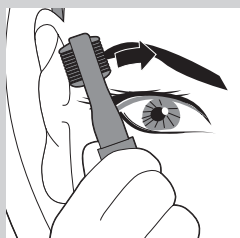


- 3** Place the trimming comb on the outer edge of the eyebrow and move it slowly over the eyebrow in the direction of hair growth.

Note: Make sure that the trimming comb is always completely in contact with the area you want to trim.

Using the tweezers

- 1 Use an eyebrow pencil to mark the desired shape of your eyebrows.
- 2 Remove any hairs outside the marked shape. Always pull out the hairs one by one in the direction of hair growth.

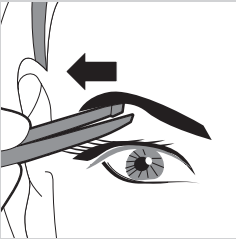


Cleaning and maintenance


Do not rinse the appliance with water. Only the detachable parts can be cleaned with water.

Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc. to clean the appliance.


Clean the appliance after every use.

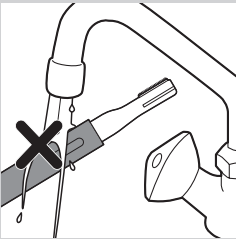


- 1 Push down the release slide and take the removable trimming head off the appliance.

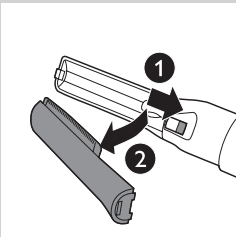


- 2 Use the cleaning brush supplied to brush away any hair or dust.

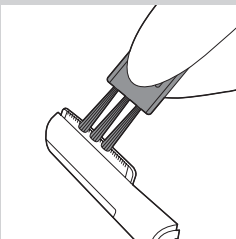


- 3 For ultimate hygiene, rinse the removable trimming head, the trimming comb, the precision trimming attachment and the tweezers with water after every use.

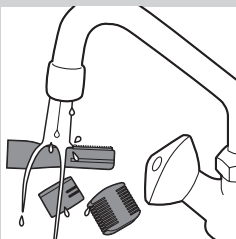

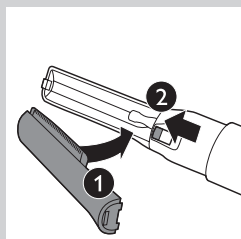

- 4 Place the removable trimming head onto the appliance and push up the release slide to lock the removable trimming head onto the appliance.

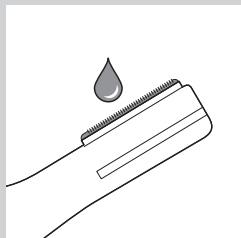

- 5 Lubricate the teeth of the removable trimming head with a drop of sewing machine oil twice a year.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website **www.shop.philips.com/service**. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance or if there is no online shop in your country, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country or visit **www.philips.com/support**.

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- Batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away empty batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

- 1 Cabezal de corte de precisión
- 2 Interruptor de encendido/apagado
- 3 Tapa del compartimento de las pilas
- 4 Tapa protectora
- 5 Peine-guía (2 mm y 4 mm)
- 6 Accesorio de corte de precisión
- 7 Cepillo de limpieza
- 8 Pinzas

Importante

Lea este manual de usuario y consulte las ilustraciones antes de utilizar el aparato. Guarde este manual de usuario para consultarlo en el futuro.

Advertencia

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

Precaución

- No utilice el recortador de precisión cuando el elemento de corte o el propio recortador estén dañados o rotos, ya que podrían ocasionar lesiones.
- No utilice el recortador de precisión ni las pinzas para otros fines distintos a los descritos en el manual del usuario.
- Si el aparato sufre un cambio brusco de temperatura, presión o humedad, deje que se aclimate durante 30 minutos antes de utilizarlo.
- Por razones de higiene, el recortador de precisión y las pinzas deberían usarse únicamente por una persona.
- Utilice el aparato sólo con una pila LR03 AAA de 1,5 V.
- Utilice y guarde el recortador de precisión a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
- Quite la batería del aparato después de usarlo si no lo utiliza regularmente.
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.



- No utilice el aparato en la bañera o en la ducha.




- No enjuague el aparato con agua.

Cumplimiento de normas


Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).

Preparación para su uso


Nota: Asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos cuando ponga la pila.

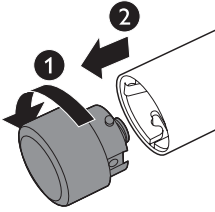

- 1** Gire la tapa del compartimento de la pila hacia la izquierda para desbloquearla y extraícala del aparato.

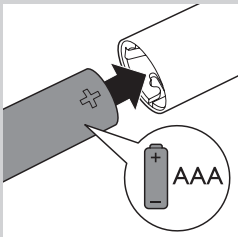

- 2** Ponga una pila en el compartimento (tipo LR03 AAA). Asegúrese de que los polos + y - de la pila estén en la posición correcta.

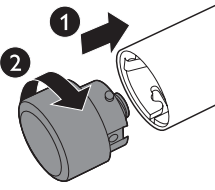

- 3** Presione la tapa del compartimento de la pila para colocarla de nuevo en la parte inferior del recortador de precisión y gírela hacia la derecha.

Nota: Quite la pila del recortador si no lo va a utilizar durante un mes o más.

Uso del recortador de precisión




General


- Cuando utilice el recortador de precisión por primera vez, pruébelo primero en una zona pequeña y fácilmente accesible.
- Recorte siempre en dirección contraria a la del crecimiento del vello.
- Asegúrese de que el recortador de precisión esté apagado cuando quite o coloque el peine-guía de longitud ajustable o el accesorio de corte de precisión.
- Cuando utilice el peine-guía, asegúrese de que el peine se apoye bien siempre sobre la piel.
- Para obtener los mejores resultados, estire la piel con una mano mientras utiliza el recortador de precisión con la otra.

Cómo recortar


Utilice el cabezal de corte de precisión para eliminar o recortar el vello en las zonas de fácil acceso que no exijan la máxima precisión, por ejemplo:

- en la frente
- en la zona de las patillas
- en el labio superior

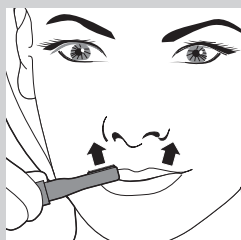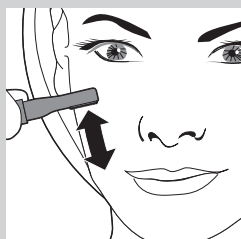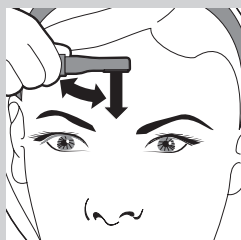


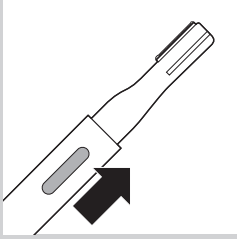

- 1** Pulse el botón de encendido/apagado hacia arriba para encender el recortador de precisión.

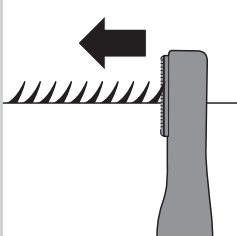

- 2** Coloque suavemente el cabezal de corte de precisión sobre la piel y muévelo lentamente en dirección contraria a la de crecimiento del vello.

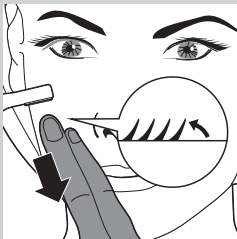


- 3** Estire la piel con una mano para hacer que el vello se levante. Utilice el aparato con la otra mano.

Nota: Asegúrese de que el cabezal de corte de precisión esté siempre completamente en contacto con la piel.


Corte de precisión

El accesorio de corte de precisión le permite eliminar pelos sueltos de zonas complicadas, como el contorno de las cejas.

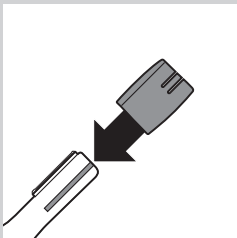


- 1** Deslice el accesorio de corte de precisión en el cabezal de corte de precisión.

Nota: Puede ajustar el accesorio de corte de precisión en tres posiciones diferentes para garantizar un mejor acceso a las zonas complicadas.

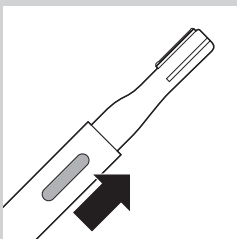

- 2** Pulse el botón de encendido/apagado hacia arriba para encender el recortador de precisión.

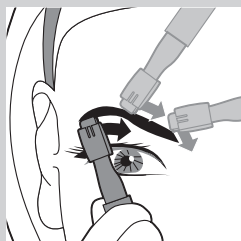


- 3** Coloque suavemente el cabezal de corte de precisión sobre la piel y muévelo lentamente en dirección contraria a la de crecimiento del vello.


Nota: Asegúrese de que el accesorio de corte de precisión esté siempre en contacto total con la zona que desea recortar.

Cómo recortar con el peine-guía


El peine-guía tiene dos lados diferentes para recortar los pelos de las cejas con dos longitudes distintas (2 mm y 4 mm).

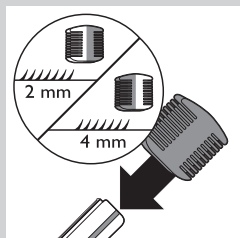

- 1** Coloque el peine-guía en el cabezal de corte de precisión. Asegúrese de que el lado que prefiere apunta en la dirección del elemento de corte.

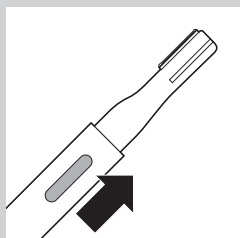


- 2** Pulse el botón de encendido/apagado hacia arriba para encender el recortador de precisión.

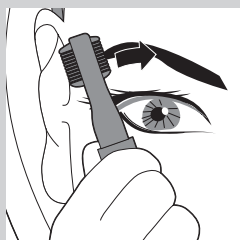

- 3** Coloque el peine-guía en el extremo exterior de la ceja y muévelo lentamente sobre la ceja en la dirección del crecimiento del vello.


Nota: Asegúrese de que el peine-guía esté siempre en contacto total con la zona que desea recortar.

Uso de las pinzas

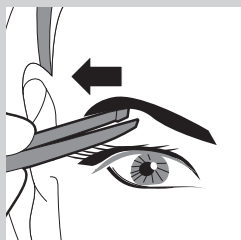


- 1 Utilice un lápiz de cejas para marcar la forma deseada de las cejas.
- 2 Utilice un lápiz de ojos para marcar la forma deseada de las cejas.
Elimine el vello siempre uno a uno en la dirección de su crecimiento.

Limpeza y mantenimiento

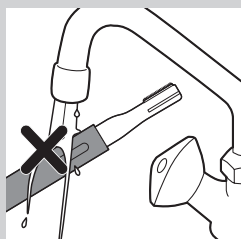


No enjuague el aparato con agua. Solo las piezas desmontables se pueden lavar con agua.


Para limpiar el aparato no utilice limpiadores corrosivos (ya sean detergentes, estropajos o paños de limpieza), gasolina, acetona, etc.
Limpie siempre el aparato después de usarlo.

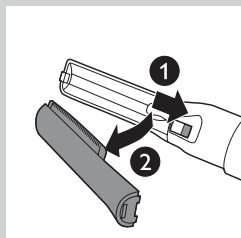


- 1 Presione hacia abajo el botón de liberación para quitar el cabezal de corte extraíble del aparato.

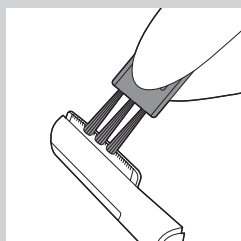


- 2 Utilice el cepillo de limpieza suministrado para eliminar cualquier resto de vello o polvo.

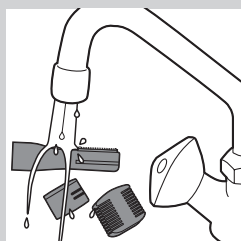

- 3 Para conseguir una higiene máxima, enjuague el cabezal de corte extraíble, el peine-guía, el accesorio de corte de precisión y las pinzas con agua después de cada uso.

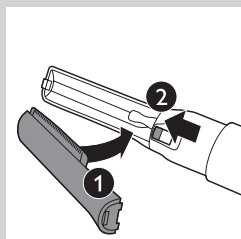

- 4 Coloque el cabezal de corte extraíble en el aparato y presione hacia arriba el botón de liberación para bloquear el cabezal de corte extraíble en el aparato.

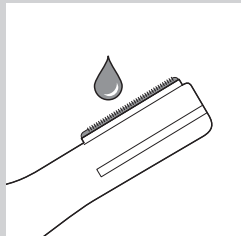

- 5 Lubrique los dientes del cabezal de corte extraíble con una gota de aceite de máquina de coser dos veces al año.

Solicitud de accesorios

Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestro sitio Web **www.shop.philips.com/service**. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato o no dispone de tienda online en su país, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país o visite **www.philips.com/support**.

Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



- Las pilas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas con la basura normal del hogar; deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial.

Garantía y asistencia

Si necesita información o asistencia, visite la página Web de Philips en **www.philips.com/support** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Tête de tonte de précision
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Capuchon du compartiment à piles
- 4 Coque de protection
- 5 Tondeuse bikini (2 mm et 4 mm)
- 6 Accessoire de coupe de précision
- 7 Brossette de nettoyage
- 8 Pince à épiler

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi et regardez les illustrations avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur.

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Attention

- Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas la tondeuse de précision si le bloc tondeuse ou la tondeuse de précision elle-même est endommagée ou cassée.
- N'utilisez pas la tondeuse de précision ou la pince à épiler dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce mode d'emploi.
- Si l'appareil devait être soumis à une forte variation de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
- Pour des raisons d'hygiène, la tondeuse de précision et la pince à épiler doivent être utilisées par une seule et unique personne.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une pile AAA LR03 de 1,5 V.
- Utilisez et conservez la tondeuse de précision à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Retirez la pile de l'appareil après utilisation si vous ne l'utilisez pas régulièrement.
- N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.



- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche.




- Ne rincez pas l'appareil à l'eau.

Conforme aux normes


Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM).

Avant utilisation


Remarque : Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer la pile.

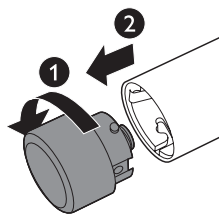

- 1 Tournez le capuchon du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis retirez-le de l'appareil.

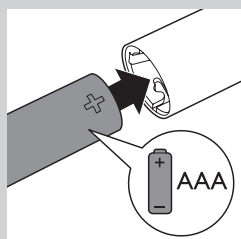

- 2 Placez une pile dans le compartiment à pile (type LR03 AAA). Veillez à respecter la polarité de la pile.

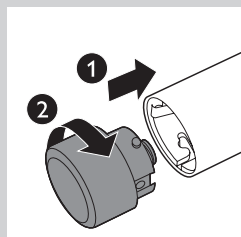

- 3 Remplacez le capuchon du compartiment à pile sur le fond de la tondeuse de précision et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Remarque : Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser la tondeuse pendant un mois ou plus.

Utilisation de la tondeuse de précision




Général


- Lors de la première utilisation, essayez la tondeuse de précision sur une petite zone facile d'accès.
- Déplacez toujours la tondeuse dans le sens inverse de la pousse.
- Assurez-vous que la tondeuse de précision est éteinte lorsque vous enlevez ou installez le sabot réglable ou l'accessoire de coupe de précision.
- Lorsque vous utilisez le sabot, assurez-vous qu'il soit bien à plat sur votre peau.
- Pour obtenir des résultats optimaux, tendez la peau avec une main tout en utilisant la tondeuse de précision de l'autre.

Tondeuse


Utilisez la tête de tonte de précision pour éliminer ou tondre les poils sur les zones faciles d'accès ne nécessitant pas une précision absolue, par exemple :

- sur le front ;
- sur la zone des favoris ;
- sur la lèvre supérieure.

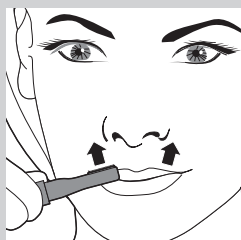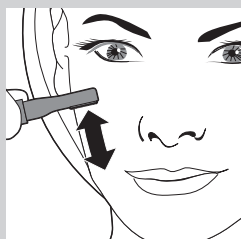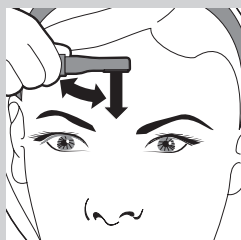


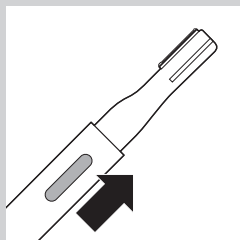

- 1 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre la tondeuse de précision en marche.

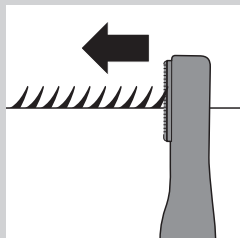

- 2 Posez délicatement la tête de tonte de précision sur la peau et déplacez-la lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.

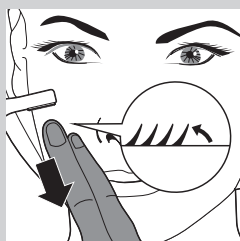


- 3 Tendez la peau avec une main pour redresser les poils. Utilisez l'appareil avec votre autre main.

Remarque : Veillez à ce que la tête de tonte de précision soit toujours en contact avec la peau.


Tonte de précision

L'accessoire de coupe de précision vous permet d'éliminer les poils rebelles des zones visibles ou à accès délicat, comme le contour des sourcils.

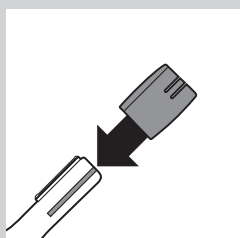


- 1 Faites glisser l'accessoire de coupe de précision sur la tête de tonte de précision.

Remarque : Vous pouvez régler l'accessoire de coupe de précision de trois manières différentes pour garantir un meilleur accès aux zones difficiles.

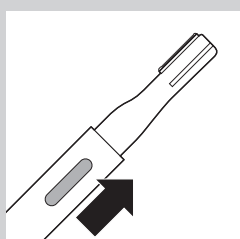

- 2 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre la tondeuse de précision en marche.

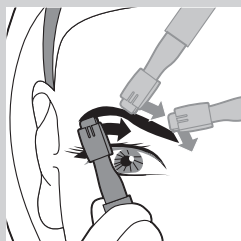


- 3** Posez délicatement la tête de tonte de précision sur la peau et déplacez-la lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.


Remarque : Assurez-vous que l'accessoire de coupe de précision est toujours en contact avec la zone que vous souhaitez tondre.

Tonte avec le sabot


Le sabot a deux côtés différents pour tondre les poils des sourcils à deux longueurs différentes (2 mm et 4 mm).

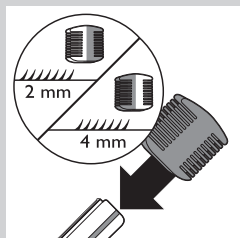

- 1** Placez le sabot sur la tête de tonte de précision. Assurez-vous que le côté de votre choix est orienté vers le bloc tondeuse.

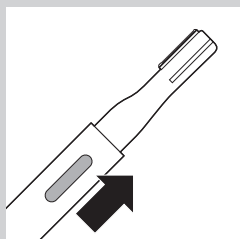


- 2** Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre la tondeuse de précision en marche.

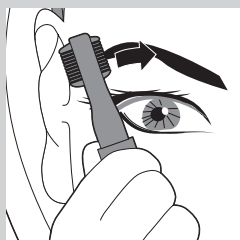

- 3** Placez le sabot sur le bord extérieur du sourcil et déplacez-le lentement sur le sourcil dans le sens de la pousse des poils.


Remarque : Assurez-vous que le sabot est toujours en contact avec la zone que vous souhaitez tondre.

Utilisation de la pince

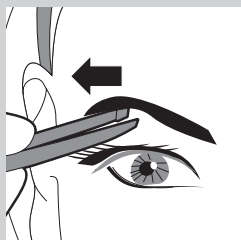

- 1** Dessinez la forme que vous souhaitez donner à vos sourcils à l'aide d'un crayon.
- 2** Éliminez tous les poils en dehors du trait. Éliminez toujours les poils un à un, dans leur sens de pousse.


Nettoyage et entretien

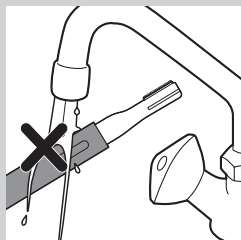


Ne rincez pas l'appareil à l'eau. Seules les parties amovibles peuvent être nettoyées à l'eau.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, d'essence, d'acétone, etc. pour nettoyer l'appareil.


Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

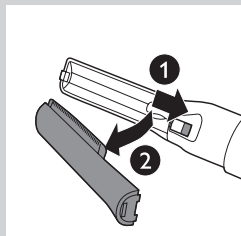


- 1** Abaissez le bouton de déverrouillage et retirez la tête de tonte amovible de l'appareil.

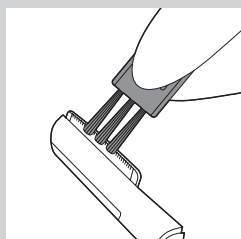


- 2** Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les poils et la poussière.

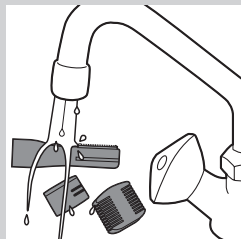

- 3** Pour une hygiène optimale, rincez la tête de tonte amovible, le sabot, l'accessoire de coupe de précision et la pince à l'eau après chaque utilisation.

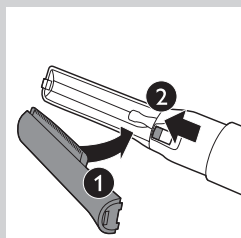

- 4** Placez la tête de tonte amovible sur l'appareil et relevez le bouton de déverrouillage pour verrouiller la tête de tonte amovible sur l'appareil.

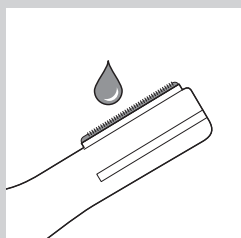

- 5** Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de la tête de tonte amovible deux fois par an.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre site Web **www.shop.philips.com/service**. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil ou si aucune boutique en ligne n'est disponible dans votre pays, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou visitez le site Web **www.philips.com/support**.

Environnement



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



- Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas les piles usées avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet. Retirez toujours les piles avant de mettre l'appareil au rebut et de le déposer à un endroit assigné à cet effet.

Garantie et assistance

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local ou d'un Centre Service Agréé Philips.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- 1 Kepala pemangkas akurat
- 2 Sakelar on/off
- 3 Tutup wadah baterai
- 4 Tutup pelindung
- 5 Sisir pemangkas (2mm dan 4mm)
- 6 Perlengkapan pemangkas akurat
- 7 Sikat pembersih
- 8 Penjepit

Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama dan lihat ilustrasi sebelum Anda menggunakan alat. Simpan petunjuk pengguna ini untuk referensi nanti.

Peringatan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
- Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dalam pengawasan.
- Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

Perhatian

- Jangan gunakan pemangkas akurat bila elemen pemotong atau pemangkas akuratnya rusak atau patah, karena dapat menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan pemangkas akurat atau penjepit untuk keperluan lain selain yang ditunjukkan di petunjuk pengguna.
- Jika alat mengalami perubahan besar akibat suhu, tekanan atau kelembaban, biarkan alat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan selama 30 menit sebelum menggunakannya.
- Untuk alasan kebersihan, pemangkas akurat dan penjepit sebaiknya hanya digunakan oleh satu orang.
- Gunakan alat hanya dengan satu baterai 1.5V LR03 AAA.
- Gunakan dan simpan pemangkas akurat pada suhu antara 5°C dan 35°C.
- Keluarkan baterai dari alat setelah digunakan apabila Anda tidak menggunakannya secara teratur.
- Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif seperti bensin atau aseton untuk membersihkan alat.



- Jangan menggunakan alat di saat mandi atau di bawah pancuran.




- Jangan membilas alat dengan air.

Memenuhi standar


Alat Phillips ini mematuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet (EMF).

Persiapan penggunaan


Catatan: Pastikan tangan Anda dan alat dalam keadaan kering sewaktu Anda memasukkan baterai.

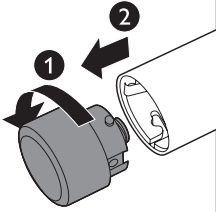

- 1 Putar tutup wadah baterai berlawanan arah jarum jam untuk membuka kuncinya lalu tarik dari alat.

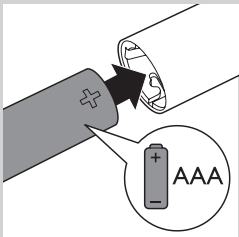

- 2 Masukkan baterai ke dalam wadah baterai (tipe LR03 AAA). Pastikan kutub + dan - baterai menunjuk ke arah yang benar.

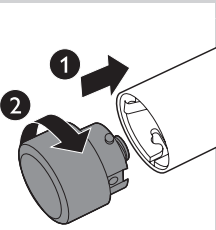

- 3 Tempatkan kembali tutup wadah baterai ke bagian bawah pemangkas akurat dengan menekannya lalu putar searah jarum jam untuk mengunci.

Catatan: Keluarkan baterai jika Anda tidak akan menggunakan pemangkas selama satu bulan atau lebih.

Menggunakan pemangkas akurat


Umum

- Saat menggunakan pemangkas akurat untuk pertama kali, cobalah dahulu pada area yang kecil, dan mudah dijangkau.
- Selalu arahkan pemangkasan berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut.
- Pastikan pemangkas akurat mati saat Anda melepas atau memasang sisir pemangkas dengan panjang yang bisa disesuaikan atau perlengkapan pemangkas akurat.
- Sewaktu Anda menggunakan sisir pemangkas, pastikan posisi sisir menempel rata dengan kulit.
- Rentangkan kulit dengan salah satu tangan dan gunakan pemangkas akurat dengan tangan yang lain untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Pemangkasan

Gunakan kepala pemangkas akurat untuk membersihkan atau memangkas rambut di area yang mudah dijangkau dan tidak membutuhkan presisi tinggi, misalnya:

- kening

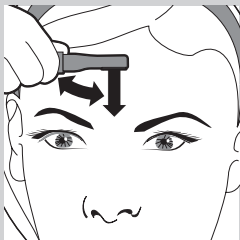


- area cambang




- atas bibir




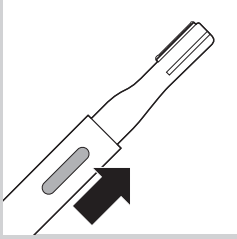

- 1 Tekan geseran on/off ke atas untuk menghidupkan pemangkas akurat.

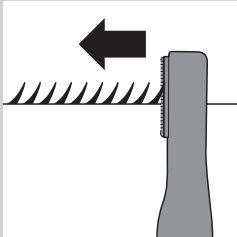

- 2 Letakkan kepala pemangkas akurat perlahan pada kulit dan gerakkan perlahan pada kulit berlawanan dengan arah pertumbuhan rambut.

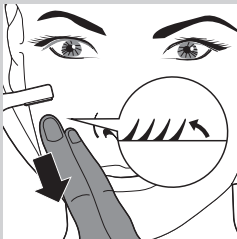


- 3 Rentangkan kulit dengan salah satu tangan untuk membuat rambut berdiri. Gunakan alat dengan tangan lainnya.

Catatan: Pastikan kepala pemangkas akurat selalu tepat bersentuhan dengan kulit.


Pemangkasan akurat

Dengan perlengkapan pemangkas akurat, Anda dapat menghilangkan rambut satu-persatu dari area yang tampak ataupun area sulit, misalnya kontur alis.

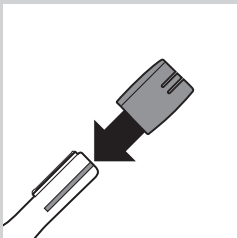


- 1 Geser perlengkapan pemangkas akurat ke bagian kepala pemangkas akurat.

Catatan: Anda dapat menyesuaikan perlengkapan pemangkas akurat sampai tiga setelan berbeda untuk memastikan jangkauan yang lebih baik ke area sulit.

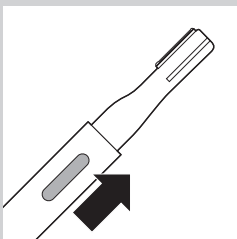

- 2 Tekan geseran on/off ke atas untuk menghidupkan pemangkas akurat.

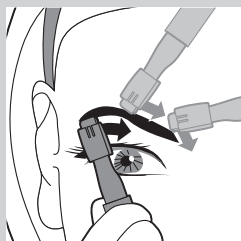

- 3** Letakkan kepala pemangkas akurat perlahan pada kulit dan gerakkan perlahan pada kulit berlawanan dengan arah pertumbuhan rambut.

Catatan: Pastikan perlengkapan pemangkas akurat selalu tepat bersentuhan dengan area yang ingin Anda pangkas.

Pemangkas dengan sisir



Sisir pemangkas memiliki dua sisi berbeda untuk memangkas rambut alis dengan dua panjang berbeda (2mm dan 4mm).

- 1** Tempatkan sisir pemangkas pada kepala pemangkas akurat. Pastikan sisi yang Anda inginkan mengarah ke posisi elemen pemotong.

- 2** Tekan geseran on/off ke atas untuk menghidupkan pemangkas akurat.


- 3** Letakkan sisir pemangkas di tepi luar alis dan gerakkan perlahan pada alis sesuai arah pertumbuhan rambut.

Catatan: Pastikan sisir pemangkas selalu tepat bersentuhan dengan area yang ingin Anda pangkas.

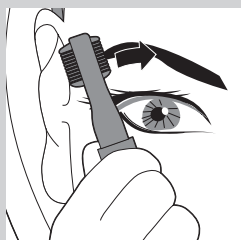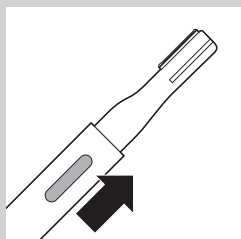

Menggunakan penjepit

- 1 Gunakan pensil alis untuk menandai bentuk alis yang Anda inginkan.
- 2 Bersihkan rambut-rambut yang berada di luar tanda bentuk. Cabut rambut satu-persatu sesuai arah pertumbuhan rambut.

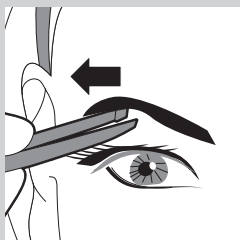


Membersihkan dan pemeliharaan


Jangan bilas alat dengan air. Hanya bagian-bagian yang bisa dilepas saja yang bisa dibersihkan dengan air.

Jangan gunakan detergen korosif, sabut atau kain gosok, bensin, aseton, dsb. untuk membersihkan alat.


Bersihkan alat setiap kali selesai digunakan.

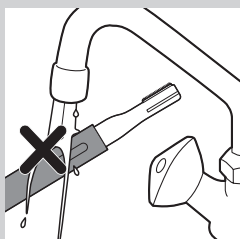


- 1 Tekan geseran pelepas ke bawah dan lepaskan kepala pemangkas dari alat.

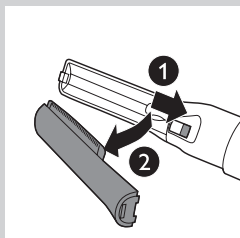


- 2 Gunakan sikat pembersih yang tersedia untuk menyikat rambut atau debu.

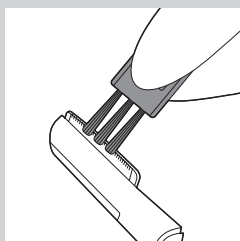


- 3 Untuk kebersihan total, bilas kepala pemangkas yang bisa dilepas, sisir pemangkas, perlengkapan pemangkas akurat, dan penjepit dengan air setiap kali selesai digunakan.

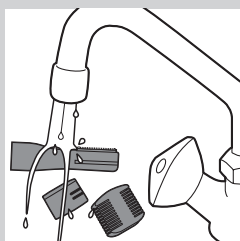

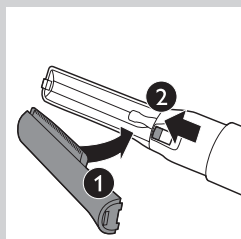

- 4 Tempatkan kepala pemangkas yang bisa dilepas ke alat dan tekan geseran pelepas ke atas untuk mengunci kepala pemangkas yang bisa dilepas ke alat.

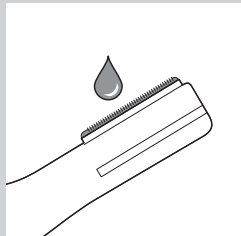

- 5 Lumasi gigi kepala pemangkas yang bisa dilepas dengan setetes minyak mesin jahit dua kali setahun.

Memesan aksesoris

Untuk membeli aksesoris alat ini, silakan kunjungi situs web kami di **www.shop.philips.com/service**. Jika Anda kesulitan mendapatkan aksesoris untuk alat Anda atau jika tidak ada toko online di negara Anda, silakan hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda atau kunjungi **www.philips.com/support**.

Lingkungan



- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda turut membantu melestarikan lingkungan.



- Baterai mengandung zat yang dapat mencemari lingkungan. Jangan membuang baterai kosong bersama limbah rumah tangga biasa, tetapi buanglah di tempat pengumpulan resmi untuk baterai. Selalu keluarkan baterai sebelum Anda membuangnya dan serahkan alat ke tempat pengumpulan resmi.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau bantuan, silakan mengunjungi situs web Philips di **www.philips.com/support** atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda. Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam brosur garansi internasional. Jika tidak ada Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat atau pusat servis resmi Philips.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

- 1 정밀 트리머 헤드
- 2 전원 스위치
- 3 배터리함 뚜껑
- 4 보호 뚜껑
- 5 트리밍 빗(2mm 및 4mm)
- 6 정밀 트리머 액세서리
- 7 청소용 브러시
- 8 족집게

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 그림을 참고하십시오. 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

경고

- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.
- 8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리할 수 없습니다.
- 제품을 8세 이하 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의

- 커팅 부품 또는 프리시전 트리머가 손상되었거나 고장 난 경우 다칠 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 프리시전 트리머 또는 족집게를 사용 설명서에 표시된 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 온도, 압력 및 습도 차가 큰 곳에서는 제품을 30분 정도 두었다가 사용하십시오.
- 위생상 좋지 않으므로 프리시전 트리머 및 족집게를 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.
- 제품을 1.5V LR03 AAA 배터리로만 작동하십시오.
- 프리시전 트리머는 5° C ~ 35° C 사이의 온도에서 사용 및 보관하십시오.
- 프리시전 트리머를 정기적으로 사용하지 않을 경우 제품에서 배터리를 빼 두십시오.
- 제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 목욕이나 샤워 중에 사용하지 마십시오.




- 트리머를 물로 행구지 마십시오.

기준 준수


필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다.

사용 준비

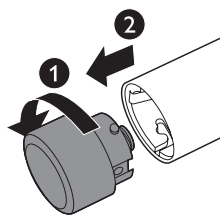


참고: 배터리를 끼울 때에는 반드시 제품과 손이 마른 상태인지 확인하십시오.

- 1** 배터리함 뚜껑을 반시계 방향으로 돌려 제품에서 당겨 빼내십시오.

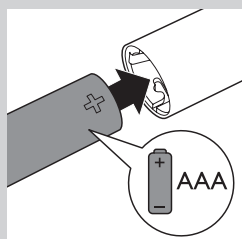

- 2** 배터리함에 배터리를 넣으십시오(배터리 유형: LR03 AAA). 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우십시오.

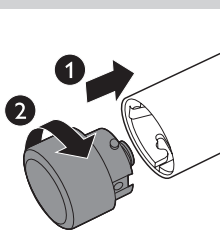

- 3** 배터리함 뚜껑을 프리시전 트리머 하단에 밀어 넣고 시계 방향으로 돌려 잠그십시오.


참고: 한 달 이상 트리머를 사용하지 않을 경우에는 배터리를 꺼낸 후 보관하십시오.

프리시전 트리머 사용

일반

- 프리시전 트리머를 처음 사용하는 경우에는 쉽게 접근할 수 있는 좁은 부위부터 사용해 보십시오.
- 항상 체모가 자라는 반대 방향으로 다듬으십시오.
- 길이 조절이 가능한 트리밍 빗 또는 프리시전 트리머 액세서리를 장착하거나 분리할 때는 프리시전 트리머의 전원을 끄십시오.
- 트리밍 빗을 사용할 때에는 트리밍 빗이 항상 피부에 평평하게 놓혀지도록 하십시오.
- 한 손으로 피부를 팽팽하게 당기고 다른 손으로 프리시전 트리머를 작동하면 최상의 효과를 얻을 수 있습니다.


트리머 사용법

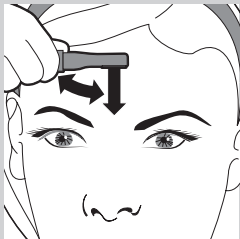


- 정밀함을 요하지 않는 접근하기 쉬운 다음과 같은 부위의 체모를 면도하거나 트리밍할 경우에는 프리시전 트리머 헤드를 사용하십시오.
- 이마




- 구레나룻

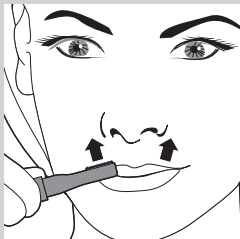


- 입술 위

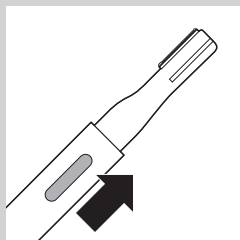

- 1 프리시전 트리머의 전원을 켜려면 전원 스위치를 위로 미십시오.

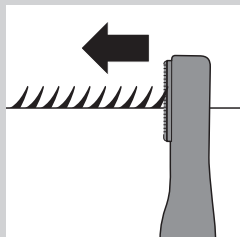

- 2 프리시전 트리머 헤드를 피부에 가볍게 대고 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이십시오.

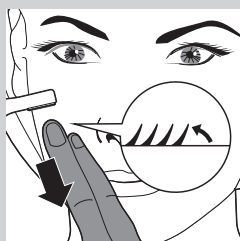


- 3 한 손으로 피부를 팽팽하게 당겨서 체모가 위를 향하도록 만듭니다. 다른 손으로 제품을 사용합니다.

참고: 프리시전 트리머 헤드와 완전히 밀착되어 있는지 확인하십시오.


프리시전 트리머 사용법

프리시전 트리머 액세서리를 사용하면 눈썹 윤곽선과 같이 눈에 잘 띄거나 면도하기 까다로운 부분의 체모를 개별적으로 제거할 수 있습니다.

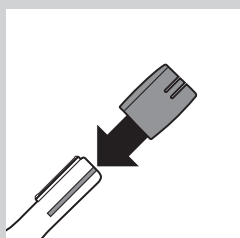


- 1 프리시전 트리머 헤드에 프리시전 트리머 액세서리를 밀어서 끼우십시오.

참고: 프리시전 트리머 액세서리를 3가지 설정으로 조정하여 까다로운 부위를 손쉽게 정돈할 수 있습니다.

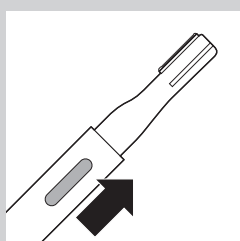

- 2 프리시전 트리머의 전원을 켜려면 전원 스위치를 위로 미십시오.

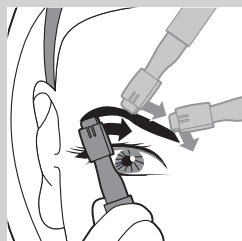


- 3** 프리시전 트리머 헤드를 피부에 가볍게 대고 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이십시오.

참고: 프리시전 트리머 액세서리가 트리밍할 부위에 완전히 밀착되어 있는지 항상 확인하십시오.


빗으로 트리밍

트리밍 빗은 눈썹을 2가지 다른 길이로 자를 수 있도록 양면(2mm와 4mm)으로 구성되어 있습니다.

- 1** 프리시전 트리머 헤드에 트리밍 빗을 장착하십시오. 사용하고 자 하는 빗 면이 커팅 부품의 방향을 향하는지 확인하십시오.

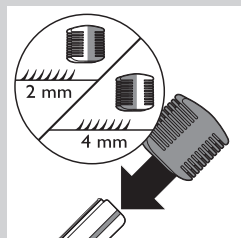


- 2** 프리시전 트리머의 전원을 켜려면 전원 스위치를 위로 미십시오.

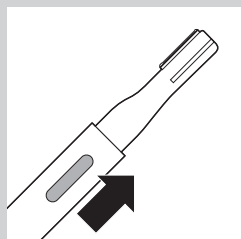


- 3** 눈썹 바깥쪽 가장 자리에 트리밍 빗을 대고 눈썹이 자란 방향으로 천천히 움직이십시오.

참고: 트리밍 빗이 트리밍할 부위에 완전히 밀착되어 있는지 항상 확인하십시오.

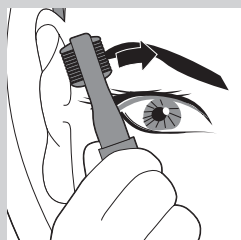

족집게 사용

- 1 아이펜슬로 원하는 눈썹 모양을 표시하십시오.
- 2 표시한 선 밖에 있는 눈썹을 제거하십시오. 항상 털이 난 방향으로 하나씩 눈썹을 당기십시오.

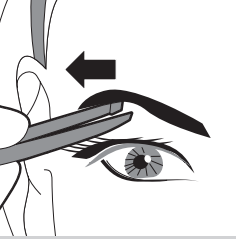


청소 및 유지관리


제품을 물로 헹구지 마십시오. 분리 가능한 부품만 물로 세척할 수 있습니다.

부식성 세제, 수세미나 형겔, 휘발유, 아세톤 등으로 제품을 닦지 마십시오.


매번 사용 후에는 제품을 청소하십시오.

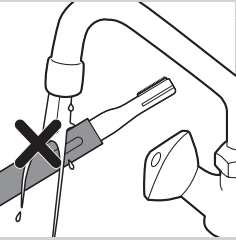


- 1 해제 슬라이드를 아래로 눌러 제품에서 분리형 트리머 헤드 분리하십시오.

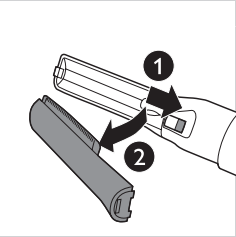


- 2 제공된 청소용 브러시로 체모나 먼지를 털어 내십시오.

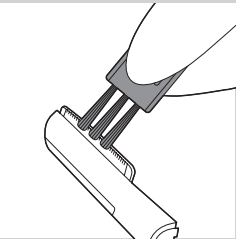


- 3 최고의 위생을 위해 매번 사용 후에는 분리형 트리머 헤드, 트리밍 빔, 프리시전 트리머 액세서리, 족집게를 물로 헹구십시오.

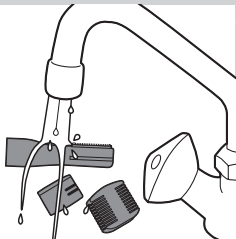

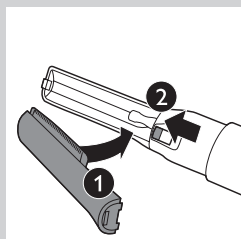

- 4** 분리형 트리머 헤드를 제품 위에 놓고 해제 슬라이드를 위로 올려 분리형 트리머 헤드를 제품에 고정하십시오.

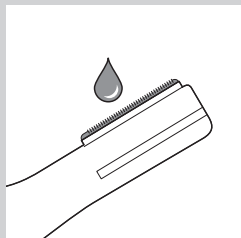

- 5** 분리형 트리머 헤드의 날 부분에 1년에 2번 재봉틀용 기름을 한 방울 정도 발라 주십시오.

액세서리 주문

본 제품의 액세서를 구입하려면, 필립스 웹 사이트(www.philips.co.kr)를 방문하십시오. 해당 제품의 액세서를 구하기 어렵거나 온라인 상점에 없는 경우에는 필립스 고객 상담실로 문의하거나 www.philips.com/support를 방문하셔도 됩니다.

환경



- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



- 배터리는 환경 오염 물질을 포함하고 있습니다. 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 배터리 분리 수거함에 버리십시오. 제품을 버리기 전에 항상 배터리를 분리하여 지정된 수거함에 버려 주십시오.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는, 필립스전자 홈페이지 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- 1 Kepala perapian tepat
- 2 Suis hidup/mati
- 3 Tukup petak bateri
- 4 Tukup pelindung
- 5 Sikat perapian (2mm dan 4mm)
- 6 Alat tambahan perapian tepat
- 7 Berus pembersih
- 8 Penyepit

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti dan lihat ilustrasi sebelum anda menggunakan perkakas. Simpan manual pengguna ini untuk rujukan masa depan.

Amaran

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku.
- Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur lebih daripada 8 tahun dan diawasi.
- Jauhkan perkakas dan kordnya jauh dari jangkauan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

Awas

- Jangan gunakan perapi tepat apabila elemen pemotong atau perapi tepat itu rosak atau pecah, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan.
- Jangan gunakan perapi tepat atau penyepit bagi sebarang tujuan lain daripada yang ditunjukkan dalam manual pengguna.
- Jika perkakas didedahkan kepada perubahan besar dalam suhu, tekanan atau kelembapan, biarkan ia menyesuaikan iklim selama 30 minit sebelum anda menggunakannya.
- Atas sebab-sebab kebersihan, perapi tepat dan penyepit hendaklah digunakan oleh seorang sahaja.
- Jalankan perkakas menggunakan hanya satu bateri AAA LR03 1.5V.
- Gunakan dan simpan perapi tepat pada suhu antara 5°C hingga 35°C.
- Keluarkan bateri daripada perkakas selepas penggunaan jika anda tidak menggunakannya dengan tetap.
- Jangan sekali-kali menggunakan pad penyental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti petrol atau aseton untuk membersihkan perkakas.



- Jangan gunakan pencukur di dalam tab mandi atau di bawah pancuran.




- Jangan bilas perkakas dengan air.

Pematuhan standard


Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF).

Bersedia untuk menggunakan


Nota: Pastikan tangan anda dan perkakas kering apabila anda memasukkan bateri.

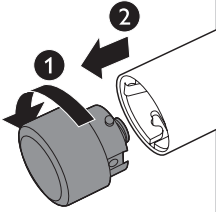

- 1** Pusingkan tukup petak bateri melawan arah jam untuk membukanya dan menarik keluar dari perkakas.

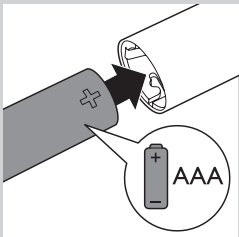

- 2** Letakkan bateri dalam petak bateri (jenis LR03 AAA). Pastikan pola + dan - bateri menghala ke arah yang betul.

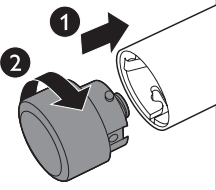

- 3** Tolak tukup petak bateri kembali ke bahagian bawah perapi tepat dan pusingkannya mengikut arah jam untuk menguncinya.

Nota: Keluarkan bateri jika anda tidak akan menggunakan perapi selama sebulan atau lebih.

Menggunakan perapi tepat



Am


- Apabila anda menggunakan perapi tepat pada kali pertama, cuba gunakannya pada bahagian yang kecil dan mudah dicapai dahulu.
- Sentiasa merapi melawan arah pertumbuhan rambut.
- Pastikan perapian tepat dimatikan apabila anda mengeluarkan atau menempatkan sikat perapi kepanjangan boleh laras atau alat tambahan perapian tepat.
- Apabila anda menggunakan sikat perapian, pastikan sikat sentiasa mendatar pada kulit.
- Regangkan kulit dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menggunakan perapi tepat untuk hasil yang optimum.

Merapi


Gunakan kepala perapi tepat untuk mengeluarkan atau memotong rambut di kawasan mudah dicapai yang tidak memerlukan ketepatan yang teramat, seperti:

- pada dahi
- pada bahagian jambang
- di atas bibir atas

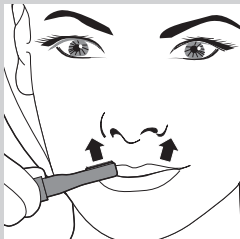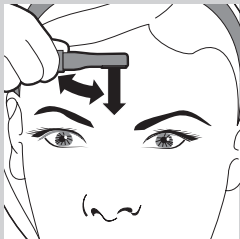


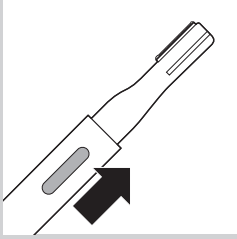

- 1 Tolak gelangсар buka/tutup ke atas untuk menghidupkan perapi tepat.

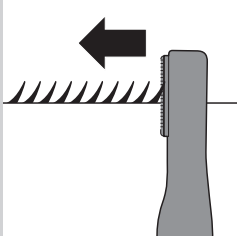

- 2 Letakkan kepala perapi tepat secara perlahan pada kulit dan gerakannya perlahan-lahan pada kulit melawan arah pertumbuhan rambut.

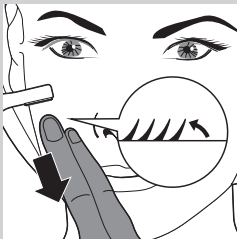


- 3 Regangkan kulit dengan satu tangan untuk membuatkan rambut menegak. Gunakan perkakas dengan tangan yang lain.

Nota: Pastikan kepala perapian tepat sentiasa bersentuhan sepenuhnya dengan kulit.


Perapian tepat

Alat tambahan perapian tepat membenarkan anda mengeluarkan sebahagian rambut daripada bahagian yang kelihatan atau sukar seperti kontur kening.

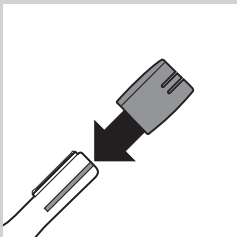


- 1 Luncurkan alat tambahan perapian tepat pada kepala perapian tepat.

Nota: Anda boleh melaraskan alat tambahan perapian tepat kepada tiga seting yang berbeza untuk memastikan capaian yang lebih baik ke bahagian yang sukar.

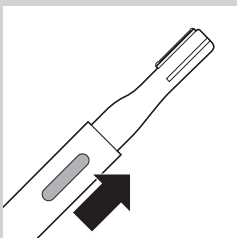

- 2 Tolak gelangсар buka/tutup ke atas untuk menghidupkan perapi tepat.

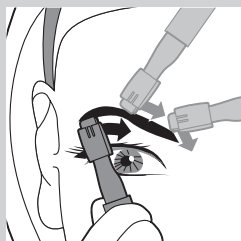



- 3** Letakkan kepala perapi tepat secara perlahan pada kulit dan gerakkannya perlahan-lahan pada kulit melawan arah pertumbuhan rambut.

Nota: Pastikan alat tambahan perapian tepat sentiasa bersentuhan sepenuhnya dengan kawasan yang anda ingin rapikan.


Merapi dengan sikat

Sikat perapi mempunyai dua bahagian yang berlainan untuk merapikan bulu kening kepada dua kepanjangan yang berbeza (2mm dan 4mm).

- 1** Letakkan sikat perapi pada kepala perapian tepat. Pastikan bahagian yang anda lebih gemari menuding ke arah elemen pemotong.

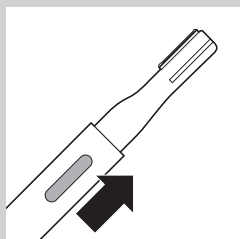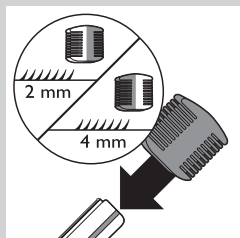


- 2** Tolak gelangsar buka/tutup ke atas untuk menghidupkan perapian tepat.

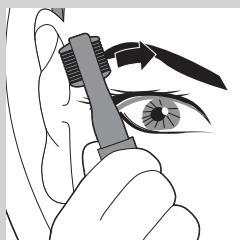

- 3** Letakkan sikat perapi pada hujung luar kening dan gerakkannya perlahan-lahan pada kening dalam arah pertumbuhan rambut.


Nota: Pastikan sikat perapi sentiasa bersentuhan sepenuhnya dengan kawasan yang anda ingin merapikan.

Menggunakan penyepit

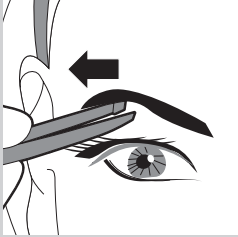

- 1 Gunakan pensel kening untuk menandakan bentuk kening yang anda kehendaki.
- 2 Keluarkan sebarang bulu kening di luar bentuk yang tertanda. Sentiasa cabut bulu satu persatu dalam arah pertumbuhan rambut.


Pembersihan dan penyelenggaraan

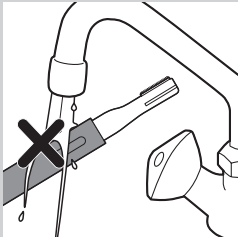


Jangan bilas perkakas dengan air. Hanya bahagian boleh tanggal boleh dibersihkan dengan air.

Jangan gunakan sebarang detergen mengakis, pad atau kain penyental, petrol, aseton dll. untuk membersihkan perkakas.


Bersihkan perkakas setiap kali selepas digunakan.

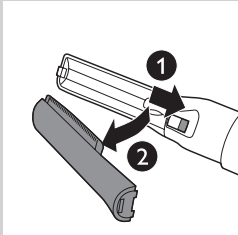


- 1 Tekan ke bawah gelangsar pelepas dan keluarkan kepala perapi boleh tanggal daripada perkakas.

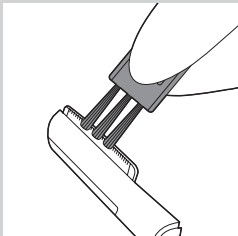


- 2 Gunakan berus pembersihan yang dibekalkan untuk memberus keluar sebarang bulu atau habuk.

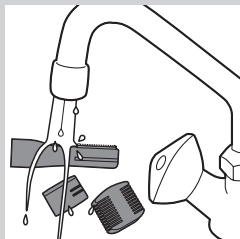

- 3** Demi kebersihan teramat, bilas kepala perapian boleh tanggal, sikat perapi, alat tambahan perapian dan penyepit dengan air setiap kali selepas penggunaan.

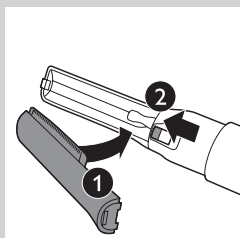

- 4** Letakkan kepala perapian boleh tanggal ke dalam perkakas dan tolak ke atas gelangar pelepas untuk mengunci kepala perapian boleh tanggal ke dalam perkakas.

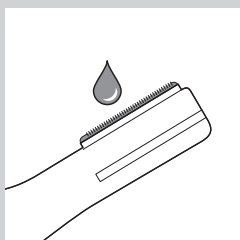

- 5** Lincirkan gigi kepala perapian boleh tanggal dengan setitik minyak mesin jahit dua kali setahun.

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori perkakas ini, sila lawati laman web kami di **www.shop.philips.com/service**. Jika anda mempunyai kesukaran mendapatkan aksesori untuk perkakas anda atau jika tiada kedai dalam talian di negara anda, sila hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda atau lawati **www.philips.com/support**.

Alam sekitar



- Jangan buang perkakas bersama sisa buangan rumah yang biasa pada akhir hayatnya, tetapi serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu memelihara alam sekitar.



- Bateri mengandungi bahan yang mungkin mencemarkan alam sekitar. Jangan buang bateri kosong dengan sampah rumah biasa tetapi buangnya di pusat pemungutan rasmi bagi bateri. Sentiasa keluarkan bateri sebelum membuang dan menghantar perkakas ke pusat pemungutan rasmi.

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan perkhidmatan atau sokongan, sila lawati laman web Philips di **www.philips.com/support** atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan sedunia. Jika Pusat Layanan Pelanggan tidak terdapat di negara anda, pergi ke wakil penjual Philips tempatan anda atau pusat servis Philips yang disahkan.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Cabeça aparadora de precisão
- 2 Botão ligar/desligar
- 3 Tampa do compartimento das pilhas
- 4 Tampa de protecção
- 5 Pente aparador (2 mm e 4 mm)
- 6 Acessório aparador de precisão
- 7 Escova de limpeza
- 8 Pinça

Importante

Leia este manual do utilizador cuidadosamente e veja as ilustrações antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual do utilizador para consultas futuras.

Aviso

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se forem alertadas para os perigos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Cuidado

- Não utilize o aparador de precisão se o acessório de corte ou o próprio aparador de precisão estiver danificado ou partido para evitar ferimentos.
- Não utilize o aparador de precisão nem a pinça para qualquer outro fim, além dos indicados no manual do utilizador.
- Se o aparelho for sujeito a uma mudança significativa de temperatura, pressão ou humidade, deixe o aparelho ambientar-se durante 30 minutos antes de o utilizar.
- Por questões de higiene, o aparador de precisão e a pinça devem ser utilizados apenas por uma pessoa.
- Alimente o aparelho apenas com uma pilha AAA LR03 de 1,5 V.
- Utilize e guarde o aparador de precisão a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- Retire a pilha do aparelho depois da utilização, se não o utilizar regularmente.



- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
- Não utilize o aparelho no banho ou no duche.




- Não enxagúe o aparelho com água.

Conformidade com as normas


Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).

Preparar para a utilização


Nota: Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir a pilha.

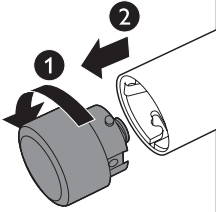

- 1** Rode a tampa do compartimento das pilhas para a esquerda para a desbloquear e puxe-a para fora do aparelho.

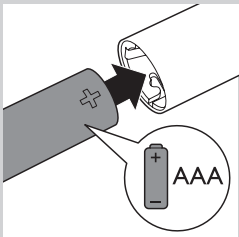

- 2** Coloque uma pilha no compartimento das pilhas (tipo LR03 AAA). Certifique-se de que os pólos + e - da pilha ficam virados na direcção certa.

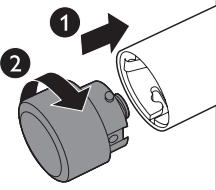

- 3** Volte a introduzir a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do aparador de precisão e rode-a para a direita para a bloquear.

Nota: Remova a pilha se não pretender utilizar o aparador durante um mês ou mais.

Utilizar o aparador de precisão


Geral


- Quando utilizar o aparador de precisão pela primeira vez, experimente-o primeiro numa área pequena e fácil de alcançar.
- Apare sempre na direcção oposta ao crescimento do pêlo.
- Assegure-se de que o aparador de precisão está desligado quando retirar ou colocar o pente aparador de comprimento ajustável ou o acessório aparador de precisão.
- Ao utilizar o pente do aparador, certifique-se de que o mesmo está sempre em contacto com a pele.
- Para obter óptimos resultados, estique a pele com uma mão, enquanto utiliza o aparador de precisão com a outra mão.

Aparar


Utilize a cabeça aparadora de precisão para remover ou aparar pêlos em áreas fáceis de alcançar; visto que esta tarefa não necessita de precisão absoluta, por exemplo.

- na testa
- na área das patilhas
- no buço

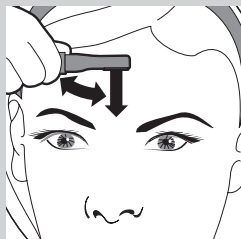


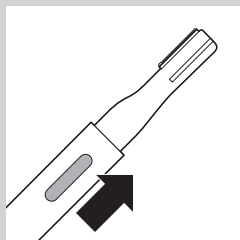

- 1** Desloque o botão ligar/desligar para cima para ligar o aparador de precisão.

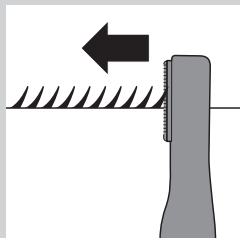

- 2** Coloque a cabeça aparadora de precisão suavemente sobre a pele e movimente-a lentamente sobre a pele, no sentido oposto ao crescimento dos pêlos.

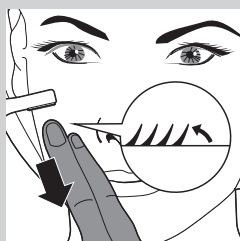


- 3** Estique a pele com uma mão para levantar os pêlos. Utilize o aparelho com a outra mão.

Nota: Certifique-se de que a cabeça aparadora de precisão está sempre completamente em contacto com a pele.


Aparador de precisão

O acessório aparador de precisão permite-lhe remover pêlos isoladamente em áreas visíveis ou difíceis, como à volta das sobrancelhas.

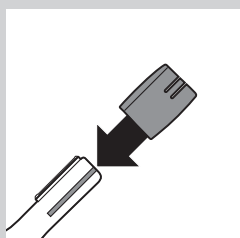


- 1** Coloque o acessório aparador de precisão na cabeça aparadora de precisão.

Nota: Pode regular três definições diferentes no acessório aparador de precisão para assegurar um melhor alcance de áreas difíceis.

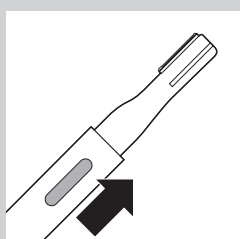

- 2** Desloque o botão ligar/desligar para cima para ligar o aparador de precisão.

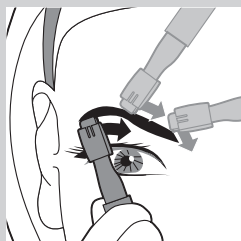



- 3** Coloque a cabeça aparadora de precisão suavemente sobre a pele e movimente-a lentamente sobre a pele, no sentido oposto ao crescimento dos pêlos.

Nota: Assegure-se de que acessório aparador de precisão está sempre completamente em contacto com a área que pretende aparar.


Aparar com pente

O pente aparador tem dois lados diferentes para aparar pêlos das sobrancelhas a dois comprimentos diferentes (2 mm e 4 mm).

- 1** Coloque o pente aparador na cabeça aparadora de precisão. Assegure-se de que o lado que prefere está voltado na direcção do acessório de corte.

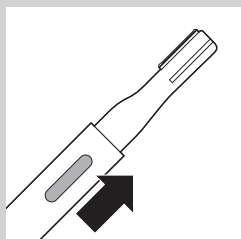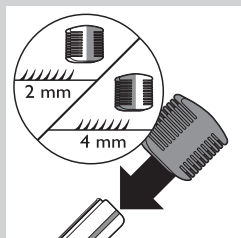

- 2** Desloque o botão ligar/desligar para cima para ligar o aparador de precisão.

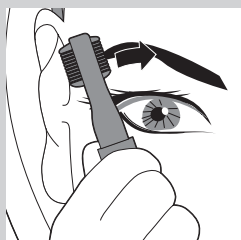


- 3** Coloque o pente aparador na margem exterior da sobrancelha e movimente-o lentamente sobre a sobrancelha na direcção de crescimento dos pêlos.

Nota: Assegure-se de que pente aparador está sempre completamente em contacto com a área que pretende aparar.

Utilização da pinça

- 1 Utilize um lápis para sobrancelhas para marcar o formato desejado das suas sobrancelhas.
- 2 Retire os pêlos que se encontram fora do formato marcado. Retire sempre os pêlos um a um, na direcção de crescimento do pêlo.

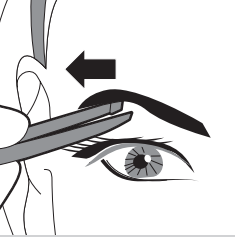


Limpeza e manutenção


Não enxágue o aparelho com água. Só é permitido lavar com água as peças amovíveis.

Não utilize detergentes corrosivos, esfregões ou panos abrasivos, petróleo, acetona, etc. para limpar o aparelho.


Limpe o aparelho após cada utilização.

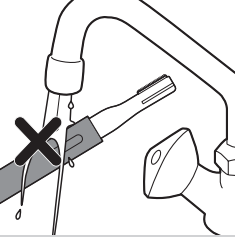


- 1 Desloque o botão de libertação para baixo e retire a cabeça aparadora amovível do aparelho.

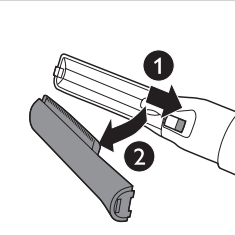


- 2 Utilize a escova de limpeza fornecida para limpar pêlos ou pó.

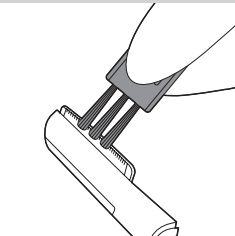


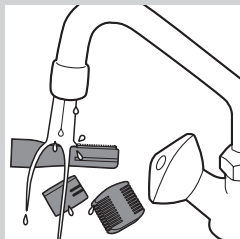

- 3** Para a máxima higiene, enxágue a cabeça aparadora amovível, o pente aparador, o acessório aparador de precisão e a pinça com água, depois de cada utilização.

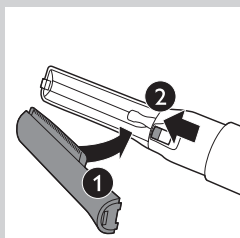

- 4** Coloque a cabeça aparadora amovível no aparelho e desloque o botão de libertação para cima para bloquear a cabeça aparadora amovível no aparelho.

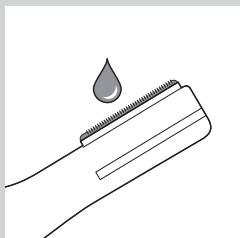

- 5** Lubrifique os dentes da cabeça aparadora amovível com uma gota de óleo para máquinas de costura duas vezes por ano.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios para este aparelho, visite o nosso Web site em **www.shop.philips.com/service**. Se tem dificuldades em obter acessórios para o seu aparelho ou se não houver nenhuma loja online no seu país, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país ou visite **www.philips.com/support**.

Meio ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.



- As pilhas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não coloque as pilhas usadas no lixo doméstico normal; entregue-as num ponto de recolha oficial para pilhas. Retire sempre as pilhas antes de eliminar o aparelho e entregue-o num ponto de recolha oficial.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite o Web site da Philips em **www.philips.com/support** ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips ou a um centro de assistência Philips autorizado.

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- 1 หัวโกนเฉพาะจุด
- 2 สวิตช์เปิด/ปิด
- 3 ผ้าปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- 4 ฝาครอบป้องกัน
- 5 หัวโกนขน (2 มม. และ 4 มม.)
- 6 อุปกรณ์เสริมเพิ่มความแน่นยิ่งขึ้น
- 7 แปรงทำความสะอาด
- 8 แหวน

ข้อสำคัญ

อ่านคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวังและดูภาพประกอบก่อนใช้อุปกรณ์นี้ เก็บคู่มือการใช้งานนี้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

คำเตือน

- เครื่องนี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง เว้นแต่เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
- เก็บเครื่องให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ติดกับเครื่องนี้ไปเล่น

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งานที่กันชน Precision หากขึ้นส่วนการตัดหรือที่กันชน Precision ได้รับความเสียหายหรือชำรุด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามใช้ที่กันชน Precision หรือแหวนสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่แสดงในคู่มือการใช้งาน
- หากเครื่องต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน หรือความชื้นครั้งใหญ่ ควรปล่อยให้เครื่องชินกับสภาพอากาศดังกล่าวก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีจึงจะใช้เครื่องได้
- เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรใช้ที่กันชน Precision และแหวนสลับเพียงคนเดียวเท่านั้น
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA LR03 1.5 โวลต์หนึ่งก้อนเท่านั้น
- ใช้ขนและจัดเก็บที่กันชน Precision ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C และ 35°C
- ถอดแบตเตอรี่จากเครื่องหลังใช้งานถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเป็นประจำ
- ห้ามใช้แผ่นใย อุปกรณ์ที่มีความคม หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมัน หรืออะซิโตนในการทำทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้เป็นอันตราย
- ห้ามใช้งานในห้องน้ำหรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว

- ห้ามจุ่มเครื่องกันชนลงในน้ำ


ความปลอดภัยกับมาตรฐาน

เครื่องของ Philips รุ่นนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)




การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

หมายเหตุ: ควรเช็ดมือและตัวเครื่องให้แห้งก่อนใส่แบตเตอรี่ลงไป

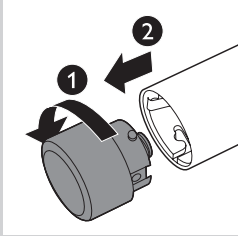


- 1 หมุนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกและดึงออกจากเครื่อง

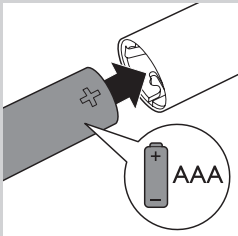

- 2 ใส่แบตเตอรี่ลงในช่อง (แบตเตอรี่แบบ LR03 AAA)

หันขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่เข้าที่ให้ถูกต้อง

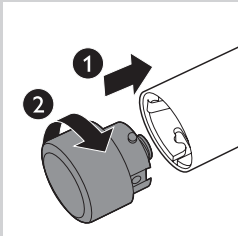

- 3 ดันฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่ด้านล่างของที่กันชน Precision และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก

หมายเหตุ: ถอดแบตเตอรี่ออก หากคุณไม่ต้องการใช้งานเครื่องโกนขนเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่า

การใช้ที่กันชน Precision


ทั่วไป

- หากคุณใช้งานที่กันชน Precision เป็นครั้งแรก ควรลองเล็มในบริเวณเล็กๆ และง่ายต่อการเข้าถึงก่อน
- เล็มขน ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขนขึ้นเสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่กันชน Precision ปิดอยู่เมื่อทำการถอดหรือใส่หัวที่กันชนซึ่งปรับความยาวได้ หรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้น
- เมื่อคุณใช้หัวสำหรับกันชน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางหัวแบบสนิทกับผิวของคุณเรียบร้อยแล้ว
- ควรใช้มือข้างหนึ่งตรึงผิวให้ตึง ก่อนใช้ที่กันชน Precision ด้วยมืออีกข้างหนึ่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


การกันจอน

ใช้หัวโกนเฉพาะจุดเพื่อถอนหรือกันขนในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งไม่ต้องการความแม่นยำมากนัก เช่น


- บนหน้าผาก

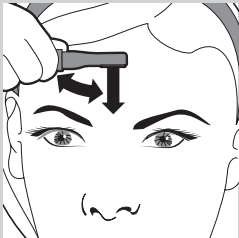


- ที่บริเวณจอน

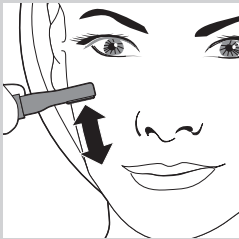


- ที่ริมฝีปากบน

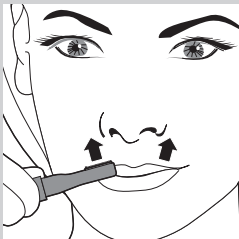

1 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านบนเพื่อเปิดที่กันขน Precision

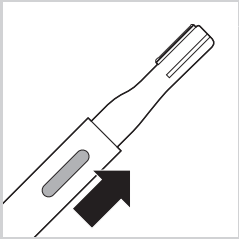

2 วางหัวโกนเฉพาะจุดเบาๆ บนผิวหนัง และเลื่อนอย่างช้าๆ ไปบนผิวหนังในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขนขึ้น

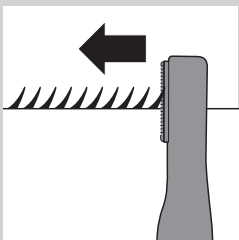




- 3** ครึ่งผิวหนังด้วยมือข้างหนึ่งเพื่อให้เส้นขนชี้ขึ้น ในขณะที่ใช้เครื่องด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวโหนดเฉพาะจุดสัมผัสกับผิวหนังของคุณเสมอในขณะกันขน


การเล็มเฉพาะจุด

อุปกรณ์เสริมเพิ่มความแม่นยำขึ้น ทำให้คุณสามารถเล็มขนที่ละเส้นได้ในบริเวณที่มองเห็นได้หรือสัมผัสยาก เช่น การแต่งขนคิ้ว

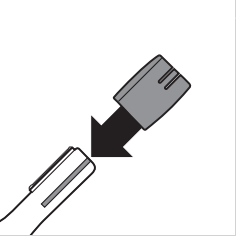


- 1** เลื่อนอุปกรณ์เสริมเพิ่มความแม่นยำขึ้น ไปบนหัวโหนดเฉพาะจุด

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มความแม่นยำขึ้น เป็นการตั้งค่าสามแบบเพื่อการเข้าถึงส่วนที่เล็มได้ยาก

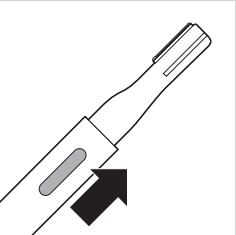

- 2** เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านบนเพื่อเปิดที่กันขน Precision

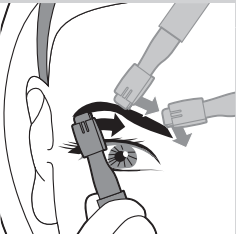


- 3** วางหัวโหนดเฉพาะจุดเบาๆ บนผิวหนัง และเลื่อนอย่างช้าๆ ไปบนผิวหนังในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขนขึ้น

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมเพิ่มความแม่นยำขึ้นอยู่ในบริเวณที่ต้องการเล็มขน


การเล็มโดยใช้หวี

หวีกันขนมีปลายสองด้านซึ่งแตกต่างกันเพื่อใช้กันขนที่มีความยาวต่างกันสองระดับ (2 มม. และ 4 มม.)


1 วางหวีกันขนบนหัวโกนเฉพาะจุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่คุณต้องการเข้าไปในทิศทางของชุดใบมีด

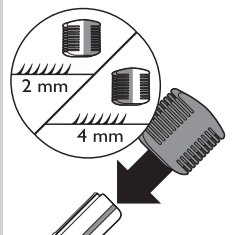

2 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านบนเพื่อเปิดที่กันขน Precision

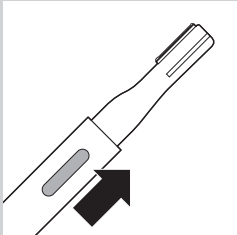


3 วางหวีกันขนบนหางคิ้วด้านนอกสุด และเลื่อนอย่างช้าๆ ไปบนคิ้วในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขนขึ้น
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหวีกันขนสัมผัสในบริเวณที่คุณต้องการกันขนอยู่เสมอ

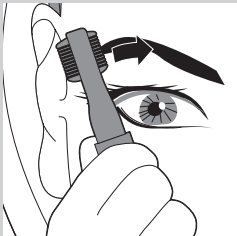

การใช้แหนบ

1 ใช้คัตเตอร์เขียนคิ้ววาดรูปคิ้วที่คุณต้องการ


2 กำจัดขนคิ้วที่อยู่นอกบริเวณที่วาด โดยดึงเส้นขนออกทีละเส้นตามแนวเส้นขนขึ้น

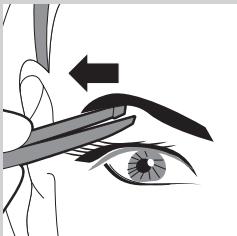


การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


ห้ามล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำ สามารถล้างน้ำได้เฉพาะชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกได้

ไม่ควรใช้สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน โยซัดหรือผ้า น้ำมัน น้ำยาดังๆ ทำความสะอาดตัวเครื่องกำจัดขน
ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง

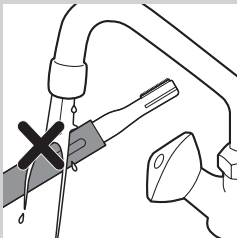


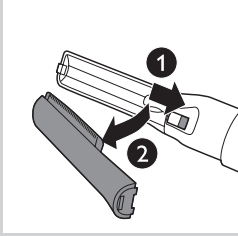


- 1 ดันตัวเลื่อนปลดล็อก และถอดหัวเล็มแบบถอดได้ออกจากเครื่อง

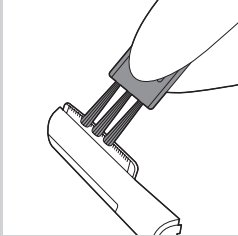


- 2 ใช้แปรงที่จัดมาให้ ปิดทำความสะอาดฝุ่นและเศษขน

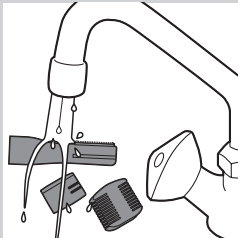

- 3 ล้างหัวเล็มแบบถอดได้, หวีกันขน, อุปกรณ์เสริมเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้น และแหวน ด้วยน้ำหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อความสะดวกสูงสุด

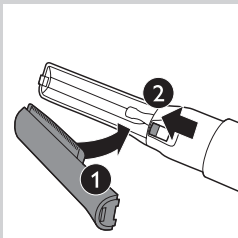

- 4 ใส่หัวเล็มแบบถอดได้ลงบนเครื่องและดันตัวเลื่อนขึ้นเพื่อล็อกหัวเล็มแบบถอดได้เข้ากับเครื่อง

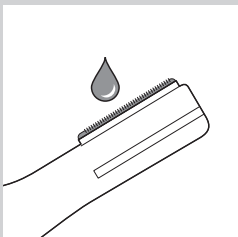

- 5 หยดน้ำมันจักรลงบนพื้นของหัวเล็มแบบถอดได้สองครั้งต่อปีเพื่อเป็นการหล่อลื่น

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา www.shop.philips.com/service ถ้าคุณมีปัญหาในการได้มาซึ่งอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องใช้ของคุณ หรือถ้าไม่มีร้านค้าออนไลน์ในประเทศของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณ หรือไปที่ www.philips.com/support

สิ่งแวดล้อม



- ห้ามทิ้งเครื่องกันชนรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องกันชนหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



- ภายในแบตเตอรี่อาจประกอบด้วยสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ทั้งหมดแล้วรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไป ควรส่งไปยังศูนย์รวบรวมแบตเตอรี่ที่ทิ้งแล้วของทางการ โดยถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทิ้งแล้วส่งเครื่องให้กับศูนย์รวบรวมของทางการเสมอ

การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือขอรับบริการ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้า อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการดูแลลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Mô tả chung (Hình 1)

- 1 Đầu cắt tỉa chính xác
- 2 Nút On/off (bật/mở)
- 3 Nắp ngăn chứa pin
- 4 Nắp bảo vệ
- 5 Lược cắt tỉa (2mm và 4mm)
- 6 Bộ đính kèm cắt tỉa chính xác
- 7 Bàn chải làm sạch
- 8 Nhíp nhỏ

Ghi chú quan trọng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và xem các hình minh họa trước khi sử dụng thiết bị. Cắt giữ hướng dẫn sử dụng để tiện tham khảo sau này.

Cảnh báo

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiên thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và nếu họ hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em thực hiện vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng từ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.
- Để thiết bị ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.

Chú ý

- Không sử dụng tông đơ chính xác nếu lưỡi cắt hoặc tông đơ chính xác bị hỏng hoặc vỡ, vì điều này có thể gây tổn thương cho bạn.
- Không sử dụng tông đơ chính xác hoặc nhíp nhỏ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
- Nếu thiết bị chịu sự thay đổi lớn về nhiệt độ, áp suất, hay độ ẩm, hãy để thiết bị thích nghi trong khoảng 30 phút trước khi sử dụng.
- Để đảm bảo vệ sinh, chỉ sử dụng tông đơ chính xác và nhíp nhỏ cho một người.
- Chỉ sử dụng một viên pin 1,5V LR03 AAA cho thiết bị.
- Sử dụng và bảo quản tông đơ chính xác ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C.
- Tháo pin khỏi thiết bị sau khi sử dụng nếu bạn không thường xuyên sử dụng thiết bị.
- Không sử dụng miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất lỏng mạnh như là xăng hoặc axêton để lau chùi thiết bị.



- Không sử dụng máy trong bồn tắm hoặc dưới vòi tắm.




- Không rửa thiết bị dưới vòi nước.

Tuân thủ các tiêu chuẩn


Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF).

Chuẩn bị sử dụng máy


Lưu ý: Đảm bảo tay và thiết bị khô khi lắp pin.

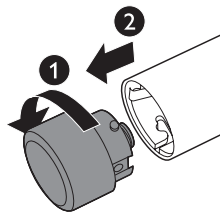

- 1** Xoay nắp ngăn chứa pin ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa và kéo nắp ra khỏi thiết bị.

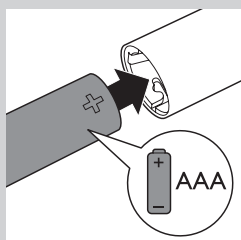

- 2** Lắp pin vào ngăn chứa pin (kiểu LR03 AAA). Đảm bảo các cực + và - của pin lắp đúng hướng.

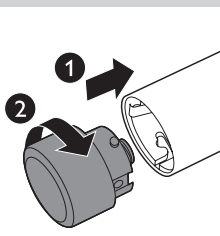

- 3** Ấn nắp ngăn chứa pin trở lại vào phía đáy của tông đơ chính xác và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để khóa nắp.

Lưu ý: Tháo pin nếu bạn không sử dụng tông đơ trong vòng một tháng trở lên.

Sử dụng tông đơ chính xác





Tổng quát

- Khi sử dụng tông đơ chính xác lần đầu tiên, hãy thử sử dụng thiết bị trên một vùng nhỏ, dễ tiếp cận trước.
- Luôn cắt tỉa ngược với hướng mọc của lông.
- Đảm bảo rằng tông đơ chính xác đã tắt khi bạn tháo hoặc thay thế lược cắt tỉa điều chỉnh độ dài hoặc phụ kiện cắt tỉa chính xác.
- Khi sử dụng lược cắt tỉa, đảm bảo rằng lược luôn nằm sát trên da.
- Kéo căng da bằng một tay trong khi sử dụng tông đơ chính xác bằng tay kia để có kết quả tối ưu.


Tông đơ

Sử dụng đầu cắt tỉa chính xác để cạo hoặc cắt tỉa râu trên những vùng dễ tiếp cận không đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, như:


- trên trán
- tại vùng tóc mai
- tại môi trên

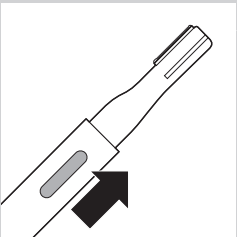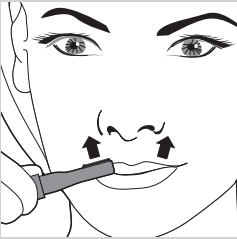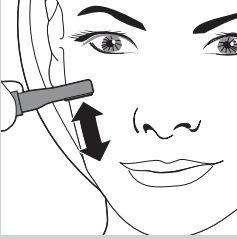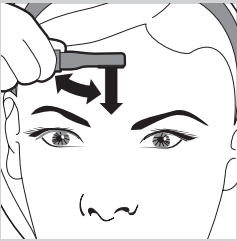

1 Đẩy nút trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật tông đơ chính xác.

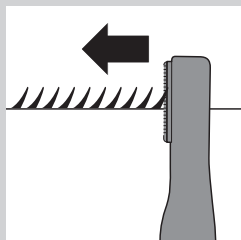


- 2** Đặt đầu cắt tỉa chính xác nhẹ nhàng lên da và di chuyển thiết bị từ từ trên da theo hướng ngược với hướng mọc của râu.

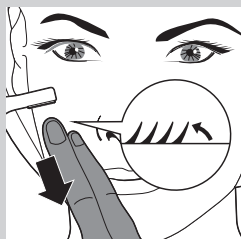

- 3** Dùng một tay kéo căng da để cho râu dựng đứng lên. Dùng tay kia để sử dụng thiết bị.

Lưu ý: Đảm bảo rằng đầu cắt tỉa chính xác luôn tiếp xúc hoàn toàn với da.


Cắt tỉa chính xác

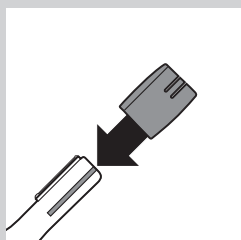


Phụ kiện cắt tỉa chính xác cho phép bạn cắt lông trên những vùng dễ nhận thấy hay những vùng khó cắt tỉa như đường viền lông mày.

- 1** Trượt phụ kiện cắt tỉa chính xác vào đầu cắt tỉa chính xác.

Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh phụ kiện cắt tỉa chính xác đến ba cài đặt khác nhau để đảm bảo khả năng tiếp cận tốt hơn đến những vùng khó cắt tỉa.

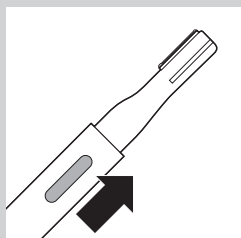

- 2** Đẩy nút trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật tông đơ chính xác.

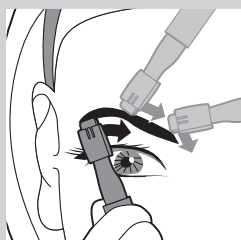


- 3** Đặt đầu cắt tỉa chính xác nhẹ nhàng lên da và di chuyển thiết bị từ từ trên da theo hướng ngược với hướng mọc của râu.

Lưu ý: Đảm bảo rằng phụ kiện cắt tỉa chính xác luôn tiếp xúc hoàn toàn với khu vực bạn muốn cắt tỉa.


Cắt tỉa bằng lược

Lược tỉa có hai cạnh khác nhau để cắt tỉa lông mày theo hai độ dài khác nhau (2mm và 4mm).

- 1 Đặt lược tỉa lên đầu cắt tỉa chính xác. Đảm bảo rằng cạnh bạn muốn trở theo hướng của bộ phận cắt.

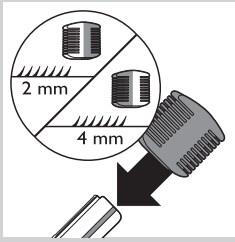


- 2 Đẩy nút trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật tông đơ chính xác.

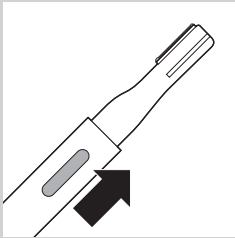

- 3 Đặt lược tỉa lên cạnh ngoài của lông mày và di chuyển thiết bị từ từ trên lông mày theo hướng mọc của lông.


Lưu ý: Đảm bảo rằng lược tỉa luôn tiếp xúc hoàn toàn với khu vực bạn muốn cắt tỉa.

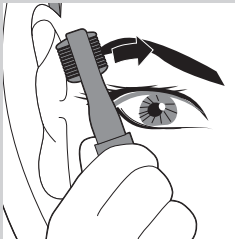


Sử dụng nhíp nhỏ

- 1 Sử dụng bút kẻ lông mày để đánh dấu hình dáng mong muốn của lông mày của bạn.

- 2 Cắt lông bên ngoài hình dáng đã đánh dấu. Luôn nhổ từng lông theo hướng mọc của lông.

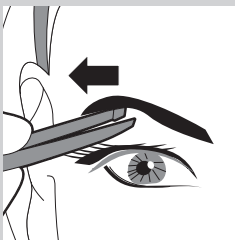


Vệ sinh và bảo dưỡng máy

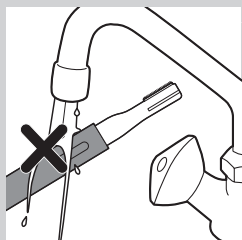


Không rửa thiết bị bằng nước. Chỉ có thể làm sạch những bộ phận có thể tháo rời bằng nước.

Không sử dụng bất cứ loại xà phòng nào gây ăn mòn, các miếng tẩy rửa hoặc vải, xăng, axêton v.v... để lau chùi thiết bị.


Lau chùi sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

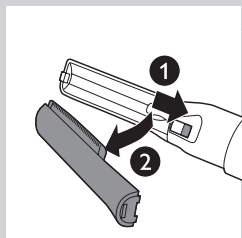


- 1 Đẩy thanh trượt tháo bộ phận xuống và lấy đầu cắt tỉa có thể tháo rời ra khỏi thiết bị.

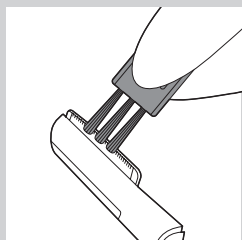


- 2 Sử dụng bàn chải làm sạch đi kèm để chải sạch mọi lông hoặc bụi.

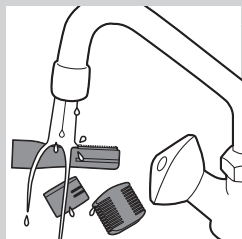

- 3 Để có độ vệ sinh tuyệt đối, rửa đầu cắt tỉa có thể tháo rời, lược tỉa, phụ kiện cắt tỉa chính xác và nhíp nhổ dưới vòi nước sau mỗi lần sử dụng.

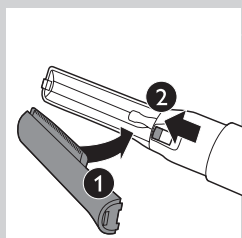

- 4 Đặt đầu cắt tỉa có thể tháo rời vào thiết bị và đẩy thanh trượt tháo bộ phận lên để khóa đầu cắt tỉa có thể tháo rời vào thiết bị.

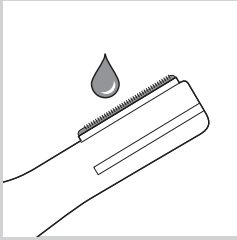

- 5** Bôi trơn răng của đầu cắt tỉa có thể tháo rời bằng một giọt dầu máy may hai lần một năm.

Đặt mua các phụ kiện

Để mua phụ kiện cho thiết bị này, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi **www.philips.com/service**. Nếu bạn gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong việc mua phụ kiện cho thiết bị hoặc nếu không có cửa hàng trực tuyến tại nước bạn, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của bạn hoặc truy cập **www.philips.com/support**.

Môi trường



- Không vứt thiết bị cùng chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường.



- Pin có chứa những chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Không vứt pin đã hết điện cùng với rác sinh hoạt thông thường, hãy mang chúng tới một điểm thu gom pin chính thức. Luôn tháo pin trước khi vứt bỏ thiết bị hoặc mang thiết bị tới một điểm thu gom chính thức.

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần dịch vụ hay thông tin, vui lòng vào trang web của Philips tại **www.philips.com/support** hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia bạn. Bạn có thể tìm thấy số điện thoại trong tờ bảo hành toàn cầu. Nếu không có Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips ở địa phương bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

- 1 精準修整刀頭
- 2 電源開關
- 3 電池盒蓋
- 4 保護蓋
- 5 修剪梳 (2 公釐與 4 公釐)
- 6 精準修整配件組
- 7 清潔刷
- 8 LED 鑷子

重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀使用手冊並參考圖示，並保留此使用手冊以供日後參考。

警示

- 在有人從旁監督或適當指示如何安全使用本產品，以及瞭解潛在危險的狀況下，本產品可供 8 歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者使用。
- 不得讓 8 歲以下兒童於無人在旁監督時，清潔與維護產品。
- 請將本產品放在 8 歲以下兒童無法取得之處。
- 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩具。

警告

- 萬一修剪組件或精準修整刀損壞或破損，請勿使用精準修整刀，以免受傷。
- 請勿將精準修整刀或 LED 鑷子用於使用手冊所示以外的任何其他用途。
- 若產品面臨溫度、壓力或濕度的顯著變化時，使用前，請先讓產品適應環境 30 分鐘。
- 基於衛生理理由，請勿與他人共用精準修整刀和 LED 鑷子。
- 本產品限用一個 1.5V LR03 AAA 電池。
- 請在 5° C 至 35° C 間的溫度使用及存放精準修整刀。
- 若您不常使用，使用完畢後，請取出產品內的電池。
- 絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。
- 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。


- 請勿用水清洗本產品。

符合標準

本飛利浦產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。




使用前準備

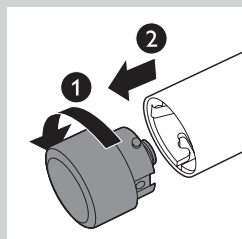


注意：安裝電池時，請確定您的雙手及本產品都處於乾燥狀態。

1 將電池盒蓋以逆時鐘方向旋轉，解除鎖定後再將之從本產品中拉出。

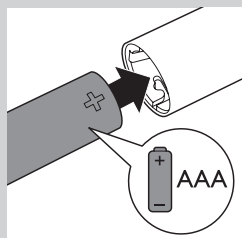

2 將電池放入電池盒蓋中 (型號 LR03 AAA)。
請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。

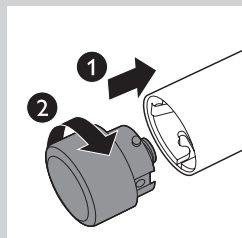

3 將電池盒蓋放回精準修整刀底部，並依順時鐘方向旋轉以將其鎖住。

注意：如果將有一個月以上的時間不使用修整刀，請將電池取出。


使用精準修整刀

一般

- 當您第一次使用精準修整刀時，請先用於小範圍、容易使用的區域。
- 請務必逆著毛髮的生長方向進行修整。
- 當您取下或安裝可調整長度的梳具或精準修整配件組時，請確實關閉精準修整刀的電源。
- 當您使用梳具時，請確定梳具總是平放在皮膚上。
- 為達最佳效果，請一手將皮膚繃緊，一手使用精準修整刀。

修剪


在容易觸及、無需極精密技術的部位，請使用精準修整刀頭來除毛或修整毛髮，例如：

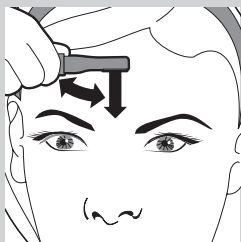


- 額頭




- 鬢角範圍

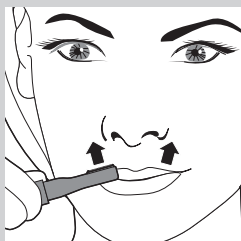


- 上唇

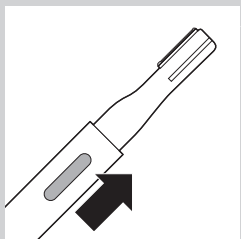

1 將 On/Off 開關往上推，即可開啟精準修整刀電源。

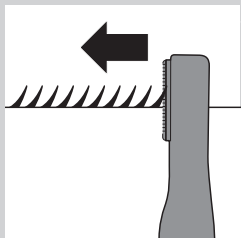

2 將精準修整刀頭輕輕置於皮膚上，並逆著毛髮生長的方向緩緩移動。

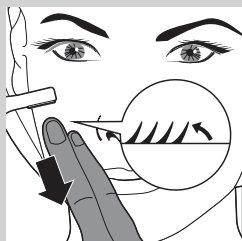

3 用一隻手繃緊皮膚使毛髮豎直，再用另一隻手使用本產品。



注意：請保持精準修整刀頭與皮膚完全接觸。

精準修整


精準修整配件組可讓您從顯而易見的地方或是難以處理的部位清除單撮毛髮，例如眉毛周圍。

1 將精準修整配件組滑入精準修整刀頭。

注意：您可以調整精準修整配件組的三種不同設定，確保更輕鬆地深入難以處理的部位。

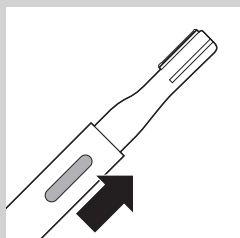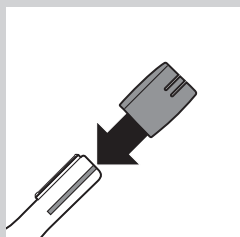

2 將 On/Off 開關往上推，即可開啟精準修整刀電源。

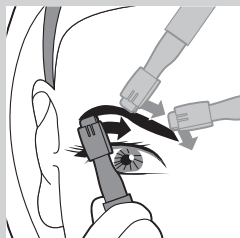


3 將精準修整刀頭輕輕置於皮膚上，並逆著毛髮生長的方向緩緩移動。


注意：請保持精準修整配件組與您欲修剪的區域完全接觸。

使用梳具修剪


修剪梳共有兩面，可將眉毛修整成不同長度 (2 公釐及 4 公釐)。

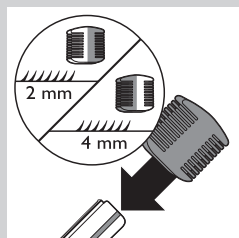

- 1 將修剪梳置於精準修整刀頭上。請確定您想要的那一面朝向修剪組件的方向。

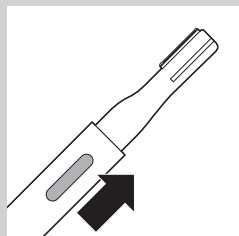


- 2 將 On/Off 開關往上推，即可開啟精準修整刀電源。

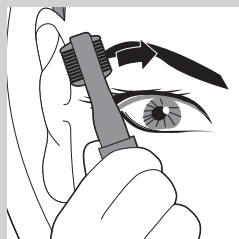

- 3 將修剪梳置於眉毛的外緣，並順著毛髮生長方向在眉毛上緩緩移動。


注意：請保持修剪梳與您欲修剪的區域完全接觸。

使用鑷子

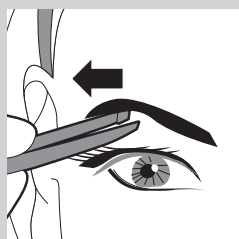

- 1 使用眉筆畫出您想要的眉型。
- 2 去除所畫眉型範圍外的多餘毛髮。務必朝著毛髮生長的方向一根一根拔除。


清潔與維護

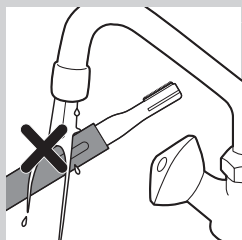


請勿用水清洗本產品。僅有可拆式零件可以用水清洗。

不可使用任何具腐蝕性的清潔劑、鋼絲絨/布、汽油、丙酮等清潔本產品。


每次使用後均需清潔本產品。

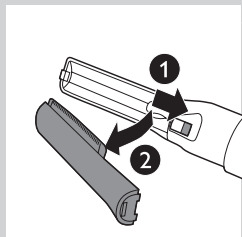


1 將釋放滑鈕往下壓，並將可拆式修整刀頭從產品上取下。

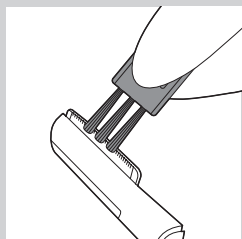


2 使用隨附的清潔刷去除任何毛髮或灰塵。

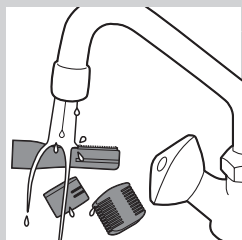

3 為保持乾淨衛生，每次使用後請以水清洗可拆式修整刀頭、修剪梳、精準修整配件組和鑷子。

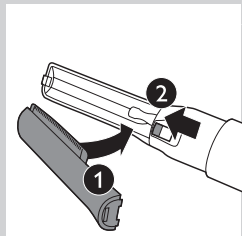

4 將可拆式修整刀頭裝上本產品，並將釋放滑鈕往上推，即可將可拆式修整刀頭卡入本產品。

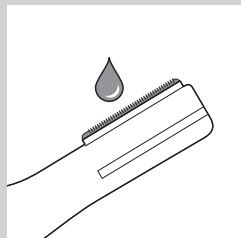

- 5 每年兩次，用一滴縫紉機油來潤滑可拆式修整刀頭的鋸齒部位。

訂購配件

如需購買本產品的配件，請造訪本公司網站：
www.shop.philips.com/service。如果無法取得您產品的配件，或是您所在國家/地區沒有線上商店，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心，或者您也可以造訪：www.philips.com/support。

環境保護



- 電器壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。



- 電池內含可能會污染環境的物質，請勿將電力耗盡的電池與一般家庭廢棄物一併丟棄，應送至政府指定的電池回收點進行回收。若要丟棄本產品，也請將電池取出，再將產品送至政府指定的回收點。

保固與支援

若您需要相關資訊或支援，請瀏覽飛利浦網站：www.philips.com/support，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心，您可以在全球保證書上找到聯絡電話。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商或飛利浦授權之服務中心。

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

基本说明 (图 1)

- 1 精细修剪刀头
- 2 开/关按钮
- 3 电池盒盖
- 4 保护盖
- 5 修剪梳 (2 毫米和 4 毫米)
- 6 精细美颜修剪附件
- 7 清洁刷
- 8 夹轮

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册和查看图解。妥善保管用户手册以供日后参考。

警告

- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。
- 不要让儿童进行清洁和保养，除非儿童已年满 8 周岁且在有人监督的情况下。
- 应将产品置于 8 周岁以下儿童触及不到的地方。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。

注意

- 不要在修剪部件或精确修剪器本身损坏或破裂时使用精确修剪器，以免造成伤害。
- 请勿将精确修剪器或夹轮用于除本用户手册中所述之外的任何其它用途。
- 如果产品的使用温度、气压或湿度方面改变较大，应在使用之前让产品适应 30 分钟。
- 出于卫生考虑，请不要共用精确修剪器和夹轮。
- 仅使用一节 1.5 伏 LR03 AAA 电池运行本产品。
- 请在 5° C 至 35° C 之间的温度下使用和存放精确修剪器。
- 如果不是经常使用，使用后将电池从产品中取出。
- 不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 切勿在洗澡或淋浴时使用本产品。




- 不要用水冲洗美颜修剪器。

符合标准


本飞利浦产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。

使用准备

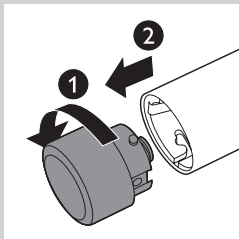


注意：装入电池时，确保双手和产品均保持干燥。

1 逆时针旋转电池盒盖将其解锁，然后再将其从产品中拉出。

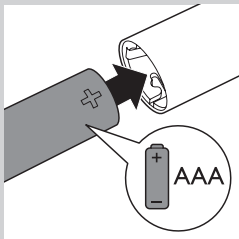

2 将电池放入电池盒中（LR03 AAA 型）。
确保电池的 + 和 - 极方向正确。

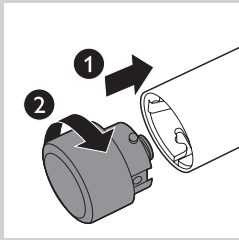

3 将电池盒盖装回精确修剪器的底部，然后顺时针旋转将其锁定。
注意：如果超过一个月不使用修剪器，请取出电池。


使用精确修剪器

概述

- 首次使用本产品时，可先在易于触及的小范围部位尝试使用。
- 始终逆着毛发生长的方向进行修剪。
- 卸下或安装可调节长度的修剪梳或精确修剪附件时，要确保精细修剪器已关闭。
- 在使用修剪梳齿时，需确保梳齿始终平放在皮肤上。
- 为获得最佳效果，可用一只手紧压皮肤，另一只手使用精细修剪器。

修发


使用精细修剪刀头在易于触及但不要求超精细修剪的部位剃除或修剪毛发，如：

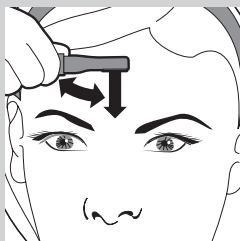


- 前额




- 鬓角区

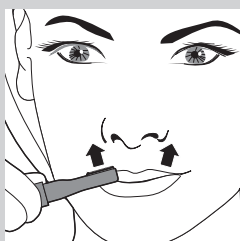


- 嘴唇上方

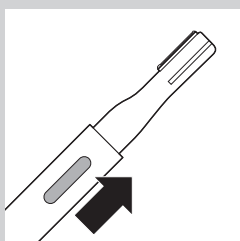

1 向上推动开/关滑钮可打开精细修剪器。

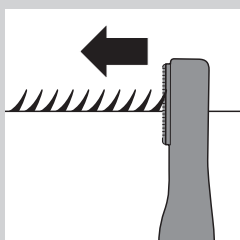

2 将精细修剪刀头轻轻放在皮肤上，逆着毛发生长的方向缓慢移动产品。

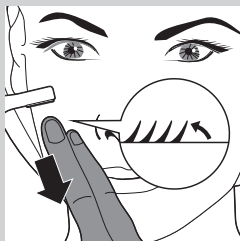


- 3** 用一只手紧压皮肤，使毛发向上直立。用另一只手使用产品。
注意： 确保精细修剪刀头始终完全贴合皮肤。

精细修剪


精细修剪附件可让您去除可见或死角部位（如眉毛轮廓）的单根毛发。

- 1** 将精细修剪附件滑至精细修剪刀头上。

注意： 您可以将精细修剪附件调节至三种不同档位，确保更好的修剪难以触及的部位。

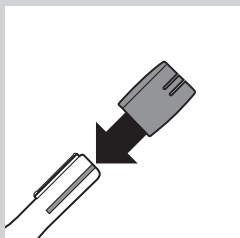


- 2** 向上推动开/关滑钮可打开精细修剪器。

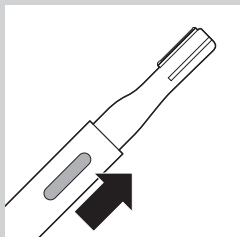


- 3** 将精细修剪刀头轻轻放在皮肤上，逆着毛发生长的方向缓慢移动产品。

注意： 确保精细修剪附件始终完全贴合要修剪的部位。

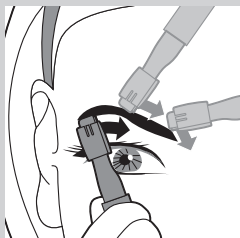


修剪（有修剪梳）


修剪梳的两侧不同，可将眉毛修剪成两种不同的长度（2 毫米和4 毫米）。

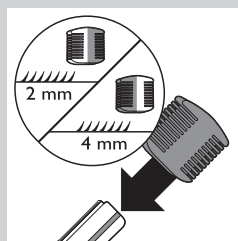

- 1 将修剪梳装到精细修剪刀头上。确保您想要的一面朝向修剪部件的方向。

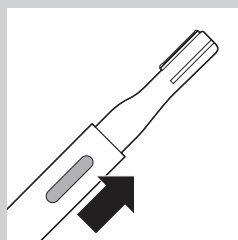


- 2 向上推动开/关按钮可打开精细修剪器。

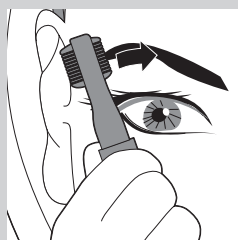

- 3 将修剪梳置于眉毛外缘，在眉毛上顺着毛发生长的方向缓慢移动产品。


注意：确保修剪梳附件始终完全贴合要修剪的部位。

使用夹轮

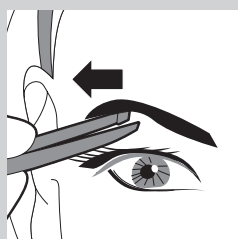


- 1 使用眉笔画出想要的眉形。
- 2 去除所画眉形之外的眉毛。始终顺着毛发生长的方向去除眉毛。

清洁和保养

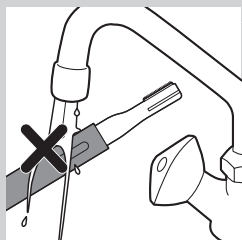


切勿用水冲洗产品。只有可拆卸的部件才能用水清洗。


不要使用腐蚀性的洗涤剂、钢丝绒或抹布、汽油、丙酮等来清洁产品。
每次使用后都应立即清洁产品。

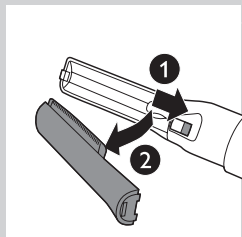


1 向下推动释放滑块，然后从产品中取出可分离式修剪刀头。

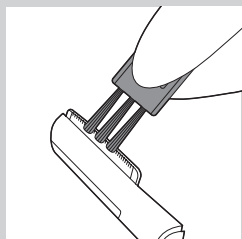


2 使用随附的清洁刷擦除毛发或灰尘。

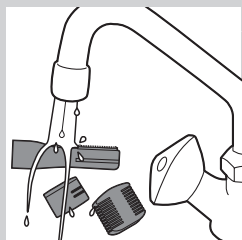

3 为了保证卫生，每次使用后要用水冲洗可分离式修剪刀头、修剪梳、精细修剪附件和夹轮。

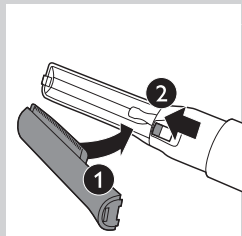

4 将可分离式修剪刀头装到产品上，向上推动释放滑块，将可分离式修剪刀头锁定到产品上。

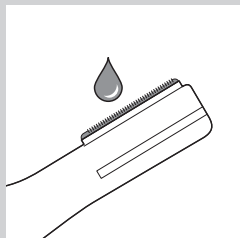

- 5** 用一滴缝纫机油润滑分离式修剪刀头的齿（一年两次）。

订购附件

要购买本产品的附件，请访问我们的网站 www.shop.philips.com/service。如果您购买产品的附件有困难，或您所在国家/地区没有网上商店，请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心或访问 www.philips.com/support。

环保



- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。




- 电池包含可能污染环境的物质。不要将废电池和普通生活垃圾一同丢弃，而应交给正式的电池收集点处理。丢弃产品时，一定要将电池取出，并将产品送到官方指定的回收站。

保修和支持

如需信息或支持，请访问飞利浦网站 www.philips.com/support，也可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（可在全球保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请与当地的飞利浦经销商或授权的飞利浦服务中心联系。



www.philips.com



8222.002.0039.1