

BHC208



EN User manual TH 取扱説明書  
KO 사용 설명서 ZH-TW 使用手冊

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice  
© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.


English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- **WARNING:** Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the

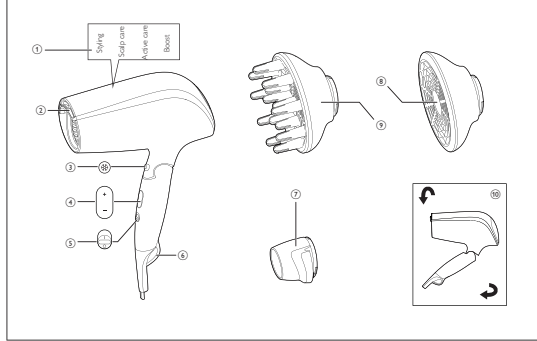

3 Dry your hair

- 1 Select suitable attachment and attach it to the hairdryer properly before using. (1, 2, 3 in Fig.3)
- 2 Connect the plug to a power supply socket.
- 3 Push the on/off switch (3) upwards to turn on the appliance.
- 4 Press the +/- button (4) to choose your desired settings.

Settings	Function
Boost	Strong and hot airflow for fast drying
Active care	ThermoShield technology with high air speed
Scalp care	ThermoShield technology with low air speed
Styling	Hot airflow for styling

• If Active Care or Scalp Care setting is selected, the LED indicator (5) will light up when temperature of the airflow goes down.  
• When the appliance is powered on ions are automatically and continuously dispersed, reducing frizz and providing additional shine. A special odor may be smelt. It is normal and caused by the ions which are generated.

• **Nozzle**  
For precise drying, attach the nozzle (5) onto the hairdryer. The nozzle enables you to direct the airflow straight at the brush or comb with which you are styling your hair. (5 in Fig.3)

• **Radiance Diffuser**  
For attentive drying, attach the radiance diffuser (6) onto the hairdryer. It helps to distribute the airflow evenly on your hair to avoid overheating. (6 in Fig.3)

Designed to bring extra care especially for sensitive hair like colored & damaged. The diffuser has been developed to soften the airflow and evenly spread the heat. Combined with the ThermoShield technology, Philips provides you with optimal care.

• **Curl Diffuser**  
For gently drying wavy or curly hair, select curl diffuser (7) and attach it to the hairdryer.

It spreads the airflow across the hair, boosting volume and enhancing curls while drying. The diffuser's fine textured pins will add volume, maximize thickness, bounce and help shape curls. Besides styling and creating volume, you can select the "Scalp Care" mode and insert the pins of curl diffuser to dry the roots and scalp to completely dry your scalp.

- To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the dryer vertically and place the hair in a circular motion in between pins. Then move the hairdryer upwards. (8 in Fig.3)
- To add volume at the roots, insert the pins into your hair by making rotating movements. (9 in Fig.3)

5 Press and hold the cool shot button (10) for cool temperature to fix your style. The temperature/button will go back to the setting selected before when release the cool shot button.

- After use:**
- 1 Switch off the appliance and unplug it.
  - 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  - 3 To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
  - 4 Clean the appliance by damp cloth.
  - 5 Keep it in a safe and dry place. Free of dust. You can also fold the appliance (11) or hang it with the hanging loop (12).

**Deluxe Drying Therapy**  
SmartCare dryer with smart control panel empowers easy and sophisticated drying therapy at home, to keep hair and scalp dry for well-being without worry about heat damage.

• After you get out of the shower and towel dry your hair, choose Boost mode to remove extra water drops from your hair.

• When there is no water drops, you may choose Active care to continue dry your hair. This setting has ThermoShield technology with higher air speed which dries and protects your hair from over drying.


• Next, you may change the setting to Scalp Care. It also has the ThermoShield technology with a lower air speed and gentler airflow to dry your scalp without over heat.

• When your hair is nearly dry, you may adjust to Styling setting to add on a final touch to your hair.

4 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

**Smart Control Panel**  
A revolutionary button operated user interface for dryer. It is more user-friendly than traditional switches, and smarter with 4 pre-programmed settings which can already fulfill all your drying and styling needs at home.

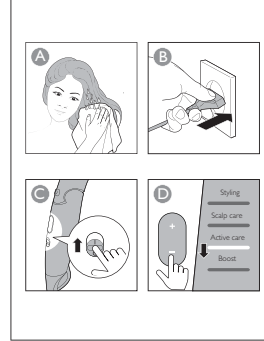


한국어

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 필립스가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하십시오.

1 중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- 경고: 본 제품은 물이 없는 곳에서 사용하십시오.
- 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- 경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품이 과열되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 몇 분 동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그들이 진열, 머리칼락 등으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하고 교체하십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신체적, 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 추가 안전을 위하여 전류 소량 절단(RCD)을 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 전압은 230V, 30mA 이상이어야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.
- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입망에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.

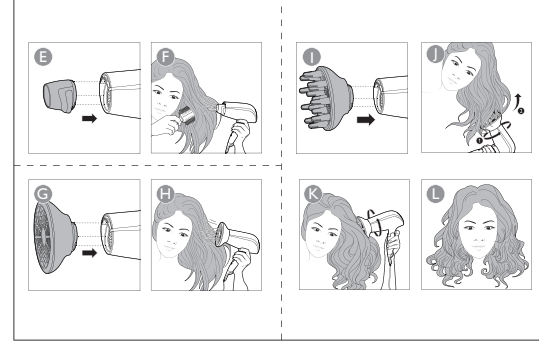

3 헤어 드라이

- 1 적합한 액세서리를 선택한 다음 사용하기 전 헤어 드라이어에 올바르게 부착합니다. (그림 3의 ①, ②, ③)
- 2 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.
- 3 전원 스위치 (3) 을 위로 눌러 전원을 켭니다.
- 4 +/- 버튼 (4) 을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

설정	기능
부스트	빠른 드라이를 위한 강하고 뜨거운 바람
데일리 케어	고속풍과 ThermoShield 기술 채택
두피 보호	저속풍과 ThermoShield 기술 채택
스타일링	스타일링을 위한 뜨거운 바람

• 액티브 케어 또는 두피 보호 설정이 선택된 경우 바람의 온도가 낮아질 때 LED 표시등 (5) 이 켜집니다.  
• 제품의 전원이 꺼져 있을 경우, 모발에 광학을 더해주고 글루코시드를 방지하기 위한 이온이 자동으로 연속 분사됩니다. 특별한 향이 날 수 있습니다. 이것은 이온 발생으로 인한 정상적인 현상입니다.

• **노출**  
정확한 드라이를 위해 헤어 드라이어에 노출 (5) 을 부착합니다. 노출은 편리하나 빛을 사용하여 스타일링을 원하는 방향으로 향하도록 할 수 있습니다. (그림 3의 ⑤)

• **레이디스 듀티**  
상세한 드라이를 위해 레이디스 듀티 (6) 를 헤어 드라이어에 부착합니다. 공기를 고르게 분출하여 모발이 과열되는 것을 방지합니다. (그림 3의 ⑥)

• 열 및 습도의 균이 민감한 모발을 신경 써서 관리할 수 있도록 특별히 고안되었습니다. 듀티는 바람을 온문하게 하고 열을 고르게 분사하기 위해 개발되었습니다. 필립스는 ThermoShield 기술과 결합해 최적의 관리를 선사합니다.

• **월드 듀티**  
헤어 드라이를 할 때는 모발을 부드럽게 드라이하려면 월드 듀티 (7) 를 선택한 다음 헤어 드라이어에 부착합니다. 월드 듀티는 드라이하는 동안 모발 사이에 바람이 미끄러져서 헤어 물질을 끌고 갈을 풍부하게 합니다. 듀티의 흡출함 마지 키이 물방울을 더해주고 모발을 풍성하게 하여 월드 모양을 잡아줍니다.

스타일링과 볼륨링 기능 외에도 "두피 보호" 모드를 선택하고 월드 듀티의 핀을 이용하여 모근과 두피를 건조시키면 두피를 편안하게 할 수 있습니다.

• **자센스**  
모발의 질을 유지하려면 드라이어를 수직이 되도록 잡고 큰 사이에서 원을 그리듯 모발을 돌리십시오. 그런 다음 헤어 드라이어를 위로 움직입니다. (그림 3의 ⑧)

• 모근에 볼륨감을 더하려면 회전하며 움직이면서 서늘 시도로 모발을 잡아넣으십시오. (그림 3의 ⑨)

5 스타일링 고정용 위한 시원한 온도를 원할 경우 잠깐 바람 (5) 을 끄게 누릅니다. 잠깐 바람을 놓으면 온도/바람이 선택한 설정으로 다시 돌아옵니다.

**사용 후:**

- 1 제품 전원을 끄고 전원을 뽑으십시오.
- 2 제품을 내릴 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- 3 액세서리를 분리하면 헤어 드라이어에서 빼내십시오.
- 4 잦은 전을 사용하여 제품을 닦으십시오.
- 5 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 제품을 걸거나 (10) 걸고리 (6) 에 걸 수 있습니다.

**EMF(전자기장)**  
이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기존 및 규정을 준수합니다.

환경

수명이 다 한 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

2 소개

필립스 스마트케어 드라이어는 혁신적이고 독특한 ThermoShield 기술로 풍을 통해 드라이 온도를 조절할 수 있으므로 과도한 열로부터 모발과 두피를 보호하여 건강하고 빛나는 모발을 가꿔줍니다.


ThermoShield란 모발을 스마트하고 탁월하게 보호해주는 필립스의 혁신 기술입니다. 센서가 공기의 온도를 계속 모니터링하고 자동으로 온도를 조절하므로 빠르고 건강한 드라이가 가능합니다. ThermoShield 센서가 활성화되면 온도가 내려감 때에만 LED 표시등이 자동으로 켜집니다. 과열되는 부분 없이 온도가 자주 변하는 걸 느껴실 수 있으며 그 결과 모발과 두피가 과열로부터 보호됩니다.

**Smart Control Panel**  
사용자 인터페이스 드라이어를 작동시키는 혁신적인 버튼 기준 스위치보다 더 사용하기 쉽고, 더욱 스마트해진 4가지 사전 프로그래밍된 설정으로 드라이 및 스타일링을 위해 필요한 모든 사항을 만족시킬 수 있습니다.

**다국어 사용자 센터**  
스마트케어 드라이어에 내장된 Smart Control Panel을 사용하면 집에서 쉽게 접근한 드라이 테라피가 가능해 열 온상 적당히 건강한 모발과 두피를 유지할 수 있습니다. • 사용자 맞춤형 온도를 위한 다음 부스트 모드를 선택하여 모발에 남기는 물기를 제거하십시오. • 물기가 없으면 헤어드라이어를 사용 계속하십시오. • 물기가 없으면 헤어드라이어를 ThermoShield 기술이 있어 고속으로 모발을 말리고 과도한 드라이를 방지합니다. • 그런 다음 두피 보호 설정으로 변경할 수 있습니다. 이 설정에도 ThermoShield 기술이 있어 저속풍과 부드러운 바람으로 과열 없이 두피를 말려 줍니다. • 드라이가 마무리되면, 커튼 스타일링 설정으로 전환하여 마무리합니다.

4 품질 보증 및 서비스

A revolutionary button operated user interface for dryer. It is more user-friendly than traditional switches, and smarter with 4 pre-programmed settings which can already fulfill all your drying and styling needs at home.

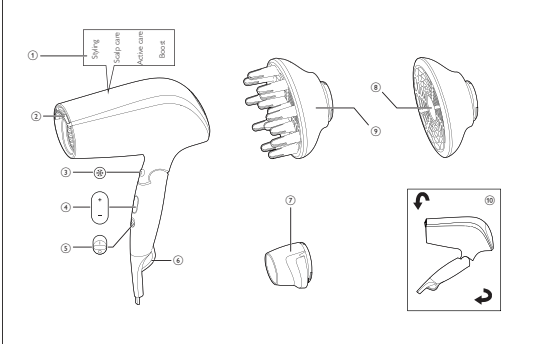

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อเครื่องทำผมจาก Philips และยินดีต้อนรับสู่ Philips...
เว็บไซต์: www.philips.com/welcome

1 ขอลดคำดู

- โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนและยึดตามให้เคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อควรระวัง
• คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
• เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้...
• คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำอย่างลวกๆ หรือحمامที่โล้น้ำ
• ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง



หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไป โปรดปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออกและปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิทช์ใช้งานอีกครั้ง...

- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้...
• เด็กอายุ 8 ปี และมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรืออาจจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน...

ห้ามใช้เครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ

2 ขอลดคำดู

- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้อิใช้งาน
• ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips...
• ห้ามปรับจูนหรือปรับความถี่ของเครื่อง
• ห้ามใช้สายไฟที่ไวโรบกว่าเครื่อง
• ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก

- ห้ามปรับจูนหรือปรับความถี่ของเครื่อง
• ห้ามปรับจูนหรือปรับความถี่ของเครื่อง
• ห้ามปรับจูนหรือปรับความถี่ของเครื่อง
• ห้ามปรับจูนหรือปรับความถี่ของเครื่อง


Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านสัมมูลเหล็กไฟฟ้าที่เข้มงวดกว่า

สัมมูลเหล็กไฟฟ้า
ห้ามตั้งเครื่องไว้ใกล้เตียงหรือที่นอน...
ห้ามใช้สายไฟที่ไวโรบกว่าเครื่อง

3 เป้าหมาย

- 1. เลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมและประกอบเข้ากับได้เป็นอย่างดี
2. เชื่อมปลั๊กเข้ากับหม้อหุงข้าว
3. เชื่อมสายดินกับ (E) ที่ซึ่งปลั๊กเครื่อง
4. กดปุ่ม +/- (E) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
การตั้งค่า พิกัดขึ้น
เพิ่ม ลดปรับอุณหภูมิ/อุณหภูมิของหวี
เพิ่ม/ลดปรับอุณหภูมิของหวี
เพิ่ม/ลดปรับอุณหภูมิของหวี
เพิ่ม/ลดปรับอุณหภูมิของหวี
เพิ่ม/ลดปรับอุณหภูมิของหวี

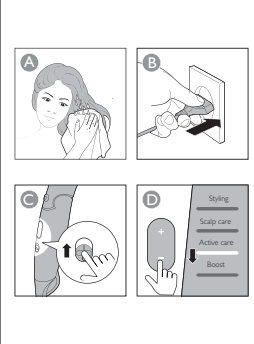

繁體中文

感謝您購買本產品，歡迎來到飛利浦的世界！
請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。


1 重要事項

- 警告：請勿在靠近水的地方使用本產品。
• 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
• 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
• 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
• 本產品過熱時，會自動斷電。拔出產品插頭，待產品冷卻幾分鐘。在您重新開啟本產品前，請檢查風扇風口，確定沒有被毛髮或毛髮等阻塞。

如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。

4 ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់

- ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់
• ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់
• ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់
• ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់

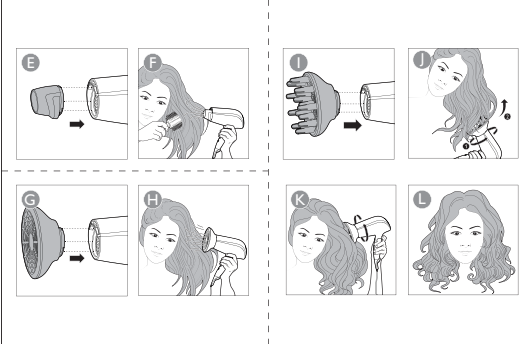

繁體中文

感謝您購買本產品，歡迎來到飛利浦的世界！
請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

1 重要事項

- 警告：請勿在靠近水的地方使用本產品。
• 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
• 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
• 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
• 本產品過熱時，會自動斷電。拔出產品插頭，待產品冷卻幾分鐘。在您重新開啟本產品前，請檢查風扇風口，確定沒有被毛髮或毛髮等阻塞。

如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。

3 吹乾頭髮

- 1. 選擇合適的配件，正確裝上吹風機，然後開始使用。
2. 將插頭連上電源插座。
3. 將電源開關 (E) 往上推，開啟產品電源。
4. 按 +/- 按鈕 (E) 選擇您想要的設定。
設定 功能
Boost (強力) 強力熱風，迅速吹乾頭髮
Active care (主動照護) 採用 ThermoShield 智能風熱吹護技術，使頭髮健康亮澤
Scalp care (頭皮保養) 採用 ThermoShield 智能風熱吹護技術，使頭皮健康亮澤
Styling (造型) 使用熱風吹護造型
• 若選擇「Active Care」(主動照護) 或「Scalp Care」(頭皮保養) 設定，LED 指示燈 (G) 會在吹風溫度下降時亮起。
• 當產品電源開啟時，即會持續自動釋放負離子，減少毛髮並有效保護髮質免受流失，可避免產生特殊異味。這是正常現象，該異味是由負離子所造成。
• 吹嘴
如屬細部吹髮，請將吹嘴 (I) 安裝在吹風機上。吹嘴能您在造型頭髮時，將風直接集中到您所使用的髮型或髮子。(圖 3 的 (I))
• 極致強效豐盈造型強勁烘罩
如屬細吹髮，請將極致強效豐盈造型強勁烘罩 (E) 裝上吹風機。此烘罩可將熱風均勻分散到每根髮絲，避免過熱。(圖 3 的 (E))
此烘罩經精心設計，可特別針對髮色或受損的敏感髮質提供額外保護，專為柔化風流與均勻分散熱度而開發。飛利浦將本產品結合 ThermoShield 智能風熱吹護技術，為您提供極致優異保護。
• 彈性捲髮豐盈造型強勁烘罩
如屬細吹髮及捲髮或捲髮造型，請選擇彈性捲髮豐盈造型強勁烘罩 (G) 裝上吹風機。
此烘罩可在吹髮時讓風力分散於髮絲之間，提升髮質豐盈感並加強強度。烘罩配備的橫貫髮根細網，不僅能增加髮量和彈力，更可打造彈力豐盈的捲度。
除了造型與創造豐盈量之外，您還可選擇「Scalp Care」(頭皮保養) 模式，將彈性捲髮豐盈造型強勁烘罩的風力集中於頭皮，吹乾髮根與頭皮，讓頭皮完全不殘留油膩。
• 若髮根由於熱風而鬆動，請將捲髮豐盈造型強勁烘罩，以垂直位置將捲髮豐盈造型強勁烘罩與頭皮之間，然後將吹風機由下往上移動。(圖 3 的 (G))
• 若髮根由於熱風而鬆動，請以旋轉方式將捲髮豐盈造型強勁烘罩與頭皮之間。(圖 3 的 (G))
5. 按開關/冷風按鈕 (H)，以冷風溫度造型更持久。
放開開關/冷風按鈕，溫度/風量即會回到先前選擇的設定。
使用說明
1. 關閉產品電源，並拔除插頭。
2. 將產品放置在乾燥的平面上，直到冷卻為止。
3. 若裝下附件，請直接從吹風機取下。
4. 以濕布清潔本產品。

5 將產品置於安全乾燥處，避免法液滴。您也可拆卸本產品 (E) 或使用吊環掛置 (E)。

- 請沿使用毛巾擦乾頭髮，選擇 Boost (快速吹乾) 模式，去除髮絲的多余水分。
• 沒有水濕頭髮之後，您可選擇 Active care (主動照護) 繼續吹乾秀髮。此設定採用 ThermoShield 智能風熱吹護技術提供較高風速，可吹乾秀髮並保護髮絲不致過度乾燥。
• 捲髮豐盈造型強勁烘罩
• 若髮根由於熱風而鬆動，請將捲髮豐盈造型強勁烘罩，以垂直位置將捲髮豐盈造型強勁烘罩與頭皮之間，然後將吹風機由下往上移動。(圖 3 的 (G))
• 若髮根由於熱風而鬆動，請以旋轉方式將捲髮豐盈造型強勁烘罩與頭皮之間。(圖 3 的 (G))

4 保固與服務

若您需要相關資訊 (如配件更換) 或有任何問題，請瀏覽飛利浦網站 www.philips.com/support，或聯絡您當地的飛利浦客戶服務中心。電話號碼可參閱全球保證書。若當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。