



HP8708



EN	User manual	ZH-HK	使用手册
MS-MY	Manual pengguna	AR	دليل المستخدم
PT-BR	Manual do Usuário	FA	راهنمای کاربر
ZH-CN	用户手册		

Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

31-01-03 37034

PHILIPS



Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

WARNING: Do not use this appliance near water.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• Always unplug the appliance after use.

• If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.

• Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.


• When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.

• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

• Do not wind the mains cord round the appliance.

• Wait until the appliance has cooled down before you store it.

• Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.

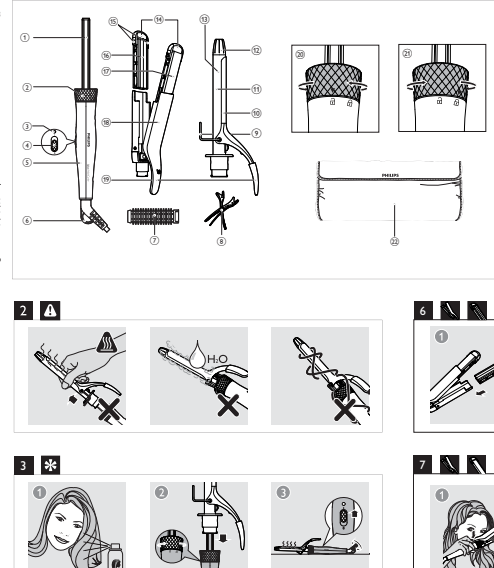

Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates/barrel should never touch the surface or other flammable material.

• Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.

• Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.

• Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.

• Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

• Keep the heating plates/barrel clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel.

• The heating plates/barrel has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

• If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates/barrel may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

• Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

• Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

2 Style your hair

NOTE: Do not change the attachments or style when the appliance is heating or when it is hot. Let the appliance heat up for 3-5 minutes for styling results. When unwinding the section of the hair after curling, do not pull at the hair as it would straighten the curl. Select a suitable attachment and style for the hairstyle you want.

Hairstyle	Attachment
Tight curls	Small curling attachment (8)
Waves	Small curling attachment (8) and Slide-on barrel (9)
Crimp	Crimping/straightening attachment (6) with curved surface (6) facing towards each other
Straight sleek style and flat-iron	Crimping/straightening attachment (6) with flat surface (6) facing towards each other

3 Guarantee and service

If you need information about the replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/welcome or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find the phone number in the worldwide guarantee folder). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.


Bahasa Melayu

Terdapat pemberitahuan dan maklumat mengenai Philips United Melayu mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Philips United Melayu di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca dan teliti maklumat mengenai ini sebelum anda menggunakan peralatan dengan unit aksesori ini.

• **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.

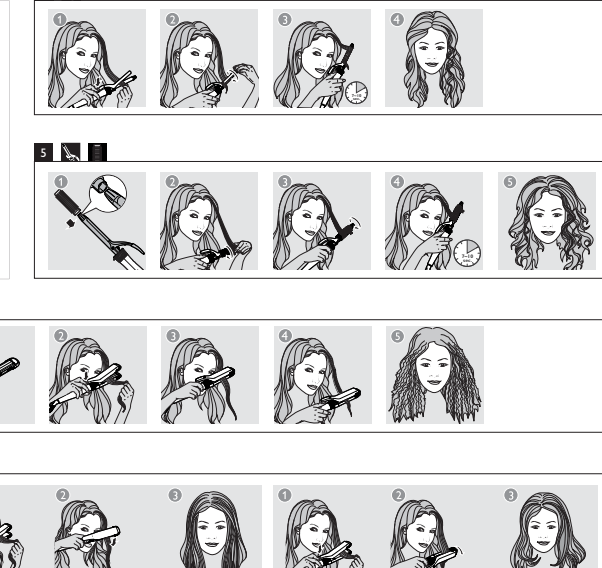

Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plugnya setelah digunakan kerana kemahapmayaan dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.

• **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, sinki atau bekas lain yang mengandungi air.

• Cabut plug perkakas setiap kali selepas digunakan.

• Jika kord sesal kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips; pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengeluarkan bahaya.

• Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh penguna tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

• Sebelum anda menyambung perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.

• Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain selain daripada yang diterangkan dalam buku panduan ini.

• Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali diabaikan tanpa diawasi.

• Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.

• Jangan lilit kord sesal mengelilingi perkakas.

• Tunggu sehingga perkakas sejuk sebelum menyimpangkannya.

• Beri perhatian penuh semasa menggunakan perkakas kerana ia boleh menjadi sangat panas. Pegang pemegang sahaja kerana bahagian lain panas dan elakkan dari bersentuhan dengan kulit anda.

• Sentiasa letakkan perkakas dengan diiranya di atas permukaan rata yang tahan panas dan stabil. • Patut memanas/serompong yang panas ini hendaklah tidak sekali-kali menyentuh permukaan atau bahan mudah terbakar yang lain.

• Jauhkan kord sesal kuasa dari tersentuh pada bahagian panas perkakas.

• Jauhkan perkakas daripada objek dan bahan yang mudah terbakar apabila ia dihidupkan.

• Jangan sekali-kali tutup perkakas dengan apa-apa (contohnya tuala atau kiti) apabila ia panas.

• Gunakan perkakas hanya pada rambut yang kering. Jangan kendalikan perkakas dengan tangan yang basah.

• Pastikan patut memanas/serompong sentiasa bersih dan bebas daripada habuk dan produk pendandan seperti muis, semburan dan gel.

• Patut memanas/serompong mempunyai salutan. Salutan ini mungkin akan haus perlahan-lahan dari masa ke semasa. Bagaimanapun, ini tidak menjejaskan prestasi perkakas.

• Jika perkakas digunakan pada rambut yang diwarnai warna, patut memanas/serompong menjadi kotor. Sebelum menggunakannya pada rambut palsu, sentiasalah merujuk kepada pengedarnya.

• Kembalikan perkakas ke pusat servis yang dibenarkan oleh Philips setiap kali anda hendak mendapatkan pemeriksaan atau pembaikan. Pembaikan oleh orang yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan situasi yang amat berbahaya kepada pengguna.

• Jangan masukkan objek logam ke dalam bukaan untuk mengelakkan kejutan elektrik.

Medan elektromagnetik (EMF)

Perkakis Philips mematuhi semua peraturan dan peraturan berkaitan dengan perlindungan kepada medan elektromagnetik.

Alam sekitar

Jangan buang perkakis ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pengumpulan sampah untuk diolah semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

2 Gayakan rambut anda

Perhatian: Jangan tukar alat tambahan atau penggesis semasa perkakis sedang memanas atau ketika ia panas. Boleh berlaku kemalangan selama 3-5 minit untuk membuat hasil pendandan yang sempurna. Sebelum tukar alat tambahan atau penggesis, tunggu sehingga perkakis sejuk. Setelah perkakis sejuk, tukar alat tambahan atau penggesis yang sesuai bagi hasil rambut yang anda inginkan.

1 Seleksi pengilang

1. Matikan perkakis dan cabut plugnya.

2. Letakkan alat atau permukaan yang tahan panas sehingga ia memanas.

3. Baringkan rambut dan habuk daripada perkakis dan alat tambahan.

4. Baringkan perkakis, dan alat tambahan dengan tangan.

5. Simpan perkakis di tempat yang selamat dan kering yang bebas daripada habuk. Anda boleh juga menggunakan perkakis dengan pengilang (8) atau menyimpangkannya dalam kurungan tahan habuk yang dibenarkan (9).

Português

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo a Philips Para aproveitar todos os benefícios óptimos deste aparelho de styling, sugerimos que consulte o manual.

1 Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- **AVISO:** não use este aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- **AVISO:** não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, piaas ou outros recipientes que contenham água.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede elétrica local.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca deixe-o sem vigilância.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não enrole o cabo de energia em volta do aparelho.
- Deixe-o esfriar antes de guardá-lo.
- Tenha muito cuidado ao usar o aparelho, pois ele pode estar extremamente quente. Segure somente a alça já que as outras partes estão quentes e evite o contato com a pele.
- Sempre coloque o aparelho com o suporte em uma superfície plana e resistente a calor. Não deixe que o cilindro/placas de aquecimento entrem em contato com a superfície ou outro material inflamável.
- Não deixe que o cabo de energia entre em contato com as partes quentes do aparelho.
- Quando o aparelho estiver ligado, mantenha-o longe de objetos e materiais inflamáveis.
- Nunca cubra o aparelho (ou roupas) enquanto ele estiver quente.
- Só utilize o aparelho em cabelos secos. Não use o aparelho com os cabelos molhados.
- Mantenha o cilindro/placas de aquecimento limpas e sem resíduos de produtos modeladores, como mousse, gel e spray.
- O cilindro/placas de aquecimento possuem revestimento. O revestimento desgasta lentamente conforme o uso. Isso não afeta o desempenho do aparelho.
- Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, o cilindro/placas de aquecimento não pode ficar manchadas. Antes de usar o aparelho em cabelos artificiais, consulte o distribuidor do produto.
- Para avaliações ou consertos, dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Philips. O conserto realizado por pessoas não qualificadas poderá causar situações de risco.

