

PHILIPS

PerfectCare
7000 series



EN User manual

IN Petunjuk Pengguna

KO 사용자 설명서

MS-MY Manual pengguna

TH คู่มือผู้ใช้

VI Hướng dẫn sử dụng

ZH-S 用户手册

ZH-T 使用手册





4



5



5



6-9



10-11



12










13



14



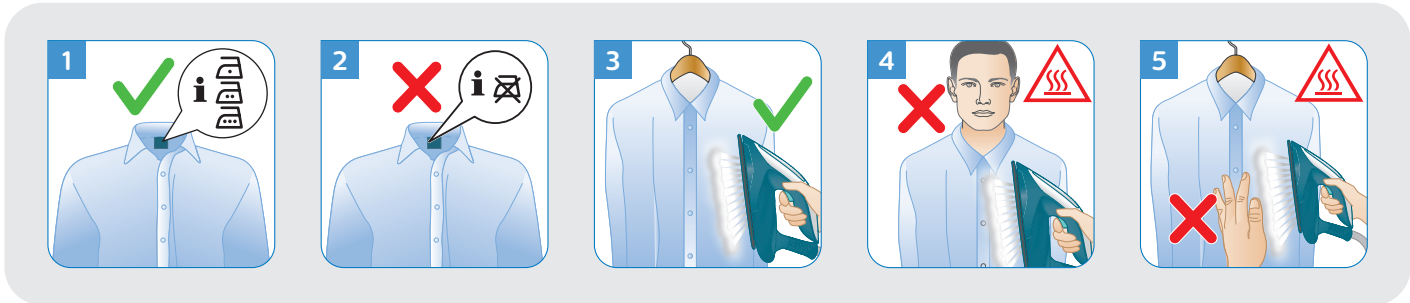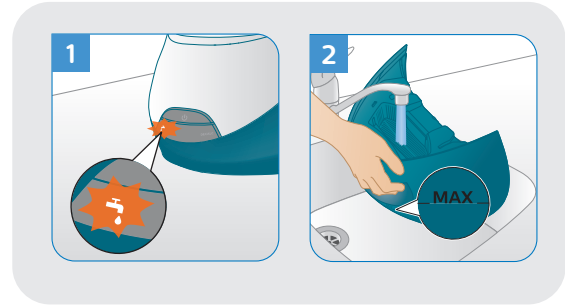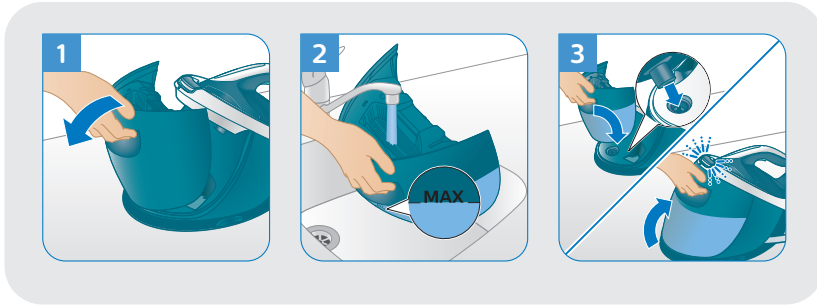

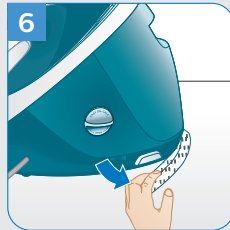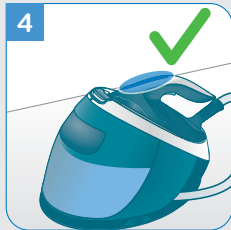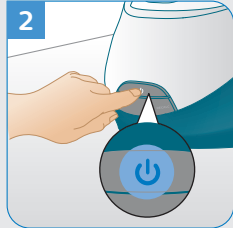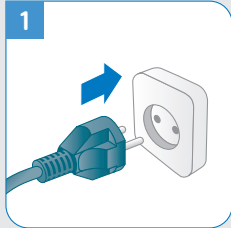

EN Steam 30 seconds horizontally before ironing to prevent water leaking.

IN Uapi selama 30 detik secara horizontal sebelum menyeterika untuk mencegah kebocoran air.

KO 물이 새지 않도록 다림질을 하기 전에 수평으로 30 초간 스팀을 분사합니다.


MS-MY Stim 30 saat secara mendatar sebelum menyeterika untuk mengelakkan air bocor.


TH ปลอ่ยไอน้ำ 30 วินาทีในแนวนอนก่อนรีดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว

VI Ủi thử trên ván ủi theo chiều ngang 30 giây trước khi ủi trên quần áo để tránh rò rỉ nước.

ZH-S 开始熨烫之前请水平蒸汽熨烫 30 秒，以防止漏水。

ZH-T 熨烫之前先以水平位置散發蒸氣 30 秒，以防漏水。

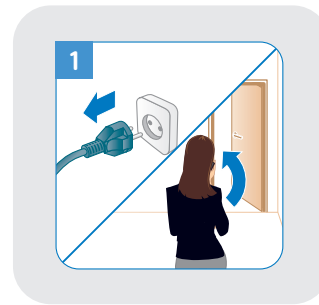

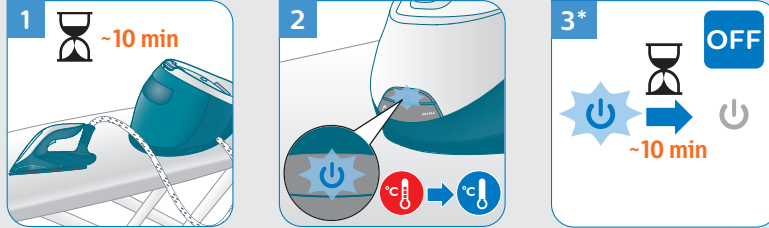

EN **Figure 3:** It switches off automatically when not in use for 10 minutes.

IN **Gambar 3:** Alat akan mati secara otomatis bila tidak digunakan selama 10 menit.

KO 그림 3: 10분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.


MS-MY **Rajah 3:** Seterika akan dimatikan secara automatik apabila tidak digunakan selama 10 minit.

TH รูปที่ 3: สวิตช์จะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาที

VI Hình 3: Bàn ủi tự động tắt nếu không được sử dụng sau 10 phút.

ZH-S 图 3: 10 分钟不使用时会自动关机。

ZH-T 圖 3: 閒置 10 分鐘後，隨即自動關閉。

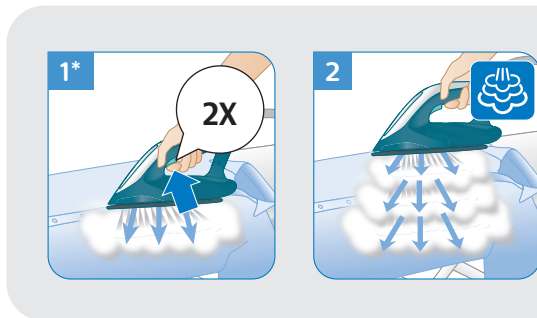

EN Figure 1: Press steam trigger twice quickly.

IN Gambar 1: Tekan pemicu uap dua kali dengan cepat.

KO 그림 1: 스팀 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

MS-MY Rajah 1: Tekan picu stim dua kali dengan cepat.

TH รูปที่ 1: กดปุ่มใช้พองไอน้ำสองครั้งอย่างรวดเร็ว







VI Hình 1: Nhấn nhanh nút bấm hơi nước hai lần.

ZH-S 图 1: 快速按蒸汽开关两次。

ZH-T 圖 1: 連按兩次蒸氣觸動器。



EASY DE-CALC

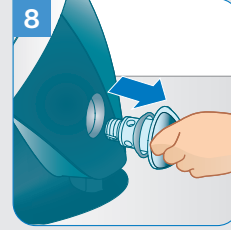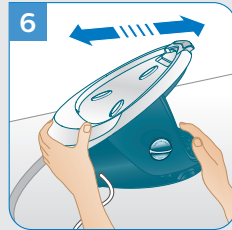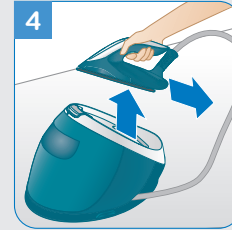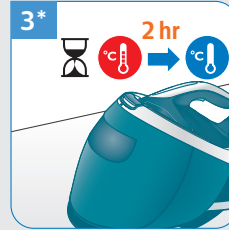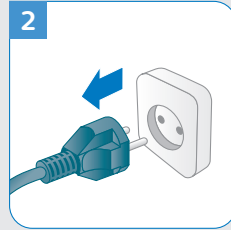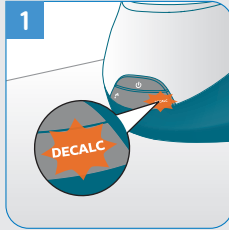



EASY DE-CALC

EN

Figure 3: Cool down for 2 hours.

Figure 9: Water with scale particles will flow out.

IN

Gambar 3: Mendingin selama dua jam.

Gambar 9: Air dengan partikel kerak akan mengalir keluar.

KO

그림 3: 다리미를 2시간 동안 식히십시오.

그림 9: 물과 석회질 입자가 배출됩니다.

MS-MY

Rajah 3: Sejukkan selama 2 jam.

Rajah 9: Air dengan zarah kerak akan mengalir keluar.

TH

รูปที่ 3: ปล่อยให้เย็นลง 2 ชั่วโมง

รูปที่ 9: น้ำที่มีเศษตะกอนจะไหลออกมา

VI

Hình 3: Để bàn ủi nguội xuống trong 2 giờ.

Hình 9: Nước cùng với chất cặn chảy ra ngoài.

ZH-S











图 3: 冷却 2 小时。




图 4: 含水垢颗粒流出。

ZH-T

圖 3: 冷卻 2 小時。

圖 4: 含有水垢雜質的水會流出。

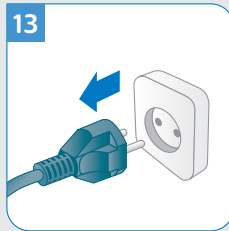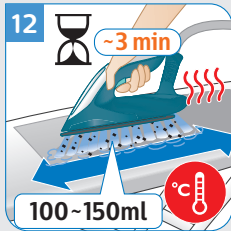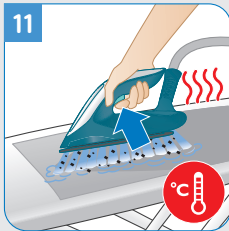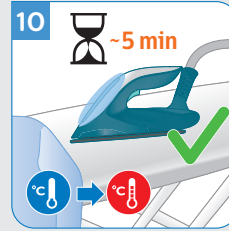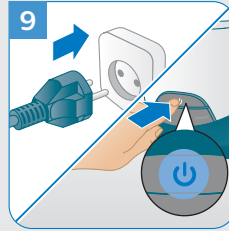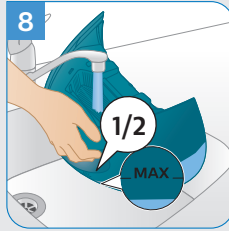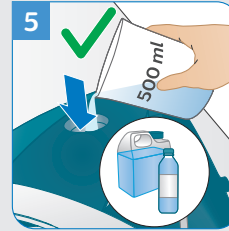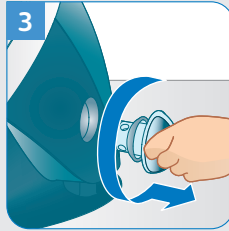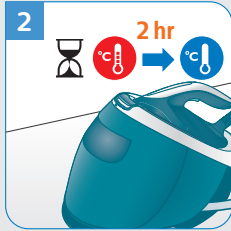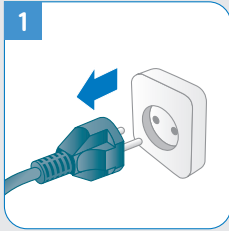

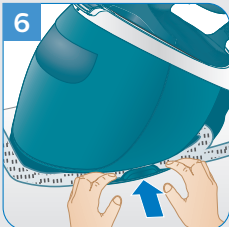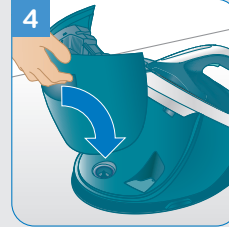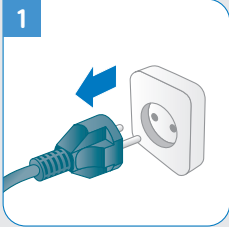

**EN**

If you have any problems, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

IN

Jika Anda mengalami masalah, kunjungi www.philips.com/support untuk melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan, atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

KO

문제가 있을 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 지역의 고객 상담실로 문의하십시오.

MS-MY

Jika anda mempunyai sebarang masalah, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

TH

หากมีปัญหา โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support สำหรับรายการคำถามที่พบบ่อยหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

VI

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy truy cập www.philips.com/support để xem danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia của bạn.

ZH-S

如果您有任何问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

ZH-T

如有任何問題，請造訪 www.philips.com/support 查看常見問題集清單，或聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。





© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved
4239 001 21411

