

- EN**
- Open the box and take out the filter cartridge. It is common that its surface may have some carbon powder; this is normal. These particles are harmless and are washed off during the preparation process.
 - Clean the water jug and the funnel. They are dishwasher safe (max. 50°C). Hand wash the lid if it comes with a timer. If there is no timer, the lid is also dishwasher safe.
 - Soak the filter cartridge in clean water for 15 minutes. Shake the filter cartridge slightly to wash the carbon powder on the surface.
 - Press the filter down firmly to ensure a tight seal. Press the "SET" button for 3 seconds to activate the timer (applicable for models with timer).
 - Fill the pitcher with tap water. Discard your first two pitchers of filtered water.
 - Enjoy the clean filtered water.


- BG**
- Отварете кутията и извадете филтъра патрон. Понякога е нормално по повърхността му има мляко въглероден прах. Тези частици са безвредни и се измиват по време на процеса на подготвяне.
 - Почистявайте филтращата кана и фунята. Те са подходящи за съдомиялна машина (макс. 50 °C). Ако капакът е оборудан с таймер, мийте го ръчно. Ако капакът няма таймер, той също е подходящ за съдомиялна машина.
 - Наситнете филтърна патрон за 15 минути в чиста вода. Размалчете го леко, за да измиете въглеродния прах от повърхността.
 - Уверете се, че уталяването е правилно поставено. Натиснете силно филтъра надолу, за да се уталят добре. Натиснете бутона „SET“ за 3 секунди, за да активирате таймера (приложимо за моделите с таймер).
 - Напълнете каната с чешмяна вода. Изхвърлете първите две кани с филтрирана вода.
 - Насладете се на чиста филтрирана вода.



Presentazione del prodotto

Congratulations for the purchase and benvenuto da Philips! Da adesso potrai goderti un'acqua saporita, fresca e cristallina, filtrata con i nostri dispositivi di filtraggio Micro X-Clean e Micro X-Clean Ultra.

Temporizzatore per sostituzione filtro

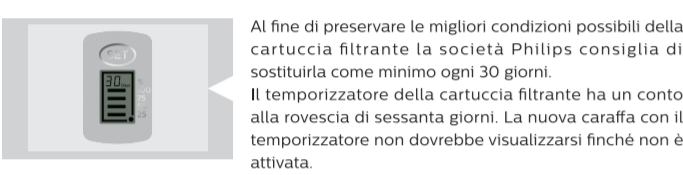

- Attivazione. Premendo il pulsante „SET“ per tre secondi si attiva il temporizzatore.
- Reset normale. Quando, dopo la sostituzione della cartuccia filtrante, viene visualizzato 00, premere il pulsante „SET“ per tre secondi, in modo tale da avviare un nuovo ciclo di conto alla rovescia.
- Reset forzato. Per sostituire la cartuccia filtrante in qualsiasi momento durante il ciclo di temporizzazione, premere il pulsante „SET“ per otto secondi, in modo tale da innescare il reset forzato.
- Durante il conto alla rovescia lampeggerà un puntino e il numero di giorni e grafico verrà a ridursi. All'inizio sarà visualizzato il valore di 30 giorni. Si prega di sostituire il filtro quando il temporizzatore mostra 00.

Misure di sicurezza

Avvertenza

- Come fonte utilizzare acqua potabile di rubinetto. Non utilizzare acque da fonti sconosciute.
- Tenere la caraffa lontano dalla portata dei bambini.
- Maneggiare la caraffa sempre con cura e delicatezza. Non modificare e non gettare a terra la cartuccia filtrante. Se la cartuccia è stata modificata, danneggiata esternamente o se è caduta a terra, si prega di sostituirla.
- Il prodotto è destinato unicamente ad uso domestico.

Avvertenza


- Facciamo notare che alcuni modelli sono provvisti di batteria. Se la batteria viene per sbaglio ingerita, possono verificarsi gravi ustioni interne o addirittura il decesso.
- Se nella caraffa per l'acqua grezza si trova ancora acqua grezza, non versare l'acqua filtrata.

IT

Представление продукта

Spoločnosť Philips vás víta a blahoželať vám k nákupu! Vychutajte si kristálovú číšťu a číhnutú vodu prefiltrovanú našimi filtromi Micro X-Clean a Micro X-Clean Ultra.

Časovač na výmenu filtra

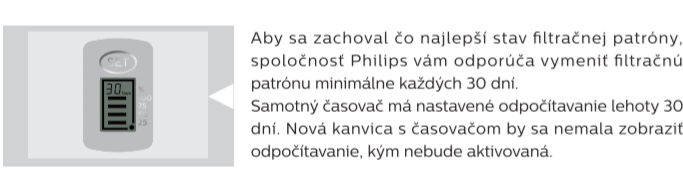

- Aktivácia. Pevným stlačením tlačidla „SET“ na tri sekundy aktivujete časovač.
- Normálny reset. Keď sa po výmene filtračnej vložky zobrazí 00, pevne stlačte tlačidlo „SET“ na tri sekundy, aby sa spustil nový cyklus odpočítavania.
- Vynútený reset. Ak chcete vymeniť filtračnú vložku kedykoľvek v priebehu cyklu časovania, pevne stlačte tlačidlo „SET“ na osem sekúnd, aby došlo k vynútenému resetovaniu.
- V priebehu odpočítavania bude blikať bodka a počet dní na grafe sa bude znižovať. Na začiatku sa zobrazí 30 dní, filter vymeníte, až časovač zobrazí 00.

Bezpečnostné opatrenia

Varovania

- Ako zdroj používajte pitnú vodu z vodovodu. Nepoužívajte vodu z neznámeho zdroja.
- Kanvicu uchovávať mimo dosahu detí.
- Dbajte na to, aby ste s kanvicou manipulovali jemne a opatrne. Filtračnú patronu neupravujte ani nepoškádzajte na zem. Ak je upravená, poškodzená zvonku, či spadla na zem, vymeníte ju.
- Tento produkt je určený len na domáce použitie.

Varovania














- Ak sa v zásobníku na neprefiltrovanú vodu stále nachádza neprefiltrovaná voda, nenalievajte prefiltrovanú vodu.
- Výrobok nefiltruje nie kvapaliny než vodu z vodovodu. Ak do filtračnej patrony omylom nalejete inú kvapalinu, patrona sa môže zablokovať.
- Nefiltrujte horúcu vodu, ktorá má vyššiu teplotu ako 38 °C.
- Ak náhodou do kanvice nalejete horúcu vodu, prefiltrovaná voda bude dočasne zapachat.
- V prípade vážieho možného nešťastí (po umytí nádob alebo ak sa dlní čas nepoužívala) nechajte kanvicu na chvíľu pretekať vodu z vodovodu.
- Výrobok neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, aby nedošlo k jeho deformácii.

SK






























- CS**
- Otevete balení a vyjměte filtrační patronu. Je možné, že na jejím povrchu se může nacházet uhlíkový prášek. Tyto částice jsou neškodné a během procesu přípravy se vymyjí.
 - Čistěte nádobu na vodu i nálevku. Lze je myt v myčce (max. 50 °C). Bude-li víko opatřeno časovačem, myjte je v ruce. Nebude-li víko vybaveno časovačem, lze je také myt v myčce.
 - Namočte filtrační vložku do čisté vody na dobu 15 minut. Lehce protřepáje filtrační patronu, abyste z jejího povrchu odstranili uhlíkový prášek.
 - Ověřte si, zda je těsnící kroužek správně zaveden. Pevně zatlačte na filtrační kazu, aby došlo k jejímu utěsnění. Stisknutím tlačítka „SET“ na tři vteřiny aktivujete časovač (platí pro modely s časovačem).
 - Naplněte kanvicou z vodovodu. První dvě kanvice prefiltrované vody vylijte.
 - Užijte si čistou a chutnou prefiltrovanou vodu.



- DE**
- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Filtereinsatz heraus. Es ist möglich, dass auf der Filtereinsatzoberfläche Kohlenstaub auftreten kann. Diese Kohlenstaubpartikel gefährden nicht die Gesundheit und können einfach abgewaschen werden.
 - Reinigen Sie die Wasserkanne und den Einfülltrichter. Diese sind spülmaschinenfest (max. 50°C). Spülen Sie den Deckel mit der Hand ab, falls dieser über einen Timer verfügt. Der Deckel ist ebenso waschmaschinenfest, wenn kein Timer vorhanden ist.
 - Legen Sie den Filtereinsatz für 15 Minuten in klares Wasser. Schüteln Sie die Filterkassette leicht, um den Kohlenstaub von der Oberfläche der Filterkassette zu entfernen.
 - Überprüfen Sie, ob der Dichtungsring korrekt sitzt. Drücken Sie fest auf die Filterkassette, damit sie abdichtet. Den Timer aktivieren Sie, indem Sie die „SET“-Taste über einen Zeitraum von drei Sekunden gedrückt halten (gilt nur für Modelle mit Timer).
 - Füllen Sie Wasser aus der Wasserleitung in die Wasserfilterkaraffe. Gießen Sie die ersten zwei Kannen gefilterten Wassers weg.
 - Genießen Sie das saubere sowie wohlschmeckende gefilterte Wasser.

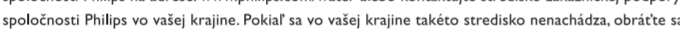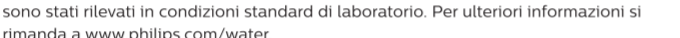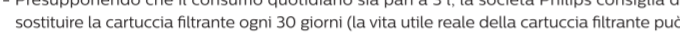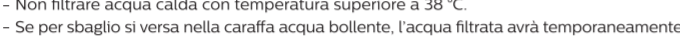

- ES**
- Abra el embalaje y saque el cartucho filtrante. Es posible que haya un poco de polvo de carbón en la superficie. Estas partículas son inofensivas y se lavan durante el proceso de preparación.
 - Lave la jara de agua y el embudo. Lavabiln en lavastoviglie (max. 50°C). Lave a mano la tapa si lleva temporizador. Si no hay temporizador, la tapa también puede ir al lavavajillas.
 - Ponga el cartucho filtrante en agua limpia durante 15 minutos. Agite ligeramente el cartucho filtrante para quitar el polvo de carbón de su superficie.
 - Confirme si el anillo obturador está instalado correctamente. Presione con firmeza el cartucho filtrante para sellarlo. Apriete el botón „SET“ durante 3 segundos para activar el temporizador (aplicable a modelos con temporizador).
 - Llene la jara de agua de acuerdo. Vacíe dos primeras jarras de agua filtrada.
 - Disfrute de agua filtrada, limpia y sabrosa.

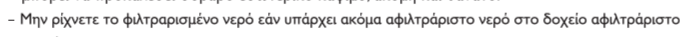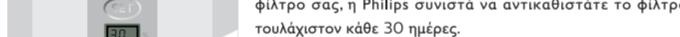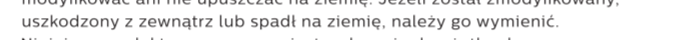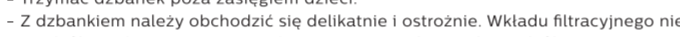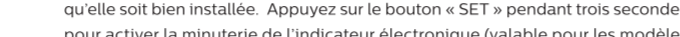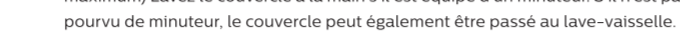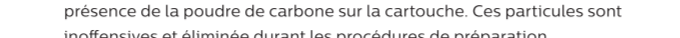

- IT**
- Aprire la confezione ed estrarre la cartuccia filtrante. È possibile che sulla sua superficie possa trovarsi un po' di polvere di carbone attivo. Queste particelle sono inoffensive e vengono lavate via durante il processo di preparazione.
 - Pulire la caraffa dell'acqua e il imbuto. Lavabili in lavastoviglie (max. 50°C). Lavare il coperchio a mano se è unito al temporizzatore. In assenza del temporizzatore anche il coperchio può essere lavato in lavastoviglie.
 - Lasciare a bagno la cartuccia filtrante in acqua pulita per 15 minuti. Agitare delicatamente la cartuccia filtrante, in modo tale da rimuovere la polvere di carbone attivo dalla sua superficie.
 - Verificare che l'anello di guarnizione sia ben inserito. Premere saldamente la Cassetta filtr