


Brugervejledning

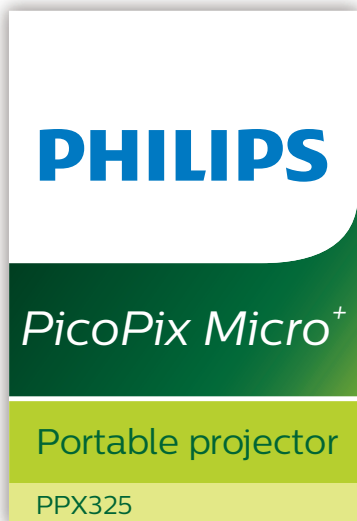

Registrér dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	3	7 Appendiks.....	17
Kære kunde	3	Tekniske oplysninger.....	17
Om denne brugervejledning	3	CE-erklæring.....	17
Kassens indhold	3	FCC-erklæring	18
Kundeservicecenter.....	3	Overholdelse af Canadas lovgivning.....	18
1 Generelle sikkerhed-soplysninger... 	4	Øvrige meddelelser	18
Konfiguration af produktet	4		
Reparationer	5		
Strømforsyning.....	5		
2 Oversigt.....	6		
Set bagfra.....	6		
Set fra siden	6		
3 Tilslut	7		
HDMI-forbindelse til billedprojicering.....	7		
Tilslutning til din smartphone.....	7		
Fjernbetjening	9		
4 Drift	9		
Placering af projektoren.....	9		
Tilslutning af strømforsyning.....	9		
Tænding og konfiguration af projektor.....	10		
Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner.....	11		
Valgmuligheder for placering.....	11		
5 Skift indstillinger	13		
Sprogindstillinger.....	13		
Billedindstillinger.....	13		
Indstillinger for strømstyring.....	13		
Gendan standardindstillinger	14		
Øvrige indstillinger	14		
6 Service	14		
Pleje af indbygget batteri	14		
Rengøring	15		
Opdatér software	15		
Fejlfinding	16		

Introduktion

Kære kunde

Tak, fordi du købte denne projektor.

Vi håber, du får glæde af dette produkt og de mange funktioner, den tilbyder!

Om denne brugervejledning

Startvejledningen, som følger med dette produkt, giver dig mulighed for at begynde at bruge produktet hurtigt og nemt. Der kan findes detaljerede beskrivelser i følgende afsnit i denne brugervejledning.

Læs hele brugervejledningen omhyggeligt. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at sikre produktets korrekte drift (**se Generelle sikkerhed-soplysninger, side 4**).

Producenten påtager sig intet ansvar, hvis disse anvisninger ikke følges.

Anvendte symboler

Meddelelse



Fejlfinding

Dette symbol angiver tips, der hjælper dig med at bruge produktet nemt og mere effektivt.

FARE!



Fare for personskade!

Dette symbol advarer om fare for personskade. Personskaade eller fysisk skade kan opstå som følge af forkert håndtering.

FORSIGTIG!




Skade på produktet eller tab af data!

Dette symbol advarer om skade på produktet og muligt tab af data. Skade kan opstå som følge af forkert håndtering.

Kassens indhold

- ① PicoPix Micro-projektor (PPX325)
- ② USB-kabel
- ③ Startvejledning
- ④ HDMI-til-Mini HDMI-kabel
- ⑤ Fjernbetjening med 2 AAA-batterier

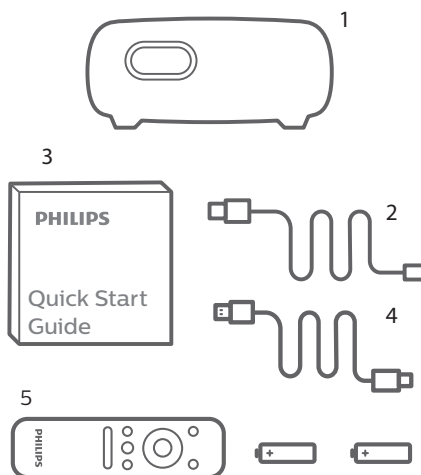

Kundeservicecenter

Du kan finde supporthotlinen på garantikortet eller online:

Websted: www.philips.com/support

E-mail: philips.projector.eu@screeneo.com

Internationalt telefonnummer: +41 215 391 665

Bed din leverandør om at oplyse omkostningerne ved internationalt opkald!

Få adgang til den elektroniske brugervejledning på <https://support.screeneo.com>

Få adgang til diskussionsforummet på <https://community.screeneo.com>

1 Generelle sikkerhedsoplysninger

Vær opmærksom på alle angivne advarsels- og sikkerhedsbemærkninger. Du må ikke foretage nogen ændringer eller indstillinger, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Forkert betjening og håndtering kan medføre personskaade, skade på produktet eller tab af data.

Konfiguration af produktet

Produktet er kun til indendørs brug. Anbring produktet sikkert på en fast og stabil overflade. For at hjælpe med at undgå mulig personskaade eller skade på selve produktet skal alle kabler anbringes således, at ingen person kan snuble over dem.

Betjen ikke produktet i et fugtigt værelse. Du må aldrig røre strømkablet eller tilslutningen til lysnettet med våde hænder.

Produktet skal have tilstrækkelig ventilation og må ikke tildækkes. Produktet må ikke anbringes i et lukket skab, kasse eller en anden indkapsling, når det er i brug.

Beskyt produktet mod direkte sollys, varme, stærke temperatursvingninger og fugt. Produktet må ikke anbringes i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold oplysningerne om temperatur, der er angivet i de tekniske oplysninger (**se Tekniske oplysninger, side 17**).

Produktets overflade bliver varm efter lang tids brug. Hvis produktet overophedes, skifter det automatisk til standbytilstand.

Ingen væske må trænge ind i produktet. Sluk produktet, og kobl det fra lysnettet, hvis der er trængt væske eller fremmedstoffer ind i produktet. Tag produktet til et autoriseret servicecenter til eftersyn.

Produktet skal altid håndteres forsigtigt. Undgå at røre objektivet. Der må aldrig anbringes tunge eller skarpe genstande på produktet eller strømkablet.

Hvis produktet bliver for varmt eller afgiver røg, skal du slukke det med det samme og trække strømkablet ud af stikkontakten. Tag produktet til et autoriseret servicecenter til eftersyn. Hold produktet væk fra åben ild (f.eks. stearinlys).

Produktet har et indbygget batteri. Batteriet må ikke adskilles eller ændres. Det indbyggede batteri må kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale.

Forsøg ikke selv at udskifte det indbyggede batteri. Forkert håndtering af batteriet eller brug af den forkerte type batteri kan forårsage skade på produktet eller personskaade.

FARE!



Risiko for eksplosion med forkert batteritype!

Der er risiko for eksplosion, hvis der bruges en forkert batteritype.

Batterierne (batteripakke eller indlejrede batterier) må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskin eller åben ild.

Under følgende forhold kan der forekomme et lag fugt inde i produktet, som kan føre til funktionsfejl:

- hvis produktet flyttes fra et koldt til et varmt område;
- efter at der opvarmes et koldt værelse;
- når produktet anbringes i et fugtigt værelse.

Gør følgende for at undgå fugtophobning:

- 1 Forsegl produktet i en plastikpose, inden det flyttes til et andet værelse, for at det kan tilpasses forholdene i værelset.
- 2 Vent ét til to timer, inden du tager produktet ud af plastikposen.

Produktet må ikke bruges i et meget støvfylt miljø. Støvpartikler og andre fremmedlegemer kan beskadige produktet.

Produktet må ikke udsættes for ekstreme vibrationer. Dette kan beskadige de interne dele.

Børn må ikke få lov til at håndtere produktet uden opsyn. Emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

Af hensyn til din egen sikkerhed må du ikke bruge produktet i tordenvejr med lyn.

Reparationer

Du må ikke selv reparere produktet. Forkert vedligeholdelse kan medføre personskaade eller skade på produktet. Produktet skal repareres af et autoriseret servicecenter.

Find oplysningerne om autoriserede servicecentre på garantikortet, der følger med produktet.

Typemærket må ikke fjernes fra produktet, da dette ugyldiggør garantien.

Strømforsyning


Brug kun en godkendt strømadapter. Kontrollér, om strømforsyningens netspænding matcher den tilgængelige netspænding på installationsstedet. Produktet overholder den spændingstype, der er angivet på produktet.

Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af produktet og være let tilgængeligt.

Det indbyggede batteris kapacitet reduceres med tiden. Det indbyggede batteri er defekt, hvis produktet kun virker på den eksterne strømforsyning. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få udskiftet det indbyggede batteri.

FORSIGTIG!

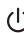

Brug altid knappen  til at slukke projektoren.

Sluk produktet, og træk strømkablet ud af stikkontakten, inden du rengør overfladen (**se Rengøring, side 15**). Brug en blød, frugfri klud. Brug aldrig flydende, gasformige eller let antændelige rengøringsmidler (sprayer, slibende stoffer, poleringsmidler, sprit). Du må ikke lade fugt trænge ind i produktet.

FARE!








Risiko for øjenirritation!

Produktet er udstyret med en højeffekt-LED (Light Emitting Diode), der afgiver meget stærkt lys. Du må ikke kigge direkte ind i projektorens objektiv under drift. Det kan medføre øjeirritation eller -skade.

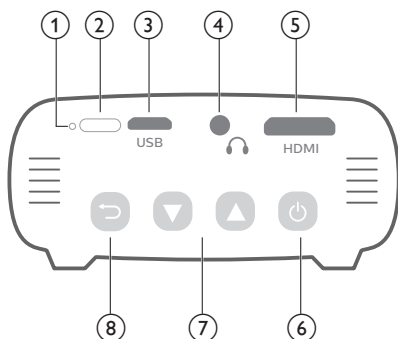
2 Oversigt

Set bagfra



- ① **Nulstillingsknap**
Nulstil projektoren til fabriksindstillingerne (tryk på nulstillingsknappen med en lille nål).
- ② **Infrarød sensor**
- ③ **MicroUSB-port**
Slut til strømforsyningen.
- ④  **3,5 mm lydudgang.** Slut til eksterne højttalere eller hovedtelefoner.
- ⑤ **Mini HDMI-port**
Slut til HDMI-udgangen på en afspiller.
- ⑥ 
 - Tryk og hold inde i tre sekunder for at tænde eller slukke projektoren.
 - Åbn indstillingsmenuen.
 - Bekræft et valg eller indtastning.
 - LED'en lyser blå, når projektoren er tændt. Når projektoren slukkes, går LED'en ud.
 - Når projektoren oplades, lyser LED'en rødt, uanset om projektoren er tændt eller slukket.
- ⑦ 
 - Navigér gennem menupunkter.
 - Forøg eller reducer lydstyrke.
- ⑧ 
Vender tilbage til en forrige menuskærm.

Set fra siden

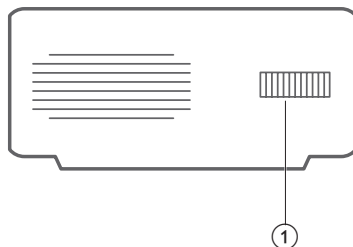

- ① **Knap til justering af fokus**
Justér billedskarphed.


3 Tilslut

Meddelelse



Du skal slutte projektoren til en HDMI-enhed, så projiceringsskærmen kan vise billeder.

Kontrollér, at alle enheder er koblet fra stikkontakten, før du etablerer eller ændrer nogen forbindelser.

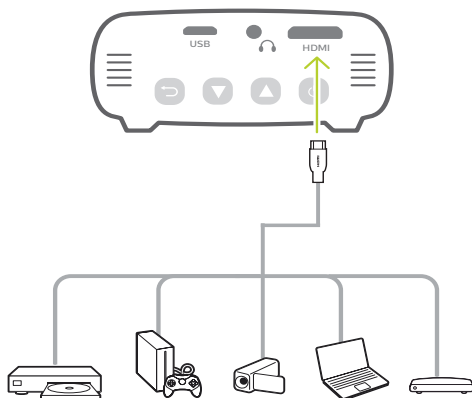

HDMI-forbindelse til billedprojicering

Slut en afspiller (f.eks. en Blu-ray-afspiller, spillekonsol, videokamera, digitalt kamera eller computer) til projektoren via HDMI-forbindelse. Med denne forbindelse vises billeder på projektorskærmen, og lyden afspilles på projektoren.



- Slut **HDMI**-stikket (mini HDMI-port) på projektoren til HDMI-udgangen på afspilleren med et HDMI-kabel. Brug om nødvendigt en HDMI-miniadapter til HDMI-forbindelsen.

Tilslutning til din smartphone

iPhone eller iPad med Lightning-port:

Brug den officielle digitale AV-adapter til Lightning

- **Mulighed 1:** Et HDMI-til-Mini HDMI-kabel fra Apple-adapteren til projektoren.
- **Mulighed 2:** Et normalt HDMI-til-HDMI-kabel til HDMI-til-Mini HDMI-adapteren (medfølger i kassen).
- **Mulighed 3:** Google Chromecast-dongle, der er sluttet direkte til projektoren, så alt indhold kan streames fra iPhone'n til projektoren.



Smartphones/iPad Pro/MacBook/anden bærbar computer eller tablet med USB-C-stik:

Kontrollér, at enheden med USB-C understøtter HDMI (video) via USB-C, da visse smartphones kun understøtter opladning via USB-C.

- **Mulighed 1:** Slut et USB-C-til-HDMI-kabel direkte til projektoren med HDMI-til-Mini HDMI-adapteren (medfølger i kassen)
- **Mulighed 2:** Slut et USB-C-til-Mini HDMI-kabel direkte til projektoren

- **Mulighed 3:** Slut en USB-C-adapter til din smartphone og derefter et HDMI-til-Mini HDMI-kabel til projektoren
- **Mulighed 4:** Slut en USB-C-adapter til din smartphone og derefter et HDMI-kabel, og brug HDMI-til-Mini HDMI-adapteren til projektoren
- **Mulighed 5:** Brug en specialadapter (såsom Apples digitale AV-adapter) fra enheden til projektoren
- **Mulighed 6:** Google Chromecast-dongle, der er sluttet direkte til projektoren, så alt indhold kan streames fra enheden til projektoren

Smartphones med MHL-stik:


Din smartphone har muligvis et microUSB-stik med MHL-teknologi (ældre smartphones)

Kontrollér, at din smartphone understøtter MHL via microUSB-porten, da visse billige smartphones kun understøtter opladning via microUSB.

Du kan slutte din smartphone direkte til projektoren med en MHL-adapter til et HDMI-kabel, hvis din smartphone er kompatibel.


ENHED

PROJEKTOR




ENHED

PROJEKTOR

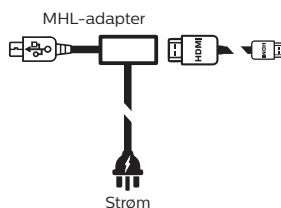

Fjernbetjening

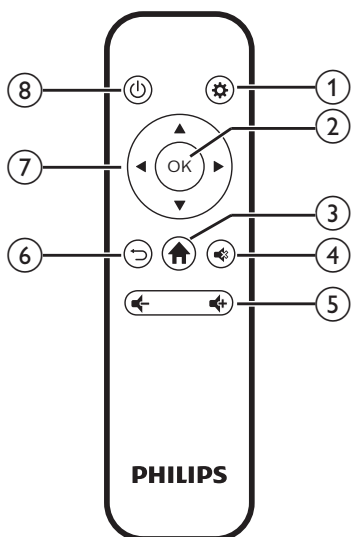

- ① Åbn indstillingsmenuen.
- ② **OK**
Bekræft et valg eller indtastning.
- ③ Åbn startmenuen.
- ④ Slå lyd fra, eller gendan lydstyrke.
- ⑤ Forøg eller reducer lydstyrke.
- ⑥ Vender tilbage til en forrige menuskærm.
- ⑦ **Navigationsknapper**
 - Navigér gennem menupunkter.
 - Tryk på for at ændre et valg.
- ⑧
 - Tryk og hold i ét sekund for at tænde eller slukke projektoren.
 - LED'en lyser blå, når projektoren er tændt. Når projektoren slukkes, går LED'en ud.
 - Når projektoren oplades, lyser LED'en rødt, uanset om projektoren er tændt eller slukket.

4 Drift

Meddelelse



Du skal slutte projektoren til en HDMI-enhed, så projekteringskærmen kan vise billeder (se **Tilslut**, side 7).

Placering af projektoren

Anbring projektoren på en plan overflade foran projektionsoverfladen.

Du kan også installere projektoren i andre konfigurationer (se **Valgmuligheder for placering**, side 11).

Tilslutning af strømforsyning

Projektoren kan køre på enten ekstern strømforsyning eller et indbygget batteri.

FORSIGTIG!



Brug altid knappen til at tænde og slukke projektoren.

Drift ved hjælp af ekstern strømforsyning

- 1 Slut **USB**-porten på projektoren til USB-porten på din computer eller til en strømadapter (medfølger ikke) med det medfølgende USB-kabel.



Drift ved hjælp af indbygget batteri

Projektoren kan også køre på det indbyggede batteri, som gør projektoren bærbar.

Opladning af projektor

Oplad projektoren i 1,5 timer før første brug.

Oplad projektoren, når ikonet for lavt batteriniveau vises i midten af projekteringskærmen.


- For at oplade projektoren skal du slutte projektoren til en ekstern strømforsyning som beskrevet i afsnittet “Drift ved hjælp af ekstern strømforsyning”.
- LED'en på projektoren lyser rødt under opladning. Når projektoren er fuldt opladet, går den røde LED ud.

Meddelelse







Det indbyggede batteris kapacitet reduceres med tiden. Hvis projektoren kun fungerer med ekstern strømforsyning, betyder det, at det indbyggede batteri er defekt. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få udskiftet det indbyggede batteri.

Tænding og konfiguration af projektor

- 1 Tryk og hold på  på projektoren i tre sekunder for at tænde eller slukke projektoren.
 - LED'en på projektoren lyser blå, når projektoren er tændt, hvis den ikke er under opladning.
 - LED'en på projektoren lyser rødt under opladning, uanset om projektoren er tændt eller slukket.




Konfiguration af sprog

- 1 Tryk på  på projektoren, mens projektoren er tændt, for at åbne indstillingsmenuen. Vælg derefter *Language* (Sprog), og tryk på **OK**.
- 2 Tryk på / for at vælge et sprog.

	Language	English
	SW Version	V1.0.2
	HW Version	V2
	Soft. Update	
	Full Reset	

Skift af skærmstørrelse

Projektorens skærmstørrelse (eller billedernes størrelse) bestemmes af afstanden mellem projektorens objektiv og projektionsoverfladen.


- Du kan også bruge det digitale zoom til at reducere skærmstørrelsen til op til 50 %. Tryk på  på projektoren, mens projektoren er tændt, for at åbne indstillingsmenuen. Vælg derefter *Digital Zoom* (Digitalt zoom), og tryk på **OK**. Tryk derefter på / for at justere billedstørrelsen.

	Picture Preset	Cinema
	Picture Adj.	
	Color Temp.	Standard
	Proj. Direc.	Front proj.
	Digital Zoom	100

- Den maksimale størrelse på projiceringsbilledet er 65”.
- Projiceringsafstanden er 80–200 cm.

Justering af billedskarphed

Drej knappen til fokusjustering på siden af projektoren for at justere billedfokus.

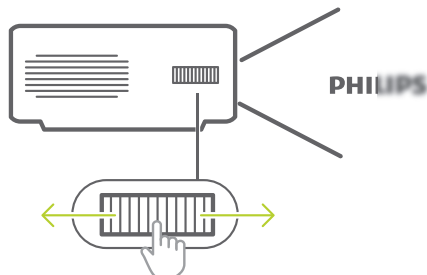

Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner

Slut eksterne højttalere eller hovedtelefoner til projektoren. Med denne forbindelse afspilles lyd fra projektoren gennem de eksterne højttalere eller hovedtelefonerne.

FARE!




Fare for høreskade!

Inden du tilslutter hovedtelefonerne, skal du skrue ned for lydstyrken på projektoren.

Brug ikke projektoren i lang tid ved høj lydstyrke – især hvis du bruger hovedtelefoner. Dette kan føre til høreskade.

- 1 Brug et 3,5 mm lyd kabel til at slutte -stikket på projektoren til den analoge lydindgang (3,5 mm stik eller de røde og hvide stik) på de eksterne højttalere. Eller slut stikket på projektoren til hovedtelefoner.
 - Projektorens højttalere deaktiveres automatisk, når de eksterne højttalere eller hovedtelefoner slutes til projektoren.

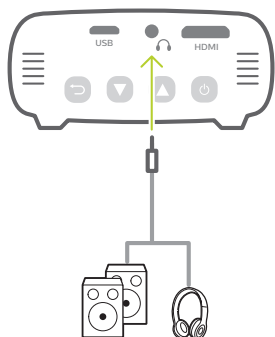

- 2 Tryk på / for at indstille lydstyrken til et behageligt niveau, når du tilslutter hovedtelefoner.

Valgmuligheder for placering

Du kan installere projektoren i følgende konfigurationer. Følg retningslinjerne herunder for at placere projektoren forskelligt.

Meddelelse




For at montere projektoren i loftet skal du købe et monteringsbeslag til projektor, der er anbefalet af en montør, og følge den vejledning, der følger med monteringsbeslaget.

Inden du monterer i loftet skal du sikre, at loftet kan bære projektorens og monteringsbeslagets vægt.

Ved installation i loftet skal produktet fastgøres forsvarligt til loftet i henhold til installationsvejledningen. En forkert installation i loftet kan resultere i ulykke, person- eller tingskade.

På et bord foran projektorskærmen


- 1 Anbring projektoren på et bord foran projektorskærmen. Dette er den mest almindelige måde til at placere projektoren for at opnå hurtig konfiguration og gøre projektoren bærbar.

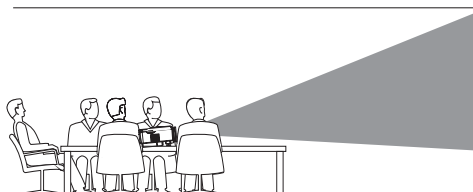


- 2 Tryk på på projektoren, mens projektoren er tændt, for at åbne indstillingsmenuen og justere projiceringen til den rigtige position. Vælg derefter *Proj. Direc. - Front proj.* (Proj. retn. - Proj. forfra), og tryk på **OK**.

I loftet foran projektorskærmen


- 1 Montér projektoren i loftet vendt på hovedet foran projektorskærmen. Der kræves et monteringsbeslag til projektor for at montere projektoren i loftet.

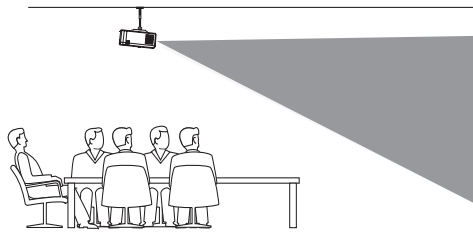


- 2 Tryk på  på projektoren, mens projektoren er tændt, for at åbne indstillingsmenuen og justere projiceringen til den rigtige position. Vælg derefter *Proj. Direc. - Rev. front proj.* (Proj.retn. - Omv. proj. forfra), og tryk på **OK**.

På et bord bag projektorskærmen


- 1 Anbring projektoren på et bord bag projektorskærmen. Der kræves en særlig skærm til projicering bagfra.

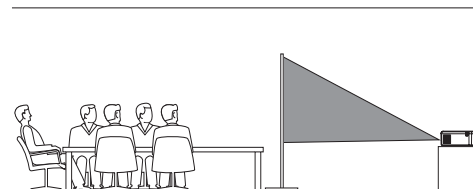


- 2 Tryk på  på projektoren, mens projektoren er tændt, for at åbne indstillingsmenuen og justere projiceringen til den rigtige position. Vælg derefter *Proj. Direc. - Rear proj.* (Proj. retn. - Proj. bagfra), og tryk på **OK**.

I loftet bag projektorskærmen

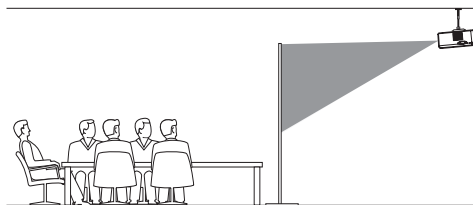


- 1 Montér projektoren i loftet vendt på hovedet bag projektorskærmen. For at montere projektoren i loftet bag skærmen kræves et monteringsbeslag til projektor og en særlig skærm til projicering bagfra.








- 2 Tryk på  på projektoren, mens projektoren er tændt, for at åbne indstillingsmenuen og justere projiceringen til den rigtige position. Vælg derefter *Proj. Direc. - Rev. rear proj.* (Proj.retn. - Omv. proj. bagfra), og tryk på **OK**.

5 Skift indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for projektoren.

- 1 Tryk på  på projektoren, mens den er tændt, for at åbne indstillingsmenuen.
- 2 Tryk på  for at navigere rundt i menupunkterne, og tryk derefter på  på projektoren for at bekræfte indstillingerne.

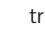	Eco Mode	On
	Picture Preset	Vivid
	Volume	50
	Sleep Timer	Off
	Display Duration	15
	Position	Center









Sprogindstillinger

Vælg dit ønskede sprog til skærmmenuen.



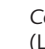


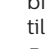
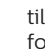
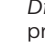


- Navigér til *Language* (Sprog), tryk på **OK**, og tryk derefter på  for at vælge et sprog.

Billedindstillinger

- *Picture Preset* (Forudindstilling af billede): Vælg en foruddefineret indstilling for farvelysstyrke til visning af billeder og videoer.

	Picture Preset	Cinema
	Picture Adj.	Standard
	Color Temp.	Vivid
	Proj. Direc.	User
	Digital Zoom	Standard
	Position	Front proj.
	Eco Mode	100
	Volume	Center

- *Picture Adj.* (Billedjust.): Justér *Brightness/Contrast/Saturation/Toneburst/Sharpness* (Lysstyrke/Kontrast/Mætning/Toneburst/Skarphed) med værdier i intervallet 0–100.




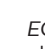
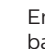
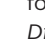

	Brightness	
	Contrast	
	Saturation	
	Toneburst	
	Sharpness	
	Picture Preset	Cinema
	Picture Adj.	Standard
	Color Temp.	Standard
	Proj. Direc.	Front proj.
	Digital Zoom	100

- *Color Temp.* (Farvetemp.): Indstil til *Warm* (Varm) for at fremhæve varmere farver som f.eks. rød. Indstil til *Cool* (Kølig) for at gøre billedet blåligt. Indstil til *User* (Bruger) for at tilpasse farveværdier i tilstanden RGB.
- *Proj. Direc.* (Proj.retn.): Justér projiceringen til den korrekte position baseret på forskellige projektorinstallationer.
- *Digital Zoom* (Digitalt zoom): Skalér projiceringsbilledet inden for intervallet 50–100 %.


Indstillinger for strømstyring

Gå til følgende menupunkter for at styre strømforbruget.

- *Sleep Timer* (Autosluktimer): Vælg en tidsindstilling, som gør projektoren i stand til automatisk at slukke på et bestemt tidspunkt.

	Eco Mode	Off	On
	Picture Preset	30 Min	User
	Picture Adj.	1 H	50
	Color Temp.	2 H	Off
	Proj. Direc.	3 H	15
	Digital Zoom	4 H	Center
	Position		

- *ECO Mode* (ØKO-tilstand): Aktivér eller deaktivér energisparetilstand. Energisparetilstanden aktiveres, når batteriniveauet er lavt, hvis *On* (Til) er valgt for tilstanden.
- *Display Duration* (Skærmvarighed): Vælg en timer, der slukker skærmen automatisk, når projektoren ikke bruges.

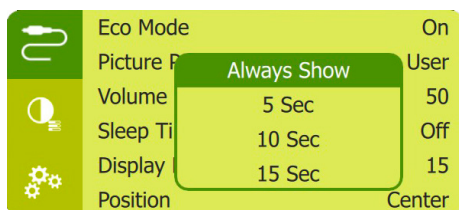

Gendan standardindstillinger

Hvis projektoren ikke fungerer normalt, skal du nulstille projektoren til standardindstillingerne. Det sletter alle de aktuelle indstillinger.

- Navigér til *Full Reset* (Fuld nulstil), og tryk på **OK**. Følg derefter vejledningen på skærmen for at gennemføre nulstillingen.

Øvrige indstillinger

- *Position*: Omplacér indstillingsmenuen på projiceringsskærmen, når den vises.



- *Volume* (Lydstyrke): Indstil lydstyrken for projektoren.
- *SW Version* (SW-version): Vis projektorens aktuelle softwareversion.
- *HW Version* (Hardwareversion): Viser den aktuelle hardwareversion for projektoren.
- *Soft. Update* (Soft.opdat.): Opgradér systemsoftwaren via en USB-enhed (**se Opdatér software, side 15**).

6 Service

Pleje af indbygget batteri

Det indbyggede batteris kapacitet reduceres med tiden. Du kan forlænge batteriets levetid, hvis du overholder følgende punkter:

- Uden en strømforsyning kører projektoren på det indbyggede batteri. Når batteriet ikke har tilstrækkelig strøm, slukker projektoren. I dette tilfælde skal du slutte projektoren til strømforsyningen.
- Oplad batteriet regelmæssigt. Projektoren må ikke opbevares med et helt afladet batteri.
- Hvis projektoren ikke bruges i flere uger, skal du aflade batteriet lidt ved at bruge projektoren, inden du opbevarer den.
- Hold projektoren og batteriet væk fra varmekilder.
- Hvis projektoren ikke kan oplades, efter at strømforsyningen er tilsluttet, kan du trykke på nulstillingsknappen (et lille hul) tæt ved projektorens **USB**-port med en lille nål.

Bemærkning om dyb afladning af batteriet

Når det indbyggede batteri er meget afladet, kan det tage længere for den faktiske opladning at starte. I dette tilfælde skal du oplade projektoren i mindst fem timer, før du bruger den.

FARE!



Risiko for eksplosion med forkert batteritype!

Forsøg ikke selv at udskifte det indbyggede batteri.

Rengøring

FARE!



Rengøringsvejledning!

Brug en blød, fnugfri klud. Brug aldrig flydende eller let antændelige rengøringsmidler (sprayer, slibende stoffer, poleringsmidler, sprit osv.). Du må ikke lade fugt trænge ind i projektoren. Sprøjt ikke rengøringsvæsker på projektoren. Aftør overfladerne forsigtigt. Vær forsigtig, så du ikke ridser overfladerne.

Rengøring af linsen

Brug en blød børste eller papir til rengøring af linse til at rengøre linsen på projektoren.

FARE!




Brug ikke nogen flydende rengøringsmidler!

Brug ikke nogen flydende rengøringsmidler til at rengøre linsen for at undgå at beskadige beskyttelsesfilmen på linsen.

Opdatér software

Du kan finde den seneste software til projektoren på www.philips.com/support, så du får de bedste funktioner og support til projektoren.

Inden du opdaterer projektorens software, skal du kontrollere den aktuelle softwareversion:



- Tryk på  på projektoren, mens projektoren er tændt, for at åbne indstillingsmenuen. Navigér derefter til *SW Version* (SW-version).

FORSIGTIG!



Du må ikke slukke projektoren eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

Opdatér software via USB

- Kontrollér den seneste softwareversion på www.philips.com/support. Find dit produkt (modelnummer: PPX325), og find 'Software og drivere'.
- Hent derefter softwaren til USB-flashdrevet. Pak den hentede softwarefil ud, og gem den i rodmappen på USB-flashdrevet.
 - Kopiér derefter filen over på USB-flashdrevet.
- Slut USB-flashdrevet til USB-porten på projektoren.
 - Det anbefales at bruge den eksterne strømforsyning, når et USB-flashdrev tilsluttes.
- Tænd projektoren på ekstern strøm. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen, og vælg *Soft. Update* (Soft.opdat.), og tryk derefter på  for at starte opdateringen.
- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre opdateringen.

Fejlfinding

Sluk og tænd enheden

Hvis der opstår et problem, der ikke kan korrigeres med vejledningen i denne brugervejledning, skal du udføre følgende trin.

- 1 Sluk projektoren med ⏻.
- 2 Vent mindst ti sekunder.
- 3 Tænd projektoren igen med ⏻.
- 4 Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte vores tekniske servicecenter eller din forhandler.

Problem	Løsning
Projektoren tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Afbryd strømkablet, tilslut det igen, og prøv at tænde projektoren igen.• Lavt batteriniveau. Slut projektoren til en ekstern strømforsyning.
Projiceringskærmen viser ikke billeder.	<ul style="list-style-type: none">• Du skal slutte projektoren til en HDMI- eller USB-C-enhed, så projiceringskærmen kan vise billeder (se Tilslut, side 7).• Kontrollér, om videoindgangen på den eksterne enhed er slået til.
Projektoren oplades langsomt.	<ul style="list-style-type: none">• Når projektoren tændes, bruges den eksterne strømforsyning først til at køre projektoren, og ubrugt strøm oplader batteriet.• Projektoren oplades hurtigere, mens den er slukket.
Projektoren kan ikke slukkes.	<ul style="list-style-type: none">• Hold ⏻ inde i mere end 10 sekunder. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis dette ikke virker.
Intet billede fra den eksterne HDMI-enhed.	<ul style="list-style-type: none">• Afbryd HDMI-kablet, eller sluk HDMI-enheden.• Vent tre sekunder.• Tilslut HDMI-kablet igen, eller tænd HDMI-enheden igen.
Ingen lyd fra den eksterne tilsluttede enhed.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér kablerne til din eksterne enhed.• Kontrollér, at lyden er aktiveret på den eksterne enhed.• Kun de originale kabler fra enhedens producent fungerer.
Ingen lyd fra den eksterne HDMI-udgangsenhed.	<ul style="list-style-type: none">• Indstil lydindstillingen på enheden med HDMI-output til Flere kanaler (rå data) og stereo (PCM).
Ingen lyd, når du tilslutter din computer via et HDMI-kabel.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at lyden er aktiveret på computeren.
Projektoren slukker automatisk.	<ul style="list-style-type: none">• Lavt batteriniveau.• Når projektoren kører i lang tid, bliver overfladen varm.• Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Temperaturen på projektorens overflade er varm.	<ul style="list-style-type: none">• Det er normalt for denne projektor at generere moderat varme under drift.
Hvad gør jeg, hvis projektoren ikke fungerer, når jeg slutter den til en bærbar computer?	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.• Kontrollér, at der er skiftet til visning på projektor på den bærbare computer.

7 Appendiks

Tekniske oplysninger

Teknologi/optisk

Visningsteknologi	DLP
Lyskilde	OSRAM LED
Opløsning	854 × 480 pixels
Understøttet opløsning	1920 × 1080 pixels
Levetid for LED	holder i over 20.000 timer
Kontrastforhold	600:1
Skærmmformat	16:9
Afstand/bredde-forhold	1,2:1
Lysstyrketilstand	normal/Øko
Skærmstørrelse (diagonalt)	10-70"
Skærmafstand	80-200 cm
Fokusjustering	manuel
Digitalt zoom	ja
Projiceringsstilstande	forfra, bagfra, loft, bagfra i loft

Lyd

Indbygget højttaler	3 W
---------------------------	-----

Tilslutning

USB (på projektor)	kun strøm
USB (på det medfølgende USB-kabel)	kun softwareopdatering
Mini HDMI	× 1
Analog lydudgang (3,5 mm)	× 1

Strømkilde

Strømkilde	microUSB-port (5 V jævnstrøm, 2,4 A)
Indbygget batteri	3.000 mAhvarer i op til 3 timer

Produktoplysninger

Mål (B × D × H)	76 × 74 × 34 mm2,99" × 2,91" × 1,34"
Vægt	215 g
Driftstemperatur	5-35 °C
Opbevaringstemperatur	< 60 °C

Pakkens indhold

PicoPix Micro⁺-projektor, USB-kabel,
startvejledning

CE-erklæring

- Produktet må kun sluttes til et USB-stik, version USB 2.0 eller højere.
- Adapteren skal installeres tæt på udstyret og være let tilgængelig.
- Driftstemperaturen for EUT kan ikke overstige 35 °C og må ikke være lavere end 5 °C.
- Stikket anses som en særskilt enhed fra adapteren.



Overensstemmelseserklæringen kan læses på følgende websted: www.philips.com.

FCC-erklæring

15.19 Krav til mærkning.

Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel modtaget interferens, inkl. interferens, der kan forårsage uønsket drift.

15.21 Oplysninger til brugeren.

Alle ændringer, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan annullere brugerens beføjelse til at betjene udstyret.

15.105 Oplysninger til brugeren.

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, som kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene gennem en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

FCC-id: 2ASRT-PPX325

Overholdelse af Canadas lovgivning

Denne enhed overholder Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen og RSS-247-erklæring: Denne enhed overholder Industry Canada RSS-standarder.

Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- 1 Enheden må ikke forårsage interferens, og
- 2 Enheden skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

Øvrige meddelelser

Miljøbeskyttelse som en del af en bæredygtig udviklingsplan er et vigtigt spørgsmål hos Screeneo Innovation SA. Screeneo Innovation SA er interesseret i at betjene systemer, der respekterer miljøet, og som følge deraf har den besluttet at integrere miljøpræstationer i disse produktets livscyklus, fra fremstilling til ibrugtagning, brug og bortskaffelse.



Emballage: Tilstedeværelsen af logoet (grøn prik) betyder, at der betales et bidrag til en godkendt national organisation for at forbedre infrastrukturer til genanvendelse og genvinding af emballager. Respektér sorteringsreglerne, der er fastsat lokalt for denne slags affald.

Batterier: Hvis dit produkt indeholder batterier, skal sidstnævnte bortskaffes ved et passende indleveringssted.



Produkt: Symbolet med affaldsspand med kryds over betyder, at produktet er elektrisk og elektronisk udstyr. I denne henseende skal du ifølge de europæiske bestemmelser bortskaffe det selektivt:

- På salgssteder i tilfælde af, at du køber et lignende udstyr.
- På indleveringssteder, der stilles til rådighed for dig lokalt (afleveringscenter, affaldssortering osv.).

På denne måde kan du deltage i genbrugen og opgraderingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som kan have indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

Emballage af papir og pap kan bortskaffes som genanvendeligt papir. Plastikemballagen skal genbruges eller bortskaffes som ikke-genanvendeligt affald afhængigt af kravene i dit land.

Varemærker: De nævnte referencer i denne vejledning er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. Du må ikke antyde, at disse dedikerede teknologier er frie varemærker, selvom varemærketegnene ® og ™ ikke er til stede. Bemærk: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Screeneo Innovation SA frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjeparter kan holde Screeneo Innovation SA eller associerede selskaber ansvarlige for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjeparter har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis Screeneo Innovation SA's retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Screeneo Innovation SA kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end dem, som er angivet som originale Screeneo Innovation SA/PHILIPS-produkter eller produkter, der er godkendt af Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Screeneo Innovation SA kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som er angivet som Screeneo Innovation SA/PHILIPS-produkter.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives, opbevares i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftligt tilladelse fra Screeneo Innovation SA. Oplysningerne heri er kun udarbejdet til brug sammen med dette produkt. Screeneo Innovation SA. er ikke ansvarlig for enhver brug af disse oplysninger på andre enheder.

Denne brugervejledning er et dokument, der ikke udgør en kontrakt.

Der tages forbehold for fejl, trykfejl og ændringer. Copyright © 2021 Screeneo Innovation SA.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.

PicoPix Micro⁺

2021 © Screeneo Innovation SA. Alle rettigheder forbeholdes.

DA