

Register your product and get support at
www.philips.com/support

PicoPix

PPX2330

PPX2340



FR Guide d'utilisation

PHILIPS

Table des matières

Aperçu	3
Très cher client	3
À propos du guide d'utilisation	3
I Informations générales sur la sécurité	4
Installation de l'appareil	4
Réparations	4
Alimentation électrique	4
2 Aperçu	6
Partie supérieure de l'appareil	6
Vue latérale	6
Partie inférieure de l'appareil	6
Aperçu des fonctions du menu	7
3 Première mise en service	8
Installation de l'appareil	8
Connecter le câble d'alimentation / Charger l'accumulateur	8
Première installation	8
4 Carte mémoire / mémoire USB	9
Mise en place d'une carte mémoire	9
Connecter le support d'enregistrement USB	9
Brancher à l'ordinateur (USB)	10
5 Connecter à l'appareil de lecture	11
Branchement à l'ordinateur	11
Branchement avec câble adaptateur audio/vidéo (CVBS)	11
Branchement des écouteurs/casque	12
6 Lecture média	13
Lecture vidéo	13
Lecture photo	14
Lecture musicale	15
Gérer les fichiers	15
7 Paramètres	18
8 Service	20
Indications d'entretien pour l'accumulateur	20
Charger la batterie après un déchargement complet	20
Nettoyage	21
L'appareil surchauffe	21
Problèmes/solutions	22
9 Annexes	23
Caractéristiques techniques	23

Aperçu

Très cher client

Nous nous remercions d'avoir choisi notre Projecteur de poche.

Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec votre appareil et ses multiples fonctions !

À propos du guide d'utilisation

L'aide à l'installation des pages suivantes vous permet de mettre en service votre appareil rapidement et facilement. Vous trouverez des descriptions détaillées dans les chapitres suivants de ce guide d'utilisation.

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation. Veillez surtout aux consignes de sécurité pour assurer un parfait fonctionnement de votre appareil. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité si vous ne respectez pas ces consignes.

Symboles utilisés

Remarque



Trucs et astuces

Ce symbole désigne les astuces qui vous aident à utiliser votre appareil de manière plus efficace et plus simple.

ATTENTION !



Dommages de l'appareil et perte de données !

Ce symbole met en garde contre des dommages sur l'appareil ainsi que des pertes de données possibles. Les dommages corporels ou matériels ne peuvent provenir que d'une manipulation non conforme.

DANGER !



Danger pour les personnes !

Ce symbole met en garde contre le danger aux personnes. Une application inadéquate peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages.

I Informations générales sur la sécurité

Ne procédez à aucun réglage et changement qui ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi. Une application inadéquate peut entraîner des blessures corporelles, des dommages ou des pertes de données. Respectez toutes les indications de prévention et de sécurité prescrites.

Installation de l'appareil

L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé. L'appareil doit reposer sur une surface stable et plane. Posez tous les câbles de façon à ce que personne ne puisse trébucher ni se blesser ou que l'appareil ne soit endommagé.

N'installez pas l'appareil dans des salles humides. Ne touchez jamais les fiches/prises secteur avec les mains humides.

L'appareil doit être suffisamment ventilé et ne doit pas être recouvert. Ne déposez pas votre appareil dans des armoires ou coffres fermés.

Ne le posez pas sur des supports mous, tels que couvertures ou tapis, et ne recouvrez pas les fentes de ventilation. Sinon, l'appareil pourrait surchauffer voire s'enflammer.

Protégez l'appareil du rayonnement solaire direct, de la chaleur, des grandes variations de températures et de l'humidité. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un chauffage ou d'une climatisation. Veillez aux indications concernant la température et l'humidité de l'air dans les caractéristiques techniques.

Si l'appareil fonctionne pendant une période prolongée, la surface chauffe et vous verrez un symbole d'avertissement sur la projection. L'appareil passe automatiquement en mode ECO quand il devient trop chaud (voir aussi le chapitre Mode économique, page 19).

Aucun liquide ou corps étranger ne doit entrer dans l'appareil. Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur si des liquides ou des corps étrangers y ont pénétré et faites le vérifier par un service technique.

Soyez toujours soigneux avec l'appareil. Évitez de toucher la lentille de l'objectif. Ne jamais poser d'objets lourds ou à extrémité tranchante sur l'appareil ou le câble de connexion au réseau.

Si l'appareil est trop chaud ou que de la poussière s'échappe, éteignez-le immédiatement et débranchez-le du secteur. Seul un spécialiste peut examiner votre appareil. Afin d'éviter la propagation d'un feu en cas d'incendie, tenez cet appareil éloigné des flammes.

De la condensation peut se produire à l'intérieur de l'appareil et entraîner des dysfonctionnements dans les conditions suivantes :

- lorsque cet appareil est directement déplacé d'une pièce froide vers une chaude ;
- après le réchauffement d'une pièce froide ;
- lorsque cet appareil est placé dans une pièce humide.

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de suivre la procédure suivante :

- 1 Conservez l'appareil dans un sac en plastique avant de le transporter dans une autre pièce pour qu'il s'adapte aux conditions de la pièce.
- 2 Attendez 1-2 heures avant d'enlever l'appareil du sac.

Évitez d'utiliser l'appareil dans un environnement poussiéreux. Les particules de poussière et autres corps étranger peuvent endommager le scanner.

Ne pas exposer le scanner à de fortes vibrations. Cela pourrait endommager les composants internes.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance autour de l'appareil. Ne pas laisser les feuilles d'emballage à portée des enfants.

Réparations

Ne réparez pas vous-même l'appareil. Un entretien non conforme peut occasionner des dommages corporels ou matériels. Laissez examiner votre appareil exclusivement par un spécialiste agréé.

N'enlevez pas la plaque signalétique de votre appareil, autrement la garantie s'éteint.

Alimentation électrique

Utilisez uniquement un bloc d'alimentation compatible avec votre appareil (Cf. chapitre Annexe / Caractéristiques techniques). Vérifiez si la tension de réseau du bloc d'alimentation correspond à la tension de réseau du lieu d'installation. Les parties complètes correspondent au mode de tension indiqué sur l'appareil.

Le produit doit être fourni par un système d'alimentation conforme aux exigences LPS de 2.5 de UL60950-1.

La capacité de la batterie diminue avec le temps. Si l'appareil fonctionne uniquement avec le bloc d'alimentation, cela signifie que l'accumulateur est défectueux.

N'essayez pas de remplacer vous-même l'accumulateur. Une mauvaise manipulation avec l'accumulateur ou un mauvais type d'accumulateur peut entraîner des dommages sur l'appareil ou causer des blessures.

Les batteries (bloc batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées aux flammes ou à une chaleur excessive due aux rayonnement direct du soleil ou autre.

Une attention particulière doit être portée aux aspects environnementaux de l'élimination des batteries.

DANGER !



Il y a un risque d'explosion si un type de batterie non approprié est utilisé

Remplacez les batteries/piles uniquement par des types identiques ou similaires.

L'utilisation d'un mauvais type de batterie/pile entraîne un risque d'explosion.

Éteignez l'appareil avec le bouton marche/arrêt avant de retirer le bloc d'alimentation de la prise.

Éteignez votre appareil et débranchez-le du réseau électrique avant de nettoyer la surface. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage liquides, gazeux ou légèrement inflammables (sprays, produits abrasifs, vernis brillants, alcools). Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

DANGER !



Risque de dégâts oculaires en raison des LED haute puissance

Cet appareil est équipé d'un LED haute performance (Light Emitting Diode) qui envoie une lumière très claire. Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur. Vous risquez sinon des irritations ou des lésions oculaires.

DANGER !



Risque de dommages auditifs !

Ne pas utiliser l'appareil sur une période prolongée à un volume élevé, notamment quand vous utilisez des écouteurs/casque. Vous risquez sinon des dommages auditifs.

2 Aperçu

Partie supérieure de l'appareil

① – Dragonne USB

Branchement USB pour ordinateur / Branchement bloc d'alimentation

Branchement USB pour mémoire USB

② – Roue de réglage pour la netteté de l'image.

Remarque



Veillez à ce que la surface de projection soit éloignée de plus de 1 pied et de moins de 6.9 pieds. Si le projecteur de poche est réglé à autres distances, l'image ne peut plus être réglée avec netteté. Ne tournez pas la roue de réglage avec force afin d'éviter un endommagement de l'objectif.

③ – Touche OK

OK – Confirmer les entrées/démarrer, interrompre la lecture de vidéo/musique ou le diaporama.


④ – Touches de navigation

▲/▼ – Naviguer / titre précédent ou suivant pendant la lecture musicale sans projection / ouvrir la barre de configuration rapide pendant la projection de vidéo

◀/▶ – Naviguer / pendant la lecture musicale : régler le volume / pendant la lecture vidéo retour ou avance rapide / pendant le diaporama image précédente ou suivante

⑤ – Touche ⏮

⏮ – Une étape de menu en arrière, dossier parent / Interrompre les fonctions

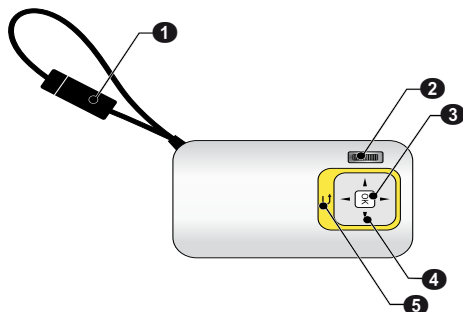

Vue latérale

① – Haut-parleur

② – Contrôle du statut batterie

Contrôle de chargement pour un bloc d'alimentation connecté :

Rouge : Charger l'accumulateur


Vert : Accumulateur chargé

③ MICRO SD – Fente pour carte mémoire (Micro SD/Micro SDHC)

④ – Sortie audio / entrée vidéo (PPX2340)


Branchement écouteurs/casque ou branchement pour haut-parleurs externes / Branchement d'un lecteur via un câble adaptateur

⑤ ON/OFF – Commutateur Marche/Arrêt

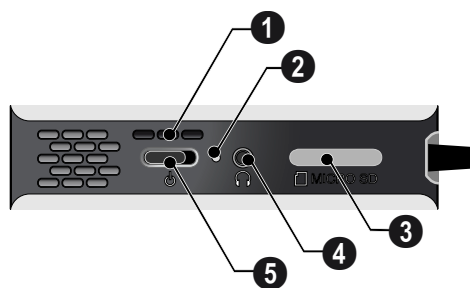


Partie inférieure de l'appareil

① Filetage de trépied

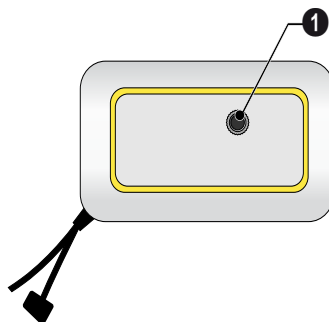

Aperçu des fonctions du menu

- 1 Après l'allumage l'appareil, le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez le menu souhaité avec les touches de navigation (▲/▼, ◀/▶).
- 3 Validez en appuyant sur (OK).
- 4 Appuyer plusieurs fois sur la touche (⏮) pour retourner au menu principal.

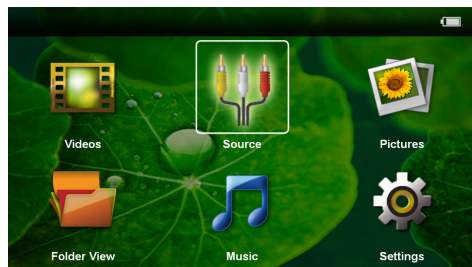

Vidéos – Sélectionner les fichiers pour la lecture vidéo

Source – Basculer sur l'entrée vidéo externe **AV**.

Images – Sélectionner les fichiers pour le diaporama

Affichage dossier – Sélectionner les fichiers pour la lecture. Copier les fichiers ou supprimer. (Marquer les fichiers avec (▶) et confirmer avec (OK)).

Musique – Sélectionner les fichiers pour la lecture de musique

Paramètres – Effectuer les réglages pour la lecture et pour l'appareil

Symboles dans le sous-menu

Les touches (▲/▼) vous permettent de passer d'un emplacement de mémoire à un autre. L'emplacement de mémoire sélectionné apparaît en blanc.

☐ – Mémoire USB

☐ – Carte mémoire

■ – Mémoire interne

🔋 – Etat de charge de l'accumulateur intégré. Ce symbole est rouge si la batterie doit être chargée.

3 Première mise en service

Installation de l'appareil

Un trépied est disponible en accessoire si l'appareil doit être surélevé.

Connecter le câble d'alimentation / Charger l'accumulateur


ATTENTION !



Tension réseau sur le lieu d'installation !

Vérifiez si la tension de réseau du bloc d'alimentation correspond à la tension de réseau du lieu d'installation.

Branchez le connecteur USB dans l'ordinateur pour charger la batterie. Vous pouvez aussi brancher le connecteur USB dans le bloc d'alimentation (non fourni) (voir aussi le chapitre Bloc d'alimentation compatible, page 23).

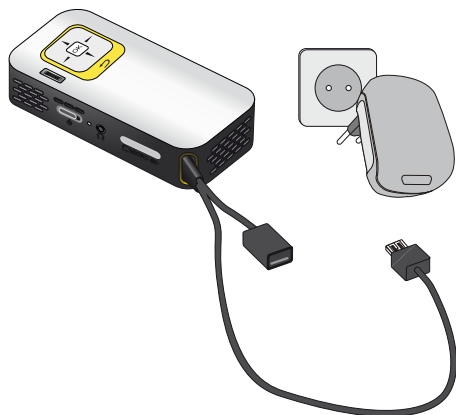

Première installation

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Orientez l'appareil vers une surface de projection adaptée ou une cloison. Veillez à ce que la surface de projection soit éloignée de plus de 1 pied et de moins de 6.9 pieds. Veillez à ce que le projecteur soit dans une position sécurisée.
- 3 A l'aide de la roue de réglage sur la partie supérieure, réglez la netteté de l'image.
- 4 Utilisez (▲)/(▼) pour sélectionner la langue souhaitée pour le menu.
- 5 Validez en appuyant sur (OK).

Remarque



Le menu principal apparaît à la place de la sélection de langue.

L'appareil est déjà installé. Pour changer la langue du menu, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Paramètres** avec les touches de navigation
- 2 Validez en appuyant sur (OK).
- 3 Utilisez (▲)/(▼) pour sélectionner **Langue**.
- 4 Validez en appuyant sur (OK).
- 5 Utilisez (▲)/(▼) pour sélectionner la langue souhaitée.
- 6 Validez en appuyant sur (OK).
- 7 Terminez avec (↵).

4 Carte mémoire / mémoire USB

Mise en place d'une carte mémoire



- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement **MICRO SD**.
- 2 Insérez une carte mémoire avec les contacts vers le haut dans la fente **MICRO SD** sur le côté de l'appareil. Votre appareil est compatible avec les cartes mémoires suivantes : micro SD/SDHC.
- 3 Insérez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

DANGER !



Retrait prématuré d'une carte mémoire !

Ne retirer en aucun cas la carte mémoire installée pendant que l'appareil y accède. Ceci pourrait endommager ou effacer des données.

- 4 Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus.
- 5 La carte mémoire est éjectée.
- 6 Sortez la carte mémoire.
- 7 Remplacez le couvercle afin de protéger l'emplacement contre les saletés.


Connecter le support d'enregistrement USB



- 1 Branchez la mémoire USB dans le port USB du câble.

Brancher à l'ordinateur (USB)

Avec le câble USB, vous pouvez relier le projecteur de poche à un ordinateur pour supprimer ou transférer des fichiers entre la mémoire interne, une carte mémoire insérée et l'ordinateur. Les fichiers enregistrés sur le projecteur de poche peuvent aussi être diffusés sur l'ordinateur.

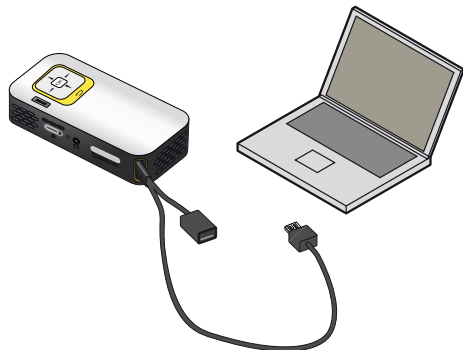

- 1 Branchez le connecteur USB du projecteur de poche dans un port USB libre de votre ordinateur.
- 2 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 3 Un message confirme la bonne connexion des appareils.

Remarque



Connexion réussie

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de projection du projecteur de poche quand il est connecté à un ordinateur via USB.

- 4 Si une carte mémoire est insérée, celle-ci sera affichée comme un autre lecteur.
- 5 Vous pouvez échanger, copier ou supprimer des données entre l'ordinateur, la carte mémoire (si insérée), et la mémoire interne.

5 Connecter à l'appareil de lecture

Pour connecter le projecteur, utilisez uniquement le câble de connexion fourni ou tout câble de connexion qui vous a été fourni comme accessoire.

Câble de connexion fourni

Câble vidéo (CVBS) (PPX2340)

Branchement à l'ordinateur

(PPX2340)

Installation du logiciel

- 1 Avant de lancer l'installation, fermez tous les programmes et applications en cours.
- 2 Connectez l'appareil à un port USB de votre ordinateur.
- 3 Sélectionnez le lecteur **PicoPix 2340** dans votre explorateur de fichiers et démarrez le programme **Picopix Fun Viewer Setup_Windows.exe** ou **Picopix Fun Viewer Setup_MAC.hqx** selon le système d'exploitation utilisé.
- 4 Votre ordinateur prépare le processus d'installation. Suivez les instructions de l'assistant d'installation et redémarrez ensuite l'ordinateur.

Remarque



Retirer l'appareil de l'ordinateur

Retirez l'appareil de l'ordinateur avant le redémarrage de l'ordinateur. L'ordinateur pourrait sinon tenter de démarrer depuis le projecteur de poche qui a été détecté comme mémoire USB.

- 5 Le programme est installé et une icône **PicoPix Fun Viewer** est présente sur le bureau.


Démarrer la projection


- 1 Branchez le connecteur USB du projecteur de poche dans un port USB libre de votre ordinateur.
- 2 Lancez le programme **PicoPix Fun Viewer** en double-cliquant sur l'icône du bureau.
- 3 Suivez les instructions du programme pour démarrer la projection.

Branchement avec câble adaptateur audio/vidéo (CVBS)

(PPX2340)


Utilisez le câble adaptateur audio/vidéo (câble A/V) du projecteur pour connecter une caméra, un lecteur DVD ou un appareil photo numérique. Les prises de cet appareil sont jaune (vidéo), rouge (audio droit) et blanc (audio gauche).

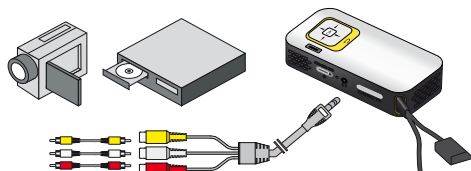

- 1 Branchez le câble A/V fourni à la prise  du projecteur.
- 2 Reliez les prises audio/vidéo de l'appareil vidéo avec un câble Cinch traditionnel au câble A/V du projecteur.
- 3 Allez dans **Menu > Source** et basculez sur **AV**.

Branchez à l'appareil multimédia mobile

Certains appareils vidéo (par ex. les lecteurs multimédia de poche) nécessitent un câble spécial pour le branchement. Ils sont soit livrés avec l'appareil ou peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'appareil multimédia. Notez qu'il est possible que seuls les câbles d'origine provenant du fabricant de l'appareil fonctionnent.

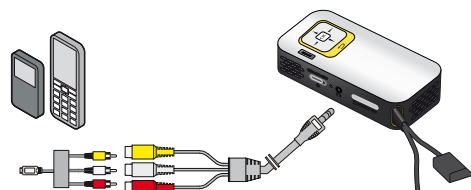

Remarque



Changer la sortie de signal de l'appareil multimédia

Vous pouvez lire dans le manuel d'utilisation de l'appareil multimédia comment changer la sortie de signal sur ces prises.

Branchement des écouteurs/ casque

(PPX2340)

- 1 Baissez le volume de l'appareil avant de connecter les écouteurs/casque.
- 2 Branchez les écouteurs/casque au port écouteurs/casque du projecteur. Le haut-parleur de l'appareil se désactive automatiquement lors du branchement des écouteurs/casque.



- 3 Augmentez le volume après le branchement jusqu'à atteindre un niveau agréable.

DANGER !



Risque de dommages auditifs !


Ne pas utiliser l'appareil sur une période prolongée à un volume élevé, notamment quand vous utilisez des écouteurs/casque. Vous risquez sinon des dommages auditifs. Baissez le volume de l'appareil avant de connecter les écouteurs/casque. Augmentez le volume après le branchement jusqu'à atteindre un niveau agréable.

6 Lecture média

Lecture vidéo

Lecture vidéo (USB/carte SD/ mémoire interne)

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Le menu principal apparaît après l'écran de démarrage.

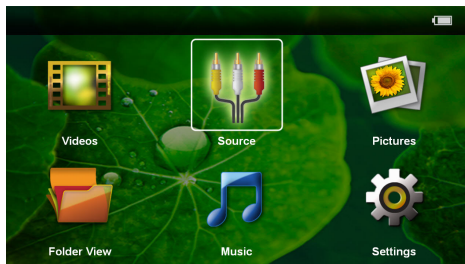

- 3 Sélectionnez **Vidéos** avec les touches de navigation.
- 4 Validez en appuyant sur **OK**.
- 5 Avec **carte mémoire ou mémoire USB insérée** : Utilisez **▲/▼** pour sélectionner la mémoire interne, la mémoire USB ou la carte mémoire.
- 6 Validez en appuyant sur **OK**.
- 7 Utilisez **▲/▼** pour sélectionner le fichier vidéo à diffuser.



Remarque

Affichage de fichiers vidéo
Seuls les fichiers vidéo susceptibles d'être joués sur le projecteur de poche sont affichés.

- 8 Appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
- 9 Appuyez sur **⏮** pour arrêter la lecture et revenir à l'aperçu.
- 10 Appuyez une nouvelle fois sur la touche **⏮** pour retourner au menu principal.

Remarque

Navigation pendant la lecture
reculer/ avancer dans la recherche d'images : Appuyez longuement sur **⏮/⏭**.
Appuyez sur **⏸** pour suspendre ou reprendre la lecture.

Formats de fichier

Il y a différents formats de fichiers comme *.mov, *.avi, *.m4v, ... Beaucoup de ces formats fonctionnent comme Container qui contient différents fichiers audio et vidéo. Comme exemples de fichiers audio/vidéo codés on peut citer MPEG-4, H.264, MP3, AAC. Pour pouvoir jouer ces fichiers, ils doivent être lus de l'appareil et les signaux audio/vidéo doivent être décodés.
Veuillez noter que du fait des différents encodeurs vidéo et audio, certains fichiers ne pourront pas être joués.

Formats de fichier compatibles

Container	Format vidéo
*.avi, *.mov, *.mp4	MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mkv	MPEG-4, H.264
*.ts	MPEG-2, H.264
*.rm, *.rmvb	Real video
*.dat	MPEG-I
*.vob	MPEG-2
*.mpg, *.mpeg	MPEG-I, MPEG-2

Lecture vidéo (prise A/V)

(PPX2340)

- 1 Connectez la sortie vidéo/audio de l'appareil externe à la prise **A/V** du projecteur de poche. Pour ce faire, utilisez le câble et l'adaptateur de câble correspondants (voir aussi le chapitre Branchement avec câble adaptateur audio/vidéo (CVBS), page 11).
- 2 Dans le manuel d'utilisation, vous pourrez en savoir plus sur la manière d'activer la sortie vidéo. Dans la plupart des menus correspondants, elle est également désignée sous « TV out » ou « sortie TV ».
- 3 Lancez la lecture sur l'appareil externe.

Changer les paramètres pendant la lecture

- 1 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
- 2 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir parmi les paramètres suivants :
Luminosité : Régler la luminosité
Contraste : Régler le contraste
Saturation couleurs : Régler la couleur
Smart Settings : Appeler les paramètres prédéfinis pour la luminosité / le contraste / la couleur
Volume : Régler le volume

- 3 Changez le paramètre avec ◀/▶.


Le paramètre changé est automatiquement enregistré.

Changer d'autres paramètres

- 1 Appuyez sur la touche OK.
- 2 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir parmi les paramètres suivants :
Réglages image : Changer la luminosité, le contraste, la couleur
Réglages son : Régler volume et bip touches
Mode économie d'énergie : Une fois cette fonction activée, la performance de lumière est diminuée pour augmenter la durée de fonctionnement avec l'accumulateur intégré.
- 3 Validez en appuyant sur OK.
- 4 Changez le paramètre avec OK et ▲/▼.
- 5 Validez en appuyant sur OK.

Lecture photo

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Le menu principal apparaît après l'écran de démarrage.

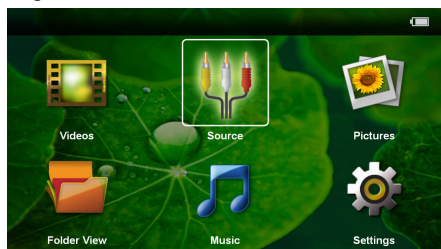

- 3 Sélectionnez **Images** avec les touches de navigation.
- 4 Validez en appuyant sur OK.
- 5 Avec **carte mémoire ou mémoire USB insérée** : Utilisez ▲/▼ pour sélectionner la mémoire interne, la mémoire USB ou la carte mémoire.
- 6 Validez en appuyant sur OK.

- 7 Des photos miniatures sont affichées sur l'écran comme aperçu.



Remarque



Affichage miniature ou liste

Dans les paramètres, vous pouvez sélectionner si l'aperçu doit être représenté par un affichage miniature ou une liste.

Remarque



Baucoup de photos sur la carte mémoire ou la mémoire USB utilisées

Si beaucoup de photos sont enregistrées sur la carte mémoire ou la mémoire USB, l'aperçu peut mettre du temps à apparaître.

- 8 Utilisez ◀/▶ ou ▲/▼ pour sélectionner l'image par laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama.
- 9 Appuyez sur OK pour démarrer le diaporama.
- 10 Appuyez sur ⏮ pour terminer le diaporama et revenir à l'aperçu.
- 11 Appuyez une nouvelle fois sur la touche ⏮ pour retourner au menu principal.

Interrompre diaporama

- 1 Appuyez sur OK pour interrompre le diaporama et ouvrir la barre des menus. Le diaporama reprend après quatre secondes sans appuyer sur aucune touche.
- 2 Sélectionnez avec ◀/▶ et validez avec OK pour interrompre et reprendre le diaporama.

Diaporama avec musique d'ambiance

- 1 Appuyez sur OK pour interrompre le diaporama et ouvrir la barre des menus.
- 2 Sélectionnez avec ◀/▶ et validez avec OK pour démarrer la musique de fond.
- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour régler le volume.

Rotation de l'image

- 1 Appuyez sur OK pour interrompre le diaporama et ouvrir la barre des menus.
- 2 Sélectionnez avec ◀/▶ et validez plusieurs fois avec OK pour pivoter l'image affichée.

Zoomer / dézoomer dans l'image

- 1 Appuyez sur **OK** pour interrompre le diaporama et ouvrir la barre des menus.
- 2 Sélectionnez avec **◀/▶** et validez plusieurs fois avec **OK** pour zoomer dans l'image affichée.
- 3 Utilisez les touches **◀/▶/▲/▼** pour déplacer l'image zoomée.
- 4 Appuyez sur **⏮** pour reprendre le diaporama.

Lecture musicale


Remarque




Désactiver projection

Vous pouvez désactiver la projection pendant la lecture musicale pour économiser de l'énergie (voir aussi le chapitre Réglages musique, page 18). Dès que vous appuyez sur la touche **⏮**, l'image est à nouveau visible et le ventilateur fonctionne.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Le menu principal apparaît après l'écran de démarrage.

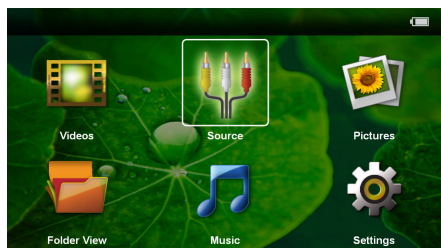

- 3 Sélectionnez **Musique** avec les touches de navigation.
- 4 Validez en appuyant sur **OK**.
- 5 **Avec carte mémoire ou mémoire USB insérée** : Utilisez **▲/▼** pour sélectionner la mémoire interne, la mémoire USB ou la carte mémoire.
- 6 Validez en appuyant sur **OK**.
- 7 Utilisez **▲/▼** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez diffuser.

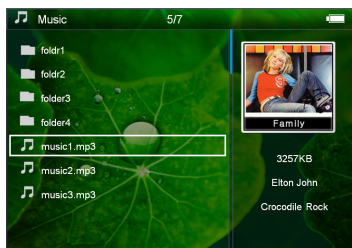

- 8 Appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.

- 9 Appuyez sur **OK** pour suspendre ou reprendre la lecture.

Remarque



Navigation pendant projection désactivée

Appuyez sur **▲/▼** pour ouvrir le titre précédent / suivant.

Appuyez sur **OK** pour interrompre ou reprendre la lecture.

Appuyez sur **⏮** pour revenir à la sélection.

- 10 Appuyez sur **⏮** pour arrêter la lecture et revenir à l'aperçu.

- 11 Appuyez une nouvelle fois sur la touche **⏮** pour retourner au menu principal.


Vous pouvez régler le volume pendant la lecture avec **◀/▶**. Appuyez plusieurs fois sur **◀** pour couper totalement le son.

Gérer les fichiers

Copier des fichiers

Vous pouvez copier des fichiers entre la mémoire interne, le support de mémoire USB ou la carte mémoire.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Le menu principal apparaît après l'écran de démarrage.

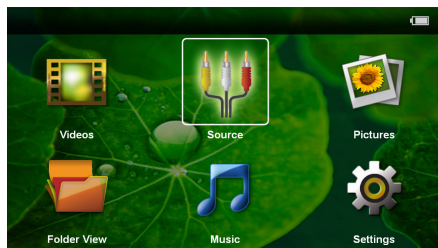

- 3 Sélectionnez **Affichage dossier** avec les touches de navigation.
- 4 Validez en appuyant sur **OK**.
- 5 **Avec carte mémoire ou mémoire USB insérée** : Utilisez **▲/▼** pour sélectionner la mémoire interne, la mémoire USB ou la carte mémoire.
- 6 Validez en appuyant sur **OK**.
- 7 Utilisez **▲/▼** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez copier.

Remarque



Il n'y a aucuns fichiers (0 fichiers)

Seuls les fichiers qui peuvent être lus par le projecteur sont affichés.

- 8 Marquez le fichier avec . Appuyez sur pour annuler le marquage. Appuyez longuement sur pour marquer tous les fichiers du dossier actuel.

Remarque




Marquer la totalité d'un dossier

Vous pouvez également marquer la totalité d'un dossier pour copier tous les fichiers du dossier. Pour les fichiers lourds, veuillez noter que le processus de copie peut durer un certain temps.

- 9 Utilisez / pour sélectionner d'autres fichiers.
10 Appuyez sur .

- 11 Utilisez / pour sélectionner **Copier**.

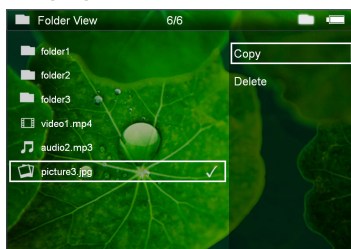

- 12 Validez en appuyant sur .
- 13 Utilisez / pour sélectionner la mémoire cible de la copie : **Carte SD**, **Mémoire interne** ou **Enregistreur USB**.
- 14 Validez en appuyant sur .

Remarque



Les fichiers sont déjà existants

Si les fichiers sont déjà existants, vous pouvez décider avec / et s'ils doivent être écrasés ou non. Si les fichiers ne doivent pas être écrasés, un numéro est joint au nom du fichier.

- 15 Les fichiers sont copiés.

Remarque



Erreur

Si des erreurs se produisent durant le processus de copie, assurez-vous que suffisamment d'espace libre soit disponible sur la mémoire cible.

Remarque




Retirer le support de mémoire

Attendez jusqu'à ce que la copie soit terminée avant de retirer le support de mémoire.

Supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer des fichiers de la mémoire interne, du support de mémoire USB ou de la carte mémoire.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Le menu principal apparaît après l'écran de démarrage.

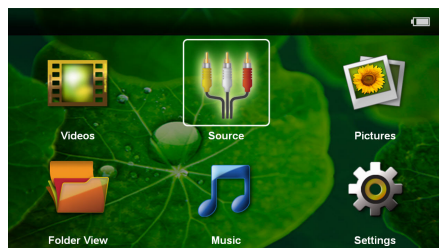

- 3 Sélectionnez **Affichage dossier** avec les touches de navigation.
- 4 Validez en appuyant sur .
- 5 **Avec carte mémoire ou mémoire USB insérée** : Utilisez / pour sélectionner la mémoire interne, la mémoire USB ou la carte mémoire.
- 6 Validez en appuyant sur .
- 7 Utilisez / pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer.

Remarque



Il n'y a aucuns fichiers (0 fichiers)

Seuls les fichiers qui peuvent être lus par le projecteur sont affichés.

- 8 Marquez le fichier avec . Appuyez sur pour annuler le marquage. Appuyez longuement sur pour marquer tous les fichiers du dossier actuel.
- 9 Utilisez / pour sélectionner d'autres fichiers.
- 10 Appuyez sur .
- 11 Utilisez / pour sélectionner **Supprimer**.
- 12 Validez en appuyant sur .

- 13 Utilisez ▲/▼ pour choisir de supprimer les fichiers ou d'interrompre le processus.



- 14 Validez en appuyant sur OK.

Remarque



Erreur

Si des erreurs se produisent durant le processus de suppression, assurez-vous que la mémoire ne soit pas protégée en écriture.

Remarque




Suppression de photos sur la carte mémoire

Lors de la suppression de photos sur l'ordinateur, veuillez noter qu'il est possible qu'au moment de la réinsertion de la carte mémoire dans l'appareil photo numérique, les photos ne s'affichent pas correctement. Les appareils photo numériques peuvent fournir des informations additionnelles comme les précautions à prendre, des informations sur l'organisation dans certains dossiers.


Supprimer ensuite les photos dans l'appareil photo numérique uniquement.

7 Paramètres

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Le menu principal apparaît après l'écran de démarrage.

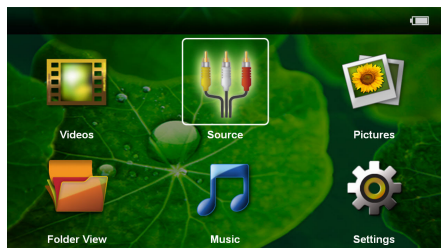

- 3 Sélectionnez **Paramètres** avec les touches de navigation.
- 4 Validez en appuyant sur **OK**.
- 5 Utilisez **▲/▼** pour choisir parmi les réglages suivants.

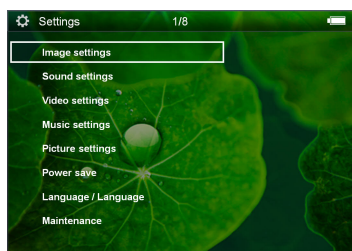

- 6 Validez en appuyant sur **OK**.
- 7 Modifiez les paramètres avec **OK**, **▲/▼**.
- 8 Validez en appuyant sur **OK**.

La touche **↶** vous permet de revenir en arrière dans le menu..

Réglage image

Papier peint – Choisir les fonds d'écrans

Adapté à l'écran– Ajuster vidéos et images à l'original, optimal et zoom

Mode de projection

Avant– Projection normale, l'appareil fait face à la surface de projection/toile.

Arrière – Projection en arrière-plan, l'appareil est situé derrière la toile ; l'image est miroitée horizontalement.

Plafond– L'appareil est suspendu au plafond à l'envers, l'image est pivotée de 180 degrés.

Arrière Plafond– L'appareil est suspendu au plafond à l'envers derrière la toile, l'image est pivotée de 180 degrés et miroitée horizontalement.

Correction de la couleur du mur – Correction de la couleur de l'image pour s'adapter aux surfaces de projection colorées

Smart Settings – Appeler les paramètres prédéfinis pour la luminosité / le contraste / la couleur. Si ces paramètres sont modifiés, le paramètre est basculé sur **Manuel**.

Luminosité – Régler la luminosité

Contraste – Régler le contraste

Saturation couleurs – Régler la saturation des couleurs

Réglage son

Volume – Régler le volume

Conserver le bip – Activer ou désactiver les bips touches

Réglages vidéo

Vue – Afficher toutes les vidéos dans une liste ou en fonction de la structure des dossiers sur le lecteur.

Répéter – Régler le type de répétition des fichiers vidéo : Répétition désactivée (**Non**), répéter toutes les vidéos du dossier (**Répertoire**), seule la vidéo actuelle est répétée (**Film**), toutes les vidéos sont répétées (**Tous**).

Reprendre la piste – Si cette fonction est activée, la lecture reprend à la position où vous l'aviez interrompue. Si cette fonction est désactivée, la lecture commence toujours au début du film.

Réglages musique

Vue – Afficher toutes les musiques dans une liste ou en fonction de la structure des dossiers sur le lecteur.

Écran – Désactiver ou réactiver la lecture pendant la projection.

Répéter – Régler le type de répétition des fichiers musicaux : Répétition désactivée (**Non**), répéter toutes les musiques du dossier (**Répertoire**), seule la musique actuelle est répétée (**Chanson**), toutes les musiques sont répétées (**Tous**).

Aléatoire – Si cette fonction est activée, la lecture se fait de manière aléatoire. Sinon la lecture se fait dans à la suite.

Réglages photo

Vue – Représentation des images lors de la sélection dans le menu principal comme **Miniature** ou comme **Liste**.

Durée par image – Temps de passage de l'image lors du diaporama

Répéter – Régler le type de répétition des photos pour le diaporama : Répétition désactivée (**Non**), toutes les photos du dossier sont répétées (**Répertoire**), toutes les photos sont répétées (**Tous**).

Transition des dias– Régler la transition des images

Ordre du diaporama– Diffuser le diaporama aléatoirement ou en ordre

Mode économique

Mode ECO – Une fois cette fonction activée, la performance de lumière est diminuée pour augmenter l'autonomie avec la batterie intégrée. Lors d'un fonctionnement sur secteur, le mode économique est toujours éteint pour garantir la meilleure projection possible.

Mode veille – Cette fonction éteint automatiquement le projecteur après le temps défini ou à la fin d'un film.

Langue/Language

Sélectionner la langue sélectionnée pour le menu

Entretien

Réinitialiser les réglages – Réinitialiser les paramètres usine.

Mise à jour du Firmware – Mise à jour du firmware

Remarque



Laissez l'appareil branché à une prise électrique durant toute la mise à jour du firmware.

Information – Afficher l'espace mémoire disponible de la mémoire interne et les informations relatives à l'appareil (Mémoire disponible : / Mémoire libre : / Version firmware / Nom de l'appareil : / Modèle)

8 Service

Indications d'entretien pour l'accumulateur

La capacité de l'accumulateur diminue avec le temps. Vous pouvez prolonger la durée de vie de l'accumulateur si vous faites attention aux points suivants :

- Sans alimentation secteur, l'appareil est alimenté par la batterie intégrée. L'appareil passe en mode veille quand la capacité de la batterie devient trop faible. Branchez l'appareil au réseau électrique.
- Le symbole de la pile dans l'affichage devient rouge quand la capacité de la batterie devient trop faible.
- Si l'appareil fonctionne pendant une période prolongée, la surface chauffe et vous verrez un symbole d'avertissement sur la projection. L'appareil passe automatiquement en mode ECO quand il devient trop chaud (voir aussi le chapitre Mode économique, page 19).
- Utilisez l'appareil au moins une fois par semaine
- Chargez l'accumulateur régulièrement. Ne rangez pas l'appareil avec un accumulateur entièrement chargé.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs semaines, charger l'accumulateur partiellement de sorte que vous puissiez utiliser l'appareil, avant de le conserver.
- Si l'appareil fonctionne uniquement sur connexion USB ou avec un câble d'alimentation, l'accumulateur est défectueux.
- Éloignez l'appareil et la batterie des sources de chaleur.

DANGER !



Ne pas remplacer vous-même l'accumulateur

N'essayez pas de remplacer vous-même l'accumulateur. Une mauvaise manipulation avec l'accumulateur ou un mauvais type d'accumulateur peut entraîner des dommages sur l'appareil ou causer des blessures.

Charger la batterie après un déchargement complet

Faites comme suit si la batterie est totalement déchargée ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.

- 1 Branchez le connecteur USB dans l'ordinateur pour charger la batterie. Vous pouvez aussi brancher le connecteur USB dans le bloc d'alimentation (non fourni) (voir aussi le chapitre Bloc d'alimentation compatible, page 23). L'appareil se comporte comme suit :

	Appareil éteint	Appareil allumé
Branche-ment à l'ordina-teur	L'appareil s'allume et s'éteint. Chargement lent	L'appareil s'éteint. Chargement lent
Branche-ment au bloc d'ali-mentation	L'appareil s'allume et s'éteint. Chargement rapide	L'appareil reste al-lumé. Chargement lent

- 2 L'appareil peut être allumé et utilisé après env. cinq minutes de temps de chargement.

Temps de chargement batterie appareil éteint

	Allumage possible	Totalement chargé
Chargement lent	5 minutes	10 heures
Chargement rapide	5 minutes	3 heures

Nettoyage

DANGER !



Éteindre l'appareil !

Éteignez l'appareil avec le bouton marche/arrêt avant de retirer le bloc d'alimentation de la prise.

DANGER !



Informations pour le nettoyage !

Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage liquides ou légèrement inflammables (sprays, produits abrasifs, vernis brillants, alcool, etc.). Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez pas l'appareil avec des nettoyeurs liquide.

Nettoyez doucement les surfaces décrites. Veillez à ne PAS rayer leur surface.

Nettoyage de l'objectif

Utilisez un pinceau ou des lingettes nettoyantes pour lentilles pour le nettoyage de la lentille du projecteur.

DANGER !



Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides

N'utilisez pas de nettoyeur liquide pour nettoyer la lentille afin d'éviter des dommages sur la garniture de la surface.

L'appareil surchauffe

Le symbole de surchauffe apparaît si l'appareil surchauffe.

- Au niveau de luminosité maximal, le symbole apparaît à l'écran et l'appareil passe automatiquement au niveau de luminosité minimal.
- Au niveau de luminosité minimal, le symbole apparaît centré à l'écran durant trois secondes. L'appareil s'éteint ensuite automatiquement.

Problèmes/solutions

Aide rapide

Si un problème n'est pas résolu à l'aide des descriptions contenues dans le guide d'utilisation (voir aussi l'aide ci-après), respectez les étapes suivantes.

- 1 Eteignez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 2 Attendez au moins 10 secondes.
- 3 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur le côté.
- 4 Si le problème persiste, veuillez contacter notre service d'assistance technique ou votre revendeur.

Problèmes	Solution.
Le projecteur de poche ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">• Branchez l'appareil à l'ordinateur ou à un bloc d'alimentation compatible pour charger la batterie intégrée. Assurez-vous que le projecteur de poche soit éteint.
Aucune tonalité de l'appareil branché en externe	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le câble de connexion à l'appareil externe• Réglez le volume sur l'appareil externe• Il est possible que seul le câble d'origine provenant du fabricant de l'appareil externe ne fonctionne
Seule un écran de veille apparaît et non l'image de l'appareil branché en externe	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le câble de connexion est branché à la bonne prise.• Assurez-vous que l'appareil branché en externe soit activé• Vérifiez si la sortie vidéo de l'appareil externe est activée.
Seul un écran de veille apparaît et non l'image de l'appareil branché	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le logiciel soit allumé sur l'ordinateur.
L'appareil bascule en mode veille.	<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil fonctionne pendant une période prolongée, la surface chauffe et vous verrez un symbole d'avertissement sur la projection. L'appareil passe automatiquement en mode ECO quand il devient trop chaud (voir aussi le chapitre Mode économique, page 19).• L'appareil passe en mode veille quand la capacité de la batterie devient trop faible. Branchez l'appareil au réseau électrique.
L'appareil passe du niveau de luminosité maximal au niveau minimal quand il est branché via USB pour diffuser des vidéos.	<ul style="list-style-type: none">• Si la température ambiante est trop élevée, l'appareil passe automatiquement du niveau de luminosité maximal au niveau minimal pour protéger la LED haute performance.• Utilisez l'appareil à des températures ambiantes plus basses.
L'appareil ne se connecte pas via USB avec un appareil Android (par exemple un téléphone mobile/smartphone ayant le système d'exploitation Android).	<ul style="list-style-type: none">• Désactivez la fonction "Débogage USB" dans le menu des réglages de votre appareil Android avant de connecter le projecteur de poche via USB ; votre appareil Android devrait être détecté comme périphérique de stockage USB.

9 Annexes

Caractéristiques techniques

Dimensions (L × H × P)	3.7 × 0.87 × 2.09 pouces
Poids	4.94 oz
Température ambiante conseillée	5 – 35 °C
Humidité relative	15 – 85 % (sans condensation)
Formats de fichiers	*.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.divx, *.dat, *.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts, *.rm, *.rmvb
Formats photo	JPEG, BMP
Formats musicaux	MP3, WAV, WMA, OGG, AAC
Standard vidéo (CVBS)	PAL, SECAM, NTSC
Branchement écouteurs/casque (PPX2340)	Port jack mono : 0.14 pouces
Sortie audio	1 W
Mémoire interne	2 Go
Cartes mémoire compatibles	micro SD/SDHC
Courant max. port USB	5 V, 500 mA

Technologie / Optique

Technologie d'affichage	nHD 0,2" DLP
Source lumineuse	LED RGB
Résolution	640 × 360 pixels
Formats d'image	16:9, 4:3
Puissance lumineuse (Bright Mode) ...	jusqu'à 40 lumens
Rapport de contraste	1500:1
Taille d'image projetée	10 – 60 pouces
Écart avec la surface de projection	12 – 80 pouces
Taux de rafraîchissement horizontal	31 – 69 kHz
Taux de rafraîchissement vertical	56 – 85 Hz

Accumulateur intégré

Type batterie	Lithium-ion
Capacité	2600mAh 3.7V
Durée de charge	3 h
Autonomie	1,5 h
Autonomie (mode économie d'énergie)	2 h
Fabricant	Mbell Technology Group

Exigences PC minimales

Processeur	Intel Pentium M ou AMD Athlon
Fréquence	2GHz
Système d'exploitation	Windows XP Professional (SP2), Windows Vista, Windows 7
Mémoire vive	1 Go DDR SDRAM
Espace mémoire disponible	40 Mo
Interface USB	USB 2.0

Bloc d'alimentation compatible

Fabricant	Kuantech Incorporated Company
Modèle N°	KSAPK0110500200HE
Entrée	100-240VAC
Sortie	5V, 2A

Toutes les données ne sont que des indications.

Sagemcom Documents SAS se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable.



Le symbole CE garantit que ce produit ne présente aucun risque pour la sécurité et la santé de son utilisateur et qu'il est conforme aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2009/125/CE relatives aux interférences électromagnétiques du Parlement Européen et du Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site Internet www.picopix.philips.com.

La préservation de l'environnement dans le cadre d'un concept de développement durable est essentielle pour Sagemcom Documents SAS. Sagemcom Documents SAS met tout en œuvre pour développer des systèmes écologiques. C'est pourquoi Sagemcom Documents SAS a décidé d'accorder une grande valeur à la performance écologique à toutes les phases du produit, de la fabrication à la mise en service, et de l'utilisation à l'élimination.



Note FCC : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.



Emballage : Le logo (Point vert) signifie qu'une organisation nationale reconnue paie une cotisation pour améliorer le mode d'emballage et les infrastructures de recyclage. Veuillez respecter les procédures de tri de déchets en vigueur dans votre pays l'élimination de cet emballage.

Batteries : Si votre produit contient des batteries, ces dernières doivent être éliminées au dépôt prévu à cet effet.

Marques déposées : Les références citées dans le présent manuel sont des marques déposées des entreprises respectives. L'absence des symboles ® et ™ ne signifie pas que les termes utilisés sont des marques libres. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document servent uniquement à des fins de désignation et peuvent être des marques des propriétaires respectifs. Sagemcom Documents SAS rejette tous droits sur ces marques.

Ni Sagemcom Documents SAS ni les sociétés affiliées ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tiers en rapport aux demandes de dommages et intérêts, pertes, frais ou dépenses qui incombent à l'acheteur ou à des tiers à la suite d'un accident, d'un usage erroné ou abusif de ce produit ou à des modifications et réparations du produit non autorisées ou au non respect des instructions de service et de maintenance de Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS n'endosse aucune responsabilité pour les demandes de dommages et intérêts ou les problèmes à la suite de l'utilisation d'options ou de consommables qui ne sont pas des produits originaux de Sagemcom Documents SAS ou PHILIPS ou des produits agréés par Sagemcom Documents SAS ou PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS n'endosse aucune responsabilité pour les demandes de dommages et intérêts à la suite d'interférences électromagnétiques dues à l'emploi de câbles de connexion qui ne sont pas des produits de Sagemcom Documents SAS ou PHILIPS.

Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication n'est autorisée à être reproduite, enregistrée dans un système d'archive ou sous quelque forme que ce soit ou bien transmise par n'importe quel moyen – électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre. Les informations contenues dans le présent document sont destinées exclusivement à l'utilisation du produit décrit. Sagemcom Documents SAS n'endosse aucune responsabilité si ces informations sont appliquées à d'autres appareils.

Le manuel d'utilisation est un document n'ayant pas un caractère contractuel.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Copyright © 2012 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2012 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

PPX2330 · 2340
NORAM-FR
253509586-D