

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MAGIC 5

PPF 725

PPF 755



DE Bedienungsanleitung

PHILIPS

Sehr geehrter Kunde

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke PHILIPS entschieden. Ihr Gerät erfüllt die vielfältigsten Anforderungen für die private Verwendung oder in Ihrem Büro- und Geschäftsalltag.

Ihr Gerät wird mit einem eingelegten Gratis-Inkfilm für einige Probeseiten ausgeliefert. Sie benötigen keine Plug'n'Print-Karte (= Chipkarte mit Informationen zur Inkfilm-Kapazität) für diesen Inkfilm.

Im Telefonbuch Ihres Gerätes können Sie Einträge mit mehreren Nummern speichern und mehrere Einträge in Gruppen zusammenfassen. Sie können den Einträgen verschiedene Klingeltöne zuweisen.

Häufig gewählte Nummern können Sie Kurzwahlnummern zuweisen. Mit der Kurzwahltaste und den Zifferntasten rufen Sie diese Nummern schnell auf.

Der eingebaute Anrufbeantworter (modellabhängig) speichert bis zu 30 Minuten Nachrichten. Sie können interne und externe Sprachnachrichten (= Memos) aufnehmen. Per Fernabfrage fragen Sie neue Nachrichten von jedem Telefon aus ab. Mit dem VIP-Code können Anrufer Sie erreichen, auch wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Senden Sie Faxnachrichten in verschiedenen Auflösungen an einen oder mehrere Empfänger beispielsweise eine Gruppe. Sie können auch Faxe abrufen und Dokumente zum Abruf bereitstellen.

In Ihrem Gerät sind fünf Faxvorlagen gespeichert, die Sie sich ausdrucken können. Mit diesen Vorlagen erstellen Sie beispielsweise schnell eine kurze Faxnotiz oder eine Einladung.

Wählen Sie zwischen Auflösung für Text und Foto, um Dokumente mit Ihrem Gerät zu kopieren. Sie können auch mehrfache Kopien erstellen.

Senden Sie SMS-Nachrichten von Ihrem Gerät, wenn Ihr Telefonanschluss für diesen Dienst freigeschaltet ist (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt, modellabhängig). Eingegangene SMS-Nachrichten verwalten Sie mit den umfangreichen Funktionen des SMS-Menüs.

Aktivieren Sie die Mitteilung per SMS und Sie erhalten eine SMS-Nachricht beispielsweise auf Ihr Mobiltelefon, wenn in Ihrer Abwesenheit Anrufe, Faxesendungen oder andere Nachrichten eingehen (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt, modellabhängig).

Ihr Gerät druckt Ihnen Sudoku-Rätsel in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen – auf Wunsch mit Lösung.

Viel Spaß mit Ihrem Gerät und seinen vielfältigen Funktionen!

Zu dieser Bedienungsanleitung

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Hinweise nicht beachten.

In dieser Bedienungsanleitung sind mehrere Modelle der Gerätereihe beschrieben. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen nur bei bestimmten Modellen verfügbar sind.

Verwendete Symbole



Tipps und Tricks

Mit diesem Symbol sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.

GEFAHR!



GEFAHR!

Warnt vor Gefahren für Personen, Schäden am Gerät oder anderen Gegenständen sowie vor möglichem Datenverlust. Verletzungen oder Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Sicherheitshinweise	4	8 SMS	24
2 Übersicht	5	SMS-Voraussetzungen	24
Übersicht der Menüfunktionen	5	SMS senden	24
Geräteübersicht	7	Mitteilung per SMS	24
Panel	8	SMS empfangen	25
3 Erste Inbetriebnahme	9	SMS lesen	25
Verpackungsinhalt	9	SMS-Funktionen aufrufen	25
Papierhalter aufstecken	9	SMS drucken	25
Papier einlegen	9	SMS löschen	25
Hörer anschließen	10	Einstellungen ändern	26
Telefonkabel anschließen	10	9 Spiel und Spaß	27
Netzkabel anschließen	10	Sudoku	27
Erstinstallation	10	10 Einstellungen	28
4 Telefonfunktionen	12	Uhrzeit und Datum eingeben	28
Telefonieren am Gerät	12	Sprache wählen	28
Zusätzliche Telefonfunktionen aufrufen	12	Land wählen	28
Amtsleitung holen	13	Nummer eingeben	28
Nummern verketten	13	Namen eingeben	28
Wählpause einfügen	13	Kontrast einstellen	28
Freisprechen	13	Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren	29
Telefongespräch aufnehmen	13	Seitenanpassung ein- und ausschalten	29
Telefonbuch des Gerätes	14	Klingeltöne einstellen	29
Gruppen	14	Faxweiche einstellen	29
Kurzwahl	15	Listen und Hilfeseiten drucken	30
Rufnummernerkennung (CLIP)	15	Erstinstallation starten	31
Entgangene Anrufe	15	11 Telefonanschlüsse und	32
5 Anrufbeantworter	16	zusätzliche Geräte	
Ein- und Ausschalten	16	Telefonanschlüsse und -dienste einrichten	32
Ansage bearbeiten	16	Zusätzliche Geräte anschließen	33
Nachrichten abhören	17	Zusätzliche Telefone verwenden (Easylink)	33
Nachrichten löschen	17	12 Service	34
Weiterleiten und Fernabfrage einrichten	17	Inkfilm-Vorrat abfragen	34
Fernabfrage verwenden	18	Inkfilm wechseln	34
Fernabfrage-Funktionen	18	Papierstau beheben	36
Interne Memos aufnehmen	19	Dokumentenstau beheben	36
Einstellungen ändern	19	Reinigung	37
6 Fax	20	Firmware-Version abfragen	38
Fax senden	20	Servicecodes anwenden	38
Fax manuell senden	21	Schnellhilfe	38
Durchwahl oder Unteradresse anwählen	21	Probleme/Lösungen	39
Mithören beim Verbindungsaufbau	21	13 Anhang	40
Rundsenden (= Broadcasting)	21	Technische Daten	40
Fax später senden	22		
Fax empfangen	22		
Fax manuell empfangen	22		
Faxe abrufen	22		
Faxvorlagen verwenden	22		
7 Kopierer	23		
Dokument einlegen	23		
Eine Kopie erstellen	23		
Mehrere Kopien erstellen	23		

I Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Gerät ist nach den Normen EN 60950-1 beziehungsweise IEC 60950-1 geprüft und darf nur an Telefon- und Stromnetzen betrieben werden, die diesen Normen entsprechen. Das Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im jeweiligen Verkaufsland gebaut.

Nehmen Sie keine Einstellungen und Veränderungen vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden, Geräteschäden oder Datenverlust entstehen. Beachten Sie alle gegebenen Warn- und Sicherheitshinweise.

Gerät aufstellen

Das Gerät soll sicher und stabil auf einer ebenen Oberfläche stehen. Sollte das Gerät herunterfallen, kann es beschädigt werden oder Personen – insbesondere Kleinkinder – verletzen. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern und sich verletzen kann oder das Gerät beschädigt wird. Sollte das Gerät herunterfallen, lassen Sie es von einer technischen Servicestelle untersuchen.

Der Abstand zu anderen Geräten oder Gegenständen muss mindestens 15 Zentimeter betragen, das gilt auch für die Verwendung von zusätzlichen Schnurlostelefonen. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Radio- oder Fernsehgeräten.

Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizungen oder Klimaanlage. Beachten Sie die Angaben zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den technischen Daten.

Das Gerät muss ausreichend belüftet werden und darf nicht abgedeckt werden. Stellen Sie Ihr Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Kästen. Stellen Sie es nicht auf weiche Unterlagen wie Decken oder Teppiche, und decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab. Das Gerät kann sonst überhitzen und in Brand geraten.

Wird das Gerät zu heiß, oder kommt Rauch aus dem Gerät, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen. Um das Ausbreiten von Feuer zu vermeiden, sind offene Flammen von dem Gerät fernzuhalten.

Schließen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen an. Berühren Sie weder Netzstecker, Netzanschluss noch Telefondose mit nassen Händen.

Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät kommen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind und lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren. Die Verpackungsfolien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.

Der Telefonhörer des Gerätes ist magnetisch. Beachten Sie kleine metallische Gegenstände (Büroklammern ...), die am Hörer haften können.

Stromversorgung

Prüfen Sie, ob die Netzspannung Ihres Gerätes (Typenschild) mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netz- und Telefonkabel.

Stellen Sie Ihr Gerät so auf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist. Das Gerät hat keinen Ein- und Ausschaltknopf. Im Notfall trennen Sie Ihr Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Berühren Sie niemals das Netz- oder Telefonkabel, wenn die Isolation beschädigt ist. Tauschen Sie beschädigte Kabel sofort aus. Verwenden Sie nur geeignete Kabel; wenden Sie sich gegebenenfalls an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Trennen Sie Ihr Gerät vom Strom- und Telefonnetz während eines Gewitters, um eine Beschädigung durch Überspannung zu vermeiden. Ist das nicht möglich, benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.

Trennen Sie Ihr Gerät vom Strom- und Telefonnetz, bevor Sie die Oberfläche reinigen. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, Alkohol). Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.

Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen Tuch. Bricht das Display, kann eine schwach ätzende Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

Bei einem Stromausfall funktioniert Ihr Gerät nicht; gespeicherte Daten bleiben erhalten.

Reparaturen

Sollten Störungen auftreten, beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht.

Nehmen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät vor. Unsachgemäße Wartung kann zu Personen- oder Geräteschäden führen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer autorisierten Servicestelle reparieren.

Entfernen Sie nicht das Typenschild von Ihrem Gerät, anderenfalls erlischt die Garantie.

Verbrauchsmaterialien

Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Diese erhalten Sie im Fachhandel oder über unseren Bestellservice (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung). Andere Verbrauchsmaterialien können das Gerät beschädigen beziehungsweise die Lebensdauer reduzieren.

Entsorgen Sie alte Verbrauchsmaterialien gemäß den Abfallbestimmungen Ihres Landes.

2 Übersicht

Übersicht der Menüfunktionen

Die folgenden Funktionen sind an Ihrem Gerät verfügbar. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Funktionen aufzurufen:

Im Menü navigieren: Drücken Sie **OK** oder eine der beiden Pfeiltasten **▲/▼**, um das Funktionsmenü zu öffnen. Blättern Sie mit **▲/▼** durch das Menü. Mit **OK** wählen Sie eine Menüfunktion. Mit **C** kehren Sie zur vorhergehenden Menüstufe zurück. Mit **⏻** beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

Funktionen direkt aufrufen: Mit der Funktionsnummer rufen Sie eine Menüfunktion direkt auf. Drücken Sie **OK**, und geben Sie mit der Zifferntastatur die entsprechende Funktionsnummer ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Funktionsnummern finden Sie in der untenstehenden Liste.



Funktionsliste drucken

Drücken Sie **[i]** und **[6]**, um eine Liste aller Funktionen und Einstellungen Ihres Gerätes zu drucken.

I Telefonbuch

1 1	Eintrag suchen	... Seite 12
1 2	Neuer Eintrag	... Seite 14
1 3	Gruppe anlegen	... Seite 14
1 4	Kurzwahl	... Seite 15
1 5	Einträge ändern	... Seite 14
1 6	Einträge löschen	... Seite 14
1 7	Einträge drucken	... Seite 30

2 Anrufe

2 1	Erhaltene Anrufe	... Seite 12
2 2	Abgehende Anrufe	... Seite 12
2 3	Einträge drucken	... Seite 30

3 Fax

3 1	Abrufempfang	... Seite 22
3 2	Senden auf Abruf	... Seite 22
3 3	Fax später senden	... Seite 22
3 4	Rundsenden (= Broadcast)	... Seite 21
3 5	Faxjournal drucken	... Seite 30
3 6	Sendebericht drucken	... Seite 30
3 7	Verkleinert drucken	... Seite 29
3 8	Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren	... Seite 29

4 Verschiedenes

4 1	Anrufliste drucken	... Seite 30
4 2	Signalton für Anklöpfen ein- und ausschalten (PPF755)	... Seite 13
4 3	Faxvorlagen verwenden	... Seite 22
4 4	Kontrast einstellen	... Seite 28
4 5	Servicecodes anwenden	... Seite 38
4 6	Inkfilm-Vorrat abfragen	... Seite 34
4 7	Firmware-Version abfragen	... Seite 38
4 8	Sudoku	... Seite 27

5 Faxweiche

5 1	Tag-Modus einstellen	... Seite 29
5 2	Nacht-Modus einstellen	... Seite 29
5 3	Timer einstellen	... Seite 29
5 4	Easylink	... Seite 33
5 5	Klingeltöne einstellen	... Seite 29

6 SMS

6 1	SMS senden	... Seite 24
6 2	SMS lesen	... Seite 25
6 3	SMS drucken	... Seite 25
6 4	SMS löschen	... Seite 25
6 5	Mitteilung per SMS	... Seite 24
6 6	SMS Zugang	... Seite 26

7 Anrufbeantworter


(PPF755)


7 1	Anrufbeantworter ein- und ausschalten	... Seite 16
7 2	Nachrichten abhören	... Seite 17
7 3	Interne Memos aufnehmen	... Seite 19
7 4	Aufnahmedauer einstellen	... Seite 19
7 5	Ansage bearbeiten	... Seite 16
7 6	Ansage ohne Nachrichtenaufnahme verwenden (=Externes Memo)	... Seite 16
7 7	Nachrichten weiterleiten	... Seite 17
7 8	VIP-Code eingeben	... Seite 19
7 9	Zugangscode eingeben	... Seite 17

9 Einstellungen


9 1	Uhrzeit und Datum eingeben	... Seite 28
9 2	Sprache wählen	... Seite 28
9 3	Land wählen	... Seite 28
9 4	Nummer eingeben	... Seite 28
9 5	Namen eingeben	... Seite 28
9 6	Telefonanschlüsse und -dienste einrichten	... Seite 32

Geräteübersicht

- ❶ Hörer
- ❷ Papierhalter
- ❸ Dokumenteneinzug (Schrift nach oben)
- ❹ Panel mit Display
- ❺ -Buchse – Anschlussbuchse für den Telefonhörer
- ❻ **EXT**-Buchse – Anschlussbuchse für zusätzliche Geräte
- ❼ **LINE**-Buchse – Anschlussbuchse für Telefonkabel

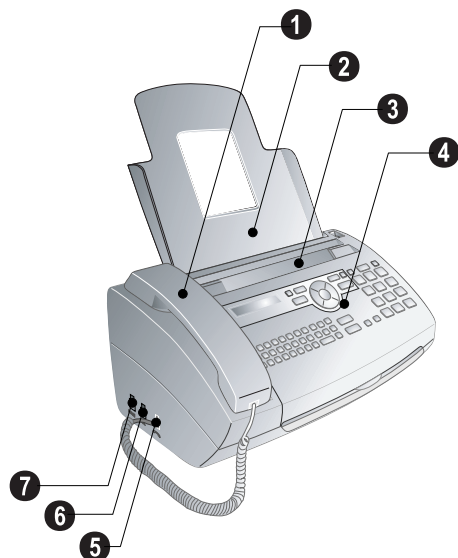

- ❶ Scannerglas
- ❷ Walzen des automatischen Dokumenteneinzuges
- ❸ Auflagen der Einzugswalzen
- ❹ Dokumentenführung / Scannerfolie
- ❺ Abdeckung für Scanner und automatischen Dokumenteneinzug
- ❻ Zahnrad zum Spannen des Inkfilms
- ❼ Inkfilmrolle in der hinteren Inkfilmwanne
- ❸ Inkfilmrolle in der vorderen Inkfilmwanne
- ❹ Steckhalterung für die Plug'n'Print-Karte
- ❺ Halterungen der Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges

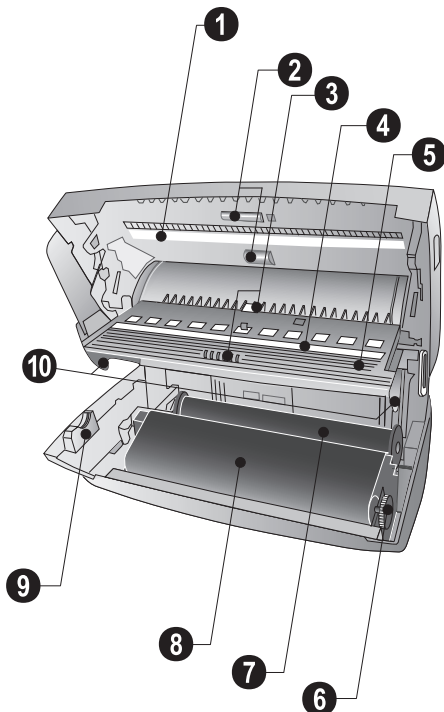

Paneel

☐ – Kurz drücken: Telefonbucheinträge aufrufen. Auswählen der Einträge mit ▲/▼ / Lang drücken: neuen Eintrag speichern

☀/☾ – Einstellen des Timers und der Faxempfangsmodi (= Faxweiche). Eingestellte Modi im Display * (Tag), ☾ (Nacht). Aktivierter Timer zusätzlich mit ⌚

✉ – SMS-Menü aufrufen (Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

☎ (PPF 755) – Anrufbeantworter-Menü aufrufen

0-9 – Kurz drücken: Kurzwahleinträge aufrufen. Auswählen der Einträge mit ▲/▼ oder Zifferntasten / Lang drücken: neuen Kurzwahleintrag zuweisen

⏏ – Funktion abbrechen / Rückkehr in den Ausgangsmodus / Dokumente auswerfen / (PPF 755): Nachrichten-Wiedergabe beenden

C – Zur vorhergehenden Menüstufe zurück / Kurz drücken: einzelne Zeichen löschen / Lang drücken: gesamte Eingabe löschen / (PPF 755): Während der Wiedergabe: einzelne Nachricht löschen / Im Ausgangsmodus: alle Nachrichten löschen

▲/▼ – Menüfunktionen aufrufen / Im Menü navigieren / Optionen wählen / Cursor bewegen / Lautstärke einstellen

OK – Menüfunktionen aufrufen / Eingaben bestätigen

◆ – Kurz drücken: Nachrichtenübertragung starten / Lang drücken: Faxabruf starten

Buchstabentastatur – Buchstaben eingeben. Großbuchstaben eingeben mit gedrückter ↑-Taste. Löschen mit ←. Absatz einfügen mit ↵. Leerzeichen einfügen mit ␣. Sonderzeichen einfügen mit gedrückter CTRL-Taste

Schnellsuche/Anfangsbuchstaben mit Buchstabentastatur eingeben: Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit der Buchstabentastatur ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.

☒ – Leuchtet, wenn neue Nachrichten eingegangen sind / Liste der neuen Nachrichten mit Untermenüs / Blinkt bei Gerätefehler (zum Beispiel kein Inkfilm eingelegt)

COPY – Kurz drücken: eine Kopie erstellen / Lang drücken: mehrere Kopien erstellen / SMS drucken

RES – Höhere Auflösung fürs Faxen und Kopieren einstellen (AUFLÖS. : STANDARD, AUFLÖSUNG: FEIN, AUFLÖSUNG: FOTO)


i – Kurz drücken: Hilfe-Seiten und Einstellungslisten drucken / Lang drücken: Erstinstallationsprozess starten

☎ – Kurz drücken: Liste der letzten zehn gewählten Nummern (= Wahlwiederholungsliste) / Lang drücken: Liste der letzten zehn Anrufer (= Anruferliste)

☎ (PPF 725): Wählen mit aufgelegtem Hörer / (PPF 755): Freisprechen

R – Kurz drücken: kurze Leitungsunterbrechung einfügen (Hook-Flash) als Amtskennziffer an Nebenstellenanlagen (PABX) oder zum Aufrufen von Sonderfunktionen im öffentlichen Telefonnetz (PSTN) / Lang drücken: Wählpause einfügen

Zifferntastatur – Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen eingeben / Lang drücken: Kurzwahleinträge aufrufen

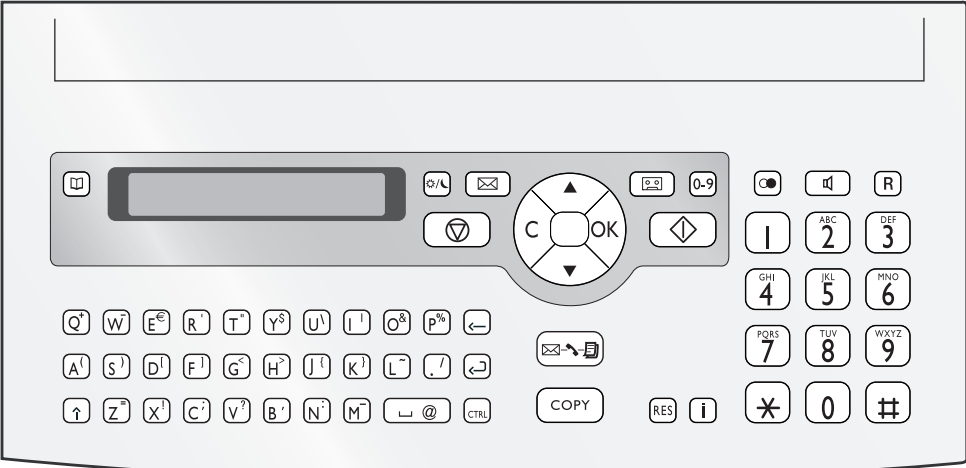

3 Erste Inbetriebnahme


Verpackungsinhalt

- ❶ Gerät
 - ❷ Telefonhörer
 - ❸ Spiralkabel für Telefonhörer
 - ❹ Papierhalter
 - ❺ Netzkabel mit Stecker (länderspezifisch)
 - ❻ Telefonkabel mit Stecker (länderspezifisch)
 - ❼ Zusätzlicher Dokumentenhalter
- Bedienungsanleitung mit Installationshilfe (ohne Abbildung)




Fehlender Verpackungsinhalt

Sollte eines der Teile fehlen oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.

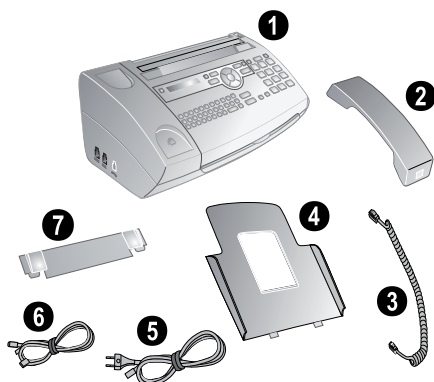

Papierhalter aufstecken

Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug.

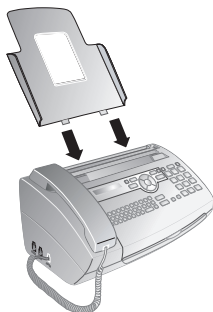


Papier einlegen

Bevor Sie Dokumente empfangen oder kopieren können, müssen Sie Papier einlegen. Verwenden Sie bitte ausschließlich geeignetes Papier im Standardformat **A4** (210 × 297 Millimeter · vorzugsweise 80 g/m²). Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.




Papier einlegen


Fächern Sie das Papier auf, und richten Sie es an einer glatten Oberfläche aus. So verhindern Sie, dass mehrere Blätter auf einmal eingezogen werden.

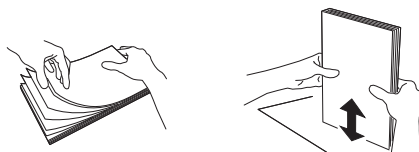


1. Klappen Sie den Hebel rechts neben dem Papiereinzug nach vorn.
2. Stecken Sie das Papier in den Papiereinzug. Mit dem Papierhalter können Sie **bis zu 50 Blatt (A4 · 80 g/m²)** einlegen.
3. Klappen Sie den Hebel rechts neben dem Papiereinzug nach hinten, um das Papier zu fixieren.

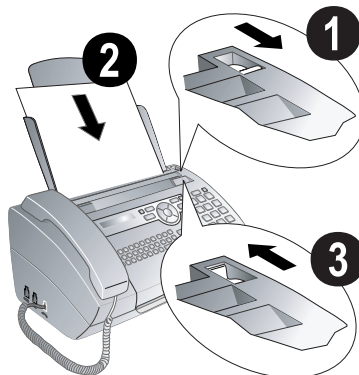

Hörer anschließen

Stecken Sie ein Ende des Spiralkabels in die Buchse am Telefonhörer. Stecken Sie das andere Ende in die Buchse, die mit dem -Symbol bezeichnet ist.

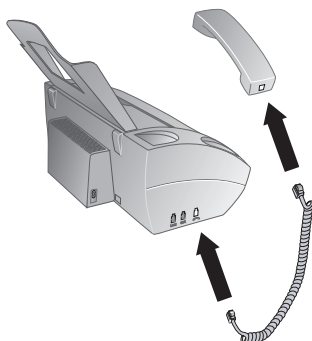


Telefonkabel anschließen



Analoges Faxgerät

Ihr Gerät ist ein analoges Faxgerät (Gruppe 3). Es ist kein ISDN-Faxgerät (Gruppe 4) und kann daher nicht direkt an einem ISDN-Anschluss betrieben werden. Sie benötigen dafür entweder einen A/B-Wandler (Analog-Adapter) oder einen Anschluss für analoge Endgeräte.

Schließen Sie das Telefonkabel an das Gerät an, indem Sie es in die mit **LINE** gekennzeichnete Buchse stecken (RJ-11-Anschluss). Stecken Sie den Telefonstecker in Ihre Telefonanschlusssdose.

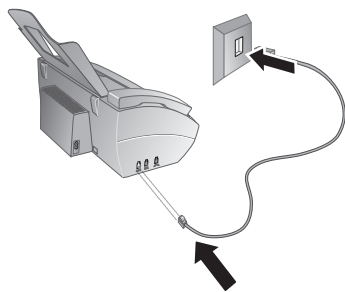

Anschluss an Nebenstellenanlage

Schließen Sie Ihr Gerät als Nebenstelle an eine Telefonanlage an, müssen Sie es für den Nebenstellenbetrieb einrichten (siehe auch Kapitel *Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte*, Seite 32).

Netzkabel anschließen


VORSICHT!




Netzspannung am Aufstellort!

Prüfen Sie, ob die Netzspannung Ihres Gerätes (Typenschild) mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt.

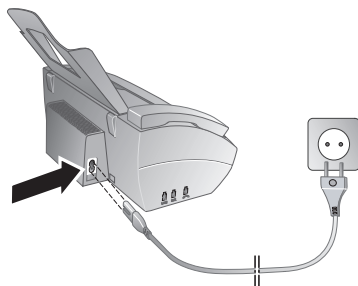

Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.



Erstinstallation

Nachdem Sie Ihr Gerät an die Netzspannung angeschlossen haben, beginnt der Erstinstallationsprozess. Drücken Sie . Ihr Gerät druckt eine Hilfe-Seite.

Sprache wählen

1. Wählen Sie mit / die gewünschte Displaysprache.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.



Land wählen

VORSICHT!



Land richtig einstellen!

Stellen Sie unbedingt das Land ein, in dem Sie das Gerät betreiben. Ihr Gerät ist sonst nicht an das Telefonnetz angepasst. Ist Ihr Land nicht in der Liste enthalten, müssen Sie eine andere Einstellung wählen und das richtige Telefonkabel des Landes verwenden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

1. Wählen Sie mit / das Land, in dem Sie das Gerät betreiben.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nach der Eingabe drückt das Gerät eine weitere Hilfe-Seite und prüft den Telefonanschluss.

Nummer eingeben

Ihre Nummer und Ihr Name werden am oberen Rand jeder Faxesendung (= Kopfzeile) zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

1. Geben Sie Ihre Nummer ein. Mit oder können Sie ein Pluszeichen eingeben.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Namen eingeben

1. Geben Sie den Namen mit der Buchstabentastatur ein. Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter **↑**-Taste ein. Einzelne Zeichen löschen Sie mit **←**. Leerzeichen geben Sie mit **␣** ein. Drücken Sie **CTRL** und die jeweilige Buchstabentaste, um das darüber stehende Sonderzeichen einzugeben.



Im Editor navigieren

Mit **↑/↓** bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen.

2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Uhrzeit und Datum eingeben

1. Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise für 14 Uhr.
2. Geben Sie das Datum ein (jeweils zweistellig) beispielsweise für den 8. Juni 2007.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Erstinstallationsprozess starten

Sie können den Erstinstallationsprozess jederzeit neu starten. Drücken Sie und .

4 Telefonfunktionen



Telefonbuchfunktionen drucken

Drücken Sie **[1]** und **[3]**, um eine Übersicht der Telefonbuchfunktionen zu drucken.

Wie Sie zusätzliche Telefone anschließen und welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel zu Telefonanschlüssen und zusätzlichen Geräten, (siehe auch Kapitel *Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte*, Seite 32).

Telefonieren am Gerät

Wählen Sie die gewünschte Nummer. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Heben Sie danach den Hörer ab.



Direkt wählen

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann eine Nummer wählen. Der Wahlvorgang beginnt sofort.

Manuelle Wahl: Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur.

Telefonbuch:

1. Drücken Sie **[0]**.



Funktion aufrufen

Sie können einen Eintrag im Telefonbuch auch suchen, indem Sie **OK**, **[1]****[1]** und **OK** drücken.

2. Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag. Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit den Zifferntasten ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.



Mehrere Kategorien für einen Eintrag

Sie können einen Eintrag mehrfach mit dem gleichen Namen, aber einer anderen Kategorie speichern. Im Telefonbuch erscheint hinter dem Eintrag der Anfangsbuchstabe der Kategorie.

Schnellsuche/Anfangsbuchstaben mit Buchstabentastatur eingeben: Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit der Buchstabentastatur ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.

Kurzwahl: Drücken Sie **[0-9]**. Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit **▲/▼** oder der Zifferntaste.



Funktion aufrufen

Sie können die Kurzwahleinträge auch aufrufen, indem Sie lang (mindestens zwei Sekunden) auf die jeweilige Zifferntaste drücken.

Wiederwahlliste: Drücken Sie **☛**. Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag aus der Liste der gewählten Nummern.



Funktion aufrufen

Sie können die Wiederwahlliste auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[2]****[2]** und **OK** drücken.

Anruferliste: Drücken Sie **☛** lang (mindestens zwei Sekunden). Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag aus der Liste der Anrufer.



Funktion aufrufen

Sie können die Anruferliste auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[2]****[1]** und **OK** drücken.



Rufnummernerkennung (CLIP)

Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP) aktiviert sein (länder- und netzwerkabhängig). Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

Zusätzliche Telefonfunktionen aufrufen

(PPF 755)

(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

Sie können mit Ihrem Gerät zusätzliche Telefonfunktionen nutzen beispielsweise Makeln, Dreierkonferenz oder Weiterleitungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft, ob diese Funktionen für Ihren Anschluss verfügbar sind. Das Signal an die Vermittlungsstelle, um diese Dienste aufzurufen, ist eine kurze Leitungsunterbrechung (Hook-Flash). Wie Sie die Funktionen aufrufen, ist von Ihrer Telefongesellschaft abhängig und kann von den unten stehenden Beschreibungen abweichen.

Zweiten Anruf tätigen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **R**.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.

Gespräche wechseln (= Makeln)

Drücken Sie **R**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Zweites Gespräch annehmen

Während eines Telefongesprächs können Sie durch einen Signalton von einem weiteren Anruf informiert werden (= Anklopfen), wenn Ihre Telefongesellschaft diesen Dienst anbietet. Der Signalton für das Anklopfen ist am Gerät werkseitig ausgeschaltet.





Drücken Sie während eines Gesprächs **R**, um den neuen Anruf entgegenzunehmen.



Rufnummernerkennung (CLIP)


Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP) aktiviert sein (länder- und netzwerkabhängig). Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

Signalton für Anklopfen ein- und ausschalten

1. Drücken Sie **OK**,   und **OK**.
2. Wählen Sie mit /, ob Sie das Anklopfen ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Amtsleitung holen

Nebenstellenanlagen (PABX) sind in vielen Betrieben und in manchen Privathaushalten üblich. Sie müssen eine Amtskennziffer wählen, um von einem Nebenstellenanschluss eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz (PSTN) zu erhalten.

Geben Sie die Amtskennziffer ein, mit der Sie das öffentliche Telefonnetz erreichen, bevor Sie die gewünschte Nummer eingeben oder einen gespeicherten Eintrag wählen. Die Amtskennziffer ist meistens .



Falsche Amtskennziffer

In seltenen Fällen kann die Amtskennziffer eine andere Ziffer oder zweistellig sein. Bei älteren Telefonanlagen kann die Amtskennziffer R (= Flash) sein. Drücken Sie **R**, um diese Amtskennziffer einzugeben. Sollte die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz nicht möglich sein, fragen Sie den Anbieter Ihrer Telefonanlage.



Anschluss an Nebenstellenanlage

Betreiben Sie Ihr Gerät dauerhaft an einer Nebenstelle, speichern Sie die Amtskennziffer mit der Funktion 96 (siehe auch Kapitel *Telefonanschlüsse und -dienste einrichten*, Seite 32).

Nummern verketteten


Sie können manuell eingegebene Ziffern und gespeicherte Einträge kombinieren und bearbeiten, bevor der Wählvorgang beginnt. Haben Sie beispielsweise die Vorwahlnummer einer günstigen Telefongesellschaft (Call-by-Call) als Telefonbucheintrag gespeichert, wählen Sie diesen Eintrag aus und geben die nachfolgende Rufnummer manuell ein oder wählen einen weiteren gespeicherten Eintrag.

Wählpause einfügen

Es kann notwendig sein, eine Wählpause in die Rufnummer einzufügen beispielsweise für eine Durchwahlnummer, eine Unteradresse oder in einer Fernwahlnummer. Drücken Sie **R** lang (mindestens zwei Sekunden). Auf dem Display erscheint –. Der zweite Teil der Nummer wird erst nach einer kurzen Pause gewählt.

Freisprechen

(PPF 755)

1. Drücken Sie , um mit aufgelegtem Hörer zu telefonieren. Sie hören ein Freizeichen aus dem Lautsprecher.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag. Der Wählvorgang beginnt sofort. Falsche Ziffern können Sie nicht mehr korrigieren.




Freisprechen

Legen Sie den Hörer mit dem Mikrofon nach oben neben das Gerät, um eine bestmögliche Verständigung zu erreichen.

Telefongespräch aufnehmen

(PPF 755)



Sie können ein Telefongespräch aufnehmen. Nach dem Aufnehmen blinkt die -Taste, und Sie können die Aufnahme wie eine Nachricht am Anrufbeantworter abhören.

VORSICHT!



Telefongespräch aufnehmen!

Sie müssen Ihren Gesprächspartner darüber informieren, wenn Sie ein Telefongespräch aufnehmen.

1. Drücken Sie während eines Telefongespräches , um die Aufnahme beginnt.
2. Drücken Sie erneut , um die Aufnahme zu beenden.

Telefonbuch des Gerätes

Im Telefonbuch Ihres Gerätes können Sie Einträge mit mehreren Nummern speichern und mehrere Einträge in Gruppen zusammenfassen. Sie können den Einträgen verschiedene Klingeltöne zuweisen. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.



Im Editor navigieren

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit C löschen Sie einzelne Zeichen. Mit ⏻ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

Eintrag speichern

1. Drücken Sie [] lang (mindestens zwei Sekunden).



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie OK, [1][2] und OK drücken.

2. Geben Sie den Namen mit der Buchstabentastatur ein. Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ↑-Taste ein. Einzelne Zeichen löschen Sie mit ←. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein. Drücken Sie CTRL und die jeweilige Buchstabentaste, um das darüber stehende Sonderzeichen einzugeben.



Im Editor navigieren

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit C löschen Sie einzelne Zeichen.

3. Bestätigen Sie mit OK.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die Kategorie, für die Sie eine Nummer eingeben möchten: KATEGORIE:PRI-VAT, KATEGORIE:BÜRO, KATEGORIE:MOBIL oder KATEGORIE:FAX.
5. Bestätigen Sie mit OK.
6. Geben Sie die Nummer ein.
7. Bestätigen Sie mit OK.
8. Sie können der Nummer einen Klingelton zuweisen. Wählen Sie mit den Zifferntasten [0] bis [9] einen Klingelton. Mit ▲/▼ stellen Sie die Lautstärke ein.
9. Bestätigen Sie mit OK. Der Eintrag wird gespeichert.

Eintrag bearbeiten

1. Drücken Sie OK, [1][5] und OK.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
3. Bestätigen Sie mit OK.
4. Bearbeiten Sie den Namen.
5. Bestätigen Sie mit OK.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ die Kategorie, für die Sie eine Nummer eingeben möchten: KATEGORIE:PRI-VAT, KATEGORIE:BÜRO, KATEGORIE:MOBIL oder KATEGORIE:FAX.
7. Bestätigen Sie mit OK.
8. Geben Sie die Nummer ein.
9. Bestätigen Sie mit OK.

10. Sie können der Nummer einen Klingelton zuweisen. Wählen Sie mit den Zifferntasten [0] bis [9] einen Klingelton. Mit ▲/▼ stellen Sie die Lautstärke ein.
11. Bestätigen Sie mit OK. Der Eintrag wird gespeichert.

Eintrag löschen

1. Drücken Sie OK, [1][6] und OK.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie löschen möchten.
3. Bestätigen Sie mit OK.
4. Bestätigen Sie LÖSCHEN: JA mit OK.

Gruppen

Sie können mehrere Einträge Ihres Telefonbuches zu einer Gruppe zusammenfassen. Eine Nachricht wird nacheinander an alle Mitglieder dieser Gruppe gesendet.

Gruppeneinträge hinzufügen

1. Drücken Sie OK, [1][3] und OK.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, welche Gruppe Sie anlegen möchten.
3. Bestätigen Sie mit OK. Sie können Einträge zu der Gruppe hinzufügen, die Mitglieder der Gruppe anzeigen, die Gruppe löschen oder ein Fax an die Gruppe versenden.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ HINZUFÜGEN?.
5. Bestätigen Sie mit OK.
6. Wählen Sie mit ▲/▼ den Eintrag, den Sie zur Gruppe hinzufügen möchten.
7. Bestätigen Sie mit OK.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um weitere Einträge zur Gruppe hinzuzufügen.
9. Drücken Sie ⏻, um die Eingabe zu beenden.

Gruppeneinträge anzeigen

1. Drücken Sie OK, [1][3] und OK.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die Gruppe, die Sie sich anzeigen lassen möchten.
3. Bestätigen Sie mit OK.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ ZEIGEN?.
5. Bestätigen Sie mit OK.
6. Blättern Sie mit ▲/▼ in den Einträgen der Gruppe.
7. Drücken Sie zweimal ⏻, um in den Ausgangsmodus zurückzukehren.

Einzelne oder alle Gruppeneinträge löschen

Einzelnen Eintrag löschen

1. Drücken Sie **OK**, **[1][3]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** die Gruppe, aus der Sie Einträge löschen möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼** LÖSCHEN?.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit **▲/▼** den Eintrag, den Sie löschen möchten.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit **▲/▼** LÖSCHEN: JA.
9. Bestätigen Sie mit **OK**. Der Eintrag wird gelöscht.

Gruppe löschen

1. Drücken Sie **OK**, **[1][3]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** die Gruppe, die Sie löschen möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼** LÖSCHEN?.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit **▲/▼** LÖSCHEN: ALLE.
7. Bestätigen Sie mit **OK**. Alle Einträge der Gruppe werden gelöscht.

Kurzwahl

(modellabhängig)

Häufig gewählte Nummern können Sie Kurzwahlnummern zuweisen. Mit der Kurzwahltaste und den Zifferntasten rufen Sie diese Nummern schnell auf.

Kurzwahleintrag zuweisen oder ändern

1. Drücken Sie **[0-9]** lang (mindestens zwei Sekunden).



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[1][4]** und **OK** drücken.

2. Wählen Sie mit **▲/▼** oder der jeweiligen Zifferntaste die Kurzwahlnummer, die Sie belegen oder ändern möchten.

VORSICHT!



Kurzwahleintrag überschreiben!

Wählen Sie eine bereits belegte Kurzwahlnummer, wird der Eintrag überschrieben.

3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼** den Telefonbucheintrag, den Sie als Kurzwahleintrag zuweisen möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kurzwahleintrag löschen

VORSICHT!



Telefonbucheintrag wird gelöscht!

Mit dieser Funktion löschen Sie nicht nur den Kurzwahleintrag, sondern den gesamten Eintrag aus dem Telefonbuch. Überschreiben Sie den Kurzwahleintrag, wenn Sie die Zuweisung ändern möchten.

1. Drücken Sie **[0-9]**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[1][4]** und **OK** drücken.

2. Wählen Sie mit **▲/▼** oder der jeweiligen Zifferntaste den Eintrag, den Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie **C**.
4. Bestätigen Sie das Löschen mit **OK**.

Rufnummernerkennung (CLIP)

(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)

Auf dem Display erscheint die Nummer eines eingehenden Anrufes. Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP – Calling Line Identification Presentation) aktiviert sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft. Die Rufnummernerkennung ist möglicherweise kostenpflichtig.



Land richtig einstellen

Funktioniert die Rufnummernerkennung nicht, obwohl die Funktion für Ihren Telefonanschluss aktiviert ist, prüfen Sie, ob Sie das richtige Land eingestellt haben (siehe auch Kapitel *Land wählen*, Seite 28).

Entgangene Anrufe

Haben Sie in Ihrer Abwesenheit Anrufe erhalten, blinkt die **[☒☒☒]**-Taste.

1. Drücken Sie **[☒☒☒]**.
2. Blättern Sie mit **▲/▼** in der Liste der entgangenen Anrufe.



Zusätzliche Nachrichten

Haben Sie zusätzliche Nachrichten erhalten, wählen Sie zuerst mit **▲/▼** die entgangenen Anrufe und bestätigen Sie mit **OK**.

3. Heben Sie den Hörer ab, um zurückzurufen.



Telefonbuchnamen anzeigen

Ihr Gerät zeigt den Namen an, mit dem Sie den Teilnehmer im Telefonbuch gespeichert haben. Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

5 Anrufbeantworter

(modellabhängig)



Anrufbeantworterfunktionen drucken

Drücken Sie **[1]** und **[3]**, um eine Übersicht der Anrufbeantworterfunktionen zu drucken.

Ein- und Ausschalten



Anonyme Ansage verwenden

Wenn Sie keine persönliche Ansage aufnehmen, verwendet der Anrufbeantworter die werkseitig eingestellte anonyme Ansage.

Drücken Sie dreimal **[2]**, um den Anrufbeantworter ein- beziehungsweise auszuschalten. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, erscheint das Symbol **[2]** auf dem Display.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[1]** und **OK** drücken.

Ansage bearbeiten



Ansage aufnehmen

Drücken Sie während der Wiedergabe **C** und **OK**, um die laufende Ansage zu löschen. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein. Mit **⏏** beenden Sie die Wiedergabe.

Ansage aufnehmen

1. Drücken Sie **[2]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[5]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼** **ANS. : AUFNEHMEN**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie **OK**, um die Ansage aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.



Länge des Ansagetextes

Der Ansagetext muss länger als zehn und kürzer als 20 Sekunden sein.

7. Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.



Ansage aufnehmen

Ist die Ansage zu leise, wiederholen Sie die Aufnahme. Nehmen Sie für die Aufnahme den Telefonhörer des Gerätes ab, und sprechen Sie den Text in den Hörer.

Ansage abhören

1. Drücken Sie **[2]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[5]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE : ABSPIELEN**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**. Der Ansagetext wird abgespielt.

Anonyme Ansage verwenden

Sie können Ihre persönliche Ansage durch die werkseitig eingestellte anonyme Ansage ersetzen.

1. Drücken Sie **[2]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[5]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼** **ANSAGE : STANDARD**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**. Der Ansagetext wird abgespielt.

Ansage ohne Nachrichtenaufnahme verwenden

Sie können einen Ansagetext aufnehmen, den der Anrufer hört, ohne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen zu können (= Externes Memo).

1. Drücken Sie **[2]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** **NUR ANSAGE**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]****[6]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie die Ansage ohne Nachrichtenaufnahme ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.



Bestehende Ansage überspielen

Haben Sie bereits einen Ansagetext aufgenommen, werden Sie gefragt, ob Sie den alten Ansagetext verwenden möchten oder einen neuen Text aufnehmen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

6. **Neuen Ansagetext aufnehmen:** Drücken Sie **OK**, um die Ansage aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.



Länge des Ansagetextes

Der Ansagetext muss länger als zehn Sekunden sein.

7. Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.

Nachrichten abhören



Nachrichten abhören

Drücken Sie **[#]**, um die nächste Nachricht abzuhearn. Mit den Zifferntasten können Sie die jeweilige Nachricht direkt aufrufen. Drücken Sie während der Wiedergabe **C** und **OK**, um die laufende Nachricht zu löschen. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein. Mit **⏏** beenden Sie die Wiedergabe.

Neue Nachrichten abhören

Wenn neue Nachrichten am Anrufbeantworter eingegangen sind, blinkt die **[☒☑☒]**-Taste. Auf dem Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.

1. Drücken Sie **[☒☑☒]**.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.
3. Die neuen Nachrichten werden abgespielt.

Nachrichten erneut abhören

1. Drücken Sie **[☒☑]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** NACHRICHTEN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[2]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼** NACHR: ABSPIELEN.
5. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Nachrichten werden abgespielt.

Nachrichten löschen

Einzelne Nachricht löschen

Drücken Sie während der Wiedergabe **C** und **OK**, um die laufende Nachricht zu löschen.

Abgehörte Nachrichten löschen



Löschen neuer Nachrichten

Noch nicht abgehörte Nachrichten müssen zuerst angehört werden bevor Sie sie löschen können.

1. Drücken Sie **[☒☑]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** NACHRICHTEN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[2]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼** NACHR: LÖSCHEN.
5. Bestätigen Sie mit **OK**. Die abgehörten Nachrichten werden gelöscht.



Löschen abgehörter Nachrichten

Sie können die abgehörten Nachrichten auch löschen, indem Sie im Ausgangsmodus **C** und **OK** drücken.

Weiterleiten und Fernabfrage einrichten

Zugangscode eingeben

Damit Sie weitergeleitete Nachrichten empfangen können und den Anrufbeantworter von anderen Telefonen abfragen und kontrollieren können, müssen Sie einen Zugangscode eingeben.



Fernabfrage ein- und ausschalten

Mit dem werkseitig eingestellten Zugangscode (0000) ist die Fernabfrage ausgeschaltet. Ändern Sie den Zugangscode, um die Fernabfrage einzuschalten. Möchten Sie die Fernabfrage abschalten, geben Sie wieder den werkseitigen Code (0000) ein.

1. Drücken Sie **[☒☑]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** ZUGANGSCODE.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[9]** und **OK** drücken.

4. Geben Sie einen vierstelligen Code ein.

VORSICHT!



Keine identischen PIN-Codes!

Der Zugangscode darf nicht mit dem VIP-Code identisch sein.

5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nachrichten weiterleiten

Das Gerät leitet Nachrichten an eine eingegebene Telefonnummer weiter. Ist die eingestellte Anzahl von Nachrichten erreicht, wählt das Gerät die Nummer. Nimmt der Angerufene ab, wird ein Meldetext abgespielt. Danach muss der angewählte Teilnehmer den Zugangscode eingeben. Wird kein Code oder dreimal der falsche Code eingegeben, beendet das Gerät die Verbindung.

1. Drücken Sie **[☒☑]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** WEITERLEITEN.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[7]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie die Weiterleitung ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie die Nummer ein, an die eingegangene Nachrichten weitergeleitet werden sollen.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit **▲/▼**, wie viele Nachrichten gesammelt weitergeleitet werden sollen.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.



Bestehende Ansage überspielen

Haben Sie bereits einen Meldetext aufgenommen, werden Sie gefragt, ob Sie den alten Meldetext verwenden möchten oder einen neuen Text aufnehmen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

10. **Neuen Meldetext aufnehmen:** Drücken Sie **OK**, um den Meldetext aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.
11. Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt.

Fernabfrage verwenden

Sie können per Telefonanruf Nachrichten abhören und löschen, einen neuen Ansagetext aufnehmen oder den Anrufbeantworter ein- oder ausschalten.



Tonwahlverfahren

Das Telefon an diesem Anschluss muss auf Tonwahlverfahren eingestellt sein. Drücken Sie innerhalb von 50 Sekunden eine Taste, sonst wird die Verbindung unterbrochen (länder- und netzwerkabhängig).

1. Rufen Sie Ihre Nummer an.
2. Warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter einschaltet und den Ansagetext abspielt.
3. Geben Sie den Zugangscode ein.
4. Das Gerät bricht den Ansagetext ab und spielt neue Nachrichten ab. Sind keine neuen Nachrichten eingegangen, hören Sie zwei Bestätigungstöne.



Sparfunktion des Faxempfangsmodus

Wählen Sie unter der Klingeltonanzahl des Anrufbeantworters die Option 5/2, schaltet sich der Anrufbeantworter nach zwei Klingeltönen ein, wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben. Sind keine neuen Nachrichten eingegangen, klingelt das Gerät fünfmal. Geht das Gerät nach zwei Klingeltönen nicht an die Leitung, haben Sie keine neuen Nachrichten erhalten. Sie können die Fernabfrage beenden, ohne dass Telefonkosten entstehen.

5. Mit den Zifferntasten sind die unten stehenden Funktionen verfügbar.
6. Legen Sie auf, um die Fernabfrage zu beenden.

Fernabfrage-Funktionen



Laufende Funktion abbrechen

Möglicherweise reagiert der Anrufbeantworter nicht auf Ihre Eingabe – beispielsweise während des Abhörens einer Nachricht. Brechen Sie die laufende Funktion ab, indem Sie **8** drücken. Wählen Sie die nächste Funktion mit der entsprechenden Zifferntaste.

Nachrichten abhören

Laufende Nachricht erneut abhören: Drücken Sie **1**.

Alle Nachrichten abhören: Drücken Sie **2**.

Nächste Nachricht abhören: Drücken Sie **3**.

Nachrichten löschen

Laufende Nachricht löschen: Drücken Sie während des Abhörens einer Nachricht **6**.

Alle Nachrichten löschen: Drücken Sie nach dem Abhören aller Nachrichten **6**.

Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden erneut **6**, um das Löschen zu bestätigen.

Ansagetext

Ansagetext abhören: Drücken Sie **5**.

Neuen Ansagetext aufnehmen:

1. Drücken Sie **4**.
2. Warten Sie die Bestätigungstöne ab.
3. Drücken Sie **4**.
4. Warten Sie den langen Bestätigungston ab, bevor Sie mit dem Text beginnen.
5. Drücken Sie **4**, um die Aufnahme zu beenden.

Steuerungsfunktionen

Letzte Funktion abbrechen: Drücken Sie **8**.

Anrufbeantworter ausschalten: Drücken Sie **7**.

Anrufbeantworter einschalten: Drücken Sie **9**.



Sparfunktion des Faxempfangsmodus

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, müssen Sie den Zugangscode für die Fernabfrage eingeben während die Faxweiche den Anruf prüft. Nach 4 Klingeltönen verändert sich das Rufsignal (Werkseinstellung der Klingeltonanzahl für die Faxweiche) (siehe auch Kapitel *Faxweiche einstellen*, Seite 29). Drücken Sie **9**, um den Anrufbeantworter einzuschalten. Sie können weitere Funktionen aufrufen.

Interne Memos aufnehmen

Sie können Sprachmitteilungen (= Memos) aufnehmen, die Sie wie Nachrichten abhören können. Die eingestellte Aufnahmedauer für Nachrichten begrenzt auch die Aufnahmedauer für interne Memos.



Aufnahmedauer für Memos

Die eingestellte Aufnahmedauer für eingehende Nachrichten begrenzt auch die Länge der internen Memos.

1. Drücken Sie **[2]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** KURZNACHRICHT.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[3]** und **OK** drücken.

4. Drücken Sie **OK**, um die Sprachmitteilung aufzunehmen. Warten Sie auf den Bestätigungston, bevor Sie mit dem Text beginnen.
5. Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird abgespielt. Danach blinkt die **[M3] [M4]**-Taste. Die Sprachmitteilung wird als neue Nachricht angezeigt.

Einstellungen ändern

VIP-Code eingeben

Wählen Anrufer den VIP-Code, läutet das Gerät weiter, auch wenn der Anrufbeantworter das Gespräch übernommen hat. Mit dieser Funktion können bestimmte Personen Sie erreichen, auch wenn Sie die Anzahl der Klingeltöne auf null gesetzt haben.

VORSICHT!



Keine identischen PIN-Codes!

Der VIP-Code darf nicht mit dem Zugangscode für die Fernabfrage identisch sein.

1. Drücken Sie **[2]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** VIP CODE.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[8]** und **OK** drücken.

4. Geben Sie einen vierstelligen Code ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Aufnahmedauer einstellen

Sie können die Länge der eingehenden Nachrichten und internen Memos begrenzen.

1. Drücken Sie **[2]**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** AUFNAHMEZEIT.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[7]** **[4]** und **OK** drücken.

4. Wählen Sie mit **▲/▼** die gewünschte Aufnahmedauer oder unbegrenzte Sprechzeit (automatisch).
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

6 Fax



Hinweise für den Faxversand drucken

Drücken Sie **[1]** und **[4]**, um Hinweise für das Senden von Faxnachrichten und für die Einstellungen der Faxweiche zu drucken.

VORSICHT!



Ungeeignete Dokumente!

Legen Sie keine Dokumente in das Gerät, die ...

... nass sind, mit Korrekturflüssigkeit bearbeitet wurden, verschmutzt sind oder eine beschichtete Oberfläche haben.

... mit einem weichen Bleistift, mit Farbe, Kreide oder Zeichenkohle beschriftet sind.

... aus Zeitungen oder Zeitschriften stammen (Druckerschwärze).

... mit Büro- oder Heftklammern, mit Klebestreifen oder Klebstoff zusammengehalten werden.

... mit Notizzetteln beklebt sind.

... zerknittert oder eingerissen sind.

Verwenden Sie Dokumente in den Größen **A5** oder **A4** mit 60 bis 100 g/m². Sie können **bis zu zehn Dokumente** auf einmal einlegen.




Senden abbrechen


Drücken Sie **[*]**, um die Dokumente auszuwerfen, ohne sie zu senden.

Fax senden

1. Stecken Sie den zusätzlichen Dokumentenhalter auf den Dokumenteneinzug.

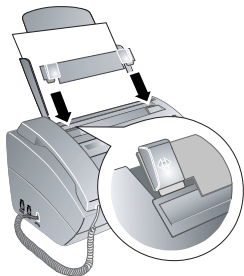

2. Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug. Das oberste Dokument wird zuerst eingezogen.

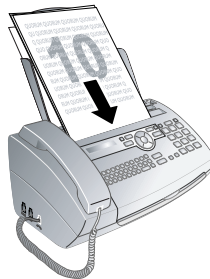

3. Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein. Sie können wählen zwischen **AUFLÖS.: STANDARD** (für Dokumente ohne besondere Merkmale), **AUFLÖSUNG:FEIN** (für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen) und **AUFLÖSUNG:FOTO** (für Fotos). Drücken Sie **RES**. Auf dem Display erscheint die eingestellte Auflösung. Drücken Sie noch mal auf **RES**, um die Auflösung zu verändern.



Kontrast einstellen

Sie können den voreingestellten Kontrast anpassen (siehe auch Kapitel *Kontrast einstellen*, Seite 28).

4. Wählen Sie die gewünschte Nummer. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
5. Drücken Sie **[*]**.



Automatische Wahlwiederholung

Ist der Teilnehmer besetzt, wählt das Gerät nach einiger Zeit die Nummer erneut. Drücken Sie **[*]**, um den Sendevorgang abzubrechen. Nach der Übertragung druckt das Gerät je nach Einstellung einen Sendebericht.

Manuelle Wahl: Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur.

Telefonbuch:

1. Drücken Sie **[*]**.



Funktion aufrufen

Sie können einen Eintrag im Telefonbuch auch suchen, indem Sie **OK**, **[1]****[1]** und **OK** drücken.

2. Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag. Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit den Zifferntasten ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.



Mehrere Kategorien für einen Eintrag

Sie können einen Eintrag mehrfach mit dem gleichen Namen, aber einer anderen Kategorie speichern. Im Telefonbuch erscheint hinter dem Eintrag der Anfangsbuchstabe der Kategorie.

Schnellsuche/Anfangsbuchstaben mit Buchstaben-tastatur eingeben: Geben Sie den Anfangsbuchstaben mit der Buchstaben-tastatur ein, um schneller im Telefonbuch zu navigieren.

Kurzwahl: Drücken Sie **[0-9]**. Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit **▲/▼** oder der Zifferntaste.



Funktion aufrufen

Sie können die Kurzwahleinträge auch aufrufen, indem Sie **lang** (mindestens zwei Sekunden) auf die jeweilige Zifferntaste drücken.

Wiederwahlliste: Drücken Sie **☉**. Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag aus der Liste der gewählten Nummern.



Funktion aufrufen

Sie können die Wiederwahlliste auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[2][2]** und **OK** drücken.

Anruferliste: Drücken Sie **☉** **lang** (mindestens zwei Sekunden). Wählen Sie mit **▲/▼** einen Eintrag aus der Liste der Anrufer.



Funktion aufrufen

Sie können die Anruferliste auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[2][1]** und **OK** drücken.



Rufnummernerkennung (CLIP)

Damit diese Funktion funktioniert, muss für Ihren Telefonanschluss die Rufnummernerkennung (CLIP) aktiviert sein (länder- und netzwerkabhängig). Nummer und Name werden nicht angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummer unterdrückt.

Fax manuell senden

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
3. Drücken Sie **◀**.
4. Drücken Sie **◇**.

Durchwahl oder Unteradresse anwählen

Sie können eine Faxnachricht an eine Durchwahlnummer oder Unteradresse senden oder von einer Durchwahlnummer oder Unteradresse abrufen – beispielsweise um einen bestimmten Service eines Faxdatenbankanbieters zu nutzen. Hängen Sie dafür die Durchwahlnummer oder Unteradresse mit einer kurzen Wählpause an die Faxnummer an.

1. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
2. Drücken Sie **R** **lang** (mindestens zwei Sekunden).
3. Geben Sie die Durchwahlnummer oder Unteradresse ein.
4. Drücken Sie **◇**. Die Durchwahlnummer oder Unteradresse wird erst nach einer kurzen Pause gewählt.

Mithören beim Verbindungsaufbau

(PPF 725)

Sie können beim Verbindungsaufbau mithören zum Beispiel wenn eine Faxesendung ständig misslingt.

Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag. Drücken Sie **◀**.



Kein Freisprechen möglich

Mit dieser Funktion ist Freisprechen nicht möglich. Sie können nicht antworten, wenn der Teilnehmer an die Leitung geht.

Rundsenden (= Broadcasting)

Sie können eine Faxnachricht nacheinander an mehrere Empfänger senden.

Empfänger einzeln eingeben

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **OK**, **[3][4]** und **OK**. Das Dokument wird eingelesen.
3. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Geben Sie weitere Nummern ein.
6. Bestätigen Sie mit **OK**. Sie können bis zu 25 Empfänger eingeben.
7. Drücken Sie **◇**. Das Gerät sendet die Faxnachricht nacheinander an alle Empfänger.

Fax an Gruppe senden

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **OK**, **[1][3]** und **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲/▼** die Gruppe, an die Sie ein Fax senden möchten.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲/▼** **FAX VERSENDEN?**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.



Versand an mehrere Empfänger

Kann Ihr Gerät einen Empfänger nicht erreichen, wird die Faxnachricht an die weiteren Empfänger gesendet. Nachdem das Gerät alle Empfänger angerufen hat, wählt es nochmals die Nummern, die vorher nicht erreicht wurden.

Fax später senden

Möchten Sie günstigere Telefonatarife ausnutzen oder ist der Empfänger nur zu bestimmten Zeiten zu erreichen, können Sie die Faxnachricht zu einem späteren Zeitpunkt senden – innerhalb von 24 Stunden.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **OK**, **[3][3]** und **OK**.
3. Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Dokument gesendet werden soll beispielsweise **[1][4][0][0]** für 14 Uhr.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
6. **Geprägten Eintrag wählen:** Bestätigen Sie den gewählten Eintrag mit **OK**.
7. Drücken Sie **◇**. Das Gerät geht in Bereitschaft und sendet die Faxnachricht zur eingegebenen Uhrzeit. Sie können weiterhin Telefongespräche führen und Faxnachrichten empfangen.



Sendebereitschaft abbrechen

Drücken Sie **⏻**, um das Dokument auszuwerfen. Damit brechen Sie die Bereitschaft ab.

Fax empfangen

Haben Sie die Werkseinstellungen nicht verändert, werden empfangene Faxnachrichten sofort ausgedruckt. Ist kein Papier oder kein Inkfilm eingelegt, speichert das Gerät eingehende Faxnachrichten. Die **[Fax-Taste]**-Taste blinkt. Legen Sie Papier oder einen neuen Inkfilm ein, werden die gespeicherten Nachrichten gedruckt.



Papier nicht richtig eingelegt

Prüfen Sie, ob Sie das Papier richtig eingelegt und festgeklemmt haben. Der Hebel rechts neben dem Papiereinzug muss nach hinten geklappt sein.

Ist der Nachrichtenspeicher voll, können keine weiteren Nachrichten mehr empfangen werden. Auf dem Display erscheint eine Warnmeldung. Beachten Sie die Angaben in den technischen Daten.



Löschen gespeicherter Faxnachrichten

Gibt es Probleme mit dem Ausdruck von gespeicherten Faxnachrichten steht Ihnen ein Servicecode zur Verfügung (siehe auch Kapitel *Servicecodes anwenden*, Seite 38).

Fax manuell empfangen

Wählen Sie unter Klingeltonanzahl der Faxweiche den manuellen Faxempfang (siehe auch Kapitel *Faxweiche einstellen*, Seite 29). Faxsendungen werden nicht automatisch vom Gerät empfangen. Diese Einstellung ist geeignet, wenn Sie Faxe über ein Modem am Computer empfangen möchten.

Sie können den Faxempfang manuell starten, indem Sie **◇** drücken.

Faxe abrufen

Mit dem Faxabruf rufen Sie Faxnachrichten ab, die in dem angewählten Gerät bereitliegen. Sie können auch Dokumente in Ihrem Gerät bereitstellen, die von anderen abgerufen werden.

Faxe direkt abrufen

1. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
2. Drücken Sie **◇** lang (mindestens zwei Sekunden).

Geschützte Faxe abrufen

Mit dieser Funktion rufen Sie Faxnachrichten ab, die mit einem Code geschützt sind.

1. Drücken Sie **OK**, **[3][1]** und **OK**.
2. Geben Sie den Code ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.
5. Drücken Sie **◇**.

Faxe auf Abruf senden

VORSICHT!



Unberechtigter Faxabruf!

Schützen Sie Ihr Dokument mit einem Code vor unberechtigtem Abruf.

Ein Anrufer, der den Code kennt, kann die Faxnachricht von Ihrem Gerät abrufen. Sie können weiterhin Telefongespräche führen und Faxnachrichten empfangen.

1. Legen Sie das Dokument ein.
2. Drücken Sie **OK**, **[3][2]** und **OK**.
3. Geben Sie einen Code ein (maximal 20 Zeichen).
4. Bestätigen Sie mit **OK**.



Sendebereitschaft abbrechen

Drücken Sie **⏻**, um das Dokument auszuwerfen. Damit brechen Sie die Bereitschaft ab.

Faxvorlagen verwenden

In Ihrem Gerät sind fünf Faxvorlagen gespeichert, die Sie sich ausdrucken können. Mit diesen Vorlagen erstellen Sie beispielsweise schnell eine kurze Faxnotiz oder eine Einladung.

1. Drücken Sie **OK**, **[4][3]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼**, welche Vorlage Sie drucken möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. Das Gerät druckt die Vorlage.
4. Füllen Sie die Vorlage aus und senden Sie diese als Faxnachricht an den gewünschten Empfänger.

7 Kopierer




Hinweise für das Kopieren drucken

Drücken Sie **[i]** und **[5]**, um Hilfe für das Kopieren zu drucken.


Verwenden Sie Dokumente in den Größen **A5** oder **A4** mit 60 bis 100 g/m². Sie können **bis zu zehn Dokumente** auf einmal einlegen.

Dokument einlegen

1. Stecken Sie den zusätzlichen Dokumentenhalter auf den Dokumenteneinzug.

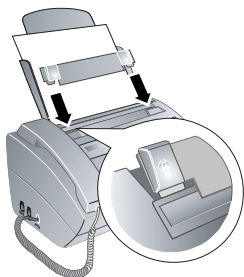

2. Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug. Das oberste Dokument wird zuerst eingelesen.

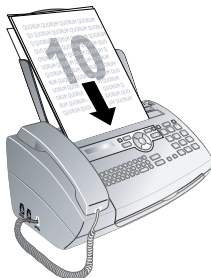

3. Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein. Sie können wählen zwischen **AUFLÖS. : STANDARD** (für Dokumente ohne besondere Merkmale), **AUFLÖSUNG:FEIN** (für kleingedruckte Texte beziehungsweise Zeichnungen) und **AUFLÖSUNG:FOTO** (für Fotos). Drücken Sie **RES**. Auf dem Display erscheint die eingestellte Auflösung. Drücken Sie noch mal auf **RES**, um die Auflösung zu verändern.



Kontrast einstellen

Sie können den voreingestellten Kontrast anpassen (siehe auch Kapitel *Kontrast einstellen*, Seite 28).

Eine Kopie erstellen

Drücken Sie **COPY** kurz. Die Kopie wird erstellt.

Mehrere Kopien erstellen

1. Drücken Sie **COPY** lang (mindestens zwei Sekunden).
2. Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument kopieren möchten (maximal 15 Kopien).
3. Drücken Sie **COPY**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob das Dokument vergrößert oder verkleinert kopiert werden soll. Sie können bis zu 200 Prozent vergrößern oder bis zu 50 Prozent verkleinern.
5. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Kopie wird erstellt.



Kopieren abbrechen

Drücken Sie **⏏**, um die Dokumente auszuwerfen, ohne sie zu kopieren.

8 SMS

(modellabhängig)

(Funktion wird nicht in allen Ländern und Netzwerken unterstützt)



Hinweise für die SMS-Funktionen drucken

Drücken Sie **[1]** und **[8]**, um Hinweise für die SMS-Funktionen zu drucken.

SMS-Voraussetzungen

Ihr Gerät ist für die Nutzung von SMS (Short Message Service-)Dienstern voreingestellt. Damit SMS funktioniert muss die Rufnummernerkennung (CLIP) freigeschaltet sein. Möglicherweise können Sie keine SMS-Nachrichten von einer Nebenstellenanlage versenden und empfangen (länder- und netzwerkabhängig).



SMS mit Geheimnummer

Sollten Probleme mit der SMS-Übertragung auftreten, kann es daran liegen, dass Sie eine Geheimnummer verwenden oder das Gerät an eine ältere ISDN-Anlage angeschlossen ist.



SMS-Voraussetzungen

Fragen Sie Ihre Telefongesellschaft ...
... ob Sie sich für den SMS-Dienst anmelden müssen.
... zu welchen Mobilfunkanbietern Sie SMS-Nachrichten senden können.
... welche Kosten berechnet werden.
... welche Funktionen verfügbar sind.

SMS senden

1. Drücken Sie **[✉]**.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion aufrufen

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie **OK**, **[6]** **[1]** und **OK** drücken.



SMS-Vorlagen

Die letzten fünf geschriebenen SMS-Nachrichten bleiben als Vorlagen gespeichert. Drücken Sie **[C]** bis die gewünschte Nachricht erscheint.

3. Geben Sie den Text mit der Buchstabentastatur ein. Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter **↑**-Taste ein. Einzelne Zeichen löschen Sie mit **←**. Leerzeichen geben Sie mit **[]** ein. Einen Zeilenumbruch fügen Sie mit **[↵]** ein. Drücken Sie **CTRL** und die jeweilige Buchstabentaste, um das darüber stehende Sonderzeichen einzugeben.

Sie können 160 Zeichen eingeben.



Navigieren und drucken

Mit **▲/▼** bewegen Sie den Cursor. Mit **C** löschen Sie einzelne Zeichen. Drücken Sie **C** lang (mindestens zwei Sekunden), um den gesamten Text zu löschen. Drücken Sie **COPY**, um die Nachricht zu drucken, bevor Sie sie senden.

4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Geben Sie die gewünschte Nummer mit der Zifferntastatur ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Eintrag.



Rundsenden (= Broadcasting)

Sie können eine SMS-Nachricht an bis zu fünf Empfänger senden. Drücken Sie nach der Nummerneingabe **OK**.

6. Drücken Sie **[✉]**. Die Nachricht wird gesendet.

Mitteilung per SMS

Sie können sich automatisch eine SMS-Mitteilung an eine beliebige Telefonnummer schicken lassen, wenn in Ihrer Abwesenheit Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, Fax- oder SMS-Nachrichten eingehen.

1. Drücken Sie **OK**, **[6]** **[5]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie über neue SMS-Nachrichten informiert werden möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie über Anrufe in Ihrer Abwesenheit informiert werden möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie über neue Faxnachrichten informiert werden möchten.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie über neue Mitteilungen am Anrufbeantworter informiert werden möchten.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Geben Sie die Nummer ein, an die die SMS-Mitteilung gesendet werden soll.
11. Bestätigen Sie mit **OK**. Auf dem Display erscheint eine Meldung, dass die Mitteilung per SMS aktiviert ist.

SMS empfangen



Papier nicht richtig eingelegt

Prüfen Sie, ob Sie das Papier richtig eingelegt und festgeklemt haben. Der Hebel rechts neben dem Papiereinzug muss nach hinten geklappt sein.

Empfangene SMS-Nachrichten werden automatisch gedruckt. Haben Sie den automatischen Druck ausgeschaltet, werden die SMS-Nachrichten gespeichert. Das Gerät speichert bis zu 30 eingegangene SMS-Nachrichten.

SMS lesen

Nach dem Empfang einer neuen SMS-Nachricht leuchtet die -Taste.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$ die SMS-Nachrichten.
3. Drücken Sie . Sie kommen ins Menü SMS lesen.

Gelesene SMS aufrufen

1. Drücken Sie **OK**, und **OK**.
2. Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$ die SMS-Nachricht, die Sie lesen möchten. Ungelesene SMS-Nachrichten sind mit einem * gekennzeichnet.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Navigieren und drucken

Mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$ bewegen Sie den Cursor. Drücken Sie **COPY**, um die SMS-Nachricht zu drucken.

4. Drücken Sie , um zur SMS-Liste zurückzukehren.



Weitere SMS-Funktionen aufrufen

Drücken Sie **OK**, um weitere SMS-Funktionen aufzurufen.

SMS-Funktionen aufrufen

1. Drücken Sie während des Lesens einer SMS-Nachricht **OK**, um weitere SMS-Funktionen aufzurufen.
2. Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$ eine Option: Sie können sich Informationen zur SMS-Nachricht anzeigen lassen, die Nachricht drucken, löschen, an einen anderen Empfänger weiterleiten oder eine Antwort-SMS senden. Sie können zurück zur Liste der SMS-Nachrichten wechseln, sich die nächste oder die vorhergehende SMS-Nachricht anzeigen lassen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

SMS drucken

1. Drücken Sie **OK**, und **OK**.
2. Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$, welche SMS-Nachrichten Sie drucken möchten.

DRUCKEN: ALLE – Druckt alle empfangenen und geschriebenen SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

DRUCKEN: EINGANG – Druckt alle empfangenen SMS-Nachrichten

DRUCKEN: GESENDET – Druckt alle gesendeten SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

DRUCKEN: NEUE – Druckt alle ungelesenen SMS-Nachrichten

3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Einzelne SMS-Nachricht drucken

Möchten Sie eine einzelne SMS-Nachricht drucken, rufen Sie die Nachricht auf. Drücken Sie **COPY**, um die Nachricht auszu-
drucken.

SMS löschen

Ist der Nachrichtenspeicher voll, kann Ihr Gerät keine weiteren Nachrichten empfangen. Löschen Sie SMS-Nachrichten, damit der Speicher empfangsbereit bleibt.

1. Drücken Sie **OK**, und **OK**.
2. Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$, welche SMS-Nachrichten Sie löschen möchten:

LÖSCHEN: ALLE – Löscht alle empfangenen und geschriebenen SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

LÖSCHEN: GELESEN – Löscht alle gelesenen SMS-Nachrichten

LÖSCHEN: GESENDET – Löscht alle gesendeten SMS-Nachrichten, die Sie gespeichert haben

3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Bestätigen Sie das Löschen mit **OK**.



Einzelne SMS-Nachricht löschen

Möchten Sie eine einzelne SMS-Nachricht löschen, rufen Sie die Nachricht auf. Drücken Sie **OK**, und wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$ **LÖSCHEN**. Bestätigen Sie mit **OK**.

Einstellungen ändern

Sende- und Empfangsnummern ändern

In Ihrem Gerät sind alle Nummern gespeichert, die Sie benötigen, um SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Wechseln Sie zu einer anderen Telefongesellschaft, müssen Sie die Nummern ändern. Sie können Ihr Gerät für zwei SMS-Anbieter einrichten.

1. Drücken Sie **OK**, **[6][6]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼**, welchen SMS-Anbieter Sie einrichten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie die Nummer für den Versand von SMS-Nachrichten ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie die Nummer für den Empfang von SMS-Nachrichten ein.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit **▲/▼**, über welchen Anbieter Sie SMS-Nachrichten versenden möchten.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.



SMS empfangen

SMS-Nachrichten empfangen können Sie über beide Anbieter.

Automatischen Druck ausschalten

Sie können den automatischen Druck von SMS-Nachrichten ausschalten.

1. Drücken Sie **OK**, **[6][6]** und so oft **OK** bis auf dem Display **SMS DRUCKEN: JA** erscheint.
2. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

SMS-Empfang ein- und ausschalten

Betreiben Sie am selben Anschluss ein Schnurlostelefon mit SMS-Funktion, ist es herstellerabhängig, an welchem Gerät eine SMS-Nachricht empfangen wird. Nur ein Gerät empfängt die SMS-Nachricht. Versuchen Sie, den SMS-Empfang an Ihrem Schnurlostelefon auszuschalten. Ist das nicht möglich, schalten Sie den SMS-Empfang am Gerät aus. Sie können mit ausgeschaltetem SMS-Empfang weiterhin SMS-Nachrichten senden.

SMS-Empfang ausschalten

1. Drücken Sie **OK**, **[4][5]** und **OK**.
2. Geben Sie den Servicecode **[3][1][2][0][7]** ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼** **SICHER: JA**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.



Eingabe abbrechen

Mit **SICHER: NEIN** brechen Sie die Eingabe ab, wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben.

SMS-Empfang einschalten

1. Drücken Sie **OK**, **[4][5]** und **OK**.
2. Geben Sie den Servicecode **[4][1][2][0][6]** ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼** **SICHER: JA**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.



Eingabe abbrechen

Mit **SICHER: NEIN** brechen Sie die Eingabe ab, wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben.

9 Spiel und Spaß



Hinweise für die Spiel und Spaß-Funktionen drucken

Drücken Sie **1** und **7**, um Hinweise für die Spiel und Spaß-Funktionen Ihres Gerätes zu drucken.

Sudoku

Sudoku ist ein japanisches Zahlenrätsel. Das Spielfeld besteht aus 3×3 Quadraten, die in 3×3 Felder aufgeteilt sind. Je nach Schwierigkeitsgrad sind zu Beginn des Spieles mehr oder weniger Ziffern vorgegeben. Ziel des Spieles ist es, die Ziffern von 1 bis 9 so auf dem Spielfeld zu verteilen, dass jede Ziffer genau einmal in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem der neun Blöcke erscheint. Es gibt nur eine Lösung.



Letzte Lösung verfügbar

Die Lösung des zuletzt gedruckten Spiels wird gespeichert. Die Lösungen von früheren Spielen sind nicht mehr verfügbar.

Spiel drucken

1. Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: NEU.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼** den Schwierigkeitsgrad.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob die Lösung gedruckt werden soll.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.

Letztes Spiel erneut drucken

1. Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: LETZTES.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob die Lösung gedruckt werden soll.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

Lösung drucken

1. Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: LÖSUNG.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sudoku für jeden Tag

Sie können sich jeden Tag ein neues Sudoku automatisch drucken lassen.

1. Drücken Sie **OK**, **4** **8** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** SUDOKU: AUTOM..
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise **1** **4** **0** **0** für 14 Uhr.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit **▲/▼** den Schwierigkeitsgrad.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Geben Sie ein, wie oft Sie das Sudoku drucken möchten (maximal 9 Kopien).
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob die Lösung gedruckt werden soll.
11. Bestätigen Sie mit **OK**.
12. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
13. Bestätigen Sie mit **OK**.



Funktion ausschalten

Sie können den täglichen Sudoku-Druck ausschalten, indem Sie die Funktion wie oben beschrieben aufrufen und unter Punkt 12 den automatischen Druck ausschalten.

10 Einstellungen



Im Editor navigieren

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit C löschen Sie einzelne Zeichen. Mit Ⓢ beenden Sie das Menü und kehren in den Ausgangsmodus zurück.

Uhrzeit und Datum eingeben

1. Drücken Sie **OK**, **9** **1** und **OK**.
2. Geben Sie die Uhrzeit ein beispielsweise **1** **4** **0** **0** für 14 Uhr.
3. Geben Sie das Datum ein (jeweils zweistellig) beispielsweise **0** **8** **0** **6** **2** **7** für den 8. Juni 2027.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.



Uhrzeit und Datum nach Stromausfall

Nach einem kurzzeitigen Stromausfall müssen Sie Uhrzeit und Datum überprüfen. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sprache wählen

1. Drücken Sie **OK**, **9** **2** und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Displaysprache.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Land wählen

VORSICHT!



Land richtig einstellen!

Stellen Sie unbedingt das Land ein, in dem Sie das Gerät betreiben. Ihr Gerät ist sonst nicht an das Telefonnetz angepasst. Ist Ihr Land nicht in der Liste enthalten, müssen Sie eine andere Einstellung wählen und das richtige Telefonkabel des Landes verwenden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

VORSICHT!



Einstellungen werden gelöscht!

Alle Einstellungen werden auf die werkseitigen Ländereinstellungen zurückgesetzt, wenn Sie ein neues Land auswählen. Gespeicherte Daten bleiben erhalten. Kontrollieren Sie die eingegebene Nummer für die Kopfzeile.

1. Drücken Sie **OK**, **9** **3** und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ das Land, in dem Sie das Gerät betreiben.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ SICHER: JA.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nummer eingeben

Ihre Nummer und Ihr Name werden am oberen Rand jeder Faxesendung (= Kopfzeile) zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

1. Drücken Sie **OK**, **9** **4** und **OK**.
2. Geben Sie Ihre Nummer ein. Mit **#** oder ***** können Sie ein Pluszeichen eingeben.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Namen eingeben

1. Drücken Sie **OK**, **9** **5** und **OK**.
2. Geben Sie den Namen mit der Buchstabentastatur ein. Großbuchstaben geben Sie mit gedrückter ↑-Taste ein. Einzelne Zeichen löschen Sie mit ←. Leerzeichen geben Sie mit ␣ ein. Drücken Sie **CTRL** und die jeweilige Buchstabentaste, um das darüber stehende Sonderzeichen einzugeben.



Im Editor navigieren

Mit ▲/▼ bewegen Sie den Cursor. Mit C löschen Sie einzelne Zeichen.

3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kontrast einstellen

Für das Kopieren und den Versand von Faxnachrichten stehen Ihnen verschiedene Kontraststufen zur Auswahl.

1. Drücken Sie **OK**, **4** **4** und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Kontrast:
KONTRAST:HELL – Für hellere Kopien und Faxversand
KONTRAST:NEUTRAL – Für alle Arten von Vorlagen (beispielsweise weißen Text auf schwarzem Hintergrund oder Dokumente mit farbigem Hintergrund)
KONTRAST:OPTIMAL (Werkseinstellung) – Optimierte Anpassung für Text- und Fotodruck
KONTRAST:DUNKEL – Für dunklere Kopien und Faxversand (beispielsweise Dokumente mit blasser Schrift)
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



Grundeinstellungen ändern

Die veränderten Einstellungen werden als neue Grundeinstellung gespeichert. Wählen Sie für einen einmaligen Vorgang eine Sonderfunktion aus, achten Sie darauf, danach eine Standardeinstellung oder die Werkseinstellung wiederherzustellen.

Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren

Das Gerät passt die Übertragungsgeschwindigkeit der Leitungsqualität an. Das kann insbesondere bei Überseeverbindungen einige Zeit dauern. Stellen Sie eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit ein, wenn Sie Faxnachrichten in Netze mit schlechter Leitungsqualität senden.

1. Drücken Sie **OK**, **[3]** **[8]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie eine niedrigere Sendegeschwindigkeit einstellen möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Seitenanpassung ein- und ausschalten

Damit keine Informationen verloren gehen, werden empfangene Faxnachrichten verkleinert ausgedruckt.

1. Drücken Sie **OK**, **[3]** **[7]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie die Seitenverkleinerung ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Klingeltöne einstellen

Klingelton wählen

Sie können aus zehn verschiedenen Klingeltönen wählen.

1. Drücken Sie **OK**, **[5]** **[5]** und **OK**.
2. Wählen Sie mit den Zifferntasten **[0]** bis **[9]** einen Klingelton. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Klingeltons einstellen wenn das Gerät klingelt beziehungsweise wenn Sie den Klingelton einstellen. Mit den Modi ***** (Tag) beziehungsweise **☾** (Nacht) speichern Sie verschiedene Lautstärken (siehe auch Kapitel *Faxweiche einstellen*, Seite 29).

Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein, während das Gerät klingelt.

Faxweiche einstellen

Die eingebaute Faxweiche Ihres Gerätes trennt Faxnachrichten von Telefonanrufen. Faxnachrichten werden automatisch empfangen, Telefongespräche können entgegengenommen werden – auch an zusätzlich angeschlossenen Geräten. Während das Gerät den Anruf prüft, klingelt es weiter.

Sie können getrennt für die Modi ***** (Tag) und **☾** (Nacht) einstellen, wie oft das Gerät läuten soll, bevor es an die Leitung geht. So ist es möglich, dass Sie nachts Faxnachrichten still empfangen, um nicht gestört zu werden.

Drücken Sie **☼/☾**, um zwischen Tag- und Nachtmodus umzuschalten. Mit dem aktivierten Timer **⌚** wechselt das Gerät zu den eingestellten Uhrzeiten zwischen den Modi ***** (Tag) und **☾** (Nacht).

Tag-Modus einstellen

1. Drücken Sie **OK**, **[5]** **[1]** und **OK**.
2. (Für Geräte mit eingebautem Anrufbeantworter): Wählen Sie mit **▲/▼** die Klingeltonanzahl für den Anrufbeantworter. Nach dieser Klingeltonanzahl schaltet sich der eingebaute Anrufbeantworter ein.



Sparfunktion des Faxempfangsmodus

Wählen Sie unter der Klingeltonanzahl des Anrufbeantworters die Option **5/2**, schaltet sich der Anrufbeantworter nach zwei Klingeltönen ein, wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben. Sind keine neuen Nachrichten eingegangen, klingelt das Gerät fünfmal. Geht das Gerät nach zwei Klingeltönen nicht an die Leitung, haben Sie keine neuen Nachrichten erhalten. Sie können die Fernabfrage beenden, ohne dass Telefonkosten entstehen.

3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. (Für Geräte ohne eingebauten Anrufbeantworter): Wählen Sie mit **▲/▼** die Gesamtanzahl der Klingeltöne. Nach dieser Gesamtanzahl beendet das Gerät die Klingeltöne und übernimmt einen Anruf oder eine mögliche stille Faxsendung.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie mit **▲/▼** die Klingeltonanzahl für die Faxweiche. Nach dieser Klingeltonanzahl schaltet sich die Faxweiche ein und trennt Faxsendungen von Telefonanrufen. Während das Gerät den Anruf prüft, klingelt es weiter.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.



Stille Faxsendungen

Ältere Faxgeräte senden keinen Faxton (= CNG-Ton) als Ankündigung für die Faxübertragung (= stille Faxsendung). Ist die Gesamtanzahl der Klingeltöne auf einen Wert über 7 eingestellt, können stille Faxsendungen nicht automatisch empfangen werden.

Nacht-Modus einstellen

1. Drücken Sie **OK**, **5****2** und **OK**.
2. Nehmen Sie dieselben Einstellungen wie für den Tag-Modus vor (siehe Schritte 2 bis 9).

Timer einstellen

Der Timer schaltet zu den eingestellten Uhrzeiten zwischen den Modi * (Tag) und ☾ (Nacht) um.

1. Drücken Sie **OK**, **5****3** und **OK**.
2. Geben Sie die Zeit ein, zu der das Gerät auf * (Tag) umschalten soll beispielsweise **0****6****00** für 6 Uhr.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie die Zeit ein, zu der das Gerät auf ☾ (Nacht) umschalten soll beispielsweise **2****2****00** für 22 Uhr.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Spezielle Einstellungen

Stiller Faxempfang

Möchten Sie Faxsendungen ohne vorheriges Klingeln empfangen, stellen Sie die Klingeltonanzahl der Faxweiche auf 0 ein.

Alle Klingeltöne ausschalten

Möchten Sie – zum Beispiel in der Nacht – nicht von eingehenden Anrufen gestört werden, können Sie beide Klingeltonanzahlen auf 0 stellen. Das Gerät schaltet sofort auf stillen Faxempfang.

Listen und Hilfeseiten drucken

Nummern und Einträge drucken

Die Liste der Nummern und Einträge enthält die letzten zehn eingegangenen Anrufe und gewählten Nummern sowie die gespeicherten Einträge und Gruppen.

Drücken Sie **OK**, **2****3** und **OK**. Die Liste wird gedruckt.

Anrufliste drucken

Die Anrufliste enthält die letzten 50 gewählten Nummern.

1. Drücken Sie **OK**, **4****1** und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. **Druck einschalten:** Wählen Sie mit ▲/▼, ob die Anrufliste sofort oder nach 50 Anrufen gedruckt werden soll.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Telefonbuch drucken

Drücken Sie **OK**, **1****7** und **OK**. Das Gerät druckt eine Liste mit den Telefonbucheinträgen und gespeicherten Zuweisungen.

Faxjournal drucken

Das Faxjournal ist eine Liste der letzten zehn gesendeten und empfangenen Faxnachrichten.

1. Drücken Sie **OK**, **3****5** und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. **Druck einschalten:** Wählen Sie mit ▲/▼, ob das Faxjournal sofort oder nach zehn Übertragungen gedruckt werden soll.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Sendebereich drucken

Nach jeder Übertragung druckt das Gerät einen Sendebereich. Tritt ein Übertragungsfehler auf, wird ein Fehlerbericht gedruckt. Sie können den Druck des Sendebereiches ausschalten.

1. Drücken Sie **OK**, **3****6** und **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie den Druck ein- oder ausschalten möchten.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hilfe-Seiten drucken

Hilfe 1 · Übersicht

Drücken Sie **1** und **1**, um eine Übersicht über die Hilfe-Seiten zu drucken.

Hilfe 3 · Telefonbuch

Drücken Sie **1** und **3**, um eine Übersicht der Telefonbuch- und Anrufbeantworterfunktionen (modellabhängig) zu drucken.

Hilfe 4 · Faxversand

Drücken Sie **1** und **4**, um Hinweise für das Senden von Faxnachrichten und für die Einstellungen der Faxweiche zu drucken.

Hilfe 5 · Kopierer

Drücken Sie **1** und **5**, um Hilfe für das Kopieren zu drucken.

Hilfe 6 · Funktionsliste

Drücken Sie **1** und **6**, um eine Liste aller Funktionen und Einstellungen Ihres Gerätes zu drucken.

Hilfe 7 · Spiel und Spaß

Drücken Sie **1** und **7**, um Hinweise für die Spiel und Spaß-Funktionen Ihres Gerätes zu drucken.

Hilfe 8 · SMS

Drücken Sie **1** und **8**, um Hinweise für die SMS-Funktionen zu drucken (modellabhängig).

Erstinstallation starten

1. Drücken Sie **i** und **2**.
2. Das Gerät druckt eine Hilfe-Seite aus und beginnt mit dem Erstinstallationsprozess.

II Telefonanschlüsse und zusätzliche Geräte

Telefonanschlüsse und -dienste einrichten

Nebenstellenanlagen

Nebenstellenanlagen (PABX) sind in vielen Betrieben und in manchen Privathaushalten üblich. Sie müssen eine Amtskennziffer wählen, um von einem Nebenstellenanschluss eine Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz (PSTN) zu erhalten.



Zusätzliches Telefon keine Nebenstelle

Ein zusätzliches Telefon, das zusammen mit dem Gerät an einer Telefondose angeschlossen ist, gilt nicht als Nebenstelle.

1. Drücken Sie **OK**, **9** **6** und **OK**.
2. In manchen Ländern können Sie das Wählenverfahren Pulswahl oder Tonwahl (DTMF-Töne) einstellen. Wählen Sie mit **▲/▼** das gewünschte Wählenverfahren.



Wählenverfahren einstellen

Verwenden Sie Pulswahl nur, falls das Tonwahlverfahren für Ihren Anschluss noch nicht freigeschaltet ist.

3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼**, ob Sie Ihr Gerät an einer Nebenstelle betreiben.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. **Nebenstelle einrichten:** Geben Sie die Amtskennziffer ein mit der Sie das öffentliche Telefonnetz erreichen. Dies ist meistens **0**.



Falsche Amtskennziffer

In seltenen Fällen kann die Amtskennziffer eine andere Ziffer oder zweistellig sein. Bei älteren Telefonanlagen kann die Amtskennziffer R (= Flash) sein. Drücken Sie **R**, um diese Amtskennziffer einzugeben. Sollte die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz nicht möglich sein, fragen Sie den Anbieter Ihrer Telefonanlage.

7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Zum Abschluss testet das Gerät die Telefonleitung. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Ihr Gerät prüft, ob es eine Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz herstellen kann. Kann es die Verbindung nicht herstellen, werden Sie nochmals zur Eingabe aufgefordert.

DSL-Verbindung

Für den Fall, dass Sie ein DSL-Modem verwenden: Schließen Sie das Gerät an den dafür vorgesehenen Steckplatz für analoge Telefone/Faxgeräte an! Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer DSL-Anlage. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Telefon- oder Internetanbieter.

ISDN-Verbindung

Ihr Gerät ist ein analoges Faxgerät (Gruppe 3). Es ist kein ISDN-Faxgerät (Gruppe 4) und kann daher nicht direkt an einem ISDN-Anschluss betrieben werden. Sie benötigen dafür entweder einen A/B-Wandler (Analog-Adapter) oder einen Anschluss für analoge Endgeräte. Einzelheiten für den ISDN-Anschluss finden Sie in der Anleitung, die dem Terminaladapter oder dem Wählrouter beigelegt ist.

Sprach-Mailbox

Sie können nicht gleichzeitig die Anrufbeantworter-Funktion Ihrer Telefongesellschaft (= Sprach-Mailbox) nutzen und an Ihrem Gerät Faxe empfangen. Lassen Sie die Mailbox-Funktion für Ihren Telefonanschluss deaktivieren oder stellen Sie am Gerät die Klingeltonanzahl für die Faxweiche niedriger als 5 ein (siehe auch Kapitel *Faxweiche einstellen*, Seite 29). Hat die Faxweiche den Anruf übernommen, schaltet sich die Mailbox beim Anbieter nicht mehr ein. Informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft.

Zusätzliche Geräte anschließen

Sie können an einem Telefonanschluss weitere Geräte wie zum Beispiel Schnurlostelefone, Anrufbeantworter, Modems oder Gebührenzähler betreiben.




SMS-Empfang mit zusätzlichem Telefon

Betreiben Sie an demselben Anschluss ein Schnurlostelefon mit SMS-Funktion, ist es herstellerabhängig, an welchem Gerät eine SMS-Nachricht empfangen wird. Nur ein Gerät empfängt die SMS-Nachricht. Versuchen Sie, den SMS-Empfang an Ihrem Schnurlostelefon auszu-schalten.

Anschluss an das Gerät

Sie können zusätzliche Geräte direkt an Ihr Gerät anschließen. Stecken Sie das Telefonkabel des zusätzlichen Gerätes in die **EXT**-Buchse (RJ-11-Anschluss) am Gerät.

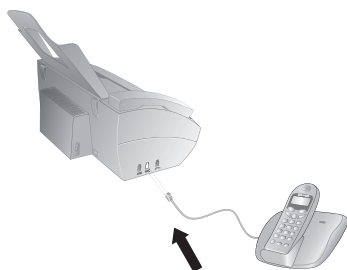

Direkter Anschluss empfohlen

Wir empfehlen den Direktanschluss an das Gerät, da die Faxweiche auf diese Weise optimal funktioniert und die zusätzlichen Geräte kontrollieren kann.

Anschluss an die Telefonleitung

Damit die Faxweiche funktioniert, muss das Gerät das erste in der Reihe sein, wenn Sie mehrere Geräte an dieselbe Telefondose anschließen. Beachten Sie die richtige Reihenfolge.



Anschluss an erste Telefondose

Haben Sie mehrere Telefondosen für denselben Anschluss, muss das Gerät an die erste Telefondose angeschlossen sein.

Zusätzliche Telefone verwenden (Easylink)

Mit der Easylink-Funktion können Sie mit zusätzlichen Telefonen Ihr Gerät kontrollieren. Zusätzliche Telefone müssen dafür auf das Tonwahlverfahren (DTMF-Töne) eingestellt sein (sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres zusätzlichen Telefons).

Faxempfang starten

Heben Sie an einem zusätzlichen Gerät ab und hören, dass Sie eine Faxnachricht empfangen (Pfeifton oder Stille), können Sie den Faxempfang starten, indem Sie am zusätzlichen Telefon ***[5]** drücken oder am Gerät die **◇**-Taste drücken.

Leitung holen

Heben Sie an einem zusätzlichen Telefon ab, und das Gerät klingelt weiter beziehungsweise versucht Faxe zu empfangen, können Sie das Gerät von der Leitung trennen. Drücken Sie am zusätzlichen Telefon ***[*]**.

Codes ändern

VORSICHT!



Easylink-Codes ändern!

Ändern Sie die Codes nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Die Codes müssen mit ***[]** oder **#[]** anfangen und unterschiedlich sein.

1. Drücken Sie **OK**, **[5]** **[4]** und **OK**.
2. Geben Sie den neuen Code für Faxempfang starten ein.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Geben Sie den neuen Code für das Leitung holen an einem zusätzlichen Gerät ein.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Externen Anrufbeantworter verwenden

Für den bestmöglichen Betrieb muss der Anrufbeantworter an die **EXT**-Buchse des Gerätes angeschlossen werden. Stellen Sie am externen Anrufbeantworter eine um mindestens zwei Klingelsignale niedrigere Anzahl ein als unter **LÄUTEN FAX**.

Einstellungsbeispiel:

Läutezahl externer Anrufbeantworter |

LÄUTEN FAX3

(siehe auch Kapitel *Faxweiche einstellen*, Seite 29)



Externer Anrufbeantworter

Der Ansagetext sollte kürzer als zehn Sekunden sein. Vermeiden Sie Musik im Ansagetext.

Hat der zusätzliche Anrufbeantworter eine „Sparfunktion“ (das heißt eine Funktion mit der sich die Klingelzahl ändert sobald neue Nachrichten hinterlassen wurden) schalten Sie diese aus.

Zeichnet der Anrufbeantworter Faxsignale auf, aber das Gerät kann keine Faxe empfangen, prüfen Sie den Anschluss oder den Ansagetext des zusätzlichen Anrufbeantworters.

12 Service



Hinweise zu Störungen

Sollten Störungen auftreten, beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht.

Inkfilm-Vorrat abfragen

1. Drücken Sie **OK**, **4** **6** und **OK**.
2. Auf dem Display erscheint die Anzahl der Seiten, die Sie mit dem Inkfilm noch drucken können.
3. Drücken Sie **⏮**, um in den Ausgangsmodus zurückzukehren.

Ist der Inkfilm zu Ende oder ist kein Inkfilm im Gerät, erscheint eine Meldung auf dem Display.

Inkfilm wechseln

VORSICHT!



Original-Verbrauchsmaterialien verwenden!

Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Diese erhalten Sie im Fachhandel oder über unseren Bestellservice (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung). Andere Verbrauchsmaterialien können das Gerät beschädigen.

VORSICHT!




Verpackungshinweise beachten

Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung der Verbrauchsmaterialien.

Damit Sie Dokumente empfangen oder kopieren können, muss ein Inkfilm in Ihrem Gerät eingelegt sein. Ihr Gerät wird mit einem eingelegten Gratis-Inkfilm für einige Probeseiten ausgeliefert. Sie benötigen keine Plug'n'Print-Karte (= Chipkarte mit Informationen zur Inkfilm-Kapazität) für diesen Inkfilm. Für jeden weiteren Inkfilm, den Sie einlegen, müssen Sie den Kapazitätsspeicher mit der mitgelieferten Plug'n'Print-Karte aufladen.

1. Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.

2. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Panel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.

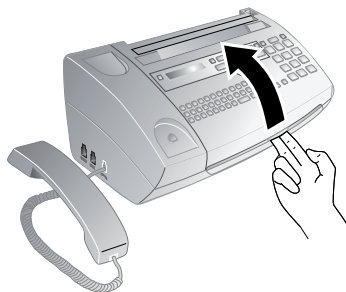


GEFAHR!




Geräte kann zuklappen!

Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.

3. Fassen Sie die hintere Inkfilmrolle an beiden Seiten an, und legen Sie sie zur vorderen Inkfilmrolle.

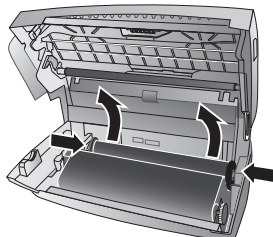

4. Nehmen Sie beide Rollen aus dem Gerät. Der gebrauchte Inkfilm kann nicht wieder verwendet werden.

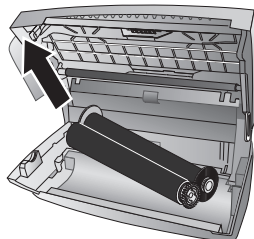


VORSICHT!




Daten auf gebrauchten Inkfilmen!

Auf gebrauchten Inkfilmen sind Ihre ausgedruckten Nachrichten und Kopien zu erkennen. Beachten Sie den Datenschutz, wenn Sie gebrauchte Inkfilme entsorgen.


5. Ziehen Sie die gebrauchte Plug'n'Print-Karte aus der Steckhalterung links neben der Inkfilmwanne. Die Plug'n'Print-Karte kann nicht wieder verwendet werden.

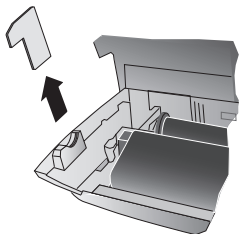


6. Entfernen Sie vorsichtig die Gummibänder vom neuen Inkfilm. Die Folie darf nicht beschädigt werden!

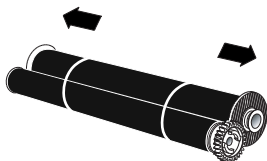


7. Legen Sie die größere Rolle mit dem Inkfilm in die hintere Inkfilmwanne. Das blaue Zahnrad muss auf der rechten Seite sein.

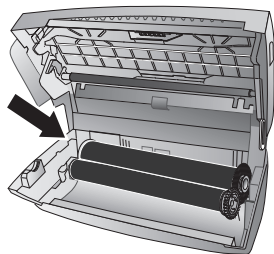


8. Legen Sie die kleinere Rolle ohne Inkfilm in die vordere Wanne. Das blaue Zahnrad muss rechts und der Zapfen links in die seitlichen Vertiefungen eingelegt sein.

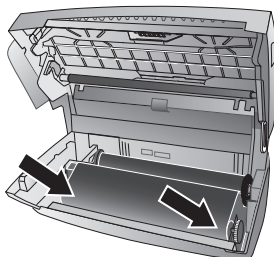

9. Brechen Sie die Chipkarte aus der Plug'n'Print-Karte. Stecken Sie die Chipkarte in die Steckhalterung links neben der Inkfilmwanne.

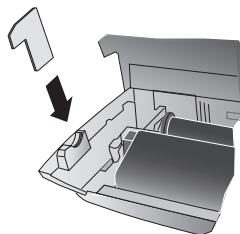

10. Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkfilm zu spannen. Der Inkfilm darf keine Falten werfen.

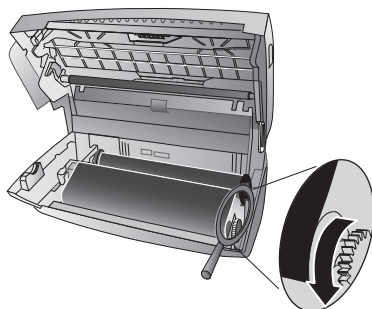

11. Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.

Papierstau beheben

1. Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.
2. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Panel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.




GEFAHR!




Geräte kann zuklappen!

Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.

3. Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus.

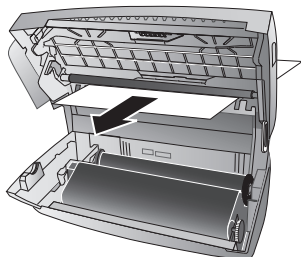


4. Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkfilm zu spannen. Der Inkfilm darf keine Falten werfen.

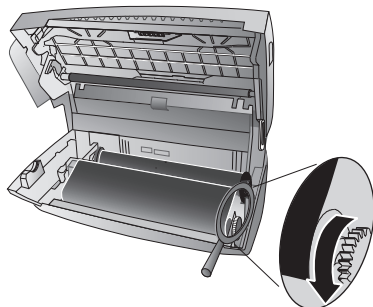

5. Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.

Dokumentenstau beheben

1. Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.
2. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Panel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.

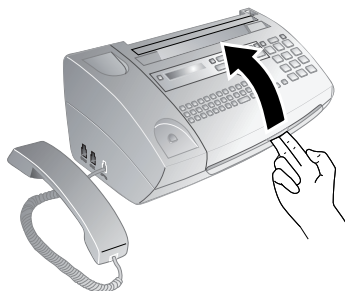


GEFAHR!




Geräte kann zuklappen!

Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.


3. Öffnen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges, indem Sie zuerst die eine Halterung (A) und dann die andere Halterung (B) nach innen drücken. Die Abdeckung (C) klappt nach unten.

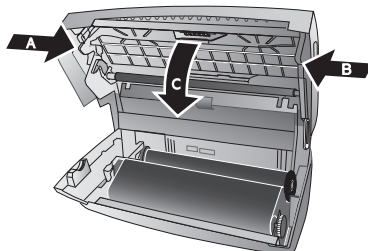

4. Ziehen Sie das Dokument vorsichtig nach vorn oder nach hinten aus dem Gerät.

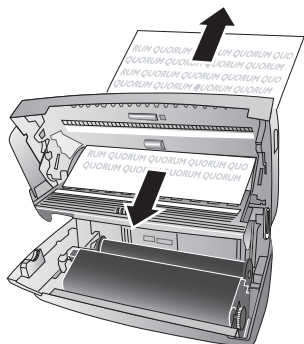

5. Schließen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges. Beide Halterungen müssen fest einrasten.
6. Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkfilm zu spannen. Der Inkfilm darf keine Falten werfen.

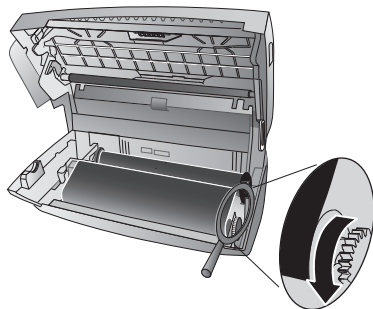

7. Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.

Reinigung

GEFAHR!




Hinweise für die Reinigung!


Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keinesfalls flüssige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, Alkohol etc.). Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.



Faxreinigungsblätter

Spezielle Faxreinigungsblätter sind als Zubehör über unser Call Center erhältlich. Legen Sie ein Blatt in den Dokumenteneinzug ein. Drücken Sie ; das Blatt wird ausgeworfen. Wiederholen Sie den Vorgang einige Male.

- Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und nehmen Sie den Papierhalter aus dem Gerät.
- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie das Paneel am Griff in der Mitte anheben und aufklappen.

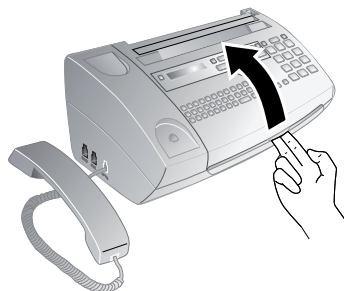


GEFAHR!




Geräte kann zuklappen!

Rasten Sie den Deckel des Gerätes vollständig ein, wenn Sie das Gerät öffnen. Sie können sich verletzen, wenn der Deckel zufällt, während Sie am Gerät arbeiten.


- Öffnen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges, indem Sie zuerst die eine Halterung (A) und dann die andere Halterung (B) nach innen drücken. Die Abdeckung (C) klappt nach unten.

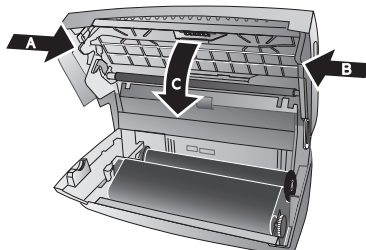


4. Wischen Sie mit einem Tuch leicht über das Scannerglas auf der Oberseite (A) und über die Dokumentenführung/Scannerfolie (= weiße Plastiklamelle) auf der Unterseite (B).

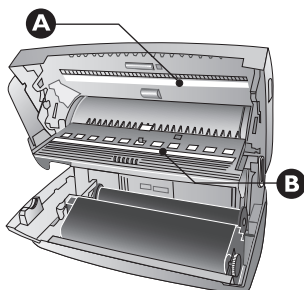

5. Reinigen Sie die Einzugswalzen (A) und die Auflagen der Einzugswalzen auf der Unterseite (B) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Reinigungsalkohol (96 Prozent) befeuchtet ist. Drehen Sie die Einzugsrollen; Sie müssen den gesamten Umfang der Walzen reinigen.

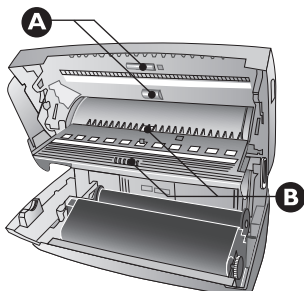

6. Schließen Sie die Abdeckung des Scanners und automatischen Dokumenteneinzuges. Beide Halterungen müssen fest einrasten.
7. Drehen Sie das blaue Zahnrad nach vorn, um den Inkfilm zu spannen. Der Inkfilm darf keine Falten werfen.

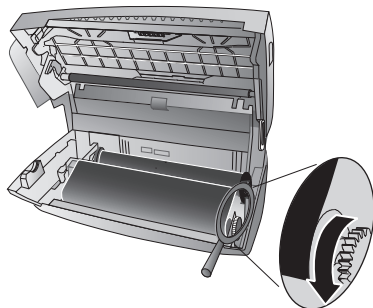

8. Schließen Sie das Gerät. Stecken Sie den Papierhalter in die dafür vorgesehenen Öffnungen hinter dem Papiereinzug. Legen Sie wieder Papier nach.

Firmware-Version abfragen

1. Drücken Sie **OK**, **[4][7]** und **OK**.
2. Auf dem Display erscheinen die Modellangabe und das eingestellte Land.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Die Angaben zur Firmware-Version des Gerätes werden angezeigt.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Servicecodes anwenden

Mit den Servicecodes löschen Sie geänderte Einstellungen und setzen Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Das kann erforderlich sein, wenn das Gerät mit geänderten Einstellungen anders reagiert als erwartet.

VORSICHT!



Einstellungen werden gelöscht!

Verwenden Sie die Servicecodes nur, wenn es absolut erforderlich ist. Manche Servicecodes löschen auch gespeicherte Nachrichten und Telefonbucheinträge.

1. Drücken Sie **OK**, **[4][5]** und **OK**.
2. Geben Sie einen Servicecode ein:
[7][1][1][7] – Löscht alle geänderten Einstellungen und gespeicherten Daten. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und der Erstininstallations-Prozess startet.
[7][1][4][0] – Löscht alle geänderten Einstellungen. Gespeicherte Nachrichten und Telefonbucheinträge bleiben erhalten.
[7][2][2][7] – Löscht gespeicherte Faxnachrichten, wenn es Probleme mit dem Drucken gibt.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit **↔ SICHER: JA**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.



Eingabe abbrechen






Mit **SICHER: NEIN** brechen Sie die Eingabe ab, wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben.

Schnellhilfe

Sollte ein Problem auftreten, das sich mit den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung nicht lösen lässt (siehe auch nachstehende Hilfe), gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Warten Sie mindestens zehn Sekunden, und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
3. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht. Tritt der Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Probleme/Lösungen

Allgemein	
Auf dem Display blinken Uhrzeit und Datum.	Nach einem kurzzeitigen Stromausfall müssen Sie Uhrzeit und Datum überprüfen. Bestätigen Sie mit OK .
Probleme beim Faxen oder Drucken	
Gesendete Dokumente kommen mit Qualitätsverlust an.	Ändern Sie die Auflösung von AUFLÖS.: STANDARD auf AUFLÖSUNG: FEIN oder AUFLÖSUNG: FOTO. Ändern Sie den Kontrast. Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug. Testen Sie Ihr Gerät, indem Sie eine Kopie des Dokumentes erstellen. Ist Ihr Gerät in Ordnung, hat eventuell das Faxgerät des Empfängers einen Defekt.
Das Gerät macht beim Senden oder Drucken schwarze Streifen.	Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug.
Kopie ist weiß.	Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach oben in den Dokumenteneinzug.
Druck wird unterbrochen.	Papier- oder Dokumentenstau, Papier oder Inkfilm zu Ende. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display und auf dem Fehlerbericht. Nach dem Druck mehrerer Seiten kann es zu einer kurzen Pause kommen. Das Gerät setzt den Druck automatisch fort.
Kein Druck	Prüfen Sie, ob Sie das Papier richtig eingelegt und festgeklemmt haben. Der Hebel rechts neben dem Papiereinzug muss nach hinten geklappt sein.
Dokumente werden schlecht eingezogen.	Reinigen Sie den Scanner und den Dokumenteneinzug.
Probleme mit der Verbindung	
Das Gerät klingelt einmal, ist kurz still und beginnt erneut zu klingeln.	Das ist ganz normal. Nach dem ersten Klingelton prüft die Faxweiche den Anruf. Handelt es sich um ein Telefongespräch klingelt das Gerät weiter.
Kein Wählton	Prüfen Sie die Installation des Gerätes. Schließen Sie das Telefonkabel an die mit LINE gekennzeichnete Buchse an. Stecken Sie den Telefonstecker in Ihre Telefonanschlusssdose.
Faxsendungen werden ständig abgebrochen.	Versuchen Sie das Fax manuell zu versenden: Drücken Sie  , und wählen Sie die Nummer. Sollte der Empfänger einen Anrufbeantworter angeschlossen haben, warten Sie den Pfeifton ab. Drücken Sie  . Eventuell ist das Gerät des Empfängers nicht empfangsbereit.
Sie hören einen Pfeifton oder Stille im Hörer.	Anruf ist eine Faxsendung: Drücken Sie am Gerät  . Drücken Sie am zusätzlichen Telefon   5. Legen Sie auf.
Kein Faxempfang oder ein kurzer Faxsignalton als Nachricht auf dem Anrufbeantworter	Stellen Sie mit Funktion 51 die Klingeltonanzahl für die Faxweiche auf 4 und die Gesamtanzahl oder die Klingeltonanzahl für den Anrufbeantworter (modellabhängig) auf 5 (siehe auch Kapitel <i>Faxweiche einstellen</i> , Seite 29). Sie können nicht gleichzeitig die Anrufbeantworter-Funktion Ihrer Telefongesellschaft (= Sprach-Mailbox) nutzen und an Ihrem Gerät Faxe empfangen (siehe auch Kapitel <i>Sprach-Mailbox</i> , Seite 32).

13 Anhang

Technische Daten

Abmessungen (B × H × T)	303 × 126 × 195 mm
Gewicht	1,9 kg
Netzanschluss	220–240 V ~ / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	
Stand-by-Modus	< 1,0 W
Übertragung	< 20 W
Empfohlene Geräteumgebung	18–28 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20–80 % (nicht kondensierend)
Anschlussart	PSTN · PABX
Wählverfahren	Ton-/Pulswahl (länderabhängig)

Normentsprechungen

Sicherheit	EN 60950-1
Störaussendung	EN 55022 Klasse B
Störfestigkeit	EN 55024

Scanner

Abtastbreite	212 mm
Auflösung horizontal	8 Punkte/mm
Auflösung vertikal	
Standard:	3,85 Linien/mm
Fein:	7,70 Linien/mm

Speicher

Telefonbuch	bis zu 50 Einträge (PPF 725)
	bis zu 200 Einträge (PPF 755)
Sprachnachrichten	bis zu 30 Minuten (PPF 755)
Faxnachrichten	bis zu 50 Seiten (Standardtestbrief)
SMS-Nachrichten	bis zu 30

Papier

Kapazität	50 Blatt
Größe	A4 · 210 × 297 mm
Dicke	0,07–0,11 mm
Gewicht	60–90 g/m ²

Dokumenteneinzug

Kapazität	10 Blatt
Breite	148–212 mm
Länge	100–600 mm
Dicke	0,06–0,15 mm

Fax

Typ	Gruppe 3
Kompatibilität	ITU-T T.30
Datenkompression	MH · MR
Modulation	V.21 · V.27ter · V.29 (PPF 725)
	V.17 · V.21 · V.27ter · V.29 (PPF 755)
Übertragungsgeschwindigkeit	9.600 bps (PPF 725)
	14.400 bps (PPF 755)

Änderungen an den technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.fax.philips.com.



Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt **Sagemcom Documents SAS**, dass sich das Gerät **PPF 725, PPF 755** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2009/125/CE befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite: www.fax.philips.com



Als Teilnehmer am ENERGY STAR-Programm hat Sagemcom Documents SAS sichergestellt, dass dieses Gerät den ENERGY STAR-Anforderungen gerecht wird.



Verpackung: Beachten Sie für ein einfaches Recycling der Verpackung bitte Ihre lokalen Recycling-Bestimmungen.

Batterien: Altbatterien müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Produkt: Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.

Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Die verwendeten Verpackungen aus Papier und Karton können wie Altpapier entsorgt werden. Die Plastikfolien und Styroporverpackungen geben Sie zum Recycling oder in den Restmüll, je nach den Anforderungen Ihres Landes.

Warenzeichen: Die im vorliegenden Handbuch genannten Referenzen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Das Fehlen der Symbole ® und ™ rechtfertigt nicht die Annahme, dass es sich bei den entsprechenden Begriffen um freie Warenzeichen handelt. Andere im vorliegenden Dokument verwendete Produktnamen dienen lediglich Kennzeichnungszwecken und können Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein. Sagemcom lehnt jegliche Rechte an diesen Marken ab.

Die Vervielfältigung bestimmter Dokumente (z. B. durch Scannen, Drucken, Kopieren) ist in manchen Ländern verboten. Die im Folgenden angeführte Liste solcher Dokumente erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient lediglich als Übersicht. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Rechtsbeistand um Rat.

- Reisepässe (Personalausweise)
Einreise- und Ausreisepapiere (Einwanderungspapiere)
Wehrdienstunterlagen
Banknoten, Reiseschecks, Zahlungsanweisungen
Briefmarken, Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)
Anleihepapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen
Urheberrechtlich geschützte Dokumente

Beachten Sie die gesetzlichen Richtlinien Ihres Landes in Bezug auf die Rechtswirksamkeit von Faxesendungen – vor allem in Zusammenhang mit der Gültigkeit von Unterschriften, termingerechten Zustellfristen oder auch Nachteilen aufgrund von Qualitätsverlusten bei der Übertragung und so weiter.

Sorgen Sie für die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes, wie es die Gesetzgebung Ihres Landes erfordert.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch an einem analogen öffentlichen Telekommunikationsnetz (PSTN) und in dem auf der Verpackung bezeichneten Land bestimmt. Die Verwendung in anderen Ländern kann Fehlfunktionen verursachen.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte das technische Servicecenter Ihres Landes. Sollten während des Betriebes Ihres Gerätes Probleme auftreten, wenden Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler.

Weder Sagemcom noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadenersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalles, des falschen Gebrauchs oder Missbrauchs dieses Produktes oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von Sagemcom erwachsen.

Sagemcom übernimmt keine Haftung für Schadenersatzansprüche oder Probleme in Folge der Verwendung jeglicher Optionen oder Verbrauchsmaterialien, die nicht als Originalprodukte von Sagemcom oder von Sagemcom genehmigte Produkte gekennzeichnet sind.

Sagemcom übernimmt keine Haftung für Schadenersatzansprüche in Folge elektromagnetischer Interferenzen bedingt durch den Einsatz von Verbindungskabeln, die nicht als Produkte von Sagemcom gekennzeichnet sind.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Sagemcom vervielfältigt, in einem Archivsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf sonstigem Wege – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder anderweitige Möglichkeit – übertragen werden. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt gedacht. Sagemcom übernimmt keine Verantwortung, wenn diese Informationen auf andere Geräte angewendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Dokument ohne Vertragscharakter.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2012 Sagemcom Documents SAS

Kundeninformation

Es ist Teil unserer ständigen Bestrebungen, unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards sowie größtmöglicher Benutzerfreundlichkeit zu entwickeln.

In Ihrer Bedienungsanleitung finden Sie alle notwendigen Informationen, um Ihr Gerät zu benutzen. Benötigen Sie trotz Zuhilfenahme der Bedienungsanleitung Unterstützung, steht Ihnen unser Call Center zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter sind geschulte Experten, die gern Ihre Fragen beantworten.

Wir können Ihnen schneller helfen, wenn Sie uns nicht vom Gerät aus anrufen, sondern mit einem externen Telefon. Halten Sie einen Ausdruck der Einstellungen sowie die Seriennummer des Gerätes bereit. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild.

Deutschland

Telefon: 01 80 - 530 89 32

Der Anruf kostet 0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, maximum 0,42 €/Minute aus dem Mobilfunknetz.

Fax: 01 80 - 523 72 47

Österreich

Telefon: 08 20 - 55 05 45 (0,145 €/Minute)

Fax: 01 - 661 55 50 54

Schweiz

Telefon: 08 48 - 84 81 02

Fax: 08 48 - 84 81 04

Sie können Original-Zubehör über unsere Internetseite bestellen oder – in einigen Ländern (siehe unten) – über unsere gebührenfreie Telefonnummer.

Verwenden Sie ausschließlich Original-Verbrauchsmaterialien. Die Garantie deckt keine Schäden am Gerät ab, die durch die Verwendung anderer Verbrauchsmaterialien entstanden sind.

Deutschland

Telefon: 0800 - 265 85 46

Österreich

Telefon: 0800 - 90 06 00

Schweiz

In der Schweiz wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

E-Mail: support.service@sagemcom.com

Internet: www.fax.philips.com



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Sagemcom under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur

92500 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

PPF 725 · PPF 755

D · A · CH

253499904-A