

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX3614



ES Manual del usuario

PHILIPS

Índice de materias

Esquema	3	7 Reproducción de medios	24
Estimado cliente	3	Reproducción de vídeo	24
Acerca de este manual de usuario	3	Reproducción de fotos	25
Contenido del embalaje	3	Reproducción de música	26
Características destacadas del producto	3	Reproducción de Office (YOZO Office)	27
I Instrucciones generales de seguridad.....	4	Administrar archivos	28
Instalar el aparato	4	8 Reproducción de TV digital.....	30
Reparaciones	4	Conectar antena	30
Suministro de energía	5	Primera reproducción	31
Red inalámbrica (WLAN)	5	Televisión	31
2 Esquema	6	9 Android.....	33
Parte superior del aparato	6	Abrir Android	33
Parte inferior del aparato	6	Salir de Android	33
Vista lateral	6	Resetear Android	33
Pico Station	7	Instalación de aplicaciones Android	33
Panel táctil / Gestos	8	Configurar modo del navegador	34
Control remoto	10	10 Configuraciones.....	36
Esquema de las funciones de menú	11	Vista general de las funciones de menú	36
Símbolos en la barra de estado	11	11 Servicio.....	38
3 Puesta en marcha por primera vez .	12	Indicaciones sobre el cuidado de la batería	38
Instalar el aparato	12	Cargar batería después de alcanzar el nivel mínimo de carga	38
Conectar fuente de alimentación / Cargar batería ..	12	Limpieza	39
Colocar las pilas en el mando a distancia o cambiarlas	12	El aparato está sobrecalentado	39
Utilizar el mando a distancia	13	Actualizar el firmware con la tarjeta de memoria	39
Primera instalación	14	Problemas y soluciones	40
4 Conectar al reproductor.....	15	12 Anexo.....	42
Conexión a aparatos con salida HDMI	15	Datos técnicos	42
Conexión al iPhone/iPad/iPod	15	Accesorios	42
Conexión a un smartphone	16		
Conexión al ordenador (VGA)	16		
Conexión con el cable adaptador de Audio/Video-(CVBS)	16		
Conectar con el cable de vídeo por componentes (YPbPr/YUV)	17		
Conexión directa del proyector por WLAN (WiFi streaming)	18		
Conexión de los auriculares.	18		
5 Memoria.....	19		
Instalar tarjeta de memoria	19		
Conectar un dispositivo de memoria USB.	19		
Conexión al ordenador (USB)	20		
6 Red inalámbrica (WLAN).....	21		
Conectar y desconectar el modo de red inalámbrica (WLAN)	21		
Configurar red inalámbrica (WLAN)	22		
Configurar con asistentes la red inalámbrica (WLAN)	22		
Digital Living Network Alliance (DLNA)	23		

Esquema

Estimado cliente

Muchas gracias por haberse decidido por nuestro proyector de bolsillo.

¡Disfrute de su aparato y de su gran variedad de funciones!

Acerca de este manual de usuario

Gracias a la guía de instalación que aparece en las páginas siguientes podrá poner en marcha su aparato de forma rápida y sencilla. En los capítulos siguientes de este manual de usuario encontrará descripciones detalladas.

Lea detenidamente este manual de usuario. Para garantizar un funcionamiento del aparato libre de fallos, preste especial atención a las instrucciones de seguridad. El fabricante no se responsabiliza de los problemas que puedan surgir del incumplimiento de estas instrucciones.

Símbolos utilizados

Nota



Trucos & Consejos

Con este símbolo se han marcado los consejos con ayuda de los cuales podrá Vd. utilizar el aparato de forma más efectiva y simple.

¡ATENCIÓN!



¡Deterioros del aparato o pérdida de datos!

Este símbolo advierte de desperfectos en el aparato, así como sobre la posibilidad de pérdida de datos. Estos daños pueden crearse por un uso inadecuado.

¡PELIGRO!




¡Peligro para las personas!

Este símbolo advierte de peligros para las personas. Si no se maneja correctamente el aparato pueden provocarse daños corporales o desperfectos.

Contenido del embalaje

- 1 – Mando a distancia
- 2 – Proyector PicoPix
- 3 – Fuente de alimentación
- 4 – Cable USB
- 5 – Cable HDMI
- 6 – Guía de primeros pasos
- 7 – Bolsa

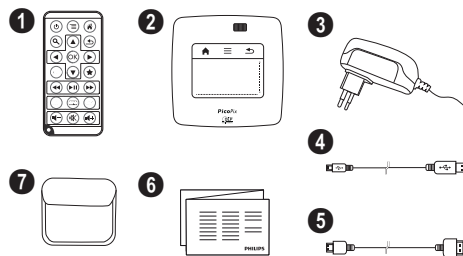

Características destacadas del producto

Conexión a aparatos con salida HDMI

Con el cable adaptador HDMI a mini-HDMI es posible conectar el proyector a un ordenador de mesa o a un portátil (consulte también el capítulo Conectar al reproductor, página 15).

Conexión directa del proyector por WLAN (WiFi streaming)

Con el software PicoPixWlink es posible conectar el proyector a un ordenador de mesa o portátil a través de la red inalámbrica. Para ello, ambos equipos deben estar conectados a la misma red inalámbrica (consulte también el capítulo Conexión directa del proyector por WLAN (WiFi streaming), página 18).

Reproducción de Office (YOZO Office)

Con YOZO Office podrá visualizar documentos de Office (consulte también el capítulo Reproducción de Office (YOZO Office), página 27).

I Instrucciones generales de seguridad

No realice ajustes ni modificaciones que no vengan descritos en este manual de usuario. Si no se maneja correctamente el aparato pueden provocarse daños corporales o desperfectos, daños en el aparato o pérdida de datos. Tenga en cuenta todos los avisos de precaución y seguridad.

Instalar el aparato

El aparato ha sido construido para su uso exclusivo en interiores. El aparato debe estar colocado correctamente y de forma estable sobre una superficie plana. Coloque todos los cables de forma que el aparato no resulte dañado y que nadie pueda tropezar con ellos y resultar herido.

No conecte el aparato en habitaciones húmedas. Nunca toque el enchufe ni el conector de alimentación con las manos húmedas.


El aparato debe estar suficientemente ventilado y no debe taparse. No coloque su aparato en armarios o cajas cerrados.

No lo coloque sobre superficies blandas como colchas o alfombras, y no cubra la ranura de ventilación. En ese caso el aparato podría sobrecalentarse e incendiarse.

Proteja el aparato contra la exposición solar directa, el calor, las oscilaciones graves de temperatura y la humedad. No instale el aparato en las proximidades de radiadores o aparatos de aire acondicionado. Preste atención a la información acerca de la temperatura y la humedad del aire que aparece en los datos técnicos.

Si el producto funciona durante largos periodos de tiempo, se recalienta su superficie y aparecerá un símbolo de advertencia en la proyección (consulte también el capítulo Símbolos en la barra de estado, página 11). El aparato reaccionará de la siguiente manera:

- 1 El ventilador activa su nivel máximo de rendimiento.
- 2 Con el nivel máximo de claridad aparecerá el símbolo de sobrecalentamiento en pantalla, y el aparato cambiará de manera automática al nivel mínimo de claridad.
- 3 Con el nivel mínimo de claridad aparecerá el símbolo de sobrecalentamiento durante tres segundos centrado en la pantalla. Después, el aparato se desconectará automáticamente.

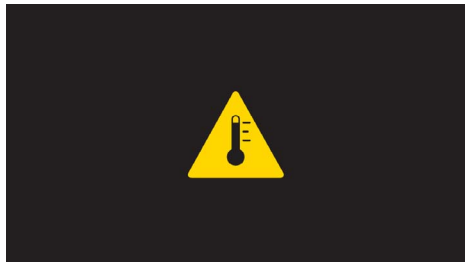

Podrá continuar la reproducción cuando el PicoPix se haya refrigerado.

El aparato no puede entrar en contacto con líquidos. En caso de que penetren líquidos o cuerpos extraños en el aparato, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica y llévelo a revisar a un centro de servicio técnico.

Manipule la unidad con cuidado. Evite el contacto con la lente objetivo. No coloque nunca objetos pesados o punzantes encima del aparato o del cable de conexión de red.

Si el aparato se calienta en exceso o sale humo de él, apáguelo inmediatamente y extraiga el enchufe de la toma. Deje que el servicio técnico revise su aparato. Para evitar que se pueda extender un fuego, no exponga el aparato a un fuego abierto.

En caso de que concurren las siguientes condiciones, puede crearse una capa de vaho en el interior del aparato y provocar un error de funcionamiento

- en caso de que el aparato sea transportado de una estancia fría a una caldeada;
- tras caldear una estancia fría;
- si se ubica en una estancia húmeda.

Para evitar dicha capa de vaho, proceda como se indica a continuación:

- 1 Cierre el aparato dentro de una bolsa de plástico antes de llevarlo a otra habitación, a fin de adaptarlo a las circunstancias del entorno.
- 2 Espere una o dos horas antes de sacar el aparato de dicha bolsa.

El aparato no debe colocarse en un entorno con mucho polvo. Las partículas de polvo, así como otros cuerpos extraños podrían dañar el aparato.

No exponga el aparato a vibraciones extremas. En ese caso, los módulos internos podrían dañarse.

No permita que haya niños que manejen el aparato sin ser vigilados. No permita que los plásticos de embalaje lleguen a manos de niños.

Reparaciones

No realice reparaciones de ningún tipo en el aparato. Un mantenimiento indebido puede provocar daños a personas o en el aparato. Deje que únicamente el servicio técnico autorizado repare su aparato.

Encontrará más detalles sobre centros de mantenimiento autorizados en la tarjeta de garantía.

No retire la placa de características de su aparato, de lo contrario se extinguirá la garantía.

Suministro de energía

Utilice solamente la fuente de alimentación suministrada (véase Anexo / Características técnicas). Compruebe si la tensión de red de la fuente de alimentación coincide con la existente en el lugar de instalación. Este equipo cumple el tipo de tensión especificado en la unidad.

La capacidad de la batería se reduce con el paso del tiempo. Si el aparato solo funciona con la fuente de alimentación, la batería estará estropeada. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para sustituir la batería.

No trate de sustituir la batería usted mismo. La manipulación incorrecta de la batería o el empleo de un tipo de batería inadecuada pueden producir daños en el aparato o lesiones.

¡PELIGRO!



Peligro de explosión en caso de que se instale un tipo erróneo de pila

No trate de sustituir la batería usted mismo.

Existe el riesgo de explosión si se utiliza un tipo erróneo de pila.

Desconecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado antes de sacar la fuente de la alimentación de la toma.

Antes de limpiar la superficie, apague el aparato y desconéctelo de la red de alimentación eléctrica. Utilice un paño suave y sin pelusas. No utilice en ningún caso productos de limpieza líquidos, gaseosos o fácilmente inflamables (sprays, productos abrasivos, productos para pulir, alcohol, etc.). El interior del aparato no puede entrar en contacto con humedad.

¡PELIGRO!



LED de alto rendimiento

Este aparato está equipado con un LED (Light Emitting Diode) de alto rendimiento que emite una luz muy clara. Nunca mire directamente al objetivo del proyector. De hacerlo, pueden aparecer irritaciones en los ojos o incluso daños.

¡PELIGRO!



¡Riesgo de daños en los oídos!

No utilice el aparato durante largos períodos con volumen alto -especialmente si Vd. utiliza cascos. De lo contrario, pueden aparecer daños.

Red inalámbrica (WLAN)

El funcionamiento de las instalaciones de seguridad y de aparatos médicos o delicados se puede ver interferido por la potencia de emisión del aparato. Cuando se encuentre cerca de dichos dispositivos, preste atención a las normas de utilización (o bien a las restricciones de utilización).

El uso de este aparato puede influir, debido a la emisión en alta frecuencia, en aparatos médicos que no hayan sido suficientemente protegidos, como p.e. audífonos o marcapasos. Pregunte a un médico o al fabricante del aparato médico si éstos están suficientemente protegidos contra radiaciones externas de alta frecuencia.

2 Esquema

Parte superior del aparato

❶ – Panel táctil para navegar y para manejar el puntero del ratón (consulte también el capítulo Panel táctil / Gestos, página 8)

❷ – Barra de estado LED

Azul: aparato encendido/en modo de espera


Apagado: el aparato está desconectado.

❸ – Rueda de ajuste de nitidez de la imagen.

Nota



Recuerde que la distancia con la superficie de proyección debe medir al menos 0,5 metros y 5 metros como máximo. Fuera de este rango de distancias del Pocket Projector ya no será posible obtener una imagen nítida. Evite girar violentamente la rueda de ajuste para prevenir posibles daños en el objetivo.

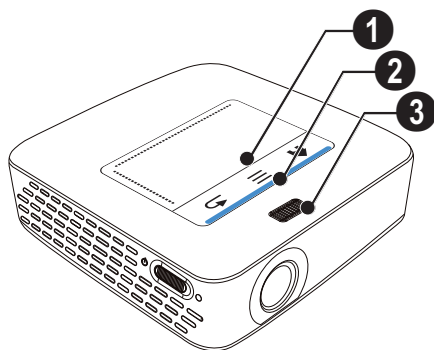


Parte inferior del aparato

❶ – Puerto de conexión a la estación Pico-Station

❷ – Rosca para soporte

❸ – Conexión para estación Pico

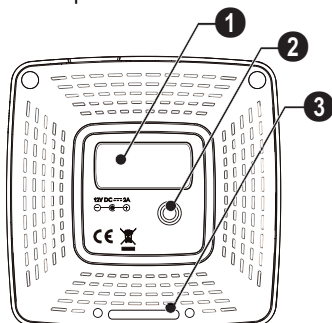

Vista lateral

❶ – Abertura para reseteado

El proyector de bolsillo no reacciona o ha caído: Introduzca un objeto fino y con punta en la abertura de reseteado para activar el reseteado de hardware.

❷ – Control del estado de la batería

Control de carga con la fuente de alimentación conectada:

rojo: Cargar la batería

Verde: batería cargada.

❸ ⏻ – Tecla de encendido / apagado

❹ A/V – A/V-Conexión para dispositivo reproductor

❺ – Receptor de la señal del mando de control remoto


❻ 🎧 – Salida audio – Conexión de auriculares o conexión a altavoces externos

❼ HDMI – Puerto HDMI para un dispositivo de reproducción (con cable adaptador)

❽ SD/MMC – Ranura de tarjeta de memoria (SD/SDHC/SDXC/MMC)


❾ 🔌 – Puerto USB de conexión al ordenador (transferencia de datos)

❿ DC IN – Conexión fuente de alimentación

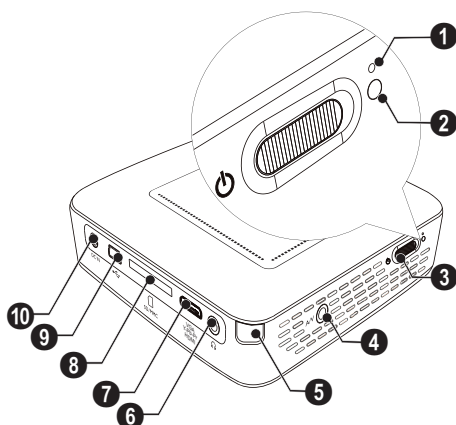

❶ ➡ – Puerto USB para memoria de almacenamiento USB, adaptador DVB-T, ratón o teclado.

❷ – Lente

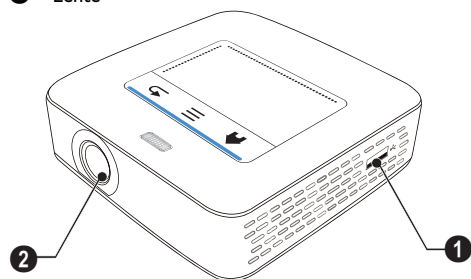

Pico Station

(no se incluye en este pack)

La estación Pico Station alberga una batería propia con la que es posible prolongar el tiempo de reproducción del PicoPix. Los altavoces integrados ofrecen una calidad de audio optimizada durante la reproducción. La Pico Station dispone de un adaptador DVB-T con lo que es posible conectar directamente una antena al PicoPix.

Disponible como accesorio

Pico Station con batería y altavoces

..... PPA7300 / 253529749


Pico Station con batería, altavoces y adaptador

DVB-T..... PPA7301 / 253532895

Parte superior del aparato


❶ – Puerto de conexión PicoPix

❷ – Conexión para PicoPix

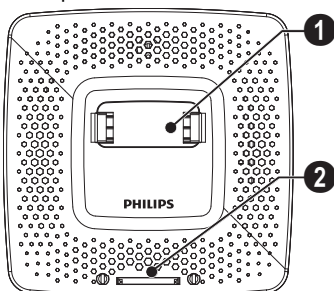

Parte inferior del aparato


❶ – Rosca para soporte

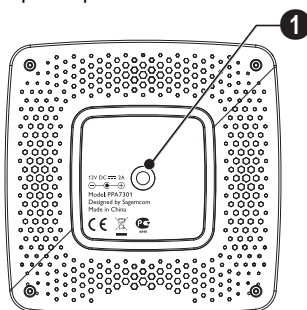

Vista frontal

❶ – Conexión para PicoPix

❷ – Tecla de expulsión

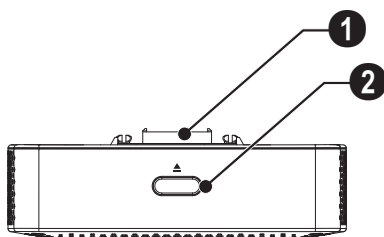

Vista trasera

❶ DC IN – Conexión fuente de alimentación

❷ – Control del estado de la batería


rojo: Descargar batería

Control de carga con la fuente de alimentación conectada:

rojo: Cargar la batería


Verde: batería cargada.

❸ ANTENA – Caja para la antena

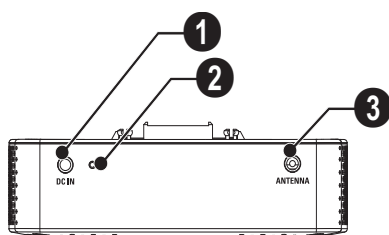

Panel táctil / Gestos

El panel táctil es una superficie que reacciona al contacto. Toque el panel táctil con uno o varios dedos para mover el cursor; navegar por el menú; seleccionar puntos del menú o realizar otras acciones.

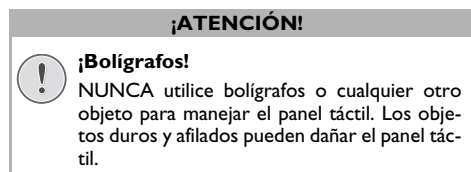

🏠 – Activación del menú principal


☰ – Abrir el menú

↶ – Un paso atrás en el menú, un nivel atrás / interrumpir funciones

Zona de navegación / zona de desplazamiento por imagen

Toque la parte derecha del panel táctil subiendo y bajando para desplazarse verticalmente por la imagen.

Toque la parte derecha del panel táctil hacia izquierda y derecha para desplazarse horizontalmente por la imagen.

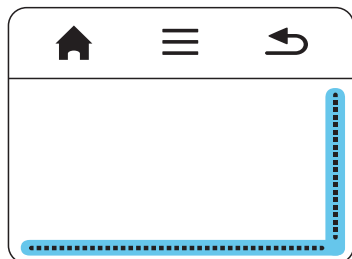

Zona de control

La zona de control está limitada por las zonas de navegación y de desplazamiento. A través de gestos en la zona de control podrá mover el cursor por la pantalla.



Nota



Cursor invisible

El cursor desaparece pasado un corto periodo. Mueva el cursor con un breve gesto sobre la zona de control para que vuelva a aparecer antes de activar una función.

Nota



Conexión de ratón USB

Es posible conectar un ratón USB al puerto USB en el lateral del PicoPix.

Gestos


A través de gestos simples realizados sobre el panel táctil es posible navegar rápidamente. La mayoría de los gestos se realizan con uno o dos dedos. Realice los gestos con las yemas de los dedos.

Moviendo el cursor – Toque suavemente sobre la zona de control para mover el cursor. Con este gesto, la yema del dedo se mueve sin ejercer presión sobre la superficie del panel.

Teclear / Clicar – Tecleo con movimientos breves sobre la zona de control para llevar a cabo la introducción de datos. Retire el dedo del panel táctil cuando acabe de teclear. La reacción tiene lugar cuando haya levantado el dedo. El clic se produce en el punto en el que se encuentre el cursor, también cuando el cursor está en estado invisible.


Teclado en pantalla

- 1 Haga clic con el panel táctil o con un ratón en el campo de introducción de datos (consulte también el capítulo Panel táctil / Gestos, página 8).
- 2 Una vez hecho esto, el teclado en pantalla aparecerá.

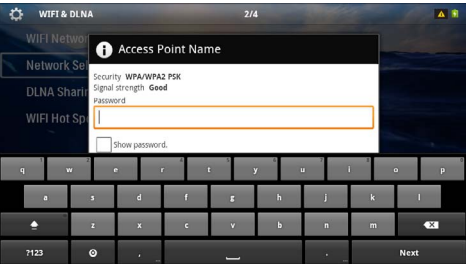

- 3 Introduzca el texto usando el panel táctil o un ratón a través del teclado en pantalla.

Control remoto

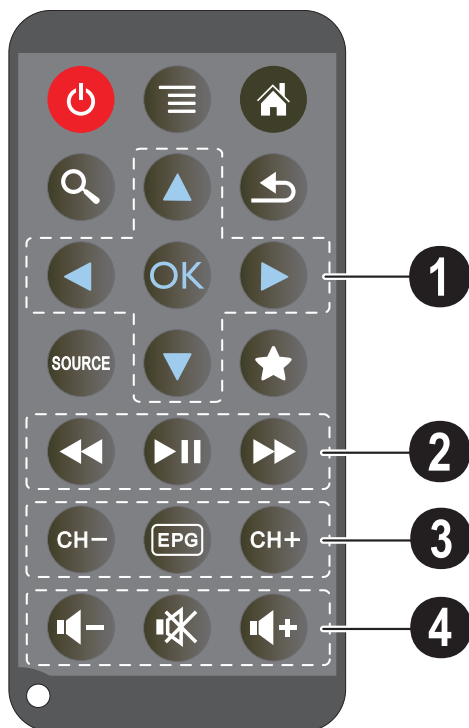

⏻ – Activar el estado de standby del PicoPix

☰ – Abrir menú

🏠 – Activar el menú principal

🔍 – Activar el menú de búsqueda

⏮ – Un paso atrás en el menú, un nivel atrás / interrumpir funciones

📺 – Cambiar a la entrada externa de vídeo **HDMI, AV, COMPONENT** o **VGA**

★ – Modo DVB-T: cambiar a favoritos

1 Teclas de navegación

OK – Confirmar selección

▲/▼, ◀/▶ – Teclas de navegación / navegar dentro del menú / modificar ajustes

▲/▼ – Modificar ajustes / seleccionar el título anterior, siguiente durante la reproducción de música

◀/▶ – Adaptar el volumen durante la reproducción de música / búsqueda de imágenes anteriores, siguientes durante la reproducción del vídeo

2 Teclas de reproducción

⏮ – Retroceder rápido

⏸ – Iniciar / interrumpir reproducción

⏭ – Avanzar rápido

3 Teclas DVB-T

CH- – Seleccionar canal anterior

EPG – Activar menú-revista de programas

CH+ – Seleccionar canal siguiente

4 Teclas de volumen


🔊- – Bajar el volumen

🔊 – Apagar el tono

🔊+ – Subir el volumen

Esquema de las funciones de menú

- 1 Una vez conectado el aparato aparece el menú principal.
- 2 Seleccione con las teclas de navegación (◀/▶) el menú deseado.
- 3 Confirme con (OK).
- 4 Pulsando varias veces la tecla (⬅) regresará al menú principal.

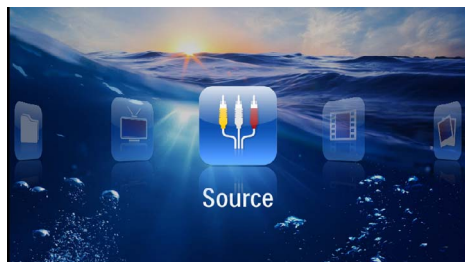

Origen – Cambiar a la entrada externa de vídeo **HDMI, AV, COMPONENT** o **VGA**

Videos – Seleccione los archivos para la reproducción de vídeos.

Imágenes – Elegir ficheros para la presentación de diapositivas

Música – Elegir ficheros para la reproducción de música


Android – Activar el sistema operativo Android

Configuración – Realizar los ajustes del aparato y para la reproducción

Vista de carpetas – Elegir ficheros para la reproducción Copiar o eliminar archivos. (Marcado de los ficheros con (▶) y confirmar con (OK))

Digital TV – Televisión

Símbolos en la barra de estado

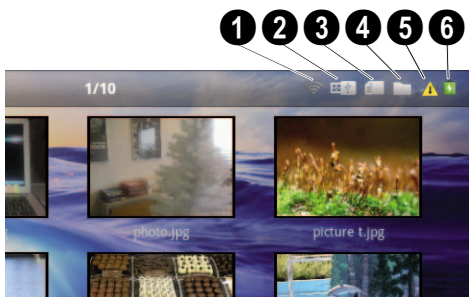

- 1 – Control del estado de la red WLAN
- 2 – Medio de almacenamiento USB
- 3 – Tarjeta de memoria
- 4 – Memoria interna
- 5 – Símbolo de sobrecalentamiento
- 6 – Estado de carga de la batería integrada. Este símbolo se pondrá rojo cuando haya que cargar la batería.

3 Puesta en marcha por primera vez

Instalar el aparato

Es posible posicionar el aparato plano sobre una mesa delante de la superficie de proyección; no es necesario dirigirlo inclinadamente hacia la pantalla. El aparato corrige la distorsión por la proyección inclinada.

Conectar fuente de alimentación / Cargar batería

¡ATENCIÓN!




Tensión de red en el lugar de uso

Compruebe si la tensión de red de la fuente de alimentación coincide con la existente en el lugar de instalación.

- 1 Conecte el enchufe pequeño de la fuente de alimentación en el empalme situado en la parte posterior del aparato.
- 2 Enchufe la fuente de alimentación en la toma de corriente.
- 3 Durante la carga, la luz de control en el lateral del aparato se iluminará en rojo. Si la batería está cargada por completo, se ilumina en color verde.
- 4 Cargue la batería integrada por completo antes de utilizarla por primera vez. De este modo aumenta la vida útil de la batería.

AC 100~240V

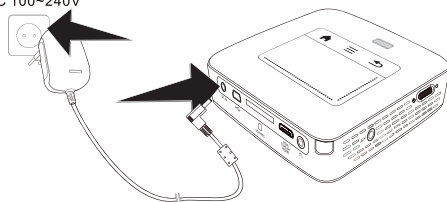

Nota



Pico Station

La batería de la Pico Station no se carga mientras que el proyector esté conectado.

Nota



Carga a través de la Pico Station

La batería del proyector no se carga mientras que el proyector esté conectado.

Nota



Uso con la Pico Station

La batería del proyector de bolsillo está vacía: Conecte la Pico Station para poder utilizar el proyector de bolsillo.

Nota



Batería descargada

La batería del proyector de bolsillo está vacía: Conecte la Pico Station o la fuente de alimentación para poder utilizar el proyector.

Conecte la fuente de alimentación al proyector de bolsillo o a la Pico Station para cargar la batería.

No desconecte el aparato de la fuente de alimentación mientras que el proyector de bolsillo no esté cargado lo suficiente. De lo contrario el proyector se apagará automáticamente.

Colocar las pilas en el mando a distancia o cambiarlas

¡PELIGRO!



Peligro de explosión en caso de que se instale un tipo erróneo de pila

Utilice exclusivamente el tipo de batería CR 2025.

Existe el riesgo de explosión si se utiliza un tipo erróneo de pila.

- 1 Retire el compartimento de las pilas del mando abriendo la tapa (1) y tirando del compartimento de las pilas (2).



- 2 Coloque la nueva pila en el compartimento de la batería, con los polos positivo y negativo tal y como aparece descrito en la parte posterior de dicho mando. ¡Tenga en cuenta la polaridad!



- 3 Empuje el compartimento en el mando a distancia hasta que el cierre quede engatillado.



Nota



Normalmente las pilas duran alrededor de un año. Si el control remoto no funciona, cambie las pilas. Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo, por favor, saque las pilas. De esta forma no se derraman y no pueden provocar daños en el mando a distancia.

Deseche las pilas utilizadas según las normas de reciclaje de su país.


Utilizar el mando a distancia

Orienta el mando a distancia al sensor situado en la parte posterior del aparato. El mando sólo funciona si el ángulo no es mayor de 60° , ni la distancia supera los 5 metros. Al usar el control remoto, no debe haber ningún obstáculo entre el control remoto y el sensor remoto.

¡ATENCIÓN!



- Un uso poco cuidadoso o inadecuado de las pilas puede conducir a sobrecalentamiento, explosión o riesgo de incendio. Las pilas pueden dañar el mando si pierden líquido.
- No exponga el mando a los rayos directos del sol.
- Evite deformar las pilas, descomponerlas o recargarlas.
- Evite las llamas y el agua.
- Sustituya inmediatamente las pilas descargadas.
- Retire las pilas del mando si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.

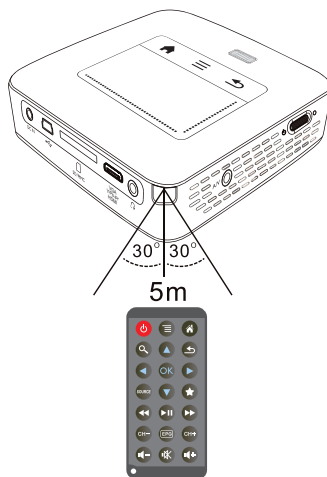

Primera instalación

- 1 Pulse el interruptor de encendido/apagado del lateral durante aprox. 3 segundos para encender el proyector.
- 2 Dirija el aparato a una superficie de proyección o pared. Recuerde que la distancia con la superficie de proyección debe medir al menos 0,5 metros y 5 metros como máximo. Asegúrese de que el proyector esté firmemente apoyado.
- 3 Ajuste la nitidez de imagen mediante la rueda de ajuste de la parte superior.
- 4 Seleccione con las teclas de navegación (▲)/(▼) el idioma de menú deseado.
- 5 Confirme con (OK).

Nota



En lugar de la selección de idioma aparece el menú principal

El aparato ya se ha instalado. Para modificar el idioma del menú, proceda del siguiente modo:

- 1 Seleccione con las teclas de navegación la **Configuración**.
- 2 Confirme con (OK).
- 3 Seleccione con (▲)/(▼) el **Idioma**.
- 4 Confirme con (OK).
- 5 Seleccione con (▲)/(▼) el idioma deseado.
- 6 Confirme con (OK).
- 7 Finalice con (→).

4 Conectar al reproductor

Para conectar el proyector utilice solamente el cable de conexión incluido en el suministro o aquel que reciba como accesorio.

Cables de conexión incluidos en el suministro


Cable HDMI
Cable USB

Cables de conexión disponibles como accesorios

Cable Video Component YUV /YPbPr (PPA1210 / 253447083)
Cable de vídeo (CVBS) (PPA1320 / 253526178)
Cable VGA (PPA1250 / 253447070)
Cable HDMI para iPhone/iPad/iPod (PPA1280 / 253447091)
Cable A/V para iPhone/iPad/iPod (PPA1160 / 253372471)
Cable MHL..... (PPA1240 / 253520048)

Conexión a aparatos con salida HDMI

Utilice el cable adaptador HDMI a HDMI Mini para conectar el proyector a un PC de sobremesa o portátil.

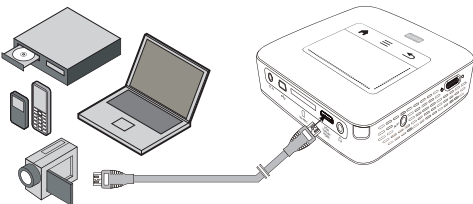


- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.



- 3 Seleccione en el **Menú > Origen** y cambie a **HDMI**.
- 4 Conecte el cable al conector **HDMI** del proyector.
- 5 Conecte el cable al conector HDMI Mini del aparato reproductor.

Conexión al iPhone/iPad/iPod

Utilice el cable HDMI para iPhone/iPad/iPod- para conectar el proyector a estos dispositivos.

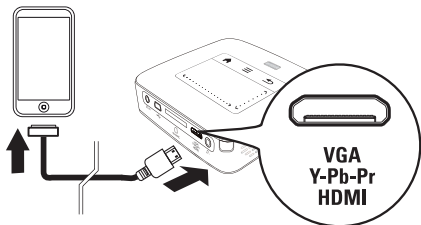

- 1 Seleccione en el **Menú > Origen** y cambie a **Component**.
- 2 Conecte el cable al conector **HDMI** del proyector.
- 3 Conecte el cable de alimentación al aparato reproductor.


Aparatos compatibles

Todos los aparatos con conexión de 30 pines son compatibles.

Aparato	Generación
iPod nano	hasta la generación 6
iPod touch	hasta la generación 4
iPhone	hasta la generación 4
iPad	hasta la generación 2

Conexión a un smartphone

Utilice el HDMI en un cable HDMI Mini (no incluido de fábrica) para conectar el proyector a un PC de sobremesa o portátil.

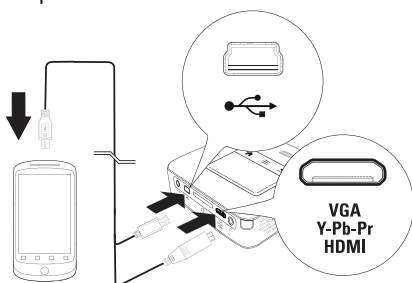

- 1 Seleccione en el **Menú > Origen** y cambie a **HDMI**.
- 2 Conecte el cable al puerto **HDMI** y **↔** del proyector.
- 3 Conecte el cable de alimentación al aparato reproductor.


Conexión al ordenador (VGA)

Nota



Muchos PCs portátiles no activan de manera automática la salida externa de vídeo cuando esté conectada una segunda pantalla – como p. ej. un proyector. Consulte en el manual de su PC portátil cómo activar la salida externa de vídeo.

Utilice el cable VGA (no incluido) para conectar el proyector a un PC de sobremesa, un PC portátil o algunos PDAs. El proyector es compatible con las siguientes resoluciones: VGA/SVGA/XGA. Para obtener mejores resultados, ajuste la resolución del ordenador a SVGA (800x600).

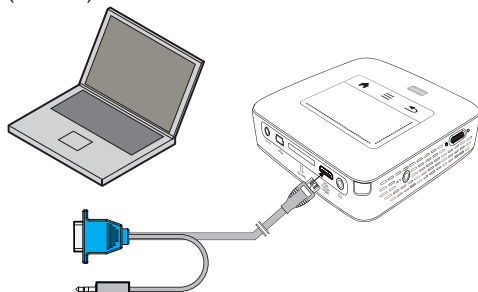

- 1 Conecte el cable VGA (no incluido de fábrica) al puerto **VGA** del proyector.
- 2 Conecte el enchufe VGA al conector del VGA del ordenador y las clavijas al conector de salida de audio del ordenador.

- 3 Ajuste la resolución del ordenador de forma adecuada y conecte la señal VGA como en una pantalla externa. Existe compatibilidad con las siguientes resoluciones:

	Resolución	Frecuencia de repetición de imagen
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz
FULL HD	1920 x 1080	60 Hz

Nota




Resolución de la pantalla

Vd. obtendrá el mejor resultado con la resolución 800 x 600 (60Hz).

- 4 Seleccione en el **Menú > Origen** y cambie a **VGA**.

Conexión con el cable adaptador de Audio/Video (CVBS)


Utilice el cable adaptador de audio / video (Cable A/V) (no incluido de fábrica) del proyector para conectar cámaras, reproductores DVD o cámaras digitales. Las tomas de estos aparatos son de color amarillo (video), rojo (audio derecha) y blanco (audio izquierda).

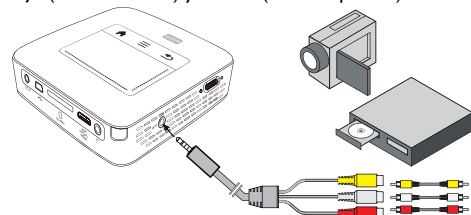

- 1 Conecte el cable AV suministrado de fábrica al conector **AV** del proyector.
- 2 Una los conectores Audio / Video del aparato de video con ayuda un cable con el cable A/V del proyector.
- 3 Seleccione en el **Menú > Origen** y cambie a **AV**.

Conexión a aparatos multimedia móviles

Algunos aparatos de vídeo (p.e. el Pocket Multimedia Player) necesitan un cable especial. Estos se entregan junto con el aparato o bien se pueden adquirir al fabricante del aparato multimedia. Tenga en cuenta que es posible que solo funcionen los cables originales del fabricante del aparato.

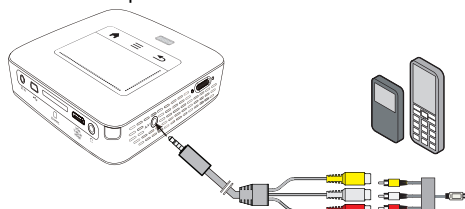

Nota




Conmutar a la salida de señal del aparato multimedia.

Consulte en el manual de instrucciones del aparato multimedia el modo de conmutar a la salida de señal de esta toma.

Conectar con el cable de vídeo por componentes (YPbPr/YUV)

Emplee este tipo de conexión para obtener la máxima calidad de imagen posible. Podrá obtener este cable como accesorio. Las tomas de estos aparatos tienen los colores verde (Y), azul (U/Pb) y rojo (V/Pr) para la señal de vídeo y rojo (audio derecha) y blanco (audio izquierda) para las de audio.

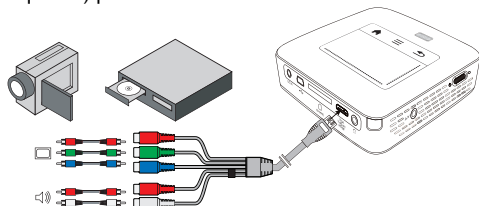

1 Conecte el cable Component Video (opción de accesorio) al conector **HDMI** del proyector.

2 Conecte las tomas del aparato de vídeo del color correspondiente con el cable de vídeo por componentes del proyector mediante un conector RCA (cinch) por componentes convencional.

Nota



YCbCr

Tenga en cuenta que en algunos aparatos, las salidas **YPbPr** están identificadas como **YCbCr**.

Nota




Dos conectores cinch rojos

Al efectuar la conexión, procure que el cable disponga de dos conectores cinch rojos, uno para la señal de audio derecha y uno para la señal de vídeo por componentes V/Pr. Si se conectan los dos conectores a las tomas equivocadas, la imagen proyectada aparecerá en color verde y la señal de audio del altavoz derecho se vería perjudicada.

3 Seleccione en el **Menú > Origen** y cambie a **Component**.

Conexión a aparatos multimedia móviles

Algunos aparatos de vídeo (p.e. el Pocket Multimedia Player) necesitan un cable especial. Estos se entregan junto con el aparato o bien se pueden adquirir al fabricante del aparato multimedia. Tenga en cuenta que es posible que solo funcionen los cables originales del fabricante del aparato.

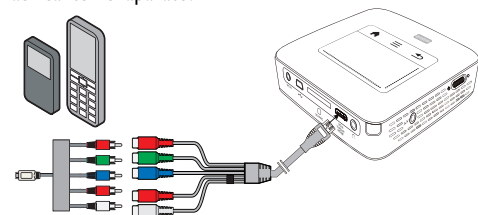

Nota



Conmutar a la salida de señal del aparato multimedia.

Consulte en el manual de instrucciones del aparato multimedia el modo de conmutar a la salida de señal de esta toma.


Conexión directa del proyector por WLAN (WiFi streaming)

Con el software PicoPixWlink es posible conectar el proyector a un ordenador de mesa o portátil a través de la red inalámbrica. Para ello, ambos equipos deben estar conectados a la misma red inalámbrica.

- 1 Instale el software PicoPixWlink (ya está instalado en el proyector) en su ordenador (consulte también el capítulo Conexión al ordenador (USB), página 20).
- 2 Conecte el aparato a la red inalámbrica (consulte también el capítulo Red inalámbrica (WLAN), página 21).
- 3 Inicie en su ordenador PicoPixWlink (PicoPix Viewer).
- 4 Haga clic sobre el icono de PicoPixWlink en la barra de avisos e inicie el manager del programa.
- 5 Ahora podrá buscar proyectores en la red (search WIFI projector) e iniciar la reproducción (start projection).

Conexión de los auriculares.

- 1 Antes de conectar los auriculares, baje el volumen del aparato.
- 2 Conecte los auriculares al conector del proyector. El altavoz del aparato se desactiva de manera automática al conectar los auriculares.

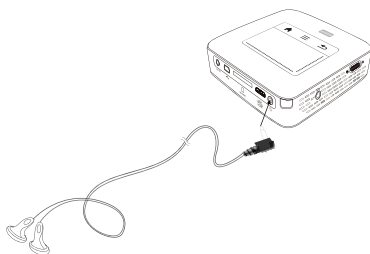

- 3 Suba gradualmente el volumen de los auriculares después de la conexión, hasta alcanzar un nivel que le resulte agradable.

¡PELIGRO!




¡Riesgo de daños en los oídos!

No utilice el aparato durante largos periodos con volumen alto -especialmente si Vd. utiliza cascos. De lo contrario, pueden aparecer daños. Antes de conectar los auriculares, baje el volumen del aparato. Suba gradualmente el volumen de los auriculares después de la conexión, hasta alcanzar un nivel que le resulte agradable.

5 Memoria

Instalar tarjeta de memoria

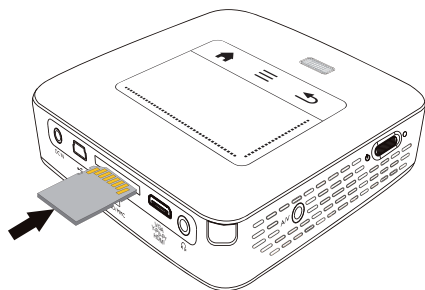

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria con los contactos hacia arriba en la ranura **SD/MMC** en la parte posterior del aparato. Su proyector acepta las siguientes tarjetas de memoria: SD/SDHC/SDXC/MMC.
- 2 Introduzca la tarjeta hasta que quede totalmente alojada en el aparato.

¡PELIGRO!




¡Introducir la tarjeta de memoria!

En ningún caso saque la tarjeta de memoria utilizada mientras que el aparato esté accediendo a ella. Los datos se podrían dañar o perder.

Desconecte el proyector para asegurarse de que nadie accede a la tarjeta de memoria.

- 3 Para retirar la tarjeta de memoria, pulse suavemente sobre la misma.
- 4 Se expulsará la tarjeta de memoria.


Conectar un dispositivo de memoria USB.

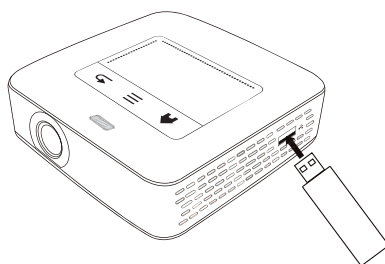


- 1 Conecte el cable adaptador USB al puerto USB en la parte posterior del aparato.

Conexión al ordenador (USB)

Con ayuda del cable USB, Vd. puede conectar el Pocket Projector con un ordenador, para compartir o borrar ficheros entre la memoria interna, la tarjeta de memoria empleada o el ordenador. Vd. también puede reproducir los ficheros almacenados en su Pocket Projector en el ordenador.

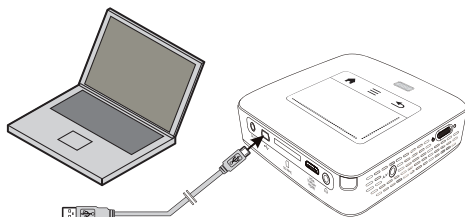


- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

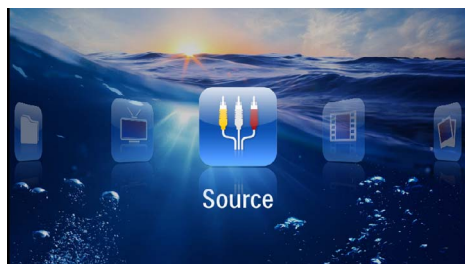

- 3 Introduzca la clavija Mini USB en el Pocket Projector y la clavija USB al ordenador.
- 4 Aparecerá un mensaje de confirmación cuando ambos aparatos estén correctamente conectados.

- 5 Confirme la conexión para activar la transferencia de datos.

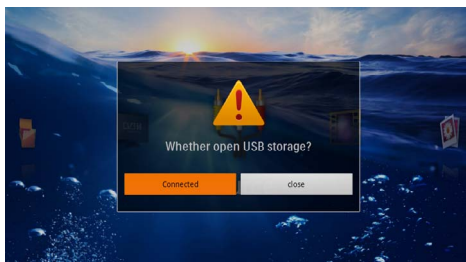

Nota



Conexión establecida con éxito

No podrá reproducir datos de las tarjetas cuando el PicoPix esté conectado por USB con el ordenador. En lugar de ello utilice la opción de WiFi Streaming (consulte también el capítulo Conexión directa del proyector por WLAN (WiFi streaming), página 18).

- 6 Si se utiliza una tarjeta de memoria, esta se mostrará como otra unidad.
- 7 Vd. puede intercambiar ficheros, copiarlos o borrarlos entre su ordenador, la tarjeta de memoria (en su caso) y la memoria interna del aparato.

6 Red inalámbrica (WLAN)

En una red inalámbrica (Wireless Local Area Network, WLAN) al menos dos ordenadores, impresoras u otros periféricos se comunican entre ellos mediante ondas de radio (ondas de alta frecuencia). La transmisión de datos en una red inalámbrica se basa en las normas 802.11b y 802.11g y 802.11n.

¡PELIGRO!



Advertencias sobre la utilización de WLAN.

El funcionamiento de las instalaciones de seguridad y de aparatos médicos o delicados se puede ver interferido por la potencia de emisión del aparato. Cuando se encuentre cerca de dichos dispositivos, preste atención a las normas de utilización (o bien a las restricciones de utilización).

El uso de este aparato puede influir, debido a la emisión en alta frecuencia, en aparatos médicos que no hayan sido suficientemente protegidos, como p.e. audífonos o marcapasos. Pregunte a un médico o al fabricante del aparato médico si éstos están suficientemente protegidos contra radiaciones externas de alta frecuencia.


Red de infraestructura inalámbrica

En una red de infraestructura varios aparatos se comunican entre sí a través de un punto de acceso central (Gateway, Router). Todos los datos se envían al punto de acceso (Gateway, Router) y desde allí se reenvían.

Conectar y desconectar el modo de red inalámbrica (WLAN)

El funcionamiento a través de redes inalámbricas está desconectado por defecto. Esta función se puede desactivar.


- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

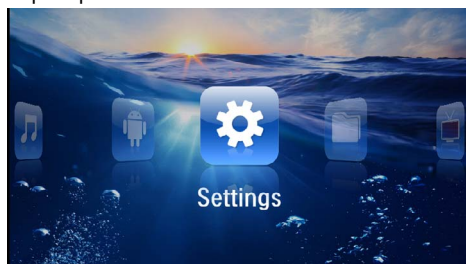


- 3 Seleccione **Configuración** con las teclas de navegación.
 - 4 Confirme con **(OK)**.
 - 5 Seleccione con **(▲)/(▼)** **WIFI & DLNA**.
 - 6 Confirme con **(OK)**.
 - 7 Seleccione con **(▲)/(▼)** **la red WIFI**.
 - 8 Confirme con **(OK)**.
 - 9 Modifique las configuraciones con **(▲)/(▼)**.
 - 10 Confirme con **(OK)**.
- Con la tecla **(↶)** vuelve al paso de menú anterior.

Configurar red inalámbrica (WLAN)

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

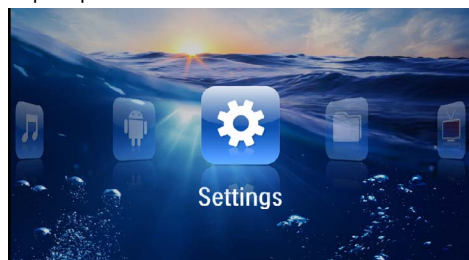

- 3 Seleccione **Configuración** con las teclas de navegación.
- 4 Confirme con (OK).
- 5 Seleccione con (▲)/(▼) **WIFI & DLNA**.
- 6 Confirme con (OK).
- 7 Seleccione con (▲)/(▼) **Selección de red**.
- 8 Confirme con (OK).
- 9 Seleccione con (▲)/(▼) la red inalámbrica deseada.
- 10 Confirme con (OK).
- 11 Si su red inalámbrica está protegida por contraseña aparecerá. Haga clic con el panel táctil o con un ratón en el campo de introducción de datos (consulte también el capítulo Panel táctil / Gestos, página 8).

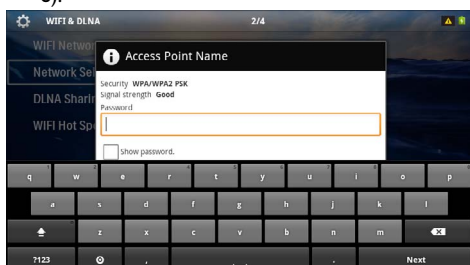

- 12 Introduzca la contraseña usando el panel táctil o un ratón a través del teclado en pantalla.
 - 13 Haga clic en **Conectar**.
- Con la tecla (↶) vuelve al paso de menú anterior.

Configurar con asistentes la red inalámbrica (WLAN)


Puede integrar de un modo rápido y sencillo su aparato en una red inalámbrica existente con el Wi-Fi Protected Setup (WPS) o con un detector de redes inalámbricas. Con WPS se configuran automáticamente todos los ajustes importantes, como el nombre de la red (SSID) y la conexión protegida con un cifrado WPA seguro.

Utilizar Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Con el Wi-Fi Protected Setup (WPS) puede integrar su aparato de un modo rápido y sencillo en una red inalámbrica existente de dos maneras diferentes. Puede proceder a registrarse con un código PIN o con el método Push Button Configuration (PBC), siempre que su punto de acceso (access point, router) sea compatible con este método.

Utilizar WPS con Push Button Configuration (PBC)

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

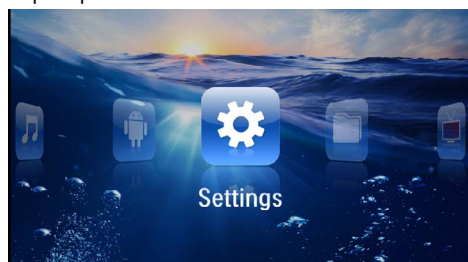

- 3 Seleccione **Configuración** con las teclas de navegación.
- 4 Confirme con (OK).
- 5 Seleccione con (▲)/(▼) **WIFI & DLNA**.
- 6 Confirme con (OK).
- 7 Seleccione con (▲)/(▼) **Selección de red**.
- 8 Confirme con (OK).
- 9 Seleccione con (▲)/(▼) la red inalámbrica deseada.
- 10 Confirme con (OK).
- 11 Active Push Button Configuration en el punto de acceso WLAN. El punto de acceso WLAN y el aparato se conectan automáticamente y establecen una conexión con protección WPA.


Digital Living Network Alliance (DLNA)

Este aparato es compatible con el estándar Digital Living Network Alliance (DLNA). Gracias a este estándar es posible conectar aparatos multimedia entre sí de forma rápida.

Encender y apagar DLNA

El funcionamiento a través de redes inalámbricas está conectado por defecto. Esta función se puede desactivar.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

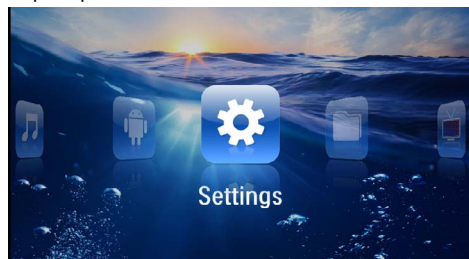

- 3 Seleccione **Configuración** con las teclas de navegación.
- 4 Confirme con **OK**.
- 5 Seleccione con **▲/▼** **WIFI & DLNA**.
- 6 Confirme con **OK**.
- 7 Seleccione con **▲/▼** **Reproducción DLNA**.
- 8 Confirme con **OK**.
- 9 Modifique las configuraciones con **▲/▼**.
- 10 Confirme con **OK**.

Con la tecla **↶** vuelve al paso de menú anterior.

Reproducir medios por DLNA

Cuando hay dispositivos autorizados según el estándar DLNA en la red inalámbrica, el usuario podrá acceder a ellos desde el reproductor de medios y en el administrador de archivos (consulte también el capítulo Reproducción de medios, página 24)

Control DLNA

También podrá controlar el proyector a través de otro aparato, como p. ej. un smartphone gracias al estándar DLNA. Consulte el manual de uso del aparato correspondiente para obtener más información al respecto.

7 Reproducción de medios

Nota



Teclas para la navegación

Todas las teclas representadas son las teclas del mando a distancia.

Nota




Posibilidades de configuración

Consulte los avisos sobre las posibilidades de configuración en el capítulo "Configuraciones" (consulte también el capítulo Configuraciones, página 36) para un uso óptimo de su aparato.

Reproducción de vídeo

Reproducción de vídeo (Tarjeta USB/SD / Memoria interna/ DLNA)

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

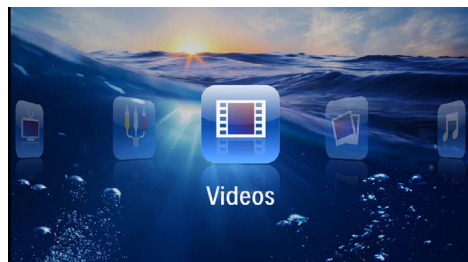

- 3 Seleccione los **Videos** con las teclas de navegación.
- 4 Confirme con **OK**.
- 5 **A través de la memoria interna:** Seleccione con **▲/▼** la memoria interna, la memoria USB, un dispositivo DLNA o la tarjeta de memoria.
- 6 Confirme con **OK**.

- 7 Seleccione con **▲/▼** el fichero del vídeo que desea reproducir.



Nota



Visualización de los archivos de vídeo

Solo se visualizan los archivos de vídeo que se pueden reproducir en el proyector de bolsillo.

- 8 Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- 9 Pulse **⏮** para parar la reproducción o para volver a la vista general.
- 10 Si pulsa de nuevo **⏮** regresará al menú principal.

Nota



Navegación durante la reproducción

Buscar imágenes anteriores/posteriores: Pulse en el mando a distancia **⏮/⏭** ó **⏪/⏩** en el aparato.

Pulse **⏸** para interrumpir o para continuar la reproducción.

Durante la reproducción, Vd. podrá ajustar el volumen con **⏮/⏭** en el mando a distancia. Presione **⏸**, o varias veces **⏮**, para bajar totalmente el volumen.

Formatos de archivos

Existen diferentes formatos de archivo como *.mov, *.avi, *.m4v. Muchos de estos formatos funcionan como contenedor de los diferentes archivos codificados de audio y vídeo. Algunos ejemplos de archivo codificado de audio y vídeo son MPEG-4, H.264, MP3, AAC. Para poder reproducir estos archivos deben ser leídos por el aparato y las señales de audio/vídeo decodificadas.

Tenga en cuenta, que debido a los diferentes codificadores de vídeo y audio, puede que no se reproduzcan algunos archivos.

Formatos de archivo compatibles

Contenedor	Formato de vídeo
*.avi, *.mov, *.mp4	MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mkv	MPEG-4, H.264
*.ts	MPEG-2, H.264
*.m2ts	H.264
*.3gp	H.263
*.rm, *.rmvb	Video real
*.dat	MPEG-1
*.vob	MPEG-2
*.mpg, *.mpeg	MPEG-1, MPEG-2

Reproducción del vídeo (conector Mini HDMI)


- 1 Conecte la salida externa de Video/Audio del aparato externo al conector **HDMI** del Pocket Projector. Para ello utilice el cable y el adaptador de cable correspondientes (consulte también el capítulo Conectar al reproductor, página 15).
- 2 Consulte en el manual de instrucciones del aparato externo el modo de conectar la salida de vídeo. A menudo se denominan "TV out" o "salida de TV" en los menús correspondientes.
- 3 Inicie la reproducción en el aparato externo.
- 4 Modifique el volumen con (◀)/(▶).

Modificación de la configuración durante la reproducción


- 1 Pulse las teclas (▲) ó (▼).
 - 2 Seleccione con las teclas (▲)/(▼) los siguientes ajustes:
Volumen: ajustar el volumen
Smart Settings: seleccionar la configuración predefinida de brillo/contraste/saturación de color
Saturación de color: ajustar la saturación de color
Contraste: ajustar contraste
Brillo: ajustar brillo
 - 3 Cambie el ajuste pulsando (◀)/(▶).
- La configuración modificada se guarda automáticamente.

Reproducción de fotos

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

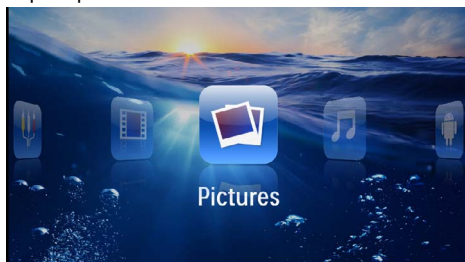

- 3 Seleccione **Imágenes** con las teclas de navegación.
- 4 Confirme con (OK).
- 5 **A través de la memoria interna:** Seleccione con (▲)/(▼) la memoria interna, la memoria USB, un dispositivo DLNA o la tarjeta de memoria.
- 6 Confirme con (OK).
- 7 En la pantalla se muestran fotos en miniatura a modo de vista general.

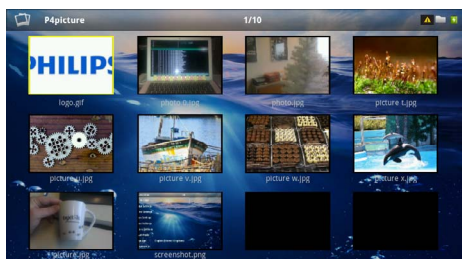

Nota



Vistas en miniatura o lista

En la configuración puede seleccionar si la vista general se mostrará en forma de imágenes en miniatura o como una lista.

Nota



Existen muchas fotos en la tarjeta de memoria o en la memoria USB

Si hay muchas fotos almacenadas en la tarjeta de memoria o en la memoria USB, puede tardar algún tiempo hasta que aparezca la vista general.

- 8 Seleccione con (◀)/(▶) ó (▲)/(▼) la diapositiva con la que desee comenzar su presentación.
- 9 Pulse (OK) para iniciar la presentación de diapositivas.

Nota



Girar la fotografía

Toque con el pulgar el panel táctil y mueva suavemente el dedo índice en círculo para girar la foto (consulte también el capítulo Panel táctil / Gestos, página 8).

- 10 Pulse para interrumpir la presentación de diapositivas.
- 11 Pulse para finalizar la presentación de diapositivas y volver a la vista general.
- 12 Si pulsa de nuevo regresará al menú principal.

Presentación de imágenes con música de fondo

- 1 Inicie el show de dispositivos.
- 2 Pulse para abrir la barra de menú.
- 3 Selección con .
- 4 Confirme con .
- 5 Seleccione con el archivo que desea reproducir.

Nota



Unidades de almacenamiento

Sólo pueden reproducirse archivos de la memoria interna/tarjeta de memoria o memoria USB.

- 6 Confirme usando para iniciar la música de fondo.
- 7 Pulse , para ajustar el volumen.
- 8 Si no hay acción alguna, la barra del menú desaparece después de 5 seg.

Reproducción de música


Nota



Desconectar la reproducción de imágenes

Vd. puede apagar la reproducción de imágenes mientras reproduce la música para ahorrar energía (consulte también el capítulo Ajustes de música, página 36). En cuanto pulse la tecla , la imagen se hará de nuevo visible y se pondrá en marcha el ventilador.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

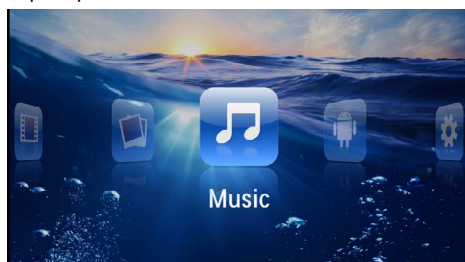

- 3 Seleccione la **Música** con las teclas de navegación.
- 4 Confirme con .
- 5 **A través de la memoria interna:** Seleccione con la memoria interna, la memoria USB, un dispositivo DLNA o la tarjeta de memoria.
- 6 Confirme con .
- 7 Seleccione con el archivo que desea reproducir.



- 8 Pulse para iniciar la reproducción.

- 9 Pulse para interrumpir o para continuar la reproducción.

Nota



Navegación con reproducción de imágenes suspendida.

Pulse / para ir al título anterior / siguiente.

Pulse para interrumpir o continuar la reproducción.

Pulse para volver a la selección.

Durante la reproducción, Vd. podrá ajustar el volumen con / en el mando a distancia. Presione , o varias veces , para bajar totalmente el volumen.

Nota



Panel táctil / Gestos


Toque la parte derecha del panel táctil hacia izquierda y derecha para regular el volumen.

Toque suavemente con dos dedos sobre el panel táctil para retroceder y avanzar rápidamente (consulte también el capítulo Panel táctil / Gestos, página 8).

Reproducción de Office (YOZO Office)

Con YOZO Office podrá visualizar documentos de Office.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

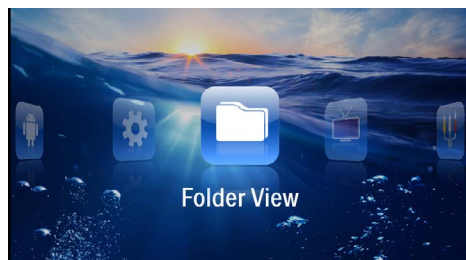

- 3 Seleccione con las teclas de navegación la **Vista de carpetas**.
- 4 Confirme con .
- 5 **Con la tarjeta de memoria insertada o la memoria USB:** Seleccione con / la memoria interna, la memoria USB o la tarjeta de memoria.
- 6 Confirme con .
- 7 Seleccione con / el archivo que quiera reproducir.




- 8 Pulse para iniciar la visualización.
- 9 Toque la parte derecha del panel táctil subiendo y bajando para paginar. Utilice el panel táctil o un ratón para aumentar/reducir el tamaño del documento (consulte también el capítulo Panel táctil / Gestos, página 8).
- 10 Pulse para parar la visualización o para volver a la vista general.

Administrar archivos

Copiar archivos

Puede copiar archivos entre la memoria interna, el dispositivo de memoria USB conectado o la tarjeta de memoria.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

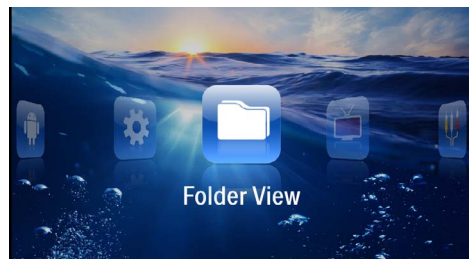

- 3 Seleccione con las teclas de navegación la **Vista de carpetas**.
- 4 Confirme con **OK**.
- 5 **Con la tarjeta de memoria insertada o la memoria USB:** Seleccione con **▲/▼** la memoria interna, la memoria USB o la tarjeta de memoria.
- 6 Confirme con **OK**.
- 7 Seleccione con **▲/▼** el fichero que desee copiar.

Nota



No existen archivos (0 archivos)

Solo se muestran aquellos archivos que pueden ser reproducidos por el proyector.

- 8 Marque el fichero con **▶**. Si pulsa de nuevo la tecla se deshace el marcado.

Nota




Marcado de carpeta completa

También puede marcar una carpeta completa para copiar todos sus archivos. Tenga en cuenta que la copia de carpetas grandes puede llevar algún tiempo.

- 9 Seleccione más ficheros con **▲/▼**.
- 10 Pulse **OK**.

- 11 Seleccione **Copiar** con **▲/▼**.

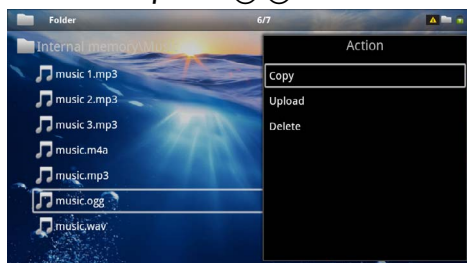

- 12 Confirme con **OK**.
- 13 Seleccione con **▲/▼** la memoria de destino a la que hay que copiar: **Tarjeta SD, Memoria interna o Disp. de memoria USB**.
- 14 Confirme con **OK**.

Nota



Datos ya existentes

Si estos ficheros ya están presentes, Vd. puede decidir con **▲/▼** y **OK** si los desea sobrescribir o no. Si no se sobrescriben los datos, se adjuntará un número al nombre de archivo.

- 15 Los archivos se copian.

Nota



Error

Si se produjeran errores en el proceso de copiado, verifique que exista suficiente capacidad de memoria en el medio.

Nota




Retirar dispositivo de memoria

Espere a que finalice la copia y no retire hasta entonces el dispositivo de memoria.

Eliminar archivos

Puede copiar archivos de la memoria interna, del dispositivo de memoria USB conectado o de la tarjeta de memoria.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

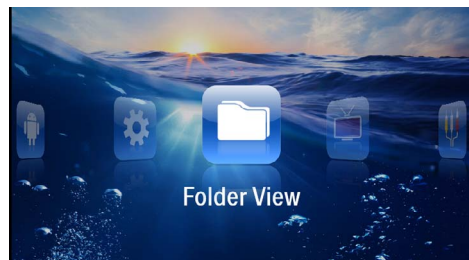

- 3 Seleccione con las teclas de navegación la **Vista de carpetas**.
- 4 Confirme con **OK**.
- 5 **A través de la memoria interna:** Seleccione con **▲/▼** la memoria interna, la memoria USB, un dispositivo DLNA o la tarjeta de memoria.
- 6 Confirme con **OK**.
- 7 Seleccione con **▲/▼** los ficheros que desee borrar.

Nota




No existen archivos (0 archivos)

Solo se muestran aquellos archivos que pueden ser reproducidos por el proyector.

- 8 Marque el fichero con **►**. Si pulsa de nuevo la tecla se deshace el marcado.
- 9 Seleccione más ficheros con **▲/▼**.
- 10 Pulse **OK**.
- 11 Seleccione **Borrar** con **▲/▼**.
- 12 Confirme con **OK**.

- 13 Seleccione con **▲/▼** si desea borrar los datos o si desea interrumpir el proceso.

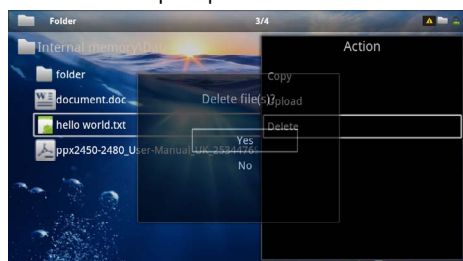

- 14 Confirme con **OK**.

Nota



Error

Si se produjeran errores en el proceso de borrado, verifique que los datos no están protegidos.

Nota



Eliminación de fotos de la tarjeta de memoria

Al eliminar fotos a través del ordenador, tenga en cuenta que al volver a colocar la tarjeta de memoria en la cámara digital puede que haya fotos que no se puedan volver a visualizar. Las cámaras digitales pueden archivar informaciones adicionales como vistas previas o información sobre la orientación en carpetas propias. Por ello, elimine las fotos solamente en la cámara digital.

8 Reproducción de TV digital

Nota



Accesorios necesarios

Para poder usar la función de TV digital del proyector necesitará la Pico Station PPA7301 (se suministra por separado) o el adaptador de USB para DVB-T PPA8301 (por separado).

Podrá adquirir la estación de acople Pico Station y el adaptador USB-DVB usando el formulario de pedido.

Conectar antena

Nota




Dimensiones y orientación de la antena

En algunas regiones es necesario conectar una antena mayor para lograr la recepción de señal.

En algunas regiones es necesario orientar la antena horizontalmente para lograr la recepción de señal.

Conexión de la antena a la Pico Station PPA7301

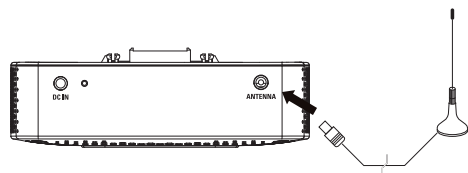

- 1 Conecte la antena al puerto de antena.


Nota



Standard Definition Television

La Pico Station PPA7301 es compatible con Standard Definition Television (SDTV). Sin embargo no ofrece compatibilidad con High Definition Television (HDTV).

Conexión de la antena al aparato de DVB-T PPA8301

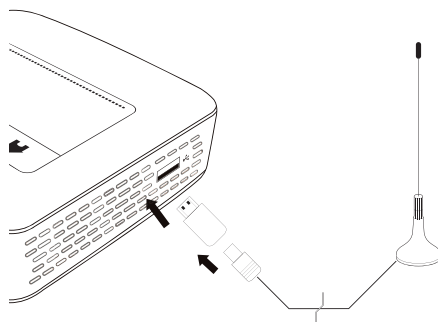

- 1 Conecte el adaptador USB-DVB-T al puerto USB en la parte lateral de su proyector.
- 2 Conecte la antena al adaptador USB-DVB-T.

Nota



Standard Definition Television

El pincho USB para DVB-T modelo PPA8301 es compatible con Standard Definition Television (SDTV). Sin embargo no ofrece compatibilidad con High Definition Television (HDTV).

¡ATENCIÓN!



¡No retire el adaptador DVB-T durante la reproducción!

No saque el adaptador DVB-T del aparato y/o no lo saque de la Pico Station (PPA7301) mientras tenga abierto el menú de DVB-T. Las emisoras que se hayan almacenado podrían quedar borradas. Salga del sub-menú para DVB-T antes de extraer el adaptador DVB-T del proyector y/o de la Pico Station (PPA7301).

Si extrae el adaptador USB-DVB-T durante la reproducción es probable que tenga que reiniciar el proyector.

Primera reproducción

Nota



Teclas para la navegación


Todas las teclas representadas son las teclas del mando a distancia.

Durante la primera puesta en servicio de la función de DVB-T deberá iniciar una búsqueda automática de emisora.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.



- 3 Conecte la antena (consulte también el capítulo Conectar antena, página 30).
- 4 Seleccione con las teclas de navegación la **Digital TV**.
- 5 Confirme con **OK**.
- 6 Aparecerá el sub-menú.

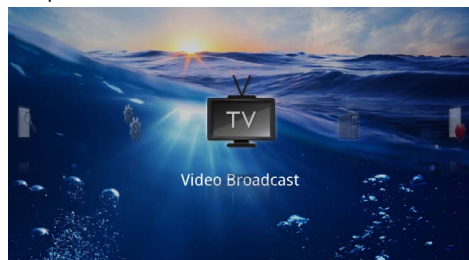

Configuración de área

- 7 Seleccione con las teclas de navegación la **Utilities/Setup**.
- 8 Confirme con **OK**.
- 9 Seleccione con las teclas de navegación la **Area set**.
- 10 Confirme con **OK**.
- 11 Seleccione con las teclas de navegación su área.
- 12 Confirme con **OK**.
- 13 Pulse **↶** para volver al sub-menú.

Búsqueda de emisora

- 14 Seleccione con las teclas de navegación **Scan Channels**.
- 15 Confirme con **OK**.
- 16 Seleccione con las teclas de navegación **OK**.
- 17 Confirme con **OK**.
- 18 Seleccione con las teclas de navegación **Auto**.
- 19 Confirme con **OK**.

Televisión

- 20 Seleccione con las teclas de navegación **Video Broadcast**.
- 21 Confirme con **OK**.
- 22 Se reproducirá la señal de la emisora utilizada por última vez. Cambie de emisora usando **CH-/CH+**.

Nota



Visualización de información de emisora

Al cambiar de emisora se muestra en el borde inferior de la superficie de proyección la información de la misma. La barra de información desaparece después de 5 segundos.

- 23 Pulse **⏏** para parar la reproducción o para volver al menú principal.

Durante la reproducción, Vd. podrá ajustar el volumen con **⏮/⏭** en el mando a distancia. Presione **⏮**, o varias veces **⏮**, para bajar totalmente el volumen.

Televisión

Nota



Teclas para la navegación


Todas las teclas representadas son las teclas del mando a distancia.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.



- 3 Conecte la antena (consulte también el capítulo Conectar antena, página 30).

- 4 Seleccione con las teclas de navegación la **Digital TV**.
- 5 Confirme con (OK).
- 6 Aparecerá el sub-menú.

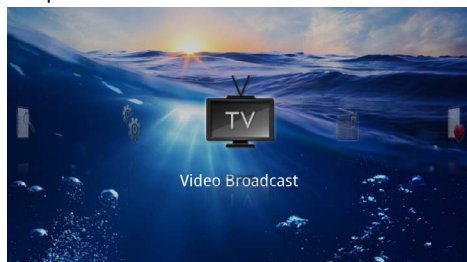

- 7 Seleccione con las teclas de navegación **Video Broadcast**.
- 8 Confirme con (OK).
- 9 Se reproducirá la señal de la emisora utilizada por última vez. Cambie de emisora usando (CH-)/(CH+).

Nota



Visualización de información de emisora

Al cambiar de emisora se muestra en el borde inferior de la superficie de proyección la información de la misma. La barra de información desaparece después de 5 segundos.

- 10 Pulse (★) para parar la reproducción o para volver al menú principal.


Durante la reproducción, Vd. podrá ajustar el volumen con (◀)/(▶) en el mando a distancia. Presione (⊗), o varias veces (◀), para bajar totalmente el volumen.

9 Android

Su Pico Pix Pocket Projector trabaja con el sistema operativo Android.

Abrir Android

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

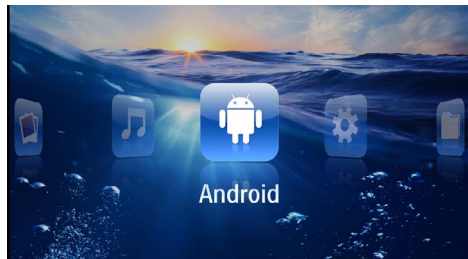

- 3 Seleccione con las teclas de navegación **Android**.
- 4 Confirme con **OK**.

Salir de Android

Pulse **↶** para regresar el menú principal.

Resetear Android

Si su proyector de bolsillo no funciona correctamente, resetearlo a la configuración de fábrica puede ayudarle a solucionar cualquier problema.

¡PELIGRO!



¡Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos y ajustes realizados!

Con esta acción se borrarán todos los datos y ajustes almacenados en el aparato.

También será necesario reinstalar las apps.

Nota



YOZO Office

Al resetear Android también se borrará YOZO Office. La reinstalación de YOZO Office se inicia automáticamente cuando conecte el aparato a Internet por WiFi.

Instalación de aplicaciones Android

¡ATENCIÓN!



¡Sólo fuentes fiables!

Las aplicaciones de proveedores externos pueden causar daños. Utilice exclusivamente paquetes de instalación de fuentes fiables.

Siempre tendrá la opción de instalar más aplicaciones. Utilice paquetes de instalación APK.

Nota



Compatibilidad

El fabricante no asume garantía respecto a la compatibilidad de las aplicaciones de terceros.

Nota



Volumen

En algunas aplicaciones, el volumen sólo puede regularse usando el mando a distancia.

Nota



Youtube

Deberá instalar la última versión de Adobe Flash Player para poder reproducir vídeos de YouTube (consulte también el capítulo Instalar Adobe Flash Player, página 34).

Nota




Calendario

En este proyector de bolsillo no hay instalado calendario.

Instalar Adobe Flash Player

Deberá instalar la última versión de Adobe Flash Player para poder reproducir vídeos de YouTube.


- 1 Descargue la última versión del paquete de instalación de Adobe Flash Player (**flashplayer.apk**) para Android. Encontrará más información en www.philips.com/support.
- 2 Guarde el paquete en una tarjeta de memoria.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en el aparato (consulte también el capítulo Instalar tarjeta de memoria, página 19).
- 4 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 5 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

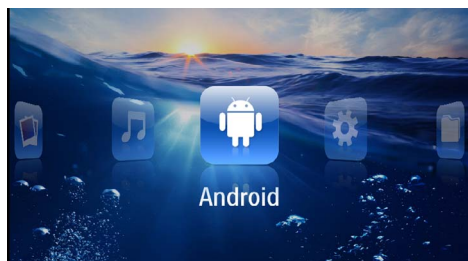

- 6 Seleccione con las teclas de navegación **Android**.
- 7 Confirme con **OK**.
- 8 Seleccione con las teclas de navegación **Explorer**.




- 9 Confirme con **OK**.
- 10 Navegue por los menús hasta llegar a la tarjeta de memoria y seleccione **flashplayer.apk**.

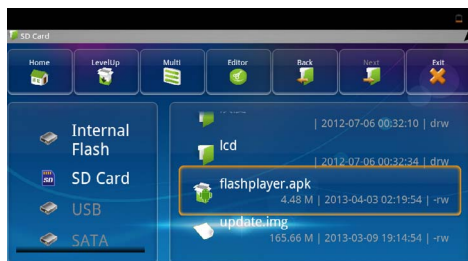

- 11 Pulse **OK** para ejecutar el paquete de instalación.

12 Seleccione con las teclas de navegación **Instalar**.

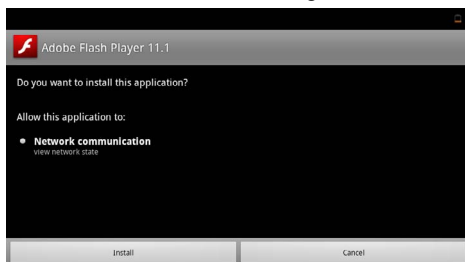

- 13 Pulse **OK** para iniciar la instalación.

14 Seleccione con las teclas de navegación **Listo**.




- 15 Confirme con **OK**.

16 La versión más actual de Adobe Flash Player quedará instalada.

Configurar modo del navegador

Configure el modo del navegador para visualizar páginas de Internet con contenidos en Flash.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

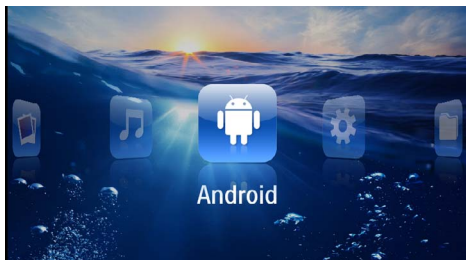

- 3 Seleccione con las teclas de navegación **Android**.
- 4 Confirme con **OK**.


5 Seleccione con las teclas de navegación **Navegador**.



6 Confirme con **OK**.


7 Pulse la tecla de menú **☰** para abrir el menú.

8 Seleccione con las teclas de navegación **Más**.

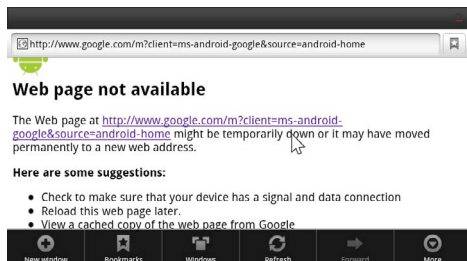


9 Confirme con **OK**.

10 Seleccione **Configuración** con las teclas de navegación.

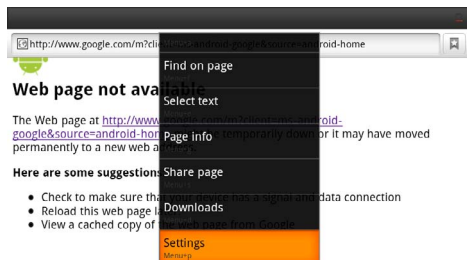

11 Confirme con **OK**.

12 Seleccione con las teclas de navegación **Agente de usuario**.

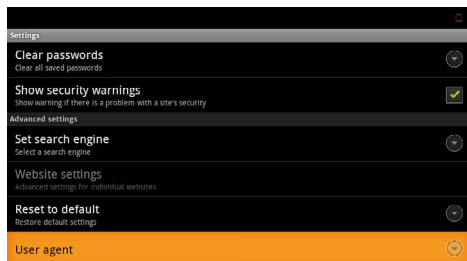

13 Confirme con **OK**.

14 Seleccione con las teclas de navegación **Escritorio**.




15 Confirme con **OK**.

16 Las páginas de Internet con contenidos Flash podrán visualizarse ahora.

Resetear el modo del navegador

1 Proceda como en el capítulo "Configurar modo del navegador" (consulte también el capítulo Configurar modo del navegador, página 34).


2 Seleccione con las teclas de navegación **iPad**.

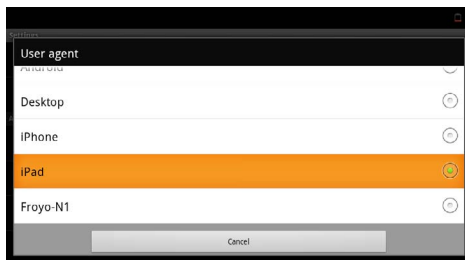


3 Confirme con **OK**.

10 Configuraciones

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de la pantalla de inicio aparece el menú principal.

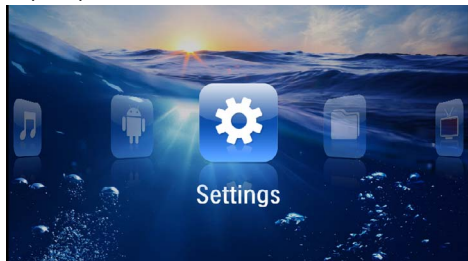

- 3 Seleccione **Configuración** con las teclas de navegación.
- 4 Confirme con **OK**.
- 5 Seleccione con **▲/▼** de entre los siguientes ajustes.

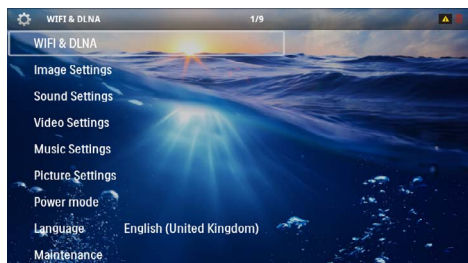

- 6 Confirme con **OK**.
- 7 Cambie los ajustes con **OK**, **▲/▼**,
- 8 Confirme con **OK**.

Con la tecla **↵** vuelve al paso de menú anterior.

Vista general de las funciones de menú

WIFI & DLNA

Red WIFI– Encender y apagar red inalámbrica (WLAN)

Selección de red – Seleccionar la red inalámbrica con la que se debe conectar el aparato

Entrega DLNA – Encender y apagar transferencia DLNA

WIFI Hotspot – Activar y desactivar la función de WLAN-Tethering

Ajustes de imagen

Fondo de pantalla – Seleccionar fondo de pantalla

Formato de imagen – Ajustar video e imágenes al formato 4:3

Modo de proyección

Frontal – Proyección normal, el aparato se encuentra delante de la pantalla/superficie de proyección.

Trasero – Proyección desde detrás, el aparato se encuentra detrás de la pantalla/superficie de proyección.

Central – El aparato está colgado boca abajo del techo, la imagen es girada en 180°.

Trasero Central – El aparato está colgado boca abajo del techo detrás de la pantalla/superficie de proyección. La imagen es girada en 180° y girada horizontalmente.

Corrección del color de la pared – Corrección de la imagen proyectada para adaptarla al color de la pared

Smart Settings – Ajustes predefinidos de claridad / contraste / saturación del color. Si se modifican estos ajustes, el ajuste cambia a modo **Manual**.

Brillo – Ajustar la claridad

Contraste – Ajustar el contraste

Ajustes de sonido

Volumen – Ajustar el volumen

Graves – Ajustar la reproducción de bajos

Agudos – Ajustar la reproducción de agudos

Tono de teclado – Encender y apagar el tono de las teclas

Ajustes de vídeo

Vista de ficheros – Mostrar todos los vídeos en una lista o según el orden de la carpeta en la memoria.

Repetir – Ajustar los modos de repetición de los ficheros de vídeos: Repetición apagada (**Off**), todos los vídeos del directorio son repetidos (**Índice**), solo el vídeo actual es repetido (**Película**), todos los vídeos son repetidos (**Todo**).

Continuar reproducción – Cuando esta función está habilitada, la reproducción continúa desde la imagen en la que fue interrumpida. Si esta función está desconectada, la reproducción se inicia siempre al principio de la película.

Formato de imagen – Ajustar video al formato 4:3

Ajustes de música

Vista de ficheros – Mostrar toda la música en una lista o según el orden de la carpeta en la memoria.

Pantalla – Encender o apagar la proyección durante la reproducción.

Repetir – Ajustar los modos de repetición de los archivos de música: Repetición apagada (**Off**), todas las músicas del directorio son repetidas (**Índice**), solo se repite la pieza actual (**Canción**), todas las músicas son repetidas (**Todo**).

Aleatorio – Con esta función seleccionada, el orden de repetición es aleatorio. De lo contrario, la reproducción se realiza en orden correlativo.

Ajustes de fotografía

Vista de ficheros – Muestra las imágenes durante la selección en el menú principal como vista en **Miniatura** o como **Lista**.

Tiempo de visualización – Tiempo durante el que se muestra una imagen durante una presentación de diapositivas.

Repetir – ajustar los modos de repetición de imágenes para una presentación de diapositivas: Repetición apagada (**Off**), se repiten todas las fotos del directorio (**Indice**), todas las imágenes archivadas son repetidas (**Todo**).

Transición de diapositivas – Ajuste del paso entre diapositivas

Orden de diapositivas – Reproducir las diapositivas de manera aleatoria u ordenada.

Modo de alimentación

Brillo – Al habilitar esta función, se reduce la potencia de la luz para alargar la vida de la batería. Al funcionar con suministro de la red, el modo de ahorro de energía siempre se deshabilita para permitir la mejor reproducción de imagen posible.

Modo Sleep – Al habilitar esta función, el proyector se apaga de manera automática después de un tiempo preestablecido o al final de la película.

Idioma

Seleccionar el idioma deseado para el menú.

Mantenimiento

Restaurar ajustes – Volver al ajuste establecido por la fábrica.

Actualizar Firmware – Actualizar el firmware

Nota



Conecte la fuente de alimentación de red durante la actualización del firmware.

Información – Mostrar la memoria libre de la memoria interna e informaciones sobre el aparato (espacio de memoria: / Memoria libre: / Versión de firmware: / Nombre del aparato: / Modelo:)

II Servicio

Indicaciones sobre el cuidado de la batería

La capacidad de la batería disminuye con el tiempo. Puede alargar la vida útil de la batería si tiene en cuenta los siguientes puntos:

- Cuando no esté conectado a la red, el aparato funcionará con la batería incorporada. Cuando la capacidad de la batería sea insuficiente, el aparato se apaga. Conecte el aparato a la fuente de corriente.
- Cuando la capacidad de la batería sea insuficiente, el símbolo de la batería lucirá en color rojo.
- Si el producto funciona durante largos periodos de tiempo, se recalienta su superficie y aparecerá un símbolo de advertencia en la proyección (consulte también el capítulo Símbolos en la barra de estado, página 11). El aparato reaccionará de la siguiente manera:
 - 1 El ventilador activa su nivel máximo de rendimiento.
 - 2 Con el nivel máximo de claridad aparecerá el símbolo de sobrecalentamiento en pantalla, y el aparato cambiará de manera automática al nivel mínimo de claridad.
 - 3 Con el nivel mínimo de claridad aparecerá el símbolo de sobrecalentamiento durante tres segundos centrado en la pantalla. Después, el aparato se desconecta de manera automática. Podrá continuar la reproducción cuando el Pico-Pix se haya refrigerado.
- Si el producto funciona durante largos periodos de tiempo, se recalienta su superficie y aparecerá un símbolo de advertencia en la proyección. El aparato se cambia de manera automática al modo de stand-by cuando se recalienta. Vd. puede reanudar la proyección una vez que el aparato se haya enfriado, pulsando cualquier tecla.
- Utilice el aparato al menos una vez a la semana.
- Cargue el aparato con regularidad. No almacene el aparato con la batería descargada por completo.
- Si no se utiliza el aparato durante algunas semanas, descargue parcialmente el aparato utilizándolo antes de guardarlo.
- Si el aparato solo funciona a través de la conexión USB o con la fuente de alimentación, la batería está estropeada.
- Mantenga el aparato y la batería alejados de fuentes de calor.

¡PELIGRO!



No sustituir la batería uno mismo.

No trate de sustituir la batería usted mismo. La manipulación incorrecta de la batería o el empleo de un tipo de batería inadecuada pueden producir daños en el aparato o lesiones.

Cargar batería después de alcanzar el nivel mínimo de carga.

Cuando la batería haya alcanzado un nivel mínimo de carga, o después de no haber utilizado el proyector durante un período largo de tiempo, proceda de la siguiente manera:

- 1 Conecte el aparato a la fuente de corriente (consulte también el capítulo Conectar fuente de alimentación / Cargar batería, página 12). El aparato reaccionará de la siguiente manera:

	El aparato está desconectado.	El aparato está conectado
Conexión al ordenador	La luz de control en el lateral del aparato se iluminará en rojo. Carga lenta	Conectar al ordenador (consulte también el capítulo Conexión al ordenador (USB), página 20) No se carga
Conexión a la fuente de alimentación	La luz de control en el lateral del aparato se iluminará en rojo. Carga rápida	El aparato permanece conectado Carga lenta

- 2 El aparato puede ser conectado y utilizado después de un tiempo de carga de aprox.

Tiempos de carga de la batería con el aparato desconectado

	Es posible conectar el aparato	Completamente cargado
Carga lenta	5 minutos	10 horas
Carga rápida	5 minutos	2 horas

Limpeza

¡PELIGRO!



¡Advertencias para la limpieza!

Utilice un paño suave y sin pelusas. No utilice en ningún caso productos de limpieza líquidos o fácilmente inflamables (sprays, productos abrasivos, productos para pulir, alcohol, etc.). El interior del aparato no puede entrar en contacto con humedad. No rocíe el aparato con líquidos de limpieza.

Pase suavemente un trapo por las superficies descritas. Tenga cuidado de no rayar la superficie.

Limpeza del objetivo

Emplee un pincel o papel limpiador de lentes para la limpieza de la lente del proyector.

¡PELIGRO!



No emplear productos de limpieza líquidos.

Para la limpieza de la lente, no emplee productos de limpieza líquidos, con el fin de evitar daños en el tratamiento antirreflector.

El aparato está sobrecalentado

Cuando el aparato esté sobrecalentado, aparecerá el correspondiente símbolo (consulte también el capítulo Símbolos en la barra de estado, página 11). El aparato reaccionará de la siguiente manera:

- 1 El ventilador activa su nivel máximo de rendimiento.
- 2 Con el nivel máximo de claridad aparecerá el símbolo de sobrecalentamiento en pantalla, y el aparato cambiará de manera automática al nivel mínimo de claridad.
- 3 Con el nivel mínimo de claridad aparecerá el símbolo de sobrecalentamiento durante tres segundos centrado en la pantalla. Después, el aparato se desconecta de manera automática.

Podrá continuar la reproducción cuando el PicoPix se haya refrigerado.

Actualizar el firmware con la tarjeta de memoria

Nota



Conecte la fuente de alimentación de red durante la actualización del firmware (consulte también el capítulo Conectar fuente de alimentación / Cargar batería, página 12).

- 1 Formatee la tarjeta de memoria de acuerdo al sistema de archivos FAT16 o FAT32.

¡PELIGRO!



¡Se borrarán todos los datos!

Con esta acción se borrarán todos los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

- 2 Guarde el archivo de actualización de firmware más reciente en la tarjeta de memoria.
- 3 Inserte la tarjeta (consulte también el capítulo Instalar tarjeta de memoria, página 19) y apague el aparato.
- 4 Seleccione **Configuración** con las teclas de navegación.
- 5 Confirme con **OK**.
- 6 Seleccione usando **▲/▼** **Mantenimiento**.
- 7 Confirme con **OK**.
- 8 Seleccione usando **▲/▼** **Actualización de Firmware**.
- 9 Confirme con **OK**.
- 10 Seleccione con **▲/▼** **Instalar**.
- 11 Confirme con **OK**.
- 12 El aparato se conecta y desconecta. Después de 5 minutos aparecerá la indicación **Selección de idioma**. De este modo se completa la actualización de Firmware.

¡PELIGRO!



¡Introduzca la tarjeta de memoria!

En ningún caso saque la tarjeta de memoria utilizada mientras que el aparato esté accediendo a ella.

¡PELIGRO!



Unidad de alimentación

Nunca desconecte la fuente de alimentación al realizar actualizaciones del firmware.

Nota





Si aparece un error durante la actualización de firmware, reinicie de nuevo el proceso o póngase en contacto con su distribuidor.

Problemas y soluciones

Ayuda rápida

En caso de que aparezca un problema que no se pueda solucionar con las descripciones contenidas en este manual de usuario (vea también la ayuda siguiente), proceda de la siguiente manera.

- 1 Desconecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Espere como mínimo diez segundos.
- 3 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 4 Si vuelve a aparecer el problema, diríjase a nuestro servicio técnico de asistencia al cliente o a su distribuidor especializado.

Problemas	Soluciones
El proyector de bolsillo no reacciona o ha caído	<ul style="list-style-type: none">• Introduzca un objeto fino y con punta en la abertura de reseteo para activar el reseteo de hardware (consulte también el capítulo Vista lateral, página 6).
El proyector de bolsillo no se puede encender	<ul style="list-style-type: none">• Conecte la fuente de alimentación incluida en el suministro para cargar la batería instalada.
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste el volumen con las teclas / del mando a distancia.
No se oye ningún sonido del aparato externo conectado	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el cable de conexión al aparato externo• Ajuste en el volumen del aparato externo• Es posible que solo funcione el cable original del fabricante del aparato externo
Mala calidad de sonido en caso de conexión a un ordenador	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el cable de audio del ordenador está conectado a la entrada de auriculares o a la toma line-out.• El volumen del ordenador no se debería ajustar demasiado alto.
Solo aparece la pantalla de inicio y no la imagen del aparato externo conectado	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el cable de conexión está conectado a la toma correcta.• Asegúrese de que el aparato externo conectado está encendido.• Compruebe si está conectada la salida de vídeo del aparato externo.
Solo aparece la pantalla de inicio y no la imagen del ordenador conectado	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que está conectada a la salida VGA del ordenador.• Compruebe si la resolución del ordenador está ajustada a 800x600.
El aparato se desconecta.	<ul style="list-style-type: none">• Si el producto funciona durante largos periodos de tiempo, se recalienta su superficie y aparecerá un símbolo de advertencia en la proyección (consulte también el capítulo Símbolos en la barra de estado, página 11). El aparato se desconecta automáticamente cuando se recalienta. Podrá continuar la reproducción cuando el PicoPix se haya refrigerado.• Cuando la capacidad de la batería sea insuficiente, el aparato se apaga. Conecte el aparato a la fuente de corriente.

Problemas	Soluciones
El aparato está conectado a la fuente de corriente y pasa a modo de stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> La batería está descargada por completo. El aparato puede ser conectado y utilizado después de un tiempo de carga de aprox. 5 min. (consulte también el capítulo Cargar batería después de alcanzar el nivel mínimo de carga., página 38).
El equipo cambia de nivel máximo de claridad al nivel mínimo de claridad cuando está enchufado mediante USB para reproducir vídeos.	<ul style="list-style-type: none"> Si la temperatura ambiente es demasiado alta, el aparato cambia de manera automática de nivel máximo de claridad al nivel mínimo de claridad, para proteger la lámpara LED de altas prestaciones. Utilice Vd. el aparato a temperaturas ambiente bajas.
Es posible conectar el aparato a un equipo Android con ayuda de un dispositivo USB (p.e. un teléfono móvil/ smartphone con sistema operativo Android).	<ul style="list-style-type: none"> Desactive Vd. la función "USB-Debugging" en el menú de configuración de su dispositivo Android antes de conectarlo al proyector mediante USB; su dispositivo Android deberá haber identificado como un dispositivo de memoria USB.
Mala calidad de imagen o de colores al usar el puerto HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Utilice el cable HDMI que forma parte del volumen de suministro (PPA1290). Los cables de otros fabricantes pueden provocar distorsiones de señal.

I2 Anexo

Datos técnicos

Dimensiones (B × H × T)	105 × 32 × 105 mm
Peso	0,284 kg
Temperatura ambiente recomendada	5–35 °C
Humedad relativa del aire	15–85 % (no condensada)
Formato de archivo .. *.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg,	*.mpeg, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Formatos de fotos.....	JPEG, BMP, PNG, GIF
Formatos de música.....	MP3, WAV, WMA
Estándar vídeo (CVBS).....	PAL, SECAM, NTSC
Estándar vídeo (YPbPr)	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Conexión vídeo	conector Mini HDMI
Conexión auriculares	Conector de clavija stereo 3,5 mm
Altavoz interno	mono 1 W
Memoria interna.....	2,5 GB
Tarjetas de memoria compatibles	SD/SDHC/SDXC/MMC
Tensión máx. del puerto USB	5V, 500mA

Tecnología/Óptica

Tecnología del display	WVGA 0,3" DLP
Fuente de luz	RGB LED
Resolución.....	854x480 Pixel (16:9)
Resoluciones apoyadas.....	VGA/SVGA/WVGAXGA/WXGA/FULL HD
Intensidad de luz (Modo Brillante)	hasta 140 Lumen
Relación de contraste.....	1000:1
Formato de imagen proyectada	12–120 pulgadas
Distancia hasta la superficie de proyección0,5m bis 5m
Frecuencia de muestreo horizontal	31–69 kHz
Frecuencia de muestreo vertical	56–85 Hz

Unidad de alimentación

Modelo número	MPA-630
Entrada.....	100–240V~, 50–60 Hz, máx. 1A
Salida.....	12V=, 2A
Fabricante.....	Wanlida Group Co., Ltd.

Batería incorporada

Tipo de batería.....	LiPol
Capacidad	1800mAh 7.4V
Duración de la recarga.....	2 h
Duración de la batería.....	1 h
Duración de la batería (Modo de ahorro de energía)2 h	
Fabricante.....	Great Power

Accesorios

Su aparato tiene los siguientes accesorios disponibles:
Pico Station con batería y altavoces

.....	PPA7300 / 253529749
Pico Station con batería, altavoces y adaptador DVB-T.....	PPA7301 / 253532895
Pincho USB para DVB-T	PPA8301 / 253529757
Cable YUV/YPbPr	PPA1210 / 253447083
Cable de vídeo (CVBS).....	PPA1320 / 253526178
Cable VGA	PPA1250 / 253447070
Cable de iPhone/iPad/iPod-HDMI	PPA1280 / 253447091
Cable A/V para iPhone/iPad/iPod	PPA1160 / 253372471
Cable MHL	PPA1240 / 253520048

Todos los datos se proporcionan exclusivamente a modo de referencia. **Sagemcom Documents SAS** se reserva el derecho a realizar modificaciones al equipo sin previo aviso.



La marca CE garantiza que este aparato cumple las directivas 1999/5/EG 2006/95/EG, 2004/108/EG y 2009/125/EG del Parlamento Europeo y del Consejo de Aparatos de Telecomunicación en lo relativo a la seguridad y la salud del usuario, así como las interferencias electromagnéticas.

Vd. puede leer la declaración de conformidad en la página web www.picopix.philips.com.

La conservación del medio ambiente dentro de un concepto de desarrollo sostenible es una de las preocupaciones principales de Sagemcom. Sagemcom Documents SAS se esfuerza por desarrollar y mantener sistemas respetuosos con el medio ambiente. Por este motivo, Sagemcom Documents SAS ha decidido otorgarle a la eficiencia medioambiental de todas las fases de vida del producto una alta importancia, desde la producción y la puesta en funcionamiento del producto hasta su uso y eliminación.



Embalaje: El logotipo (punto verde) significa que se paga una contribución a una organización nacional reconocida para mejorar las infraestructuras de reciclaje y la clasificación de los embalajes. Le rogamos respete las normas de clasificación establecidas localmente para este tipo de residuo.

Pilas: Si su producto contiene pilas, debe desecharlas en un punto de recogida adecuado.



Producto: La papelera tachada que aparece en la mercancía significa que el producto es un aparato eléctrico o electrónico. En relación con esto, las normativas europeas le ruegan lo desheche selectivamente:

- En los puntos de venta, en el caso de compra de un aparato similar.
- En el punto de recogida municipal establecido.

De esta forma, puede participar en la reutilización y mejora de la calidad de los Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos, que tienen un grave efecto en el entorno y en la salud humana.

El embalaje utilizado es de papel y cartón y desecharse en los contenedores de papel. Las láminas de plástico pueden reciclarse o depositarse en el contenedor de residuos no seleccionados, dependiendo de las exigencias vigentes en su país.

Marcas: Las referencias mencionadas en el presente manual son marcas comerciales de las respectivas compañías. La ausencia de los símbolos ® y ™ no presupone que se trata de marcas sin protección. Otros nombres de productos utilizados en el presente documento sirven sólo para identificar los productos y pueden ser marcas del propietario correspondiente. Sagemcom Documents SAS declina cualquier derecho en dichas marcas.

Ni Sagemcom Documents SAS sus empresas colaboradoras son responsables, frente al comprador de este producto o frente a terceros, de reclamaciones por daños, pérdidas, costes o gastos ocasionados al comprador o a un tercero como consecuencia de accidente, uso inadecuado o mal uso del producto; o modificaciones, reparaciones o cambios no autorizados en el aparato, o por la inobservancia de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de Sagemcom

Sagemcom Documents SAS no se responsabiliza de daños o problemas derivados como consecuencia del uso de opciones o materiales fungibles que no estén identificados como productos originales de Sagemcom Documents SAS o Philips o como productos autorizados por Sagemcom Documents SAS o Philips.

Sagemcom Documents SAS no se responsabiliza de daños producidos por interferencias electromagnéticas como consecuencia del uso de cables de conexión no identificados como productos de Sagemcom Documents SAS o Philips.

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin previo consentimiento escrito de Sagemcom Documents SAS sí como su almacenamiento en cualquier sistema de archivo y la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación u otro. La información que contiene este documento está exclusivamente pensada para la utilización de este producto. Sagemcom Documents SAS no se responsabiliza de la aplicación de estas informaciones a otros productos.

Este manual de usuario no tiene carácter contractual.

Nos reservamos el derecho a modificaciones y no nos responsabilizamos de errores de imprenta u otros errores en este documento.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS.



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2014 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters: CS 50001

92848 Rueil Cedex - FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8,479,978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

PPX3614

ES

253604307-C