

PHILIPS

Screeneo U4

Ultra Short Throw Projector

Bruksanvisning



Registrer produktet ditt og få støtte hos
www.philips.com/support

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	3	5 Koble til eksterne høyttalere eller	11
Kjære kunde.....	3	hodetelefoner	11
Om denne bruksanvisningen	3	Kabelforbindelse	11
Hva er i esken.....	3	Bluetooth-forbindelse.....	12
Kundeservicesenter.....	3	6 Medieavspilling.....	13
1 Generell sikkerhet-sinformasjon	4	Spille av videoer fra USB-lagringseenheter	13
Oppsett av produktet.....	4	7 Bruke projektoren som Bluetooth-	14
Reparasjon.....	4	høyttaler.....	14
Strømforsyning.....	5	8 Endre innstillinger	15
2 Oversikt	5	9 Vedlikehold.....	17
Sett bakfra.....	5	Rengjøring.....	17
Sidevisning.....	5	Oppdater programvaren	17
Sett ovenfra	6	10 Feilsøking.....	19
Fjernkontroll.....	6	11 Vedlegg.....	21
3 Innledende oppsett	7	Teknisk informasjon.....	21
Plassering av projektoren.....	7	CE-erklæring.....	22
Koble til strømforsyningen.....	7	FCC-erklæring	22
Klargjør fjernkontrollen.....	8	Overholdelse av kanadisk regelverk.....	22
Slå på og konfigurer projektoren.....	8	Annen informasjon	23
4 Koble til avspillingsenheter.....	10		
Koble til enheter via HDMI™	10		
Koble til enheter via HDMI™ ARC.....	10		
Koble til en dongle.....	11		

Innledning

Kjære kunde

Takk for at du har kjøpt denne projektoren.

Vi håper du liker produktet og de mange funksjonene.

Om denne bruksanvisningen

Produktets hurtigveiledning lar deg starte raskt og enkelt med produktet. I følgende deler av denne bruksanvisningen finnes detaljerte beskrivelser.

Les hele bruksanvisningen grundig. Følg alle sikkerhetsinstruksjonene for å sikre at produktet fungerer ordentlig (**se Generell sikkerhetsinformasjon, side 4**). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse instruksjonene ikke følges.

Symboler

Merknad



Symbolet indikerer tips som vil hjelpe deg med å bruke produktet enklere og mer effektivt.

FARE!



Fare for personskade!

Dette symbolet advarer om fare for personskade. Feil håndtering kan føre til skade eller personskade.

FORSIKTIG!




Skade på produktet eller tap av data!

Dette symbolet advarer om skade på produktet og mulig tap av data. Feil håndtering kan føre til skade.

Hva er i esken

- ① Screeneo U4-projektor (SCN350/INT)
- ② Fjernkontroll med to AAA-batterier
- ③ HDMI™ til HDMI™-kabel
- ④ Hurtigstartguide med garantikort
- ⑤ AC-adapter
- ⑥ AC-strømledning med støpsler x 3

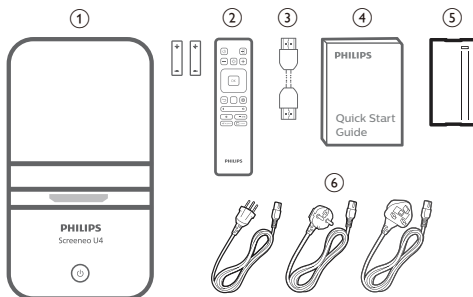

Kundeservicesenter

Du finner støttesiden, garantikortet og brukerhåndbøkene her:

Nett: www.philips.com/support

Kontaktinfo for støtte:

Internasjonal telefon: +41 215 391 665

Spør tilbydereren din om kostnadene for internasjonale samtaler!

E-post: philips.projector.eu@screeneo.com

Besøk Spørsmål og svar-sidene våre:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Generell sikkerhet-sinformasjon

Legg merke til alle advarsler og sikkerhetsnotater. Ikke gjør noen endringer eller innstillinger som ikke beskrives i denne bruksanvisningen. Feil bruk og håndtering kan føre til personskade, skade på produktet eller tap av data.

Oppsett av produktet

Dette produktet er kun for innendørs bruk. Plasser produktet stødig på et stabilt, flatt underlag. For å unngå mulige skader på personer eller skade på selve produktet, må alle kabler plasseres slik at ingen snubler i dem.

Ikke bruk produktet i fuktige rom. Berør aldri apparatet, kabelen eller den elektriske kontakten med våte hender.

Bruk aldri produktet rett etter at du har flyttet det fra et kaldt område til et varmt område. Når produktet blir utsatt for en slik temperaturendring, kan det dannes kondens på viktige, interne deler.

Produktet må ha tilstrekkelig ventilasjon og må være tildekket. Ikke plasser produktet i lukkede skap, bokser eller annen innkapsling når det er i bruk.

Beskytt produktet mot direkte sollys, varme, store temperatursvingninger og fuktighet. Ikke plasser produktet i nærheten av varmeovner eller klimaanlegg. Merk informasjonen om temperatur angitt i de tekniske dataene (**se Teknisk informasjon, side 21**).

Forlenget bruk av produktet fører til at overflaten blir varm. Ved overoppheting bytter produktet automatisk til standby-modus.

Ikke søl væske på produktet. Slå av produktet og frakoble det fra strømforsyningen dersom væske eller andre stoffer lekker inn i produktet. Få produktet gjennomgått av et autorisert servicesenter.

Håndter alltid produktet forsiktig. Unngå å berøre linsen. Plasser aldri tunge eller skarpe gjenstander på produktet eller på strømkabelen.

Dersom produktet blir for varmt eller avgir røyk, må det umiddelbart slås av og strømforsyningen må kobles fra. Få produktet

gjennomgått av et autorisert servicesenter. Hold produktet borte fra åpne flammer (f.eks. stearinlys).

FARE!



Risiko for eksplosjon ved bruk av feil batteritype!

Det er risiko for eksplosjon dersom det benyttes feil batteritype.

Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller innebygde batterier) for sterk varme, f.eks. solskinn eller åpen ild.

Ved følgende forhold kan det dannes kondens inne i produktet, noe som kan føre til funksjonsfeil:

- dersom produktet flyttes fra et kaldt til et varmt område;
- etter at et kaldt rom blir varmet opp;
- dersom produktet plasseres i et fuktig rom.

Fortsett som følger for å unngå oppbygging av fuktighet:

- 1 Forsegle produktet i en plastpose før det flyttes til et annet rom, slik at det kan tilpasses romforholdene.
- 2 Vent i én til to timer før du tar produktet ut av plastposen.

Produktet må ikke brukes i et svært støvete miljø. Støpartikler og andre fremmedobjekter kan skade produktet.

Ikke eksponer produktet for ekstreme vibrasjoner. Dette kan skade de interne komponentene.

Ikke la barn bruke produktet uten oppsyn. Emballasjen må holdes utenfor barns rekkevidde.

For din egen sikkerhet må produktet ikke brukes i tordenvær.

Reparasjon

Ikke reparer produktet selv. Feil utført vedlikehold kan føre til personskade eller skade på produktet. Produktet må repareres av et autorisert servicesenter.

Se informasjon om autoriserte servicesentre på garantikortet som følger med produktet.

Ikke fjern typemerket fra produktet, siden dette vil annullere garantien.


Strømforsyning

Bruk kun en strømforsyning som er sertifisert for dette produktet (se **Teknisk informasjon, side 21**). Kontroller om nettspenningen til strømforsyningen samsvarer med nettspenningen som er tilgjengelig på bruksstedet. Dette produktet samsvarer med spenningstypen spesifisert på produktet.

Stikkkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

FORSIKTIG!



Bruk alltid -knappen for å slå av projektoren.

Slå av produktet og koble det fra strømuttaket før overflaten rengjøres (se **Rengjøring, side 17**). Bruk en myk, lofri klut. Bruk aldri flytende, avgassende eller lett brennbare rengjøringsmidler (spray, slipemiddel, polermiddel, alkohol). Ikke la det komme fuktighet på innsiden av produktet.

FARE!




Fare for øyeirritasjon!

Dette produktet er utstyrt med et LED-lys som avgir svært kraftig lys. Ikke se direkte inn i projektorlinsen under bruk. Dette kan forårsake øyeirritasjon eller skade.

2 Oversikt

Sett bakfra

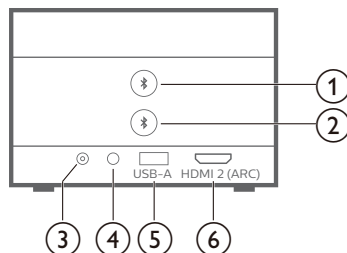

Sammenkoble med første Bluetooth-høytaler/hodetelefon.



Sammenkoble med andre Bluetooth-høytaler/hodetelefon.



Koble til AC-adapteren.



3,5 mm lydutgang; koble til eksterne høyttalere eller hodetelefoner.




Koble til en USB-lagringssenhed/dongle.




Koble til en HDMI™-utgang på en avspillingsenhet eller HDMI™ ARC-porten på et kompatibelt lydsystem.

Sidevisning

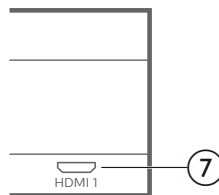

Koble til en HDMI™-utgang på en avspillingsenhet.

Sett ovenfra

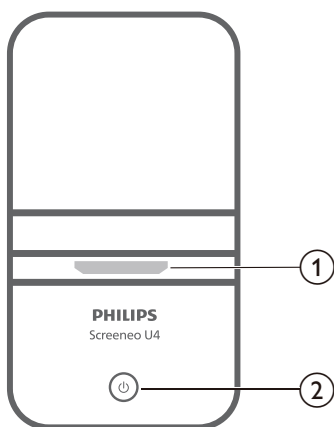


① Projektorlinse

②

- Slå projektoren på eller sett den i standby-modus.
- Når projektoren er på, blir LED-lysene hvite.
- Når projektoren er i standby-modus, blir LED-lysene røde.
- Når projektoren er i Bluetooth-høytalermodus, blir LED-lysene blå.

Fjernkontroll

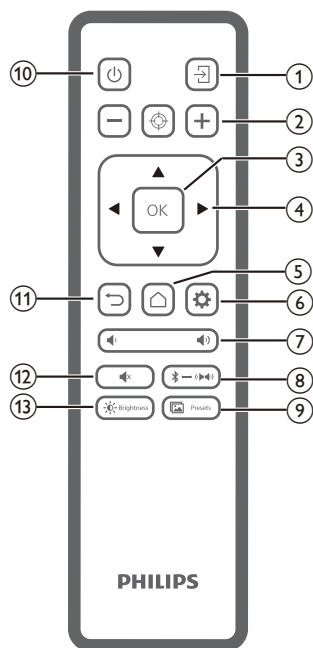

①

Bytt til en annen inngangskilde.

②

Juster fokus manuelt eller automatisk.

③ **OK**

Bekreft et valg på skjermen.

④ **Navigasjonsknapper (opp, ned venstre, høyre)**

- Naviger mellom elementene på skjermen.
- Trykk på for å endre verdien for den gjeldende innstillingen.

⑤

Gå til startskjermen.

⑥






Gå til innstillingsmenyen til projektoren.

⑦

Øke eller senke volumet.


⑧

Bytt mellom Bluetooth-høytalere og innebygde høytalere.

- 9  Presets
Bytt mellom forskjellige forhåndsinnstillinger for bilder.
- 10  Slå projektoren på eller sett den i standby-modus.
- 11  Gå tilbake til forrige skjerm eller avslutt den gjeldende skjermen.
- 12  Demp høyttalerne.
- 13  Brightness
Bytt mellom forskjellige lysstyrkemoduser.


3 Innledende oppsett


Merknad

-  Sørg for at alle enheter er frakoblet fra strømforsyningen før etablering eller bytte av tilkoblinger.

Plassering av projektoren

- 1 Plasser projektoren på et flatt underlag, f.eks. et bord, foran projeksjonsoverflaten. Dette er den vanligste metoden for å posisjonere projektoren for raskt oppsett og portabilitet.

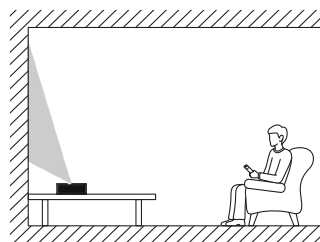

- 2 Hvis projiseringsretningen er feil: Trykk på  på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen til projektoren, og velg *Projiseringsretning – Foran*.



Koble til strømforsyningen


FORSIKTIG!



Bruk alltid -knappen for å slå projektoren på og av.

- 1 Velg en medfølgende strømledning med et passende støpsel (EU/Storbritannia/USA).

- 2 Koble strømkabelen til AC-adapteren.
- 3 Koble til en AC-adapter til **DC**-kontakten på projektoren.
- 4 Koble strømkabelen til en stikkontakt.
 - Av/på-lampen på projektoren lyser rødt.

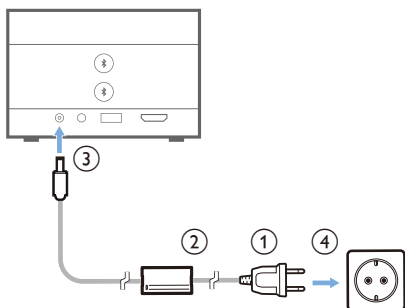

Klargjør fjernkontrollen

FORSIKTIG!



Feil bruk av batteriene kan føre til overoppheting, eksplosjon, risiko for brann og skade. Batterier som lekker kan skade fjernkontrollen.

Eksponer aldri fjernkontrollen for direkte sollys.


Unngå deformering, demontering eller lading av batteriene.

Unngå eksponering for åpen ild og vann.

Bytt tomme batterier umiddelbart.

Fjern batteriene fra fjernkontrollen dersom den ikke skal brukes på en lang stund.

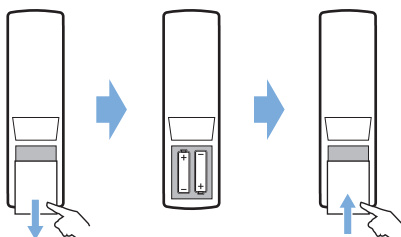


- 1 Åpne dekslet til batterikammeret.
- 2 Sett inn de medfølgende batteriene (AAA-type) med riktig polaritet (+/-) som indikert.
- 3 Lukk batterikammeret.



- Når du bruker fjernkontrollen med infrarøde signaler, må du peke fjernkontrollen mot projektorens IR-sensor, og du må sørge for at det ikke finnes noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensoren.

Slå på og konfigurer projektoren

Slå projektoren av/på

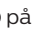- For å slå på projektoren: Hold inne  på projektoren i to sekunder, eller trykk på  på fjernkontrollen. Av/på-LED-lampen på projektoren bytter fra rødt til hvit.
- For å slå av projektoren: Hold inne  på projektoren/fjernkontrollen i to sekunder, eller trykk på denne knappen to ganger. Projektoren starter standby-modus og av/på-lampen bytter fra hvit til rødt.
- Når projektoren skal slås helt av, kobler du strømkabelen fra stikkontakten.

Konfigurer projektorsystemet

Når du slår på projektoren for første gang eller projektoren blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, starter projektorsystemet ved å be deg om å konfigurere noen grunnleggende innstillinger.

Etter oppsettet kan du begynne å bruke projektoren eller fortsette å utføre flere innstillinger.

Trinn 1: Velg visningsspråket

Trykk på ned- eller oppknappen på fjernkontrollen for å velge det foretrukne visningsspråket ditt, og trykk på **OK**-knappen for å bekrefte.

Merk: Standard visningsspråk er **English**, ikke alle språk er tilgjengelige.

Trinn 2: Juster projektorens posisjon

Juster projektorens posisjon for å få optimal størrelse og form på skjermen.


Trykk på **OK**-knappen når du er ferdig.

Trinn 3: Konfigurer tiden og datoen

Trykk på ned- eller oppknappen på fjernkontrollen for å stille inn verdiene for dato og tid. Trykk på høyre eller venstre navigasjonsknapp for å bytte til neste eller forrige verdi.

Når du er ferdig, trykker du på høyre navigasjonsknapp for å velge **Neste**, og trykker på **OK**-knappen.

Du får se startskjermen som vises nedenfor, etter at oppsettet er fullført.

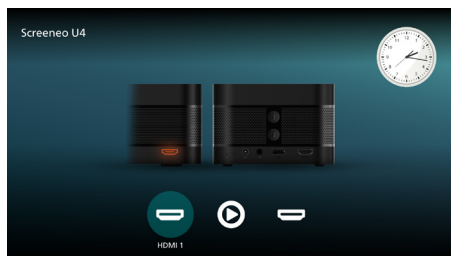

Justering av skjermstørrelse

Projektorens skjermstørrelse (eller størrelsen på bildene) avgjøres av distansen mellom projektorens linse og projeksjonsoverflaten.

Denne projektoren har en projiseringsavstand på 4 cm til 30,5 cm, noe som gir en skjermstørrelse på 32 til 80 tommer.

Digital zoom

Du kan bruke digital zoom til å minske skjermstørrelsen med opptil 50 %.

- 1 Trykk på på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen, gå til *Digital zoom* og trykk på **OK**-knappen.
- 2 Trykk på for å justere skjermstørrelsen. Endringene trer i kraft øyeblikkelig.

	Geometriske korrigeringer	Av
	Projiseringsretning	Foran
	Digital zoom	100 %
	Autofokus ved oppstart	AV

Justere fokus for bildet

Du kan la projektoren justere bildets fokus automatisk, eller du kan gjøre det manuelt.


- Trykk på fjernkontrollen for å justere bildets fokus automatisk.
- Trykk på eller på fjernkontrollen for å justere bildets fokus manuelt.

Justere bildets form

Du kan la projektoren justere bildeformen automatisk (keystone), eller du kan justere den manuelt.

Slik justerer du bildets form automatisk:

- 1 Trykk på på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen, gå til *Geometriske korrigeringer* og trykk på **OK**-knappen.
- 2 Velg *Auto* fra listen over alternativer.

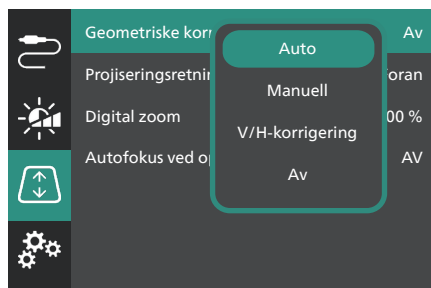

Slik justerer du bildets form manuelt:

- 1 Trykk på på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen, gå til *Geometriske korrigeringer* og trykk på **OK**-knappen.
- 2 Velg *Manuell* eller *V/H-korrigerings* fra listen over alternativer.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å justere bildets form.

4 Koble til avspillingsenheter

Merknad




Sørg for at alle enheter er frakoblet fra strømforsyningen før etablering eller bytte av tilkoblinger.

Koble til enheter via HDMI™

Du kan koble til en avspillingsenhet (f.eks. Blu-ray-spiller, spillkonsoll, videokamera, digitalt kamera eller PC) til projektoren gjennom HDMI™-tilkoblingen. Med denne tilkoblingen vises bildene på projektorskjermen, og lyden spilles på projektoren.

- 1 Bruk en HDMI™-kabel for å koble sammen **HDMI 1-** eller **HDMI 2 (ARC)**-porten på projektoren og en **HDMI™**-utgangsport på en avspillingsenhet.

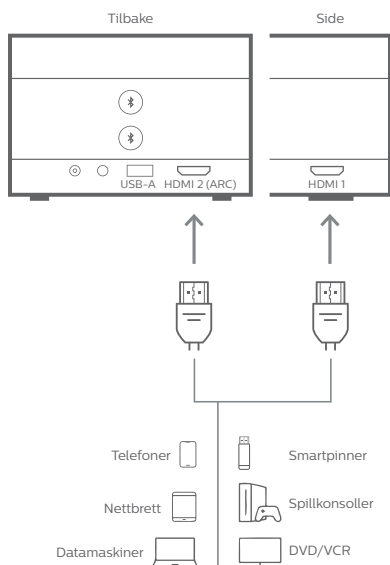


- 2 Hvis projektoren ikke bytter automatisk til den riktige inngangskilden, trykker du på på fjernkontrollen for å bytte inngangskilde til **HDMI 1** eller **HDMI 2**.

Koble til enheter via HDMI™ ARC

HDMI 2 (ARC)-porten på projektoren støtter teknologien Audio Return Channel (ARC). Du kan koble til et kompatibelt lydsystem (f.eks. et hjemmekinosystem eller en lydplanke) til projektoren ved hjelp av en HDMI™ ARC-forbindelse. Med denne forbindelsen blir lyd strømmet til det tilkoblede lydsystemet.

Tips: For å få 5.1 surroundlyd må man vanligvis koble projektoren til et 5.1 hjemmekinosystem.


- 1 Bruk en HDMI™-kabel for å koble sammen **HDMI 2 (ARC)**-porten på projektoren og **HDMI™** ARC-porten på et kompatibelt lydsystem.
 - HDMI™ ARC-porten på lydsystemet ditt kan ha annerledes merking. Les dokumentasjonen som fulgte med enheten, for å få mer informasjon.
- 2 Hvis projektoren ikke bytter automatisk til den riktige inngangskilden, trykker du på på fjernkontrollen for å bytte inngangskilde til **HDMI 2**.
- 3 For å aktivere HDMI™ ARC-funksjonen på projektoren: Trykk på på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen. Gå til **Lydutgang**, trykk på **OK**-knappen og velg **ARC** fra listen over alternativer.

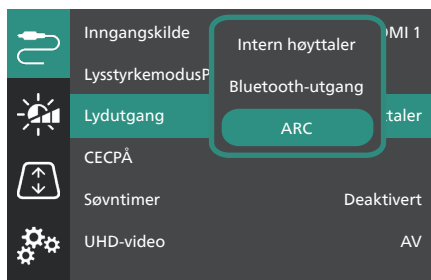


Koble til en dongle

Du kan koble til en dongle (f.eks. Amazon Fire Stick, Roku Stick eller Chromecast) til projektoren for å se videoer på Internett. Med denne tilkoblingen vises bildene på projektorskjermen, og lyden spilles på projektoren.

- 1 Koble en dongle til projektorens **HDMI 2** (ARC)-porten ved hjelp av en HDMI™-kabel.
- 2 Koble donglen til projektorens **USB-A**-port ved hjelp av en USB-kabel.

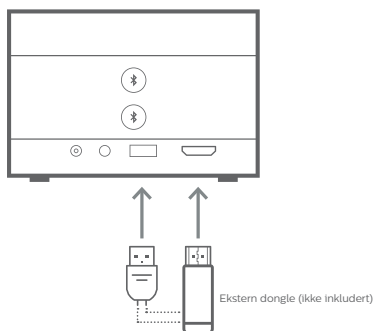

- 3 Hvis projektoren ikke bytter automatisk til den riktige inngangskilden, trykker du på  på fjernkontrollen for å bytte inngangskilde til **HDMI 2**.

5 Koble til eksterne høyttalere eller hodetelefoner

Du kan koble eksterne høyttalere eller hodetelefoner til projektoren. Med denne tilkoblingen spilles lyd fra projektoren gjennom de eksterne høyttalerne eller hodetelefonene.

- De innebygde høyttalerne på projektoren deaktiveres automatisk når eksterne høyttalere eller hodetelefoner kobles til projektoren.

FARE!


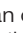



Fare for hørselsskade!


Volumet må skrues ned på projektoren før hodetelefonene tilkobles.

Ikke bruk projektoren over lang tid med høyt volum – spesielt ikke ved bruk av hodetelefoner. Dette kan føre til hørselsskade.

Kabelforbindelse

- 1 Koble sammen -kontakten på projektoren og den analoge lydinngangen (3,5 mm jack, eller rød og hvit jack) til de eksterne høyttalerne ved hjelp av en 3,5 mm lydkabel. Du kan også koble -kontakten på projektoren til hodetelefoner.

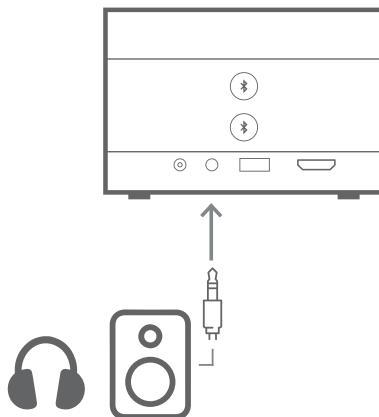

- 2 Når høyttalerne eller hodetelefonene er koblet til, trykk på  på fjernkontrollen for å justere volumet til ønsket nivå.

Bluetooth-forbindelse

Projektoren er utstyrt med Dobbel Bluetooth 5.0-teknologi, slik at du kan koble til opptil to høyttalere eller hodetelefoner. Du kan kontrollere volumet for hver tilkoblet enhet uavhengig.


Før du kan bruke projektoren med Bluetooth-høyttalere eller hodetelefoner for første gang, må du sammenkoble enhetene med projektoren. Projektoren kobler seg automatisk til en enhet når de er sammenkoblet.

Merknad



Sørg for at Bluetooth-enheten er maks 10 m (33 fot) fra projektoren når de sammenkobles.

Selv når du kobler til med den spesifiserte kommunikasjonsavstanden, kan forbindelser bli brutt pga. signalet.

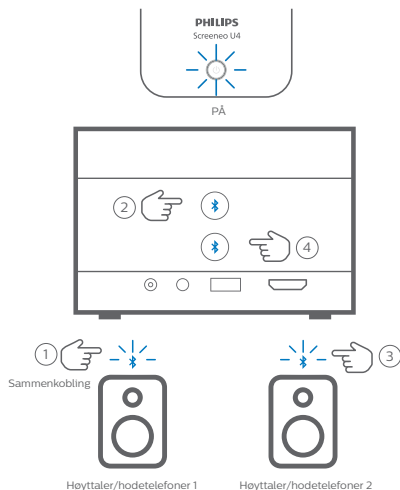

- 1 Sørg for at projektoren er slått på.
- 2 Slå på Bluetooth-høyttaleren eller hodetelefonene, og sørg for at de er i sammenkoblingsmodus. Trykk på sammenkoblingsknappen på enheten ved behov. Les dokumentasjonen som fulgte med enheten, for å få mer informasjon.
- 3 Trykk på en av -knappene på projektoren for å sammenkoble projektoren med enheten.
 - Når du trykker på denne knappen, starter projektoren sammenkoblingsmodus og viser «Søker» på skjermen. Av/på-lampen blinker også lyseblått.

- Når paringen er fullført, viser projektoren meldingen «Sammenkobling vellykket» på skjermen en liten stund, samt navnet på den sammenkoblede enheten. Av/på-lampen lyser også lyseblått.
- Hvis det ikke blir opprettet noen paring, avslutter projektoren automatisk sammenkoblingsmodus etter ti sekunder.

- 4 For å sammenkoble enda en Bluetooth-høyttaler eller hodetelefon: Gjenta trinn 2 og 3 ovenfor, men trykk på den andre knappen i trinn 3.

Tips:

- Projektoren bytter automatisk lydutgang til Bluetooth-utgang etter at den har koblet til en Bluetooth-enhet.
- Når en Bluetooth-enhet er koblet til, trykker du på / på fjernkontrollen for å justere volumet til ønsket nivå. Hvis du vil kontrollere volumet for hver tilkoblet enhet uavhengig, bruker du volumkontrollen for den enkelte enheten.

Koble fra en Bluetooth-enhet

Bruk en av følgende metoder for å koble en Bluetooth-enhet fra projektoren uten å fjerne sammenkoblingen.

Projektoren bytter automatisk lydutgangen til den innebygde høyttaleren når det ikke er tilkoblet noen Bluetooth-enhet.

- Avslutt Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheten, eller slå av Bluetooth-enheten. Projektoren viser meldingen «Frakoblet» på skjermen en kort stund.
- Slå av projektoren.

Koble til en Bluetooth-enhet på nytt

Når du sammenkobler en Bluetooth-enhet til projektoren og kobler den til ved å følge trinnene nedenfor, kobler projektoren seg automatisk til på nytt i fremtiden, med mindre Bluetooth-enheten blir slått av eller paringen blir fjernet. Etter en ny tilkobling viser projektoren meldingen «Sammenkobling vellykket» på skjermen en liten stund.

Fjerne sammenkoblingen for en Bluetooth-enhet

Dette fjerner Bluetooth-enheten fra projektorens minne. Du må sammenkoble og koble til enheten på nytt for å bruke den igjen. Slik fjerner du sammenkoblingen for en Bluetooth-enhet: Hold inne den tilhørende -knappen på projektoren i tre sekunder mens enheten blir tilkoblet. Etter at paringen er fjernet viser projektoren meldingen «Frakoblet» på skjermen en kort stund.

6 Medieavspilling

Projektoren har en innebygget mediespiller. Ved hjelp av denne mediespilleren kan du få tilgang til og spille av video- og lydfiler som er lagret på projektorens interne minne eller en USB-lagringsenhet.

Merknad



Projektoren støtter USB-lagringsenheter som er formatert for filsystemene FAT16 eller FAT32.

Støttede mediafilformater


De fleste video- og lydformater støttes, blant annet MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, WAV, AAC og MP3.

Slik navigerer du brukergrensesnittet til mediespilleren


- Bruk kun fjernkontrollen.
- Trykk på navigasjonsknappene (opp, ned, venstre, høyre) for å flytte mellom elementer på skjermen.
- Trykk på **OK** for å bekrefte eller åpne det valgte elementet.
- Trykk på **↶** for å gå tilbake til forrige skjerm eller avslutte den gjeldende skjermen.

Spille av videoer fra USB-lagringsenheter

- 1 Koble USB-lagringsenheten til **USB-A**-porten på projektoren.

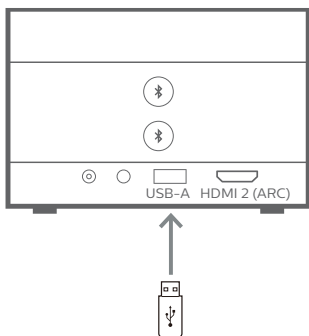


- 2 Gå til projektorens startskjerm ved å trykke på **⏏** på fjernkontrollen og deretter velge **Mediespiller**.

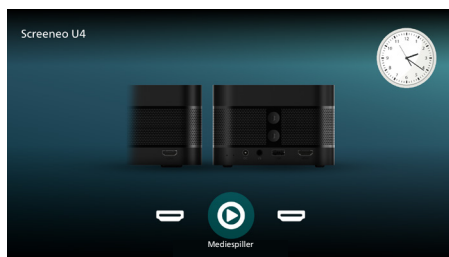

- 3 Velg **Søking** i det venstre navigasjonspanelet. Velg og åpne mappen for USB-lagringsenheten, som er til høyre for mappen **Internt minne**.
- 4 Velg en mediafil. **Merk:** Kun støttede mediafiler vises på skjermen. Alle mapper og filer blir organisert alfabetisk etter navnet.
- 5 Trykk på **OK** for å begynne å spille av den valgte mediafilen.
- 6 Under avspilling: Trykk på **OK**-knappen for å sette avspillingen på pause og åpne kontrollpanelet nederst på skjermen. Trykk på **OK** igjen for å gjenoppta avspillingen og skjule kontrollpanelet. Trykk på **⏮** for å hoppe ti sekunder bakover eller forover. Trykk på **⏭** for å justere volumet.

Under avspilling: Trykk på **▼** for å åpne kontrollpanelet nederst på skjermen midlertidig. Du kan også trykke på **▲** for å åpne Flere alternativer-menyen på høyre side av skjermen. Trykk på **↶** for å øyeblikkelig skjule kontrollpanelet eller Flere alternativer-menyen.

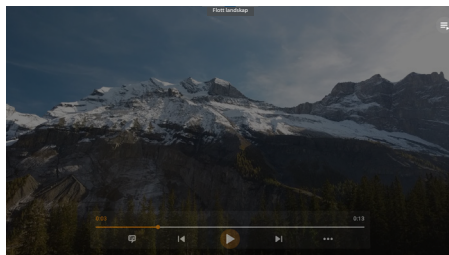

Mens kontrollinjen er synlig: Trykk på navigasjonsknappene for å velge et alternativ, og trykk så på **OK** for å bekrefte alternativet eller endre verdien. Trykk på **↶** for å lukke dialogboksen for et alternativ.

- 7 For å starte avspillingen og gå tilbake til fillisten i den gjeldende mappen, trykk på **↶**.

7 Bruke projektoren som Bluetooth-høytaler

Du kan bruke en prosjektor som Bluetooth-høytaler for å levere lyd fra Bluetooth-avspillingsenheter som smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner.


Før du kan bruke projektoren med Bluetooth-avspillingsenheter for første gang, må du sammenkoble enhetene med projektoren. Projektoren kobler seg automatisk til en enhet når de er sammenkoblet.

Merknad



Sørg for at Bluetooth-enheten er maks 10 m (33 fot) fra projektoren når de sammenkobles.

Selv når du kobler til med den spesifiserte kommunikasjonsavstanden, kan forbindelser bli brutt pga. signalet.

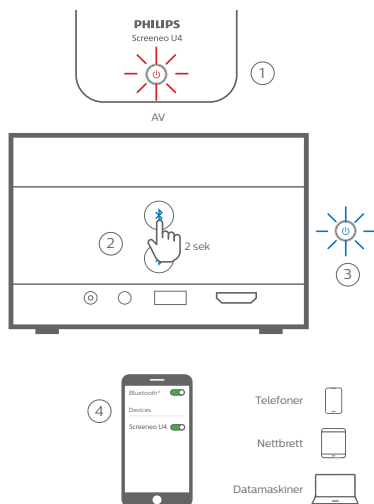

- 1 Slå av projektoren og kontroller at av/på-lampen lyser rødt.
- 2 Hold inne en av -knappene på projektoren i to sekunder for å sette projektoren i sammenkoblingsmodus. Av/på-lampen på projektoren blinker blått.
 - Hold inne en av -knappene i to sekunder for å sette projektoren tilbake i standby-modus.

- 3 På Bluetooth-avspillingsenheten: Slå på Bluetooth-funksjonen, og velg så «Screeneo U4» fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter for å starte sammenkoblingen. Les dokumentasjonen som fulgte med enheten, for å få mer informasjon.

- Når paringen er fullført, starter projektoren Bluetooth-høytalermodus og LED-dioden lyser blått.
- Hvis det ikke blir opprettet noen paring, slås projektoren automatisk av etter ti minutter.

Tips:

- Du kan kontrollere volumet på avspillingen ved både ved hjelp av avspillingsenheten og fjernkontrollen.
- Når projektoren er Bluetooth-høytalermodus, kan du slå den på på vanlig måte.

Koble fra en Bluetooth-enhet

Bruk en av følgende metoder for å koble en Bluetooth-enhet fra projektoren uten å fjerne sammenkoblingen.

Projektoren avgir meldingen «Frakoblet» og starter paringsmodus på nytt hvis du kobler fra ved å bruke en av de første to metodene.

- 1 Koble fra projektoren fra Bluetooth-enheten.
- 2 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.
- 3 Sørg for at projektoren avslutter Bluetooth-høytalermodus.

Avslutte Bluetooth-høytalermodus

For å avslutte Bluetooth-høytalermodus: Hold inne en av -knappene på projektoren i to sekunder. Projektoren avgir meldingen «Skrudt av» og går tilbake til standbymodus.


Koble til en Bluetooth-enhet på nytt

Når du sammenkobler en Bluetooth-enhet til projektoren og kobler den til ved å følge trinnene nedenfor, kobler projektoren seg automatisk til på nytt i fremtiden, med mindre Bluetooth-enheten blir slått av eller sammenkoblingen blir fjernet, eller hvis du kobler fra projektoren manuelt på Bluetooth-enheten.

Når av/på-indikatoren på projektoren blinker blått, prøver den å gjenopprette forbindelsen med en lagret enhet. Den starter med den sist tilkoblede enheten. Hvis den sist tilkoblede enheten ikke er tilgjengelig, prøver den å koble til den neste enheten i listen, og så videre. Projektoren avgir meldingen «Tilkoblet» når forbindelsen er gjenopprettet.

Fjerne sammenkoblingen for en Bluetooth-enhet

Dette fjerner Bluetooth-enheten fra projektorens minne. Du må sammenkoble og koble til enheten på nytt for å bruke den igjen.







Slik fjerner du paringen for en Bluetooth-enhet: Hold inne en av -knappene på projektoren i fem sekunder mens enheten blir tilkoblet. Projektoren avgir meldingen «Frakoblet» og starter sammenkoblingsmodus på nytt etter at sammenkoblingen er fjernet.

Sammenkoble flere Bluetooth-avspillingsenheter

For å sammenkoble projektoren med flere Bluetooth-avspillingsenheter: Koble fra den Bluetooth-avspillingsenheten som er tilkoblet for øyeblikket, og gjenta trinn 1 til 3 fra starten av dette avsnittet.







Merk: Projektoren kan sammenkobles med flere Bluetooth-avspillingsenheter, men den kan kun levere lydutgang fra én sammenkoblet enhet om gangen.


8 Endre innstillinger


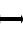
- 1 Trykk på  på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen til projektoren.
- 2 Bruk navigasjonsknappene og **OK** for å velge et menyelement.
- 3 Trykk på / eller / for å velge en verdi for menyelementet.
- 4 Trykk på **OK**-knappen for å utføre endringen.
Merk: For enkelte menyelementer, f.eks. Digital zoom, trer endringen i kraft med en gang du velger en annen verdi.
- 5 Trykk på  én eller flere ganger for å lukke innstillingsmenyen til projektoren.

Generelle innstillinger

Du kan vise og endre følgende generelle innstillinger.




	Inngangskilde	HDMI 1
	Lysstyrkemodeus	Presentasjon
	Lydutgang	Intern høyttaler
	CEC	PÅ
	Søvntimer	Deaktivert
	UHD-video	AV


- **Inngangskilde:** Velg inngangskilde for projektoren.
 - **Automatisk:** Bytt automatisk til den riktige inngangskilden. Dette er standardverdien.
 - **HDMI 1:** Velg dette når enheten din er tilkoblet projektorens **HDMI 1**-port.
 - **HDMI 2:** Velg dette når enheten din er tilkoblet projektorens **HDMI 2** (ARC)-port.
- **Lysstyrkemodeus:** Velg blant lysstyrkemodeusene *Presentasjon*, *Normal* eller *Nattmodus*. **Tips:** Du kan bytte lysstyrkemodeus raskere ved å trykke på  Brightness på fjernkontrollen.

- **Lydutgang:** Velg lydutgangstype for projektoren. **Tips:** Du kan bytte raskere mellom den innebygde høyttaleren og Bluetooth-utgangen ved å trykke på   på fjernkontrollen.
 - *Intern høyttaler:* Bruk projektorens innebygde høyttaler for å avgi lyd.
 - *Bluetooth-utgang:* Bruk Bluetooth-høyttalerne som er sammenkoblet med projektoren, for å avgi lyd.
 - *ARC:* Bruk en HDMI™ ARC-kompatibel enhet for å avgi lyd.
- **CEC:** Slå HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) av eller på. Standard verdi er **PÅ**.
- **Søvntimer:** Velg hvor lang tid det skal gå før projektoren slår seg av automatisk. Standard verdi er **Deaktivert**.
- **UHD-video:** Slå UHD-videomodus av og på. Standard verdi er **AV**.
- **Slå av skjermen:** Slå av det projiserte skjermbildet uten å slå av projektoren. Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å slå på skjermen igjen.

Innstillinger for farge og lyd

Du kan vise og endre følgende innstillinger for farge og lyd.






	Bildeinnstilling	Standard
	HDR-lysstyrke	400
	Lydinnstilling	Kino
	Fargetemperatur	Standard
	2D/3D2D	

- **Bildeinnstilling:** Velg en forhåndsdefinert innstilling for lysstyrke for bilder og videoer, eller velg *Bruker* for å tilpasse fargeverdiene for lysstyrke, kontrast, metning, fargetone og skarphet. **Tips:** Du kan bytte forhåndsinnstilling for bildet raskere ved å trykke på  Presets på fjernkontrollen.
- **HDR-lysstyrke:** Angi lysstyrke for HDR.
- **Lydinnstilling:** Velg blant lydeffektene *Musikk* og *Kino*.
- **Fargetemperatur:** Velg *Varm* for å fremheve varme farger som rød, velg *Kald* for å gjøre bildet blåaktig, velg *Standard* for å få en moderat fargetemperatur, og velg *Bruker* for å tilpasse verdiene for rødt, grønt og blått.

- **2D/3D:** Velg inngangssignalets 3D-format.
 - **2D:** Velg dette når inngangssignalet har 2D-format. Dette er standardverdien.
 - **3D side ved side:** Velg dette når 3D-inngangssignalet har side ved side-format.
 - **3D topp/bunn:** Velg dette når 3D-inngangssignalet har topp/bunn-format.

Bildeinnstillinger






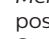
Du kan vise og endre følgende bildeinnstillinger.

	Geometriske korrigeringer	Av
	Projiseringsretning	Foran
	Digital zoom	100 %
	Autofokus ved oppstart	AV
		

- **Geometriske korrigeringer:** Velg et alternativ for å korrigere keystone og gjøre bildet rektangulært. Standard verdi er **Av**. **Merk:** Hvis denne innstillingen endres, blir innstillingene for digital zoom tilbakestilt.
 - *Automatisk:* La projektoren korrigere keystone automatisk.
 - *Manuell:* Korriger keystone manuelt ved å justere hjørnene til skjermbildet.
 - *V/H-korrigerer:* Korriger keystone manuelt ved å gjøre vertikale og horisontale justeringer.
 - *Av:* Deaktiver automatisk keystone-korrigerer.
- **Projiseringsretning:** Juster projiseringen tilpasset korrigeringsretningen basert på hvordan projektoren er installert.
- **Digital Zoom:** Skaler ned det projiserte bildet med opptil 50 %. Standard verdi er 100 % (ingen nedskalering). **Merk:** Hvis denne innstillingen blir endret, blir geometriske korrigeringer innstilt til *Manuell*.
- **Autofokus ved oppstart:** Slå dette på for å la projektoren justere fokus automatisk ved oppstart. Standard verdi er **AV**.

Andre innstillinger

Du kan vise og endre følgende ekstrainnstillinger.

	Språk	Norsk
	Menyposisjon	Senter
	Bildekalinbrering	
	Fastwareoppgradering	
	Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene	
	Programwareversjon	1.5.8

- **Språk:** Velg visningsspråket for projektoren.
- **Menyposisjon:** Still innstillingsmenyens posisjon til *Nedre venstre*, *Øvre venstre*, *Senter*, *Nedre høyre* eller *Øvre høyre*.
- **Bildekalinbrering:** Juster bildet ved å følge instruksjonene på skjermen.
 - **Autofokus:** Juster bildets fokus ved å se på tekst (instruksjoner) og bruke knappene på skjermen.
 - **Geometrisk korrigering:** Juster bildets form ved å følge instruksjoner på skjermen og bruke knappen på skjermen.
- **Fastwareoppgradering:** Oppdater projektorens programvare fra en USB-minnepinne (**se Oppdater programvare gjennom USB, side 18**).
- **Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene:** Tilbakestill produktet til fabrikkinnstillingene. Etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene starter projektoren på nytt og gir deg mulighet til å konfigurere den fra grunnen av.
- **Programwareversjon:** Sjekk programwareversjonen til produktet.
- **Serienummer:** Sjekk produktets serienummer.

9 Vedlikehold

Rengjøring

FARE!



Følg disse instruksjonene når du rengjør projektoren:

Bruk en myk, lofri klut. Bruk aldri flytende eller lett antennelige rengjøringsmidler (spray, slipemiddel, polermiddel, alkohol, osv.). Ikke la fuktighet komme på innsiden av projektoren. Ikke spray rengjøringsmidler direkte på projektoren.

Tørk forsiktig av overflatene. Vær forsiktig så du ikke riper opp overflatene.

Rengjøring av linsen

Bruk en myk børste eller rengjøringspapir for linse for rengjøring av prosjektorlinsen.

FARE!



Ikke bruk rengjøringsmidler!







Ikke bruk rengjøringsmidler for rengjøring av linsen, da dette kan skade linsebelegget.

Oppdater programvaren

Den nyeste programvaren for projektoren finnes på www.philips.com/support. Dette gir deg de beste funksjonene og støtten for projektoren.

Før du oppdaterer projektorens programvare, kontrollerer du nåværende programwareversjon:

- Trykk på  på fjernkontrollen, og gå til *Programwareversjon*.

	Menyposisjon	Senter
	Bildekalinbrering	
	Fastwareoppgradering	
	Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene	
	Programwareversjon	1.5.8
	Serienummer	000001

FORSIKTIG!



Ikke slå av projektoren eller fjern USB-flashdisken under programvareoppdateringer.



Oppdater programvare gjennom USB

- 1 Besøk www.philips.com/support og finn produktet ditt (modellnummer: **SCN350/INT**), åpne støttesiden for produktet, og finn «**Programvare og drivere**».
- 2 Last ned oppdateringspakken, og pakk den ut ved behov. Du bør kunne finne en oppdateringsfil med navnet «**SCN350INT_firmware.zip**». Kopier denne filen til rotkatalogen på en USB-minnepinne. **Merk:** Ikke pakk ut denne filen.
- 3 Slå på projektoren hvis den er av.
- 4 Koble USB-flashdisken til projektoren.
- 5 Trykk på  på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen, gå til *Fastvareoppgradering* og trykk på **OK**-knappen. Projektoren søker etter oppdateringsfilen. Hvis den finner filen, får du se dialogboksen **Start oppdatering**.
- 6 Trykk på en av navigasjonsknappene på fjernkontrollen for å velge **OPPDATER**-knappen, og trykk så på **OK**-knappen.
- 7 Vent til oppdateringen er fullført. Projektoren omstarter etter oppdateringen.

10 Feilsøking

Strømsyklus

Hvis det oppstår et problem og du ikke kan løse det ved hjelp av instruksjonene i denne brukerhåndboken, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet.

- 1 Slå av projektoren ved å trykke på  to ganger.
- 2 Vent i minst ti sekunder.
- 3 Slå på projektoren ved å holde inne  i to sekunder.
- 4 Kontakt vårt tekniske servicesenter eller forhandleren din dersom problemet vedvarer.

Problem	Løsning
Projektoren slår seg ikke på.	<ul style="list-style-type: none">• Ta ut strømledningen og sett den inn igjen, og forsøk så å slå projektoren på igjen.
Projektoren kan ikke slås av.	<ul style="list-style-type: none">• Hold inne  i over ti sekunder. Hvis dette ikke fungerer, må du trekke ut støpselet.
Intet bilde fra den eksterne HDMI™-enheten.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at riktig HDMI™-inngang er valgt (<i>HDMI 1</i> eller <i>HDMI 2</i>).2. Koble fra HDMI™-kabelen eller slå av HDMI™-enheten.3. Vent tre sekunder.4. Koble til HDMI™-kabelen igjen eller slå på HDMI™-enheten igjen.
Ingen lyd fra den eksternt tilkoblede enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller kablene til den eksterne enheten.• Kontroller at lyd er aktivert på den eksterne enheten.• Det kan være at kun de originale kablene fra enhetens produsent vil fungere.
Ingen lyd fra den eksterne HDMI™-output-enheten.	<ul style="list-style-type: none">• På HDMI™-output-enheten: Velg Multikanal (Raw-data) og Stereo (PCM) som lydinnstillinger.
Ingen lyd når du kobler til datamaskinen med en HDMI™-kabel.	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk at lyden er aktivert på datamaskinen.
Kun startskjermen vises og ikke bildet fra den eksterne enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at kablene er koblet til riktige kontakter.• Kontroller at den eksterne enheten er slått på.• Kontroller at video-output er slått på for den eksterne enheten.
Kun startskjermen vises og ikke bildet fra den tilkoblede datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at HDMI™-utgangen til datamaskinen er slått på.• Kontroller at datamaskinens oppløsning er satt til 1920*1080.
Projektoren slår seg av på egen hånd.	<ul style="list-style-type: none">• Dersom projektoren står på i en lang periode, blir overflaten varm.• Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.
Projektoren kan ikke lese USB-lagringenheten.	<ul style="list-style-type: none">• Projektoren støtter ikke exFAT-filsystemet.• Formater USB-lagringenheten i FAT32- eller NTFS-formatet før bruk.

Problem	Løsning
Projektoren reagerer ikke på kommandoene til fjernkontrollen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
Projektorens overflate er varm.	<ul style="list-style-type: none"> • Det er normalt at projektoren genererer moderat varme under bruk.
Projektoren fungerer ikke når den er koblet til en bærbar datamaskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at HDMI™-kabelen er riktig tilkoblet. • Sørg for at den bærbare datamaskinen er stilt til projektorvisning.
Jeg får ikke til å sammenkoble projektoren med en Bluetooth-enhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Slå på Bluetooth--enheten og sørg for at den er i sammenkoblingsmodus. • Plasser Bluetooth-enheten maks 10 m (33 fot) fra projektoren. • Sørg for at projektoren er på når du skal koble Bluetooth-høyttalere/hodetelefoner til projektoren. • Sørg for at projektoren er av (i standby-modus) når du skal koble en Bluetooth-avspillingsenhet til projektoren. • Hvis det allerede er tilkoblet en annen Bluetooth-enhet til projektoren, kobler du den fra. • Flytt projektoren lengre unna andre enheter (mikrobølgeovn, trådløs ruter osv.) som sender ut radiofrekvente signaler.
Når en Bluetooth-enhet er koblet til, kommer det ikke lyd fra projektoren eller Bluetooth-enheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om Bluetooth-enhetens volum er satt til minimum. • Kontroller om projektorens volum er satt til minimum. • Kontroller at avspillingen har startet. • Prøv å spille av en annen lyd- eller videofil. • Prøv å koble sammen de to enhetene på nytt.
Det vises svarte punkter (døde piksler) på skjermen.	<p>DMD-skjermene fra Texas Instruments har vanligvis et lite antall piksler som ikke fungerer normalt. Skjermen din har blitt inspisert, og den overholder kravene til produsentens spesifikasjoner, altså at ingen defekte piksler påvirker bruken av skjermen din. Uten at det påvirker den generelle gyldigheten av det foregående: En skjerm som har syv eller færre døde piksler, overholder fabrikkens spesifikasjoner, og regnes ikke for å være defekt i henhold til denne garantien.</p>

11 Vedlegg

Teknisk informasjon

Teknologi/optisk

Visningsteknologi	TI DLP
Lyskilde	LED RGGB 4 kanaler
Fargemetrikk og metaddata	REC.709
Oppløsning	1920 × 1080 piksler
LED-levetid	over 30 000 timer
Kontraste	370:1
Størrelsesforhold	16:9
Projiseringsrate	0,25:1
Skjermstørrelse (diagonal)	32–80 tommer
Skjermavstand	4–30,5 cm / 2–12 tommer
Linsebeskyttelse	Ja
Projiseringsmoduser	4
Fokusjustering	Auto eller manuell
Keystone-korrigerings	Auto eller manuell
TOF	Ja, for 4-hjørners justering
4-hjørnes korrigerings	ja
Digital zoom	ja (50–100 %)
Integrert mediespiller	Ja

Lyd

Innebygde høyttalere	2 × 15 W
Surround-modus	Ja
Utjevning	Ja

Tilkobling

HDMI™ inn	x2
USB-A (1,5 A ut + ekstern stasjon)	x1
3,5 mm audio ut	x1
Bluetooth	Dual Bluetooth 5.0

Strømkilde

Strømforbruk	Under bruk: 90 W
.....	I standby: 0,3 W
AC-adapter
..... Input: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (maks)
..... Output: DC 20,0 V, 4,5 A, 90,0 W

Integrert mediespiller

Tusenvís av kodekser støttes via innebygget VLC-spiller

Mål og vekt

Utpakket (B × D × H)	223,5 × 123,5 × 81,5 mm
I pakken (B × D × H)	267,5 × 187 × 148 mm
Vekt	1,74 kg / 3,84 lb

Temperaturkrav

Brukstemperatur	5–35 °C
Oppbevaringstemperatur	< 60 °C

Pakkens innhold

1. Screeneo U4-projektor
2. Fjernkontroll
3. HDMI™ til HDMI™-kabel
4. AC-adapter
5. Strømledninger (EU, Storbritannia, USA)
6. AAA-batterier til fjernkontroll
7. Hurtigstartguide med garantikort

Modell

SCN350/INT
EAN: 7640186960953
UPC: 781159575358

CE-erklæring

- Produktet skal kun kobles til et USB-grensesnitt med USB 2.0 eller høyere.
- Adapteren skal monteres nær utstyret og være lett tilgjengelig.
- Brukstemperaturen for det testede utstyret kan ikke overstige 35 °C og kan ikke være under 5 °C.
- Kontakten anses som adapterens frakoblingsenhet.
- UNII Band 5150-5250 MHz er kun til innendørs bruk.
- Enheten overholder kravene til RF-spesifikasjoner når enheten brukes minst 20 cm fra kroppen.

Screeneo Innovation SA bekrefter herved at denne enheten er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.



Samsvarserklæringen er tilgjengelig fra www.philips.com.

Frekvensbånd	Maksimal utgangseffekt
BT EDR (EIRP)	9,09 dBm
BT BLE (EIRP)	4,85 dBm
Wi-Fi 2.4GHz (EIRP)	17,88 dBm
Wi-Fi 5GHz (EIRP)	17,89 dBm

FCC-erklæring

15.19 Merkekrav.

Denne enheten oppfyller kravene i del 15 av FCC-reglene. Bruk forutsetter disse to betingelsene: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskede resultater.

15.21 Informasjon til brukeren.

Enhver endring eller modifikasjon som ikke er godkjent av den samsvarsansvarlige parten, kan ugyldiggjøre brukeren tillatelse til å bruke utstyret.

15.105 Informasjon til brukeren.

Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med grensene til en Klasse B-digital enhet, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi passende beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi. Dersom det ikke brukes i samsvar med instruksjonene, kan dette forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig interferens for mottak av radio eller fjernsyn, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke korrigere interferensen ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu på eller flytt antennen.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Koble utstyret til et støpsel på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Minimumsavstanden mellom brukeren og antennen må være minst 20 cm når enheten er i bruk. Denne avstanden sikrer at det er nok avstand til en korrekt installert, eksternt montert antenne til å overholde kravene for RF-eksponering.

FCC-ID: 2ASRT-SCN350

Overholdelse av kanadisk regelverk

Denne enheten samsvarer med Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen- og RSS-247-erklæring: Denne enheten overholder RSS-standarder fra Industry Canada.

Bruk forutsetter disse to betingelsene:

- 1 Denne enheten må ikke forårsake interferens.
- 2 Denne enheten må godta all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket betjening av enheten.

Erklæring om eksponering for RF-stråling:

Enheten oppfyller kravene til unntaket fra grensene for rutinemessig evaluering i del 2,5 av RSS102, og brukere kan innhente canadisk informasjon om RF-eksponering og samsvar.

Enheten skal installeres og brukes med minst 20 cm (7,8 tommer) avstand mellom senderen og kroppen din.

Annen informasjon

Det å bevare miljøet som en del av en bærekraftig utviklingsplan er viktig for Screeneo Innovation SA. Screeneo Innovation SA ønsker å drive systemer som respekterer miljøet, og har derfor besluttet å integrere miljøtelse i livssyklusen til disse produktene – fra produksjon til bruk og avhending.

Batterier: Dersom produktet ditt inneholder batterier, må de avhendes ved et passende innsamlingspunkt.



Produkt: Symbolet med overkrysset søppelbøtte på produktet betyr at produktet er i kategorien elektrisk og elektronisk utstyr. Regelverket i Europa krever at avhendingen skjer selektivt:

- Hos utsalgssteder som selger lignende utstyr.
- Hos innsamlingspunkter som er gjort tilgjengelig for deg lokalt (miljøstasjon, gjenvinningsanlegg osv.).

På denne måten kan du delta i gjenbruk og oppgradering av elektrisk og elektronisk avfall, noe som kan påvirke miljøet og menneskers helse.

Papir- og pappemballasjen som brukes kan avhendes som resirkulerbart papir. Resirkuler eller avhend plastemballasjen i det ikke-resirkulerbare avfallet, avhengig av kravene i landet ditt.

Varemerker: Referansene som nevnes i denne bruksanvisningen, er varemerker for de respektive selskapene. Det at varemerkesymbolene ® og ™ mangler betyr ikke at disse begrepene ikke er registrerte varemerker. Andre produktnavn som brukes her, brukes for identifikasjonsformål, og de kan være varemerker for sine respektive eiere. Screeneo Innovation SA fraskriver seg alle rettigheter for slike merker.

Verken Screeneo Innovation SA eller deres tilknyttede selskaper er ansvarlige overfor kjøperen av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøperen eller tredjeparter pådrar seg som følge av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte modifikasjoner, reparasjoner eller endringer på dette produktet, eller unnlatelse av å nøye følge vedlikeholdsinstruksjonene fra Screeneo Innovation SA.

Screeneo Innovation SA er ikke ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av tilleggsutstyr eller andre forbruksmaterialer som ikke stammer fra Screeneo Innovation SA/PHILIPS eller er godkjent av Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Screeneo Innovation SA skal ikke holdes ansvarlig for skader som følge av elektromagnetisk interferens som oppstår grunnet bruk av grensesnittkabler som ikke stammer fra Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Med enere. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres, lagres i et publiseringssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, i form av opptak eller på annen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Screeneo Innovation SA. Informasjonen i denne bruksanvisningen er kun beregnet for bruk med dette produktet. Screeneo Innovation SA er ikke ansvarlig dersom denne informasjonen tas i bruk for andre enheter.

Denne bruksanvisningen er ikke en kontrakt.

Det tas forbehold mot innholdsfeil, trykkfeil og endringer.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI Trade Dress, samt HDMI -logoene, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.