

PHILIPS

Screeneo U4

Ultra Short Throw Projector

Instrukcja obsługi



Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie:

www.philips.com/support

Spis treści

Wprowadzenie	3	5 Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek	11
Drogi Kliencie,.....	3	Połączenie przewodu	11
Informacje o instrukcji obsługi.....	3	Połączenie Bluetooth	12
Zawartość opakowania	3	6 Odtwarzanie plików multimedialnych	13
Centrum obsługi klienta.....	3	Odtwarzanie filmów z napędów USB	13
1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4	7 Używanie projektora jako głośnika Bluetooth	15
Konfiguracja urządzenia	4	8 Zmiana ustawień	16
Naprawy.....	5	9 Konserwacja	18
Zasilanie.....	5	Czyszczenie	18
2 Wprowadzenie	5	Aktualizacja oprogramowania	18
Widok z tyłu.....	5	10 Rozwiązywanie problemów	20
Widok z boku	5	11 Informacje dodatkowe	22
Widok z góry	6	Dane techniczne.....	22
Pilot	6	Deklaracja CE.....	23
3 Konfiguracja domyślna	7	Oświadczenie FCC	23
Umieszczanie projektora	7	Zgodność z przepisami kanadyjskimi.....	24
Podłączanie zasilania	7	Inne zastrzeżenia.....	24
Przygotowanie pilota.....	8		
Włączanie i konfiguracja projektora	8		
4 Podłączanie do urządzeń odtwarzających	10		
Podłączanie urządzeń przez HDMI™	10		
Podłączanie urządzeń przez HDMI™ ARC	10		
Podłączanie klucza sprzętowego.....	11		

Wprowadzenie

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zakup niniejszego projektora. Mamy nadzieję, że niniejszy produkt i jego liczne funkcje dostarczą wielu przyjemnych wrażeń.

Informacje o instrukcji obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi dostarczona z produktem umożliwia szybkie i łatwe rozpoczęcie korzystania z urządzenia. W zawartych tu rozdziałach znajdziesz szczegółowe informacje na temat urządzenia.

Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. Przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić poprawną obsługę urządzenia (**patrz „Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”, strona 4**). Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek.

Stosowane symbole

Uwaga



Tym symbolem oznaczono wskazówki, które ułatwiają i usprawniają korzystanie z urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Ryzyko obrażeń ciała!

Tym symbolem oznaczono ryzyko wywołania obrażeń ciała. Nieprawidłowa obsługa może skutkować obrażeniami ciała lub stratami materialnymi.

UWAGA!




Uszkodzenie urządzenia lub utrata danych!

Tym symbolem oznaczono ostrzeżenia dotyczące możliwości uszkodzenia urządzenia lub utraty danych. Nieprawidłowa obsługa może skutkować stratami materialnymi.

Zawartość opakowania

- 1 Projektor Screeneo U4 (SCN350/INT)
- 2 Pilot i 2 baterie AAA
- 3 Kabel HDMI™ do HDMI™
- 4 Szybki przewodnik z kartą gwarancyjną
- 5 Zasilacz prądu przemiennego
- 6 Przewód zasilający z wtyczką, 3 szt.

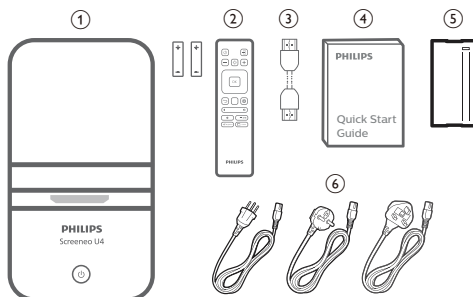

Centrum obsługi klienta

Sekcja wsparcia technicznego, karta gwarancyjna oraz instrukcje obsługi dostępne są pod poniższym adresem.

Witryna internetowa: www.philips.com/support

Kontakt ze wsparciem:

Telefon międzynarodowy: +41 215 391 665

Informacji o kosztach połączeń międzynarodowych udziela operator!

E-mail: philips.projector.eu@screeneo.com

Nasze witryny z najczęściej zadawanymi pytaniami:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie wprowadzaj modyfikacji ani ustawień, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Niepoprawna obsługa i obchodzenie się z urządzeniem mogą skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniem produktu lub utratą danych.

Konfiguracja urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Aby zapobiec obrażeniom ciała i możliwości uszkodzenia urządzenia, umieszczaj przewody w taki sposób, aby uniemożliwić potknięcie się o nie.

Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Nie dotykaj wtyczki ani złącza zasilającego mokrymi dłońmi.

Nie korzystaj z urządzenia zaraz po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Poddanie urządzenia nagłym zmianom temperatury może doprowadzić do kondensacji pary wodnej na kluczowych podzespołach urządzenia.

Należy zapewnić dostateczną wentylację urządzenia i nie należy go zakrywać. Nie umieszczaj działającego urządzenia w zamkniętych szafach, pudełkach lub innych zamkniętych przestrzeniach.

Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, ciepła, skokowych zmian temperatury i wilgotności. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub klimatyzatorów. Przestrzegaj wskazówek dotyczących temperatury umieszczonych w danych technicznych (**patrz „Dane techniczne”, strona 22**).

Przedłużające się korzystanie z urządzenia powoduje rozgrzanie jego powierzchni. W razie przegrzania urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Nie dopuść do zalania urządzenia. W razie przedostania się do urządzenia cieczy lub innych substancji wyłącz urządzenie i odłącz

je od źródła zasilania. Dostarcz urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia.

Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi urządzenia. Unikaj dotykania obiektywu. Nie umieszczaj ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu lub przewodzie zasilającym.

Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzeje lub wydobywa się z niego dym, natychmiast je wyłącz i odłącz przewód zasilający. Dostarcz urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia. Nie zbliżaj do urządzenia źródeł otwartego ognia (np. świec).

NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Ryzyko wybuchu baterii niewłaściwego typu!

Istnieje ryzyko wybuchu, gdy dojdzie do użycia baterii niewłaściwego typu.

Chroń baterie (wymienne lub wbudowane) przed nadmierną temperaturą, na przykład światłem słonecznym lub ogniem.

Poniższe warunki mogą spowodować pojawienie się wilgoci wewnątrz urządzenia, która może skutkować awarią:

- gdy urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia;
- po rozgrzaniu wychłodzonego pomieszczenia;
- w razie umieszczenia urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu.

Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, przestrzegaj poniższej procedury:

- 1 Przed przeniesieniem urządzenia do innego pomieszczenia umieść je w szczelnym plastikowym worku, aby ułatwić adaptację urządzenia do nowych warunków otoczenia.
- 2 Odczekaj jedną do dwóch godzin zanim wyjmiesz urządzenie z plastikowego worka.

Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniu zapyłonym. Drobinki kurzu i inne obce przedmioty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Chroń urządzenie przed nadmiernymi wibracjami. Mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów urządzenia.

Nie pozwól, aby dzieci korzystały z urządzenia bez nadzoru. Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj urządzenia podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

Naprawy

Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nieprawidłowa konserwacja może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane w autoryzowanym serwisie.

Informacje na temat autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na karcie gwarancyjnej dostarczonej z urządzeniem.

Nie usuwaj tabliczki znamionowej z urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.

Zasilanie

Korzystaj wyłącznie z zasilaczy przeznaczonych do użytku z niniejszym urządzeniem (**patrz „Dane techniczne”, strona 22**). Sprawdź, czy napięcie zasilacza jest zgodne z napięciem źródła zasilania w miejscu użytkowania. Na urządzeniu oznaczono napięcie prądu, które jest zgodne z niniejszym urządzeniem.

Gniazdo zasilające powinno być zlokalizowane blisko urządzenia. Ponadto należy zapewnić łatwy dostęp do gniazda.

UWAGA!



Zawsze wyłączaj projektor przyciskiem .

Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni urządzenia wyłącz urządzenie i odłącz jego przewód zasilający (**patrz „Czyszczenie”, strona 18**). Użyj miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki. Nigdy nie używaj środków czyszczących w postaci płynnej lub gazowej ani środków łatwopalnych (sprayów, środków ściernych, lakierów, alkoholu). Nie dopuść do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!




Ryzyko podrażnienia oczu!

Urządzenie zostało wyposażone w diodę LED (Light Emitting Diode) dużej mocy, która emituje bardzo jasne światło. Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas projekcji. Może to skutkować podrażnieniem oczu lub uszkodzeniem wzroku.

2 Wprowadzenie

Widok z tyłu

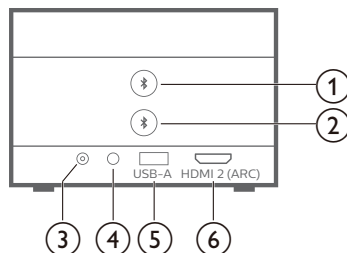

① Sparuj z pierwszym głośnikiem/słuchawkami Bluetooth.



② Sparuj z drugim głośnikiem/słuchawkami Bluetooth.



③ **DC**
Podłącz do zasilacza AC.



④ Wyjście dźwięku 3,5 mm; tutaj podłączysz zewnętrzne głośniki lub słuchawki.




⑤ **USB-A**
Podłącz do napędu/kłucza USB.




⑥ **HDMI 2 (ARC)**
Podłącz do portu wyjściowego HDMI™ urządzenia odtwarzającego lub portu HDMI™ ARC kompatybilnego systemu audio.

Widok z boku

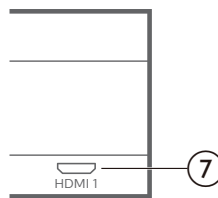

⑦ **HDMI 1**
Połącz z portem wyjściowym HDMI™ urządzenia odtwarzającego.

Widok z góry

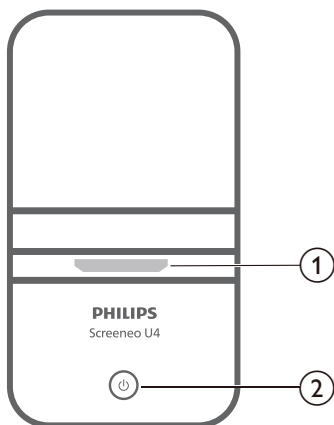


① Obiektyw

②

- Włącz projektor do pracy lub trybu czuwania.
- Gdy projektor zostanie włączony, włączy się biała dioda.
- Gdy projektor jest w trybie czuwania, dioda zmienia kolor na czerwony.
- Gdy projektor jest w trybie głośnika Bluetooth, dioda zmienia kolor na niebieski.

Pilot

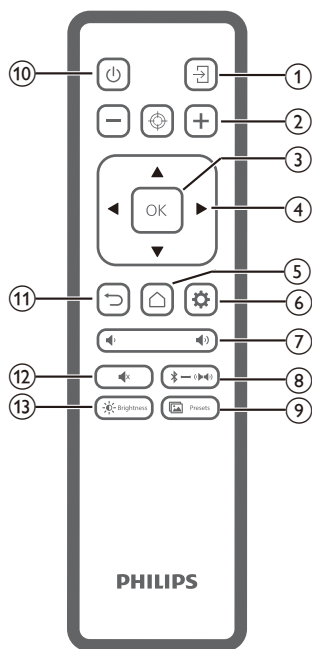

①

Przełącz do innego źródła wejściowego.

②

Automatycznie lub ręcznie dostosuj ostrość.

③ **OK**

Potwierdź wybór na ekranie.

④ **Przyciski nawigacyjne (w górę, na dół, w lewo, w prawo)**

- Nawigowanie wśród elementów na ekranie.
- Naciśnij , aby zmienić wartość aktualnego ustawienia.

⑤

Dostęp do ekranu głównego.

⑥






Dostęp do menu ustawień projektora.

⑦

Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.

⑧

Przełącza między Bluetooth a głośnikami wewnętrznymi.

- 9  Presets
Przełącza między różnymi ustawieniami obrazu.
- 10  Włączanie urządzenia lub wybór trybu czuwania.
- 11  Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z aktualnego ekranu.
- 12  Wyciszanie głośników.
- 13  Brightness
Przełącza między różnymi trybami jasności.

3 Konfiguracja domyślna


Uwaga




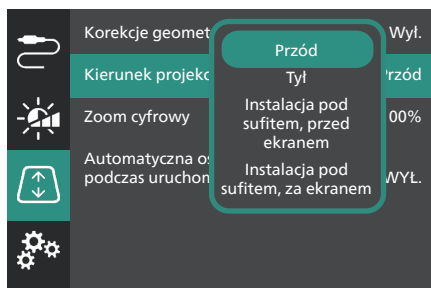
Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od źródła zasilania.

Umieszczanie projektora

- 1 Umieść projektor na płaskiej powierzchni, na przykład na stole przed powierzchnią projekcyjną. Jest to najpopularniejszy sposób instalacji, usprawniający konfigurację i mobilność.

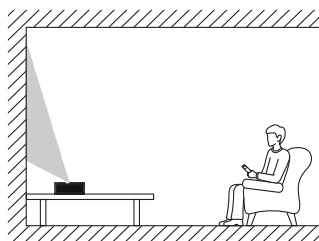


- 2 Jeśli kierunek projekcji jest nieprawidłowy, naciśnij  na pilocie, by wejść do menu ustawień projektora i wybierz *Kierunek projekcji – przód*.



Podłączanie zasilania


UWAGA!

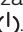

Zawsze włączaj i wyłączaj projektor przyciskiem .

- 1 Wybierz dostarczony przewód zasilający z odpowiednią wtyczką (UE/UK/US).

- 2 Podłącz przewód zasilający do zasilacza AC.
 - 3 Podłącz zasilacz AC do gniazda **DC** na projektorze.
 - 4 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilającego.
- Na projektorze włączy się czerwona dioda zasilania.

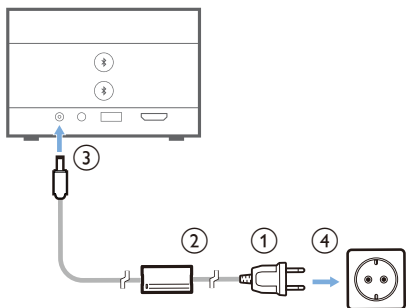


Przygotowanie pilota

UWAGA!



Niepoprawne obchodzenie się z bateriami może doprowadzić do przegrzania, wybuchu, ryzyka pożaru i obrażeń ciała. Baterie, z których wyciekł elektrolit mogą uszkodzić pilota. Chroń pilota przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Baterii nie należy deformować, demontować ani ładować. Chroń przed działaniem ognia i wody. Natychmiast wymieniaj wyczerpane baterie. Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

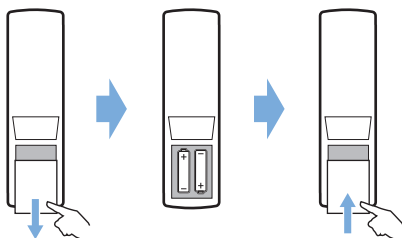


- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Umieść dostarczone baterie (typu AAA), zwracając uwagę na orientację biegunów baterii (oznaczenia +/–).
- 3 Zamknij komorę baterii.



- Korzystając z pilota na podczerwień, kieruj go na czujnik podczerwieni na projektorze i upewnij się, że pomiędzy pilotem i czujnikiem podczerwieni nie ma żadnych przeszkód.

Włączanie i konfiguracja projektora

Włączanie/wyłączanie projektora

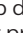- Aby włączyć projektor, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy  na projektorze lub naciśnij  na pilocie. Dioda na projektorze zmieni kolor z czerwonego na biały.
- Aby wyłączyć projektor, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy  na projektorze/pilocie lub dwukrotnie naciśnij ten przycisk. Projektor przełączy się do trybu czuwania, a dioda zmieni kolor z białego na czerwony.
- Aby całkowicie wyłączyć projektor, odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.

Ustawianie systemu projektora

Po pierwszym włączeniu projektora lub po uprzednim przywróceniu do ustawień fabrycznych system projektora uruchomi się i poprosi o skonfigurowanie pewnych podstawowych ustawień.

Po ustawieniu można używać projektora lub kontynuować jego dostosowywanie.

Krok 1: Wybieranie języka wyświetlania

Aby wybrać język wyświetlania, naciśnij na pilocie przycisk nawigacyjny na dół lub w górę, aby wybrać preferowany język, i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga: Domyślnym językiem wyświetlania jest **English** i nie wszystkie wersje językowe są dostępne.

Krok 2: Dostosowanie pozycji projektora

Dostosuj pozycję projektora, by uzyskać optymalny kształt i rozmiar ekranu.


Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.

Krok 3: Ustawianie daty i godziny

Na pilocie naciśnij przycisk nawigacyjny w górę lub w dół, by ustawić wartości dla daty i godziny. Naciśnij przycisk nawigacyjny w prawo lub lewo, by przejść do następnej lub poprzedniej wartości.

Po zakończeniu naciśnij prawy przycisk nawigacyjny, by wybrać **Następny** i naciśnij przycisk **OK**.

Po zakończeniu konfiguracji zobaczysz przedstawiony poniżej ekran główny.

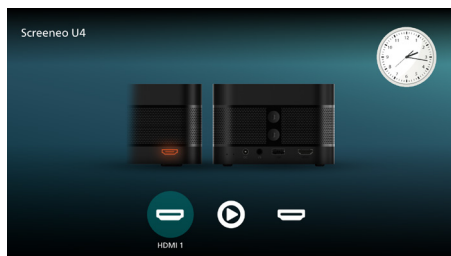

Regulacja rozmiaru ekranu


Wielkość wyświetlanego obrazu zależy od odległości pomiędzy obiektywem a powierzchnią projekcyjną.

Projektor może wyświetlać obraz z odległości od 4 cm do 30,5 cm, co przekłada się na przekątną obrazu od 32" do 80".

Zoom cyfrowy

Funkcja zoomu cyfrowego umożliwia redukcję wielkości obrazu do 50%.

- 1 Naciśnij na pilocie, by wejść do menu ustawień, przejdź do opcji **Zoom cyfrowy** i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Naciśnij , aby zmienić wielkość ekranu. Zmiany zostaną natychmiast zastosowane.

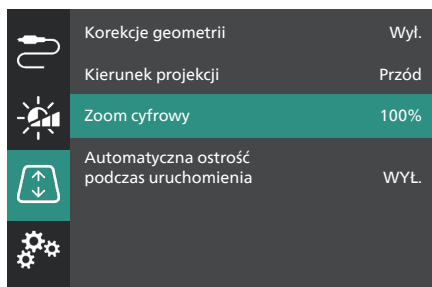

Dostosowywanie ostrości obrazu

Możesz zezwolić, by projektor automatycznie dostosował ostrość obrazu albo możesz ustawić ją ręcznie.


- Aby automatycznie dostosować ostrość obrazu, naciśnij na pilocie .
- Aby ręcznie dostosować ostrość obrazu, naciśnij na pilocie **—** lub **+**.

Dostosowanie kształtu obrazu

Możesz zezwolić, by projektor automatycznie dostosował kształt obrazu (trapez) albo możesz ustawić go ręcznie.

Aby automatycznie dostosować kształt obrazu:

- 1 naciśnij na pilocie, by wejść do menu ustawień, przejdź do opcji **Korekcje geometrii** i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Z listy opcji wybierz **Automatyczne**.

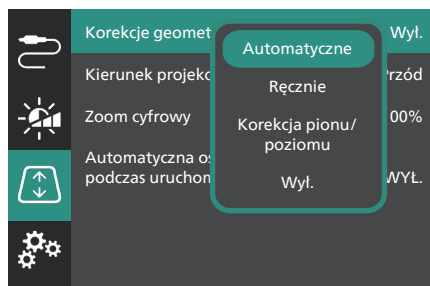

Aby ręcznie dostosować kształt obrazu:

- 1 naciśnij na pilocie, by wejść do menu ustawień, przejdź do opcji **Korekcje geometrii** i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 z listy opcji wybierz **Ręcznie** lub **Korekcja pionu/poziomu**.
- 3 Aby dostosować obraz, wykonuj polecenia widoczne na ekranie.

4 Podłączanie do urządzeń odtwarzających

Uwaga





Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od źródła zasilania.

Podłączanie urządzeń przez HDMI™

Urządzenie odtwarzające (np. odtwarzacz Blu-ray, konsola do gier, kamera, aparat cyfrowy lub komputer) można podłączyć do projektora za pomocą połączenia HDMI™. Dzięki połączeniu tego typu obraz będzie wyświetlany na ekranie, a dźwięk odtwarzany przez projektor.

- 1 Za pomocą przewodu HDMI™ połącz gniazdo **HDMI 1** lub **HDMI 2 (ARC)** projektora z gniazdem wyjściowym HDMI™ urządzenia odtwarzającego.

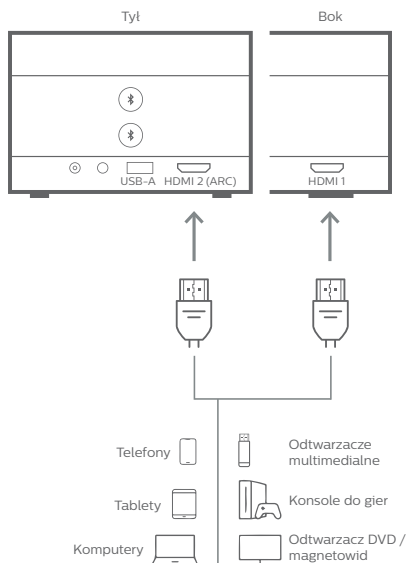


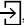
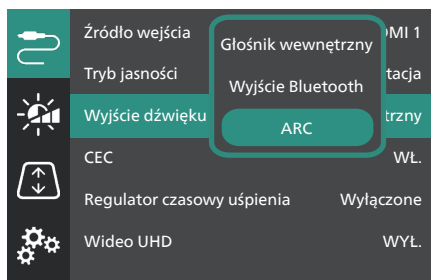
- 2 Jeśli projektor nie przełączy się automatycznie na odpowiednie źródło wejściowe, naciśnij na pilocie , by przełączyć źródło wejściowe na **HDMI 1** lub **HDMI 2**.

Podłączanie urządzeń przez HDMI™ ARC

Port **HDMI 2 (ARC)** projektora obsługuje zwrotny kanał audio (ARC). Możesz połączyć kompatybilny system audio (np. kino domowe, odbiornik audio-wideo lub zestaw Soundbar) z projektorem za pomocą połączenia HDMI™ ARC. Dzięki temu połączeniu dźwięk jest strumieniowany do podłączonego systemu audio.

Wskazówka: Aby uzyskać dźwięk surround 5.1, zazwyczaj należy podłączyć projektor do kina domowego 5.1.

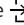
- 1 Za pomocą przewodu HDMI™ połącz gniazdo **HDMI 2 (ARC)** projektora z gniazdem HDMI™ ARC kompatybilnego systemu dźwiękowego.
 - Port HDMI™ ARC systemu dźwiękowego może być oznakowany w inny sposób. Zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia, by znaleźć więcej informacji.
- 2 Jeśli projektor nie przełączy się automatycznie na odpowiednie źródło wejściowe, naciśnij na pilocie , by przełączyć źródło wejściowe na **HDMI 2**.
- 3 Aby aktywować funkcję HDMI™ ARC projektora, naciśnij na pilocie , by wejść do menu ustawień, przejdź do opcji **Wyjście dźwięku**, naciśnij przycisk **OK** i na liście opcji wybierz **ARC**.




Podłączanie klucza sprzętowego

Możesz podłączyć klucz sprzętowy (np. Amazon Fire Stick, Roku Stick lub Chromecast) do projektora, by z łatwością oglądać filmy przez Internet. Dzięki połączeniu tego typu obraz będzie wyświetlany na ekranie, a dźwięk odtwarzany przez projektor.

- 1 Podłącz klucz sprzętowy do portu **HDMI 2** (ARC) za pomocą przewodu HDMI™.
- 2 Podłącz klucz sprzętowy do portu **USB-A** projektora za pomocą dostarczonego przewodu USB.



Klucz zewnętrzny (brak w zestawie)

- 3 Jeśli projektor nie przełączy się automatycznie na odpowiednie źródło wejściowe, naciśnij na pilocie , by przełączyć źródło wejściowe na **HDMI 2**.

5 Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek

Do projektora można podłączyć głośniki zewnętrzne lub słuchawki. W przypadku tej konfiguracji dźwięk z projektora będzie odtwarzany w głośnikach zewnętrznych lub słuchawkach.

- Głośniki wewnętrzne projektora zostaną automatycznie wyłączone w momencie podłączenia do projektora głośników zewnętrznych lub słuchawek.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!





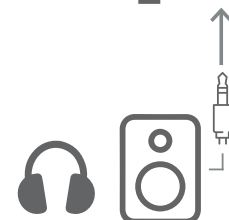
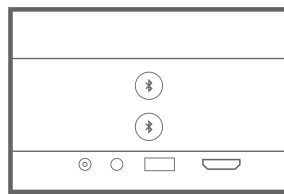
Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Przed podłączeniem słuchawek zmniejsz głośność na projektorze.

Nie korzystaj z projektora przez długi czas, gdy ustawiona jest duża głośność – zwłaszcza, gdy korzystasz ze słuchawek. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Połączenie przewodu

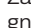- 1 Za pomocą przewodu audio 3,5 mm połącz gniazdo  projektora z analogowym wejściem dźwięku (gniazdo 3,5 mm lub gniazdo czerwone i białe) w głośnikach zewnętrznych. Lub podłącz słuchawki do gniazda  projektora.



- 2 Po podłączeniu głośników lub słuchawek naciśnij na pilocie i ustaw pożądany poziom głośności.

Połączenie Bluetooth

Projektor jest wyposażony w technologię Dual Bluetooth 5.0, która umożliwia połączenie do 2 głośników lub zestawów słuchawek. Można niezależnie kontrolować poziom głośności każdego podłączonego urządzenia.


Zanim po raz pierwszy będzie można korzystać z głośników lub słuchawek Bluetooth, należy sparować z nimi projektor. Po sparowaniu projektora z urządzeniem, będzie się on automatycznie z nim łączyć.

Uwaga



Podczas łączenia upewnij się, że urządzenie Bluetooth nie znajduje się w większej odległości od projektora niż 10 m.

Nawet podczas łączenia w określonym zakresie komunikacji połączenia mogą zostać utracone z powodu stanu sygnału.

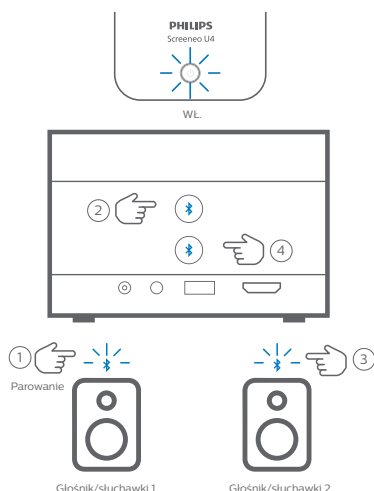

- 1 Upewnij się, że projektor jest włączony.
- 2 Włącz głośnik lub słuchawki Bluetooth i upewnij się, że znajdują się w trybie parowania. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk parowania na urządzeniu. Zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia, by znaleźć więcej informacji.

- 3 Naciśnij którykolwiek z przycisków na projektorze, by sparować go z urządzeniem.
- Po naciśnięciu tego przycisku projektor przejdzie do trybu parowania i na ekranie wyświetli się „Wyszukiwanie”. Równocześnie dioda zacznie migać na jasnoniebiesko.
 - Po zakończeniu parowania projektor na krótko wyświetli na ekranie „Sparowano z powodzeniem”, a także nazwę sparowanego urządzenia. Równocześnie dioda zaświeci się na jasnoniebiesko.
 - Jeśli parowanie zakończyło się niepowodzeniem, projektor w ciągu 10 sekund automatycznie wyjdzie z trybu parowania.
- 4 Aby sparować drugi głośnik lub zestaw słuchawek, powtórz powyższe kroki 2 i 3, ale naciśnij drugi przycisk w kroku 3.

Wskazówki:

- Po podłączeniu urządzenia Bluetooth projektor automatycznie przełączy swoje wyjście dźwięku na Bluetooth.
- Po podłączeniu urządzenia Bluetooth naciśnij na pilocie i ustaw pożądany poziom głośności. Aby niezależnie kontrolować poziom głośności każdego podłączonego urządzenia, użyj sterowania głośnością danego urządzenia.

Odlaczanie urządzenia Bluetooth

Użyj jednego z poniższych sposobów odłączania urządzenia Bluetooth od projektora, równocześnie pozostawiając je sparowane.

Jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie Bluetooth, projektor automatycznie przełącza swoje wyjście dźwięku na głośnik wewnętrzny.


- Przerwij połączenie Bluetooth na urządzeniu Bluetooth lub wyłącz urządzenie. Na ekranie projektora na krótko wyświetli się napis „Odlączono”.
- Wyłącz projektor.

Ponowne podłączenie urządzenia Bluetooth

Po sparowaniu i połączeniu urządzenia Bluetooth z projektorem, wykonując powyższe kroki, projektor automatycznie ponownie się połączy, chyba że urządzenie Bluetooth jest wyłączone lub parowanie przerwane. Po nawiązaniu ponownego połączenia na ekranie projektora na krótko wyświetli się „Sparowano z powodzeniem”.

Przerywanie parowania z urządzeniem Bluetooth

Usunie to urządzenie Bluetooth z pamięci projektora. Aby znowu korzystać z tego urządzenia, będzie trzeba ponownie je sparować i połączyć.

Aby przerwać parowanie z urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy odpowiedni przycisk , gdy urządzenie jest podłączone. Po przerwaniu parowania na ekranie projektora na krótko wyświetli się „Odłączono”.

6 Odtwarzanie plików multimedialnych

Projektor jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz multimedialny. Korzystając z odtwarzacza multimedialnego, możesz uzyskać dostęp i odtwarzać filmy wideo oraz pliki audio zapisane w pamięci wewnętrznej projektora lub na napędzie USB.

Uwaga




Projektor obsługuje napędy USB sformatowane zgodnie z systemem plików FAT16 lub FAT32.

Obsługiwane formaty plików multimedialnych


Obsługiwanych jest większość formatów, w tym MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, WAV, AAC i MP3.


Jak nawigować po interfejsie użytkownika odtwarzacza multimedialnego


- Korzystaj tylko z pilota.
- Naciśnij przyciski nawigacyjne (w górę, na dół, w lewo, w prawo), by poruszać się między elementami na ekranie.
- Naciśnij przycisk **OK**, by potwierdzić wybór otwartego elementu.
- Naciśnij , by powrócić do poprzedniego ekranu lub wyjść z aktualnego ekranu.



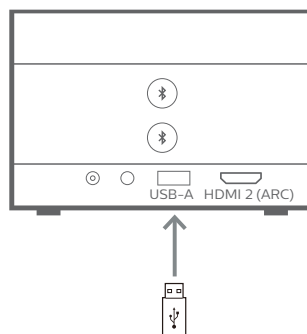


Odtwarzanie filmów z napędów USB

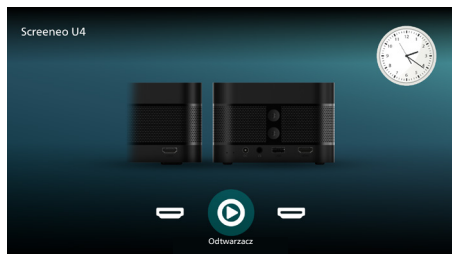


- 1 Podłącz napęd USB do portu **USB-A** projektora.





- 2 Przejdź do ekranu głównego projektora, naciskając przycisk  na pilocie projektora, a następnie wybierz **Odtwarzacz multimedialny**.




- 3 Wybierz **Przeglądanie** na lewym pasku nawigacji, a następnie wybierz i otwórz folder na napędzie USB, który znajduje się po prawej stronie folderu **Pamięć wewnętrzna**.
- 4 Wybierz plik multimedialny. **Uwaga:** Na ekranie wyświetlone zostaną tylko obsługiwane pliki multimedialne. Wszystkie katalogi i pliki umieszczane są w kolejności alfabetycznej, według nazwy.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, by rozpocząć odtwarzanie wybranego pliku multimedialnego.
- 6 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **OK**, by wstrzymać odtwarzanie i wyświetlić pasek sterowania u dołu ekranu. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, by wznowić odtwarzanie i schować pasek sterowania. Naciśnij   , by przewinąć 10 sekund w tył lub w przód. Aby dostosować poziom głośności, naciśnij  / .

Podczas odtwarzania możesz nacisnąć przycisk , by tymczasowo wyświetlić pasek sterowania u dołu ekranu. Możesz także nacisnąć , by wyświetlić więcej opcji menu po prawej stronie ekranu. Aby natychmiastowo ukryć pasek sterowania lub menu opcji, naciśnij .

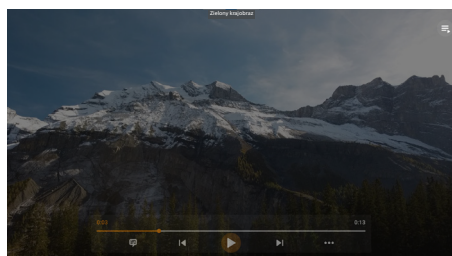

Gdy widoczny jest pasek sterowania, naciskaj przyciski nawigacyjne, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić opcję lub zmienić wartość. Aby zamknąć okno dialogowe opcji, naciśnij .

- 7 Aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do listy plików w bieżącym folderze, naciśnij przycisk .

7 Używanie projektora jako głośnika Bluetooth

Możesz używać projektora jako głośnika Bluetooth, by odtwarzać dźwięk z urządzeń odtwarzających Bluetooth, takich jak smartfony, tablety i komputery.


Zanim po raz pierwszy będzie można użyć projektora z urządzeniami odtwarzającymi Bluetooth, należy go z nimi sparować. Po sparowaniu projektora z urządzeniem, będzie się on automatycznie z nim łączył.


Uwaga




Podczas łączenia upewnij się, że urządzenie Bluetooth nie znajduje się w większej odległości od projektora niż 10 m.

Nawet podczas łączenia w określonym zakresie komunikacji połączenia mogą zostać utracone z powodu stanu sygnału.

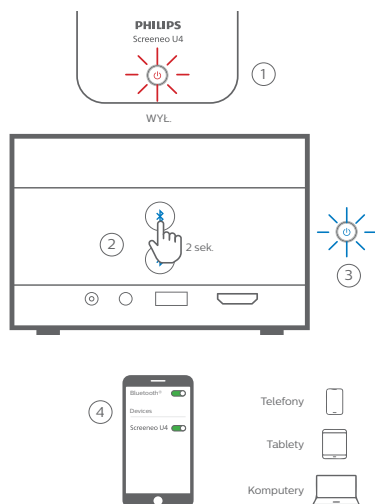

- 1 Wyłącz projektor i upewnij się, że dioda zasilania świeci się na czerwono.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy którykolwiek z przycisków , by włączyć tryb parowania projektora. Dioda zasilania projektora zacznie migać na niebiesko.

- Aby przełączyć projektor z powrotem do trybu czuwania, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy którykolwiek z przycisków .

- 3 Na urządzeniu odtwarzającym Bluetooth włącz funkcję Bluetooth, a następnie wybierz z listy dostępnych urządzeń Bluetooth „Screeneo U4”, by rozpocząć parowanie. Zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia, by znaleźć więcej informacji.

- Po zakończeniu parowania projektor przejdzie do trybu głośnika Bluetooth, a dioda zaświeci się na niebiesko światłem stałym.
- Jeśli parowanie zakończyło się niepowodzeniem, projektor w ciągu 10 minut automatycznie się wyłączy.

Wskazówki:

- Możesz sterować poziomem głośności odtwarzania za pomocą zarówno urządzenia odtwarzającego, jak i pilota.
- Gdy projektor jest w trybie głośnika Bluetooth, możesz włączyć go w zwykły sposób.


Odlaczanie urządzenia Bluetooth

Użyj jednego z poniższych sposobów odłączania urządzenia Bluetooth od projektora, równocześnie pozostawiając je sparowane.

Projektor wyświetla komunikat „Odłączono” i ponownie wchodzi do trybu parowania, jeśli rozłączenie nastąpiło na drodze dwóch pierwszych sposobów.

- 1 Rozłącz projektor w ustawieniach urządzenia Bluetooth.
- 2 Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- 3 Wyjdź z trybu głośnika Bluetooth na projektorze.

Wyjście z trybu głośnika Bluetooth

Aby wyjść z trybu głośnika Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy którykolwiek z przycisków  na projektorze. Projektor wyświetli komunikat „Wyłączone zasilanie” i wróci do trybu czuwania.

Ponowne podłączanie urządzenia Bluetooth

Po sparowaniu i połączeniu urządzenia Bluetooth z projektorem, wykonując powyższe kroki, projektor automatycznie ponownie się połączy, chyba że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, parowanie przerwane bądź


ręcznie rozłączono projektor w ustawieniach urządzania Bluetooth.

Gdy dioda zasilania projektora miga na niebiesko, oznacza to, że próbuje on ponownie połączyć się z urządzeniem w pamięci, zaczynając od ostatnio połączonego urządzenia. Jeśli ostatnio połączone urządzenie nie jest dostępne, spróbuje on połączyć się z następnym ostatnio połączonym urządzeniem i tak dalej.

Projektor wyświetla komunikat „Połączono” po ponownym nawiązaniu połączenia.

Przerywanie parowania z urządzeniem Bluetooth

Usunie to urządzenie Bluetooth z pamięci projektora. Aby znowu korzystać z tego urządzenia, będzie trzeba ponownie je sparować i połączyć.





Aby przerwać parowanie z urządzeniem Bluetooth, naciśnij na 5 sekund którykolwiek z przycisków , gdy urządzenie jest podłączone. Projektor wyświetli komunikat „Odłączono” i ponownie wejdzie do trybu parowania po przerwaniu parowania.

Parowanie większej liczby urządzeń odtwarzających Bluetooth

Aby sparować projektor z większą liczbą urządzeń odtwarzających Bluetooth, rozłącz obecnie połączone urządzenie odtwarzające Bluetooth i powtórz kroki 1–3 na początku tej sekcji.







Uwaga: Projektor może być sparowany z wieloma urządzeniami odtwarzającymi Bluetooth, ale równocześnie tylko jedno wyjście audio z jednego sparowanego urządzenia.


8 Zmiana ustawień


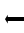
- 1 Na pilocie naciśnij , by przejść do menu ustawień projektora.
- 2 Użyj przycisków nawigacyjnych oraz przycisku **OK**, aby wybrać element menu.
- 3 Naciśnij  lub , by wybrać wartość dla elementu menu.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, by wprowadzić zmianę.
Uwaga: W przypadku niektórych elementów menu, takich jak Zoom cyfrowy, zmiana zostanie zastosowana po wybraniu innej wartości.
- 5 Naciśnij  jeden lub więcej razy, by wyjść z menu ustawień projektora.

Ustawienia ogólne

Możesz przeglądać i zmieniać następujące ustawienia ogólne.

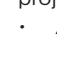

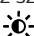

	Źródło wejścia	HDMI 1
	Tryb jasności	Prezentacja
	Wyjście dźwięku	Głośnik wewnętrzny
	CEC	WŁ.
	Regulator czasowy uśpienia	Wyłączone
	Wideo UHD	WYŁ.

- **Źródło wejścia:** Wybiera źródło wejściowe projektora.
 - **Automatyczne:** Automatycznie przełącza na prawidłowe źródło wejściowe. Jest to wartość domyślna.
 - **HDMI 1:** Wybierz tę wartość, gdy urządzenie jest podłączone do portu **HDMI 1** projektora.
 - **HDMI 2:** Wybierz tę wartość, gdy urządzenie jest podłączone do portu **HDMI 2** (ARC) projektora.
- **Tryb jasności:** Ustawia tryb jasności na *Prezentacja*, *Normalny* lub *Tryb nocny*.
Wskazówka: Możesz szybciej zmieniać tryb jasności, naciskając  Brightness na pilocie.

- **Wyjście dźwięku:** Wybiera typ wyjście dźwięku projektora. **Wskazówka:** Możesz szybciej przełączać między głośnikiem wewnętrznym i wyjściem Bluetooth, naciskając   na pilocie.
 - **Głośnik wewnętrzny:** Używaj głośnika wewnętrznego projektora jako wyjścia audio.
 - **Wyjście Bluetooth:** Używaj urządzeń Bluetooth sparowanych z projektorem jako wyjścia audio.
 - **ARC:** Użyj urządzenia kompatybilnego z HDMI™ ARC jako wyjścia audio.
- **CEC:** Włącza lub wyłącza HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control). Wartość domyślna: WŁ.
- **Regulator czasowy uśpienia:** Wybierz czas po jakim projektor wyłączy się automatycznie. Wartość domyślna: Wyłączone.
- **Wideo UHD:** Włącza lub wyłącza tryb wideo UHD. Wartość domyślna: WYŁ.
- **Wyłączanie ekranu:** Wyłącza ekran projektora bez wyłączania projektora. Naciśnij którykolwiek przycisk na pilocie, by znowu włączyć ekran.
- **Temperatura barwowa:** Wybierz *Ciepłe*, by wzmocnić ciepłe kolory, takie jak czerwony; wybierz *Zimna*, by obraz stał się bardziej niebieski; wybierz *Standardowe* dla średniej temperatury barwowej; wybierz *Użytkownika*, by dostosować wartości czerwieni, zieleni i błękitu.
- **2D/3D:** Wybiera format 3D sygnału wejściowego.
 - **2D:** Wybierz tę opcję, gdy sygnał wejściowy jest w formacie 2D. Jest to wartość domyślna.
 - **3D w poziomie:** Wybierz tę opcję, gdy sygnał wejściowy 3D jest w formacie poziomym.
 - **3D w pionie:** Wybierz tę opcję, gdy sygnał 3D wejściowy jest w formacie pionowym.





Ustawienia obrazu


Możesz przeglądać i zmieniać następujące ustawienia obrazu.

	Korekcje geometrii	Wyl.
	Kierunek projekcji	Przód
	Zoom cyfrowy	100%
	Automatyczna ostrość podczas uruchomienia	WYŁ.
		

Ustawienia kolorów i dźwięku

Możesz przeglądać i zmieniać następujące ustawienia kolorów i dźwięku.







	Tryb obrazu	Standard
	Jasność HDR	400
	Tryb dźwięku	Kinowy
	Temperatura barwowa	Standard
	2D/3D	2D
		

- **Tryb obrazu:** Wybierz wstępnie określone ustawienie jasności kolorów i wyświetlacza wideo lub wybierz *Użytkownika*, by dostosować wartości kolorów dotyczące jasności, kontrastu, nasycenia, barwy i ostrości. **Wskazówka:** Możesz szybciej zmieniać domyślne ustawienie obrazu, naciskając  Presets na pilocie.
- **Jasność HDR:** Ustawia jasność dla szerokiego zakresu dynamiki (HDR).
- **Tryb dźwięku:** Ustawia efekt dźwiękowy na opcje *Muzyka* lub *Kinowy*.
- **Korekcje geometrii:** Wybiera opcję w celu poprawienia kształtu trapezu i ustawienia prostokątnego obrazu. Wartość domyślna: Wyl. **Uwaga:** Zmiana tego ustawienia zresetuje ustawienie zoomu cyfrowego.
 - **Automatyczne:** Umożliwia projektorowi automatyczną korekcję trapezu.
 - **Ręcznie:** Ręcznie popraw kształt trapezu, dostosowując rogi ekranu.
- **Korekcja pionu/poziomu:** Ręcznie popraw kształt trapezu, stosując zmiany w pionie i poziomie.
- **Wyl.:** Wyłącza automatyczną korekcję trapezową.
- **Kierunek projekcji:** Ustawia projekcję w prawidłowym kierunku na podstawie sposobu instalacji projektora.
- **Zoom cyfrowy:** Zmniejsza obraz projekcji do 50%. Domyślną wartością jest 100% (brak zmniejszenia). **Uwaga:** Zmiana tego ustawienia przełączy korekcje geometrii na tryb *Ręcznie*.

- *Automatyczna ostrość podczas uruchomienia:* Włącz tę opcję, by zezwolić projektorowi na automatyczne dostosowanie ostrości podczas uruchomienia. Wartość domyślna: WYŁ.

Inne ustawienia

Możesz przeglądać i zmieniać następujące ustawienia dodatkowe.

	Język	Polski
	Położenie menu	Na środku
	Kalibracja obrazu	
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	
	Przywrócenie ustawień fabrycznych	
	Wersja oprogramowania	1.5.8

- *Język:* Wybiera język wyświetlania projektora.
- *Położenie menu:* Umożliwia umieszczenie menu *Na dole z lewej*, *U góry z lewej*, *Na środku*, *Na dole z prawej* lub *U góry z prawej*.
- *Kalibracja obrazu:* Dostosuj obraz, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - *Automatyczna ostrość:* Dostosuj ostrość obrazu, przeglądając pola tekstowe (instrukcje) i używając przycisków na ekranie.
 - *Korekcja geometrii:* Dostosuj kształt obrazu, wykonując instrukcje wyświetlone na ekranie i używając przycisku.
- *Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:* Aktualizuje oprogramowanie projektora za pomocą napędu USB (zobacz „Aktualizacja oprogramowania przez USB”, strona 19).
- *Przywrócenie ustawień fabrycznych:* Przywraca produkt do domyślnych ustawień fabrycznych. Po resecie do ustawień fabrycznych projektor ponownie się uruchomi i będzie można zastosować nowe ustawienia.
- *Wersja oprogramowania:* Umożliwia sprawdzenie wersji produktu.
- *Numer seryjny:* Umożliwia sprawdzenie numeru produktu.

9 Konserwacja

Czyszczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przestrzegaj poniższych wskazówek podczas czyszczenia projektora:

Użyj miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki. Nigdy nie używaj środków czyszczących w postaci płynnej ani środków łatwopalnych (sprayów, środków ściernych, lakierów, alkoholu itp.). Nie dopuść do przedostania się wilgoci do wnętrza projektora. Nie nanosź na projektor środków czyszczących w sprayu.

Przecieraj powierzchnie urządzenia delikatnie. Zachowaj ostrożność, aby nie porysować powierzchni.

Czyszczenie obiektywu

Obiektyw projektora należy czyścić za pomocą miękkiej szczoteczki lub papierków do czyszczenia obiektywów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Nie stosuj żadnych środków czyszczących w płynie!


Nie czyść obiektywu środkami czyszczącymi w płynie, aby uniknąć uszkodzenia powłok naniesionych na obiektyw.







Aktualizacja oprogramowania

Najnowsze oprogramowanie do projektora można znaleźć pod adresem:

www.philips.com/support. Dzięki niemu możesz korzystać z najlepszych funkcji i wsparcia.

Zanim zaktualizujesz oprogramowanie projektora, sprawdź aktualną wersję oprogramowania:

- Naciśnij  na pilocie i przejdź do *Wersja oprogramowania*.


	Położenie menu	Na środku
	Kalibracja obrazu	
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	
	Przywrócenie ustawień fabrycznych	
	Wersja oprogramowania	1.5.8
	Numer seryjny	000001

UWAGA!



Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać projektora ani odłączać napędu USB.



Aktualizacja oprogramowania przez USB


- 1 Odwiedź www.philips.com/support, znajdź swój produkt (numer modelu: **SCN350/INT**), otwórz stronę pomocy technicznej i znajdź „**Oprogramowanie i sterowniki**”.
- 2 Pobierz pakiet aktualizacyjny i, jeśli to konieczne, rozpakuj go. Powinien się w nim znajdować plik o nazwie „**SCN350INT_firmware.zip**”. Skopiuj ten plik do katalogu głównego na napędzie USB. **Uwaga:** Nie rozpakowuj tego pliku.
- 3 Jeśli projektor jest wyłączony, włącz go.
- 4 Podłącz napęd USB do projektora.
- 5 Naciśnij  na pilocie, by wejść do menu ustawień, przejdź do *Aktualizacja oprogramowania sprzętowego* i naciśnij przycisk **OK**. Projektor wyszuka plik aktualizacyjny. Jeśli znajdzie plik, wyświetli się komunikat **Rozpocznij aktualizację**.
- 6 Naciśnij którykolwiek z przycisków nawigacyjnych na pilocie, by wybrać przycisk **AKTUALIZUJ** i naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Poczekaj na ukończenie aktualizacji. Po zaktualizowaniu projektor ponownie się uruchomi.

10 Rozwiązywanie problemów

Włączanie/wyłączanie zasilania

Jeżeli wystąpi problem, którego nie da się rozwiązać za pomocą wskazówek znajdujących się w instrukcji, należy spróbować rozwiązań opisanych poniżej.

- 1 Wyłącz projektor, dwa razy naciskając przycisk .
- 2 Poczekaj przynajmniej 10 sekund.
- 3 Włącz projektor, naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy .
- 4 Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z biurem obsługi klienta lub sprzedawcą.

Problem	Rozwiązanie
Nie można włączyć projektora.	<ul style="list-style-type: none">• Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający i spróbuj jeszcze raz włączyć projektor.
Nie można wyłączyć projektora.	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij i przytrzymaj przycisk  dłużej niż dziesięć sekund. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu, odłącz przewód zasilający.
Brak obrazu z zewnętrznego urządzenia HDMI™.	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy wybrano właściwe wejście HDMI™ (<i>HDMI 1</i> lub <i>HDMI 2</i>).2. Odłącz przewód HDMI™ lub wyłącz urządzenie HDMI™.3. Odczekaj trzy sekundy.4. Podłącz przewód HDMI™ lub włącz urządzenie HDMI™.
Brak dźwięku z urządzenia zewnętrznego.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź przewody do urządzenia zewnętrznego.• Upewnij się, że dźwięk został włączony w zewnętrznym urządzeniu.• Prawidłowe działanie gwarantują tylko oryginalne przewody dostarczone przez producenta.
Brak dźwięku z zewnętrznego urządzenia z wyjściem HDMI™.	<ul style="list-style-type: none">• Na urządzeniu z wyjściem HDMI™ należy wybrać opcję dźwięku Wielokanałowy (dane nieskompresowane) i Stereo (PCM).
Brak dźwięku, gdy komputer podłączony jest przewodem HDMI™.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że dźwięk został włączony w komputerze.
Wyświetlane jest tylko menu główne, a nie obraz z urządzenia zewnętrznego.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy przewody są podłączone do właściwych gniazd.• Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne jest włączone.• Sprawdź, czy wyjście wideo urządzenia zewnętrznego jest włączone.
Wyświetlane jest tylko menu główne, a nie obraz z podłączonego komputera.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy wyjście HDMI™ komputera jest włączone.• Sprawdź, czy rozdzielczość komputera jest ustawiona na 1920 x 1080.
Projektor wyłącza się samoczynnie.	<ul style="list-style-type: none">• Gdy projektor działa przez długi czas, jego powierzchnia się rozgrzewa.• Sprawdź, czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony.

Problem	Rozwiązanie
Projektor nie może odczytać danych z napędu USB.	<ul style="list-style-type: none"> Projektor nie obsługuje systemu plików exFAT. Sformatuj napęd USB do formatu FAT32 lub NTFS i spróbuj ponownie.
Projektor nie reaguje na komendy wysyłane z pilota zdalnego sterowania.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź baterie pilota.
Powierzchnia projektora jest ciepła.	<ul style="list-style-type: none"> Generowanie umiarkowanej ilości ciepła podczas działania projektora jest zjawiskiem normalnym.
Projektor nie działa po podłączeniu do laptopa.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy przewód HDMI™ jest poprawnie podłączony. Upewnij się, że laptop został przełączony na wyświetlacz projektora.
Nie mogę sparować projektora z urządzeniem Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> Włącz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że znajduje się w trybie parowania. Umieść urządzenie Bluetooth tak, aby znajdowało się w odległości nie większej niż 10 cm od projektora. Aby połączyć głośniki/słuchawki Bluetooth z projektorem, upewnij się, że projektor jest włączony. Aby połączyć urządzenie odtwarzające Bluetooth z projektorem, upewnij się, że projektor jest wyłączony (w trybie czuwania). Jeśli inne urządzenie Bluetooth jest już połączone z projektorem, rozłącz je. Przesuń projektor z dala od innych urządzeń (mikrofalówka, router bezprzewodowy itp.), które emitują sygnał częstotliwości radiowej.
Po połączeniu urządzenia Bluetooth z projektora lub urządzenia Bluetooth nie wydobywa się dźwięk.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy poziom głośności urządzenia Bluetooth jest ustawiony na minimum. Sprawdź, czy poziom głośności projektora jest ustawiony na minimum. Sprawdź, czy rozpoczęło się odtwarzanie. Spróbuj odtworzyć inny plik wideo/audio. Spróbuj ponownie połączyć oba urządzenia.
Na ekranie pojawiły się czarne kropki (martwe piksele).	Wyświetlacze DMD firmy Texas Instruments zazwyczaj zawierają niewielką liczbę pikseli, które nie działają prawidłowo. Wyświetlacz został sprawdzony i jest kompatybilny ze specyfikacjami producenta, co oznacza, że wszelkie wady pikseli nie wpływają na działanie ani użytkowanie wyświetlacza. Bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia wyświetlacz z nie więcej niż 7 martwymi pikselami spełnia specyfikacje fabryczne i nie jest uważany za wadliwy według tej gwarancji.

11 Informacje dodatkowe

Dane techniczne

Technologia / optyka

Technologia wyświetlania.....	TI DLP
Źródło światła.....	Kanały LED RGGB 4
Kolorymetria i metadane.....	REC.709
Rozdzielczość.....	1920 × 1080 pikseli
Trwałość diody LED.....	ponad 30 000 godzin
Współczynnik kontrastu.....	370:1
Współczynnik kształtu.....	16:9
Współczynnik projekcji.....	0,25:1
Rozmiar ekranu (przekątna).....	32–80"
Odległość wyświetlania.....	4–30,5 cm / 2–12"
Ochrona soczewek.....	tak
Typy projekcji.....	4
Regulacja ostrości.....	automatyczna lub ręczna
Korekcja trapezowa.....	automatyczna lub ręczna
TOF.....	tak dla automatycznego dostosowania 4 rogów
korekcja 4 rogów.....	tak
Zoom cyfrowy.....	tak (50–100%)
Wbudowany odtwarzacz multimedialny.....	tak

Dźwięk

Wbudowane głośniki.....	2 × 15 W
Dźwięk przestrzenny.....	tak
Korektor.....	tak

Połączenie

Wejście HDMI™.....	×2
USB-A (1,5 A + napęd zewnętrzny).....	×1
Wyjście dźwięku 3,5 mm.....	×1
Bluetooth.....	Dwa zakresy Bluetooth 5.0

Zasilanie

Zużycie energii.....	użytkowanie: 90 W
.....	tryb czuwania: 0,3 W
Zasilacz prądu przemiennego.....	
.....	Zasilanie: AC 100–240 V,
.....	50/60 Hz, 1,5 A (maks.)
.....	Wyjście: DC 20,0 V, 4,5 A, 90,0 W

Wbudowany odtwarzacz multimedialny

Tysiące obsługiwanych kodeków przez wbudowane odtwarzacze VLC

Wymiary i masa

Bez opakowania (szer. × gł. × wys.).....	223,5 × 123,5 × 81,5 mm
W opakowaniu (szer. × gł. × wys.).....	267,5 × 187 × 148 mm
Masa.....	1,74 kg / 3,84 lb

Wymagania temperaturowe

Temperatura (użytkowania).....	5–35°C
Temperatura przechowywania.....	< 60 °C

Zawartość opakowania

1. Projektor Screeneo U4
2. Pilot
3. Kabel HDMI™ do HDMI™
4. Zasilacz prądu przemiennego
5. Przewody zasilające (UE, UK, US)
6. Baterie AAA do pilota
7. Szybki przewodnik z kartą gwarancyjną

Model

SCN350/INT

EAN: 7640186960953

UPC: 781159575358

Deklaracja CE

- Urządzenie można podłączyć wyłącznie do interfejsu USB w wersji USB 2.0 lub wyższej.
- Zasilacz powinien być zlokalizowany blisko urządzenia. Ponadto należy zapewnić do niego łatwy dostęp.
- Temperatura w miejscu pracy testowanego urządzenia (EUT) nie może przekraczać 35°C i nie powinna być niższa niż 5°C.
- Wtyczka traktowana jest jako urządzenie rozłączające zasilanie adaptera.
- Pasma UNII Band 5150–5250 MHz może być wykorzystywane wyłącznie w pomieszczeniach.
- Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją dotyczącą częstotliwości radiowej, gdy jest użytkowane 20 cm od ciała użytkownika.

Firma Screeno Innovation SA oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi zapisami dyrektywy 2014/53/UE.



Deklarację zgodności udostępniamy na stronie: www.philips.com.

Pasma częstotliwości	Maksymalna moc wyjściowa
BT EDR (EIRP)	9,09 dBm
BT BLE (EIRP)	4,85 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz (EIRP)	17,88 dBm
Wi-Fi 5 GHz (EIRP)	17,89 dBm

Oświadczenie FCC

15.19 Wymagania w zakresie oznakowania.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega poniższym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

15.21 Informacje dla użytkownika.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności mogą uniewadzić upoważnienie użytkownika do obsługi urządzenia.

15.105 Informacje dla użytkownika.

Niniejszy sprzęt został sprawdzony i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami przyjętymi dla urządzenia cyfrowego klasy B, w myśl rozdziału 15. Zasad FCC. Ograniczenia określone w wyżej wymienionych przepisach mają za zadanie zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami wywoływanymi przez urządzenia instalowane w domach. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie zostanie poprawnie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Jednocześnie nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń, poprzez zastosowanie jednej lub kilku poniższych metod:

- Zmianę orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego znajdującego się na innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączono odbiornik.
- Skorzystanie z pomocy dystrybutora lub doświadczonych technika RTV.

Gdy urządzenie jest włączone, pomiędzy użytkownikiem a anteną powinien być zachowany odstęp przynajmniej 20 cm. Powyższy odstęp stanowi wystarczającą odległość od prawidłowo zainstalowanej anteny zewnętrznej, aby zapewnić zgodność z wymogami przepisów w zakresie ekspozycji na fale radiowe.

Identyfikator FCC: 2ASRT-SCN350

Zgodność z przepisami kanadyjskimi

Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Deklaracja RSS-Gen & RSS-247: niniejsze urządzenie jest zgodne ze standardami Industry Canada RSS.

Działanie podlega poniższym dwóm warunkom:

- 1 urządzenie nie może wywoływać zakłóceń oraz
- 2 urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie częstotliwości radiowej:

Niniejsze urządzenie podlega wyłączeniu z rutynowych limitów oceny określonych w sekcji 2.5 przepisów RSS102. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania informacji na temat zgodności z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie częstotliwości radiowej.

Urządzenie należy zainstalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 20 centymetrów od ciała człowieka.

Inne zastrzeżenia

Ochrona środowiska w ramach planu zrównoważonego rozwoju jest zasadniczym priorytetem firmy Screeneo Innovation SA. Firma Screeneo Innovation SA dokłada wszelkich starań, aby działać ekologicznie, dlatego zdecydowała się na zintegrowanie wpływu na środowisko z cyklem życia produktów, od produkcji przez użytkowanie po utylizację urządzenia.

Baterie: jeżeli urządzenie zawiera baterie, należy je oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych baterii.



Urządzenie: Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na urządzeniu oznacza, że dany produkt jest urządzeniem elektrycznym lub elektronicznym. W związku z tym w myśl przepisów obowiązujących w Europie istnieje obowiązek selektywnej utylizacji odpadów tego typu:

- w punktach sprzedaży, w przypadku zakupu podobnego urządzenia.
- w dostępnych, miejscowych punktach zbiórki elektrośmieci (punkty zbiórki elektrośmieci, system odbioru elektrośmieci itp.).

W ten sposób możesz brać czynny udział w procesie ponownego wykorzystywania surowców pochodzących z elektrośmieci, co ma pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Papierowe i tekturowe elementy opakowania nadają się do recyklingu. Plastikowe elementy opakowania należy poddać recyklingowi lub zutylizować jako odpady nie nadające się do recyklingu – w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Znaki handlowe: znaki stosowane w niniejszej instrukcji obsługi są znakami handlowymi należącymi do poszczególnych firm. Brak oznaczenia znaku handlowego (® lub ™) nie usprawiedliwia domniemania, że dana nazwa jest ogólnodostępnym znakiem handlowym. Inne nazwy produktów stosowane w niniejszej dokumentacji służą wyłącznie identyfikacji i mogą być znakami handlowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Firma Screeneo Innovation SA zrzeka się wszelkich praw do takich znaków.

Firma Screeneo Innovation SA i podmioty z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności wobec nabywcy produktu lub osób trzecich za roszczenia odszkodowawcze, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywcę lub osoby trzecie w wyniku wypadku, nieprawidłowego użycia lub nadużycia niniejszego produktu lub dokonania nieuprawnionych modyfikacji, napraw lub zmian w produkcie bądź w wyniku zaniedbania obowiązku ścisłego przestrzegania wskazówek zamieszczonych w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia firmy Screeneo Innovation SA.

Firma Screeneo Innovation SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub problemy wynikające z użytkowania opcji lub materiałów eksploatacyjnych innych niż produkty oznaczone jako produkty oryginalne firmy Screeneo Innovation SA/PHILIPS lub produkty

zatwierdzone przez Screeneo Innovation SA/
PHILIPS.

Firma Screeneo Innovation SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z występowania zakłóceń elektromagnetycznych z powodu stosowania przewodów sygnałowych innych niż oznaczone jako produkty firmy Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie umożliwiającym odzyskanie lub przekazywana w dowolnej postaci bądź w dowolny sposób elektroniczny, mechaniczny, poprzez powielanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Screeneo Innovation SA. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do tego produktu. Firma Screeneo Innovation SA nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie zawartych tu informacji do innych urządzeń.

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest umową.

Błędy, błędy drukarskie i zmiany są zastrzeżone.



Nazwy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i logo HDMI są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.