

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη
στη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX4935



GR Οδηγίες Χρήσης

PHILIPS

Περιεχόμενα

Επισκόπηση	1	Σύνδεση μέσου αποθήκευσης USB	18
Καλωσορίσατε	1	Σύνδεση με τον ηλεκτρονικό	
Σχετικά με αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη	1	υπολογιστή (USB)	19
Περιεχόμενα συσκευασίας	1	6 Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Ασύρματο	
Κύρια σημεία προϊόντος	2	δίκτυο (Wi-Fi)	20
1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	3	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης	
Εγκατάσταση της συσκευής	3	δικτύωσης (WiFi)	20
Αυτόματα έλεγχο θερμοκρασίας	3	Ρύθμιση ασύρματου δικτύου (WiFi)	20
Επισκευές	4	Ρύθμιση ασύρματου δικτύου (WIFI)	
Ασύρματο δίκτυο (WIFI)	4	με χρήση οδηγού	21
Dolby Digital	4	Wifi Hotspot	21
Παροχή ηλεκτρικού	4	Ενεργοποίηση WiFi hotspot	21
2 Επισκόπηση	6	Ρύθμιση ενός WiFi hotspot	21
Επιφάνεια αφής	7	DLNA (Digital Living Network Alliance)	22
Υποστηριζόμενες χειρονομίες	7	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση DLNA	22
Εικονικό πληκτρολόγιο οθόνης	8	Αναπαραγωγή πολυμέσων	
Τηλεχειριστήριο	9	χρησιμοποιώντας το DLNA	22
Επισκόπηση του κύριου μενού	10	7 Bluetooth	23
Επισκόπηση του μενού επιλογών	10	Ενεργοποίηση Bluetooth	23
3 Πρώτη θέση σε λειτουργία	11	Ορισμός παραμέτρων Bluetooth	23
Εγκατάσταση της συσκευής	11	8 Αναπαραγωγή πολυμέσων	24
Σύνδεση τροφοδοτικού / Φόρτιση μπαταρίας	11	Φάκελος πολυμέσων	24
Τοποθέτηση ή αλλαγή της μπαταρίας		Πώς να πλοηγηθείτε στον Φάκελος μέσων	24
του τηλεχειριστηρίου	11	Προβολή εικόνων, Παρουσίαση	25
Χρήση του τηλεχειριστηρίου	12	Αναπαραγωγή μουσικής	25
Αρχική ρύθμιση	13	Λειτουργίες αρχείων στον Φάκελο	
Απενεργοποίηση του προβολέα	13	πολυμέσων	25
Κατάσταση αναμονής	13	9 Πρόγραμμα περιήγησης	27
Ένδειξη διαφορετικών χρωμάτων LED		10 Android / APPs	28
κουμπιού ΙΣΧΥΟΣ	13	Εκκίνηση εγκατεστημένων εφαρμογών	
4 Σύνδεση διάφορων συσκευών		Android	28
αναπαραγωγής	15	Έξοδος από το Android	28
Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI	15	Εγκατάσταση εφαρμογών Android	28
Σύνδεση σε iPhone/iPad/iPod	15	11 Ρυθμίσεις	29
Σύνδεση σε Android smartphone ή tablet		Επισκόπηση των λειτουργιών μενού	29
μέσω καλωδίου MHL	16	12 Σέρβις	31
Είδωλο οθόνης – Σύνδεση τηλεφώνων ή		Οδηγίες για τη φροντίδα της μπαταρίας	31
ταμπλετών ασύρματα για διαμοιρασμό		Φόρτιση της συσκευής	31
περιεχομένου	16	Καθαρισμός	31
Σύνδεση ακουστικών ή εξωτερικών ηχείων		Προβλήματα/Λύσεις	32
(ενσύρματη σύνδεση)	17	13 Παράρτημα	34
5 Μνήμη	18	Τεχνικά χαρακτηριστικά	34
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης	18	Αξεσουάρ	34

Επισκόπηση

Καλωσορίσατε

Αξιότιμε πελάτη, σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να αγοράσετε αυτόν τον προβολέα τσέπης PicoPix. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του όσο εμείς απολαύσαμε τη δημιουργία του!

Σχετικά με αυτό το

Εγχειρίδιο Χρήστη

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκετε εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον προβολέα σας.

Δεν υπάρχει ανάγκη να διαβάσετε το εγχειρίδιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Προτείνουμε να διαβάσετε «επισκόπηση» του κεφαλαίου και την «αρχική λειτουργία» καθώς αυτά θα σας δώσουν μια πρώτη επισκόπηση πώς να χειριστείτε τον προβολέα

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής σας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες.

Σύμβολα



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συμβουλές και υποδείξεις που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ζημιά στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων!

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για ζημιές στη συσκευή ή πιθανή απώλεια δεδομένων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος για πρόσωπα!

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για κινδύνους για πρόσωπα. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1—Προβολέας PicoPix
- 2—Καλώδιο HDMI
- 3—Τροφοδοτικό
- 4—Τηλεχειριστήριο
- 5—Θήκη
- 6—Οδηγός για γρήγορο ξεκίνημα

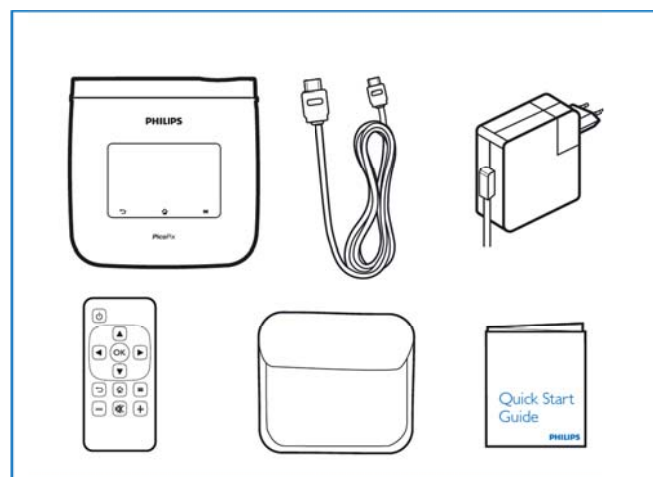

Κύρια σημεία προϊόντος

Τεχνολογία Smart Engine LED

- Ανάλυση HD (720p)
- Φανταστική φωτεινότητα 350 lumens
- Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης
- Τεχνολογία Texas Instruments DLP® IntelliBright™ που ενισχύει έξυπνα τη φωτεινότητα της εικόνας, με αποτέλεσμα την πιο φωτεινές και δυναμικές εικόνες.

Ενσωματωμένο ηχείο ισχύος 3W

- εξαιρετικό ήχο με βαθιά μπάσα
- 6 ρυθμίσεις ισοσταθμιστή για τέλειο ήχο

Ενσωματωμένο audio-out Bluetooth με aptX®

- Κωδικοποιητή ήχου aptX® χαμηλού λανθάνοντος χρόνου που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα ήχου και ασύρματο συγχρονισμό βίντεο/ήχου

Ενσύρματη συνδεσιμότητα

- Υποδοχή HDMI για όλα τα είδη συσκευών εισόδου
- Υποστήριξη MHL για διαμοιρασμό περιεχομένου από το smartphone ή το tablet σας
- Υποδοχή ακουστικών για εξωτερικό ηχείο ή ακουστικά
- USB υψηλής ισχύος για σύνδεση με εξωτερικές μονάδες USB και σκληρών δίσκων

Ασύρματη συνδεσιμότητα

- WIFI b/g/n για να συνδεθείτε εύκολα σε ιδιωτικά ή δημόσια δίκτυα WIFI
- Υποστήριξη DLNA για πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε μονάδες δικτύου
- WiFiDisplay (συμβατό με Miracast) για ασύρματο διαμοιρασμό περιεχομένου του smartphone ή tablet
- Ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης για διαμοιρασμό ή αναπαραγωγή περιεχομένων Διαδικτύου

Λειτουργία αναπαραγωγής πολυμέσων

- Υποστηρίζει όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μορφότυπα εικόνας, ήχου και βίντεο
- Υποστήριξη Micro SD για να έχετε διαθέσιμα όλα τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας

Ενσωματωμένη επιφάνεια αφής

- Υποστήριξη πολλαπλής αφής για εύκολη πλοήγηση
- Υποστήριξη pinch & zoom για εικόνες και ιστοσελίδες

1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Μην κάνετε ρυθμίσεις ή αλλαγές που δεν περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές, ζημιές στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων. Συμμορφωθείτε με όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

Εγκατάσταση της συσκευής

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλώς σε μία επίπεδη επιφάνεια. Εγκαταστήστε όλα τα καλώδια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σ' αυτά και να τραυματιστεί ή να κάνει ζημιά στη συσκευή.

Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωμάτια. Μην αγγίζετε καλώδια ρεύματος ή την πρίζα παροχής με βρεγμένα χέρια.

Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός της συσκευής, και μην την καλύψετε. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κλειστά ερμάρια ή κιβώτια.

Μη βάλετε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως κουβέρτες ή χαλιά, και μην καλύψετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Αλλιώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Προστατέψτε τη συσκευή από το άμεσο φως του ήλιου, τη ζέστη, από μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από την υγρασία. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε θερμάνσεις ή συσκευές κλιματισμού. Συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

Μην αφήσετε να χυθούν υγρά μέσα στην συσκευή.

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο παροχής αν διεισδύσουν σ' αυτή υγρά ή ξένα αντικείμενα και φροντίστε να εξεταστεί από τεχνικό συνεργείο σέρβις.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε με προσοχή.

Μην αγγίζετε το φακό του προβολέα. Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο παροχής τάσης.

Αν υπερθερμανθεί η συσκευή ή βγάζει καπνό, σβήστε

την αμέσως και βγάλτε το καλώδιο παροχής από την πρίζα. Φροντίστε ώστε να εξεταστεί η συσκευή από τεχνικό συνεργείο σέρβις. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ανοιχτές φλόγες.

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να σχηματιστεί δρόσος στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσει δυσλειτουργίες:

- όταν η συσκευή μεταφερθεί από κρύο σε θερμό χώρο·
- μετά την αναθέρμανση ενός κρύου χώρου·
- όταν τοποθετηθεί σε υγρό χώρο.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να αποφύγετε τη δημιουργία δρόσου:

1. Κλείστε τη συσκευή σε πλαστικό σακούλι πριν τη μεταφέρετε σε άλλο χώρο για να την προσαρμόσετε στις συνθήκες του χώρου.
2. Περιμένετε μια ως δυο ώρες πριν να βγάλετε τη συσκευή από το πλαστικό σακούλι.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα σώματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ακραίους κραδασμούς.


Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά σε κατασκευαστικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής.

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς παρακολούθηση. Κρατήστε την πλαστική συσκευασία μακριά από μικρά παιδιά.

Αυτόματα έλεγχο

Θερμοκρασίας

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει έναν αυτόματο ελεγκτήρα θερμικής διαχείρισης. Αν η εσωτερική θερμοκρασία αυξηθεί υπερβολικά, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αυξηθεί αυτόματα (αύξηση θορύβου), αν η θερμοκρασία συνεχίσει να ανεβαίνει, θα μειωθεί η φωτεινότητα του προϊόντος και στη χειρότερη περίπτωση θα εμφανιστεί το σύμβολο του ρεύματος.

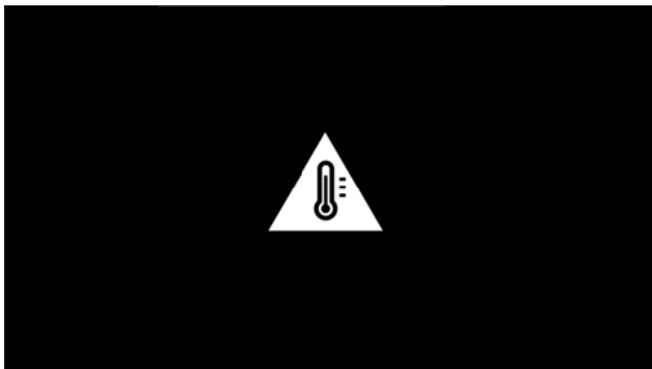

Το προϊόν θα σβήσει αυτόματα την οθόνη αφού εμφανιστεί αυτό το μήνυμα για 5 δευτερόλεπτα.

Δεν πρέπει να παρουσιαστεί τέτοιο φαινόμενο εκτός κι αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή (> 35°C).

Επισκευές

Μην κάνετε επισκευές στη συσκευή. Η μη σωστή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή να επιδιορθώνεται μόνο από εγκεκριμένο συνεργείο σέρβις.

Βρείτε τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις στην κάρτα εγγύησης.

Μην αφαιρέσετε την πλακίδα τύπου της συσκευής, αλλιώς ακυρώνεται η εγγύηση.

Ασύρματο δίκτυο (WIFI)

Η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, του ιατρικού εξοπλισμού ή ευαίσθητων συσκευών μπορεί να διακοπεί από την ισχύ εκπομπής της συσκευής. Αν υφίστανται, τηρείτε τους κανονισμούς (ή περιορισμούς) χρήσης πλησίον του εν λόγω εξοπλισμού.

Η χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ιατροτεχνολογικών προϊόντων με ανεπαρκή θωράκιση καθώς και βοηθημάτων ακοής και βηματοδοτών εξαιτίας της εκπομπής υψίσυχνης ακτινοβολίας. Επίσης να συμβουλευθείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να καθοριστεί αν αυτές προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική υψίσυχη ακτινοβολία.

Dolby Digital

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Παροχή ηλεκτρικού

Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντάπτορα δικτύου που παρέχεται με τη συσκευή (βλέπτε Παράρτημα / Τεχνικά χαρακτηριστικά). Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύματος στον τόπο χρήσης. Όλα τα μέρη της συσκευής λειτουργούν με την τάση που αναγράφεται στην συσκευή.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με τον χρόνο. Αν η συσκευή λειτουργεί μόνο με το τροφοδοτικό επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο μπαταριών

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιείτε λανθασμένου τύπου μπαταρία.

Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη πριν να βγάλετε το καλώδιο του τροφοδοτικού από την πρίζα.

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τάση πριν καθαρίσετε την επιφάνειά της. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϊ), γυαλιστικά κλπ). Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



LED υψηλής ισχύος

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα LED υψηλής ισχύος (δίοδο φωτοεκπομπής), η οποία εκπέμπει πολύ έντονο φως. Ενδεχόμενη επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτή τη συσκευή. Μην κοιτάτε στην πηγή φωτός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μπορεί να είναι επιβλαβές για τα μάτια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

2 Επισκόπηση

- ❶—Κουμπί ΙΣΧΥΟΣ (κρατήστε για 3 δ. για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
- ❷—Υποδοχή κάρτας Micro-SD
- ❸—Θύρα Micro-USB για σύνδεση με υπολογιστή (ανταλλαγή δεδομένων) ή για σύνδεση εξωτερικών συσκευών όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο μέσω καλωδίου OTG
- ❹—Έξοδος ήχου - σύνδεση ακουστικών ή η σύνδεση εξωτερικών ηχείων
- ❺—Θύρα HDMI για συσκευή αναπαραγωγής - HDMI
- ❻—Θύρα USB για μέσο αποθήκευσης USB, ποντίκι ή πληκτρολόγιο
- ❼—DC-IN - Θύρα τροφοδοτικού
- ❽—Παράθυρο δέκτη για το σήμα του τηλεχειριστηρίου
- ❾—Τροχός εστίασης για προσαρμογή ευκρίνειας εικόνας
- ❿—Επιφάνεια αφής για την πλοήγηση και τη λειτουργία του PicoPix χωρίς τηλεχειριστήριο

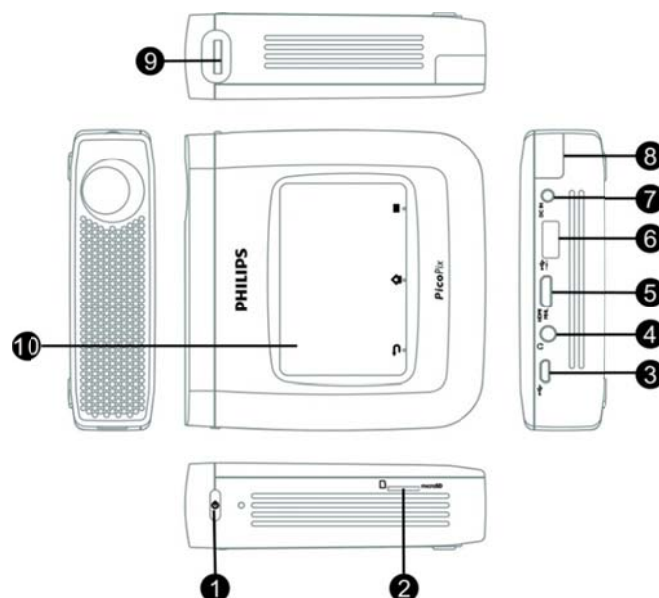

Σημείωση

Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επιφάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα και το πολύ 5 μέτρα. Εάν ο προβολέας τσέπης τοποθετηθεί εκτός αυτών των ορίων, η εικόνα δεν θα εμφανίζεται πλέον ευκρινής. Γι' αυτό μη γυρίσετε με βία τον τροχό εστίασης, για να αποφύγετε ζημιές στο φακό.

Σημείωση

Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επιφάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα και το πολύ 5 μέτρα. Εάν ο προβολέας τσέπης τοποθετηθεί εκτός αυτών των ορίων, η εικόνα δεν θα εμφανίζεται πλέον ευκρινής. Γι' αυτό μη γυρίσετε με βία τον τροχό εστίασης, για να αποφύγετε ζημιές στο φακό.

Επιφάνεια αφής


Η επιφάνεια αφής είναι μια επιφάνεια που είναι ευαίσθητη στην αφή. Αγγίξτε την επιφάνεια αφής με ένα ή περισσότερα δάχτυλα για να μετακινήσετε τον δρομέα, πλοηγηθείτε στο μενού, ενεργοποιήστε τις επιλογές του μενού ή εκτελέστε άλλες ενέργειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Στυλό

Μη χρησιμοποιείτε στυλό ή άλλα αντικείμενα στην επιφάνεια αφής. Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια αφής.

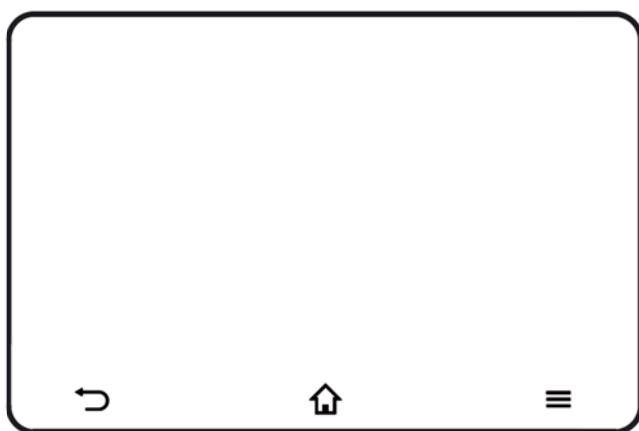

- Κλήση του κύριου μενού



- Κλήση του μενού επιλογών



- Μετακίνηση προς τα πίσω στο μενού, λειτουργίες μετακίνησης ένα επίπεδο καταλόγου προς τα πίσω / ακύρωσης




Σημείωση

Για εισαγωγή κειμένου μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό πληκτρολόγιο υπολογιστή και ποντίκι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Είναι ενσύρματα μοντέλα (USB) καθώς και ασύρματα μοντέλα (ή ένα συνδυασμό ασύρματου πληκτρολογίου και ποντικιού) με δέκτη USB.

Υποστηριζόμενες

χειρονομίες

Οι παρακάτω χειρονομίες υποστηρίζονται από την επιφάνεια αφής του προβολέα PicoPix. Υπάρχει μια σύντομη περιγραφή πώς να τις εκτελέσετε ως παράδειγμα χρήσης.

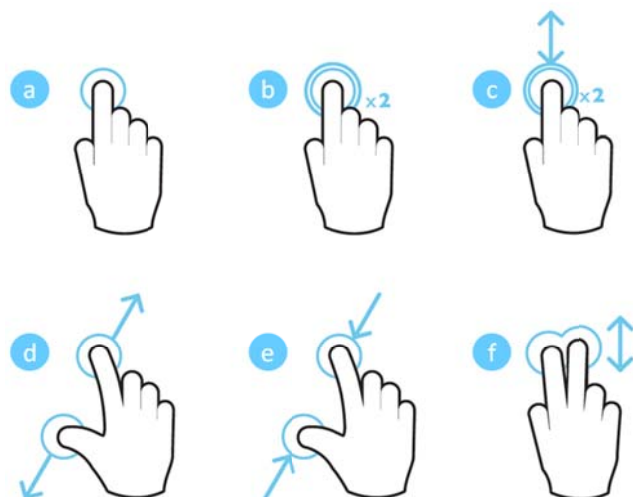


- Αγγίξτε (πάτημα με ένα δάχτυλο, σηκώστε) – για επιλογή στοιχείων ή πληκτρολογήστε στο πληκτρολόγιο
- Αγγίξτε δύο φορές (πάτημα με ένα δάχτυλο & πάτημα με ένα δάχτυλο σηκώστε) – για μεγέθυνση
- Αγγίξτε δύο φορές (πάτημα με ένα δάχτυλο & πάτημα με ένα δάχτυλο σηκώστε) – για μεγέθυνση
- Τσιμπήστε να ανοίξει (πάτημα με δύο δάχτυλα, μετακίνηση προς τα έξω, σηκώστε) - μεγέθυνση
- Τσιμπήστε να κλείσει (πάτημα με δύο δάχτυλα, μετακίνηση προς τα μέσα, σηκώστε) - σμίκρυνση
- Πέρασμα με δύο δάχτυλα, κύλιση, σύρετε (πάτημα με δύο δάχτυλα, μετακίνηση, σηκώστε) - κύλιση σε λίστες ή ιστοσελίδες, επιλογή πολλαπλών στοιχείων

Εικονικό πληκτρολόγιο οθόνης


Όταν θέλετε να εισαγάγετε κείμενο (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης), ο προβολέας εμφανίζει ένα εικονικό πληκτρολόγιο το οποίο μπορείτε να χειριστείτε με την επιφάνεια αφής ή το τηλεχειριστήριο.

1. Κάντε κλικ στο πεδίο εισαγωγής χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής, το εξωτερικό ποντίκι ή το τηλεχειριστήριο
2. Εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο.

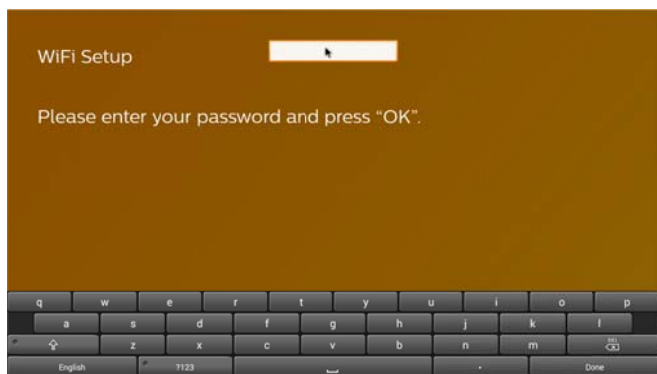

3. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο αφής / ποντίκι / τηλεχειριστήριο για εισαγωγή κειμένου στο εικονικό πληκτρολόγιο.

Τηλεχειριστήριο

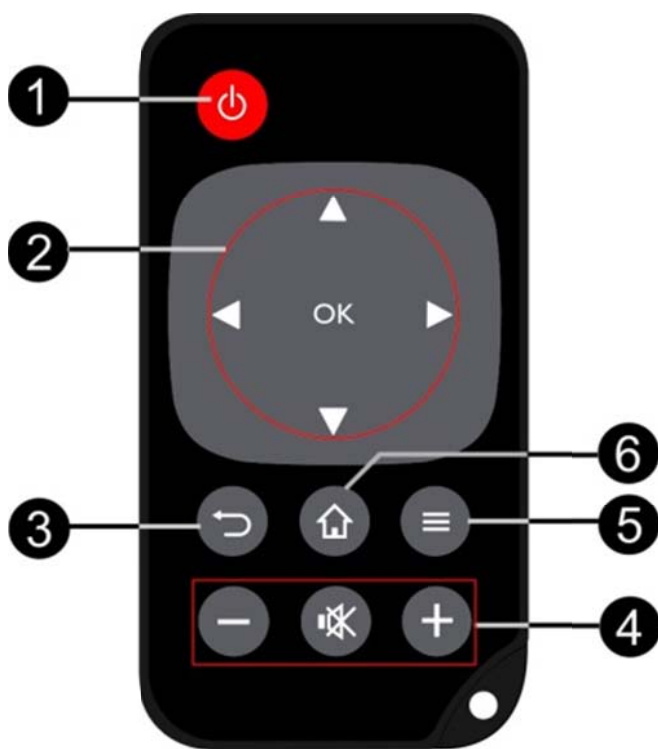

- ❶—Σύντομο πάτημα: ορισμός PicoPix σε κατάσταση αναμονής / αφύπνιση μετά από κατάσταση αναμονής
Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση του προβολέα
- ❷—Πλήκτρα κατεύθυνσης
OK: Επιβεβαιώνει την επιλογή
⬅️/⬆️, ⬅️/⬇️: Πλήκτρα πλοήγησης / πλοήγηση στα μενού / τροποποίηση ρυθμίσεων
⬆️/⬇️: Τροποποίηση ρυθμίσεων / πρόσβαση σε γρήγορες ρυθμίσεις / κατά την αναπαραγωγή μουσικής: επιλογή προηγούμενου ή τον επόμενου τίτλου
⬅️/⬆️: Κατά την αναπαραγωγή βίντεο: πίσω / επόμενο, γρήγορη προώθηση / επαναφορά
- ❸—Μετακίνηση προς τα πίσω στο μενού, λειτουργίες μετακίνησης ένα επίπεδο καταλόγου προς τα πίσω / ακύρωσης
- ❹—Πλήκτρα έντασης
⊖: Μείωση έντασης ήχου.
🔇: Σίγαση ήχου.
⊕: Αύξηση έντασης ήχου.
- ❺—Κλήση του μενού επιλογών
- ❻—Κλήση του κύριου μενού

Επισκόπηση του κύριου μενού

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, χρησιμοποιώντας το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ** (κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα).
2. Αφού ξεκινήσει το PicoPix, εμφανίζεται το κύριο μενού (την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το PicoPix θα καθοδηγείτε σε μια σύντομη διαδικασία εγκατάστασης).



3. Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης / , / στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για μετακίνηση του δρομέα.
4. Επιβεβαιώστε με **OK** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε μία φορά με την επιφάνεια αφής
5. Πατώντας το πλήκτρο θα επιστρέψετε στο κύριο μενού.
6. Για μετακίνηση ένα βήμα προς πίσω σε υπομενού χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .
7. Για γρήγορη τροποποίηση σημαντικών ρυθμίσεων χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στο μενού επιλογών.
8. Για μετακίνηση πάνω / κάτω στο μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / στο τηλεχειριστήριο ή κίνηση 2 δακτύλων στην επιφάνεια αφής.



HDMI/MHL —Εναλλαγή σε εξωτερική είσοδο βίντεο HDMI ή MHL.

Φάκελος μέσω— Εμφάνιση του περιεχομένου της εσωτερικής μνήμης και της κάρτας μνήμης Micro-SD ή του USB stick (ταινίες, φωτογραφίες, μουσική, προβολή φακέλου). Εμφάνιση του περιεχομένου των δίσκων δικτύου που είναι συνδεδεμένοι μέσω WiFi/DLNA.

WiFi Display—Εμφάνιση περιεχομένου πολυμέσων ασύρματα από το smartphone ή το tablet στο PicoPix (συμβατό με Miracast)

WWW—Ανοίγει ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου.

APPs—Εμφανίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές (λειτουργικό σύστημα Android).

Ρυθμίσεις—Διαμόρφωση ρυθμίσεων της συσκευής.

Επισκόπηση του μενού επιλογών

Για να αλλάξετε σημαντικές ρυθμίσεις γρήγορα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του πλήκτρου .

Το μενού επιλογών είναι προσβάσιμο και μέσω της αναπαραγωγής ταινιών ή κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης για αλλαγή ρυθμίσεων χωρίς να χρειάζεται να διακοπεί η αναπαραγωγή και να μεταβείτε στο μενού των ρυθμίσεων.



3 Πρώτη θέση σε λειτουργία

Εγκατάσταση της συσκευής

Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να παραμένει επίπεδο σε ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να γείρετε τον προβολέα προς τα πάνω μπορείτε να διορθώσετε την εικόνα που προβάλλεται με την ενσωματωμένη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (μενού επιλογών).

Η απόσταση μεταξύ του προβολέα και της οθόνης καθορίζει το μέγεθος της εικόνας.

Σύνδεση τροφοδοτικού / Φόρτιση μπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Τάση δικτύου στον τόπο χρήσης!

Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύματος στον τόπο χρήσης.

1. Βάλτε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε τον αντάπτορα με την υποδοχή τάσης στον τοίχο.
3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει πράσινο.
4. Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστο 3 ώρες πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Τοποθέτηση ή αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο μπαταρίας

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου CR 2025.

1. Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο, ανοίγοντας την ασφάλεια (1) και τραβώντας τη θήκη προς τα έξω (2).



2. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με τον θετικό πόλο, όπως φαίνεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

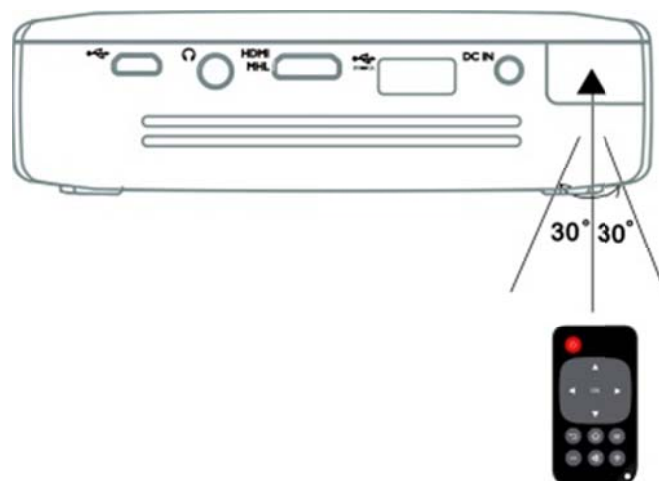

3. Σπρώξτε την μπαταριοθήκη στο τηλεχειριστήριο μέχρι να κλειδώσει.



Σημείωση

Κανονικά η μπαταρία διαρκεί περίπου ένα έτος. Αν το τηλεχειριστήριο σταματήσει να λειτουργεί, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Γυρίστε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να βλέπει προς το δέκτη στην πίσω πλευρά της συσκευής. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μόνο όταν η γωνία είναι μικρότερη από 60 μοίρες και η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ αυτού και του δέκτη.


ΠΡΟΣΟΧΗ!



- Η μη κατάλληλη χρήση των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη ή κίνδυνο φωτιάς και τραυματισμούς. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση του τηλεχειριστηρίου στον ήλιο.
- Αποφύγετε την παραμόρφωση, καταστροφή ή εξάντληση των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή με γυμνή φλόγα και νερό.
- Αντικαταστήστε αμέσως τις κενές μπαταρίες.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό, βγάλτε τις μπαταρίες για αποτροπή διαρροής και πιθανής ζημιάς στο τηλεχειριστήριο.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ανακύκλωσης στη χώρα σας.

Αρχική ρύθμιση

1. Πατήστε το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία ισχύος).

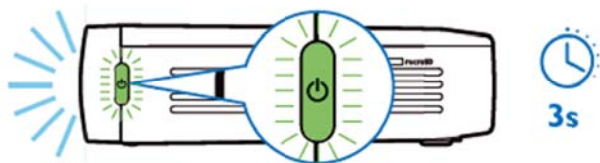

2. Γυρίστε τη συσκευή προς μια κατάλληλη επιφάνεια προβολής ή τοίχο. Σημειώστε ότι η απόσταση από την επιφάνεια προβολής πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον 0,5 μέτρα και το μέγιστο 5 μέτρα. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι σε ασφαλή θέση.
3. Χρησιμοποιήστε τον τροχό εστίασης στη δεξιά πλευρά για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια της εικόνας.
4. Αν ενεργοποιήσετε το PicoPix για πρώτη φορά θα καθοδηγείτε σε μια σύντομη διαδικασία εγκατάστασης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 - a) Επιλογή γλώσσας.
 - b) Ρύθμιση ζώνης ώρας και ώρας.
 - c) Επιλογή χρήσης του προβολέα (οικεία ή κατάσταση).

Οικεία: για κανονική χρήση στο σπίτι
Κατάστημα: όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, ο προβολέας ξεκινά σε λειτουργία επίδειξης και εμφανίζει αυτόματα τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη.

 - d) Ρύθμιση σύνδεσης WIFI



Σημείωση

Η λειτουργία επίδειξης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στο μενού **Ρυθμίσεις / Συντήρηση / Δοκιμαστική λειτουργία**.


Απενεργοποίηση του προβολέα

Για να απενεργοποιήσετε το PicoPix πιάστε το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ** για 3 δευτερόλεπτα στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο.

Κατάσταση αναμονής

Ορίστε PicoPix σας σε κατάσταση αναμονής, αν θέλετε να το ενεργοποιήσετε εκ νέου μετά από λίγο.

Για να εναλλαγή του PicoPix σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο **ΙΣΧΥΟΣ** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για σύντομο χρονικό διάστημα (1 δευτ.). Για επαναφορά του PicoPix από την κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ** για σύντομο χρονικό διάστημα.

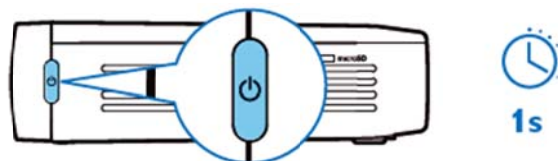

Σημείωση

Το PicoPix θα χρειαστεί ένα μικρό ποσό ισχύος σε κατάσταση αναμονής. Αν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα η μπαταρία μπορεί να αδειάσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



- Φροντίστε να απενεργοποιήσετε πλήρως το PicoPix πριν τη μεταφορά σε τσάντα, καθώς ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού ισχύος αρκεί για να το ενεργοποιήσει και η συσκευασμένη συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί ή να καταστραφεί.

Ένδειξη διαφορετικών χρωμάτων LED κουμπιού ΙΣΧΥΟΣ

1. PicoPix σε κατάσταση απενεργοποίησης
 - a) Δεν υπάρχει φως: Το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο ή βλάβη της εσωτερικής μπαταρίας.
 - b) Πράσινο: Η εσωτερική μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

- c) Κόκκινο: Η εσωτερική μπαταρία φορτίζεται.
- 2. Το PicoPix είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης
 - a) Δεν υπάρχει φως: Βλάβη της εσωτερικής μπαταρίας.
 - b) Πράσινο: Η εσωτερική μπαταρία λειτουργεί κανονικά.
 - c) Κόκκινο: Χαμηλή στάθμη εσωτερικής μπαταρίας.
- 3. PicoPix σε κατάσταση αναμονής
 - a) Αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα: Κατάσταση αναμονής.
 - b) Κόκκινο φως με πράσινες αναλαμπές: Χαμηλή στάθμη εσωτερικής μπαταρίας.

4 Σύνδεση διάφορων συσκευών αναπαραγωγής

Παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης

Καλώδιο HDMI

Καλώδια σύνδεσης που διατίθενται

ως αξεσουάρ


Καλώδιο MHL PicoPix..... (PPA1340 / 253641800)

Καλώδιο Mini DisplayPort..... (PPA1270 / 253520069)

Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον προβολέα σε φορητό υπολογιστή, συσκευή αναπαραγωγής DVD / BR player ή άλλες συσκευές.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Συνδέστε το βύσμα mini-HDMI του καλωδίου HDMI με την υποδοχή **mini-HDMI** του προβολέα.
3. Συνδέστε το βύσμα HDMI του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής.
4. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **HDMI/MHL**.

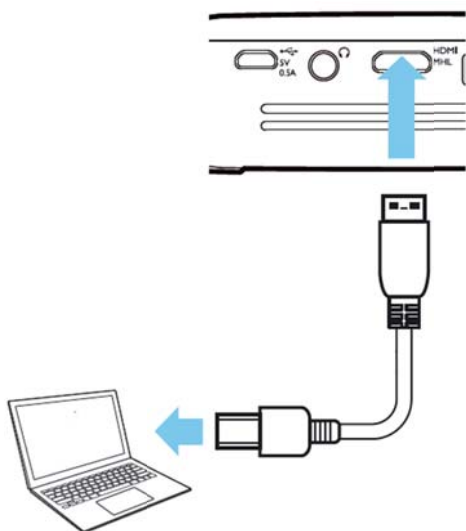


Σύνδεση σε

iPhone/iPad/iPod

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προσαρμογέα iPhone/iPad/iPod-HDMI (δεν παρέχεται) και καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον προβολέα σε ένα iPhone/iPad/iPod.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Συνδέστε το βύσμα mini-HDMI του καλωδίου HDMI με την υποδοχή **mini-HDMI** του προβολέα.
3. Συνδέστε το βύσμα HDMI του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI ενός καλωδίου προσαρμογέα iPhone/iPad/iPod-HDMI.
4. Συνδέστε το καλώδιο προσαρμογέα iPhone/iPad/iPod-HDMI στη συσκευή αναπαραγωγής.
5. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **HDMI/MHL**.

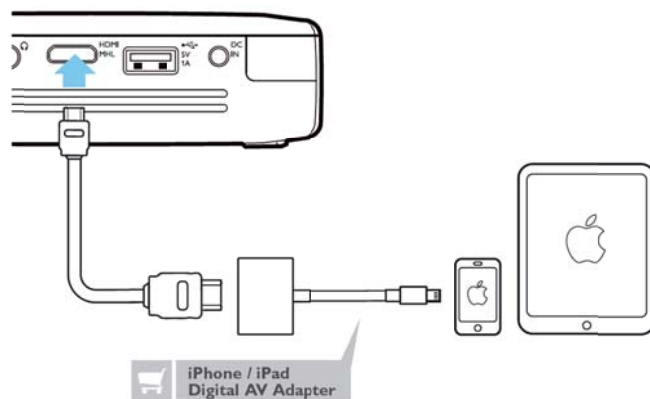


Σύνδεση σε Android smartphone ή tablet μέσω καλωδίου MHL

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HML (διατίθεται ως αξεσουάρ) για να συνδέσετε τον προβολέα σε Android smartphone ή tablet.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο / tablet είναι συμβατό με MHL (www.mhlconsortium.org)

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Συνδέστε το βύσμα mini-HDMI του καλωδίου MHL με την υποδοχή **mini-HDMI** του προβολέα.
3. Συνδέστε το βύσμα MHL του καλωδίου MHL στη συσκευή αναπαραγωγής.
4. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **HDMI/MHL**.

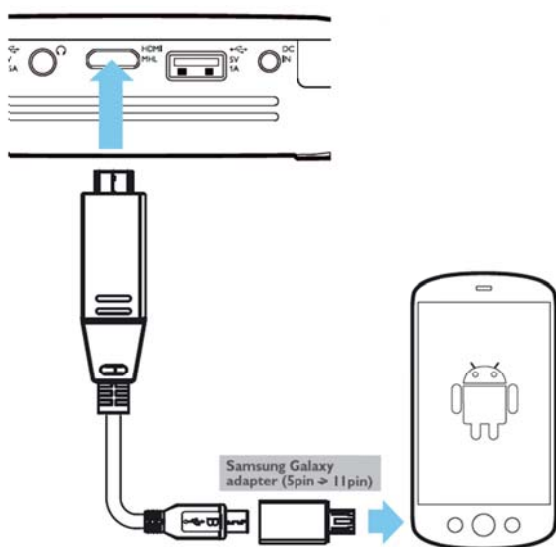

Σημείωση

Όταν το MHL λειτουργεί χωρίς παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, η ισχύς εξόδου USB θα απενεργοποιηθεί.

Είδωλο οθόνης – Σύνδεση τηλεφώνων ή ταμπλετών ασύρματα για διαμοιρασμό περιεχομένου

Η λειτουργία ειδώλου οθόνης σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε την οθόνη του τηλεφώνου ή της ταμπλέτας στην οθόνη του προβολέα ασύρματα για εμφάνιση περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στη φορητή συσκευή σας.



Σημείωση

Το PicoPix και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο WiFi

Android

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο / tablet είναι συμβατό με Miracast. Παρακαλώ ελέγξτε στον ιστότοπο της Wi-Fi Alliance:

(www.wi-fi.org/product-finder)

Ανοίξτε τις γρήγορες ρυθμίσεις (περάστε το δάκτυλο από πάνω προς τα κάτω) και ενεργοποιήστε το ScreenMirroring

Windows

Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός σας υπολογιστής διαθέτει τουλάχιστον Win8.1 και είναι συμβατός με τις απαιτήσεις υλικού Miracast

iOS

Μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στο είδωλο οθόνης στη iDevice από το Κέντρο ελέγχου (σύρετε επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης) – και επιλέξτε «EZCast»

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Επιλέξτε **Είδωλο οθόνης** (Screen Mirroring) από το κύριο μενού.



3. Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής στην επόμενη οθόνη.



a) Android / Windows (συμβατό με Miracast)


- Επιλέξτε από την εφαρμογή Wi-Fi Display (Miracast) της εξωτερικής συσκευής για αναζήτηση της σύνδεσης του προβολέα.
- Παράδειγμα για κινητά τηλέφωνα: ανοίξτε τις γρήγορες ρυθμίσεις (περάστε το δάκτυλο από πάνω προς τα κάτω) και ενεργοποιήστε το ScreenMirroring
- Στο αναδυόμενο μενού του προβολέα, επιλέξτε OK για να αποδεκτείτε τη σύνδεση.

b) iOS

- Ενεργοποιήστε το είδωλο οθόνης στην iDevice και επιλέξτε «EZCast Screen» για διαμοιρασμό της οθόνης σας.
- Παράδειγμα για κινητά τηλέφωνα: ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου (σύρετε επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης) - και επιλέξτε «EZCast Screen» στη δεξιά πλευρά.

Σύνδεση ακουστικών ή εξωτερικών ηχείων (ενσύρματη σύνδεση)

1. Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής.
2. Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα ακουστικών του προβολέα. Το ηχείο του προβολέα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθούν τα ακουστικά.

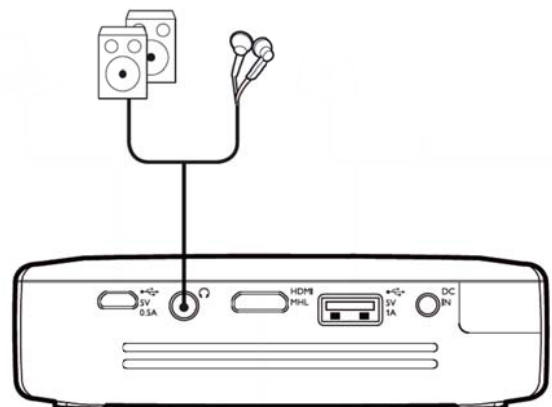

3. Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής. Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής. Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο.


5 Μνήμη

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

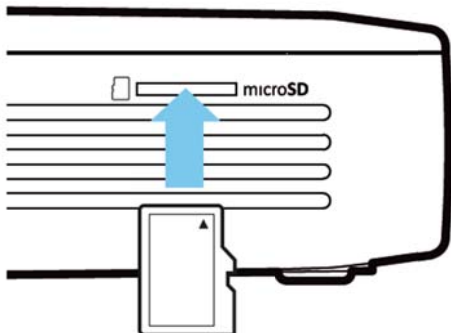

1. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD με τις επαφές στραμμένες προς τα επάνω στην υποδοχή **microSD** σχισμή στο πλάι της συσκευής.
2. Τοποθετήστε την κάρτα Micro-SD στην υποδοχή και ωθήστε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με ένα «κλικ»
3. Ανοίξτε τον **Φάκελος μέσων** στην κύρια οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης
4. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ωθήστε τη (μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ») και θα βγει αυτόματα

Σύνδεση μέσου αποθήκευσης USB

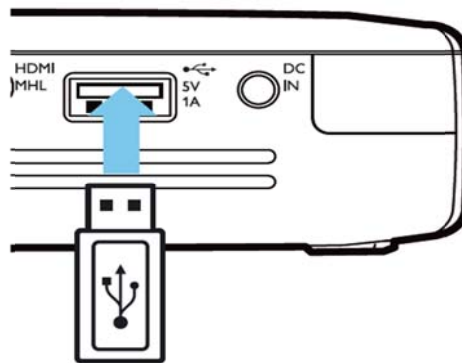

1. Συνδέστε το μέσο αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Ανοίξτε τον **Φάκελος μέσων** στην κύρια οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόμενα του μέσου USB

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Τοποθέτηση συσκευής μνήμης!

Μην τραβάτε ποτέ τη συσκευή μνήμης ενώ η συσκευή πραγματοποιεί πρόσβαση σε αυτή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων

Απενεργοποιήστε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει πρόσβαση στη μνήμη.

Σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (USB)

Το εγχειρίδιο χρήστη και οι τα προγράμματα οδήγησης είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του PicoPix - χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο microUSB για να συνδέσετε τον προβολέα σε έναν υπολογιστή για και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αντιγράψετε αμφίδρομα τα αρχεία μεταξύ της εσωτερικής μνήμης, μιας κάρτας μνήμης και του υπολογιστή.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Συνδέστε το βύσμα micro-USB στον προβολέα τσέπης και το βύσμα USB στον υπολογιστή.



Σημείωση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη για αναπαραγωγή πολυμέσων όταν ο προβολέας τσέπης είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω USB.

4. Αν είναι ήδη τοποθετημένη κάρτα μνήμης, θα παρουσιαστεί ως επιπρόσθετη μονάδα δίσκου.
5. Μπορείτε να κάνετε αντικατάσταση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων μεταξύ υπολογιστή, κάρτας μνήμης (εάν υπάρχει) και εσωτερικής μνήμης.

6 Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)

Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης (WiFi)

Ακολουθήστε τη διαδικασία που είναι κατάλληλη για το είδος της σύνδεσης που θέλετε.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση!

Η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, του ιατρικού εξοπλισμού ή ευαίσθητων συσκευών μπορεί να διακοπεί από την ισχύ εκπομπής της συσκευής. Αν υφίστανται, τηρείτε τους κανονισμούς (ή περιορισμούς) χρήσης πλησίον του εν λόγω εξοπλισμού.

Η χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ιατροτεχνολογικών προϊόντων με ανεπαρκή θωράκιση καθώς και βοηθημάτων ακοής και βηματοδοτών εξαιτίας της εκπομπής υψίσυχνης ακτινοβολίας. Επίσης να συμβουλευθείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να καθοριστεί αν αυτές προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική υψίσυχνη ακτινοβολία.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης δικτύωσης (WiFi)

Η ασύρματη δικτύωση είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

5. Πατήστε για να επιλέξετε **Ασύρματο και Δίκτυο**.

6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

7. Πατήστε για να επιλέξετε **WIFI**.

8. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

9. Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

10. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

Με το πλήκτρο κάνετε ένα βήμα πίσω στο μενού.

Ρύθμιση ασύρματου δικτύου (WiFi)

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
 2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
 3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
 5. Πατήστε για να επιλέξετε **Ασύρματο και Δίκτυο**.
 6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
 7. Πατήστε για να επιλέξετε **Επιλογή WIFI**.
 8. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
 9. Πατήστε για να επιλέξετε το επιθυμητό ασύρματο δίκτυο.
 10. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
 11. Αν το ασύρματο δίκτυό σας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για την εισαγωγή του. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης του τηλεχειριστηρίου και πατήστε **OK**.
 12. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης με το εικονικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης του τηλεχειριστηρίου ή ενός εξωτερικού πληκτρολογίου.
 13. Κάντε κλικ στο **Σύνδεση**.
- Με το πλήκτρο κάνετε ένα βήμα πίσω στο μενού.

Ρύθμιση ασύρματου δικτύου (WIFI) με χρήση οδηγού

Μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας εύκολα και γρήγορα σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi (WPS) ή την αναζήτηση ασύρματου δικτύου. Αν χρησιμοποιήσετε τη WPS, θα οριστούν αυτόματα όλες τις σημαντικές ρυθμίσεις, όπως όνομα δικτύου (SSID), και η σύνδεση θα προστατεύεται με ασφαλή κρυπτογράφηση WPA.







Χρήση της ρύθμισης

προστατευμένου Wi-Fi (WPS)

Χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi (WPS), μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο με δύο διαφορετικούς τρόπους εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση με έναν κωδικό pin ή χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού (Push Button Configuration - PBC), αν το σημείο πρόσβασης (σημείο πρόσβασης, δρομολογητής) υποστηρίζει αυτή τη μέθοδο.

Χρήση WPS με ρύθμιση με το

πάτημα ενός κουμπιού (PBC)

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
5. Πατήστε / για να επιλέξετε **Ασύρματο και Δίκτυα**.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
7. Πατήστε / για να επιλέξετε **Επιλογή WIFI**.
8. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
9. Πατήστε / για να επιλέξετε το επιθυμητό ασύρματο δίκτυο.
10. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
11. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού στο σημείο πρόσβασης WIFI. Το σημείο

πρόσβασης WIFI και η συσκευή συνδέονται αυτόματα και δημιουργούν μια σύνδεση με προστασία WPA.

Wifi Hotspot



Σημείωση

Ο προβολέας μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρόσβασης αν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο ή υπάρχει μόνο ένα ασύρματο δίκτυο 3G.









Χρησιμοποιήστε το φορητό Wi-Fi hotspot να μοιραστεί τη σύνδεση στο δίκτυο της συσκευής σας με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi.



Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Wi-Fi hotspot, αποκτά προτεραιότητα έναντι άλλων συνδέσεων.

Ενεργοποίηση WiFi hotspot




1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
5. Πατήστε / για να επιλέξετε **Ασύρματο και Δίκτυα**.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
7. Πατήστε / για να επιλέξετε **WiFi Hotspot**.
8. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
9. Πατήστε  /  για να επιλέξετε **Φορητό WiFi hotspot**.
10. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
11. Πατήστε / για να επιλέξετε **ενεργοποίηση**.
12. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

Ο προβολέας είναι πλέον ορατός από άλλες συσκευές Wi-Fi.


Ρύθμιση ενός WiFi hotspot

Για να τροποποιήσετε το όνομα του WiFi hotspot και να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.

2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
5. Πατήστε  για να επιλέξετε **Ασύρματο και Δίκτυα**.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
7. Πατήστε  για να επιλέξετε **WiFi Hotspot**.
8. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
9. Πατήστε  για να επιλέξετε **Διαμόρφωση WiFi hotspot**.
10. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
11. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις αναλόγως των συνθηκών.

Στοιχείο	Περιγραφή
SSID Δικτύου	Όνομα του WiFi hotspot. Αυτό είναι το όνομα που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του προβολέα, όταν ανιχνεύεται από μια άλλη συσκευή WiFi. Για να τροποποιήσετε το όνομα, επιλέξτε το πεδίο και πατήστε OK . Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.
Προστασία	Επιλέξτε μεταξύ των 3 επιπέδων ασφαλείας. <ul style="list-style-type: none"> • Open (χωρίς ασφάλεια) • WPA PSK • WPA2 PSK
Κωδικός πρόσβασης	Επιλέξτε το πεδίο και πατήστε OK . Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης	Επιλέξτε το πλαίσιο για να εμφανίσετε τον κωδικό πρόσβασης.

12. Πατήστε  για να επιλέξετε **Αποθήκευση**.
13. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.




DLNA (Digital Living Network Alliance)


Αυτή η συσκευή υποστηρίζει το DLNA (Digital Living Network Alliance) για εύκολο δοιαμοιρασμό δεδομένων

σε ένα οικιακό δίκτυο, όπως βίντεο και φωτογραφίες. Ανάλογα με τις συσκευές συμβατές με DLNA που διαθέτετε, θα είστε σε θέση να κάνετε πράγματα όπως: ροή ταινιών από τον φορητό υπολογιστή ή τον διακομιστή σας στον προβολέα PicoPix.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση DLNA


Η λειτουργία DLNA είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Έχετε τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσετε.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
5. Πατήστε  για να επιλέξετε **Ασύρματο και Δίκτυα**.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
7. Πατήστε  για να επιλέξετε **DLNA**.
8. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
9. Πατήστε  για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
10. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

Με το πλήκτρο  κάνετε ένα βήμα πίσω στο μενού.

Αναπαραγωγή πολυμέσων χρησιμοποιώντας το DLNA

Εάν οι συσκευές με δυνατότητα DLNA βρίσκονται στο συνδεδεμένο δίκτυο, τότε μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αναπαραγωγή πολυμέσων και διαχείριση αρχείων με πρόσβαση στον **Φάκελος μέσων** από το κύριο μενού

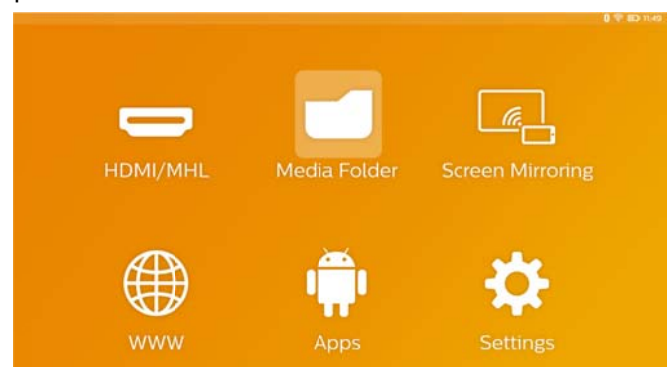

7 Bluetooth

Το PicoPix διαθέτει κωδικοποιητή ήχου aptX® χαμηλού λανθάνοντος χρόνου που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα ήχου και ασύρματο συγχρονισμό βίντεο/ήχου

Απλά ενεργοποιήστε την ενσωματωμένη λειτουργία Bluetooth για να συνδέσετε εξωτερικά ηχεία στον προβολέα.



Σημείωση

Το μενού επιλογών προσφέρει γρήγορη πρόσβαση μόνο σε συσκευές που έχουν συνδεθεί (συζευχθεί) παλαιότερα στις ρυθμίσεις Bluetooth. Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη μιας συσκευής θα πρέπει να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις στην κύρια οθόνη για βασική ρύθμιση.

Ενεργοποίηση Bluetooth


1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
5. Πατήστε για να επιλέξετε **Wireless and Networks**.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
7. Πατήστε για να επιλέξετε **Bluetooth**.
8. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
9. Πατήστε για να επιλέξετε **On**.
10. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

Ορισμός παραμέτρων


Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.

3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
5. Πατήστε για να επιλέξετε **Wireless and Networks**.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.
7. Πατήστε για να επιλέξετε **Bluetooth**
Επιβεβαιώστε με το **OK** για μετάβαση στο μενού λεπτομερών ρυθμίσεων
8. Ενεργοποιήστε τη « Σύζευξη» στο εξωτερικό ηχείο Bluetooth
9. Κάντε κλικ στο «Αναζήτηση συσκευών» (Search for devices) για να ξεκινήσει η αναζήτηση του εξωτερικού ηχείου

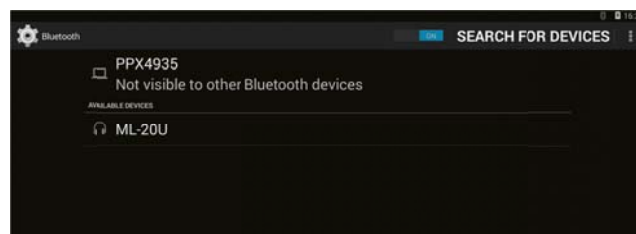

10. Κάντε κλικ στο ηχείο που βρέθηκε και εμφανίζεται στη λίστα συσκευών για εκκίνηση της διαδικασίας σύζευξης
11. Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό σύζευξης χρησιμοποιήστε τον κωδικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ηχείου (μπορείτε να δοκιμάσετε το 0000 ή το 1234)

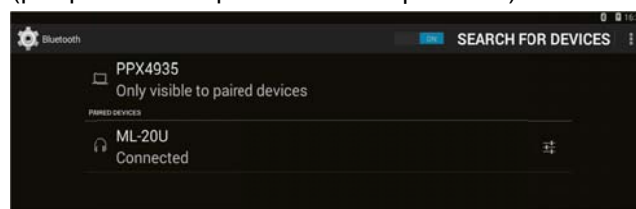

12. Το εξωτερικό ηχείο θα εμφανίζεται ως «συνδεδεμένο» στη λίστα συσκευών.


8 Αναπαραγωγή πολυμέσων

Φάκελος πολυμέσων

Σε γενικές γραμμές ο **Φάκελος μέσων** χρησιμοποιείται για την επιλογή ταινιών, εικόνων ή αρχείων μουσικής για αναπαραγωγή στην ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής.

Μεταβείτε στον **Φάκελος μέσων** για να

- έχετε πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται στην
 - ο εσωτερική μνήμη
 - ο συνδεδεμένες συσκευές μνήμης USB
 - ο κάρτα microSD
 - ο τοποθεσίες δικτύου (DLNA)
- επιλογή αρχείων εγκατάστασης «APK» για να εγκατάσταση APP τρίτων
- εκτελέσει λειτουργιών αρχείων (αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή αρχείων)

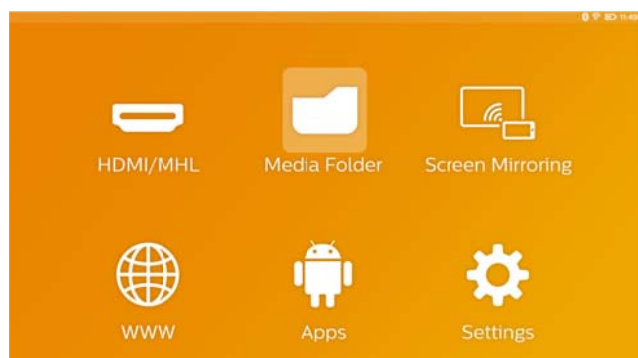

Πώς να πλοηγηθείτε στον

Φάκελος μέσων

Για πλοήγηση στον **Φάκελος μέσων**, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:


Πλήκτρα	Ενέργεια
▲ ή ▼	Για επιλογή φακέλων ή αρχείων στην εμφανιζόμενη λίστα.
▶ ή OK	Για καταλόγους, πηγαίνει ένα επίπεδο πιο κάτω. Για αρχεία, εκκινεί το επιλεγμένο αρχείο πολυμέσων.
◀ ή ↶	Μετάβαση ένα επίπεδο επάνω στη δομή καταλόγου.

🏠 Έξοδος στην κύρια οθόνη.

Για τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο αρχείου στη λίστα:

- Φάκελοι για να δείτε όλα τα αρχεία (φωτογραφίες, ήχο, βίντεο και APP εγκατάστασης).
- Ταινίες για να δείτε μόνο τα αρχεία βίντεο.
- Εικόνες για να δείτε μόνο τα αρχεία εικόνων.
- Μουσική για να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε τον **Φάκελος μέσων**.
4. Επιβεβαιώστε με **OK**.

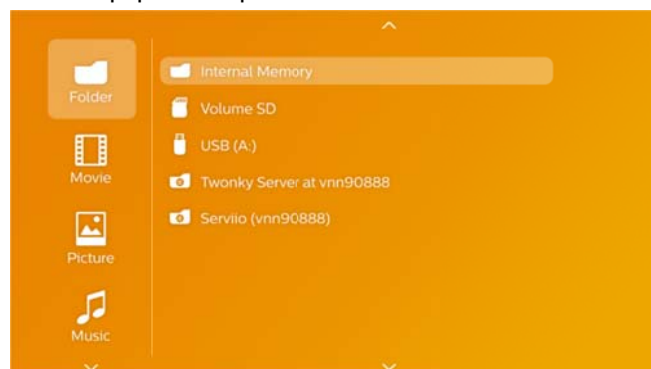


5. Χρησιμοποιώντας ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Φάκελοι**, **Ταινίες**, **Εικόνες** ή **Μουσική**.
6. Επιβεβαιώστε με **OK**.
7. Χρησιμοποιώντας ▲ / ▼ για να επιλέξετε υποφάκελο ή αρχείο για αναπαραγωγή.
8. Επιβεβαιώστε με **OK**.




Σημείωση

Θα εμφανιστούν μόνο τα βίντεο που είναι συμβατά με τον προβολέα.

Προβολή εικόνων, Παρουσίαση

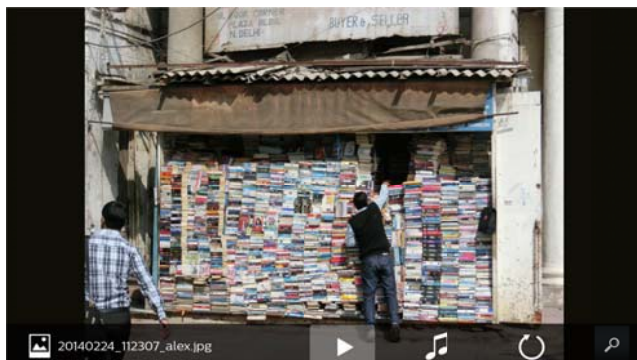

Πλήκτρα	Ενέργεια
	Έναρξη / Διακοπή της παρουσίασης φωτογραφιών
	Καλεί το Φάκελος μέσων Επιλέξτε Πρόγραμμα προβολής εικόνων για να ρυθμίσετε τις επιλογές παρουσίασης (δείτε παρακάτω)
	Επιλέξτε αρχεία μουσικής για εκκίνηση παρουσίασης φωτογραφιών με μουσική υπόκρουση
	Περιστροφή της εικόνας
	Έξοδος στην κύρια οθόνη.

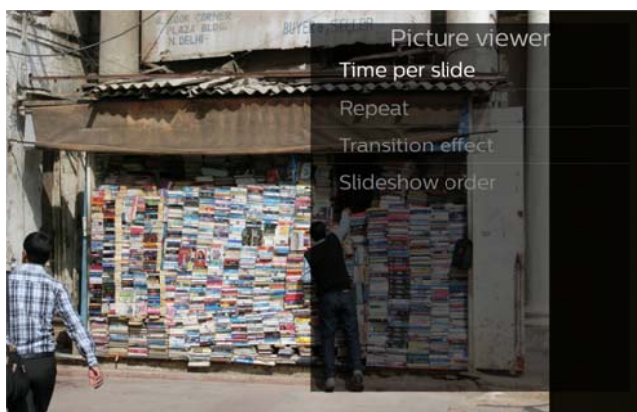



Αναπαραγωγή μουσικής

Αν πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής η οθόνη προβολής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν ανιχνευθεί είσοδος από την επιφάνεια αφής ή το τηλεχειριστήριο. Μόλις πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο η οθόνη θα επανενεργοποιηθεί αμέσως.

Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτή τη συμπεριφορά στις Ρυθμίσεις ή Επιλογές μενού, αλλάζοντας τη ρύθμιση **Λειτουργία οθόνης** (παρουσίασης) θέτοντας στην ενότητα **Συσκευή αναπαραγωγής μουσικής**.

Λειτουργίες αρχείων στον Φάκελο πολυμέσων

	Διπλό άγγιγμα και κράτημα: επιλογή αρχείου (σημειώνεται με ένα πράσινο σημάδι επιλογής) Τηλεχειριστήριο: χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος
	Μονό άγγιγμα: σημειώνει άλλα αρχεία (λειτουργεί μόνο όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον ένα αρχείο)
	Καλεί το Μενού επιλογών για ενέργειες αρχείων (αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή)

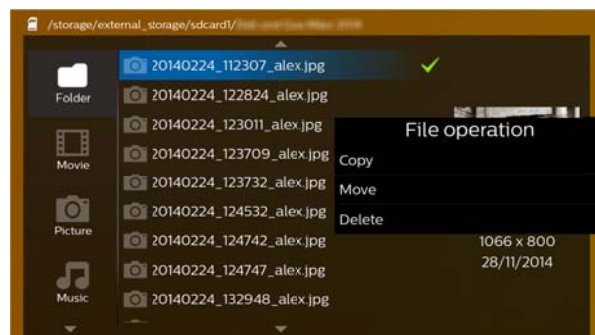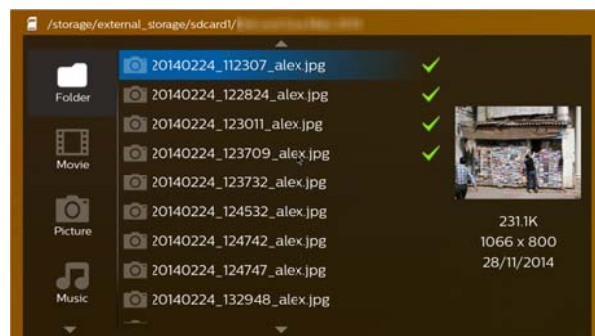

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

βίντεο

Περιέκτης	Κωδικοποιητής βίντεο:
*.3gp	MPEG-4, H.263
*.asf	WMV3
*.avi	MPEG-4, DivX, XviD, H.263, H.264, VC-1, WMV3
*.flv	H.263, H.264
*.m2ts, .ts	H.264, VC-1
*.mkv	H.264, WMV3
*.mp4	MPEG-4, H.263, H.264
*.mov	MPEG-4, H.263, H.264
*.mts	H.264
*.rm, *.rmvb	RV 8/9/10
*.wmv	WMV3

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

ήχου

Περιέκτης	Κωδικοποιητής ήχου
*.mp3	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2.5, Audio Layer 1/2/3
*.wma	WMA 7/8/9
*.wav	PCM, ADPCM, U-Law
*.ogg, *.oga	Vorbis
*.flac	FLAC
*.alac	ALAC
*.ape	APE
*.aac	AAC, AAC+


Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

εικόνας

Περιέκτης	Κωδικοποιητής εικόνας
*.jpg, *.jpeg	JPEG, GIF
*.bmp	BMP
*.png	PNG
*.tif	TIF

9 Πρόγραμμα περιήγησης

Το PicoPix διαθέτει ένα προεγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε εύκολα από το κύριο μενού κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της υδρογείου (**WWW**).

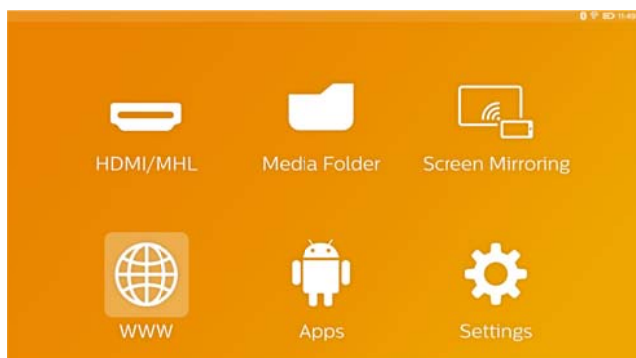

Σημείωση

Για να περιηγηθείτε εύκολα στο Διαδίκτυο και να εισαγάγετε διάφορους συνδέσμους ή διευθύνσεις Ιστού συνιστούμε να συνδέσετε ένα ποντίκι USB ή ένα πληκτρολόγιο USB στη θύρα USB της συσκευής προβολής.

10 Android / APPs

Ο προβολέας σας χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Android δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε πρόσθετες εφαρμογές. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον λειτουργικότητα στη συσκευή σας.



Σημείωση

Καθώς υπάρχουν εκατομμύρια των διαφορετικές εφαρμογές (apps) διαθέσιμες δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι λειτουργούν όλες στον προβολέα PicoPix.

Εκκίνηση εγκατεστημένων εφαρμογών Android

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε **APPs**.
4. Επιβεβαιώστε με **OK**.
5. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν επιβεβαιώστε με το **OK**.

Έξοδος από το Android

Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Εγκατάσταση εφαρμογών Android

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Αξιόπιστες πηγές

Οι εφαρμογές από τρίτους μπορεί να είναι κακόβουλες.

Χρησιμοποιήστε πακέτα εγκατάστασης μόνο από αξιόπιστες πηγές.

Για να εγκαταστήσετε άλλες εφαρμογές έχετε δύο επιλογές: να εγκαταστήσετε το αρχείο APK με μη αυτόματο τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε το προεγκατεστημένο Aptoide Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές απευθείας στη συσκευή

Μη αυτόματη εγκατάσταση των αρχείων APK:

1. Κατεβάστε το αρχείο APK και αποθηκεύστε το σε μια κάρτα Micro-SD ή ένα USB stick.
2. Τοποθετήστε την κάρτα Micro-SD ή το USB stick στη συσκευή.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
4. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε τον **Φάκελος μέσω**.
6. Επιβεβαιώστε με **OK**.
7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε και να επιλέξετε το **αρχείο APK** που κατεβάσατε προηγουμένως και επιβεβαιώστε με **OK**.
8. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.


Εγκατάσταση εφαρμογών μέσω Aptoide Store:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται το κύριο μενού.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε **APPs**.
4. Επιβεβαιώστε με **OK**.
5. Επιλέξτε το **Aptoide APP** και επιβεβαιώστε με **OK**.
6. Στο κατάστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή που επιθυμείτε.

II Ρυθμίσεις



Σημείωση

Με το πλήκτρο  μπορείτε να καλέσετε το **Φάκελος μέσω**ν στο οποίο υπάρχουν οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις. Το **Φάκελος μέσω**ν είναι επίσης προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πολυμέσων για να κάνετε προσαρμογές αμέσως.

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Ασύρματο και Δίκτυα

WiFi– ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου (WiFi).

Επιλογή WiFi – επιλέγει το ασύρματο δίκτυο με το οποίο η συσκευή πρόκειται να συνδεθεί.

WiFi Hotspot – ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κοινής χρήσης WiFi (tethering).

Ρυθμίσεις VPN– ρύθμιση παραμέτρων VPN.



Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας – ρύθμιση παραμέτρων σχετικά με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.



DLNA – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση DLNA.

Bluetooth – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύνδεσης Bluetooth.

Επιλογή Bluetooth– ρύθμιση των παραμέτρων της σύνδεσης Bluetooth.

Εικόνα

Διόρθωση βάσης – χρήση  /  για παραμόρφωση της εικόνας εξόδου, έτσι ώστε να γίνει ορθογώνια.

Προσαρμογή οθόνης – χρήση  /  για επιλογή λειτουργίας οθόνης.

Λειτουργία προβολής

Μπροσ – κανονική προβολή: η συσκευή βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της επιφάνειας/οθόνης προβολής.

Πίσω – Οπίσθια προβολή: η συσκευή βρίσκεται πίσω από την επιφάνεια προβολής, η εικόνα είναι οριζόντια σε είδωλο.

Μπροσ-Οροφή – Η συσκευή κρέμεται από το ταβάνι σε ανάποδη θέση. Η εικόνα περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.

Πίσω-Οροφή – Η συσκευή κρέμεται από το ταβάνι σε ανάποδη θέση πίσω από την επιφάνεια προβολής. Η εικόνα περιστρέφεται κατά 180 μοίρες σε οριζόντιο είδωλο.

Διόρθωση χρώματος τοίχου – Διόρθωση του χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας για την προσαρμογή στην έγχρωμη επιφάνεια προβολής.

Smart Settings – Επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων για τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό των χρωμάτων. Εάν οι ρυθμίσεις αυτές αλλάξουν, γίνεται μετάβαση στη ρύθμιση **Χειροκίνητα**.

Θερμοκρασία χρώματος – ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.

Έξυπνη φωτεινότητα – ρυθμίζει την αντίθεση της εικόνας.

Κορεσμός χρώματος – ρυθμίζει τον κορεσμό χρώματος της εικόνας.

IntelliBright – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας IntelliBright™.

Το * IntelliBright™ είναι μια τεχνική από την TI (Texas Instruments) DLP® που βελτιώνει προσαρμοστικά τα σκοτεινά σημεία της εικόνας, με αποτέλεσμα πιο φωτεινές και δυναμικές εικόνες.

Ήχος

Ένταση ήχου – Ρύθμιση της έντασης ήχου.

Βαθύ μπάσο – την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βαθιού μπάσου.

Αντισταθμιστής – επιλέγει τη λειτουργία ισοσταθμιστή.

Ήχος πλήκτρων – Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων.

Συσκευή αναπαραγωγής βίντεο

Γλώσσα – επιλέγει τη γλώσσα ενός αρχείου βίντεο.

Υπότιτλοι – Ορισμός ή απενεργοποίηση των υπότιτλων ενός αρχείου βίντεο.

Λειτουργία επανάληψης – Ρύθμιση του τρόπου επανάληψης των αρχείων βίντεο: Επανάληψη απενεργοποιημένη (**Off**), μόνο το τρέχον βίντεο επαναλαμβάνεται (**Ταινία**), όλα τα βίντεο του φακέλου επαναλαμβάνονται (**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**), όλα τα βίντεο επαναλαμβάνονται (**Επανάληψη όλων**).

Συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

Λειτουργία οθόνης – Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της προ βολής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Επανάληψη – Ρύθμιση του τρόπου επανάληψης των αρχείων μουσικής: Επανάληψη απενεργοποιημένη (**Off**), μόνο το τρέχον μουσικό κομμάτι επαναλαμβάνεται (**Τραγούδι**), όλα τα μουσικά κομμάτια του φακέλου επαναλαμβάνονται (**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**), όλα τα μουσικά κομμάτια επαναλαμβάνονται (**Όλες**).

Τυχαία αναπαραγωγή – Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, η αναπαραγωγή γίνεται με τυχαία σειρά. Αλλιώς η αναπαραγωγή γίνεται με τη σειρά.

Πρόγραμμα προβολής εικόνων

Χρόνος προβολής εικ. – Χρόνος προβολής της εικόνας κατά την προβολή διαφανειών.

Επανάληψη – Ρύθμιση του τρόπου επανάληψης των φωτογραφιών για την προβολή διαφανειών: Επανάληψη απενεργοποιημένη (**Off**), όλες οι φωτογραφίες του φακέλου επαναλαμβάνονται (**Directory**), όλες οι αποθηκευμένες φωτογραφίες επαναλαμβάνονται (**All**).

Εφέ μετάβασης – Ρύθμιση του τρόπου εναλλαγής των εικόνων.

Σειρά παρουσίασης – Τυχαία ή καθορισμένη σειρά αναπαραγωγής της προβολής διαφανειών.

Ρυθμίσεις συστήματος

Ημερομηνία και Ώρα – ορισμός ημερομηνίας και ώρας.

Ρύθμιση Android – ορισμός συστήματος Android.

Ταπτεσάρια – Επιλογή της εικόνας φόντου.

Λειτουργία αναστολής λειτουργίας – Με αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ECO μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ή στο τέλος της ταινίας.

Λειτουργία φωτεινότητας – επιλογή διαφορετικής λειτουργίας φωτεινότητας.

Γλώσσα

Επιλογή επιθυμητής γλώσσας για το μενού.

Συντήρηση

Επαναφορά ρυθμίσεων – Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού – Αναβάθμιση υλικολογισμικού. Η λήψη του πακέτου υλικολογισμικού θα γίνει από το Διαδίκτυο.

Δοκιμαστική λειτουργία – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης.

Πληροφορίες – Εμφάνιση ελεύθερου χώρου εσωτερικής μνήμης και πληροφορίες για τη συσκευή (έκδοση υλικολογισμικού / όνομα συσκευής / μοντέλο / διεύθυνση MAC / διεύθυνση IP / αριθμός σειράς).

12 Σέρβις

Οδηγίες για τη φροντίδα

της μπαταρίας

Με το χρόνο η μπαταρία θα αδυνατίζει. Μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αν συμμορφωθείτε με τα ακόλουθα:

- Χωρίς παροχή ισχύος, η συσκευή λειτουργεί μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας. Όταν η μπαταρία δεν έχει επαρκή χωρητικότητα, η συσκευή απενεργοποιείται. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
- Όταν η μπαταρία δεν έχει επαρκή χωρητικότητα, θα υποδεικνύεται από το χρώμα του διακόπτη ισχύος και το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη.
- Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με εντελώς άδεια μπαταρία.
- Φροντίστε έτσι ώστε η συσκευή να παραμένει μακριά από πηγές θερμότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Μην αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.

Φόρτιση της συσκευής

	Συσκευή απενεργοποιημένη	Συσκευή ενεργοποιημένη
Συνδεδεμένη στον προσαρμογέα ισχύος	Η ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής ανάβει με κόκκινο χρώμα. Ταχεία φόρτιση μέσα σε περίπου 3 ώρες. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση η ενδεικτική λυχνία σβήνει.	Η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη. Αργή φόρτιση σε περίπου 10 ώρες. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.

Καθαρισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Οδηγίες για τον καθαρισμό!

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα απορρυπαντικά (σπρέι, γυαλιστικά, αλκοόλ, κλπ). Η υγρασία δεν πρέπει να φθάσει στο εσωτερικό της συσκευής. Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά για να μη γρατσουνιστεί η επιφάνεια.

Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε πινέλο ή χαρτί καθαρισμού φακών για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά



Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του φακού για να αποφύγετε ζημιά της επικάλυψης του φακού.

Προβλήματα/Λύσεις

Κύκλωση ρεύματος

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που δε μπορεί να λυθεί με τις συμβουλές που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης (βλέπε και την ακόλουθη βοήθεια), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
2. Περιμένετε τουλάχιστο δέκα δευτερόλεπτα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.
4. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή τον έμπορο λιανικής..

Προβλήματα	Λύσεις
Ο προβολέας τσέπης δεν ανταποκρίνεται ή παγώνει,	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΙΣΧΥΟΣ για 10 δευτερόλεπτα και θα γίνει τερματισμός του προβολέα.• Ενεργοποιήστε ξανά τον προβολέα.
Δεν ανάβει ο Pocket Projektor	<ul style="list-style-type: none">• Συνδέστε το τροφοδοτικό που παρέχεται για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.• Περιμένετε 10 λεπτά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τον προβολέα
Δεν ακούγεται ήχος.	<ul style="list-style-type: none">• Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα πλήκτρα /  του τηλεχειριστηρίου.
Δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή.	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης με την εξωτερική συσκευή• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στην εξωτερική συσκευή.• Μόνο τα γνήσια καλώδια του κατασκευαστή της συσκευής λειτουργούν εγγυημένα σωστά.
Κακή ποιότητα ήχου όταν γίνεται σύνδεση με H/Y	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή line-out του υπολογιστή.• Δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά η ένταση ήχου στον H/Y..
Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν τα καλώδια σύνδεσης έχουν βαλθεί στις σωστές υποδοχές.• Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη η έξοδος έχει οριστεί σε HDMI
Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα από τον συνδεδεμένο H/Y	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν τα καλώδια σύνδεσης έχουν βαλθεί στις σωστές υποδοχές.• Ελέγξτε αν η ανάλυση του H/Y έχει ρυθμιστεί στα 1280*720.
Η συσκευή απενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none">• Όταν η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να θερμανθεί και να εμφανιστεί ένα σύμβολο προειδοποίησης. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν υπερθερμανθεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή αφού κρυώσει.

	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν η μπαταρία δεν έχει επαρκή χωρητικότητα, η συσκευή απενεργοποιείται. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. • Ο προβολέας διαθέτει λειτουργία APD (Auto Power Down - αυτόματη απενεργοποίηση) για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν παραμείνει στο κύριο μενού για 30 λεπτά χωρίς καμία λειτουργία, ο προβολέας θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
Προβλήματα	Λύσεις
Ο προβολέας τσέπης δεν ανταποκρίνεται ή παγώνει,	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΙΣΧΥΟΣ για 10 δευτερόλεπτα και θα γίνει τερματισμός του προβολέα. • Ενεργοποιήστε ξανά τον προβολέα.
Δεν ανάβει ο Pocket Projektor	<ul style="list-style-type: none"> • Συνδέστε το τροφοδοτικό που παρέχεται για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. • Περιμένετε 10 λεπτά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τον προβολέα

13 Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Π × Υ × Β).....	115 × 32 × 115 mm
Βάρος.....	0,351 kg
Συνιστώμενο περιβάλλον συσκευής.....	5 – 35 °C
Σχετική υγρασία.....	15 – 85 % (χωρίς συμπύκνωση)
Μορφή αρχείων.....	*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv,*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4,*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *.wmv
Μορφή φωτογραφιών.....	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF
Μορφή μουσικής.....	MP2, MP3, WAV, WMA,OGG, OGA, FLAC, ALAC,APE, AAC, M4A
Σύνδεση βίντεο.....	Θύρα Mini-HDMI
Σύνδεση ακουστικών	Βύσμα ενός ακροδέκτη: 3,5 mm
Έξοδος ήχου.....	mono 3 W
Εσωτερική μνήμη.....	4 GB
Συμβατές κάρτες μνήμης.....	Micro-SD (TF)
Τυπική θύρα USB μέγ. ισχύς	5 V, 1A
Τυπική θύρα Micro-USB μέγ. ισχύς.....	5 V, 0,5 A
Τυπική θύρα MHL μέγ. ισχύς	5 V, 1A

Τεχνολογία / Φακός

Τεχνολογία οθόνης.....	720P 0,3" DLP®
Πηγή φωτός.....	RGB LED
Ανάλυση.....	1280 x 720 Pixel (16:9)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις.....	VGA/SVGA/WVGAXGA/WXGA/FULL HD
Προβαλλόμενο μέγεθος εικόνας.....	15 - 150 ίντσες38 – 381 cm
Απόσταση από την επιφάνεια προβολής.....	0,5 - 5 m
Ρυθμός ανανέωσης οθόνης.....	60/50 Hz

Αντάπτορας δικτύου

Αρ. μοντέλου.....	HKA04519024-XA
Είσοδος.....	100-240 V, 50/60 Hz, μέγ. 1,2 A
Έξοδος.....	19 Vdc, 2,37 A
Κατασκευαστής.....	Huntkey

Ενσωματωμένη μπαταρία

Τύπος μπαταρίας.....	Lithium-Polymer
Χωρητικότητα.....	2000 mAh 7,4 V
Διάρκεια φόρτισης.....	3 h
Χρόνος λειτουργίας.....	1,5 h
Κατασκευαστής.....	Fujian United

Αξεσουάρ

Διατίθενται τα ακόλουθα αξεσουάρ για τη συσκευή σας:

Καλώδιο PicoPix MHL.....	(PPA1340 / 253641800)
Καλώδιο Mini DisplayPort.....	(PPA1270 / 253520069)
Κάλυμμα PicoPix.....	(PPA4400 / 253641813)

Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο ως αξίες αναφοράς. Η **Sagemcom Documents SAS** διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Το σύμβολο CE διασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 1999/5/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK και 2009/125/EK του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για συσκευές εκπομπής τηλεπικοινωνιών περί υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη καθώς και περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στον ιστότοπο www.picopix.philips.com.

Η διατήρηση του περιβάλλοντος στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης αποτελεί για την Sagemcom Documents SAS πολύ σοβαρό θέμα. Η Sagemcom Documents SAS προσπαθεί να χρησιμοποιεί συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η Sagemcom Documents SAS έχει αποφασίσει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική απόδοση σε όλες τις φάσεις του προϊόντος, από την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία έως τη χρήση και την απόρριψη.



Συσκευασία: Το σήμα αυτό καταδεικνύει πως ένας αναγνωρισμένος εθνικός οργανισμός εισπράττει συνεισφορά για να βελτιώσει την συλλογή συσκευασιών και τις υποδομές ανακύκλωσης. Κατά την απόρριψη της συσκευασίας, παρακαλείσθε να τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις διαχωρισμού των απορριμμάτων.

Μπαταρίες: Αν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, πρέπει να γίνεται απόρριψή τους στα ειδικά πρατήρια.



Προϊόν: Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν σημαίνει πως αυτό αποτελεί ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ειδική απαλλαγή για τέτοιες συσκευές:

- Στα σημεία πώλησης, σε περίπτωση που θα αγοράσετε μια παρόμοια συσκευή.

- Στα τοπικά πρατήρια συλλογής (μάντρες ανακύκλωσης, ειδικές υπηρεσίες συλλογής, κλπ.).

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε και σεις να κάνετε τη συνεισφορά σας στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, με θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οι συσκευασίες από χαρτόνι και χαρτί μπορούν να απορριφθούν ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Οι συσκευασίες από πλαστικό ή πολυστυρόλιο μπορούν να δοθούν για ανακύκλωση ή να απορριφθούν σε μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

Εμπορικά σήματα: Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. Η απουσία του συμβόλου ® και ™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι η αντίστοιχη ονομασία δεν φέρει εμπορικό σήμα. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό χρησιμεύουν απλώς για σκοπούς ένδειξης και πιθανόν να είναι σήματα του κάθε ιδιοκτήτη. Η Sagemcom Documents SAS δεν διεκδικεί δικαιώματα για αυτές τις ονομασίες.

Η Sagemcom Documents SAS και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη προς τον αγοραστή του προϊόντος ή τρίτα μέρη για ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες του αγοραστή ή τρίτων μερών λόγω ατυχήματος, εσφαλμένης χρήσης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή λόγω μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων, αλλαγών του προϊόντος ή λόγω μη τήρησης των οδηγιών χειρισμού και συντήρησης που παρέχονται από την Sagemcom Documents SAS.

Η Sagemcom Documents SAS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που οφείλονται στη χρήση οποιασδήποτε προαιρετικής συσκευής ή αναλώσιμων υλικών που δεν αποτελούν γνήσια προϊόντα της Sagemcom Documents SAS ή της PHILIPS ή εγκεκριμένα από την Sagemcom Documents SAS ή την PHILIPS.

Η Sagemcom Documents SAS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές λόγω της χρήσης καλωδίων σύνδεσης, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ως προϊόντα της Sagemcom Documents SAS ή της PHILIPS.

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Κανένα μέρος της δημοσίευσης αυτής δεν επιτρέπεται να πολυγραφηθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα αρχειοθέτησης, ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με άλλο τρόπο – ηλεκτρονικά, μηχανικά, με φωτοτυπία, φωτογραφία ή άλλη μέθοδο – χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sagemcom Documents SAS. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση με το προϊόν αυτό. Η Sagemcom Documents SAS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την περίπτωση εφαρμογής αυτών των πληροφοριών σε άλλες συσκευές.

Αυτές οι οδηγίες χρήσεως δεν έχουν χαρακτήρα συμβολαίου.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων, τυπογραφικών λαθών και τροποποιήσεων

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS



Τα PHILIPS και PHILIPS' Shield Emblem είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.
και χρησιμοποιούνται από τη Sagemcom με άδεια από την Koninklijke Philips N.V.

© 2015 Sagemcom Documents SAS

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Έδρα: 250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex • FRANCE

Τηλ: +33 (0)1 57 61 10 00 • Φαξ: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company • Κεφάλαιο 8.479.978€ • 509 448 841 RCS Nanterre

PPX4935

GR

ΕΚΔΟΣΗ Α