

دليل المستخدم

PHILIPS

Screeneo U5

Ultra Short Throw Projector

androidtv



سجل منتجك واحصل على الدعم من خلال

www.philips.com/support

جدول المحتويات

14.....	5 التوصيل بأجهزة التشغيل	3.....	مقدمة.....
14.....	التوصيل بالأجهزة من خلال منفذ HDMI™	3.....	عميلنا العزيز.....
14.....	التوصيل بالأجهزة من خلال منفذ HDMI™ ARC	3.....	نبذة عن دليل المستخدم هذا.....
15.....	التوصيل بالأجهزة من خلال منفذ وصلة S/PDIF	3.....	محتويات العبوة.....
15.....	6 ميزات أخرى.....	3.....	مركز خدمة العملاء.....
15.....	التوصيل بمكبرات الصوت الخارجية أو سماعات الرأس.....	4.....	1 معلومات عامة للسلامة.....
16.....	التوصيل بمكبر صوت Bluetooth	4.....	تركيب المنتج.....
16.....	استخدام وظيفة EasyLink	4.....	أعمال الصيانة.....
16.....	البث عبر Chromecast	5.....	الإمداد بالطاقة.....
17.....	7 تغيير الإعدادات.....	5.....	السلامة من اليزر.....
17.....	إعدادات اللغة.....	6.....	2 نظرة عامة.....
17.....	إعدادات التاريخ والوقت.....	6.....	منظر علوي.....
17.....	إعدادات الصورة.....	6.....	منظر خلفي.....
17.....	تقنية FlowMotion	6.....	منافذ التوصيل.....
17.....	إعدادات الصوت.....	7.....	منظر جانبي.....
18.....	تحديد المدخل.....	7.....	منظر سفلي.....
18.....	إعدادات Wi-Fi	7.....	وحدة التحكم عن بُعد.....
18.....	إعدادات Bluetooth	8.....	3 التركيب.....
18.....	تفضيلات الجهاز.....	8.....	مكان وضع جهاز العرض.....
19.....	إعدادات جهاز العرض.....	9.....	حجم الشاشة ومسافة التركيب.....
19.....	الإعدادات السريعة.....	9.....	4 التشغيل.....
19.....	إعادة ضبط إعدادات المصنع.....	9.....	التوصيل بمصدر الطاقة.....
20.....	8 الخدمة.....	9.....	إعداد وحدة التحكم عن بُعد.....
20.....	التنظيف.....	10.....	التشغيل والإعداد.....
20.....	تحديث البرنامج.....	10.....	إرشادات بدء التشغيل.....
20.....	استكشاف الأعطال وإصلاحها.....	10.....	إقران وحدة التحكم عن بُعد بجهاز العرض.....
22.....	9 الملحق.....	10.....	توصيل جهاز العرض بالإنترنت.....
22.....	البيانات الفنية.....	10.....	تسجيل الدخول إلى حساب Google
23.....	بيان CE.....	11.....	الصفحة الرئيسية للنظام.....
23.....	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)	11.....	الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت.....
23.....	الامتثال للوائح التنظيمية في كندا.....	11.....	ضبط الصورة.....
23.....	إخطار آخر.....	13.....	تطبيق TV Manager
		14.....	مشغل الوسائط.....

مقدمة

عميلنا العزيز

نشكركم على شرائك جهاز العرض هذا.

نأمل أن تستمتع بهذا المنتج وبالوظائف العديدة التي يمنحها لك!

نبذة عن دليل المستخدم هذا

يُتيح لك دليل البدء السريع المرفق مع هذا المنتج بدء استخدام المنتج بسرعة وسهولة. يمكن العثور على توضيحات مفصلة في الأقسام التالية من دليل المستخدم هذا.

اقرأ دليل المستخدم بالكامل بعناية. اتبع جميع إرشادات الأمان لضمان التشغيل السليم لهذا المنتج (راجع معلومات عامة للسلامة، الصفحة 4). لا تحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.

الرموز المستخدمة

إشعار

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يشير هذا الرمز إلى تلميحات ستساعدك على استخدام هذا المنتج بطريقة أسهل وأكثر فعالية.



خطر!

خطر الإصابة الشخصية!

يشير هذا الرمز إلى التحذير من خطر حدوث إصابة شخصية. قد تحدث الإصابة أو الضرر الجسدي نتيجة للتعامل غير السليم.



تحذير!


تلف المنتج أو فقدان البيانات!

يشير هذا الرمز إلى التحذير من حدوث تلف للمنتج وفقدان محتمل للبيانات. قد يحدث التلف نتيجة للتعامل غير السليم.



محتويات العبوة

- 1 جهاز عرض Screeneo U5 (الطراز رقم SCN550/INT)
- 2 وحدة تحكم عن بُعد مع بطاريّتين من نوع AAA
- 3 4 براغي للرفع
- 4 دليل البدء السريع
- 5 4 كابلات طاقة مزودة بقابس

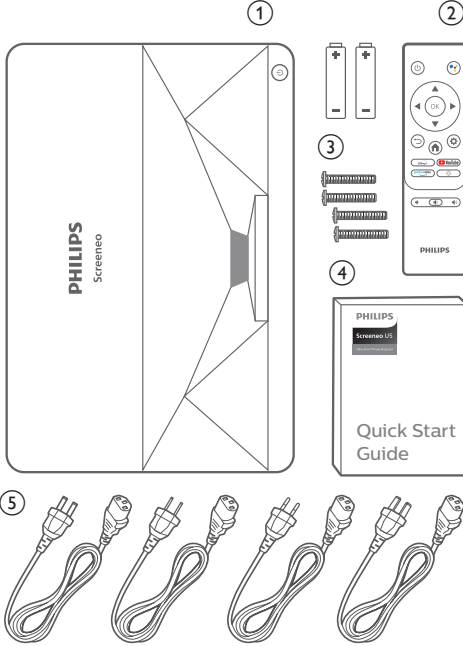

مركز خدمة العملاء

يمكن العثور على صفحة الدعم وبطاقة الضمان وأدلة المستخدم هنا:

الويب: www.philips.com/support

جهات اتصال الدعم:

رقم الهاتف الدولي: +41 215 391 665

يُرجى سؤال مقدم الخدمة لديك عن تكاليف المكالمة الدولية!

البريد الإلكتروني: philips.projector.eu@screeneo.com

الوصول إلى مواقع الأسئلة المتكررة الخاصة بنا على الويب:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 معلومات عامة للسلامة

دُون جميع ملاحظات التحذير والسلامة المشار إليها. لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إعدادات خلاف تلك الموضحة في دليل المستخدم هذا. قد يؤدي التشغيل الخاطئ والتعامل غير السليم إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف المنتج أو فقدان البيانات.

تركيب المنتج

هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط. ضع المنتج بشكل آمن على سطح ثابت ومستوٍ. للمساهمة في تجنب الإصابات المحتملة للأشخاص أو تلف المنتج نفسه، ضع جميع الكابلات بطريقة مناسبة بحيث لا يتعثر بها أحد. لا تشغل المنتج في غرف رطبة. تجنب لمس كابل التيار الرئيسي أو وصلة التيار الرئيسي ويداك مبللتان.

ينبغي توفير تهوية كافية للمنتج ويجب عدم تغطيته. لا تضع المنتج في خزانات مغلقة أو صناديق أو غيرها من الحاويات المغلقة أثناء استخدامه. تجنّب تغطية العدسة أثناء التشغيل.

حافظ على المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة وتقلبات درجات الحرارة الشديدة والرطوبة. لا تضع المنتج بالقرب من السخانات أو مكيفات الهواء. اطلع على المعلومات الخاصة بدرجة الحرارة المدرجة في البيانات الفنية (راجع البيانات الفنية، الصفحة 22).

يؤدي تشغيل المنتج لمدة طويلة إلى ارتفاع درجة حرارة السطح. في حالة سخونة الزائدة، يتحول المنتج تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

لا تدع السوائل تسرب إلى المنتج. أوقف تشغيل المنتج وافصله عن مصدر التيار الرئيسي في حال تسرب سوائل أو مواد غريبة إليه. افحص المنتج في مركز خدمة معتمد.

تعامل بحذر دائماً مع المنتج. تجنب لمس العدسة. تجنب وضع أشياء ثقيلة أو حادة فوق المنتج أو كابل الطاقة.

إذا أصبح المنتج ساخناً للغاية أو انبعث منه دخان، فأوقف تشغيله على الفور وافصل كابل الطاقة. افحص المنتج في مركز خدمة معتمد. احتفظ بالمنتج بعيداً عن مصادر اللهب المكشوفة (كالشموع).

خطر!

خطر حدوث انفجار عند استخدام نوع بطاريات غير صحيح!

يُحتمل حدوث انفجار عند استخدام نوع بطاريات خاطئ.



لا تُعرّض البطاريات (علية البطاريات أو البطاريات المضمنة) للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو مصادر النيران المفتوحة.

في الظروف التالية، قد تظهر طبقة من الرطوبة داخل المنتج ما قد يؤدي إلى حدوث أعطال:

- إذا تم نقل المنتج من منطقة باردة إلى منطقة دافئة؛
- بعد تدفئة غرفة باردة؛
- عند وضع المنتج في غرفة رطبة.

اتبع ما يلي لتجنب تراكم الرطوبة:

1 غُلف المنتج بأكيس بلاستيكي قبل نقله إلى غرفة أخرى، لكي يتكيف مع ظروف الغرفة.

2 انتظر من ساعة إلى ساعتين قبل إخراج المنتج من الكيس البلاستيكي.

ينبغي عدم استخدام المنتج في بيئة معرضة للأتربة. قد تسبب جزيئات الغبار والأجسام الغريبة الأخرى في تلف المنتج.

لا تُعرّض المنتج للاهتزازات العنيفة. قد يتسبب ذلك في تلف المكونات الداخلية.

لا تسمح للأطفال بالتعامل مع المنتج دون إشراف. يجب إبقاء مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.

حرصاً على سلامتك الشخصية، لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الرعدية المصاحبة للبرق.

أعمال الصيانة


لا تصلح المنتج بنفسك. قد تؤدي الصيانة غير السليمة إلى حدوث إصابات أو تلف المنتج. يجب إصلاح المنتج بواسطة مركز خدمة معتمد.

يرجى الاطلاع على تفاصيل مراكز الخدمة المعتمدة الموجودة على بطاقة الضمان المرفقة مع هذا المنتج.

لا تُزل ملصق النوع من هذا المنتج، إذ سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.

الإمداد بالطاقة

- كما هو الحال بشأن التعامل مع أي مصدر للضوء الساطع، تجنّب التحديق في الشعاع (المعيار IEC 62471-5:2015 RG2).
- عند تشغيل جهاز العرض، تأكد من عدم قيام أي شخص داخل نطاق العرض إلى العدسة.
- حرصاً على سلامتك، يرجى تحديد اتجاه المشاهدة الصحيح.

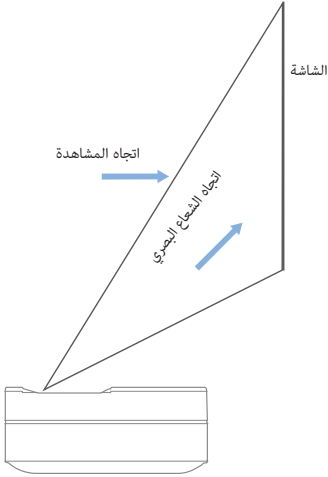

تحذير!

استخدم زر دائماً لإيقاف تشغيل جهاز العرض.



أوقف تشغيل المنتج وافصله من مأخذ الطاقة قبل تنظيف السطح (راجع التنظيف، الصفحة 20). استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر. تجنب استخدام المنظفات السائلة أو الغازية أو سريعة الاشتعال (مثل البخاخات والمواد الكاشطة والملحقات والكحول). لا تسمح بوصول أي رطوبة إلى الجزء الداخلي من المنتج.

خطر!

خطر تهيج العين أو تضررها!

هذا المنتج مزود بمصدر ضوء بالليزر ينبعث منه ضوء شديد السطوع. لا تنظر إلى جهاز العرض مباشرة أثناء تشغيله. قد يسبب ذلك تهيجاً أو ضرراً للعين.



السلامة من الليزر

يحتوي هذا الجهاز على وحدة إضاءة بالليزر. حرصاً على سلامتك، اتّبع تعليمات السلامة هذه عند استخدام جهاز العرض.

تحذير! يوجد شعاع ليزر.


خطر تضرر العين!



- هذا المنتج مصنّف ضمن منتجات الليزر من الفئة 1 وفقاً للمعيار IEC/EN60825-1: 2014.
- تجنّب النظر مباشرة إلى الضوء الساطع المنبعث من هذا الجهاز؛ وإلا فقد تتضرر عينك بشكل دائم.
- تجنّب فتح الجهاز أو تفكيكه، حيث قد يحدث ضرر نتيجة التعرض لإشعاع الليزر.
- تجنّب استخدام أدوات بصرية معينة (منها، على سبيل المثال، العدسة المكبرة والمجهر اللذان يُستخدمان في التجارب) لملاحظة خرج الليزر، وإلا فقد تتعرض عينيك للإصابة.
- ارتد نظارة احترازية للحماية من الليزر عند الحاجة إلى النظر مباشرة إلى الضوء الساطع.

2 نظرة عامة

منظر علوي

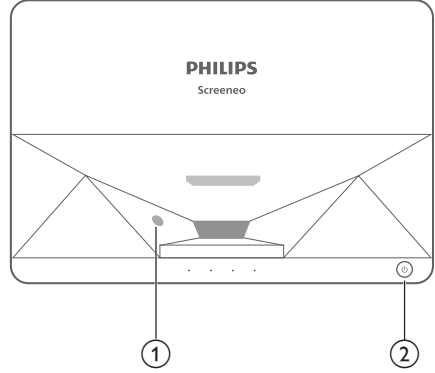


1 مستشعر حماية العين

2 زر ومؤشر التشغيل

- بالضغط على الزر لمدة ثانيّتين، يتم تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.
- بالضغط على الزر لمدة ثانية واحدة، يدخل جهاز العرض في وضع الاستعداد.

منظر خلفي

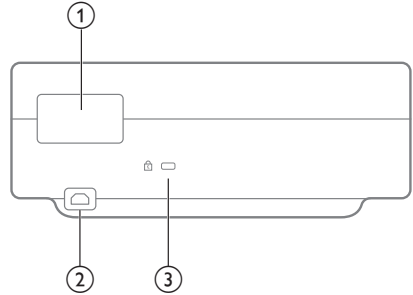


1 منافذ التوصيل

2 AC IN

للتوصيل بمصدر طاقة مناسب.

3 فتحة أمان Kensington Security Slot™

منافذ التوصيل

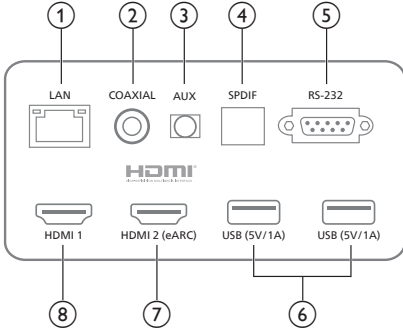

1 منفذ الشبكة المحلية LAN

منفذ لتوصيلات الشبكة السلكية.

2 منفذ خرج متحد المحور COAXIAL

منفذ خرج متحد المحور يتيح في الأساس إرسال الإشارات الصوتية الرقمية، ويمكن توصيله بنظام صوت خارجي.

3 منفذ مساعد AUX

منفذ لخرج إشارة الصوت التناظرية (للقناة اليمنى/اليسرى).

4 منفذ وصلة S/PDIF

منفذ وصلة ببنية من الألياف الضوئية لخرج الصوت الرقمي.

5 منفذ RS-232

منفذ وصلة ببنية للتحكم.

6 منفذ USB 2.0

منفذ للتوصيل بأجهزة USB، مثل محركات الأقراص المحمولة والأقراص الصلبة المحمولة، وما إلى ذلك.


7 منفذ دخل HDMI 2 (eARC)

منفذ للتوصيل بالأجهزة الخارجية ذات منافذ HDMI™ (مع ميزة eARC).

8 منفذ دخل HDMI 1


منفذ للتوصيل بالأجهزة الخارجية ذات منافذ HDMI™.

منظر جانبي

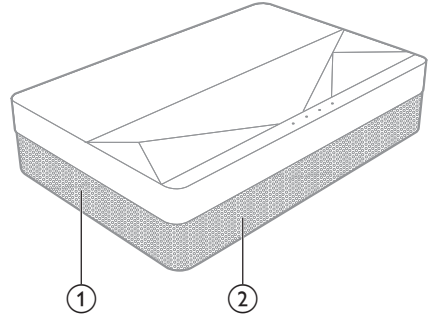


- ① شبكة تهوية
- ② مكبرات صوت

منظر سفلي

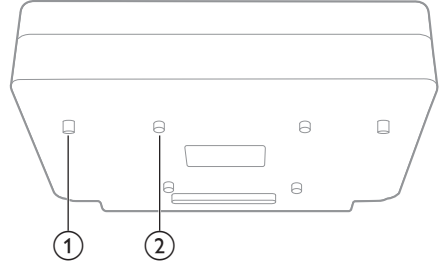

- ① مسند ضبط الارتفاع
- ② فتحة إدخال برغي الرفع

وحدة التحكم عن بُعد

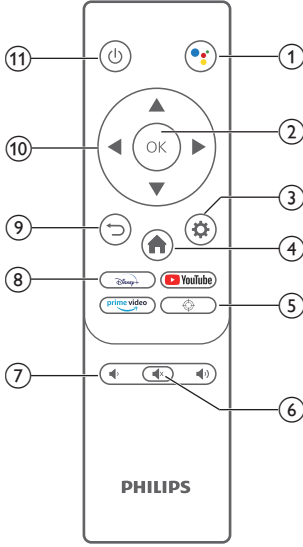

① للوصول إلى وظيفة البحث الصوتي (مساعد Google).



② لتأكيد التحديد أو الإدخال.



③ للوصول إلى قائمة الإعدادات.



④ للعودة إلى الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل Android TV.




⑤ لضبط التركيز البؤري إلكترونيًا.



⑥ لكتم/إلغاء كتّم صوت جهاز العرض.




⑦ لخفض مستوى الصوت أو رفعه.



⑧ أزرار التطبيق للوصول سريعًا إلى خدمات البث المباشر Disney+ و Prime Video و Youtube.



⑨ للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.




⑩ أزرار التنقل للتنقل بين خيارات القوائم.



⑪ لتشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض أو إدخاله في وضع الاستعداد.

التركيب الخلفي على الطاولة


- 1 ضع جهاز العرض على طاولة خلف شاشة العرض. يلزم استخدام شاشة عرض خلفي خاصة.

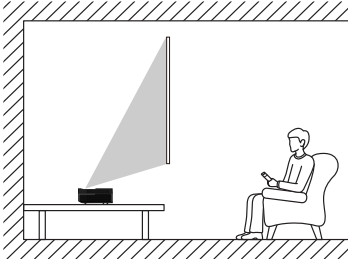

- 2 لضبط الوضع الصحيح للعرض، انتقل إلى *Settings - Display Mode* (الإعدادات - إعدادات جهاز العرض - وضع العرض)، ثم حدّد *Rear Desktop* (خلفي على سطح المكتب).

التركيب الخلفي في السقف

- 1 ركب جهاز العرض في السقف معتدلاً خلف شاشة العرض. يلزم استخدام حامل لجهاز العرض وشاشة عرض خلفي خاصة لتركيب جهاز العرض في السقف خلف شاشة العرض.

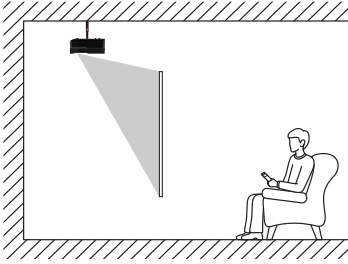

- 2 لضبط الوضع الصحيح للعرض، انتقل إلى *Settings - Projector Settings - Display Mode* (الإعدادات - إعدادات جهاز العرض - وضع العرض)، ثم حدّد *Rear Hoisting* (خلفي علوي).

مكان وضع جهاز العرض

يمكنك تركيب جهاز العرض بأربعة أوضاع مختلفة. اتّبع الإرشادات الواردة أدناه الخاصة بالأماكن المختلفة لضبط موضع جهاز العرض.


إشعار



- لتركيب العلوي في السقف، اشترِ حاملاً لجهاز العرض يوحي به فني تركيب واتبِع التعليمات المرفقة مع الحامل.
- قبل التركيب في السقف، تأكد من قدرة السقف على تحمل وزن جهاز العرض وطقم التركيب.
- لتركيب في السقف، يجب تثبيت هذا المنتج في السقف بشكل آمن وفق تعليمات التركيب. قد يؤدي التركيب غير الصحيح في السقف إلى وقوع حادث أو إصابة أو ضرر.

التركيب الأمامي على الطاولة


- 1 ضع جهاز العرض على طاولة أمام شاشة العرض. وهذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً لوضع جهاز العرض في موضع يتيح سرعة الإعداد وإمكانية النقل.

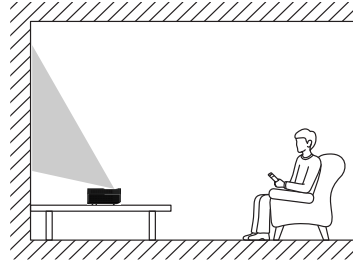

- 2 لضبط العرض على الوضع الصحيح، انتقل إلى *Settings - Projector Settings - Display Mode* (الإعدادات - إعدادات جهاز العرض - وضع العرض)، ثم حدّد *Front Desktop* (أمامي على سطح المكتب).

التركيب الأمامي في السقف

- 1 ركب جهاز العرض في السقف معتدلاً أمام شاشة العرض. يلزم استخدام حامل لجهاز العرض لتركيبه في السقف.

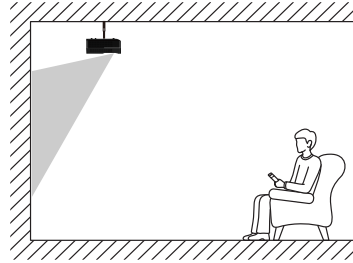

- 2 لضبط الوضع الصحيح للعرض، انتقل إلى *Settings - Projector Settings - Display Mode* (الإعدادات - إعدادات جهاز العرض - وضع العرض)، ثم حدّد *Front Hoisting* (أمامي علوي).

4 التشغيل

حجم الشاشة ومسافة التركيب

تتناسب المسافة بين جهاز العرض والشاشة طرديًا مع حجم العرض؛ فكلما قلت المسافة بين جهاز العرض والشاشة، قلَّ حجم العرض. والعكس صحيح؛ فكلما زادت المسافة، زاد حجم العرض.

يُرجى قراءة دليل مستخدم الشاشة بعناية قبل التركيب. جهاز العرض بالليزر هو جهاز بصري دقيق؛ ويوصى بأن يركّبه فنيّون محترفون معتمدون. يرجى اتّباع الخطوات أدناه للتركيب.

- 1 تثبيت حجم العرض وموضع جهاز العرض: يعتمد ذلك على حجم الشاشة وبيئة التركيب.
- 2 موضع الصورة: ضع جهاز العرض على طاولة تلفاز، واضبط التركيز البؤري بحيث تكون الصورة واضحة، ثم حرك جهاز العرض لتثبيت حجم الصورة (بمحيث يتساوى تمامًا مع مساحة العرض على الشاشة) وموضعها.
- 3 موضع جهاز العرض: حدّد موضع جهاز العرض.
- 4 موضع الشاشة: أبقِ الصورة ثابتة، وحدّد موضع الشاشة بالرجوع إلى دليل مستخدم الشاشة، ثم أبعد جهاز العرض.
- 5 تركيب الشاشة: ركب الشاشة وفق دليل المستخدم الشاشة.
- 6 موضع جهاز العرض: أعد وضع جهاز العرض في المكان الذي حدّدته.
- 7 ضبط الصورة: ابدأ تشغيل جهاز العرض، واضبط التركيز البؤري، ثم حرك جهاز العرض وتأكد من أن الصورة تغطي سطح الشاشة بالكامل.

تلميحات:

- يوصى باستخدام شاشة لها نسبة العرض نفسها لجهاز العرض.


التوصيل بمصدر الطاقة

تحذير!

استخدم الزر دائمًا لتشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.



- 1 استخدم كابل طاقة من الكابلات المرفقة إذا قايِس طاقة مناسب (متوافقًا مع معايير الولايات المتحدة/المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي/أستراليا).
- 2 وصل كابل الطاقة بمقبس الطاقة (AC IN) الموجود في جهاز العرض، ثم بمأخذ الطاقة الموجود في الحائط.

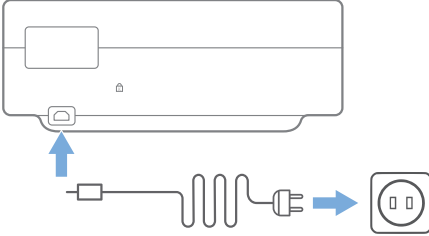

إعداد وحدة التحكم عن بُعد

تحذير!

قد يؤدي الاستخدام غير السليم للبطاريات إلى حدوث سخونة زائدة وانفجار وخطر نشوب حريق وحدوث إصابات. قد يؤدي تسريب البطاريات إلى إتلاف وحدة التحكم عن بُعد.




- لا تستخدم إلا بطاريتين من النوع المحدّد في هذا الدليل. وتجنّب تركيب بطاريتين من نوعين مختلفين، أو الجمع بين بطارية جديدة وأخرى قديمة.
- تجنّب تعريض وحدة التحكم عن بُعد لضوء الشمس المباشر.
- تجنّب تشويه شكل البطاريات أو تفكيكها أو شحنها.
- تجنّب التعرض لمصادر التبريد المكشوفة والمياه.
- استبدل البطاريات الفارغة على الفور.
- أزل البطاريات من وحدة التحكم عن بُعد في حالة عدم استخدامها لفترات زمنية طويلة.

- 1 اضغط باستمرار على غطاء حجرة البطاريات، وحركه في الوقت نفسه حتى تتمكن من فتحه والوصول إلى حجرة البطاريات.
- 2 أدخل البطاريات المرفقة (نوع بحجم AAA) بالقطبية الصحيحة (+/-) الموضحة.
- 3 أغلق حجرة البطاريات.

إقران وحدة التحكم عن بُعد بجهاز العرض

تجمع وحدة التحكم عن بُعد لجهاز العرض هذا بين وظائف تقنية الأشعة تحت الحمراء (IR) وتقنية Bluetooth. لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد في وضع Bluetooth، اتَّبِع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإقران وحدة التحكم عن بُعد بجهاز العرض عند الاستخدام لأول مرة.

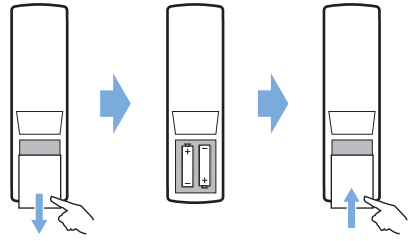

إشعار



عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد، وجَّه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء الموجود في جهاز العرض، وتأكد من عدم وجود أي عائق بين وحدة التحكم عن بُعد ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

توصيل جهاز العرض بالإنترنت

يمكن أن يتصل جهاز العرض بالإنترنت إما من خلال الاتصال بالشبكة السلكية وإما عبر الاتصال بشبكة Wi-Fi.

الاتصال بالشبكة السلكية

لتوصيل جهاز العرض بشبكة محلية سلكية (LAN)، استخدم كابل إيثرنت.

إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بإعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi للوصول إلى التطبيقات عبر الإنترنت.

ما ستحتاجه



- جهاز توجيه شبكة Wi-Fi.
- للحصول على أفضل مستوى من الأداء والتغطية للاتصال اللاسلكي، استخدم جهاز توجيه متوافقًا مع المعيار 802.11n ونطاقًا يتردد 5 جيجاهرتز.
- 1 حدّد الأيقونة ⚙️ في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، واضغط على OK. ثم انتقل إلى Wi-Fi - Network & Internet (الشبكة والإنترنت).
- 2 حدّد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها من القائمة، واضغط على OK.
- 3 أدخل كلمة مرور مرور شبكة Wi-Fi باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية التي تظهر على الشاشة. ثم حدّد السهم الأيمن في يمين لوحة المفاتيح الافتراضية، واضغط على OK.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

للوصول إلى المجموعة الكبيرة المتاحة من التطبيقات التي تعمل بنظام التشغيل Android، يلزم تسجيل الدخول إلى حساب Google.


- 1 حدّد الأيقونة ⚙️ في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، واضغط على OK. ثم انتقل إلى Sign In & Accounts (الحسابات وتسجيل الدخول)، اتَّبِع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حسابك.

التشغيل والإعداد

اضغط باستمرار على  في جهاز العرض (أو على  في وحدة التحكم عن بُعد) لمدة ثانيتين لتشغيل جهاز العرض.

- يتوقف الحجم الفعلي للصورة على المسافة بين جهاز العرض والشاشة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

اضغط على  لمدة ثانية واحدة لإدخال جهاز العرض في وضع الاستعداد.


إرشادات بدء التشغيل

عند تشغيل جهاز العرض لأول مرة أو عند إعادة ضبط جهاز العرض إلى إعدادات المصنع الافتراضية، سيطلب منك إعداد نظام التشغيل Android TV.

تتضمن الإعدادات البلد واللغة، وإقران وحدة التحكم عن بُعد، والإعدادات السريعة، وإعدادات الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حساب Google، وإعداد تأمين كلمة المرور، والمنطقة، وإعدادات أخرى.

ما ستحتاجه


- الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أو الاتصال بشبكة سلكية
- حساب Google

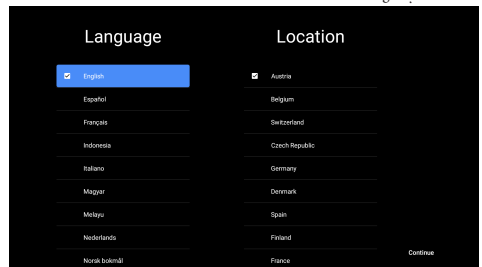


ضبط موضع الصورة

يستخدم هذا القسم طريقة التركيب الأمامي على الطاولة كمثال لتوضيح كيفية ضبط الصورة بحيث تكون هذه الطريقة مرجعاً للمستخدمين.

- 1 وصل جهاز العرض بمصدر الطاقة وابدأ تشغيله.
- 2 إذا كانت زوايا الصورة الناتجة عن جهاز العرض غير قائمة أو كانت الصورة غير محاذية لحجم الشاشة، فاضبط حجم الصورة وموضعها عن طريق تحريك جهاز العرض إلى الأمام والخلف واليسار واليمين أو بلف مسند ضبط الارتفاع.

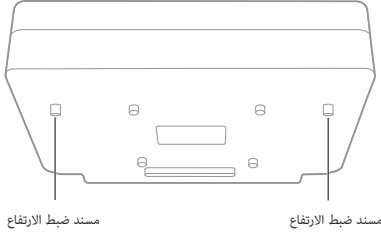


راجع الإرشادات أدناه للضبط والحصول على صورة غير مشوهة.

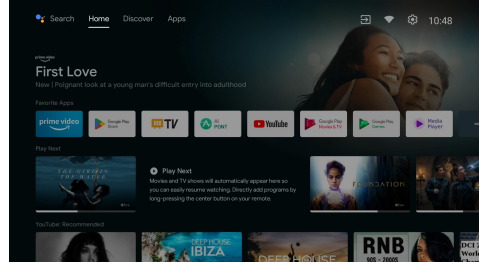

- 1 اضغط على الزر  للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2 تعرض الشاشة الرئيسية قائمة بالتطبيقات الأكثر استخداماً. حدّد أيقونة أحد التطبيقات، واضغط باستمرار على الزر **OK** لإظهار القوائم الفرعية، مثل "Open" (فتح) و"Sort" (فرز).
- 3 حدّد **Apps** (التطبيقات) من قوائم الصف العلوي لإظهار قائمة التطبيقات الأكثر استخداماً.
- 4 استخدم الأيقونة  الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية للوصول إلى قائمة **Voice** (الصوت) و**Search** (البحث).
- 5 استخدم الأيقونة  الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية للوصول إلى قوائم **Notifications** (الإشعارات) و**Inputs** (المدخلات) و **Network & Internet** (الشبكة والإنترنت) و **Settings** (الإعدادات).

الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت



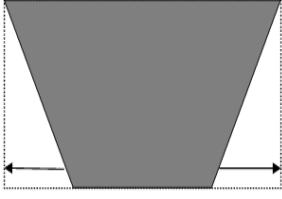

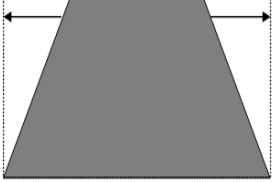
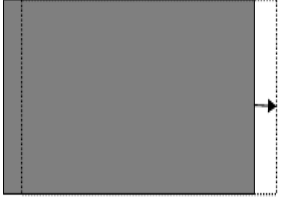
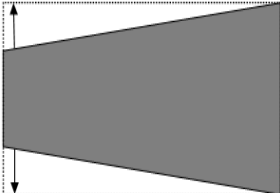

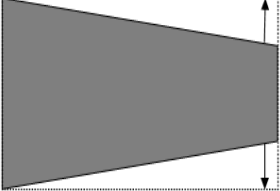
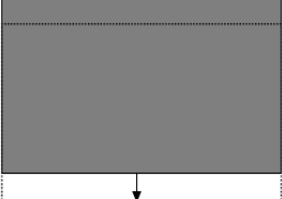
يمكن الوصول إلى بعض التطبيقات المحملة سابقاً عبر الإنترنت من الشاشة الرئيسية. لاستعراض التطبيقات والبحث عنها وتثبيتها، انتقل إلى متجر Google Play Store من الشاشة الرئيسية.

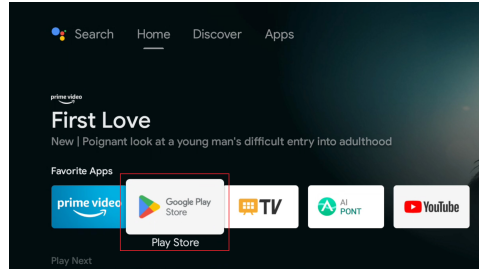


إشعار

تتوافر تطبيقات متجر Google Play Store عن طريق مطوّرين خارجيين. لذا قد تعمل/لا تعمل بعض التطبيقات بشكل صحيح. والتطبيقات المحملة سابقاً هي فقط التي اخترتها Philips.

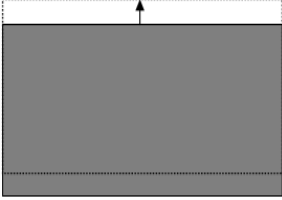

<p>جزء من الصورة خارج الجزء السفلي من الشاشة حرك جهاز العرض إلى أعلى أو حرك الشاشة إلى أسفل.</p> 	<p>حجم الصورة أصغر من حجم الشاشة حرك جهاز العرض إلى مسافة أبعد عن الشاشة.</p> 
<p>الجزء السفلي من الصورة شبه منحرف قم بلف مسنذي ضبط الارتفاع عكس اتجاه عقارب الساعة.</p> 	<p>حجم الصورة أكبر من حجم الشاشة حرك جهاز العرض إلى مسافة أقرب من الشاشة.</p> 
<p>الجزء العلوي من الصورة شبه منحرف قم بلف مسنذي ضبط الارتفاع في اتجاه عقارب الساعة.</p> 	<p>جزء من الصورة خارج يسار الشاشة حرك جهاز العرض إلى اليمين.</p> 
<p>الجزء الأيسر من الصورة شبه منحرف حرك جهاز العرض عكس اتجاه عقارب الساعة.</p> 	<p>جزء من الصورة خارج يمين الشاشة حرك جهاز العرض إلى اليسار.</p> 
<p>الجزء الأيمن من الصورة شبه منحرف حرك جهاز العرض في اتجاه عقارب الساعة.</p> 	<p>جزء من الصورة خارج الجزء العلوي من الشاشة حرك جهاز العرض إلى أسفل أو حرك الشاشة إلى أعلى.</p> 

2 حدّد أحد التطبيقات واضغط على OK لإظهار الخيارات. وتعتمد الخيارات المتاحة على سمات التطبيق.

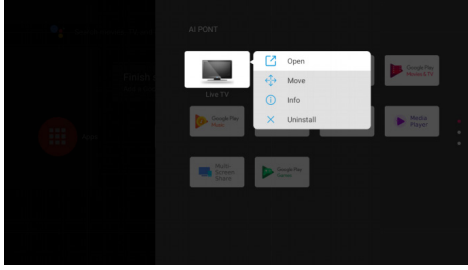

3 لإلغاء تثبيت أحد التطبيقات، حدّد (Uninstall) (إلغاء التثبيت). وستظهر صفحة إلغاء تثبيت التطبيق. يمكن فقط إلغاء تثبيت التطبيقات التي ينظمها المستخدم. أما التطبيقات المثبتة سابقاً فلا يمكن إلغاء تثبيتها.


تطبيق TV Manager

تتضمن وظائف تطبيق TV Manager الكشف عن تفاصيل الاستخدام، وخيارات *Optimize* (تحسين)، *Clean* (تنظيف)، *Memory Boost* (تعزيز الذاكرة)، و *Uninstall Apps* (إلغاء تثبيت التطبيقات)، *Install Apps* (تثبيت التطبيقات)، و *Intelligent Diagnosis* (التشخيص الذكي). يمكنك الوصول إلى التطبيق بتحديد أيقونة *TV Manager* (تطبيق TV Manager) من الشاشة الرئيسية أو من قائمة التطبيقات.



ضبط التركيز البؤري

- 1 اضغط على الزر في وحدة التحكم عن بُعد، أو اضغط على الزر ثم حدّد *Projector Settings - Focus Adjustment* (إعدادات جهاز العرض - ضبط التركيز البؤري).
- 2 اضغط التركيز البؤري حسب التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى تصبح الشاشة خالية من الضبابية.

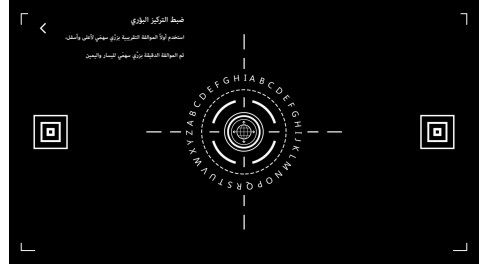


معايرة الصورة ثمانية نقاط

- 1 اضغط على الزر في وحدة التحكم عن بُعد، ثم حدّد *Projector Settings - Picture Calibration* (إعدادات جهاز العرض - معايرة الصورة).
- 2 بعد الوصول إلى قائمة ضبط الصورة، اتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لضبط الصورة باستخدام *Navigation buttons* (أزرار التنقل) في وحدة التحكم عن بُعد.



تطبيق AI PONT

- يُستخدم تطبيق AI PONT لعرض التطبيقات المثبتة وإدارتها. وتتضمن وظائفه فتح التطبيقات، وفرزها، وعرض المعلومات الخاصة بها، وإلغاء تثبيتها.
- 1 حدّد أيقونة تطبيق AI PONT من الشاشة الرئيسية للوصول إلى التطبيق.

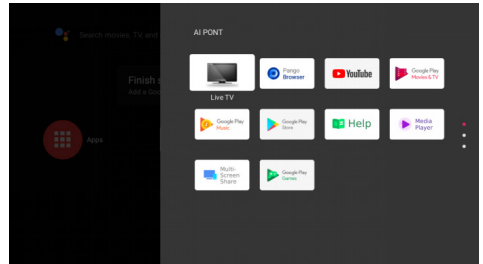

يتميز جهاز العرض بمشغل وسائط مُدمج. وباستخدام مشغل الوسائط هذا، يمكنك تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى أو عرض الصور المخزنة على جهاز تخزين USB.


1 حدّد أيقونة تطبيق *Media Player*

(مشغل الوسائط) من قائمة التطبيقات في الصفحة الرئيسية.

2 يدعم مركز الوسائط التحكم في تشغيل ملفات الصوت والفيديو، وعرض الصور، وتثبيت التطبيقات.

3 يُقسّم مركز الوسائط محتوى الوسائط المتعددة إلى أربعة أنواع هي: الفيديو، والصور، والموسيقى، والوسائط من كل الأنواع. ويمكن استعراض المحتوى المطلوب بتحديد الفئات ذات الصلة.

4 يدعم مركز الوسائط استعراض الملفات والوصول إليها من أجهزة التخزين الخارجية. وهو يدعم فقط الأقراص الصلبة بتنسيق FAT32 أو أقراص USB، وكذلك أجهزة التخزين التي تصل سعتها إلى 2 تيرابايت بحد أقصى.

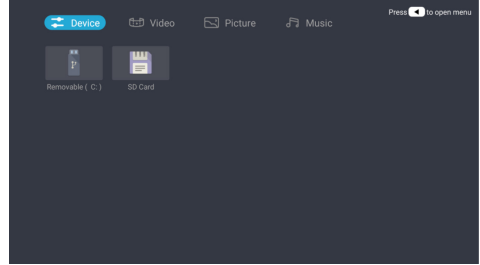

تنسيقات الملفات المدعومة


يدعم مشغل الوسائط تنسيقات الملفات الآتية:

- تنسيقات ملفات الفيديو: MP4 و RMVB و AVI و RM و MKV
- تنسيقات ملفات الصوت: MP3 و WMA و OGG و AAC و FLAC و APE و WAV
- تنسيقات الصور: BMP و PNG و JPEG

التوصيل بالأجهزة من خلال منفذ HDMI™

وُصّل أي جهاز تشغيل (مثل مشغل أقراص Blu-ray أو جهاز ألعاب أو كاميرا فيديو أو كاميرا رقمية أو كمبيوتر شخصي) بجهاز العرض من خلال منفذ HDMI™. بعد التوصيل، تظهر الصور على شاشة العرض، ويتم تشغيل الصوت على جهاز العرض.

1 باستخدام كابل HDMI™ (غير مرفق)، وُصّل وصلة منفذ HDMI 1 في جهاز العرض بمنفذ خرج HDMI™ في جهاز التشغيل.

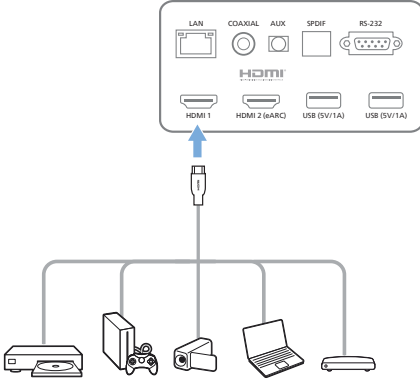

2 يقوم جهاز العرض تلقائيًا بالتبديل إلى مدخل HDMI 1 عند التوصيل.

إذا لم تُظهر شاشة العرض الصورَ، فحدّد مدخل HDMI يدويًا.

اضغط على ⚙️ في وحدة التحكم عن بُعد للوصول إلى Settings (الإعدادات)، ثم حدّد *Device Preferences - Inputs - HDMI 1* (تفضيلات الجهاز - المدخلات - HDMI 1).

التوصيل بالأجهزة من خلال منفذ HDMI™ ARC

إذا كانت مكبرات الصوت الخارجية أو جهاز استقبال الصوت والفيديو متوافقة مع منفذ HDMI™ ARC، فيمكنك توصيلها بمنفذ **HDMI 2(eARC)** في جهاز العرض باستخدام كابل HDMI™ اختياري.

تأكد من تمكين الخيار *eARC* - *Sound* في *Device Preferences* (تفضيلات الجهاز - الصوت - ميزة eARC) ومن تحديد *HDMI 2* كمصدر للإدخال.

6 ميزات أخرى

التوصيل بمكبرات الصوت الخارجية أو سماعات الرأس

وُصِّلَ مكبرات الصوت الخارجية أو سماعات الرأس بجهاز العرض. مع هذا التوصيل، يتم تشغيل الصوت من جهاز العرض من خلال مكبرات الصوت الخارجية أو سماعات الرأس.


خطر!

خطر تضرر السمع!

قبل توصيل سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت بجهاز العرض.


لا تستخدم جهاز العرض لمدة طويلة بمستوى صوت عالٍ - خاصةً عند استخدام سماعات الرأس. قد يؤدي ذلك إلى تضرر السمع.

- 1 باستخدام كابل صوت 3.5 ملم، وُصِّلَ منفذ **AUX** الموجود في جهاز العرض بمدخل الصوت التناظري (مقياس 3.5 ملم أو مقاس باللون الأحمر والأبيض) في مكبرات الصوت الخارجية. أو وُصِّلَ منفذ **AUX** في جهاز العرض بسماعات الرأس.
- يتم إلغاء تنشيط مكبرات الصوت في جهاز العرض تلقائيًا عند توصيل مكبرات الصوت الخارجية أو سماعات الرأس بجهاز العرض.

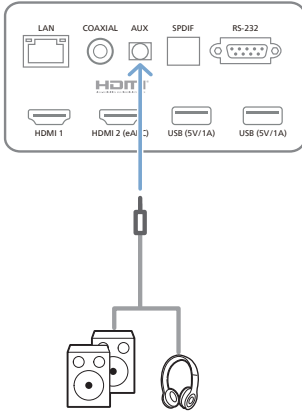

- 2 عند التوصيل بسماعات الرأس، استخدم زر التحكم في مستوى الصوت في وحدة التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت على مستوى مريح.


- 1 وُصِّلَ كابل HDMI™ بمنفذ HDMI المتوافق مع ميزة ARC في مكبرات الصوت الخارجية أو جهاز استقبال الصوت والفيديو.
- 2 وُصِّلَ الطرف الآخر بمنفذ **HDMI 2(eARC)** في الجزء الخلفي من جهاز العرض.

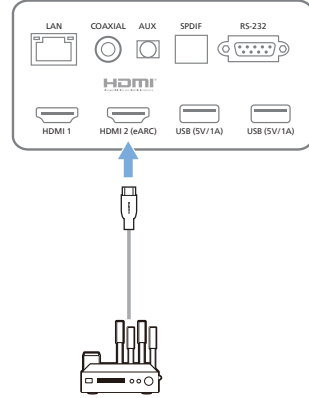

التوصيل بالأجهزة من خلال منفذ وصلة S/PDIF

وُصِّلَ جهازًا رقميًا (مثل نظام السينما المنزلية أو مكبر الصوت) بجهاز العرض من خلال منفذ اتصال S/PDIF. ومن خلال هذا التوصيل، ينتقل الصوت إلى الجهاز الرقمي المتصل.

- 1 باستخدام كابل الألياف البصرية S/PDIF، وُصِّلَ وصلة S/PDIF الموجودة في جهاز العرض بمدخل S/PDIF الموجود في الجهاز الرقمي.
- قد يكون اسم مدخل S/PDIF في الجهاز الرقمي هو OPTICAL أو OPTICAL IN.

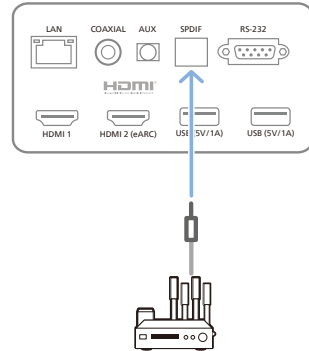

التوصيل بمكبر صوت Bluetooth

من خلال Bluetooth، يمكنك نقل الموسيقى لاسلكيًا من جهاز العرض إلى مكبر صوت Bluetooth.

إشعار



لا يمكن أن يتصل جهاز العرض بهاتف ذكي أو جهاز لوجي لنقل الموسيقى عبر Bluetooth.

1 في مكبر الصوت Bluetooth الخاص بك، شغّل Bluetooth (راجع دليل الجهاز لمعرفة التفاصيل).

2 انتقل إلى **Settings - Remotes & Accessories - Add accessory** (الإعدادات - وحدات التحكم عن بُعد والملحقات - إضافة ملحقات) الخاصة بنظام التشغيل Android TV لإقران جهاز العرض بمكبر صوت Bluetooth.

3 إذا كان مكبر صوت Bluetooth الخاص بك متصلًا بجهاز العرض، فسيظهر اسم مكبر صوت Bluetooth في قائمة أجهزة Bluetooth الخاصة بجهاز العرض. حدّد مكبر صوت Bluetooth الخاص بك من قائمة الأجهزة للتوصيل.

• بعد التوصيل بنجاح، يمكنك نقل الموسيقى لاسلكيًا من جهاز العرض إلى مكبر صوت Bluetooth الخاص بك.



استخدام وظيفة EasyLink

يدعم جهاز العرض هذا وظيفة EasyLink من Philips التي تستخدم بروتوكول CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك). يمكنك استخدام وحدة تحكم عن بُعد واحدة لتشغيل الأجهزة المتوافقة مع وظيفة EasyLink والمتصلة من خلال منفذ HDMI أو إيقاف تشغيلها، ولا تضمن الشركة المصنعة إمكانية التشغيل التفاعلي بنسبة 100% مع كل الأجهزة التي تدعم وظيفة CEC HDMI.

لتنشيط وظيفة EasyLink في جهاز العرض هذا:

- 1 تأكد من توصيل جهاز العرض بجهاز HDMI يدعم وظيفة CEC HDMI.
- 2 حدّد واضغط على OK.
- 3 انتقل إلى

Device Preferences - Inputs - Consumer Electronic Control (CEC)

(تفضيلات الجهاز - المدخلات - التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC)) لإعداد الخيارات الآتية:

- **HDMI control** (التحكم بمنفذ HDMI): اضغط على **OK** لتشغيل وظيفة CEC HDMI أو إيقاف تشغيلها.

- **Device auto power off** (إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا): إذا تم تمكين هذا الخيار، فسيتم إيقاف تشغيل جهاز HDMI المتصل تلقائيًا عند إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- **TV auto power on** (تشغيل التلفاز تلقائيًا): إذا تم تفعيل هذا الخيار، فسيتم تشغيل جهاز العرض تلقائيًا عند تشغيل جهاز يدعم التحكم الإلكتروني للمستهلك عبر منفذ HDMI CEC.

البث عبر Chromecast

يتميز جهاز العرض هذا بخاصية Chromecast المدمج، مما يسمح لك ببث المحتويات (مثل ملفات الفيديو والصور والموسيقى) من تطبيق يدعم وظيفة Chromecast على جهاز محمول (هاتف ذكي أو جهاز لوجي أو كمبيوتر محمول) بنظام Android أو iOS إلى شاشة العرض.

ما ستحتاجه

- التأكد من اتصال جهاز العرض والجهاز المحمول بشبكة Wi-Fi نفسها.
- أن يدعم التطبيق المراد البث منه وظيفة Chromecast وأن يكون بأحدث إصدار. انتقل إلى متجر Google Play Store أو Apple App Store لتثبيت أي تحديثات للتطبيق.

1 شغّل التطبيق الذي يدعم وظيفة Chromecast على جهازك المحمول.

2 من شاشة التطبيق، اضغط على أيقونة البث .

3 اضغط على اسم جهاز العرض هذا من القائمة المنبثقة على جهازك المحمول.

بعد التوصيل بنجاح، سيتم بث محتوى التطبيق إلى شاشة العرض.

إشعار



لتحسين أداء البث، استخدم شبكة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز.

تُعد خدمات Google Play و YouTube و Android TV والعلامات الأخرى علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC. مساعد Google غير متوفر بلغات محددة وفي بعض الدول.

7 تغيير الإعدادات

يساعدك هذا القسم على تغيير إعدادات جهاز العرض.

- 1 للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات)، استخدم **Navigation buttons** (أزرار التنقل) لتحديد أيقونة ⚙️ في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على **OK**.
- 2 استخدم **Navigation buttons** (أزرار التنقل) وزر **OK** لتحديد الإعدادات وتغييرها.

إعدادات اللغة

انتقل إلى **Device Preferences - Language** (تفضيلات الجهاز - اللغة) لتحديد لغة القوائم على الشاشة.

إعدادات التاريخ والوقت

انتقل إلى **Device Preferences - Date & Time** (تفضيلات الجهاز - التاريخ والوقت) للوصول إلى الإعدادات الآتية:

- Automatically update date and time (تحديث التاريخ والوقت تلقائيًا) أو manually set date, time and time zone (ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية يدويًا).
- Choose to use 24-hour format (اختيار استخدام تنسيق 24 ساعة).

إعدادات الصورة


- 1 حدّد ⚙️ للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).
- 2 حدّد **Device Preferences - Picture** (تفضيلات الجهاز - الصورة)، ثم اضغط على **OK**.
- 3 حدّد خيار صورة، ثم استخدم **Navigation buttons** (أزرار التنقل) لتغيير:
 - Picture mode (وضع الصورة)
 - Brightness (السطوع)/ Contrast (التباين)/ Saturation (التشبع)/ Hue (التدرج اللوني)/ Sharpness (الحدة) (مستوى غاما)
 - Gamma (مستوى غاما)
 - Color Temperature (درجة حرارة اللون)
 - إعدادات الفيديو المتقدمة
 - Color Tuner (موالف الألوان): قم بتمكين موالف الألوان لضبط Hue (التدرج اللوني) و Saturation (التشبع) و Brightness (السطوع) و Offset (الإزاحة) و Gain (الاكسباب).
 - 11 Point White Balance Correction (تصحيح توازن اللون الأبيض في 11 نقطة)
 - Reset to Default (إعادة التعيين إلى الإعدادات الافتراضية): لإعادة ضبط إعدادات الصورة إلى قيم المصنع الافتراضية.

تقنية FlowMotion


تساعد تقنية FlowMotion 4 (MEMC) على جعل تشغيل ملفات الفيديو سريعة الحركة أكثر انسيابية (ملفات فيديو الألعاب، والرياضة، وما إلى ذلك).

انتقل إلى

Device Preferences - Picture - Advanced Video - MEMC (تفضيلات الجهاز - الصورة - إعدادات الفيديو المتقدمة - تقنية MEMC).

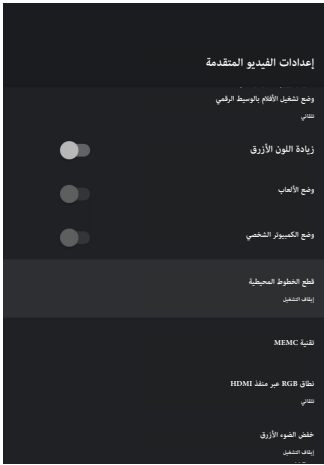

يمكنك تعيين **Effect** (التأثير) إلى "low" (منخفض) أو "medium" (متوسط) أو "high" (عالي) حسب تفضيلاتك. عند مشاهدة الأفلام، يمكنك تعيينه إلى "Off" (إيقاف التشغيل) للحفاظ على التصوير الأصلي.

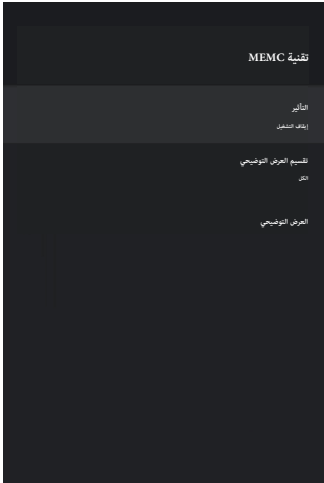

إعدادات الصوت

- 1 حدّد ⚙️ للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).
- 2 حدّد **Device Preferences - Sound** (تفضيلات الجهاز - الصوت)، ثم اضغط على **OK**.
- 3 من خلال إعدادات **Sound** (الصوت)، يمكنك إجراء التغييرات الآتية:
 - تشغيل صوت النظام أو إيقاف تشغيله.
 - تحديد نمط صوت معين سابقًا أو اختيار **User** (المستخدم) لتخصيص الصوت بما يناسب ملف الفيديو أو الموسيقى.
 - تمكين/تعطيل تأثير الصوت المجسم.
 - تشغيل مكبرات الصوت أو إيقاف تشغيلها.
 - تمكين/تعطيل ميزة eARC.

إعدادات Bluetooth

انتقل إلى Remotes & Accessories - Add accessory

(وحدات التحكم من بُعد والملحقات - إضافة ملحقات) لإقران جهاز العرض بوحدة التحكم من بُعد، أو مكبر الصوت/لوحة المفاتيح/لوحة الألعاب التي تعمل بتقنية Bluetooth.

تفضيلات الجهاز



انتقل إلى Settings - Device Preferences (الإعدادات - تفضيلات الجهاز) للوصول إلى الإعدادات الآتية:


- **About** (حول): لعرض معلومات طراز جهاز العرض، والتحقق من إصدار البرنامج وإصدار نظام تشغيل Android TV، والتحقق من وجود تحديث للنظام وبدء التحديث، وإعادة ضبط إعدادات المصنع، وما إلى ذلك.
- **Timer** (المؤقت): لتعيين مؤقت بوقت يتم عنده تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله تلقائيًا.
- **Keyboard & autofill** (لوحة المفاتيح والملء التلقائي): للوصول إلى الإعدادات المتعلقة بلوحة مفاتيح البرنامج التي تظهر على الشاشة.
- **Inputs** (المدخلات): لاستخدام اسم مخصص لمدخل HDMI 1 و HDMI 2؛ والتحكم في وظيفة HDMI™ CEC.
- **الطاقة**
 - **Sleep timer** (مؤقت السكون): لتعيين مؤقت السكون التلقائي.
 - **Switch off timer** (مؤقت إيقاف التشغيل): لتعيين مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي.
 - **No-Signal Auto Power-Off** (إيقاف التشغيل تلقائيًا عند انعدام الإشارة): لاختيار ما إذا كان سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا في حال عدم رصد إشارة إدخال.
 - **Auto Sleep** (سكون تلقائي): لاختيار ما إذا كان سيقوم جهاز العرض بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عندما يكون جهاز العرض ساكنًا.
 - **Storage** (مساحة التخزين): للتحقق من المساحة الكلية والمساحة المستخدمة لمساحة التخزين الداخلية.
 - **Home screen** (الشاشة الرئيسية): لتخصيص الشاشة الرئيسية وتنظيمها.
 - **Google Assistant** (مساعد Google): لتشغيل مساعد Google أو إيقاف تشغيله؛ وتحديد حساب Google النشط وتخصيص سلوك مساعد Google.
 - **Chromecast built-in** (Chromecast المدمج): لعرض معلومات عن Chromecast.
 - **Accessibility** (إمكانية الوصول): لتكوين مجموعة متنوعة من خيارات الوصول، بما في ذلك التسميات التوضيحية وتحويل النص إلى كلام.

- تمكين/تعطيل الخرج الرقمي.
- تشغيل ميزة DTS DRC أو إيقاف تشغيلها.
- Reset to Default (إعادة التعيين إلى الإعدادات الافتراضية): إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى قيم المصنع الافتراضية.
- وأكثر من ذلك.


تحديد المدخل

لتحديد المدخل الحالي، استخدم أياً من الطريقتين الآتيتين:

- حدّد  في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية، ثم حدّد **HDMI 1** أو **HDMI 2** كمدخل.
- اضغط على  في وحدة التحكم عن بُعد للوصول إلى Settings (الإعدادات)، وانتقل إلى **Device Preferences - Inputs** (تفضيلات الجهاز - المدخلات) لتحديد مدخل **HDMI 1** أو **HDMI 2**.

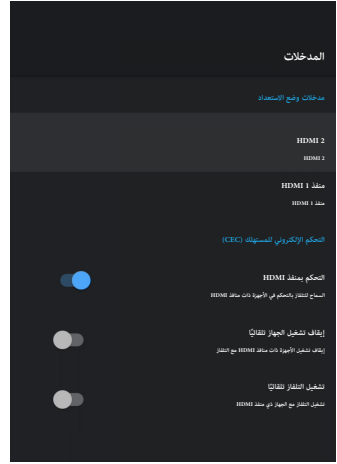

إعدادات Wi-Fi

- 1 حدّد  للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).
- 2 انتقل إلى **Network & Internet** (الشبكة والإنترنت) - **Wi-Fi**، ثم اضغط على **OK**.
- 3 من خلال إعدادات شبكة Wi-Fi، يمكنك إجراء التغييرات الآتية:
 - تحديد **Wi-Fi** ثم الضغط على **OK** لتشغيل شبكة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها.
 - توصيل جهاز العرض بالإنترنت. حدّد شبكة Wi-Fi متاحة من القائمة، ثم استخدم لوحة المفاتيح الافتراضية الممنّقة لإدخال كلمة مرور شبكة Wi-Fi.
 - إضافة شبكة Wi-Fi جديدة.
 - تكوين إعدادات IP وإعدادات الوكيل الخاصة بالإنترنت.

إعدادات جهاز العرض

1 حُدِّد للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).

2 حُدِّد Projector Settings (إعدادات جهاز العرض)، ثم اضغط على OK.


3 من خلال Projector Settings (إعدادات جهاز العرض)، يمكنك إجراء التغييرات الآتية:

- تقنية Dolby Vision (دولبي فيجن): لتغيير حجم الشاشة والاكستاب.
- Picture Calibration (معايرة الصورة): لمعايرة الصورة ثمانية النقاط.
- Focus Adjustment (ضبط التركيز البؤري): لدخول شاشة ضبط التركيز البؤري.
- Display Mode (وضع العرض): لاختيار وضع تركيب جهاز العرض: Front Desktop (أمامي على سطح المكتب)، أو Rear Desktop (أمامي علوي)، أو Rear Hoisting (خلفي علوي).
- Eye Protection Mode (وضع حماية العين): يمكنك التبديل بين (تشغيل) On وضع حماية العين أو (إيقاف تشغيله) Off. وإذا تم إيقاف تشغيله، فسيتم تعميم الصورة إذا اكتشف النظام أي حركة.
- Lighting Settings (إعدادات الإضاءة): لاختيار وضع Standard (قياسي) أو High Light (إضاءة عالية) أو Energy Saving lighting (إضاءة موفرة للطاقة).

الإعدادات السريعة

تظهر الإعدادات السريعة عندما تكون في وضع مدخل "HDMI". إذا وُصِّلَ جهازًا خارجيًا، فحدِّده في وضع مدخل "HDMI" واضغط على  في وحدة التحكم عن بُعد، وستظهر قائمة أفقية جديدة في أسفل الشاشة.

من الإعدادات السريعة، يمكنك الوصول إلى إعدادات المدخلات والصورة والطاقة، والخيارات المتقدمة، والإعدادات الإضافية.

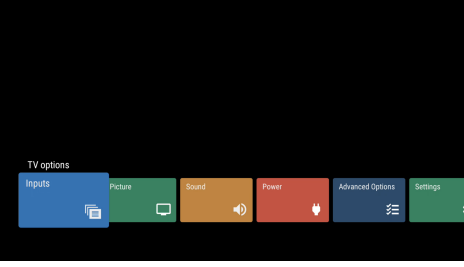


إعادة ضبط إعدادات المصنع

إذا لم يكن جهاز العرض يعمل بشكل طبيعي، فأعد ضبطه إلى الإعدادات الافتراضية. وسيقوم جهاز العرض بحذف كل الإعدادات الحالية.

- 1 حُدِّد للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).
- 2 حُدِّد Device Preferences - About - Factory reset (تفضيلات الجهاز - حول - إعادة ضبط إعدادات المصنع)، ثم اضغط على OK.
- 3 اتَّبِع التعليمات التي تظهر على الشاشة لبدء إعادة الضبط أو إلغاؤها.

إشعار

بعد إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية، سيتم مسح كل التطبيقات التي قمت بنشيتها وبيانات النظام والتطبيقات.

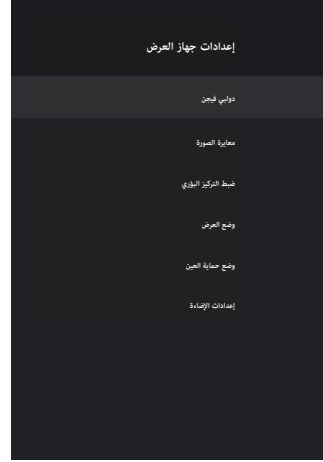


التنظيف

- 1 تحقق من أحدث إصدار للبرنامج على www.philips.com/support. ابحث عن منتجك (رقم الطراز: SCN550)، وابحث عن "البرنامج وبرامج التشغيل".
- 2 قم بتنزيل حزمة التحديث وفك ضغطها إذا كانت مضغوطة. وانسخ هذا الملف إلى الدليل الجذري لمحرك أقراص USB المحمول من دون فك ضغطه مرة أخرى.
- 3 وُضِّل محرك أقراص USB المحمول (بتنسيق FAT32) بجهاز العرض.
- 4 أوقف تشغيل جهاز العرض، ثم افصل كابل الطاقة من جهاز العرض (مهم).
- 5 أعد توصيل كابل الطاقة، ثم شغل جهاز العرض.
- 6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

دورة التشغيل

- إذا حدثت مشكلة لا يمكن حلها بالتعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، فاتبع الخطوات الواردة هنا.
- 1 أوقف تشغيل جهاز العرض.
 - 2 انتظر عشر ثوانٍ على الأقل.
 - 3 شغل جهاز العرض مرة أخرى بالضغط باستمرار على  لمدة ثانية واحدة.
 - 4 إذا استمرت المشكلة، فترجى الاتصال بمركز الخدمة الفنية أو الوكيل الخاص بك.

تنظيف العدسة

استخدم فرشاة ناعمة أو منديل تنظيف العدسة لتنظيف عدسة جهاز العرض.

خطر!



لا تستخدم أي مواد تنظيف سائلة!
لا تستخدم أي مواد تنظيف سائلة لتنظيف العدسة، وذلك لتجنب إتلاف طبقة الطلاء على العدسة.

تحديث البرنامج

يمكن العثور على أحدث برنامج لجهاز العرض على www.philips.com/support للحصول على أفضل الميزات والدعم من جهاز العرض.

قبل تحديث برنامج جهاز العرض، تحقق من الإصدار الحالي للبرنامج.

- حدّد ، ثم انتقل إلى

Device Preferences - About - Software Version


(تفضيلات الجهاز - حول - إصدار البرنامج).

تحذير!



تجنّب إزالة محرك أقراص USB المحمول في أثناء التحديث.

تحديث البرنامج من خلال الإنترنت

- 1 توصيل جهاز العرض بالإنترنت.
- 2 حدّد ، ثم اضغط على OK.
- 3 انتقل إلى Device Preferences - About - System (تفضيلات الجهاز - حول - تحديث النظام)، ثم اضغط على OK.
- 4 حدّد Check for update (التحقق من وجود تحديث) واضغط على OK.
- 5 • إذا توافر تحديث، فسيُطلب منك بدء التحديث أو إلغاؤه.
اتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

تحديث البرنامج من خلال USB

تحذير!



تجنّب إيقاف تشغيل جهاز العرض أو إزالة محرك أقراص USB المحمول أثناء التحديث.

المشكلات	الحلول
يتعذر تشغيل جهاز العرض.	<ul style="list-style-type: none"> افصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله، وحاول تشغيل جهاز العرض مرة أخرى.
يقوم جهاز العرض بإيقاف التشغيل من تلقاء نفسه.	<ul style="list-style-type: none"> عند تشغيل جهاز العرض لفترة طويلة، يصبح السطح ساخناً. قم بتهوية جهاز العرض بشكل صحيح، مع الحفاظ على وجود فراغ بمقدار 30 سم على الأقل حول كل جوانب جهاز العرض. تأكد من توصيل كابل الطاقة بشكل صحيح.
يتعذر إيقاف تشغيل جهاز العرض.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط باستمرار على  لأكثر من 30 ثانية.
لا يمكن لجهاز العرض قراءة جهاز USB.	<ul style="list-style-type: none"> لا يدعم جهاز العرض نظام الملفات exFAT. قم بتهيئة جهاز USB بتنسيق FAT، ثم استخدمه.
لا توجد صورة واردة من جهاز "HDMI الخارجي".	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تحديد مدخل "HDMI". افصل كابل "HDMI" أو أوقف تشغيل جهاز "HDMI". انتظر 3 ثوانٍ. أعد توصيل كابل "HDMI" أو شغل جهاز "HDMI" مرة أخرى.
لا يصدر الجهاز المتصل الخارجي صوتاً.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من اتصال الكابلات بالجهاز الخارجي. تأكد من تنشيط الصوت على الجهاز الخارجي. قد تعمل فقط الكابلات الأصلية الواردة من الشركة المصنعة للجهاز.
لا يُصدّر جهاز إخراج "HDMI الخارجي" صوتاً.	<ul style="list-style-type: none"> في جهاز إخراج "HDMI"، قم بتعيين إعداد الصوت إلى Stereo (PCM) (إستريو).
لا يوجد صوت عند توصيل الكمبيوتر عبر كابل "HDMI".	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تنشيط الصوت على الكمبيوتر وتعيينه إلى الإخراج إلى جهاز العرض.
لا يتفاعل جهاز العرض مع أوامر التحكم عن بُعد.	<ul style="list-style-type: none"> افحص بطاريات وحدة التحكم عن بُعد.
درجة حرارة سطح جهاز العرض دافئة.	<ul style="list-style-type: none"> بالنسبة إلى جهاز العرض هذا، من الطبيعي توليد حرارة معتدلة أثناء التشغيل.
ما الذي يجب فعله إذا لم يعمل جهاز العرض عند توصيله بجهاز كمبيوتر دفتري؟	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كابل "HDMI" بشكل صحيح. تأكد من تحويل الكمبيوتر المحمول إلى شاشة جهاز العرض.
تظهر نقاط سوداء أو بيضاء (وحدات بكسل معيبة) على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> قد تحتوي شاشات DMD من Texas Instrument على عدد صغير من وحدات البكسل التي لا تعمل بشكل طبيعي (وحدات بكسل معيبة). تم فحص الشاشة ووجد أنها متوافقة مع مواصفات الشركة المصنعة، ما يشير إلى أن أي عيوب في وحدات البكسل لا تؤثر في تشغيل الشاشة أو استخدامها. ومن دون الإخلال بالمضمون العام لما سبق ذكره، فإن وحدات البكسل المعيبة التي لا تتعدى 7 نقاط تقع ضمن مواصفات الشركة المصنعة ولا تُعد عيباً بموجب هذا الضمان. في ما يتعلق بالغبار، من النادر جداً أن يوجد الغبار داخل الآلة البصرية لكنه قد يوجد على العدسة. ولتنظيف العدسة، استخدم منديل تنظيف العدسة لتنظيف سطح العدسة برفق.

Google Chromecast	نعم
Google مساعد	نعم

البيانات الفنية

التكنولوجيا/البصرية

تكنولوجيا الشاشة	DLP Cinema Chip
مصدر الإضاءة	الليزر
عمر مصادر الإضاءة	تدوم لأكثر من 25.000 ساعة
الدقة	دقة 4K فعالية عالية الوضوح (3840 × 2160 بكسل)
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	MTK 9629 رباعية النواة
الذاكرة الداخلية/الذاكرة الداخلية (ROM/RAM)	2 جيجابايت/32 جيجابايت
السطوح	2,200 لومن
معدل التباين	1:1483 (FOFO)
نسبة العرض إلى الارتفاع	9:16 أو 3:4
معدل الإلقاء	1:0.21
حجم الشاشة (قطرًا)	يصل إلى 150 بوصة
حجم الشاشة الموصى به	120 بوصة
بُعد الشاشة	11 بوصة/28.1 سم (صورة 120 بوصة)
	16.5 بوصة/42 سم (صورة 150 بوصة)
أوضاع العرض	أمامي، خلفي، أمامي/خلفي في السقف
مستشعر حماية العين	نعم
الإراحة	140%

الصورة

REC.709	نعم
دولبي فيجن	نعم
HDR10 وHLG	نعم
ضبط التركيز البؤري	كهربائي
تصحيح الانحراف الرأسى	يدوي + رقمي
تصحيح الانحراف	نعم (8 نقاط)
التكبير/التصغير الرقمي	نعم
تقنية FlowMotion 4 (MEMC)	نعم
وضع الألعاب	نعم
إمكانية العرض ثلاثي الأبعاد	نعم

الصوت

مكبر الصوت الداخلي	2 × 10 وات (4 قنوات)
Dolby Atmos / فك ترميز Dolby	نعم
فك ترميز DTS	نعم
معالج DSP	نعم
التوصيل بمكبرات صوت Bluetooth خارجية	نعم
انخفاض ضوضاء المروحة (25 ديسيبل في وضع التوفير)	نعم

الاتصال

تقنية MIMO في شبكة Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac، 2.4 و5 جيجاهرتز
Bluetooth	5.1
منفذ "HDMI"	عدد 2، 2.1 "HDMI" (بميرزة eARC، ووظيفة CEC)
منفذ USB	عدد 2، (5 USB 2.0 فولت/2 أمبير)
منفذ الشبكة المحلية LAN	قطعة واحدة
منفذ وصلة S/PDIF	قطعة واحدة
مقبس صوت 3.5 مم	قطعة واحدة
كابل محوري	قطعة واحدة
منفذ RS-232	قطعة واحدة

مصدر الطاقة

الإمداد بالطاقة	250-100 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز
استهلاك الطاقة	2.8 أمبير/1.2 أمبير
وضع التوفير	145 وات
وضع الاستعداد	0.39 وات

تفاصيل المنتج

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	485 × 151 × 325 مم /
بوصة	19.09 × 5.94 × 12.8 بوصة
الوزن	9.7 كجم/21.38 رطلاً
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية - 35 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	20- درجة مئوية - 50 درجة مئوية
الرطوبة عند التشغيل والتخزين	20% - 80%
(من دون تكثيف)	

محتويات العبوة

- جهاز عرض (طراز SCN550/INT)
- وحدة تحكم عن بُعد مع بطاريّتين من نوع AAA
- 4 براغي للرفع
- دليل البدء السريع وبطاقة ضمان
- كابل الطاقة (متوافق مع معايير الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا)

بيان CE

- يجب توصيل المنتج فقط بواجهة USB من إصدار USB 2.0 أو أعلى.
- يجب تركيب المهائئ بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.
- لا يمكن أن يتجاوز درجة حرارة التشغيل في EUT 35 درجة مئوية ويجب ألا تقل عن 5 درجات مئوية.
- يعتبر القابس جهاز فصل للمهائئ.



يمكن الرجوع إلى إقرار الامتثال على الموقع www.philips.com.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

15.109 متطلبات التسمية.

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يحدث، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

15.21 معلومات للمستخدم.

يمكن أن تبطل صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز في حالة إحداث أي تغييرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة بمعرفة الطرف المسؤول عن الامتثال.

15.105 معلومات للمستخدم.

تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة التردد اللاسلكي وقد يشعها. وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، قد يؤدي إلى حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. ولا يوجد ضمان مع ذلك بأن التداخل لن يحدث في حالة أي تركيب معين. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، ففوضي المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الوكيل أو فني الراديو/التلفزيون المختص للحصول على المساعدة.

معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: 2ASRT-SCN550

الامتثال للوائح التنظيمية في كندا

يتوافق هذا الجهاز مع Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

بيان RSS-247 و RSS-Gen: يتوافق هذا الجهاز مع معيار (معايير) Industry Canada RSS.

يخضع التشغيل للشروطين التاليين:

- 1 لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل،
- 2 ويجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز.

إخطار آخر

يعد الحفاظ على البيئة باعتباره جزءاً من خطة التنمية المستدامة أحد الاهتمامات الأساسية لشركة Screeno Innovation SA. وتهدف Screeno Innovation SA إلى تشغيل أنظمة تراعي البيئة، وبالتالي فقد قررت دمج الأداء البيئي في دورة حياة هذه المنتجات، بدءاً من تصنيعها ووصولاً إلى استخدامها والتخلص منها.



التعبئة والتغليف: يعني وجود الشعار (النقطة الخضراء) دفع مساهمة إلى مؤسسة وطنية معتمدة لتحسين البنى الأساسية لتجديد العبوات وإعادة تدويرها. يرجى احترام قواعد الفرز الموضوعة محلياً لهذا النوع من النفايات.

البطاريات: إذا كان منتجك يحتوي على بطاريات، فيجب التخلص منها في نقطة تجميع مناسبة.



المنتج: رمز صندوق النفايات المطلوب على المنتج يعني أن المنتج ينتمي إلى مجموعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. في هذا الصدد، تطلب منك اللوائح الأوروبية التخلص منه بشكل انتقائي:

- في نقاط البيع في حالة شراء جهاز مماثل.
- في نقاط التجميع المتاحة لك محلياً (مركز التسليم، والتجميع الانتقائي، وما إلى ذلك).

بهذه الطريقة يمكنك إعادة استخدام نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وترقيتها، والتي يمكن أن يكون لها تأثير في البيئة وصحة الإنسان.

يمكن التخلص من العبوات الورقية والكرتونية المستخدمة في صورة ورق قابل لإعادة التدوير. قم بإعادة تدوير الغلاف البلاستيكي أو تخلص منه في النفايات غير القابلة لإعادة التدوير حسب المتطلبات في بلدك.

العلامات التجارية: المراجع المذكورة في هذا الدليل هي علامات تجارية للشركات المعنية. عدم وجود العلامتين التجاريتين " و " لا يبرر افتراض أن هذه المصطلحات المخصصة هي علامات تجارية مجانية. أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة هنا هي لأغراض التعريف فقط، وقد تكون علامات تجارية لمالكها المعنيين. تخلي Screeno Innovation SA مسؤوليتها عن أي وجميع الحقوق المتعلقة بهذه العلامات.

لا تتحمل Screeno Innovation SA أو الشركات التابعة لها أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو الأطراف الأخرى عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو المصاريف التي يتكبدها المشتري أو الأطراف الأخرى نتيجة وقوع حادث، أو سوء استخدام هذا المنتج، أو إجراء تعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها لهذا المنتج، أو عدم الامتثال الصارم لتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Screeno Innovation SA.

لا تتحمل Screeno Innovation SA المسؤولية عن أي أضرار أو مشاكل تنشأ عن استخدام أي خيارات أو أي مواد استهلاكية بخلاف تلك المحددة كمنتجات أصلية من Screeno Innovation SA/PHILIPS أو منتجات معتمدة من Screeno Innovation SA/PHILIPS.

لا تتحمل Screeno Innovation SA المسؤولية عن أي ضرر ينتج من التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات واجهة بخلاف تلك المحددة بأئها منتجات تابعة لشركة Screeno Innovation SA/PHILIPS.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرداد أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من Screeno Innovation SA. المعلومات الواردة هنا للاستخدام مع هذا المنتج فقط. لا تتحمل Screeno Innovation SA المسؤولية عن أي استخدام لهذه المعلومات كما هو مطبق على الأجهزة الأخرى.

يمثل دليل المستخدم هذا مستندًا لا عقدًا.
الأخطاء، وأخطاء الطباعة والتغييرات محفوظة.



إنَّ HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface و
HDMI trade dress وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة
لشركة، HDMI Licensing Administrator, Inc.





Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.