

PHILIPS

Screeneo U4

Ultra Short Throw Projector

Gebruiksaan- wijzing



Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3	5 Verbinden met externe luidsprekers of hoofdtelefoon	11
Geachte klant.....	3	Kabelaansluiting.....	11
Over deze gebruiksaanwijzing.....	3	Bluetooth-verbinding	12
Wat zit er in de doos	3	6 Afspelen van media	13
Klantenservicecentrum	3	Video's afspelen vanaf USB-opslagapparaten	13
1 Algemene veiligheid-sinformatie	4	7 De projector gebruiken als een Bluetooth-luidspreker.....	15
Installatie van het product	4	8 Instellingen wijzigen	16
Reparaties	5	9 Onderhoud.....	18
Stroomvoorziening.....	5	Reinigen	18
2 Overzicht.....	5	Software bijwerken	18
Achteraanzicht	5	10 Probleemoplossing	20
Zij aanzicht.....	5	11 Aanhangsel.....	22
Bovenaanzicht.....	6	Technische gegevens.....	22
Afstandsbediening.....	6	CE-verklaring.....	23
3 Eerste installatie.....	7	FCC-verklaring.....	23
De projector plaatsen	7	Canadese naleving van wet- en regelgeving ..	23
Stroomvoorziening aansluiten.....	7	Overige opmerking	24
Vorbereiding van de afstandsbediening	8		
Inschakelen en installeren van de projector.....	8		
4 Verbinden met afspeelapparaten..	10		
Aansluiten op apparaten via HDMI™	10		
Aansluiten op apparaten via HDMI™ ARC	10		
Aansluiten op een dongle.....	11		

Inleiding

Geachte klant

Dank u voor het aanschaffen van deze projector.

Wij hopen dat u veel plezier hebt van dit product en de vele functies die het biedt!

Over deze gebruiksaanwijzing

Met de snelstartgids die bij dit product is geleverd, kunt u snel en gemakkelijk met dit product aan de slag. U vindt in de volgende secties van deze gebruiksaanwijzing gedetailleerde omschrijvingen.

Lees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg alle veiligheidsinstructies om een juiste werking van dit product te garanderen (zie **Algemene veiligheid-sinformatie, pagina 4**). De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid als deze instructies niet worden gevolgd.

Gebruikte symbolen

Mededeling



Dit symbool geeft tips die u helpen om dit product effectiever en gemakkelijker te gebruiken.

GEVAAR!



Gevaar voor persoonlijk letsel!

Dit symbool geeft een waarschuwing voor gevaar voor persoonlijk letsel. Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade.

VOORZICHTIG!




Schade aan het product of gegevensverlies!

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het product en mogelijk gegevensverlies. Onjuiste behandeling kan leiden tot schade.

Wat zit er in de doos

- ① Screeneo U4-projector (SCN350/INT)
- ② Afstandsbediening met 2 AAA-batterijen
- ③ HDMI™ naar HDMI™-kabel
- ④ Snelstartgids met garantiekaart
- ⑤ AC-adapter
- ⑥ AC-voedingskabels met stekkers x 3

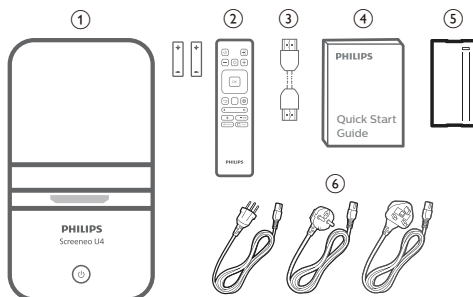

Klantenservicecentrum

De ondersteuningspagina, garantiekaart en gebruiksaanwijzingen kunt hier vinden:

Web: www.philips.com/support

Ondersteuningscontacten:

Internationaal telefoonnummer: +41 215 391 665

Vraag uw leverancier om kosten voor internationale gesprekken!

E-mail: philips.projector.eu@screeneo.com

Open onze FAQ-websites:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Algemene veiligheidsinformatie

Schenk aandacht aan alle vermelde waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen. Breng geen wijzigingen aan en maak geen instellingen die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Onjuiste werking en verkeerde behandeling kunnen leiden tot lichamelijk letsel, schade aan het product of gegevensverlies.

Installatie van het product

Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Plaats het product stevig op een stabiele, vlakke ondergrond. Leg alle kabels zodanig neer dat niemand erover kan struikelen om mogelijk letsel aan personen of schade aan het product zelf te voorkomen.

Gebruik het product niet in vochtige ruimtes. Raak nooit het netsnoer of de lichtnetaansluiting met natte handen aan.

Gebruik het product nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme plaats is verplaatst. Als het product aan een dergelijke temperatuurwijziging wordt blootgesteld, kan er vocht condenseren op kritieke inwendige onderdelen.

Het product moet voldoende ventilatie hebben en mag niet worden afgedekt. Zet het product als het in gebruik is niet in een gesloten kast, kist of andere afgesloten ruimtes.

Bescherm het product tegen direct zonlicht, warmte, sterke temperatuurschommelingen en vocht. Zet het product niet in de buurt van verwarmingen of airconditioners. Neem de informatie over de temperatuur, vermeld in de technische gegevens, in acht (**zie Technische gegevens, pagina 22**).

De oppervlakte wordt warm door langdurige werking van het product. Het product schakelt in geval van oververhitting automatisch naar de stand-bymodus.

Laat geen vloeistoffen in het product lekken. Schakel het product uit en ontkoppel het van het lichtnet als er vloeistoffen of vreemde stoffen in het product zijn gelekt. Laat het product door een bevoegd servicecentrum inspecteren.

Behandel het product altijd met zorg. Raak de lens niet aan. Zet nooit zware of scherpe voorwerpen op het product of op het netsnoer.

Als het product te heet wordt of er komt rook uit, schakel het dan onmiddellijk uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Laat het product door een bevoegd servicecentrum controleren. Houd het product uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).

GEVAAR!



Explosiegevaar bij batterijen van een verkeerde soort!

Er bestaat explosiegevaar als er een verkeerde soort batterij wordt gebruikt.

Stel de batterijen (batterijpakket of geïntegreerde batterijen) niet bloot aan overmatige warmte zoals zonneschijn of open vuur.

Er kan onder de volgende omstandigheden een laag vocht in het product verschijnen, die tot storingen kan leiden:

- als het product van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst;
- nadat een koude ruimte wordt verwarmd;
- als het product in een vochtige ruimte wordt gezet.

Ga als volgt te werk om het opbouwen van vocht te voorkomen:

- 1 Plaats het product in een plastic zak voordat het naar een andere ruimte wordt verplaatst, zodat het zich aan de omstandigheden in de ruimte kan aanpassen.
- 2 Wacht een tot twee uur voordat u het product uit de plastic zak haalt.

Het product mag niet in een zeer stoffige omgeving worden gebruikt. Stofdeeltjes en andere vreemde voorwerpen kunnen het product beschadigen.

Stel het product niet bloot aan extreme trillingen. Dit kan de inwendige componenten beschadigen.

Laat kinderen het product niet zonder toezicht behandelen. De verpakkingsmaterialen moeten uit de handen van kinderen worden gehouden.

Gebruik het product voor uw eigen veiligheid niet tijdens onweersbuien met bliksem.

Reparaties

Repareer het product niet zelf. Verkeerd onderhoud kan leiden tot letsel of schade aan het product. Het product moet door een bevoegd servicecentrum worden gerepareerd.

U treft de details van bevoegde servicecentra aan op het garantiebewijs bij dit product.

Verwijder het typeplaatje niet van dit product, omdat hierdoor de garantie ongeldig wordt.

Stroomvoorziening

Gebruik uitsluitend een voedingsadapter die is gecertificeerd voor dit product (zie **Technische gegevens, pagina 22**). Controleer of de lichtnetspanning van de stroomvoorziening overeenkomt met de lichtnetspanning die op de installatielocatie beschikbaar is. Dit product voldoet aan de soort spanning die op het product is gespecificeerd.

Het stopcontact moet in de buurt van het product zijn geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

VOORZICHTIG!



Gebruik altijd de toets  om de projector uit te schakelen.

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het oppervlak reinigt (zie **Reinigen, pagina 18**). Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol). Laat geen vocht in het product terechtkomen.

GEVAAR!




Risico op oogirritatie!

Dit product is uitgerust met een krachtige led die zeer helder licht uitstraalt. Kijk tijdens de werking niet direct in de lens van de projector. Dit kan irritatie van of beschadiging aan de ogen veroorzaken.

2 Overzicht

Achteraanzicht

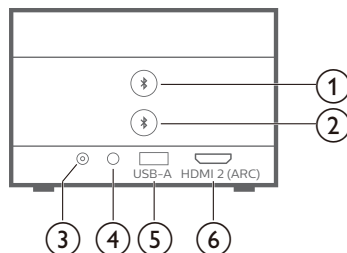

Koppel met de eerste Bluetooth-luidspreker/-hoofdtelefoon.



Koppel met de tweede Bluetooth-luidspreker/-hoofdtelefoon.



Maak verbinding met de AC-adapter.



3,5 mm audio-uitgang; sluit aan op externe luidsprekers of hoofdtelefoon.




Aansluiten op een USB-opslagapparaat/dongle.




Aansluiten op een HDMI™-uitgang van een afspeelapparaat of de HDMI™ ARC-poort van een compatibel audiosysteem.

Zijaanzicht

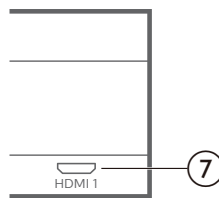

Aansluiten op een HDMI™-uitgang van een afspeelapparaat.

Bovenaanzicht

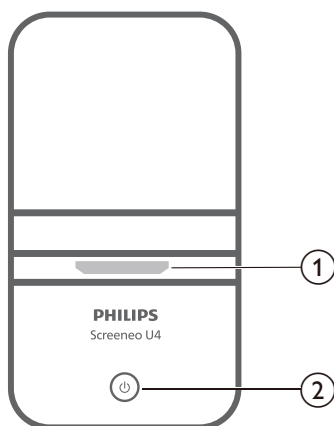


① Projectielens

②

- Schakel de projector in of op stand-by.
- Wanneer de projector aan staat brandt de LED wit.
- Wanneer de projector in de stand-bymodus staat, zal de led rood branden.
- Wanneer de projector op de Bluetooth-luidsprekermodus staat, zal de led blauw branden.

Afstandsbediening

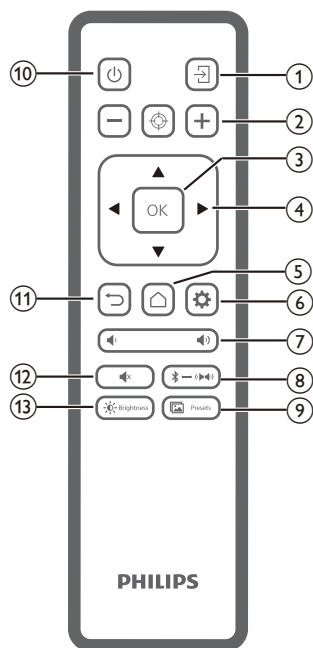

①

Op een andere invoerbron schakelen.

②

De focus automatisch of handmatig aanpassen.

③ **OK**

Een selectie op het scherm bevestigen.

④ **Navigatietoetsen (Omhoog, Omlaag, Links, Rechts)**

- Door items op het scherm navigeren.
- Druk op om de waarde voor de huidige instelling te wijzigen.

⑤

Open het startscherm.

⑥


Het instellingsmenu van de projector openen.

⑦

Volume verhogen of verlagen.

⑧

Wisselen tussen Bluetooth en interne luidsprekers.

- 9  Presets
Wisselen tussen verschillende voorinstellingen voor afbeeldingen.
- 10  Zet de projector aan of in stand-by.
- 11  Keer terug naar het vorige scherm of verlaat het huidige scherm.
- 12  De luidsprekers dempen.
- 13  Brightness
Wisselen tussen verschillende helderheidsmodi.

3 Eerste installatie


Mededeling




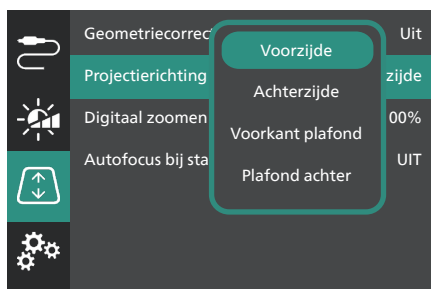
Zorg dat alle apparaten zijn losgekoppeld van hun stroomvoorzieningen voordat u verbindingen tot stand brengt of wijzigt.

De projector plaatsen

- 1 Plaats de projector op een vlak oppervlak zoals een tafel tegenover het projectieoppervlak. Dit is de meest gebruikelijke manier voor het plaatsen van de projector voor snelle installatie en draagbaarheid.

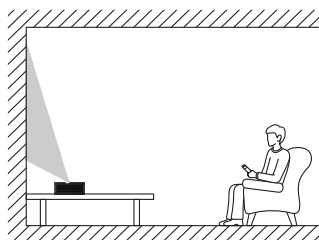


- 2 Als de projectierichting incorrect is, drukt u op  op de afstandsbediening om het instellingsmenu van de projector te openen en selecteert u *Projectierichting - Voorzijde*.



Stroomvoorziening aansluiten


VOORZICHTIG!



Gebruik altijd de -knop om de projector aan en uit te zetten.

- 1 Selecteer een van de meegeleverde voedingskabels met de juiste stekker (EU/VK/US).

- 2 Verbind het netsnoer met de AC-adapter.
- 3 Sluit de AC-adapter aan op de **DC**-ingang van de projector.
- 4 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
 - De aan-/uitled op de projector zal rood oplichten.

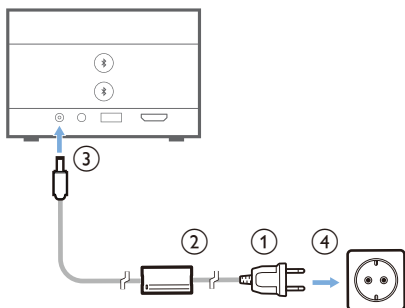


Vorbereiding van de afstandsbediening

VOORZICHTIG!



Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot oververhitting, explosies, risico op brand en letsel. Lekkende batterijen kunnen de afstandsbediening beschadigen. Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht. Vermijd vervormen, ontmantelen of opladen van de batterijen. Vermijd blootstelling aan open vuur en water. Vervang lege batterijen onmiddellijk. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als deze gedurende langere periodes niet wordt gebruikt.

- 1 Open het batterijvak.
- 2 Plaats de meegeleverde batterijen (type AAA) volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven.
- 3 Sluit het batterijvak.

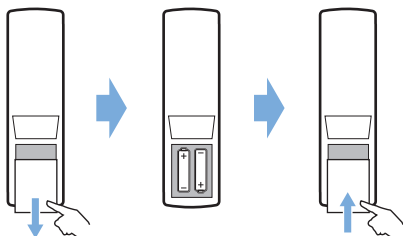

- Als u de afstandsbediening met infraroodsignalen gebruikt, richt dan de afstandsbediening op de infraroodsensor op de projector en controleer of er zich geen obstakel tussen de afstandsbediening en de Ir-sensor bevindt.

Inschakelen en installeren van de projector

De projector in-/uitschakelen

- Houd  op de projector 2 seconden ingedrukt of druk op  op de afstandsbediening om de projector in te schakelen. De aan-/uitled op de projector verandert van rood in wit.
- Houd  op de projector/afstandsbediening 2 seconden ingedrukt of druk tweemaal op deze toets om de projector uit te schakelen. De projector schakelt in de stand-bymodus en de led verandert van wit in rood.
- Om de projector volledig uit te schakelen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Het projectorsysteem instellen

Wanneer u de projector voor de eerste keer aanzet of nadat deze is gereset naar de fabrieksinstellingen, zal het projectorsysteem starten en u vragen om deze in te stellen door een aantal basisinstellingen te maken.

U kunt de projector na de instellingen beginnen te gebruiken of verdergaan met het maken van andere instellingen.

Stap 1: De displaytaal selecteren

Druk op de navigatietoets omlaag of omhoog op de afstandsbediening om uw voorkeurstaal te selecteren en druk op ter bevestiging op de **OK**-toets.

Opmerking: De standaard weergavetaal is **English** en niet alle talen zijn beschikbaar.


Stap 2: De positie van de projector aanpassen

Pas de positie van de projector aan om de optimale schermvorm en -grootte te krijgen. Druk op de toets **OK** wanneer dit is gedaan.

Stap 3: De datum en tijd instellen

Druk op de navigatietoets omlaag of omhoog op de afstandsbediening om de waarden in te stellen voor de datum en tijd. Druk op de navigatietoets rechts of links om naar de volgende of vorige waarde te bewegen.

Wanneer dit is gedaan, drukt u op de navigatietoets rechts om **Volgende** te selecteren en drukt u op de toets **OK**.
U ziet het homescherm zoals hieronder afgebeeld nadat u de instelling hebt voltooid.

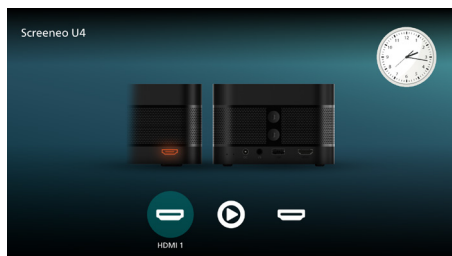

Aanpassing van de schermgrootte


De maat van het projectiescherm (of afmetingen van het beeld) wordt bepaald door de afstand tussen de lens van de projector en het projectieoppervlak.

Deze projector heeft een projectieafstand van 4 tot 30,5 cm en creëert zo een projectiebeeldformaat van 32 tot 80".

Digitale zoom

U kunt de digitale zoomfunctie gebruiken om de schermgrootte tot 50% te verkleinen.

- 1 Druk op op de afstandsbediening om het instellingsmenu te openen, ga naar **Digitaal zoomen** en druk op de toets **OK**.
- 2 Druk op om de schermgrootte aan te passen. De wijzigingen treden onmiddellijk in effect.

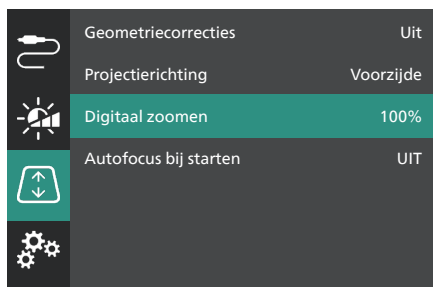

Scherpstellen van het beeld

U kunt de projector de beeldfocus automatisch voor u laten aanpassen of deze handmatig aanpassen.


- Druk op op de afstandsbediening om het beeld automatisch scherp te stellen.
- Druk op of op de afstandsbediening om het beeld handmatig scherp te stellen.

Beeldvorm aanpassen

U kunt de projector de beeldvorm (trapezium) automatisch voor u laten aanpassen of deze handmatig aanpassen.

De beeldvorm automatisch aanpassen:

- 1 Druk op op de afstandsbediening om het instellingsmenu te openen, ga naar **Geometriecorrecties** en druk op de toets **OK**.
- 2 Selecteer **Automatisch** in de lijst met opties.

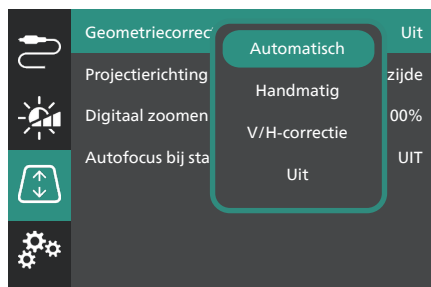

De beeldvorm handmatig aanpassen:

- 1 Druk op op de afstandsbediening om het instellingsmenu te openen, ga naar **Geometriecorrecties** en druk op de toets **OK**.
- 2 Selecteer **Handmatig** of **V/H-correctie** in de lijst met opties.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de beeldvorm aan te passen.

4 Verbinden met afspeelapparaten

Mededeling




Zorg dat alle apparaten zijn losgekoppeld van hun stroomvoorzieningen voordat u verbindingen tot stand brengt of wijzigt.

Aansluiten op apparaten via HDMI™

U kunt een afspeelapparaat (bijv. een Blu-rayspeler, gameconsole, camcorder, digitale camera of pc) via een HDMI™-aansluiting op de projector aansluiten. Via deze aansluiting worden beelden op het projectiescherm getoond en wordt audio op de projector afgespeeld.

- 1 Gebruik een HDMI™-kabel om de **HDMI 1**- of **HDMI 2** (ARC)-poort op de projector te verbinden met de HDMI™-uitgang van een afspeelapparaat.

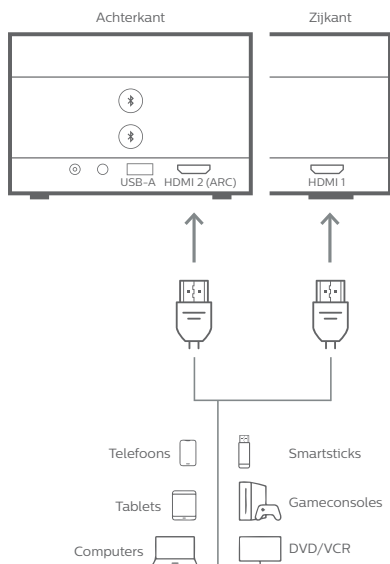


- 2 Als de projector niet automatisch op de juiste invoerbron schakelt, kunt u op op de afstandsbediening drukken om de invoerbron op **HDMI 1** of **HDMI 2** te schakelen.

Aansluiten op apparaten via HDMI™ ARC

De **HDMI 2** (ARC)-poort op de projector ondersteunt Audio Return Channel (ARC). U kunt een compatibel audiosysteem (zoals een thuisbioscoopstelsel, AV-ontvanger of soundbar) aansluiten op de projector via de HDMI™ ARC-aansluiting. Met deze aansluiting wordt audio naar het aangesloten audiosysteem gestreamd.

Tip: Om 5.1 surround sound te krijgen, moet de projector doorgaans worden aangesloten op een 5.1 thuisbioscoopstelsel.


- 1 Gebruik een HDMI™-kabel om de **HDMI 2** (ARC)-poort van de projector aan te sluiten op de HDMI™ ARC-poort van een compatibel audiosysteem.
 - De HDMI™ ARC-poort op uw audiosysteem kan verschillend zijn gelabeld. Raadpleeg de documentatie meegeleverd met het apparaat voor meer informatie.
- 2 Als de projector niet automatisch op de juiste invoerbron schakelt, kunt u op op de afstandsbediening drukken om de invoerbron op **HDMI 2** te schakelen.
- 3 U kunt de HDMI™ ARC-functie op de projector activeren door op op de afstandsbediening te drukken om het instellingsmenu te openen, naar **Audio-uitgang** te gaan, op de **OK**-toets te drukken en **ARC** te selecteren in de lijst met opties.

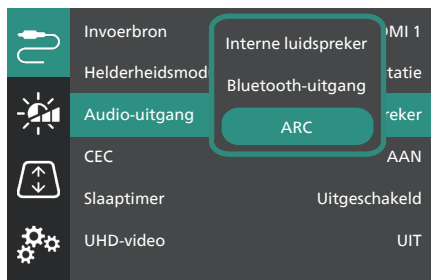


Aansluiten op een dongle

U kunt een dongle (bijv. Amazon Fire Stick, Roku Stick of Chromecast) op de projector aansluiten om eenvoudig video's te bekijken via het internet. Via deze aansluiting worden beelden op het projectiescherm getoond en wordt audio op de projector afgespeeld.

- 1 Gebruik een HDMI™-kabel om een dongle aan te sluiten op de **HDMI 2** (ARC)-poort van de projector.
- 2 Gebruik een USB-kabel om de dongle aan te sluiten op de **USB-A**-poort van de projector.

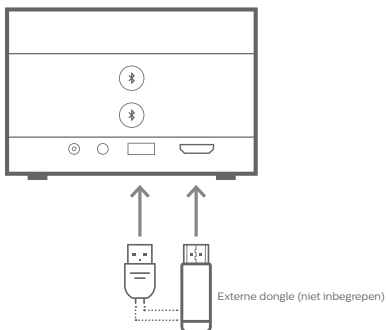

- 3 Als de projector niet automatisch op de juiste invoerbron schakelt, kunt u op  op de afstandsbediening drukken om de invoerbron op **HDMI 2** te schakelen.

5 Verbinden met externe luidsprekers of hoofdtelefoon

U kunt externe luidsprekers of een hoofdtelefoon met de projector verbinden. Met deze aansluiting wordt audio van de projector afgespeeld via de externe luidsprekers of hoofdtelefoon.

- De interne luidsprekers van de projector worden automatisch gedeactiveerd wanneer externe luidsprekers of een hoofdtelefoon op de projector worden/ wordt aangesloten.

GEVAAR!






Gevaar voor gehoorbeschadiging!

Zet het volume van de projector lager voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

Gebruik de projector niet voor langere tijd op een hoog volume – vooral als u een hoofdtelefoon gebruikt. Dit kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Kabelaansluiting

- 1 Gebruik een 3,5mm audiokabel om de  aansluiting op de projector aan te sluiten op de analoge audio-ingang (3,5mm aansluiting of rode en witte aansluitingen) van de externe luidsprekers. U kunt ook de  aansluiting op de projector aansluiten op de hoofdtelefoon.

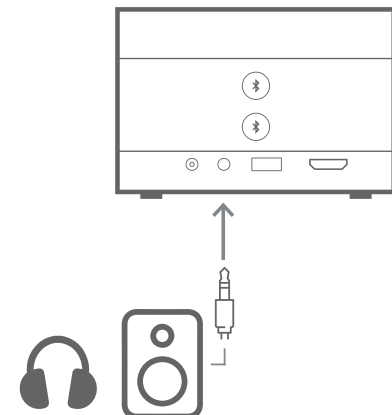

- Nadat u de luidsprekers of de hoofdtelefoon hebt aangesloten, drukt u op / op de afstandsbediening om het volume op het gewenste niveau in te stellen.

Bluetooth-verbinding

De projector is uitgerust met Dual Bluetooth 5.0-technologie, waardoor u tot 2 luidsprekers of hoofdtelefoons kunt verbinden. U kunt het volume van elk verbonden apparaat onafhankelijk regelen.


Voordat u de projector voor het eerst met Bluetooth-luidsprekers of -hoofdtelefoons kunt gebruiken, moeten deze eerst met de projector worden gekoppeld. De projector zal automatisch verbinding maken met een apparaat zodra deze zijn gekoppeld.

Mededeling



Zorg ervoor het Bluetooth-apparaat niet verder dan 10 m (33 voet) van de projector vandaan te houden wanneer u de twee apparaten verbindt.

Zelfs wanneer verbinding wordt gemaakt binnen de gespecificeerde communicatieafstand, kunnen verbindingen worden verbroken vanwege de signaalstatus.

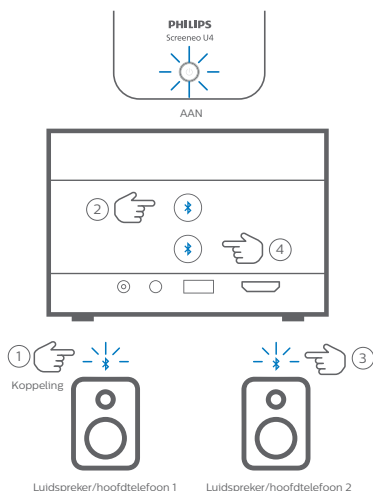

- Zorg ervoor dat de projector is ingeschakeld.
- Schakel uw Bluetooth-luidspreker of -hoofdtelefoon in en zorg ervoor dat deze

ingesteld is op de koppelingsmodus. Druk indien nodig op de koppeltoets van het apparaat. Raadpleeg de documentatie meegeleverd met het apparaat voor meer informatie.

- Druk op een van de -toetsen op de projector om deze met het apparaat te koppelen.
 - Zodra u op deze toets drukt, opent de projector de koppelingsmodus en wordt "Zoeken..." op het scherm weergegeven. Bovendien knippert de aan-/uitled in het blauw.
 - Wanneer de koppeling is voltooid, laat de projector kort "Koppeling geslaagd" zien op het scherm, samen met de naam van het gekoppelde apparaat. Bovendien blijft de aan-/uitled constant blauw branden.
 - Als er geen koppeling wordt uitgevoerd, zal de projector de koppelingsmodus na 10 seconden automatisch afsluiten.
- Koppel een tweede Bluetooth-luidspreker of -hoofdtelefoon door stappen 2 en 3 hierboven te herhalen, maar dit keer drukt u in stap 3 op de andere -toets.

Tips:

- De projector schakelt de audio-uitgang automatisch over naar de Bluetooth-uitgang nadat deze verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-apparaat.
- Druk na het verbinden met een Bluetooth-apparaat op / op de afstandsbediening om het volume in te stellen op het gewenste niveau. Gebruik de volumeregeling van het betreffende apparaat om het volume van elk verbonden apparaat onafhankelijk te regelen.

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

Gebruik een van de volgende methoden om de verbinding met een Bluetooth-apparaat te verbreken, maar deze wel gekoppeld te houden.

De projector schakelt zijn audio-uitgang automatisch naar de interne luidspreker wanneer er geen Bluetooth-apparaat is verbonden.

- Verbreek de Bluetooth-verbinding via het Bluetooth-apparaat of schakel het Bluetooth-apparaat uit. De projector zal kort "Verbinding verbroken" op het scherm laten zien.

- Schakel de projector uit.

Een Bluetooth-apparaat opnieuw verbinden

Nadat u een Bluetooth-apparaat met de projector hebt gekoppeld en verbonden via de bovenstaande stappen, zal de projector automatisch opnieuw verbinding maken, tenzij het Bluetooth-apparaat wordt ontkoppeld of uitgeschakeld. De projector zal na het opnieuw verbinden kort "Koppeling geslaagd" op het scherm laten zien.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

Hierdoor zal een Bluetooth-apparaat uit het geheugen van de projector worden verwijderd. U zult dit apparaat moeten koppelen en verbinden om het weer te gebruiken.

Houd de corresponderende **⌘**-toets op de projector 3 seconden ingedrukt terwijl een Bluetooth-apparaat is verbonden om dat apparaat te ontkoppelen. De projector zal na het ontkoppelen kort "Verbinding verbroken" op het scherm laten zien.

6 Afspelen van media

De projector is voorzien van een geïntegreerde mediaspeler. U kunt met deze mediaspeler video- en audiobestanden openen en afspelen die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de projector of op een USB-opslagapparaat.

Mededeling



De projector ondersteunt een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor het FAT16- of FAT32-bestandssysteem.

Ondersteunde mediabestandsformaten


De meeste video- en audioformaten worden ondersteund, waaronder MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, WAV, AAC en MP3.


Navigeren in de gebruikersinterface van de mediaspeler


- Gebruik uitsluitend de afstandsbediening.
- Druk op de navigatietoetsen (Omhoog, Omlaag, Links, Rechts) om tussen items op het scherm te bewegen.
- Druk op de toets **OK** om te bevestigen of het geselecteerde item te openen.
- Druk op **↶** om terug te keren naar het vorige scherm of het huidige scherm af te sluiten.



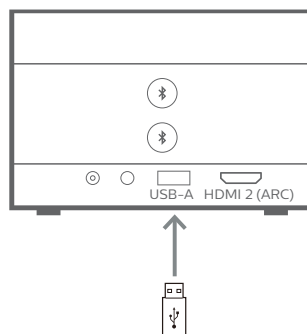

Video's afspelen vanaf USB-opslagapparaten

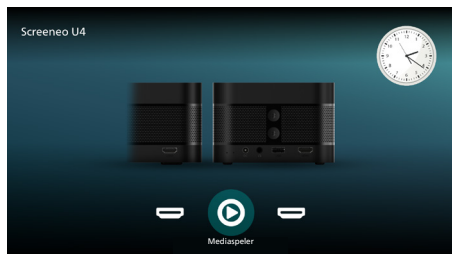


- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de **USB-A**-poort van de projector.





- 2 Ga naar het homescherm van de projector door op  op de afstandsbediening te drukken en selecteer vervolgens **Mediaspeler**.




- 3 Selecteer **Browse** in de linker navigatiekolom, en selecteer en open vervolgens de map voor het USB-opslagapparaat, die rechts van de map **Intern geheugen** te vinden is.
- 4 Selecteer een mediabestand. **Opmerking:** Alleen ondersteunde mediabestanden worden op het scherm weergegeven. Alle mappen en bestanden zijn alfabetisch op naam geordend.
- 5 Druk op de toets **OK** om het geselecteerde mediabestand af te spelen.
- 6 Druk tijdens het afspelen op de toets **OK** button om het afspelen te pauzeren en de taakbalk onder op het scherm weer te geven. Druk nogmaals op de toets **OK** om het afspelen te hervatten en de taakbalk te verbergen. Druk op   om 10 seconden terug of vooruit te springen. Druk op   om het volume aan te passen.

U kunt tijdens het afspelen op  drukken om de taakbalk tijdelijk onder op het scherm weer te geven. U kunt ook op  drukken om een menu met meer opties rechts op het scherm op te roepen. Druk op  om de taakbalk of het menu met meer opties onmiddellijk te verbergen.

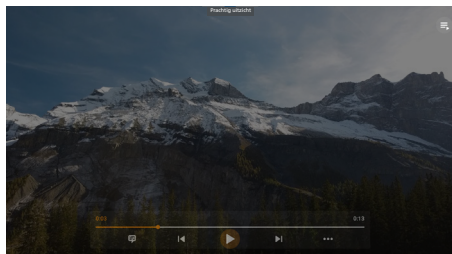

Terwijl de taakbalk zichtbaar is, drukt u op de navigatietoetsen om een optie te selecteren en vervolgens op **OK** om de optie te bevestigen of de waarde te wijzigen. Om het dialoogvenster van een optie te sluiten drukt u op .

- 7 Druk op  om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de lijst met bestanden in de huidige map.

7 De projector gebruiken als een Bluetooth-luidspreker

U kunt de projector gebruiken als Bluetooth-luidspreker om audio uit te voeren van Bluetooth-afspeelapparaten zoals smartphones, tablets en computers.


Voordat u de projector voor het eerst met Bluetooth-afspeelapparaten kunt gebruiken, moeten deze eerst met de projector worden gekoppeld. De projector zal automatisch verbinding maken met een apparaat zodra deze zijn gekoppeld.

Mededeling



Zorg ervoor het Bluetooth-apparaat niet verder dan 10 m (33 voet) van de projector vandaan te houden wanneer u de twee apparaten verbindt.

Zelfs wanneer verbinding wordt gemaakt binnen de gespecificeerde communicatieafstand, kunnen verbindingen worden verbroken vanwege de signaalstatus.

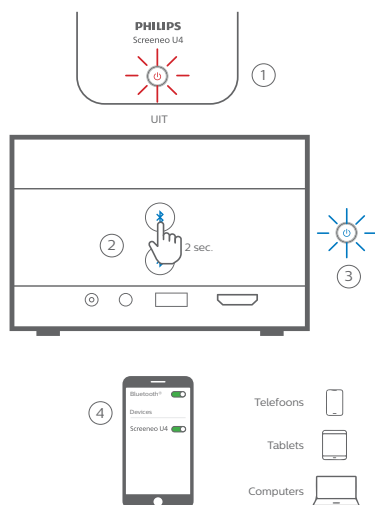

- 1 Schakel de projector uit en controleer of de aan-/uitled rood brandt.
- 2 Houd een van de -toetsen op de projector 2 seconden ingedrukt om de projector

op de koppelingsmodus te schakelen. De aan-/uitled van de projector zal blauw knipperen.

- Houd een van de -toetsen 2 seconden ingedrukt om de projector weer op stand-by te schakelen.
- 3 Schakel op uw Bluetooth-afspeelapparaat de Bluetooth-functie in en selecteer vervolgens "Screeneo U4" in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparatuur om het koppelen te starten. Raadpleeg de documentatie meegeleverd met het apparaat voor meer informatie.
 - Wanneer de koppeling is voltooid, opent de projector de Bluetooth-luidsprekermodus en blijft zijn aan-/uitled constant blauw branden.
 - Als er geen koppeling wordt uitgevoerd, schakelt de projector na 10 minuten automatisch uit.

Tips:

- U kunt het afspeelvolume regelen via zowel uw afspeelapparaat als de afstandsbediening.
- Wanneer de projector op de Bluetooth-luidsprekermodus staat, kunt u deze op de gebruikelijke wijze inschakelen.

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

Gebruik een van de volgende methoden om de verbinding met een Bluetooth-apparaat te verbreken, maar deze wel gekoppeld te houden.

De projector zal "Verbinding verbroken" aankondigen en gaat opnieuw naar de koppelingsmodus als u de verbinding verbreekt via de eerste twee methoden.

- 1 Ontkoppel de projector op het Bluetooth-apparaat.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie uit op het Bluetooth-apparaat.
- 3 Laat de projector de Bluetooth-luidsprekermodus afsluiten.

De Bluetooth-luidsprekermodus afsluiten

Houd een van de -toetsen 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-luidsprekermodus af te sluiten. De projector zal "Uitschakelen" aankondigen en terug op stand-by schakelen.

Een Bluetooth-apparaat opnieuw verbinden

Nadat u een Bluetooth-apparaat met de projector hebt gekoppeld en verbonden via


de bovenstaande stappen, zal de projector automatisch opnieuw verbinding maken, tenzij het Bluetooth-apparaat wordt ontkoppeld of uitgeschakeld, of u ontkoppelt de projector handmatig op het Bluetooth-apparaat.

Wanneer de aan-/uitlid van de projector blauw knippert, probeert deze opnieuw verbinding te maken met een apparaat in het geheugen, beginnend met het laatst verbonden apparaat. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, probeert de projector opnieuw verbinding te maken met het op één na laatst verbonden apparaat, enzovoort.

De projector zal "Verbonden" aankondigen na het opnieuw verbinden.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

Hierdoor zal een Bluetooth-apparaat uit het geheugen van de projector worden verwijderd. U zult dit apparaat moeten koppelen en verbinden om het weer te gebruiken.






Houd een van de -toetsen op de projector 5 seconden ingedrukt terwijl een Bluetooth-apparaat is verbonden om dat apparaat te ontkoppelen. De projector zal na het ontkoppelen "Verbinding verbroken" aankondigen en opnieuw de koppelingsmodus openen.

Meer Bluetooth-afspeelapparaten koppelen

U kunt meer Bluetooth-afspeelapparaten met de projector koppelen door de verbinding met de huidige verbonden Bluetooth-afspeelapparaten te verbreken en stappen 1-3 aan het begin van deze paragraaf te herhalen.







Opmerking: De projector kan met meerdere Bluetooth-afspeelapparaten worden gekoppeld, maar deze kan van slechts één gekoppeld apparaat audio laten horen.

8 Instellingen wijzigen



- 1 Druk op  op de afstandsbediening om het instellingsmenu van de projector te openen.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen en de **OK**-toets om een menu-onderwerp te selecteren.
- 3 Druk op / of / om een waarde te selecteren voor het menu-onderwerp.
- 4 Druk op de **OK**-toets om de wijziging door te voeren. **Opmerking:** Voor sommige opties, zoals Digitale zoom, wordt de wijziging van kracht zodra u een andere waarde selecteert.
- 5 Druk een of meerdere keren op  om het instellingsmenu van de projector af te sluiten.

Algemene instellingen

U kunt de volgende algemene instellingen bekijken en veranderen.




	Invoerbron	HDMI 1
	Helderheidsmodus	Presentatie
	Audio-uitgang	Interne luidspreker
	CEC	AAN
	Slaaptimer	Uitgeschakeld
	UHD-video	UIT


- **Invoerbron:** De invoerbron van de projector selecteren.
 - *Automatisch:* Automatisch overschakelen naar de juiste invoerbron. Dit is de standaard waarde.
 - **HDMI 1:** Selecteer deze optie wanneer u apparaat is aangesloten op de **HDMI 1**-poort van de projector.
 - **HDMI 2:** Selecteer deze optie wanneer u apparaat is aangesloten op de **HDMI 2 (ARC)**-poort van de projector.
- **Helderheidsmodus:** Stel de helderheidsmodus in op *Presentatie*, *Normaal* of *Nachtmodus*. **Tip:** U kunt de helderheidsmodus sneller veranderen door op  **Brightness** op de afstandsbediening te drukken.

- **Audio-uitgang:** Het audio-uitgangstype van de projector selecteren. **Tip:** U kunt sneller tussen de interne luidspreker en Bluetooth-uitgang wisselen door op   op de afstandsbediening te drukken.
 - **Interne luidspreker:** De interne luidspreker van de projector gebruiken als audio-uitgang.
 - **Bluetooth-uitgang:** De met de projector gekoppelde Bluetooth-apparatuur gebruiken als audio-uitgang.
 - **ARC:** Een HDMI™ ARC-compatibel apparaat gebruiken als audio-uitgang.
- **CEC:** HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) in- of uitschakelen. De standaardwaarde is AAN.
- **Slaaptimer:** Selecteer een tijdsperiode waarna de projector automatisch wordt uitgeschakeld. De standaard waarde is *Uitgeschakeld*.
- **UHD-video:** De UHD-videomodus in- of uitschakelen. De standaardwaarde is *UIT*.
- **Scherms uitschakelen:** Het projectiescherms uitschakelen zonder de projector zelf uit te schakelen. Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om het scherm weer in te schakelen.
- **HDR-helderheid:** De helderheid instellen voor hoog dynamisch bereik (HDR).
- **Geluid-voorkeursinstelling:** Het geluidseffect instellen op *Muziek* of *Bioscoop*.
- **Kleurtemperatuur:** Selecteer *Warm* om de warme kleuren te versterken, zoals rood; selecteer *Koud* om het beeld meer blauwachtig te maken; selecteer *Standaard* voor een middelmatige kleurtemperatuur; selecteer *Gebruiker* om de waarden voor rood, groen en blauwe persoonlijk in te stellen.
- **2D/3D:** Het 3D-formaat selecteren van het ingangssignaal.
 - **2D:** Selecteer deze optie wanneer het ingangssignaal in 2D-formaat is. Dit is de standaard waarde.
 - **3D zij aan zij:** Selecteer deze optie wanneer het 3D-ingangssignaal in het formaat zij aan zij is.
 - **3D boven/onder:** Selecteer deze optie wanneer het 3D-ingangssignaal in het formaat boven/onder is.

Kleur- en geluidsinstellingen





U kunt de volgende kleur- en geluidsinstellingen bekijken en veranderen.

	Beeld-voorkeursinstelling	Standaard
	HDR-helderheid	400
	Geluid-voorkeursinstelling	Bioscoop
	Kleurtemperatuur	Standaard
	2D/3D	2D
		

- **Beeld-voorkeursinstelling:** Selecteer een vooraf gedefinieerde kleurhelderheidsinstelling voor foto- en videoweergave of selecteer *Gebruiker* om de kleurenwaarden voor helderheid, contrast, verzadiging, tint en scherpte aan te passen. **Tip:** U kunt de beeld-voorkeursinstellingen sneller veranderen door op  Presets op de afstandsbediening te drukken.
- **Geometriecorrecties:** Selecteer een optie om de trapeziumcorrectie uit te voeren en het beeld rechthoekig maken. De standaardwaarde is *Uit*. **Opmerking:** Deze instelling veranderen, zal de digitale zoominstelling resetten.
 - **Automatisch:** De projector automatisch het trapezium laten corrigeren.
 - **Handmatig:** Het trapezium handmatig corrigeren door de hoeken van het scherm aan te passen.
 - **V/H-correctie:** Het trapezium handmatig corrigeren door verticale en horizontale aanpassingen te maken.
 - **Uit:** De automatische trapeziumcorrectie uitschakelen.

Beeldinstellingen

U kunt de volgende beeldinstellingen bekijken en veranderen.







	Geometriecorrecties	Uit
	Projectierichting	Voorzijde
	Digitaal zoomen	100%
	Autofocus bij starten	UIT
		

- **Geometriecorrecties:** Selecteer een optie om de trapeziumcorrectie uit te voeren en het beeld rechthoekig maken. De standaardwaarde is *Uit*. **Opmerking:** Deze instelling veranderen, zal de digitale zoominstelling resetten.
 - **Automatisch:** De projector automatisch het trapezium laten corrigeren.
 - **Handmatig:** Het trapezium handmatig corrigeren door de hoeken van het scherm aan te passen.
 - **V/H-correctie:** Het trapezium handmatig corrigeren door verticale en horizontale aanpassingen te maken.
 - **Uit:** De automatische trapeziumcorrectie uitschakelen.

- **Projectierichting:** De projectie in de juiste stand afstellen op basis van hoe de projector is geïnstalleerd.
- **Digitaal zoomen:** De projectieweergave afschalen met tot 50%. De standaard waarde is 100% (geen afschalen).
Opmerking: Deze instelling veranderen, zal de geometriecorrecties instellen op *Handmatig*.
- **Autofocus bij starten:** Schakel deze optie in om de projector zichzelf bij het starten automatisch scherp te stellen. De standaard waarde is *UIT*.

Overige instellingen

U kunt de volgende aanvullende instellingen bekijken en veranderen.

	Taal	Nederlands
	Menupositie	Midden
	Beeldkalibratie	
	Firmware-upgrade	
	Fabrieksreset	
	Softwareversie	1.5.8

- **Taal:** De weergavetaal selecteren voor de projector.
- **Menupositie:** De positie van het instellingsmenu instellen op *Linksonder*, *Linksboven*, *Midden*, *Rechtsonder* of *Rechtsboven*.
- **Beeldkalibratie:** Het beeld aanpassen volgens de instructies op het scherm.
 - **Autofocus:** De beeldfocus aanpassen door tekstblokken (instructies) te bekijken en de toetsen op het scherm te gebruiken.
 - **Geometriecorrectie:** De beeldvorm aanpassen door de instructies op het scherm te volgen en de toetsen op het scherm te gebruiken.
- **Firmware-upgrade:** De projectorsoftware updaten via een USB-stick (zie **Software bijwerken via USB, pagina 19**).
- **Fabrieksreset:** Zet het Product terug naar de standaardfabrieksinstellingen. De projector zal na een fabrieksreset opnieuw starten en u deze laten instellen alsof het om een nieuwe projector ging.
- **Softwareversie:** De softwareversie van dit product controleren.
- **Serienummer:** Het serienummer van dit product controleren.

9 Onderhoud

Reinigen

GEVAAR!



Volg de volgende instructies voor het reinigen van de projector:

Gebruik een zachte, pluïsvrije doek. Gebruik nooit vloeibare of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol enz.). Laat geen vocht binnenin de projector terechtkomen. Spuit de projector niet met reinigingsvloeistoffen.

Veeg voorzichtig over de oppervlakken. Wees voorzichtig, zodat u de oppervlakken niet krast.

De lens reinigen

Gebruik een zachte kwast of lenspapier om de lens van de projector te reinigen.

GEVAAR!



Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen!





Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen voor het reinigen van de lens, om schade aan de coating op de lens te vermijden.

Software bijwerken

De meest recente software voor de projector kan worden gevonden op www.philips.com/support, zodat u de beste eigenschappen en ondersteuning voor de projector kunt vinden.

Controleer de huidige softwareversie, voordat u de software van de projector bijwerkt:

- Druk op  op de afstandsbediening en ga naar *Softwareversie*.

	Menupositie	Midden
	Beeldkalibratie	
	Firmware-upgrade	
	Fabrieksreset	
	Softwareversie	1.5.8
	Serienummer	000001

VOORZICHTIG!



Schakel de projector niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens een software-update.



Software bijwerken via USB


- 1 Bezoek www.philips.com/support, zoek naar uw product (modelnummer: **SCN350/INT**), open het ondersteuningspakket ervan en zoek naar "**Software & drivers**".
- 2 Download het updatepakket en pak deze indien nodig uit. U dient nu een updatebestand te krijgen met de naam "**SCN350INT_firmware.zip**". Kopieer dit bestand naar de hoofdmap van de USB-stick. **Opmerking:** Pak dit bestand niet uit.
- 3 Schakel de projector in als deze is uitgeschakeld.
- 4 Sluit de USB-stick aan op de projector.
- 5 Druk op  op de afstandsbediening om het instellingsmenu te openen, ga naar *Firmware-upgrade* en druk op de **OK**-toets. De projector zal nu naar het updatebestand zoeken. Zodra het bestand is gevonden, verschijnt het dialoogvenster **Update starten**.
- 6 Druk op een van de navigatietoetsen op de afstandsbediening om de **UPDATE**-toets te selecteren en druk op de **OK**-toets.
- 7 Wacht tot de update voltooid is. De projector zal na de update opnieuw starten.

10 Probleemoplossing

Uit- en weer inschakelen

Als er een probleem optreedt en u kunt het niet oplossen met behulp van de instructies in deze gebruiksaanwijzing, probeer dan de volgende stappen om het probleem op te lossen.

- 1 Schakel de projector uit door tweemaal op  te drukken.
- 2 Wacht ten minste 10 seconden.
- 3 Houd  2 seconden ingedrukt om de projector in te schakelen.
- 4 Neem als het probleem aanhoudt contact op met onze klantendienst of uw dealer.

Probleem	Oplossing
De projector kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Ontkoppel het netsnoer, sluit het weer aan en probeer om de projector weer in te schakelen.
De projector kan niet worden uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Houd  langer dan tien seconden ingedrukt. Als dit niet werkt, ontkoppel dan het netsnoer.
Geen beeld van het externe HDMI™-apparaat.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de juiste HDMI™-ingang is geselecteerd (<i>HDMI 1</i> of <i>HDMI 2</i>).2. Ontkoppel de HDMI™-kabel of schakel het HDMI™-apparaat uit.3. Wacht drie seconden.4. Sluit de HDMI™-kabel weer aan of schakel het HDMI™-apparaat weer in.
Geen geluid van het extern aangesloten apparaat.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de kabels die naar het externe apparaat gaan.• Controleer of het geluid op het externe apparaat aan staat.• Mogelijk werken alleen de originele kabels van de fabrikant van het apparaat.
Geen geluid van het externe HDMI™-uitvoerapparaat.	<ul style="list-style-type: none">• Stel de audio-instelling op het HDMI™-uitvoerapparaat in op Meerkanaals (Raw gegevens) en Stereo (PCM).
Geen geluid als u de computer via een HDMI™-kabel aansluit.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het geluid op de computer aan staat.
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van het externe apparaat.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten.• Controleer of het externe apparaat is ingeschakeld.• Controleer of de video-uitgang van het externe apparaat is ingeschakeld.
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van de aangesloten computer.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de HDMI™-uitgang van de computer is ingeschakeld.• Controleer of de resolutie van de computer is ingesteld op 1920*1080.
De projector schakelt zichzelf uit.	<ul style="list-style-type: none">• Als de projector gedurende een langere periode draait, wordt de oppervlakte warm.• Controleer of het netsnoer juist is aangesloten.

Probleem	Oplossing
De projector kan het USB-opslagapparaat niet lezen.	<ul style="list-style-type: none"> De projector ondersteunt het exFAT bestandssysteem niet. Formateer het USB-opslagapparaat in FAT32- of NTFS-indeling en gebruik het apparaat vervolgens.
De projector reageert niet op commando's van de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
De temperatuur van de oppervlakte van de projector is hoog.	<ul style="list-style-type: none"> Het is voor deze projector normaal om tijdens het gebruik matige warmte te genereren.
De projector werkt niet nadat ik hem op een laptop heb aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de HDMI™-kabel correct is aangesloten. Controleer of de laptop is overgeschakeld op projectorweergave.
Ik kan de projector niet koppelen met een Bluetooth-apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> Schakel het Bluetooth-apparaat in en zorg ervoor dat deze ingesteld is op de koppelingsmodus. Plaats het Bluetooth-apparaat zodanig dat deze minder dan 10 m (33 voet) verwijderd is van de projector. Zorg ervoor dat de projector is ingeschakeld om Bluetooth-luidsprekers/-hoofdtelefoons te verbinden met de projector. Als u een Bluetooth-afspeelapparaat met de projector wilt verbinden, moet u ervoor zorgen dat de projector is uitgeschakeld (in de stand-bymodus). Als er al een ander Bluetooth-apparaat met de projector is verbonden, koppelt u deze los. Plaats de projector verder van andere apparaten vandaan die radiofrequentiesignalen uitzenden (magnetron, draadloze router, enz.).
Nadat u een Bluetooth-apparaat hebt verbonden, klinkt er geen geluid uit de projector of het Bluetooth-apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het volume van het Bluetooth-apparaat op het minimum is ingesteld. Controleer of het volume van de projector op het minimum is ingesteld. Controleer of het afspelen is gestart. Probeer een ander video-/audiobestand af te spelen. Probeer de twee apparaten opnieuw te verbinden.
Er verschijnen zwarte stipjes (dode pixels) op het scherm.	<p>DMD-displays van Texas Instruments bevatten doorgaans een klein aantal pixels die niet normaal functioneren. Uw display is geïnspecteerd en voldoet aan de specificaties van de fabrikant, wat betekent dat eventuele pixelfouten geen invloed hebben op de werking of het gebruik van uw display. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, voldoet een display met niet meer dan 7 dode pixels aan de fabrieksspecificaties en dat wordt onder deze garantie niet als een defect beschouwd.</p>

11 Aanhangsel

Technische gegevens

Technologie/optisch

Schermt technologie.....	TI DLP
Lichtbron	Led RGGB 4 kanalen
Colorimetrie & metagegevens	REC.709
Resolutie.....	1920 x 1080 pixels
Levensduur led.....	langer dan 30.000 uur
Contrastverhouding.....	370:1
Beeldverhouding.....	16:9
Projectieverhouding	0,25:1
Schermgrootte (diagonaal).....	32 - 80"
Schermafstand	4 - 30,5 cm / 2 - 12"
Lensbescherming	ja
Projectiemodi.....	4
Aanpassen scherpstellen	automatisch of handmatig
Keystone-correctie
.....	automatisch of handmatig
TOF	ja voor automatische 4-hoeks aanpassing
4-hoeks correctie	ja
Digitaal zoomen.....	ja (50-100%)
Geïntegreerde mediaspeler.....	ja

Geluid

Ingebouwde luidsprekers.....	2 x 15 W
Surroundmodus	ja
Equalizer	ja

Aansluiting

HDMI™-ingang.....	x2
USB-A (1,5 A uitgang + externe drive)	x1
3,5 mm audio-uitgang.....	x1
Bluetooth.....	Dual Bluetooth 5.0

Stroombron

Stroomverbruik.....	werkend: 90 W
.....	stand-by: 0,3 W
AC-adapter
..... Ingang: AC 100-240V, 50/60Hz, 1,5A (max.)
..... Uitgang: DC 20,0V, 4,5A, 90,0W

Geïntegreerde mediaspeler

Duizenden codecs ondersteund via VLC-
ingebouwde spelers

Afmetingen en gewicht

Onverpakt (b x d x h).....	223,5 x 123,5 x 81,5 mm
Verpakt (W x D x H).....	267,5 x 187 x 148 mm
Gewicht	1,74 kg / 3,84 lb

Temperatuurvereisten

Bedrijfstemperatuur	5 °C - 35 °C
Opslagtemperatuur	< 60 °C

Leveringsomvang

1. Screeneo U4-projector
2. Afstandsbediening
3. HDMI™ naar HDMI™-kabel
4. AC-adapter
5. Netsnoeren (EU, VK, VS)
6. AAA-batterijen voor afstandsbediening
7. Snelstartgids met garantiekaart

Model

SCN350/INT
EAN: 7640186960953
UPC: 781159575358

CE-verklaring

- Het product mag uitsluitend worden aangesloten op een USB-interface met versie USB 2.0 of hoger.
- De adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- De bedrijfstemperatuur van de EUT mag niet hoger zijn dan 35°C en niet lager dan 5°C.
- De stekker wordt beschouwd als apparaat voor het ontkoppelen van de adapter.
- De UNII-band 5150 – 5250 MHz is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat voldoet aan RF-specificaties als het apparaat op 20 cm vanaf het lichaam wordt gebruikt.

Hierbij verklaart Screeneo Innovation SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de site www.philips.com.

Frequentiebanden	Maximaal uitgangsvermogen
BT EDR (EIRP)	9,09 dBm
BT BLE (EIRP)	4,85 dBm
WiFi 2,4GHz (EIRP)	17,88 dBm
WiFi 5GHZ (EIRP)	17,89 dBm

FCC-verklaring

15.19 Eisen voor labeling.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker.

Door wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervallen.

15.105 Informatie voor de gebruiker.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijke interferentie in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze uitstralen en kan schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken, indien deze niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er is echter geen garantie dat er zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.

Tijdens het gebruik moet de scheidingsafstand tussen de gebruiker en de antenne ten minste 20 cm bedragen. Deze scheidingsafstand verzekert dat er voldoende afstand is van een goed geïnstalleerde, extern gemonteerde antenne om de voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF.

FCC ID: 2ASRT-SCN350

Canadese naleving van wet- en regelgeving

Dit apparaat voldoet aan de normen van Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) **RSS-Gen & RSS-247-verklaring:** Dit apparaat voldoet aan de norm(en) van Industry Canada RSS.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2 Dit apparaat zal alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring omtrent blootstelling aan RF-straling: Het apparaat voldoet aan de vrijstelling van de routinematige beoordelingslimieten in artikel 2.5 van RSS102 en gebruikers in Canada kunnen informatie verkrijgen over blootstelling aan hoogfrequentie en naleving.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 centimeter (7,8 inch) tussen het apparaat en uw lichaam.

Overige opmerking

Instandhouding van het milieu als onderdeel van een duurzaam ontwikkelingsplan is een essentieel belang van Screeneo Innovation SA. Screeneo Innovation SA wil gebruikmaken van systemen die het milieu ontzien en heeft daarom besloten om milieuprestaties te integreren in de levenscyclus van deze producten, van productie tot ingebruikstelling, gebruik en verwijdering.

Batterijen: Als het product batterijen bevat, moeten deze op een geschikt verzamelpunt worden ingeleverd.



Product: Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product deel uitmaakt van de groep elektrische en elektronische apparatuur. In dit opzicht vraagt de Europese regelgeving u om deze gescheiden af te voeren:

- Bij verkooppunten in geval van aanschaf van vergelijkbare apparatuur.
- Bij de verzamelpunten die lokaal ter beschikking zijn gesteld (afgiftepunt, gescheiden inzameling enz.).

Op deze manier kunt u deelnemen aan het hergebruiken en opwaarderen van afval van elektrische en elektronische apparatuur, die invloed kan hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

De gebruikte papieren en kartonnen verpakking kunnen als recyclebaar papier worden afgevoerd. Laat het kunststof verpakkingsmateriaal recycleren of voer het af met niet-recyclebaar afval, afhankelijk van de eisen in uw land.

Handelsmerken: De genoemde referenties in deze gebruiksaanwijzing zijn handelsmerken van de respectieve ondernemingen. Door ontbreken van de handelsmerken ® en ™ mag niet worden aangenomen dat deze specifieke terminologieën vrij zijn van handelsmerken. Overige hierin gebruikte productnamen

zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Screeneo Innovation SA wijst enige en alle rechten op deze merken af. Noch Screeneo Innovation SA, noch haar aangesloten bedrijven zijn ten opzichte van de koper van dit product of derden aansprakelijk voor schade, verliezen, door de koper of derden opgelopen kosten of uitgaven, als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde modificaties, reparaties of wijzigingen aan dit product of bij niet-nakoming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van Screeneo Innovation SA.

Screeneo Innovation SA is niet aansprakelijk voor enige schade of problemen die voortvloeien uit het gebruik van enige opties of verbruiksgoederen, anders dan die aangewezen als originele producten van Screeneo Innovation SA/PHILIPS of door Screeneo Innovation SA/PHILIPS goedgekeurde producten.

Screeneo Innovation SA mag niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die zich voordoet door het gebruik van enige aansluitkabels anders dan die zijn aangewezen als producten van Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen op een opvraagstelsysteem of in enige vorm worden uitgezonden door enig middel, hetzij elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Screeneo Innovation SA. De hierin opgenomen informatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik met dit product. Screeneo Innovation SA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie als deze op andere apparaten wordt toegepast.

Deze gebruiksaanwijzing is een document dat geen contract vertegenwoordigt.

Fouten, drukfouten en wijzigingen zijn voorbehouden.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.