

Svůj produkt si můžete zaregistrovat a získat
podporu na adrese

www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX4935



CZ Návod k obsluze

PHILIPS

Obsah

| | | | |
|---|----|--|----|
| Přehled | 1 | Zapnutí a vypnutí provozu v bezdrátové síti (WiFi) | 18 |
| Vítejte | 1 | Nastavení bezdrátové sítě (WiFi) | 18 |
| O tomto návodu k obsluze | 1 | Nastavení bezdrátové sítě (WiFi) pomocí průvodce | 18 |
| Obsah balení | 1 | Hotspot WiFi | 19 |
| Nejdůležitější rysy produktu | 2 | Zapnutí hotspotu WiFi | 19 |
| 1 Obecné bezpečnostní pokyny | 3 | Nastavení hotspotu WiFi | 19 |
| Umístění přístroje | 3 | DLNA (Digital Living Network Alliance) | 20 |
| Automatická regulace teploty | 3 | Zapnutí a vypnutí DLNA | 20 |
| Opravy | 4 | Přehrávání souborů přes DLNA | 20 |
| Bezdrátová síť (WiFi) | 4 | 7 Bluetooth | 21 |
| Dolby Digital | 4 | Aktivace rozhraní Bluetooth | 21 |
| Napájení | 4 | Nastavení parametrů rozhraní Bluetooth | 21 |
| 2 Přehled | 5 | 8 Přehrávání médií | 22 |
| Touchpad / gesta | 6 | Složka médií | 22 |
| Podporovaná gesta | 6 | Navigace ve složce médií | 22 |
| Virtuální klávesnice na obrazovce | 7 | Prohlížeč obrázků, prezentace | 23 |
| Dálkové ovládání | 8 | Přehrávání hudby | 23 |
| Přehled hlavní nabídky | 9 | Operace se soubory ve složce médií | 23 |
| Přehled nabídky funkcí | 9 | 9 Webový prohlížeč | 25 |
| 3 První uvedení do provozu | 10 | 10 Android a aplikace | 26 |
| Umístění přístroje | 10 | Spuštění nainstalovaných aplikací pro Android ... | 26 |
| Připojení síťového zdroje / nabíjení baterie | 10 | Opuštění systému Android | 26 |
| Vložení nebo výměna baterií dálkového ovládání | 10 | Instalace aplikací pro Android | 26 |
| Používání dálkového ovládání | 11 | 11 Nastavení | 27 |
| Počáteční nastavení | 12 | Přehled funkcí nabídky | 27 |
| Vypnutí projektoru | 12 | 12 Servis | 29 |
| Pohotovostní režim | 12 | Pokyny k péči o baterii | 29 |
| Význam barev kontrolky na zapínacím tlačítku | 12 | Nabíjení zařízení | 29 |
| 4 Připojení k různým přehrávacím zařízením | 13 | Čištění | 29 |
| Připojení na přístroje s HDMI výstupem | 13 | Problémy / řešení | 30 |
| Připojení k zařízení iPhone/iPad/iPod | 13 | 13 Dodatek | 32 |
| Připojení MHL kabelem k smartphonu nebo tabletu se systémem Android | 14 | Technická data | 32 |
| Zrcadlení obrazovky – bezdrátové připojení telefonů a tabletů a sdílení jejich obsahu | 14 | Příslušenství | 32 |
| Připojení sluchátek nebo externích reproduktorů (propojení kabelem) | 15 | | |
| 5 Paměťové médium | 16 | | |
| Vložení paměťové karty | 16 | | |
| Připojení USB paměťového média | 16 | | |
| Připojení k počítači (USB) | 17 | | |
| 6 Internetové připojení, bezdrátová síť (Wi-Fi) | 18 | | |

Přehled

Vítejte

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit vynikající kapesní projektor PicoPix. Doufáme, že vám při používání přinese nejméně tolik zábavy jako nám, když jsme jej vytvářeli!

O tomto návodu k obsluze

Tento návod je uspořádán tak, abyste v něm snadno našli všechny informace, které potřebujete k maximálnímu využití vašeho kapesního projektoru.


Návod není třeba číst od začátku do konce. Doporučujeme vám však, abyste se seznámili s kapitolami „přehled“ a „uvedení do provozu“, z nichž získáte úvodní představu o obsluze projektoru.

Abyste zařízení správně fungovalo, dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

V případě nedodržení těchto pokynů nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.

Obsah balení

- ❶—PicoPix projektor
- ❷—Kabel HDMI
- ❸—Síťový zdroj
- ❹—Dálkové ovládání
- ❺—Brašna
- ❻—Rychlý přehled

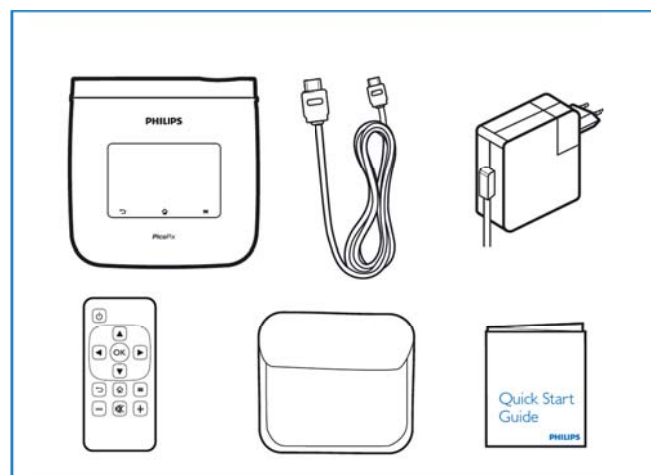

Používané symboly



Řešení potíží

Tipy a triky, které vám pomohou používat zařízení efektivněji a jednodušeji.

POZOR!



Poškození přístroje a ztráta dat!

Tento symbol varuje před poškozením přístroje a možnou ztrátou dat.

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí pro osoby!

Tento symbol varuje před nebezpečími pro osoby. Při nesprávném používání přístroje může dojít k věcným škodám nebo újmě na zdraví.

Nejdůležitější rysy produktu

Technologie Smart Engine LED

- Vysoké rozlišení (720p)
- Ohromující světelný tok 350 lumenů
- Korekce Keystone
- Technologie DLP® IntelliBright™ společnosti Texas Instruments, inteligentně posilující jas obrazu a docilující jasnějšího, dynamičtějšího zobrazení

Vestavěný 3W reproduktor

- Jasný zvuk s výkonnými hlubokými basy
- 6 variant nastavení ekvalizéru pro vyladění zvuku

Zvukový výstup Bluetooth s kodekem aptX®

- Zvukový kodek aptX® s nízkou latencí zaručuje vysokou kvalitu zvuku a bezdrátovou synchronizaci zvuku s obrazem

Možnosti kabelového připojení

- HDMI konektor pro všechny druhy vstupních zařízení
- Podpora rozhraní MHL pro sdílení obsahu z vašeho smartphonu či tabletu
- Sluchátkový konektor pro externí reproduktor nebo sluchátka
- Vysoce výkonné USB napájení pro připojení externích USB i pevných disků

Možnosti bezdrátového připojení

- Rozhraní Wi-Fi b/g/n pro snadné připojení k soukromým i veřejným Wi-Fi sítím
- Podpora DLNA pro přístup k souborům médií uloženým na síťových jednotkách
- Technologie WiFiDisplay (kompatibilní se standardem Miracast) pro bezdrátové sdílení obsahu z vašeho smartphonu či tabletu
- Integrovaný webový prohlížeč pro sdílení a přehrávání internetového obsahu

Přehrávač multimédií

- Podporuje všechny rozšířené formáty obrázků, zvuku i videa
- Podpora karet Micro SD, abyste měli veškerý svůj mediální obsah vždy po ruce

Zabudovaný touchpad

- Podpora vícedotykového ovládání pro snadnou navigaci
- Podpora sevření/rozevření prstů s přibližováním obrázků a webových stránek

1 Obecné bezpečnostní pokyny

Neprovádějte žádná nastavení a změny, které nejsou popsány v návodu k obsluze. Při nesprávném používání přístroje může dojít k věcným škodám, újmě na zdraví, k poškození přístroje nebo ke ztrátám dat. Dbejte na všechna daná upozornění a bezpečnostní pokyny.

Umístění přístroje

Přístroj je určen výhradně k vnitřnímu použití. Přístroj musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu. Všechny kabely pokládejte tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zranit se nebo poškodit přístroj.

Nezapojujte přístroj ve vlhkých místnostech. Nikdy se nedotýkejte jak síťové zásuvky, tak ani síťového propojení mokřima rukama.

Přístroj musí být dostatečně větrán a nesmí být zakryt. Neinstalujte Váš přístroj v uzavřených vitrínách nebo skříních.

Nepokládejte přístroj na měkké podložky, jako deky nebo koberce, a nezakrývejte větrací otvory. Jinak se může přístroj přehřát a začít hořet.

Chraňte přístroj před přímým sluncem, žárem, velkými změnami teplot a vlhkostí. Neumísťujte přístroj v blízkosti topení a klimatizací. Respektuje údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu uvedené v technických datech.

Do přístroje se nesmí dostat žádné kapaliny. Pokud dojde k vniknutí kapalin nebo cizích těles do přístroje, vypněte jej, odpojte od sítě a nechte překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

S přístrojem zacházejte vždy starostlivě. Nedotýkejte se čočky objektivu. Nikdy nepokládejte na přístroj nebo síťový kabel těžké nebo ostré předměty.

Pokud se přístroj příliš zahřeje nebo se z něho kouří, okamžitě jej vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nechte Váš přístroj překontrolovat v technickém servisním středisku. Abyste zabránili vzniku a šíření požáru, neinstalujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

Za následujících okolností může dojít uvnitř přístroje ke srážení vlhkosti, což vede následně k chybné funkci:

- po přenesení přístroje ze studeného do teplého prostoru;

- po vytopení chladného prostoru;
- při přechovávání/umístění ve vlhkém prostoru.

Abyste zabránili srážení vlhkosti, postupujte podle následujícího:

1. Před přenesením do prostoru s odlišnou teplotou uzavřete přístroj do plastového sáčku až do vyrovnaní teplot.
2. Před vyjmutím přístroje ze sáčku vyčkejte jednu až dvě hodiny.

Zařízení nepoužívejte v příliš prašném prostředí. Prachové částice a ostatní cizí tělíska mohou způsobit poškození přístroje.


Zařízení nevystavujte silným vibracím – mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.

Nedovolte dětem jakoukoliv manipulaci s přístrojem bez dohledu. Balicí fólie se nesmí dostat do rukou dětí.

Automatická regulace

teploty

Tento přístroj je vybaven automatickým řízením teploty. Zvýší-li se nadměrně vnitřní teplota, automaticky se zvýší i rychlost ventilátoru (zvýšení šumu). Pokud se bude teplota zvyšovat i nadále, sníží se jas projektoru a v nejhorším případě se zobrazí následující symbol.

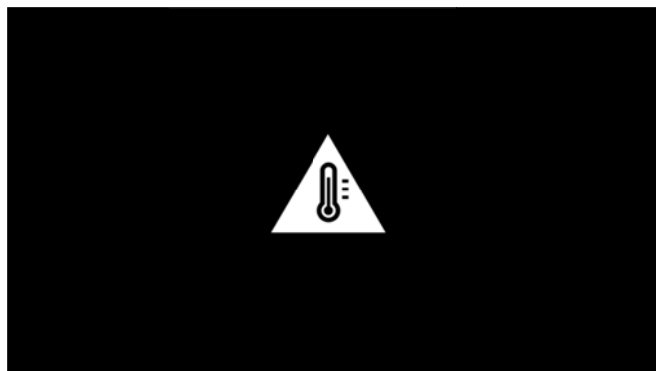

Po pěti sekundách, ve kterých se bude tato zpráva zobrazovat, se automaticky vypne displej projektoru.

K tomuto chování by mělo docházet pouze výjimečně, když jsou venkovní teploty velmi vysoké (> 35 °C).

Opravy

Neprovádějte na přístroji žádné opravy. Nesprávný servis může vést ke zranění nebo poškození přístroje. Opravu Vašeho přístroje svěťte výhradně autorizovanému servisnímu středisku.

Detailní informace o autorizovaných servisech si prosím vyhledejte v záručním listu.

Neodstraňujte typový štítek z Vašeho přístroje; ztratíte tím nárok na záruku.

Bezdrátová síť (WIFI)

Radiové signály vyzařované přístrojem mohou rušivě ovlivňovat funkci zabezpečovacích zařízení, lékařských přístrojů nebo jiných citlivých zařízení. V blízkosti takových zařízení dbejte případných předpisů upravujících (či omezujících) používání další techniky. Vysokofrekvenční vyzařování vznikající za provozu přístroje může ovlivnit činnost nedostatečně odstíněných lékařských přístrojů včetně sluchadel nebo kardiostimulátorů. obraťte se na lékaře nebo na výrobce příslušného lékařského přístroje s dotazem, zda je stínění proti vysokofrekvenčnímu vyzařování dostatečné.

Dolby Digital

Vyrobeno v licenci firmy Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Napájení

Používejte pouze přiložený síťový zdroj (viz Příloha / Technická data). Zkontrolujte, zda napájecí napětí vašeho síťového zdroje odpovídá napětí v síti v místě instalace. Veškeré součásti odpovídají napětí uvedenému na přístroji.

Kapacita baterie během času postupně klesá. Pokud už zařízení pracuje jen s napájecím zdrojem, obraťte se na autorizované servisní středisko a požádejte o výměnu baterie.

Nepokoušejte se sami o výměnu baterie. Nesprávné zacházení s baterií nebo použití nesprávného typu baterie může způsobit poškození zařízení nebo způsobit zranění.

NEBEZPEČÍ!



Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterií

Baterii se nepokoušejte vyměňovat sami, protože při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Před vytažením síťového zdroje ze zásuvky vypněte přístroj vypínačem.

Před čistěním povrchu přístroje ho vypněte a odpojte od sítě. Používejte měkký, chloupky nepouštějící hadřík. Nepoužívejte v žádném případě tekuté, plynné nebo snadno vznětlivé čisticí prostředky (spreje, brusné pasty, leštidla, alkohol). Zabraňte vniknutí jakékoliv vlhkosti dovnitř přístroje.

NEBEZPEČÍ!



Vysoce výkonná LED dioda

Tento přístroj je vybaven vysoce výkonnou diodou LED (Light Emitting Diode), která vydává velmi jasné světlo. Zařízení může vydávat potenciálně nebezpečné optické záření. Nedívejte se upřeně do zapnutých světelných zdrojů. Mohli byste si poškodit zrak.

NEBEZPEČÍ!




Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte přístroj delší čas s velmi zesíleným zvukem – zvláště při používání sluchátek.

2 Přehled

- ❶ – zapínací tlačítko (podržení po dobu 3 s zařízení zapnete nebo vypnete)
- ❷ – pozice pro Micro-SD kartu
- ❸ – port Micro-USB pro připojení počítače (za účelem výměny dat) nebo externích zařízení, jako je myš či klávesnice, pomocí kabelu OTG
- ❹ – zvukový výstup – připojení sluchátek nebo externích reproduktorů
- ❺ – HDMI – HDMI port pro přehrávací zařízení
- ❻ – USB port pro paměťové médium USB, myš či klávesnici
- ❼ – DC-IN – zástrčka pro stejnosměrné napájení
- ❽ – okno přijímače signálu dálkového ovládání
- ❾ – nastavovací kolečko ostrosti obrazu
- ❿ – touchpad pro navigaci a obsluhu zařízení PicoPix bez dálkového ovladače

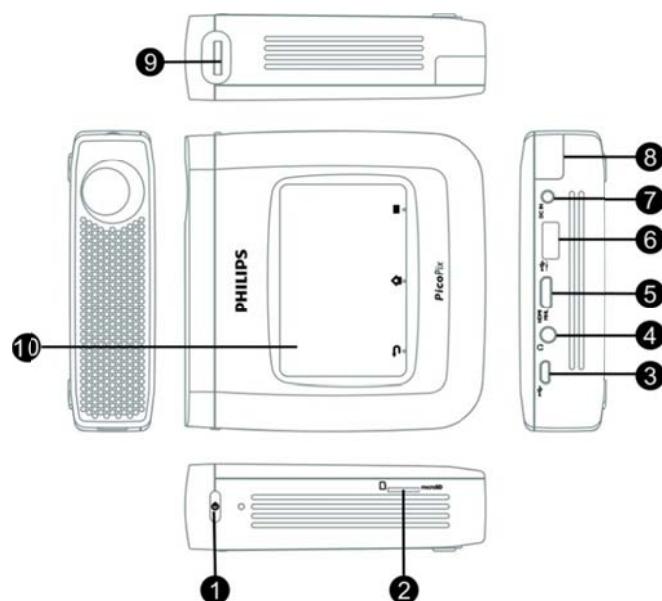

Upozornění

Zohledněte, že by vzdálenost k projekční ploše měla činit minimálně 0,5 metru a maximálně 5 metrů. Pokud je Pocket projektor umístěn mimo tento rozsah, není možné zaostřit obraz. Otáčejte proto nastavovacím kolečkem opatrně, aby nedošlo k poškození objektivu.

Touchpad / gesta


Touchpad je označení pro plochu citlivou na dotyk. Dotykem jedním či několika prsty můžete přemísťovat kurzor, pohybovat se v nabídkách a volit jednotlivé položky nebo provádět jiné úkony.

POZOR!



Propisovací tužka!

K obsluze touchpadu nepoužívejte propisovací tužku ani žádné jiné předměty. Tvrdé a špičaté předměty mohou touchpad poškodit.

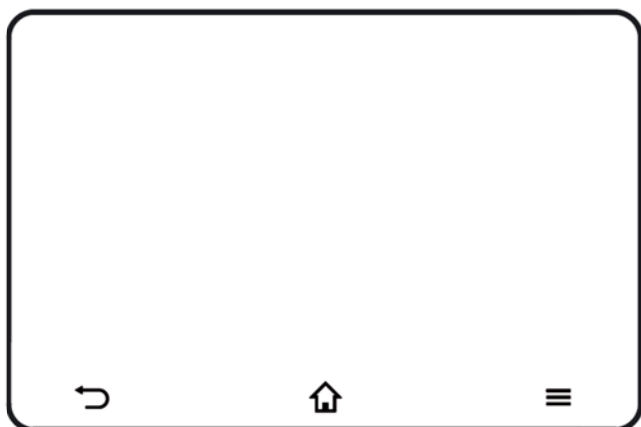

– vyvolání hlavní nabídky



– vyvolání nabídky funkcí



– pohyb zpět v nabídce, návrat o jednu adresářovou úroveň / zrušení funkcí




Upozornění

K zadávání textu můžete použít také standardní počítačovou klávesnici nebo myš. Je možné použít modely s kabelem (USB) i bezdrátové modely (nebo kombinaci bezdrátové klávesnice a myši) s USB přijímačem.

Podporovaná gesta

Touchpad projektoru PicoPix podporuje gesta uvedená v následujícím seznamu. U jednotlivých gest najdete stručný popis jejich provedení a také příklad použití.

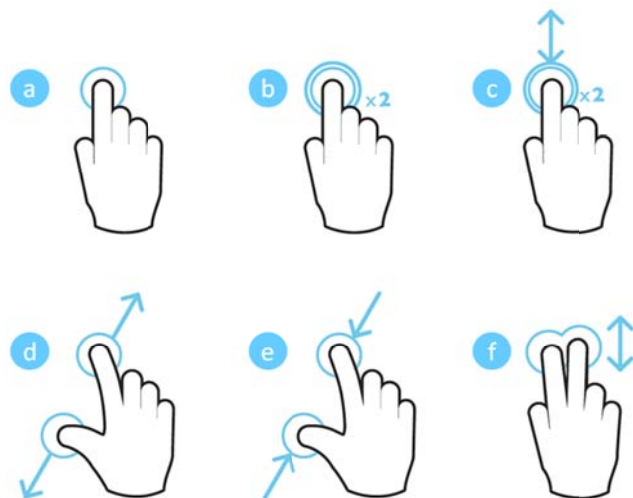


- Dotyk (stisknutí jedním prstem a zvednutí) – pro výběr položek a psaní na klávesnici
- Dvojitý dotyk (stisknutí jedním prstem, zvednutí, stisknutí, zvednutí) – pro přiblížení
- Dvojitý dotyk a tažení (stisknutí jedním prstem, zvednutí, stisknutí, posunutí a zvednutí) – pro posouvání, přibližování a oddalování
- Rozevření prstů (stisknutí dvěma prsty, roztažení od sebe, zvednutí) – přiblížení
- Sevření prstů (stisknutí dvěma prsty, stažení k sobě, zvednutí) – oddálení
- Přejetí dvěma prsty, posunutí, tažení (stisknutí dvěma prsty, posunutí, zvednutí) – posouvání v seznamech a na webových stránkách, výběr více položek

Virtuální klávesnice na obrazovce


Potřebujete-li zadat text (např. při práci ve webovém prohlížeči nebo po výzvě k zadání hesla), projektor zobrazí virtuální klávesnici, kterou můžete ovládat pomocí touchpadu nebo dálkového ovladače.

1. Klikněte na vstupní pole pomocí touchpadu, externí myši nebo dálkového ovladače.
2. Objeví se softwarová klávesnice.

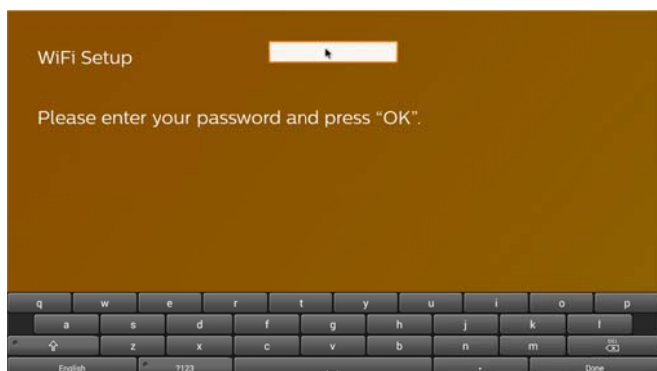

3. Pomocí touchpadu, myši nebo dálkového ovladače zadejte text na softwarové klávesnici.


Dálkové ovládání

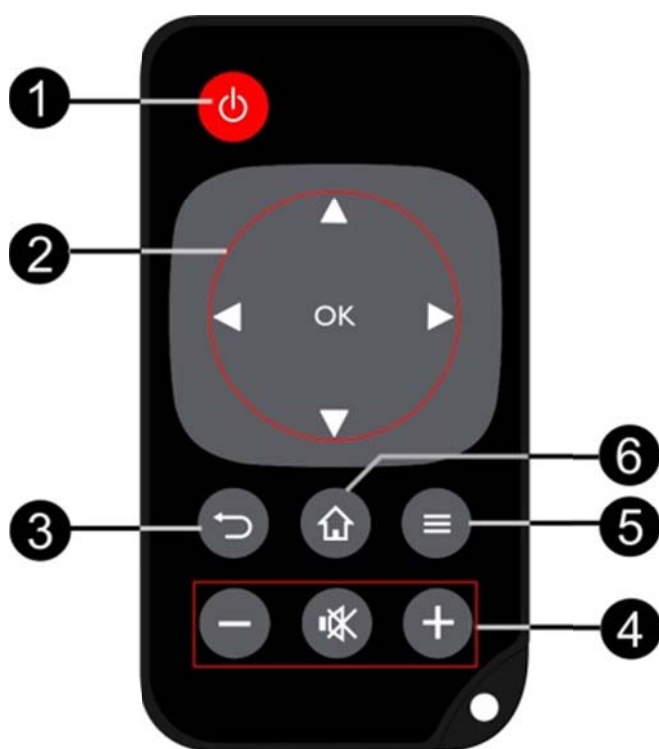


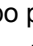
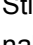

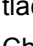
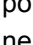
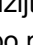


- ❶ – krátkým stisknutím produkt PicoPix přepnete do / probudíte z pohotovostního režimu
Dlouhý stisk: Vypnutí projektoru
- ❷ – tlačítka směru
OK: OK – potvrzení výběru
⬆/⬇, ⬅/➡: Navigační tlačítka / navigace v nabídkách / změna nastavení
⬆/⬇: Změna nastavení / přístup k rychlému nastavení / při přehrávání hudby: výběr předchozí nebo následující skladby
⬅/➡: Během přehrávání videa: zpět/další, rychle vpřed/zpět
- ❸ – pohyb zpět v nabídce, návrat o jednu adresářovou úroveň / zrušení funkcí
- ❹ – tlačítka hlasitosti
⬇: Snížení hlasitosti
⊗: Vypnutí zvuku
⬆: Zvýšení hlasitosti
- ❺ – vyvolání nabídky funkcí
- ❻ – vyvolání hlavní nabídky

Přehled hlavní nabídky

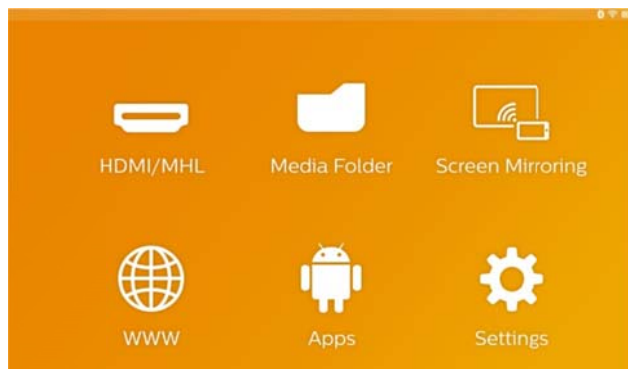1. Zapněte zařízení **zapínacím tlačítkem** (držte je 3 sekundy).
2. Po zapnutí přístroje PicoPix se zobrazí hlavní nabídka (pokud jste zařízení PicoPix zapnuli úplně poprvé, budete provedeni krátkým postupem nastavení).



3. Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači , , ,  vyberte požadovanou nabídku nebo použijte touchpad k navigaci kurzoru.
4. Potvrďte tlačítkem **OK** na dálkovém ovladači nebo jedním klepnutím na touchpad.
5. Stiskem tlačítka  se vrátíte zpátky do hlavní nabídky.
6. Chcete-li se vrátit o jednu úroveň ve struktuře podnabídek, použijte klávesu .
7. Chcete-li rychle změnit některou z důležitých položek nastavení, otevřete nabídku funkcí tlačítkem .
8. Chcete-li procházet nabídkami nahoru či dolů, použijte tlačítka ,  na dálkovém ovladači nebo pohyb dvěma prsty po touchpadu.



HDMI/MHL – přepne na externí vstup videa přes rozhraní HDMI nebo MHL.

Složka médií – zobrazí obsah interní paměti a vložené paměti na kartě Micro-SD nebo na USB disku (filmy, obrázky, hudba, zobrazení složek). Zobrazení obsahu síťových složek připojených přes rozhraní Wi-Fi/DLNA

WiFi Display – bezdrátové zobrazení obsahu


multimédií z vašeho smartphonu nebo tabletu v prostředí PicoPix (kompatibilní se standardem Miracast).

WWW – otevře internetový prohlížeč.


APPs – zobrazí nainstalované aplikace (operační systém Android).

Nastavení – nastavení konfigurace zařízení.

Přehled nabídky funkcí

K rychlé změně důležitých parametrů nastavení můžete využít nabídku funkcí, která je dostupná přes tlačítko .

Nabídka funkcí je dostupná také při přehrávání filmů a během prezentací, takže lze nastavení změnit bez zastavení přehrávání a otevření nabídky nastavení.

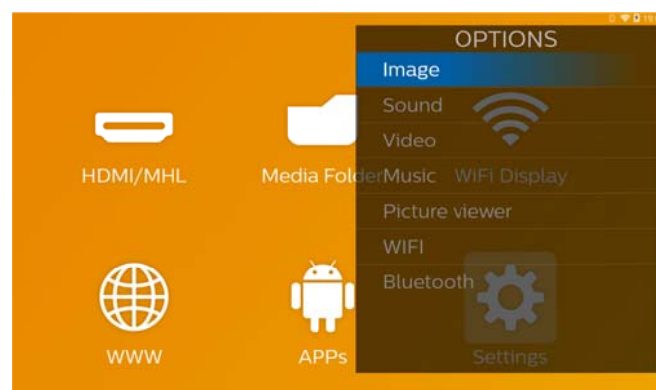

3 První uvedení do provozu

Umístění přístroje

Zařízení byste měli vždy umisťovat tak, aby stálo rovně na stole před promítací plochou.

Pokud potřebujete projektor naklonit směrem nahoru, můžete promítaný obraz vyrovnat zabudovaným korekčním mechanismem Keystone (nabídka funkcí).

Skutečnou velikost obrazu určuje vzdálenost mezi projektorem a plátnem.

Připojení síťového zdroje / nabíjení baterie

POZOR!



Napětí sítě v místě instalace!

Zkontrolujte, zda napájecí napětí vašeho síťového zdroje odpovídá napětí v síti v místě instalace.

1. Zastrčte malou zástrčku síťového zdroje do zásuvky na zadní straně přístroje.
2. Zastrčte síťový zdroj do zásuvky.
3. Během nabíjení svítí kontrolka na boku přístroje červeně. Je-li baterie plně nabitá, svítí zeleně.
4. Před prvním použitím plně nabijte vestavěnou baterii. Tím se prodlouží životnost baterie.



Vložení nebo výměna baterií dálkového ovládání

NEBEZPEČÍ!



Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu

Používejte pouze baterie typu CR 2025.

1. Vyjměte schránku na baterie z dálkového ovládání: otevřete pojistku (1) a schránku na baterie vytáhněte ven (2).



2. Vložte novou baterii s kladným pólem orientovaným tak, jak ukazuje obrázek na zadní straně dálkového ovladače.



3. Zastrčte schránku na baterie do dálkového ovládání, až zaklapne pojistka.




Upozornění

Životnost baterie je zpravidla přibližně jeden rok. Pokud dálkové ovládání nefunguje, baterii vyměňte.

Používání dálkového ovládání

Nasměrujte dálkové ovládání na senzor na zadní straně přístroje. Dálkové ovládání funguje pouze tehdy, když je úhel menší než 60 stupňů a vzdálenost činí maximálně 5 metry. Když používáte dálkové ovládání, neměly by se mezi ním a senzorem nacházet žádné předměty.

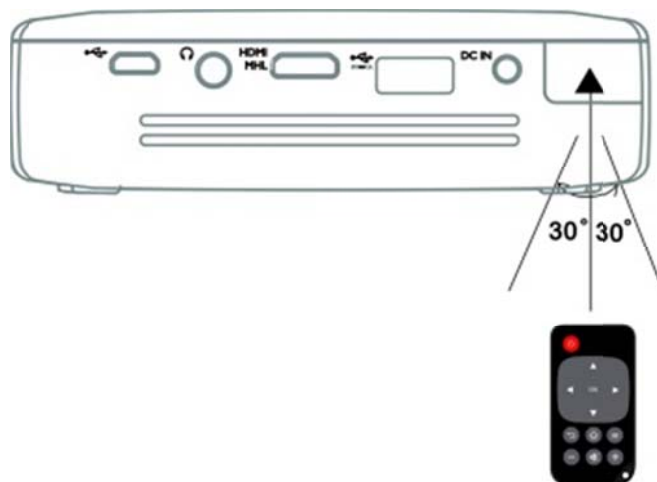


POZOR!



- Nesprávné používání baterií může vést k přehřátí, explozi nebo k požáru a zranění. Vyteklé baterie mohou dálkové ovládání poškodit.
- Nevystavujte dálkové ovládání přímému slunečnímu záření.
- Nepokoušejte se baterie deformovat, rozebírat nebo nabíjet.
- Baterie by se neměly dostat do styku s ohněm a vodou.
- Vybité baterie okamžitě nahraďte.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, baterie vyjměte, aby případná vytékající kapalina nepoškodila dálkový ovladač.
- Použité baterie zlikvidujte podle předpisů pro zacházení s odpady platných ve vaší zemi.

Počáteční nastavení

1. Zapněte zařízení stisknutím **zapínacího tlačítka** na dobu 3 sekund (rozsvítí se kontrolka napájení).

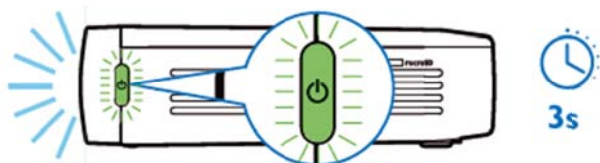

2. Natočte přístroj směrem k vhodné promítací ploše nebo stěně. Pamatujte na to, že vzdálenost k promítací ploše musí být nejméně 0,5 metru a nejvýše 5 metrů. Ujistěte se, že je projektor ve stabilní poloze.
3. Zaostřete obraz nastavovacím kolečkem na pravé straně přístroje.
4. Zapínáte-li zařízení PicoPix úplně poprvé, budete provedení krátkým postupem nastavení zahrnujícím následující kroky:
 - a) výběr jazyka
 - b) nastavení časového pásma a času
 - c) výběr použití projektoru (Home nebo Shop):
Home – běžné domácí používání
Shop – pokud vyberete tuto možnost, projektor se zapne v ukázkovém režimu a začne automaticky promítat smyčku s obrázky a videi uloženými v interní paměti.
 - d) nastavení Wi-Fi připojení



Upozornění

Ukázkový režim lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce **Nastavení/ Údržba/ Demo režim**.

Vypnutí projektoru


Chcete-li projektor PicoPix zcela vypnout, stiskněte na dobu 3 sekund **zapínací tlačítko** na zařízení nebo na dálkovém ovladači.

Pohotovostní režim

Pokud budete chtít projektor PicoPix opět rychle zapnout, místo vypnutí jej přepněte do pohotovostního režimu.

Do pohotovostního režimu projektor PicoPix přepnete

krátkým (1s) stiskem **zapínacího tlačítka** na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Až budete chtít projektor PicoPix z pohotovostního režimu probudit, opět krátce stiskněte **zapínací tlačítko**.

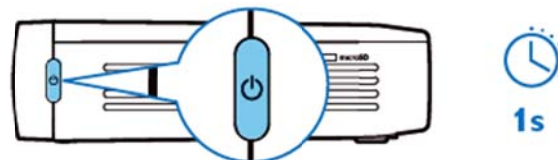

Upozornění

V pohotovostním režimu projektor PicoPix spotřebovává malé množství energie. Při dlouhodobém ponechání v tomto stavu se proto může vybit baterie.

POZOR!



- Před přepravou v uzavřeném zavazadle projektor PicoPix nezapomeňte úplně vypnout; v pohotovostním stavu se zapne i při krátkém stisknutí zapínacího tlačítka a může se silně zahřát nebo i poškodit.

Význam barev kontrolky na zapínacím tlačítku

1. Při vypnutém projektoru PicoPix
 - a) Nesvítí: Není připojen síťový adaptér nebo došlo k závadě interní baterie.
 - b) Svítí zeleně: Interní baterie je plně nabitá.
 - c) Svítí červeně: Interní baterie se nabíjí.
2. Při zapnutém projektoru PicoPix
 - a) Nesvítí: Závada interní baterie.
 - b) Svítí zeleně: Interní baterie pracuje normálně.
 - c) Svítí červeně: Nízká kapacita interní baterie.
3. V pohotovostním stavu projektoru PicoPix
 - a) Bliká zeleně: Pohotovostní stav.
 - b) Svítí červeně a problikává zeleně: Nízká kapacita interní baterie.

4 Připojení k různým přehrávacím zařízením

Dodávané spojovací kabely

kabel HDMI

Spojovací kabely k obdržení jako

příslušenství


kabel MHL PicoPix..... (PPA1340 / 253641800)

kabel Mini DisplayPort..... (PPA1270 / 253520069)

Připojení na přístroje s HDMI výstupem

Pro připojení projektoru k notebooku, DVD/BD přehrávači nebo jiným zařízením použijte HDMI kabel.

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Připojte koncovku mini-HDMI na HDMI kabelu ke zdířce **mini-HDMI** na projektoru.
3. Zapojte koncovku HDMI na HDMI kabelu do HDMI konektoru na přehrávacím zařízení.
4. Z hlavní nabídky vyberte **HDMI/MHL**.

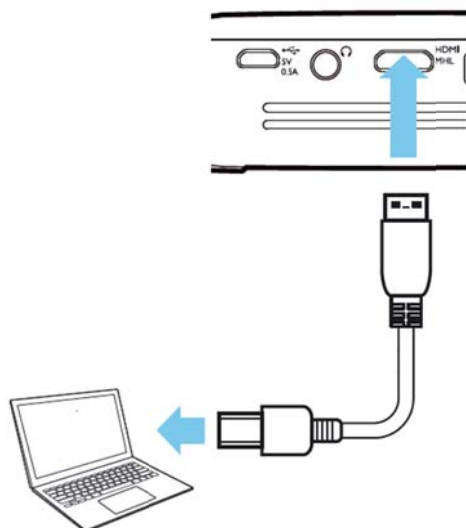


Připojení k zařízení

iPhone/iPad/iPod

Propojte projekt s iPhonem/iPadem/iPodem pomocí kabelového HDMI adaptéru pro iPhone/iPad/iPod (není součástí balení) a HDMI kabelu.

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Připojte koncovku mini-HDMI na HDMI kabelu ke zdířce **mini-HDMI** na projektoru.
3. Zapojte koncovku HDMI na HDMI kabelu do HDMI konektoru na kabelovém HDMI adaptéru pro iPhone/iPad/iPod.
4. Kabelový HDMI adaptér pro iPhone/iPad/iPod připojte k přehrávacímu zařízení.
5. Z hlavní nabídky vyberte **HDMI/MHL**.

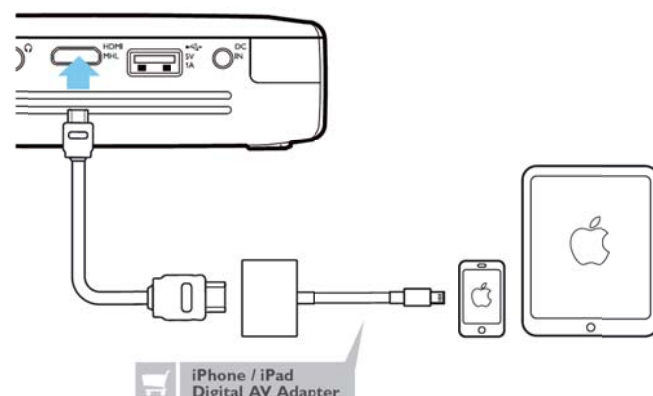


Připojení MHL kabelem k smartphonu nebo tabletu se systémem Android

K smartphonu nebo tabletu se systémem Android můžete projektor připojit HML kabelem (k dispozici jako příslušenství).

Ujistěte se, že je použitý telefon či tablet s rozhraním MHL kompatibilní (viz www.mhlconsortium.org)

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Připojte koncovku mini-HDMI na MHL kabelu ke zdířce **mini-HDMI** na projektoru.
3. Zapojte koncovku MHL na MHL kabelu do přehrávacího zařízení.
4. Z hlavní nabídky vyberte **HDMI/MHL**.

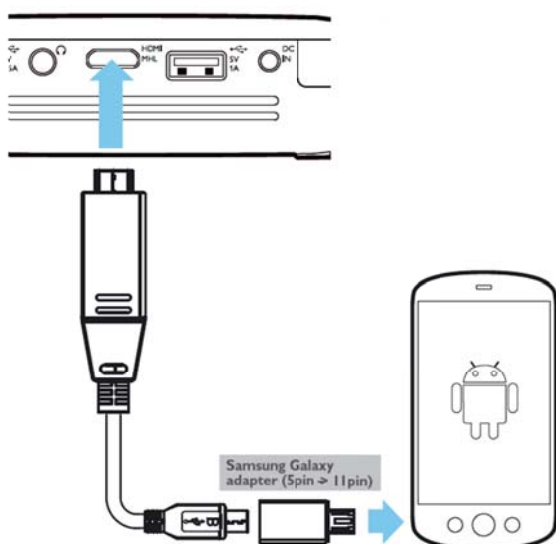

Upozornění

Když rozhraní MHL pracuje bez napájení ze sítě; napájecí USB výstup bude vypnut.

Zrcadlení obrazovky – bezdrátové připojení telefonů a tabletů a sdílení jejich obsahu

Funkce zrcadlení obrazovky vám umožňuje bezdrátově přenášet do projektoru vše, co vidíte na displeji telefonu či tabletu, a promítat tak na plátno obsah z vašeho zařízení.



Upozornění

Projektor PicoPix i zařízení musí být připojeny ke stejné Wi-Fi síti.

Android

Ujistěte se, že je použitý telefon či tablet kompatibilní se standardem Miracast.

Potřebné informace najdete na webových stránkách Wi-Fi Alliance (www.wi-fi.org/product-finder).

Otevřete rychlé nastavení (přejetím shora dolů) a zapněte volbu ScreenMirroring.

Windows

Ujistěte se, že na vašem notebooku běží alespoň systém Windows 8.1 a že je kompatibilní s hardwarovými požadavky standardu Miracast.


iOS

Přístup k zrcadlení obrazovky lze na vašem zařízení snadno získat z ovládacího centra (přejedte od dolního okraje obrazovky a vyberte volbu „EZCast“).

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Z hlavní nabídky vyberte **Screen Mirroring**.



3. Na následující obrazovce vyberte vhodný operační systém odpovídající vašemu mobilnímu zařízení.

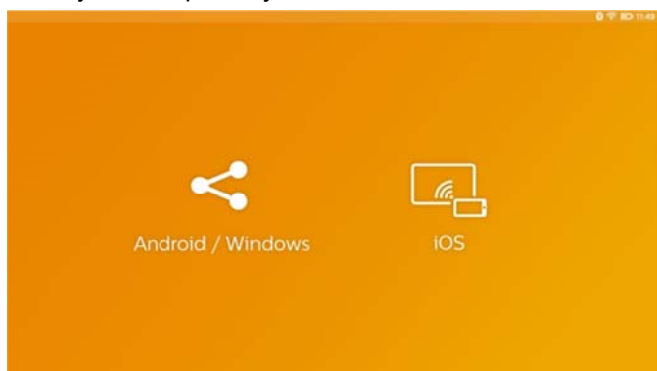

a) Android/Windows (kompatibilní se standardem Miracast)


- V aplikaci Wifi Display (Miracast) na externím zařízení vyberte příkaz k vyhledání připojení projektoru.
- Na mobilních telefonech například otevřete rychlé nastavení přejetím shora dolů a zapněte volbu ScreenMirroring.
- Výběrem volby OK ve vyskakovací nabídce projektoru připojení povolte.

b) iOS

- Aktivujte na svém zařízení zrcadlení obrazovky a zapněte její sdílení výběrem položky „EZCast Screen“.
- Na mobilních telefonech například otevřete ovládací centrum (přejedte od dolní části obrazovky) a vpravo vyberte „EZCast Screen“.

Připojení sluchátek nebo externích reproduktorů (propojení kabelem)

1. Před připojením sluchátek snižte hlasitost přístroje.
2. Připojte sluchátka do zdířky sluchátek na projektoru. Při připojení sluchátek se automaticky deaktivuje reproduktor přístroje. VGAY-Pb-PrHDMI

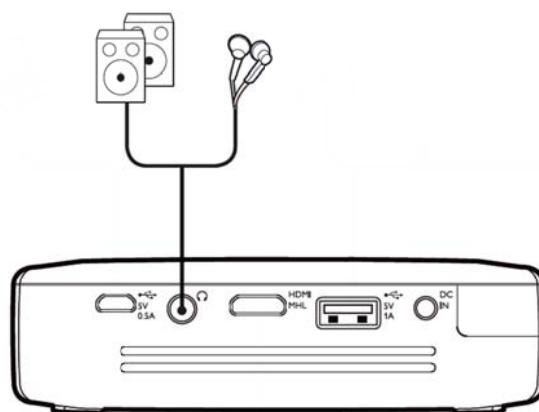

3. Po připojení zesilte zvuk, až dosáhne příjemné úrovně.

NEBEZPEČÍ!




Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte přístroj delší čas s velmi zesíleným zvukem – zvláště při používání sluchátek. Jinak může dojít k poškození sluchu. Před připojením sluchátek snižte hlasitost přístroje. Po připojení zesilte zvuk, až dosáhne příjemné úrovně.


5 Paměťové médium

Vložení paměťové karty

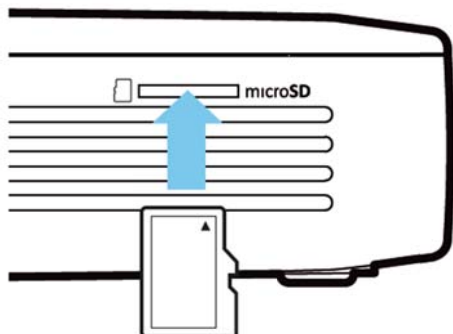

1. Do slotu **microSD** na boku přístroje vložte paměťovou kartu microSD s kontakty obrácenými směrem nahoru.
2. Kartu Micro-SD zasuňte do slotu a zatlačte na ni tak, aby zaklapla na místo.
3. Na hlavní obrazovce otevřete položku **Složka médií**, kde máte přístup k obsahu paměťové karty.
4. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni (musí se ozvat klapnutí) – karta se automaticky vysune.

Připojení USB paměťového média

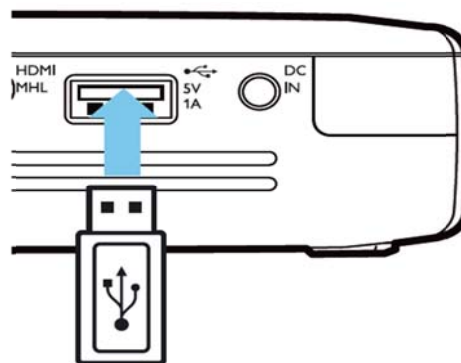

1. K USB portu na zadní straně zařízení připojte paměťové USB médium.
2. Na hlavní obrazovce otevřete položku **Složka médií**, kde máte přístup k obsahu USB média.

NEBEZPEČÍ!



Vkládání paměťových zařízení

Paměťové zařízení nikdy nevyjímejte v okamžiku, kdy je zařízení používá. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě dat. Chcete-li mít jistotu, že zařízení s pamětí právě nepracuje, nejprve je vypněte.

Připojení k počítači (USB)

Návod k obsluze a ovladače jsou uloženy v interní paměti projektoru PicoPix – přístup k nim získáte po připojení projektoru microUSB kabelem k počítači.

Poté můžete soubory libovolně kopírovat mezi interní pamětí, vloženou paměťovou kartou a počítačem.

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Koncovku micro-USB zapojte do kapesního projektoru a koncovku USB do počítače.



Upozornění

Když je Pocket projektor propojený s počítačem přes rozhraní USB, nelze přehrávat žádné soubory z paměti..

4. Vložená paměťová karta je zobrazena jako další mechanika.
5. Můžete vyměňovat, kopírovat nebo mazat data mezi počítačem, paměťovou kartou (je-li vložena) a interní pamětí.

6 Internetové připojení, bezdrátová síť (Wi-Fi)

Projektor lze připojit k internetu prostřednictvím bezdrátového (Wi-Fi) připojení.

Podle požadovaného typu připojení použijte následující příslušný postup.

NEBEZPEČÍ!



Upozornění k používání WIFI!

Radiové signály vyzařované přístrojem mohou rušivě ovlivňovat funkci zabezpečovacích zařízení, lékařských přístrojů nebo jiných citlivých zařízení. V blízkosti takových zařízení dbejte případných předpisů upravujících (či omezujících) používání další techniky. Vysokofrekvenční vyzařování vznikající za provozu přístroje může ovlivnit činnost nedostatečně odstíněných lékařských přístrojů včetně sluchadel nebo kardiostimulátorů. Obráťte se na lékaře nebo na výrobce příslušného lékařského přístroje s dotazem, zda je stínění proti vysokofrekvenčnímu vyzařování dostatečné.

Zapnutí a vypnutí provozu v bezdrátové síti (WiFi)

Provoz v bezdrátové síti je standardně vypnutý. Tuto funkci můžete zapnout.

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
4. Potvrďte je pomocí **OK**.
5. Tlačítkem zvolte **Bezdrátové a síťové**.
6. Potvrďte je pomocí **OK**.
7. Tlačítkem zvolte **WIFI**.
8. Potvrďte je pomocí **OK**.
9. Nastavení změňte pomocí .

10. Potvrďte je pomocí **OK**.

Tlačítkem se v nabídce vraťte o jeden krok zpět.

Nastavení bezdrátové sítě (WiFi)

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
 2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
 3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
 4. Potvrďte je pomocí **OK**.
 5. Tlačítkem zvolte **Bezdrátové a síťové**.
 6. Potvrďte je pomocí **OK**.
 7. Tlačítkem zvolte **Výběr WIFI**.
 8. Potvrďte je pomocí **OK**.
 9. Tlačítkem zvolte požadovanou bezdrátovou síť.
 10. Potvrďte je pomocí **OK**.
 11. Pokud je přístup do sítě chráněn heslem, zobrazí se okno pro jeho zadání. Pomocí navigačních tlačítek dálkového ovládání vyberte pole pro zadávání textu a stiskněte tlačítko **OK**.
 12. Pomocí navigačních tlačítek dálkového ovládání nebo externí klávesnice zadejte na klávesnici na obrazovce heslo.
 13. Klikněte na položku **Připojit**.
- Tlačítkem se v nabídce vraťte o jeden krok zpět.

Nastavení bezdrátové sítě (WIFI) pomocí průvodce

Svůj přístroj můžete díky funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS) nebo funkci vyhledávání bezdrátových sítí rychle a snadno připojit k existující bezdrátové síti. Funkce WPS automaticky provede všechna důležitá nastavení jako například název sítě (SSID) a zajistí ochranu přenášených dat šifrováním WPA.




Použití Wi-Fi Protected Setup

(WPS)

Svůj přístroj můžete díky funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS) rychle a snadno připojit k existující bezdrátové síti, a to dvěma různými způsoby. Přihlášení do sítě můžete uskutečnit zadáním kódu pin nebo můžete využít funkci Push Button Configuration (PBC), pokud Váš přístupový bod (access point, router) tuto metodu podporuje.

Použití WPS s funkcí Push Button

Configuration (PBC)

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
4. Potvrďte je pomocí **OK**.
5. Tlačítkem  zvolte **Bezdrátové a síťové**.
6. Potvrďte je pomocí **OK**.
7. Tlačítkem  zvolte **Výběr WIFI**.
8. Potvrďte je pomocí **OK**.
9. Tlačítkem  zvolte požadovanou bezdrátovou síť.
10. Potvrďte je pomocí **OK**.
11. Na přístupovém bodu WIFI aktivujte funkci Push Button Configuration. Přístupový bod WIFI a přístroj se samočinně propojí a vytvoří spojení chráněné metodou WPA.

Hotspot WiFi



Upozornění





Projektor může fungovat jako přístupový bod pouze tehdy, nepracuje-li v místě použití žádná bezdrátová síť nebo je-li zde v provozu jen 3G síť.

Pomocí přenosného hotspotu Wi-Fi můžete sdílet připojení k síti, které zařízení poskytuje, s počítači nebo jinými zařízeními prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Upozornění

Když je aktivován režim hotspotu WiFi, tento režim má přednost před jinými připojeními.




Zapnutí hotspotu WiFi

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
4. Potvrďte je pomocí **OK**.
5. Tlačítkem  zvolte **Bezdrátové a síťové**.
6. Potvrďte je pomocí **OK**.
7. Tlačítkem  zvolte **WIFI Hotspot**.
8. Potvrďte je pomocí **OK**.
9. Tlačítkem  zvolte **Přenosný WiFi hotspot**.
10. Potvrďte je pomocí **OK**.
11. Tlačítkem  zvolte **Zapnout**.
12. Potvrďte je pomocí **OK**.

Projektor je nyní viditelný v jiných zařízeních vybavených Wi-Fi rozhraním.


Nastavení hotspotu WiFi

Toto nastavení umožňuje upravit název hotspotu WiFi a definovat úroveň zabezpečení.

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
4. Potvrďte je pomocí **OK**.
5. Tlačítkem  zvolte **Bezdrátové a síťové**.
6. Potvrďte je pomocí **OK**.
7. Tlačítkem  zvolte **WIFI Hotspot**.
8. Potvrďte je pomocí **OK**.
9. Tlačítkem  zvolte **Nastavení WiFi hotspot**.
10. Potvrďte je pomocí **OK**.
11. Změňte nastavení podle aktuální situace.

| Položka | Popis |
|------------|--|
| Síť SSID | Název hotspotu WiFi. Toto je název používaný k rozlišení vašeho projektoru, když je detekován jiným zařízením WiFi. Chcete-li název změnit, vyberte pole a stiskněte tlačítko OK . Pomocí klávesnice zadejte nový název. |
| Bezpečnost | Zvolte jedno ze tří úrovní zabezpečení. <ul style="list-style-type: none">• Nechráněné (bez zabezpečení) |

| | |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • WPA PSK • WPA2 PSK |
| Heslo | Vyberte pole a stiskněte tlačítko OK . Pomocí klávesnice zadejte nové heslo. |
| Ukázat heslo | Zaškrtnutím políčka zobrazíte heslo. |

12. Tlačítkem  zvolte **Uložit**.
13. Potvrďte je pomocí **OK**.




DLNA (Digital Living Network Alliance)

Toto zařízení podporuje standard DLNA (Digital Living Network Alliance) pro snadné sdílení dat, například videí a fotografií, v domácí síti.

V závislosti na tom, jaká zařízení kompatibilní se standardem DLNA máte k dispozici, můžete do projektoru PicoPix například streamovat filmy z notebooku nebo serveru.

Zapnutí a vypnutí DLNA

Funkce DLNA je standardně zapnutá. Tuto funkci můžete vypnout.

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
4. Potvrďte je pomocí **OK**.
5. Tlačítkem  zvolte **Bezdrátové a síťové**.
6. Potvrďte je pomocí **OK**.
7. Tlačítkem  zvolte **DLNA**.
8. Potvrďte je pomocí **OK**.
9. Nastavení změňte pomocí .
10. Potvrďte je pomocí **OK**.

Tlačítkem  se v nabídce vraťte o jeden krok zpět.

Přehrávání souborů přes DLNA

Pokud se v připojené síti nacházejí zařízení podporující standard DLNA, můžete k nim získat přístup prostřednictvím funkcí pro přehrávání médií a správu souborů – použijte položku **Složka médií** v hlavní nabídce.



7 Bluetooth

Projektor PicoPix se dodává se zvukovým kodekem aptX® s nízkou latencí, zaručujícím vysokou kvalitu zvuku a jeho bezdrátovou synchronizaci s obrazem. Pro připojení externích reproduktorů k projektoru stačí jen aktivovat vestavěnou funkci Bluetooth.



Upozornění

Nabídka funkcí poskytuje pouze rychlý přístup k zařízením, která už byla dříve připojena (spárována) v nastavení rozhraní Bluetooth. Chcete-li spárovat nové zařízení, je třeba, abyste otevřeli nastavení na hlavní obrazovce a zde použili nastavení základní konfigurace.

Aktivace rozhraní


Bluetooth

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
4. Potvrďte je pomocí **OK**.
5. Tlačítkem **▲/▼** zvolte **Bezdrátové a síťové**.
6. Potvrďte je pomocí **OK**.
7. Tlačítkem **▲/▼** zvolte **Bluetooth**.
8. Potvrďte je pomocí **OK**.
9. Tlačítkem **▲/▼** zvolte **Zapnout**.
10. Potvrďte je pomocí **OK**.


Nastavení parametrů

rozhraní Bluetooth

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Navigačními tlačítky zvolte **Nastavení**.
4. Potvrďte je pomocí **OK**.
5. Tlačítkem **▲/▼** zvolte **Bezdrátové a síťové**.
6. Potvrďte je pomocí **OK**.
7. Tlačítkem **▲/▼** zvolte **Výběr Bluetooth**.
8. Tlačítkem **OK** potvrďte vstup do nabídky podrobného nastavení.
9. Aktivujte párování na externích reproduktorech standardu Bluetooth.
10. Kliknutím na volbu „Search for devices“ spustíte hledání externího reproduktoru.

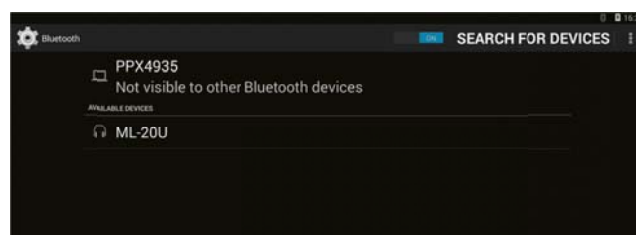

11. Kliknutím na nalezený reproduktor uvedený v seznamu zařízení zahajte proces párování.
12. Pokud budete vyzváni k zadání párovacího kódu, použijte kód poskytnutý výrobcem reproduktoru (případně můžete zkusit zadat 0000 nebo 1234).

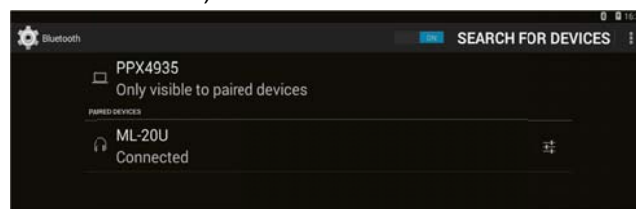

13. Externí reproduktor se v seznamu zařízení zobrazí s popiskem „Connected“.

8 Přehrávání médií

Složka médií

Složka médií obecně slouží k výběru filmu, obrázku nebo hudebních souborů, které chcete přehrát v integrovaném přehrávači médií.

Po otevření složky **Složka médií** můžete:

- přistupovat k souborům uloženým
 - v interní paměti,
 - na připojených paměťových USB zařízeních,
 - na microSD kartě,
 - v síti (DLNA);
- vybírat instalovatelné APK soubory a instalovat aplikace třetích stran;
- provádět operace se soubory (kopírování, přesouvání a odstraňování).



Navigace ve složce médií


K navigaci ve složce **Složka médií** slouží tato tlačítka:

| Tlačítka | Akce |
|-----------|---|
| ▲ nebo ▼ | Výběr souborů nebo složek v zobrazeném seznamu. |
| ▶ nebo OK | U adresářů přechod o jednu úroveň dolů. U souborů spuštění vybraného mediálního souboru. |
| ◀ nebo ↶ | Přechod o jednu úroveň nahoru v adresářové struktuře. |
| 🏠 | Ukončení a přechod na hlavní obrazovku. |

Chcete-li optimalizovat navigaci, můžete vybrat typ souborů zobrazených v seznamu:

- Složka pro zobrazení všech souborů (fotografie, zvuk, video i instalovatelné aplikace).
- Film pro zobrazení obsahující jen videosoubory.
- Obrázek pro zobrazení obsahující jen soubory fotografií.
- Hudba pro zobrazení obsahující jen zvukové soubory.

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku **Složka médií**.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.

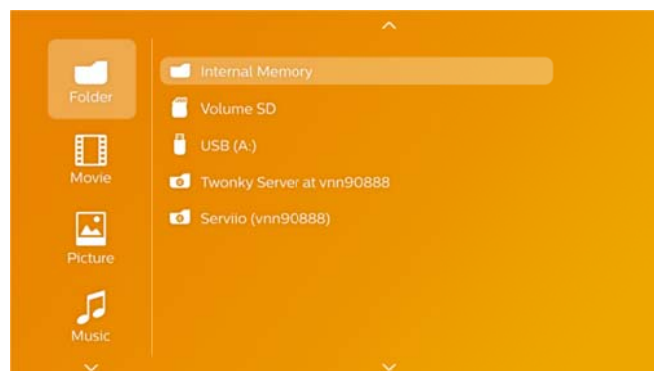

5. Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Složka**, **Film**, **Obrázek** nebo **Hudba**.
6. Potvrďte tlačítkem **OK**.
7. Tlačítka ▲/▼ vyberte podsložku nebo soubor, který chcete přehrát.
8. Potvrďte tlačítkem **OK**.



Upozornění

Jsou zobrazeny pouze soubory, jejichž přehrávání projektor umožňuje.

Prohlížeč obrázků, prezentace



| Tlačítka | Akce |
|----------|---|
| | Spuštění/zastavení prezentace obrázků |
| | Vyvolá nabídku funkcí . Chcete-li nastavit možnosti prezentace (viz níže), vyberte položku Zobrazení náhledu . |
| | Výběr hudebních souborů, které budou hrát na pozadí prezentace obrázků |
| | Otočení obrázku |
| | Ukončení a přechod na hlavní obrazovku. |





Přehrávání hudby

Pokud přístroj při přehrávání hudby neobdrží žádný vstup z touchpadu ani z dálkového ovladače, bude automaticky vypnuto promítání. Po stisknutí libovolného tlačítka se obraz ihned opět objeví.

Toto chování lze změnit v nabídkách nastavení a funkcí úpravou parametru **Režim obrazovky** v části **Přehrávač hudby**.

Operace se soubory ve složce médií

| | |
|--|---|
| | Dvojitý dotyk a podržení: výběr souboru (označí se zelenou značkou zaškrtnutí) Dálkový ovladač: použijte šipku doprava |
| | Jeden dotek: označení dalších souborů (pracuje jen tehdy, jestliže už je alespoň jeden soubor označen) |
| | Vyvolá nabídku funkcí pro operace se soubory (kopírování, přesouvání a odstraňování) |

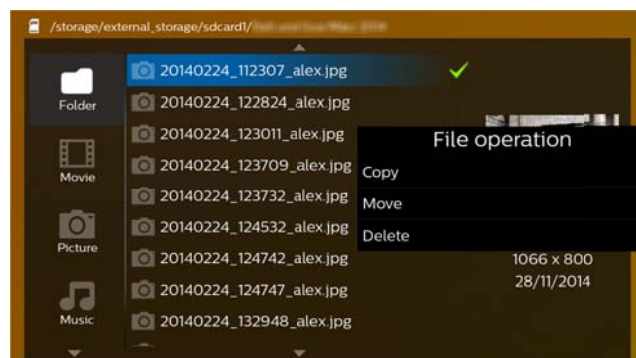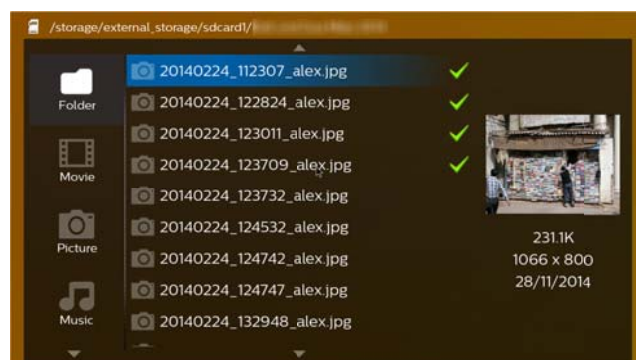

Podporované formáty videosouborů

| Kontejner | Videokodek |
|--------------|--|
| *.3gp | MPEG-4, H.263 |
| *.asf | WMV3 |
| *.avi | MPEG-4, DivX, XviD, H.263, H.264, VC-1, WMV3 |
| *.flv | H.263, H.264 |
| *.m2ts, .ts | H.264, VC-1 |
| *.mkv | H.264, WMV3 |
| *.mp4 | MPEG-4, H.263, H.264 |
| *.mov | MPEG-4, H.263, H.264 |
| *.mts | H.264 |
| *.rm, *.rmvb | RV 8/9/10 |
| *.wmv | WMV3 |

Podporované formáty zvukových

souborů

| Kontejner | Zvukový kodek |
|--------------|---|
| *.mp3 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2.5, Audio Layer 1/2/3 |
| *.wma | WMA 7/8/9 |
| *.wav | PCM, ADPCM, U-Law |
| *.ogg, *.oga | Vorbis |
| *.flac | FLAC |
| *.alac | ALAC |
| *.ape | APE |
| *.aac | AAC, AAC+ |


Podporované formáty

fotografických souborů

| Kontejner | Obrazový kodek |
|---------------|----------------|
| *.jpg, *.jpeg | JPEG, GIF |
| *.bmp | BMP |
| *.png | PNG |
| *.tif | TIF |

9 Webový prohlížeč

V projektoru PicoPix je předinstalován webový prohlížeč; otevřete jej jednoduše kliknutím na ikonu glóbu (**WWW**) v hlavní nabídce.

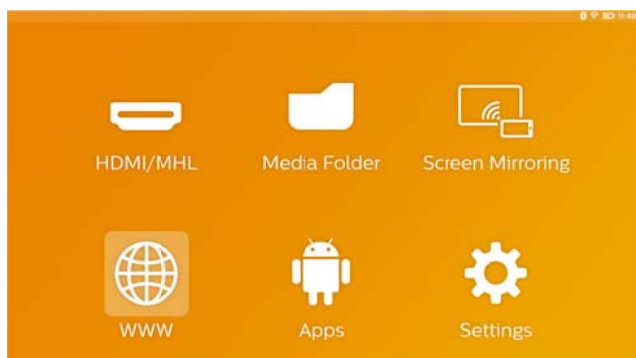

Upozornění

Pro snadný pohyb na internetu a zadávání různých odkazů a webových adres doporučujeme připojit k USB portu projektoru USB myš a klávesnici.

10 Android a aplikace

Projektor používá operační systém Android, takže do něj můžete nainstalovat další aplikace.

Tímto způsobem lze zařízení obohacovat o nové funkce.



Upozornění

Vzhledem k tomu, že dostupných aplikací různých druhů jsou miliony, nemůžeme zaručit, že na vašem projektoru PicoPix poběží každá z nich.

Spuštění nainstalovaných aplikací pro Android

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku **APPs**.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.
5. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Opuštění systému Android

Vraťte se do hlavní nabídky tlačítkem

Instalace aplikací pro Android

POZOR!



Důvěryhodné zdroje!

Aplikace neznámého původu mohou být nebezpečné.

Používejte pouze instalační balíčky z důvěryhodných zdrojů.

Při instalaci nových aplikací můžete postupovat dvěma způsoby: buď ručně nainstalovat příslušný soubor APK, nebo použít předinstalované prostředí Aptoide Store a aplikace stahovat a instalovat přímo v zařízení.

Ruční instalace souborů APK:

1. Stáhněte soubor APK a uložte jej na Micro-SD kartu nebo USB disk.
2. Vložte Micro-SD kartu nebo USB disk do zařízení.
3. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
4. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
5. Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku **Složka médií**.
6. Potvrďte tlačítkem **OK**.
7. Pomocí navigačních tlačítek najděte a vyberte předem stažený **soubor APK** a potvrďte tlačítkem **OK**.
8. Postupujte podle instalačních pokynů v promítaném obraze.


Instalace aplikací prostřednictvím obchodu Aptoide Store:

1. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Po zapnutí se objeví hlavní nabídka.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku **APPs**.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.
5. Vyberte položku **Aptoide APP** a potvrďte tlačítkem **OK**.
6. V obchodě můžete požadovanou aplikaci najít pomocí vyhledávací funkce a poté nainstalovat.

11 Nastavení



Upozornění

Tlačítkem  vyvoláte **nabídku funkcí** s nejdůležitějšími položkami nastavení. **Nabídka funkcí** je dostupná i během přehrávání médií, takže lze nastavení upravovat přímo.

Přehled funkcí nabídky

Bezdrátové a síťové

WiFi – zapnutí a vypnutí bezdrátové (Wi-Fi) sítě.

Výběr WIFI – výběr bezdrátové sítě, k níž se má přístroj připojit.

WiFi Hot Spot – aktivace a deaktivace Wi-Fi tetheringu.

Nastavení VPN – nastavení parametrů VPN.


Mobilní síť – nastavení parametrů mobilních sítí.


DLNA – zapnutí a vypnutí rozhraní DLNA.

Bluetooth – zapnutí a vypnutí připojení Bluetooth.

Výběr Bluetooth – nastavení parametrů připojení Bluetooth.

Obrázek

Korekce keystone – tlačítka  můžete odstranit zkosení obrazu, takže bude opět pravoúhlý.

umístit na obrazovku – tlačítka  vyberte režim zobrazení.

promítací režim

zpředu – normální promítání, zařízení se nachází před promítací plochou či plátnem.

odzadu – zadní projekce; zařízení se nachází za promítací plochou a obraz je zrcadlově převrácen kolem vodorovné osy.

zpředu-převráceně – zařízení je zavěšeno pod stropem vzhůru nohama; obraz je otočen o 180 stupňů.

odzadu-převráceně – zařízení je umístěno za promítací plochou a zavěšeno pod stropem vzhůru nohama; obraz je zrcadlově převrácen kolem vodorovné osy.

korekce barvy zdi – korekce barev promítaného obrazu se zřetelem na barvu promítací plochy.

Smart Settings – výběr přednastavených hodnot jasu / kontrastu / barevné sytosti. Změníte-li nastavení některého parametru, tato položka se přepne na hodnotu **příručka**.

Jas – nastavení jasu obrazu.

Kontrast – nastavení kontrastu obrazu.

Saturace barev – nastavení barevné sytosti obrazu.

IntelliBright – vypnutí nebo zapnutí funkce IntelliBright™.

* IntelliBright™, technologie vyvinutá společností TI (Texas Instruments) DLP®, pružně přizpůsobuje zobrazení v tmavších částech obrazu a dosahuje tak u něj celkově větší jasnosti a dynamičnosti.

Zvuk

Hlasitost – nastavení hlasitosti.

Hluboký bas – zapnutí nebo vypnutí hlubokých basů.

Vyrovňovač – výběr režimu ekvalizéru.

pípnutí tónu – zapnutí nebo vypnutí zvuku tlačítek.

Video přehrávač

Jazyk – výběr jazyka videosouboru.

Titulky – nastavení nebo vypnutí podtitulků ve videosouboru.

Režim opakování – nastavení režimu opakování pro videosoubory: opakování vypnuto (**Vypnout**), opakovat jen aktuální video (**Film**), opakovat všechna videa v adresáři (**Adresář**) nebo opakovat všechna videa (**Opakovat vše**).

Přehrávač hudby

Režim obrazovky – aktivace nebo deaktivace promítání během přehrávání.

Opakovat – nastavení režimu opakování pro hudební soubory: opakování vypnuto (**Vypnout**), opakovat jen aktuální skladbu (**Skladba**), opakovat všechny skladby v adresáři (**Adresář**) nebo opakovat všechny skladby (**Vše**).

Náhodně – aktivací této funkce se spouští náhodné přehrávání. Po jejím vypnutí se skladby přehrávají v určeném pořadí.

Prohlížeč obrázků

Doba zobrazení snímku – doba zobrazení jednoho snímku během prezentace.

Opakovat – nastavení typu opakování fotografií v prezentaci: opakování vypnuto (**Vypnout**), opakovat všechny fotografie v adresáři (**Adresář**), opakovat všechny uložené fotografie (**Vše**).

Přechodový efekt – nastavení přechodů mezi snímky
pořadí obrázků při promítání – přehrávání prezentace v určeném pořadí nebo náhodně.

Nastavení systému

Datum a čas – nastavení data a času

Nastavení Android – nastavení systému Android

Pozadí – výběr obrázků na pozadí

Spánkový režim – je-li tato funkce zapnuta, projektor po uplynutí zadaného časového intervalu nebo na konci filmu automaticky přejde do úsporného režimu

Režim jasu – výběr různých režimů jasu

Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk nabídky.

Údržba

Obnovení nastavení – obnovení původního nastavení z výroby

Aktualizace firmwaru – aktualizace firmwaru; balíček firmwaru bude stažen z internetu

Demo režim – zapnutí nebo vypnutí ukázkového režimu

Informace – zobrazení informací o volném místě v interní paměti a o zařízení (verze firmwaru / název zařízení / model / MAC adresa / IP adresa / sériové číslo)

12 Servis

Pokyny k péči o baterii

Kapacita baterie se s časem snižuje. Zohledněním následujících bodů můžete prodloužit životnost baterie:

- Bez přívodu proudu je přístroj provozován se zabudovanou baterií. Pokud už baterie nemá dostatečnou energii, přístroj se vypne. Připojte přístroj k napájecí síti.
- Nedostatečné nabití baterie je signalizováno barvou kontrolky na vypínači a symbolem baterie v promítaném obraze.
- Baterii nabíjejte pravidelně. Neskladujte zařízení se zcela vybitou baterií.
- Zařízení i baterii uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.

NEBEZPEČÍ!



Nevyměňujte sami baterii

Nepokoušejte se sami o výměnu baterie. Nesprávné zacházení s baterií nebo použití nesprávného typu baterie může způsobit poškození zařízení nebo způsobit zranění.

Nabíjení zařízení

| | Zařízení vypnuto | Zařízení zapnuto |
|---------------------------|---|---|
| Napájecí adaptér připojen | Kontrolka na boku přístroje se rozsvítí červeně. Rychlé nabíjení během cca 3 hodin. Jakmile je baterie dlobitá, kontrolka zhasne. | Zařízení zůstane zapnuté. Pomalé nabíjení během cca 10 hodin. Po plném nabití baterie se kontrolka rozsvítí zeleně. |

Čištění

NEBEZPEČÍ!



Pokyny pro čištění

Používejte měkkou textilií, z níž se neuvolňují vlákna. Zásadně nepoužívejte tekuté ani silně hořlavé čisticí prostředky (spreje, brusné přípravky, leštidla, alkohol apod.). Do zařízení nesmí proniknout žádná vlhkost. Vnější povrchy otírejte opatrně, abyste je nepoškodili.

Čištění objektivu

K čištění čočky projektoru používejte štěteček nebo papír na čištění čoček objektivů.

NEBEZPEČÍ!



Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky

Abyste zabránili poškození povrchové úpravy, nepoužívejte k čištění čočky žádné tekuté čisticí prostředky.

Problémy / řešení

Rychlá pomoc

Pokud se vyskytne problém, který není možné vyřešit dle pokynů v tomto návodu (viz také následující pomoc), pokračujte podle následujícího.

1. Vypněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
2. Počkejte minimálně deset vteřin.
3. Zapněte zařízení pomocí **zapínacího tlačítka**.
4. Pokud se chyba projeví znovu, obraťte se na náš autorizovaný zákaznický servis nebo na Vašeho specializovaného prodejce..

| Problémy | Řešení |
|--|--|
| Pocket projektor přestal reagovat nebo se zhroutil. | <ul style="list-style-type: none">• Stiskněte zapínací tlačítko a držte je po dobu 10 sekund, dokud se monitor nuceně nevypne.• Znovu projektor zapněte. |
| Pocket projektor se nedaří zapnout. | <ul style="list-style-type: none">• Připojte přiložený napájecí zdroj a začněte dobíjet interní baterii.• 10 minut počkejte a potom projektor zapněte. |
| Přístroj je bez zvuku. | <ul style="list-style-type: none">• Upravte hlasitost tlačítky / na dálkovém ovládání. |
| Externě připojený přístroj je bez zvuku. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte kabely spojující projektor s externím zařízením.• Nastavte hlasitost na externím zařízení.• Je možné, že jiné kabely než originály od výrobce zařízení nebudou správně pracovat. |
| Špatná kvalita zvuku při připojení na počítač. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je zvukový kabel připojen k linkovému výstupu z počítače.• Na počítači by neměla být nastavena příliš vysoká hlasitost. |
| Zobrazí se pouze úvodní obrazovka a nikoli obraz z externě připojeného zařízení. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda jsou kabely zapojeny do správných zdířek.• Zkontrolujte, zda je externí zařízení zapnuto a zda je na něm nastaven HDMI výstup. |
| Zobrazí se pouze úvodní obrazovka a nikoli obraz z připojeného počítače. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda jsou kabely zapojeny do správných zdířek.• Zkontrolujte, zda je na počítači nastaveno rozlišení 1280x720. |
| Zařízení se vypíná. | <ul style="list-style-type: none">• Když je přístroj v provozu delší dobu, může se silně zahřát. V promítaném obraze se pak objeví varovný symbol. Přístroj se samočinně vypíná při přehřátí. Po vychladnutí jej lze znovu zapnout a používat.• Pokud baterie nemá dostatečnou kapacitu, zařízení se vypne. Připojte zařízení k napájecímu zdroji.• Projektor je vybaven úsporným režimem automatického vypínání APD (Auto Power Down). Zobrazuje-li se hlavní nabídka po dobu 30 minut bez jakékoli operace, projektor automaticky přejde do pohotovostního režimu. |

| | |
|--|---|
| Zařízení začíná promítat s maximální úrovní jasu a během přehrávání se jas postupně snižuje. | <ul style="list-style-type: none"> • Je-li teplota prostředí příliš vysoká, zařízení automaticky přejde z maximální úrovně jasu na nižší, aby chránil výkonné LED diody. |
| Kvalita obrazu či barev při připojení přes HDMI nevyhovuje. | <ul style="list-style-type: none"> • Použijte kabel HDMI dodaný s přístrojem. Kabely ostatních výrobců mohou způsobit zkreslení signálu. |
| Přístroj nemůže načíst microSD kartu nebo USB disk. | <ul style="list-style-type: none"> • Zařízení nepodporuje souborový systém exFAT; použijte místo něj formát FAT. |

13 Dodatek

Technická data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rozměry (š × v × h)..... | 115 × 32 × 115 mm |
| Váha..... | 0,351 kg |
| Doporučená okolní teplota..... | 5 – 35 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | |
| | 15 – 85 % (nekondenzující) |
| Souborové formáty..... | *.3gp, *.asf, *.avi, *.flv, *.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *.wmv |
| Formáty fotografií..... | JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF |
| Formáty hudebních skladeb..... | MP2, MP3, WAV, WMA, OGG, OGA, FLAC, ALAC, APE, AAC, M4A |
| Video připojení..... | Mini-HDMI zdířka |
| Konektor pro sluchátka..... | stereofonní Jack: 3,5 mm |
| Vestavěný reproduktor..... | monofonní, 3 W |
| Interní paměť..... | 4 GB |
| Kompatibilní paměťové karty..... | Micro-SD (TF) |
| Rozhraní USB, max. výkon..... | 5 V, 1 A |
| Rozhraní Micro-USB, max. výkon..... | 5 V, 0,5 A |
| Rozhraní MHL, max. výkon..... | 5 V, 1 A |

Technologie / optika

| | |
|------------------------------------|---|
| Zobrazovací technologie..... | 720P 0,3" DLP® |
| Zdroj světla..... | RGB LED |
| Rozlišení..... | 1280 x 720 pixelů (16:9) |
| Podporovaná rozlišení..... | VGA/SVGA/WVGA XGA/WXGA/FULL HD |
| Promítaná velikost obrazu..... | 15 - 150 palců 38 – 381 cm |
| Vzdálenost k promítací ploše..... | 0,5 - 5 m |
| Obnovovací frekvence displeje..... | 60/50 Hz |

Sít'ový zdroj

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Číslo modelu..... | HKA04519024-XA |
| Vstup..... | 100-240 V, 50/60 Hz, max. 1,2 A |
| Výstup..... | 19 Vdc, 2,37 A |
| Výrobce..... | Huntkey |

Zabudovaná baterie

| | |
|--------------------|-----------------|
| Typ baterie..... | Lithium-Polymer |
| Kapacita..... | 2000 mAh 7,4 V |
| Doba nabíjení..... | 3 h |

| | |
|-------------------|---------------|
| Doba provozu..... | 1,5 h |
| Výrobce..... | Fujian United |

Příslušenství

| | |
|--|-----------------------|
| Pro Váš přístroj je k dostání následující příslušenství: | |
| Kabel PicoPix MHL | (PPA1340 / 253641800) |
| Kabel Mini DisplayPort..... | (PPA1270 / 253520069) |
| Kryt projektoru PicoPix..... | (PPA4400 / 253641813) |

Všechna data jsou pouze orientační. **Sagemcom Documents SAS** si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího ohlášení.



Značka CE zaručuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky směrnic 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG a 2009/125/EG Evropského parlamentu a Rady vztahující se na koncová telekomunikační zařízení a týkající se elektromagnetického rušení, bezpečnosti a zdraví uživatelů.

Prohlášení o shodě si můžete přečíst na internetové stránce www.picopix.philips.com.

Ochrana životního prostředí jako součást koncepce trvale udržitelného rozvoje patří mezi priority Sagemcom Documents SAS. Cílem Sagemcom Documents SAS jsou systémová řešení v souladu se zájmy ochrany životního prostředí. Proto se společnost Sagercom Documents SAS rozhodla přiřadit ekologickým aspektům ve všech životních fázích svých výrobků – od výroby přes uvedení do provozu a používání až po jejich likvidaci – vysoké hodnotové postavení.



Balení: Logo (zelený bod) znamená, že společnost přispívá národní organizaci zajišťující evidenci vznikajících obalů a tím zlepšení recyklační infrastruktury. Dodržujte prosím místní zákony týkající se třídění a likvidace tohoto druhu odpadu.

Baterie: Jsou-li součástí Vašeho výrobku baterie, musí být odevzdány k likvidaci v příslušném sběrném dvoře.



Produkt: Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěný na výrobku znamená, že výrobek patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení. Pro tuto skupinu výrobků předepisují normy EU oddělenou likvidaci:

- u prodejce při koupi podobného výrobku.
- na příslušných sběrných místech (sběrný dvůr, svozový způsob atd.).

Tímto způsobem se můžete i Vy podílet na recyklaci a opětovném použití elektrických a elektronických

výrobků, což může přispět k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Použité balení z papíru a kartonáže může být zlikvidováno jako starý papír. Plastové fólie předejte k recyklaci nebo je odevzdejte s běžným odpadem podle požadavků Vašeho státu.

Obchodní značky: Zmíněné odkazy v této příručce jsou obchodními značkami příslušných společností. Nepřítomnost symbolů ® a ™ neopravňuje k domněnce, že se u odpovídajících pojmů jedná o volné obchodní značky. Další názvy výrobků, které jsou v návodu použity, slouží pouze pro označení a mohou být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. Sagemcom Documents SAS se zřídka jakéhokoliv práva na tyto značky.

Sagemcom Documents SAS ani jeho přidružené organizace nejsou odpovědné kupujícímu tohoto výrobku nebo třetí straně ve smyslu nároků na náhradu škody, ztráty, nákladů nebo výdajů vzniklých kupujícímu nebo třetí straně jako následek nehody, nesprávného použití nebo zneužití tohoto výrobku, neoprávněné úpravy, opravy nebo změny výrobku nebo nedodržení provozních pokynů a varovných upozornění od Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS nepřebírá odpovědnost za škody nebo za problémy vzniklé jako následek použití jakéhokoliv příslušenství nebo spotřebního materiálu, který nebyl označen jako originální výrobek Sagemcom Documents SAS, resp. PHILIPS, nebo jako výrobek schválený společností Sagemcom Documents SAS, resp. PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé jako důsledek elektromagnetického rušení, které bylo zapříčiněno použitím spojovacích kabelů, jež nebyly označeny jako výrobky Sagemcom Documents SAS nebo PHILIPS.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Sagemcom Documents SAS rozmnožována, ukládána v archívních systémech, nebo v jakémkoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem – elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak – přenášena. Všechny zde uvedené informace jsou určeny k používání výhradně s tímto výrobkem. Sagemcom Documents SAS nenese žádnou

zodpovědnost, pokud jsou tyto informace aplikovány
na jiný přístroj.

Tento návod k použití je dokumentem, který nemá
smluvní charakter.

Omyly, tiskové chyby a změny jsou vyhrazeny.

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS a emblém PHILIPS se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V.

Společnost Sagemcom je užívá na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.

© 2015 Sagemcom Documents SAS

Všechna práva vyhrazena

Sagemcom Documents SAS

Obchodní jednotka dokumentace

Sídlo: 250, route de l'Empereur

92848 Reuil-Malmaison Cedex • FRANCIE

Tel.: +33 (0)1 57 61 10 00 • Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Zjednodušená akciová společnost • Kapitál 8 479 978 € • 509 448 841 RCS Nanterre

PPX4935

CZ

VERZE A