

**PHILIPS**

*NeoPix Prime One*

Home projector

# Brugervejledning



Registrér dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion.....</b>	<b>3</b>	<b>5 Trådløs projektion med</b>	<b>Android-enheder.....</b>	<b>11</b>
Kære kunde .....	3	<b>6 Trådløs projektion med</b>	<b>iOS-enheder .....</b>	<b>12</b>
Om denne brugervejledning .....	3	<b>7 Tilslutning til trådløs højttaler .....</b>	<b>13</b>	
Kassens indhold .....	3	<b>8 Afspilning af medier .....</b>	<b>13</b>	
Vigtige oplysninger om produktet.....	3	Afspilning af film .....	13	
<b>1 Generelle sikkerhedso-plysninger... 4</b>		Afspilning af musik.....	14	
Konfiguration af produktet .....	4	Afspilning af fotos .....	14	
Reparationer .....	4	<b>9 Skift indstillinger .....</b>	<b>15</b>	
Strømforsyning.....	5	Billedindstillinger.....	15	
<b>2 Oversigt.....</b>	<b>5</b>	Wi-fi-indstillinger .....	15	
Set oppefra .....	5	Bluetooth-indstillinger .....	15	
Set forfra .....	6	Sprogindstillinger.....	15	
Set fra siden .....	6	Avancerede indstillinger .....	15	
Set bagfra.....	6	Gendan standardindstillinger .....	15	
Fjernbetjening .....	6	<b>10 Service .....</b>	<b>16</b>	
Åbn startmenu.....	7	Rengøring.....	16	
<b>3 Første ibrugtagning .....</b>	<b>7</b>	Opdatér software .....	16	
Placering af projektor.....	7	Fejlfinding .....	16	
Skift af skærmstørrelse.....	8	<b>11 Appendiks.....</b>	<b>19</b>	
Tilslutning af strømforsyning.....	8	Tekniske oplysninger.....	19	
Klargøring af fjernbetjening.....	9			
Tænding og konfiguration af projektor .....	9			
<b>4 Tilslutning af afspilning-senheder.... 10</b>				
Tilslut enheder via HDMI .....	10			
Tilslutning af computer via VGA.....	10			
Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner.....	11			

# Introduktion

## Kære kunde

Tak, fordi du købte denne projektor.

Vi håber, du får glæde af dette produkt og de mange funktioner, den tilbyder!

## Om denne brugervejledning

Startvejledningen, som følger med dette produkt, giver dig mulighed for at begynde at bruge produktet hurtigt og nemt. Der kan findes detaljerede beskrivelser i følgende afsnit i denne brugervejledning.

Læs hele brugervejledningen omhyggeligt.

Følg alle sikkerhedsanvisninger for at sikre korrekt brug af produktet (se **Generelle sikkerhedsoplysninger, side 4**).

Producenten påtager sig intet ansvar, hvis disse anvisninger ikke følges.

## Anvendte symboler

### Meddelelse



#### Fejlfinding

Dette symbol angiver tips, der hjælper dig med at bruge produktet nemt og mere effektivt.

### FARE!



#### Fare for personskade!

Dette symbol advarer om fare for personskade. Personskade eller fysisk skade kan opstå som følge af forkert håndtering.

### FORSIGTIG!




#### Skade på produktet eller tab af data!

Dette symbol advarer om skade på produktet og muligt tab af data. Skade kan opstå som følge af forkert håndtering.

## Kassens indhold

- ① NeoPix Prime One-projektor (NPX535/INT)
- ② Fjernbetjening med 2 AAA-batterier
- ③ Vekselstrømsadapter
- ④ Objektivdæksel
- ⑤ Startvejledning
- ⑥ 4 × ledning med stik

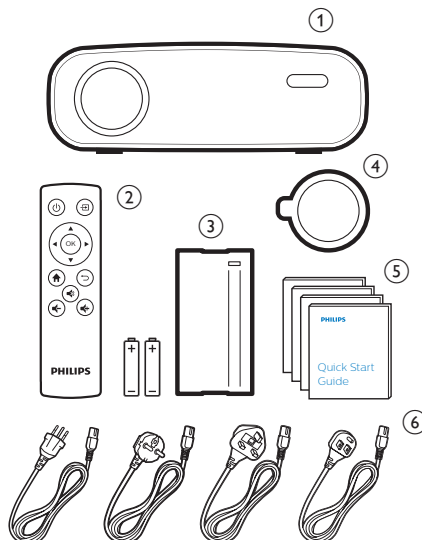

## Vigtige oplysninger om produktet

### Tilslutning af enheder via HDMI-udgang

Du kan slutte projektoren til en afspilningsenhed med et HDMI-kabel (se **Tilslutning af enheder via HDMI, side 10**).

### Trådløs skærmspejling (Android og iOS)

Du kan dele skærmen på din smartphone uden brug af kabel ved hjælp af den trådløse skærmspejlingsfunktion. Du kan kun bruge skærmspejling, hvis din smartphone understøtter funktionen. Projektoren fungerer sammen med Miracast-kompatible Android-telefoner og iPhones med iOS 7/8/9/10 og 11.

# 1 Generelle sikkerhedsoplysninger

Vær opmærksom på alle angivne advarsels- og sikkerhedsbemærkninger. Du må ikke foretage nogen ændringer eller indstillinger, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Forkert betjening og håndtering kan medføre personskafe, skade på produktet eller tab af data.

## Konfiguration af produktet

Produktet er kun til indendørs brug. Anbring produktet sikkert på en fast og stabil overflade. For at hjælpe med at undgå mulig personskafe eller skade på selve produktet skal alle kabler anbringes således, at ingen person kan snuble over dem.

Betjen ikke produktet i et fugtigt værelse. Du må aldrig røre strømkablet eller tilslutningen til lysnettet med våde hænder.

Brug aldrig produktet, når det lige er flyttet fra et koldt til et varmt sted. Der kan dannes kondens på vigtige indvendige dele, når produktet udsættes for store temperatursvingninger.

Produktet skal have tilstrækkelig ventilation og må ikke tildækkes. Produktet må ikke anbringes i et lukket skab, kasse eller en anden indkapsling, når det er i brug.

Beskyt produktet mod direkte sollys, varme, stærke temperatursvingninger og fugt. Produktet må ikke anbringes i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Læs oplysningerne om temperatur i de tekniske data (se **Tekniske data side 19**).

Produktets overflade bliver varm efter lang tids brug. Hvis produktet overophedes, skifter det automatisk til standbytilstand.

Ingen væske må trænge ind i produktet. Sluk produktet, og kobl det fra lysnettet, hvis der er trængt væske eller fremmedstoffer ind i produktet. Tag produktet til et autoriseret servicecenter til eftersyn.

Produktet skal altid håndteres forsigtigt. Undgå at røre objektivet. Der må aldrig anbringes tunge eller skarpe genstande på produktet eller strømkablet. Hvis produktet bliver for varmt eller afgiver røg, skal du slukke det med det samme og trække strømkablet ud af stikkontakten. Tag produktet til et autoriseret servicecenter til eftersyn. Hold produktet væk fra åben ild (f.eks. stearinlys).

### FARE!



#### Risiko for eksplosion med forkert batteritype!

Der er risiko for eksplosion, hvis der bruges en forkert batteritype.

Batterierne (batteripakke eller indlejrede batterier) må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskin eller åben ild.

Under følgende forhold kan der forekomme et lag fugt inde i produktet, som kan føre til funktionsfejl:

- hvis produktet flyttes fra et koldt til et varmt område;
- efter at der opvarmes et koldt værelse;
- når produktet anbringes i et fugtigt værelse.

Gør følgende for at undgå fugtophobning:

- 1 Forsegl produktet i en plastikpose, inden det flyttes til et andet værelse, for at det kan tilpasses forholdene i værelset.
- 2 Vent ét til to timer, inden du tager produktet ud af plastikposen.

Produktet må ikke bruges i et meget støvfylt miljø. Støvpartikler og andre fremmedlegemer kan beskadige produktet.

Produktet må ikke udsættes for ekstreme vibrationer. Dette kan beskadige de interne dele.

Børn må ikke få lov til at håndtere produktet uden opsyn. Emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

Af hensyn til din egen sikkerhed må du ikke bruge produktet i tordenvejr med lyn.

## Reparationer

Du må ikke selv reparere produktet. Forkert vedligeholdelse kan medføre personskafe eller skade på produktet. Produktet skal repareres af et autoriseret servicecenter.

Find oplysningerne om autoriserede servicecentre på garantikortet, der følger med produktet.

Typemærket må ikke fjernes fra produktet, da dette ugyldiggør garantien.


## Strømforsyning

Brug kun en strømforsyning, der er godkendt til produktet (se **Tekniske data, side 19**). Kontrollér, om strømforsyningens netspænding matcher den tilgængelige netspænding på installationsstedet. Produktet overholder den spændingstype, der er angivet på produktet.

Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af produktet og være let tilgængeligt.

### FORSIGTIG!



Brug altid knappen  til at slukke projektoren.

Sluk produktet, og træk stikket ud af stikkontakten før rengøring af overfladen (se **Rengøring, side 16**). Brug en blød, fnugfri klud. Brug aldrig flydende, gasformige eller let antændelige rengøringsmidler (sprayer, slibende stoffer, poleringsmidler, sprit). Du må ikke lade fugt trænge ind i produktet.

### FARE!








#### Risiko for øjenirritation!

Produktet er udstyret med en højeffekt-LED (Light Emitting Diode), der afgiver meget stærkt lys. Du må ikke kigge direkte ind i projektorens objektiv under drift. Det kan medføre øjeirritation eller -skade.


## 2 Oversigt
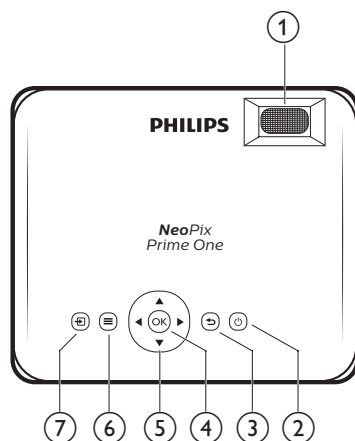
### Set oppefra

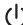


- ① **Knap til justering af fokus**  
Justér billedskarphed.
- ② 
  - Tænd/sluk projektoren.
  - Når projektoren tændes, lyser lysdioden hvidt. Lysdioden lyser rødt, når projektoren er slukket.
- ③   
Vender tilbage til en forrige menuskærm.
- ④ **OK**  
Bekræft et valg eller indtastning.
- ⑤ **Navigationsknapper**
  - Navigér gennem menupunkter.
  - Tryk på ◀▶ for at ændre et valg.
- ⑥   
Åbn indstillingsmenuen.
- ⑦   
Åbn startmenuen.

## Set forfra

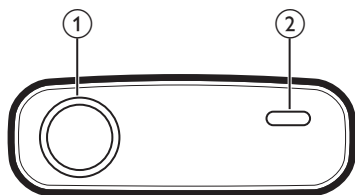


- ① Projektorobjektiv
- ② Infrarød sensor på forside

## Set fra siden

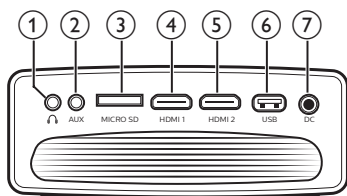


- ① 3,5 mm lydudgang. Slut til eksterne højttalere eller hovedtelefoner.
- ② **AUX**  
3,5 mm lydindgang. Fungerer kun via en VGA-tilslutning.
- ③ **Kortholder til microSD-kort**  
Tilslut et microSD-kort for medieafspilning.
- ④ **HDMI 1**  
Slut til HDMI-udgangen på en afspiller.
- ⑤ **HDMI 2**  
Slut til HDMI-udgangen på en afspiller.
- ⑥ **USB-port**  
Tilslut en USB-lagerenhed for medieafspilning.
- ⑦ **DC**  
Slut til strømforsyningen.

## Set bagfra

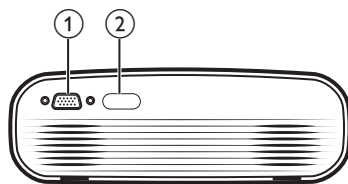

- ① **VGA-port**  
Tilslut VGA-porten på en computer.
- ② Infrarød sensor på bagside

## Fjernbetjening

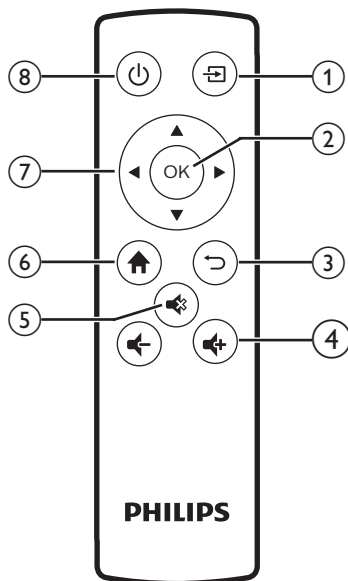

- ① Åbn startmenuen.
- ② **OK**  
Bekræft et valg eller indtastning.
- ③ Vender tilbage til en forrige menuskærm.
- ④ Forøg eller reducer lydstyrke.
- ⑤ Slå lyd fra, eller gendan lydstyrke.
- ⑥ Åbn startmenuen.

### 7 Navigationsknapper

- Navigér gennem menupunkter.
- Tryk på ◀▶ for at ændre et valg.


### 8 ⏻

- Tænd/sluk projektoren.
- Når projektoren tændes, lyser lysdioden hvidt. Lysdioden lyser rødt, når projektoren er slukket.

## Åbn startmenu

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, konfiguration og andre nyttige funktioner på projektoren.

- 1 Tryk på ⬆. Startmenuen vises.
- 2 Vælg følgende ved at trykke på **navigationsknapperne** og **OK**.

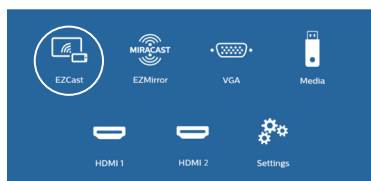

- **EZCast**: Tilslut trådløst til en iPhone for skærmspejling.
- **EZMirror**: Tilslut trådløst til en Android-enhed for skærmspejling.
- **VGA**: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet **VGA** på projektoren.
- **Media** (Medie): Få adgang til medieafspilning fra USB eller et microSD-kort.
- **HDMI 1**: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet **HDMI 1** på projektoren.
- **HDMI 2**: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet **HDMI 2** på projektoren.
- **Settings** (Indstillinger): Få adgang til menuer til ændring af billede, wi-fi, Bluetooth og andre indstillinger.

## 3 Første ibrugtagning

### Placering af projektor

Du kan installere projektoren i tre forskellige konfigurationer. Følg retningslinjerne herunder for at placere projektoren forskelligt.

#### Meddelelse


**i** For at montere projektoren i loftet skal du købe et monteringsbeslag til projektor, der er anbefalet af en montør, og følge den vejledning, der følger med monteringsbeslaget.

Inden du monterer i loftet skal du sikre, at loftet kan bære projektorens og monterings sætets vægt.

Ved installation i loftet skal produktet fastgøres forsvarligt til loftet i henhold til installationsvejledningen. En forkert installation i loftet kan resultere i ulykke, person- eller tingskade.


#### På et bord foran projektorskærmen

Anbring projektoren på et bord foran projektorskærmen. Dette er den mest almindelige måde til at placere projektoren for at opnå hurtig konfiguration og gøre projektoren bærbar.

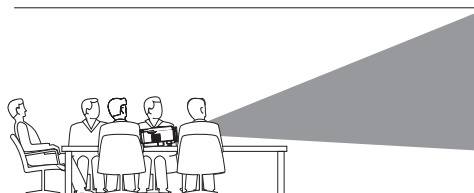


#### I loftet foran projektorskærmen

Monter projektoren i loftet vendt på hovedet foran projektorskærmen. Der kræves et monteringsbeslag til projektor for at montere projektoren i loftet.

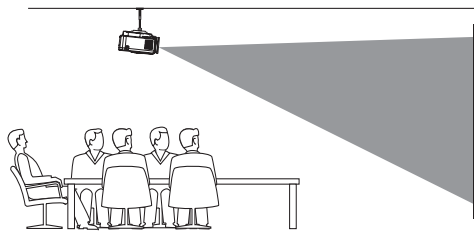


### **På et bord bag projektorskærmen**

Anbring projektoren på et bord bag projektorskærmen. Der kræves en særlig skærm til projicering bagfra.

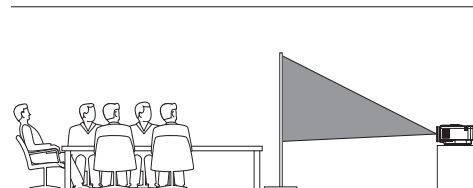

### **I loftet bag projektorskærmen**

Monter projektoren i loftet vendt på hovedet bag projektorskærmen. For at montere projektoren i loftet bag skærmen kræves et monteringsbeslag til projektor og en særlig skærm til projicering bagfra.

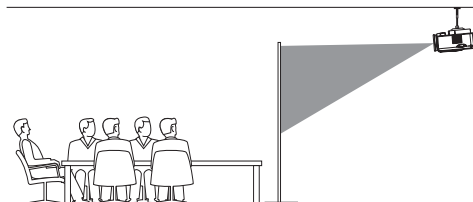

## **Skift af skærmstørrelse**

Projektorens skærmstørrelse (eller billedernes størrelse) bestemmes af afstanden mellem projektorens objektiv og projektionsoverfladen.

- Den maksimale projektionsbilledstørrelse er 80" (203 cm).
- Projektionsafstanden er 80-200 cm (24"-60").


## **Tilslutning af strømforsyning**

### **FORSIGTIG!**



Brug altid knappen  til at tænde og slukke projektoren.

- 1 Vælg ledningen med det rigtige stik (EU, Storbritannien, USA, Schweiz).
- 2 Slut strømadapteren med ledningen til **DC**-stikket på projektoren og derefter til stikkontakten.

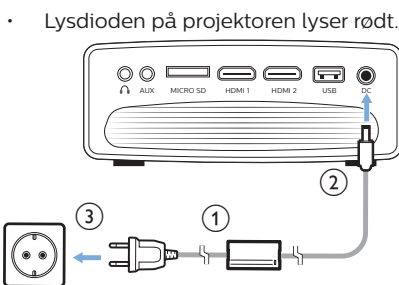



# Klargøring af fjernbetjening

## FORSIGTIG!



Forkert brug af batterier kan føre til overophedning, eksplosion, risiko for brand og personskade. Batterier, der lækker, kan muligvis beskadige fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen må aldrig udsættes for direkte sollys.


Undgå at deformere, adskille eller oplade batterierne.

Undgå eksponering for åben ild og brand.

Udskift flade batterier med det samme.



Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

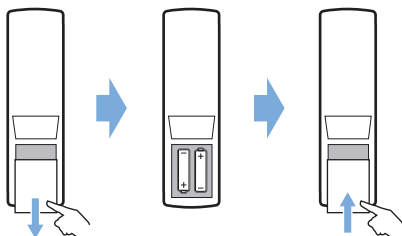
- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Sæt de medfølgende batterier (type AAA) i med den korrekte polaritet (+/-).
- 3 Luk batterirummet.




- Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor på projektoren, når du bruger fjernbetjeningen, og sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og sensoren.

# Tænding og konfiguration af projektor

- 1 Tryk på  for at tænde projektoren. Lysdioden på projektoren skifter fra rødt til hvidt.
  - Tryk igen på  for at slukke projektoren. Lysdioden på projektoren skifter fra hvidt til rødt.
  - Afstanden mellem projektoren og skærmen afgør billedets faktiske størrelse.
- 2 Drej knappen i bunden af projektoren til justering af vinkel for at justere skærmhøjden, når projektoren er placeret på et bord.

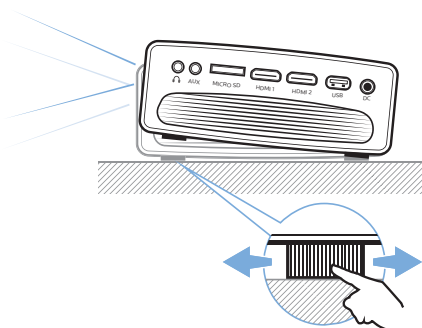

- 3 Drej fokusknappen på øverst af projektoren, når du skal justere billedfokus.

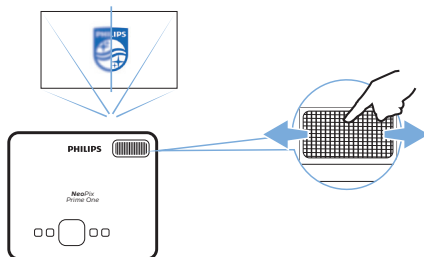

## 4 Tilslutning af afspilningssenheder

### Meddelelse




Kontrollér, at alle enheder er koblet fra stikkontakten, før du etablerer eller ændrer nogen forbindelser.

### Tilslut enheder via HDMI

Slut en afspiller (f.eks. en Blu-ray-afspiller, spillekonsol, videokamera, digitalt kamera eller computer) til projektoren via HDMI-forbindelse. Med denne forbindelse vises billeder på projektorsskærmen, og lyden afspilles på projektoren.

- 1 Slut **HDMI 1-** eller **HDMI 2-**stikket på projektoren til HDMI-udgangen på afspilningsenheden med et HDMI-kabel.

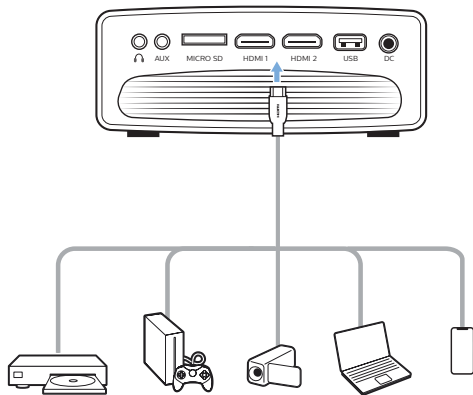

- 2 Åbn startmenuen, og vælg HDMI 1 eller HDMI 2 som indgangskilde.

### Tilslutning af computer via VGA


Slut en computer (f.eks. en stationær computer eller en laptop) til projektoren. Du kan nu vise billeder på projektionsskærmen.

### Meddelelse



Mange laptops aktiverer ikke automatisk den eksterne videoudgang, når du tilslutter en anden skærm som f.eks. en projektor. Læs brugervejledning til din laptop for at finde ud af, hvordan du aktiverer den eksterne videoudgang.


- 1 Slut **VGA-**stikket på projektoren til VGA-udgangen på en computer med et VGA-kabel.

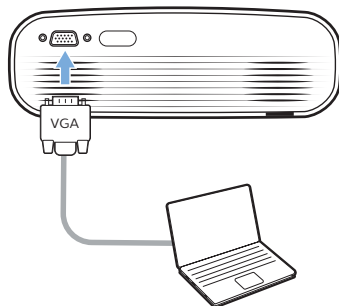

- 2 Justér skærmopløsningen på din computer til den korrekte indstilling, og skift VGA-signalen til en ekstern skærm. Følgende opløsninger understøttes:

	Opløsning	Billedopdateringshastighed
VGA	640 × 480	60 Hz
SVGA	800 × 600	60 Hz
XGA	1024 × 768	60 Hz
WXGA	1280 × 768	60 Hz
HD	1280 × 720	60 Hz
FULD HD	1920 × 1080	60 Hz

- 3 Åbn startmenuen, og vælg VGA som indgangskilde. Du kan nu vise billeder på projektionsskærmen.
  - 4 Du kan sende lyd fra computeren til projektoren, når VGA-tilslutningen er etableret.
- Slut **AUX-**stikket (3,5 mm) på projektoren til det analoge lydudgangstik (3,5 mm stik eller røde og hvide stik) på computeren med et 3,5 mm lyd-kabel.

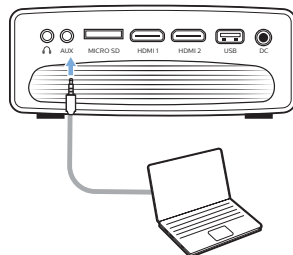

## Meddelelse



AUX-tilslutning fungerer kun via VGA-stikket.

## Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner

Slut eksterne højttalere eller hovedtelefoner til projektoren. Med denne forbindelse afspilles lyd fra projektoren gennem de eksterne højttalere eller hovedtelefonerne.

### FARE!




#### Fare for høreskade!

Inden du tilslutter hovedtelefonerne, skal du skrue ned for lydstyrken på projektoren.

Brug ikke projektoren i lang tid ved høj lydstyrke – især hvis du bruger hovedtelefoner. Dette kan føre til høreskade.

- 1 Brug et 3,5 mm lydkabel til at slutte -stikket på projektoren til den analoge lydindgang (3,5 mm stik eller de røde og hvide stik) på de eksterne højttalere. Eller slut stikket på projektoren til hovedtelefoner.
  - Projektorens højttalere deaktiveres automatisk, når de eksterne højttalere eller hovedtelefoner slutes til projektoren.

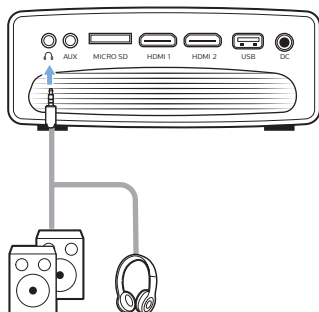


- 2 Brug lydstyrkekontrollen på fjernbetjeningen til at justere lyden til et komfortabelt niveau, når du tilslutter hovedtelefonerne.

## 5 Trådløs projektion med Android-enheder

### Det skal du bruge

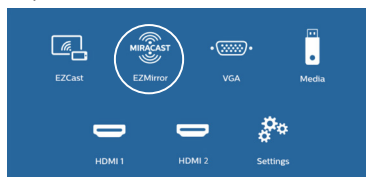


- En Android-enhed der understøtter Miracast (eller skærmspejling). Funktionen kaldes også Screencast, Screen Sharing, Wi-Fi Direct, Wireless Display osv. Funktionen findes ikke på alle Android-enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din enhed.
  - Tænd wi-fi på din android-enhed.
  - Tænd wi-fi på projektoren (tryk på , og vælg **Settings** - **WiFi Settings** - **Enable WiFi** - **On** (Indstillinger - Wi-fi-indstillinger - Aktivér wi-fi - Til)).
- 1 Tryk på for at tænde projektoren. Startmenuen vises.
    - Eller tryk på for at vise startmenuen, når projektoren er i brug.
  - 2 Brug **navigationsskapperne** til at vælge **EZMirror**, og tryk derefter på **OK** for at åbne tilstanden **EZMirror**.
    - Der vises et meddelelsesvindue, der beder dig om at slutte din Android-enhed til projektoren. Projektorens navn på wi-fi-netværket vises i meddelelsen.





- 3 Åbn wi-fi-indstillingerne på din Android-enhed, og vælg menupunktet 'Wireless Display' (Trådløs skærm). Vælg derefter projektorens navn under 'Trådløs skærm' for at slutte din Android-enhed til projektoren.
- 4 Når forbindelsen er etableret, streames skærmindholdet på din Android-enhed til projektionsoverfladen.

# 6 Trådløs projektion med iOS-enheder

## Det skal du bruge

- Tænd wi-fi på din iPhone.
  - Tænd wi-fi på projektoren (tryk på , og vælg *Settings - WiFi Settings - Enable WiFi - On* (Indstillinger - Wi-fi-indstillinger - Aktivér wi-fi - Til)).
- 1 Tryk på  for at tænde projektoren. Startmenuen vises.
    - Eller tryk på  for at vise startmenuen, når projektoren er i brug.
  - 2 Brug **navigationsknapperne** til at vælge *EZCast*, og tryk derefter på **OK** for at åbne tilstanden *EZCast*.







- 3 Der vises et meddelelsesvindue, der beder dig om at slutte din iPhone til wi-fi-netværket med samme navn som projektoren. Navnet på wi-fi-netværket og adgangskoden er angivet i meddelelsen.
  - Standardnavnet på projektoren er 'NeoPixPrimeone-XXXXXXX' ('X' angiver et bogstav eller et tal), og adgangskoden er 12345678.
  - Tryk på  for at skifte projektornavn, vælg *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Device Name* (Indstillinger - Wi-fi-indstillinger - Indstillinger for skærmspejling - Enhedsnavn), og indtast derefter bogstaver og tal på det virtuelle pop op-tastatur.
  - Tryk på  for at ændre adgangskode, vælg *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Password* (Indstillinger - Wi-fi-indstillinger - Indstillinger for skærmspejling - Adgangskode), og indtast derefter bogstaver og tal på det virtuelle pop op-tastatur.

- 4 Åbn wi-fi-indstillingerne på din iPhone, og vælg projektorens wi-fi-netværk for at slutte din iPhone til netværket.
- 5 Åbn 'Kontrolcenter' på din iPhone ved at stryge opad på skærmen, og vælg 'Skærmspejling'. Vælg derefter projektorens navn under 'Skærmspejling' for at slutte iPhone'en til projektoren.
- 6 Når forbindelsen er etableret, streames skærmindholdet på din iPhone til projektionsoverfladen.

## Streaming af onlinevideo

Du kan streame onlinevideoer fra din iPhone og afspille dem på projektionsskærmen i fuld størrelse.

- 1 Slut projektoren til internettet. Tryk på , vælg *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Internet* (Indstillinger - Wi-fi-indstillinger - Indstillinger for skærmspejling - Internet), vælg navnet på dit wi-fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til wi-fi-netværket på det virtuelle pop op-tastatur.
- 2 Vælg *Mirror + Stream* (Spejl + stream) for at streame video. Tryk på , vælg *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Default Mode* (Indstillinger - Wi-fi-indstillinger - indstillinger for skærmspejling - Standardtilstand), og tryk derefter på / for at vælge *Mirror + Stream* (Spejl + stream).
  - *Mirror only* (Kun spejl) bruges til at spejle skærmindholdet på din iPhone på projektionsskærmen.
- 3 Slut din iPhone til projektoren for skærmspejling. Gentag trinnene i afsnittet om "Trådløs projektion med iOS-enheder".
- 4 Vis en onlinevideo på din iPhone, og tryk på TV-ikonet på videobilledet for at åbne Apple TV-tilstand. Videoen streames nu til projektionsskærmen.

## Erklæring om varemærker


Apple, AirPlay og AirPlay-logoet er handelsmærker eller registrerede handelsmærker tilhørende Apple, Inc. i USA og i andre lande.

Google, Android og Android-logoet er handelsmærker eller registrerede handelsmærker tilhørende Google, Inc. i USA og i andre lande.


## 7 Tilslutning til trådløs højttaler

Du kan ved hjælp af Bluetooth streame musik trådløst fra projektoren til en Bluetooth-højttaler.

### Meddelelse

 Du kan ikke bruge Bluetooth til at tilslutte en smartphone eller tablet for at streame musik.


- 1 Tænd Bluetooth på projektoren. Tryk på , og vælg *Settings - Bluetooth Settings - Enable Bluetooth - On* (Indstillinger - Bluetooth-indstillinger - Aktivér Bluetooth - Til).
- 2 Tænd Bluetooth på Bluetooth-højttaleren (se vejledningen til din enhed for detaljer).
- 3 Start Bluetooth-søgning og tilslutning af højttaleren på projektoren. Tryk på , og vælg *Settings - Bluetooth Settings - Bluetooth Settings* (Indstillinger - Bluetooth-indstillinger - Bluetooth-indstillinger).
- 4 Navnet på din Bluetooth-højttaler vises på listen over Bluetooth-enheder på projektoren, hvis din Bluetooth-højttaler er tilsluttet projektoren. Vælg din Bluetooth-højttaler på enhedslisten, og tilslut.
  - Du kan streame musik trådløst fra projektoren til din Bluetooth-højttaler, når forbindelsen er oprettet.

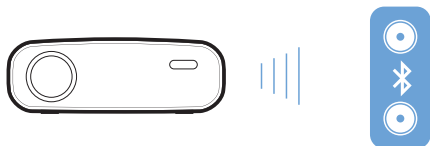

## 8 Afspilning af medier

Afsnittet beskriver, hvordan du kan afspille medier fra en bred vifte af kilder på projektoren.

### Meddelelse

 Projektoren understøtter USB-lagerenheder, der er formateret med filsystemet FAT16 eller FAT32.


## Afspilning af film


### Understøttede filformater


Følgende filformater understøttes:

MP4, RMVB, AVI, RM, MKV

- 1 Slut en USB-lagerenhed til **USB**-porten på projektoren.
  - Eller sæt et microSD-kort i **MICRO SD**-holderen på projektoren.

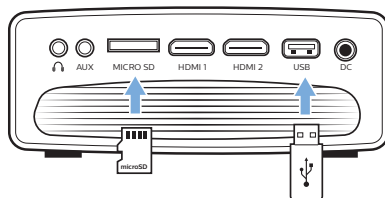

- 2 Tryk på  for at åbne startmenuen på projektionsskærmen.
- 3 Tryk på **navigationsknapperne** og **OK** for at vælge *Media* (Medie). Valgmulighederne for medieformat vises.
- 4 Vælg medieformatet *USB* eller *Card* (Kort).
- 5 Skærmen med medieafspilleren vises.

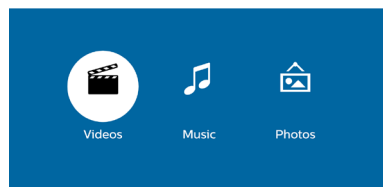

- *Music* (Musik): Åbn, og afspil lydfiler.
  - *Video*: Åbn, og afspil videofiler.
  - *Photo* (Foto): Åbn, og afspil fotofiler.
- 6 Vælg *Video* for at aktivere medieafspilleren til video og åbne videofiler.
    - Der vises kun videofiler, der kan afspilles, hvis medieafspilleren til video vælges.


- 7 Vælg en videofil, og tryk på **OK** for at afspille videoen.
- 8 Tryk på **OK** under afspilning af videoen. Ikonerne for afspilningsstyring vises i bunden af projektionsskærmen. Du har adgang til følgende afspilningsfunktioner.
  - Vælg forrige eller næste videofil
  - Hurtig søgning tilbage eller fremad
  - Sæt afspilning på pause, eller genoptag afspilning
  - Stop afspilning
  - Vælg afspilningstilstand: afspil kun den aktuelle fil/gentag alle/gentag én
- 9 Vælg kontrolfunktion, og tryk på **OK** for at aktivere kontrollen.

## Afspilning af musik

### Understøttede filformater

Følgende filformater understøttes: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV

- 1 Gentag trin 1-4 i 'Afspilning af film'. Skærmen med medieafspilleren vises.

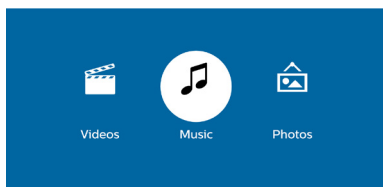

- *Music* (Musik): Åbn, og afspil lydfiler.
  - *Video*: Åbn, og afspil videofiler.
  - *Photo* (Foto): Åbn, og afspil fotofiler.
- 2 Vælg *Music* (Musik) for at aktivere medieafspilleren til musik og åbne musikfiler.
    - Der vises kun musikfiler, der kan afspilles, hvis medieafspilleren til musik vælges.
  - 3 Vælg en musikfil, og tryk på **OK** for at afspille musikken.
  - 4 Tryk på **OK** under afspilning af musikken. Ikonerne for afspilningsstyring vises i bunden af projektionsskærmen. Du har adgang til følgende afspilningsfunktioner.
    - Vælg forrige eller næste musikfil
    - Hurtig søgning tilbage eller fremad
    - Sæt afspilning på pause, eller genoptag afspilning
    - Stop afspilning
    - Vælg afspilningstilstand: afspil kun den aktuelle fil/gentag alle/gentag én


- 5 Vælg kontrolfunktion, og tryk på **OK** for at aktivere kontrollen.

## Afspilning af fotos

### Understøttede filformater

Følgende filformater understøttes: BMP, PNG, JPEG

- 1 Gentag trin 1-4 i 'Afspilning af film'. Skærmen med medieafspilleren vises.

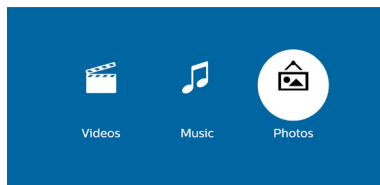




- *Music* (Musik): Åbn, og afspil lydfiler.
  - *Video*: Åbn, og afspil videofiler.
  - *Photo* (Foto): Åbn, og afspil fotofiler.
- 2 Vælg *Photo* (Foto) for at aktivere medieafspilleren til fotos og åbne fotofiler.
    - Der vises kun fotofiler, der kan afspilles, hvis medieafspilleren til foto vælges.
  - 3 Vælg en fotofil, og tryk på **OK** for at vise fotos.
  - 4 Tryk på **OK**, når et foto vises. Ikonerne for afspilningsstyring vises i bunden af projektionsskærmen. Du har adgang til følgende afspilningsfunktioner.
    - Rotér et foto med eller mod uret
    - Start slideshow
    - Gendan fotoet til sin oprindelige tilstand
    - Få adgang til aktuelle filoplysninger.
  - 5 Vælg kontrolfunktion, og tryk på **OK** for at aktivere kontrollen.


# 9 Skift indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for projektoren.


## Billedindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg *Settings* (Indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg *Picture Settings* (Billedindstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg en billedindstilling, og tryk derefter på   for at ændre:
  - *Brightness* (Lysstyrke): Indstil farvelysstyrke.
  - *Contrast* (Kontrast): Indstil farvekontrast.
  - *Saturation* (Mætning): Indstil farvemætning.
  - *Sharpness* (Skarphed): Indstil billedskarphed.

## Wi-fi-indstillinger


- 1 Tryk på .
- 2 Vælg *Settings* (Indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg *WiFi Settings* (Wi-fi-indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 4 Under wi-fi-indstillingerne kan du udføre følgende ændringer:
  - Tænd eller sluk wi-fi på projektoren.
  - Slut projektoren til internettet. Indtast bogstaver og tal med det virtuelle pop op-tastatur.
  - Skift adgangskode til wi-fi-netværket, der er oprettet af projektoren. Indtast bogstaver og tal med det virtuelle pop op-tastatur.
  - Skift navn på projektoren i wi-fi-netværket. Indtast bogstaver og tal med det virtuelle pop op-tastatur.

## Bluetooth-indstillinger




- 1 Tryk på .
- 2 Vælg *Settings* (Indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg *Bluetooth Settings* (Bluetooth-indstillinger), og tryk derefter på **OK**.

- 4 Under Bluetooth-indstillingerne kan du udføre følgende ændringer:
  - Tænd/sluk Bluetooth på projektoren.
  - Aktivér Bluetooth-søgning og tilslutning af en Bluetooth-højttaler for at streame musik.




### Meddelelse

 Du kan ikke bruge Bluetooth til at slutte projektoren til en smartphone eller tablet for at streame musik.


## Sprogindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg *Settings* (Indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg *Language* (Sprog), og tryk derefter på   for at vælge det ønskede sprog til skærmmenuen.

## Avancerede indstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg *Settings* (Indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg *Advanced Settings* (Avancerede indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 4 Under de avancerede indstillinger kan du udføre følgende ændringer:
  - Lodret trapezforvrængning: Du kan manuelt korrigere trapezforvrængning eller forvrængede billeder i lodret retning. Tryk på   for at justere billedformen.
  - Skift metode til firmwareopgradering: Online eller USB.
  - Se oplysninger om projektoren, herunder modelnavn, mærke og firmwareversion.

## Gendan standardindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg *Settings* (Indstillinger), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg *Reset All* (Nulstil alle), og tryk derefter på **OK**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at starte eller annullere nulstilling.

# 10 Service

## Rengøring

### FARE!



#### Rengøringsvejledning!

Brug en blød, fnugfri klud. Brug aldrig flydende eller let antændelige rengøringsmidler (sprayer, slibende stoffer, poleringsmidler, sprit osv.). Du må ikke lade fugt trænge ind i projektoren. Sprøjt ikke rengøringsvæsker på projektoren.

Aftør overfladerne forsigtigt. Vær forsigtig, så du ikke ridser overfladerne.

## Rengøring af linsen

Brug en blød børste eller papir til rengøring af linse til at rengøre linsen på projektoren.

### FARE!




#### Brug ikke nogen flydende rengøringsmidler!

Brug ikke nogen flydende rengøringsmidler til at rengøre linsen for at undgå at beskadige beskyttelsesfilmen på linsen.

## Opdatér software

Du kan finde den seneste software til projektoren på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), så du får de bedste funktioner og support til projektoren.

Inden du opdaterer projektorens software, skal du kontrollere den aktuelle softwareversion:



- Tryk på , og vælg derefter *Settings - Advanced Settings - Firmware Version* (Indstillinger - Avancerede indstillinger - Firmwareversion).

### FORSIGTIG!




Du må ikke slukke projektoren eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

## Opdatering af software over internettet

- Slut projektoren til internettet. Tryk på , og vælg derefter *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Internet* (Indstillinger - Wi-fi-indstillinger - Indstillinger for skærmspejling - Internet).
  - Indtast bogstaver og tal til forbindelsen for den trådløse router med det virtuelle pop op-tastatur.
- Tryk på , og vælg derefter *Settings - Advanced Settings - Firmware Upgrade - Online* (Indstillinger - Avancerede indstillinger - Firmwareopgradering - Online).
  - Du bliver bedt om at starte eller annullere opdateringen, hvis der findes et opgraderingsmedie.
- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre opdateringen.



## Opdatering af software via USB

- Kontrollér den seneste softwareversion på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Find dit produkt (modelnummer: NPX535/INT), og find 'Software and drivers' (Software og drivere).
- Hent derefter softwaren til USB-flashdrevet. Pak den hentede softwarefil ud, og gem den i rodmappen på USB-flashdrevet.
  - Kontrollér efter udpakningen, at der findes en fil med navnet "ACTUPGRADE.gz".
- Slut USB-flashdrevet til projektoren.
- Tryk på , og vælg derefter *Settings - Advanced Settings - Firmware Upgrade - USB* (Indstillinger - Avancerede indstillinger - Firmwareopgradering - USB).
- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre opdateringen.

## Fejlfinding

### Sluk og tænd enheden

Hvis der opstår et problem, der ikke kan korrigeres med vejledningen i denne brugervejledning, skal du udføre følgende trin.

- Tryk på  for at slukke projektoren.
- Vent mindst ti sekunder.
- Tryk én gang på  for at tænde projektoren.
- Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte vores tekniske servicecenter eller din forhandler.



Problem	Løsning
Projektoren tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afbryd strømkablet, tilslut det igen, og prøv at tænde projektoren igen.</li> </ul>
Projektoren kan ikke slukkes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hold <math>\odot</math> inde i mere end 10 sekunder. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis dette ikke virker.</li> </ul>
Intet billede fra den eksterne HDMI-enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at den korrekte HDMI-indgang er valgt (HDMI 1 eller HDMI 2).</li> <li>Afbryd HDMI-kablet, eller sluk HDMI-enheden.</li> <li>Vent <b>tre</b> sekunder.</li> <li>Tilslut HDMI-kablet igen, eller tænd HDMI-enheden igen.</li> </ul>
Ingen lyd fra den eksterne tilsluttede enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér kablerne til din eksterne enhed.</li> <li>Kontrollér, at lyden er aktiveret på den eksterne enhed.</li> <li>Kun de originale kabler fra enhedens producent fungerer.</li> </ul>
Ingen lyd fra den eksterne HDMI-udgangsenhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indstil lydindstillingen på enheden med HDMI-output til Flere kanaler (rå data) og stereo (PCM).</li> </ul>
Ingen lyd, når du tilslutter din computer via et HDMI-kabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at lyden er aktiveret på computeren.</li> </ul>
Kun startmenuen vises. Der vises intet billede fra den eksterne enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at kablerne er sluttet til de rigtige stik.</li> <li>Kontrollér, at den eksterne enhed er tændt.</li> <li>Kontrollér, om videoindgangen på den eksterne enhed er slået til.</li> </ul>
Kun startmenuen vises. Der vises intet billede fra den tilsluttede computer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at VGA-output er aktiveret på computeren.</li> <li>Kontrollér, at computerens opløsning er indstillet til 1920 × 1080 (for en VGA-forbindelse) eller 1080p (for en HDMI-forbindelse).</li> </ul>
Projektoren slukker automatisk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når projektoren kører i lang tid, bliver overfladen varm.</li> <li>Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.</li> </ul>
Projektoren kan ikke læse USB-nøglen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projektøren understøtter ikke exFAT-filsystemet.</li> <li>Formatér USB-nøglen i formatet FAT inden brugen.</li> </ul>
Projektoren reagerer ikke på fjernbetjeningens kommandoer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér batterierne på fjernbetjeningen.</li> </ul>
Mulige tiltag, hvis skærmspejling ikke længere virker efter en firmwareopdatering af en Android- eller iOS-enhed?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi anbefaler, at du regelmæssigt søger efter ny firmware til din projektor (<b>se Opdatering af software, side 16</b>).</li> </ul>

Problem	Løsning
Skærmspejling virker ikke med den tilgængelige Android-enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Din enhed skal understøtte Miracast for at tillade skærmspejling. Ikke alle Android-enheder understøtter funktionen. Funktionen kendes også under navnet Screencast, Screen Sharing, WiFi Direct, Wireless Display osv.</li> <li>Se brugervejledningen til din Android-enhed for at kontrollere, om funktionen understøttes, og hvordan den aktiveres.</li> </ul>
Lyden eller billedet er sommetider forvrænget, når jeg ser video, eller lyden er ikke synkroniseret med billedet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-fi-båndbredden er ikke tilstrækkelig til at sende videoer uden fejl fra smartphonen til projektoren. Det kan ske, hvis der er et eller flere wi-fi-netværk i nærheden på samme frekvens. Visse IoT-enheder (fx ZigBee-enheder) bruger også frekvensområdet.</li> <li>Din smartphone er ikke hurtig nok til at komprimere skærmdataene og samtidig sende dem over wi-fi.</li> <li>Din smartphone kan opretholde parallelle forbindelser til dit hjemmenetværk og projektoren. Det reducerer den tilgængelige båndbredde. Det kan muligvis hjælpe midlertidigt at afbryde forbindelsen til dit hjemmenetværk.</li> </ul>
Temperaturen på projektorens overflade er varm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det er normalt for denne projektor at generere moderat varme under drift.</li> </ul>
Hvad gør jeg, hvis projektoren ikke fungerer, når jeg slutter den til en bærbar computer?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.</li> <li>Kontrollér, at der er skiftet til visning på projektor på den bærbare computer.</li> </ul>

# 11 Appendiks

## Tekniske oplysninger

### Teknologi/optisk

Skærmteknologi.....	LCD
Lyskilde .....	LED
Opløsning .....	1280 × 720 pixel
Levetid for LED .....	op til 30.000 t.
Kontrastforhold .....	3000:1
Skærmformat .....	16:9
Spredningsforhold .....	1,4:1
Projektionsbilledstørrelse (diagonalt) .....	op til 80" (203 cm)
Projektionsafstand .....	80-200 cm (24"-60")
Korrektion af trapezforvrængning .....	manuel
Projektionstilstande .....	front, bag, front og bag, loft
Fokusjustering .....	manuel
Billedhastighed .....	30 Hz
3D-teknologi .....	konverterer 2D til 3D, understøtter alle 3D-tilstande
Billedforsinkelse.....	< 5 ms
Billedsvartid.....	< 5 ms

### Lyd

Indbyggede højttalere .....	2
Udgangseffekt .....	2 x 5 W

### Tilslutning

Trådløs standard.....	802.11b/g/n driftsfrekvensbånd 2,4 GHz (13 kanaler)
Bluetooth V4.2 .....	2.400-2.483,5 MHz stream musik fra projektoren til ekstern højttaler via Bluetooth
Tilslutninger.....	2 x HDMI, VGA, USB (2.0), kortholder til microSD, AUX-indgang (3,5 mm), hovedtelefonudgang (3,5 mm)

### Strømkilde

Energiforbrug .....	tændt: 100 W Standby: 0,3 W
Strømforsyning.....	strømadapter Indgang: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (maks.) Udgang: 24 V jævnstrøm, 4,15 A

### Understøttede enheder

Android .....	Miracast-understøttelse påkrævet
iOS.....	7/8/9/10/11

### Produktoplysninger

Mål (B × D × H) .....	220 × 170 × 90 mm
Vægt .....	1,2 kg
Driftstemperatur .....	< 40 °C
Opbevaringstemperatur.....	< 60 °C

### Pakkens indhold

NeoPix Prime One-projektor, fjernbetjening med 2 AAA-batterier, vekselstrømsadapter, ledninger (EU, Storbritannien, USA, Schweiz), objektivdæksel, startvejledning



CE-mærket bekræfter, at produktet overholder de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets EMC-direktiv 2014/30/EU og LVD-direktiv 2014/35/EU samt standarderne EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 og EN 60065:2014+A11:2017 om informationsteknologiudstyr og brugernes sikkerhed og sundhed samt elektromagnetisk interferens.

Overensstemmelseserklæringen kan læses på webstedet [www.philips.com/projection](http://www.philips.com/projection).

Miljøbeskyttelse som en del af en bæredygtig udviklingsplan er et vigtigt spørgsmål hos Screeno Innovation SA. Screeno Innovation SA er interesseret i at betjene systemer, der respekterer miljøet, og som følge deraf har den besluttet at integrere miljøpræstationer i disse produkts livscyklus, fra fremstilling til ibrugtagning, brug og bortskaffelse.



### Erklæring fra den amerikanske tilsynsmyndighed FCC (Federal Communication Commission):

Din opmærksomhed henledes på, at ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan annullere brugerens ret til at betjene enheden.

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Udstyret genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde enheden, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- 1 Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- 2 Enheden skal acceptere modtagen interferens, herunder interferens, der kan give anledning til uønsket drift.

**FCC-erklæring om eksponering for radiofrekvensstråling:** Senderen må ikke anbringes eller bruges sammen med andre antenner eller sendere. Enheden opfylder FCC's eksponeringsgrænser for radiofrekvensudstråling i et ukontrolleret miljø.

Enheden skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

FCC-id: 2ASRT-NPX535

### Overholdelse af Canadas lovgivning

Denne enhed overholder Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Erklæring om RSS-Gen og RSS-247:

Denne enhed overholder Industry Canada RSS-standarder.

Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- 1 Enheden må ikke forårsage interferens, og
- 2 Enheden skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

**Erklæring om eksponering for radiofrekvensstråling:** Enheden overholder fritagelsen fra de rutinemæssige evalueringsgrænser i afsnit 2.5 i RSS102, og brugerne kan få canadiske oplysninger om eksponering for radiofrekvenser og overensstemmelse.

Enheden skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.



**Emballage:** Tilstedeværelsen af logoet (grøn prik) betyder, at der betales et bidrag til en godkendt national organisation for at forbedre infrastrukturer til genanvendelse og genvinding af emballager. Respektér sorteringsreglerne, der er fastsat lokalt for denne slags affald.

**Batterier:** Hvis dit produkt indeholder batterier, skal sidstnævnte bortskaffes ved et passende indleveringssted.



**Produkt:** Symbolet med affaldsspand med kryds over betyder, at produktet er elektrisk og elektronisk udstyr. I denne henseende skal du ifølge de europæiske bestemmelser bortskaffe det selektivt:

- På salgssteder i tilfælde af, at du køber et lignende udstyr.
- På indleveringssteder, der stilles til rådighed for dig lokalt (afleveringscenter, affaldssortering osv.).

På denne måde kan du deltage i genbrugen og opgraderingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som kan have indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

Emballage af papir og pap kan bortskaffes som genanvendeligt papir. Plastikemballagen skal genbruges eller bortskaffes som ikke-genanvendeligt affald afhængigt af kravene i dit land.

**Varemærker:** De nævnte referencer i denne vejledning er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. Du må ikke antyde, at disse dedikerede teknologier er frie varemærker, selvom varemærketegnene ® og ™ ikke er til stede. Andre produktnavne tjener kun et identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Screeneo Innovation SA frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjeparter kan holde Screeneo Innovation SA eller associerede selskaber ansvarlige for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjeparter har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis Screeneo Innovation SA's retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Screeneo Innovation SA kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end dem, som er angivet som originale Screeneo Innovation SA/PHILIPS-produkter eller produkter, der er godkendt af Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Screeneo Innovation SA kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som er angivet som Screeneo Innovation SA/PHILIPS-produkter.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives, opbevares i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Screeneo Innovation SA. Oplysningerne heri er kun udarbejdet til brug sammen med dette produkt. Screeneo Innovation SA. er ikke ansvarlig for enhver brug af disse oplysninger på andre enheder.

Denne brugervejledning er et dokument, der ikke udgør en kontrakt.

Der tages forbehold for fejl, trykfejl og ændringer. Copyright © 2021 Screeneo Innovation SA.



**Screeneo Innovation SA**

Route de Lully 5C, 1131 Tolochenaz

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.