

Regisztrálja termékét weboldalunkon,
ahol online segítséget is kérhet tőlünk:

www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX4935



HU Kezelési útmutató

PHILIPS

Tartalomjegyzék

Áttekintés	1	Csatlakoztatás a számítógépre (USB)	18
Üdvözljük!	1	6 Internetkapcsolat, vezeték nélküli	
Néhány szó a Kezelési útmutatóról	1	hálózat (Wi-Fi).....	19
A doboz tartalma	1	Vezeték nélküli hálózat (WIFI) be-	
A termék főbb tulajdonságai	2	és kikapcsolása	19
1 Általános biztonsági tudnivalók.....	3	Vezeték nélküli hálózat (WLAN) beállítása	19
A készülék elhelyezése	3	Vezeték nélküli hálózat (WIFI) beállítása	
Automatikus hőmérséklet-szabályozás	3	varázslóval	20
Javítások.....	4	Wifi Hotspot.....	20
Vezeték nélküli hálózat (WIFI)	4	WiFi hotspot aktiválása.....	20
Dolby Digital.....	4	WiFi hotspot telepítése	20
Tápellátás.....	4	DLNA (Digital Living Network Alliance).....	21
2 Áttekintés	5	DLNA be- és kikapcsolása	21
Touchpad / gesztusok	6	Médiumok lejátszása DLNA-n keresztül.....	21
Támogatott gesztusok.....	6	7 Bluetooth.....	22
Virtuális képernyőbillentyűzet.....	7	Bluetooth aktiválása	22
Távírányító	8	A Bluetooth paramétereinek beállítása	22
A főmenü áttekintése	9	8 Médiaanyag lejátszása	23
A Beállítási menü áttekintése	9	Média mappa	23
3 Első üzembe vétel	10	Hogyan navigálhat a Média mappában.....	23
A készülék elhelyezése	10	Képnézegető, Diavetítés	24
A hálózati tápegység csatlakoztatása /		Zene lejátszása	24
az akkumulátor töltése	10	Fájlműveletek a Média mappában.....	24
A távvezérlő elemének behelyezése		9 Webböngésző.....	26
vagy cseréje	10	10 Android / Alkalmazások	27
A távirányító felhasználása.....	11	A telepített Android alkalmazások elindítása	27
Kezdeti beállítás.....	12	Kilépés az Androidból.....	27
A projektor kikapcsolása.....	12	Android alkalmazások telepítése.....	27
Készenléti állapot.....	12	11 Beállítások.....	28
A POWER gomb különböző LED		A Menüfunkciók áttekintése	28
jelzésének jelentése	12	12 Szerviz.....	30
4 Csatlakozás az egyes lejátszóeszközökhöz	14	Az akkumulátor ápolása	30
Csatlakoztatás HDMI-kimenetű készülékre.....	14	A készülék feltöltése	30
Csatlakoztatás iPhone/iPad/iPod eszközre	14	Tisztítás	30
Csatlakoztatás Android okostelefonhoz vagy		Problémák / megoldások.....	31
táblagéphez MHL kábelen keresztül.....	15	13 Függelék.....	33
A képernyő tükrözése - Telefon vagy		Műszaki adatok.....	33
táblagép csatlakoztatása a tartalom vezeték		Tartozék	33
nélküli megosztásához	15		
Fejhallgató vagy külső hangszóró			
csatlakoztatása (kábeles csatlakozás)	16		
5 Tároló	17		
Memóriakártya behelyezése	17		
USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.....	17		

Áttekintés

Üdvözljük!

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a PicoPix miniprojektor termékünket választotta! Reméljük, hogy annyi örömet okoz Önnek a készülék használata, mint nekünk okozott a létrehozása!

Néhány szó a Kezelési

útmutatóról

Jelen kezelési útmutatót úgy állítottuk össze, hogy Ön könnyedén megtalálja a keresett információkat és a legtöbbet tudja kihozni a miniprojektorból.

Nincs szükség arra, hogy az elejétől a végéig elolvassa a kezelési útmutatót. De javasoljuk, hogy mindenképpen olvassa el az "Áttekintés" és az "Első üzembe vétel" fejezeteket, mivel ezekből megtudhatja, hogyan működtethető a projektor.

Kövesse a biztonsági utasításokat, hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését.

A gyártó nem vállalja a felelősséget, ha nem tartja be ezeket az utasításokat.

Alkalmazott jelölések



Hibaelhárítás

Tippek és trükkök, melyek segítenek a készülék még hatékonyabb és könnyebb használatában.

VIGYÁZAT!



Készülék megrongálódása vagy adatvesztés!

Ez a jelzés a készülék sérülésére és a lehetséges adatvesztésre figyelmeztet.

VESZÉLY!




Személyi sérülés veszélye!

Ez a szimbólum személyi sérülés veszélyét jelzi. A szakszerűtlen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A doboz tartalma

- ①—PicoPix projektor
- ②—HDMI kábel
- ③—hálózati tápegység
- ④—távirányító
- ⑤—táska
- ⑥—Rövid üzembe helyezési útmutató

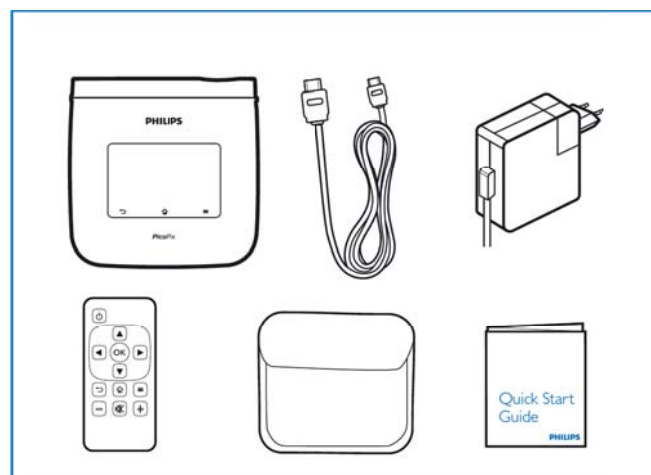

A termék főbb tulajdonságai

Smart Engine LED technológia

- HD felbontás (720p)
- Lenyűgöző 350 lumen fényerő
- Trapézkorrekció
- Texas Instruments DLP® IntelliBright™ technológia, mely intelligens módon fokozza a kép fényerejét, így fényesebb, dinamikusabb képet eredményez.

Beépített 3W szélessávú hangszóró

- briliáns mélyhang kibocsátás
- 6 hangszínszabályozó beállítás a tökéletes hangzshoz

Bluetooth audio-kimenet aptX®-szel

- Az aptX® rövid késleltetésű audiokodek biztosítja a magas minőségű hangzást és a vezeték nélküli audió/video szinkronizálást

Vezetékes csatlakoztatás

- HDMI-csatlakozó minden típusú beviteli eszközhöz
- MHL-támogatás a tartalmak megosztásához okostelefonjával vagy táblagépével
- Fejhallgató csatlakozó külső hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz
- Nagy teljesítményű USB a külső USB- és HDD-meghajtók csatlakoztatásához

Vezeték nélküli csatlakoztatás

- WIFI b/g/n a privát vagy nyilvános Wi-Fi hálózatra csatlakozáshoz
- DLNA-támogatás a hálózati meghajtókon tárolt médiafájlok eléréséhez
- WiFiDisplay (Miracast-kompatibilis) az okostelefonján vagy táblagépén lévő tartalmak vezeték nélküli megosztásához
- Beépített webböngésző az internetes tartalmak megosztásához vagy lejátszásához

Multimédia lejátszó

- Minden, széles körben használt kép-, audió- és videóformátumot támogat
- Mikro-SD támogatás, mellyel bármikor elérhetőek médiaanyagai

Beépített touchpad

- Többérintéses funkció a könnyű navigálás érdekében
- Csippentés és zoomolás támogatása a képekhez és weboldalakhoz

1 Általános biztonsági tudnivalók

Ne végezzen olyan beállítást és módosítást, ami nincs leírva a jelen kezelési útmutatóban. A szakszerűtlen kezelés következtében sérülés vagy kár, a készülék megrongálódása vagy adatvesztés léphet fel. Kérjük, vegye figyelembe az összes megadott biztonsági előírást.

A készülék elhelyezése

A készülék csak beltéri alkalmazásra készült. A készüléket biztonságosan és stabilan kell egy sima felületen elhelyezni. Az összes kábelt úgy fektesse, hogy ne lehessen bennük megbotlani, így elkerülhető legyen a személyi sérülés vagy a készülék megrongálódása.

Ne csatlakoztassa a készüléket nedves helyiségekben. Nedves kézzel ne érintse meg sem a hálózati dugaszt, sem a csatlakozó vezetékét.

A készüléknek elegendő szellőzést kell kapnia és azt nem szabad letakarni. Ne helyezze a készüléket zárt szekrénybe vagy dobozba.

Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. asztalterítőre vagy szőnyegre, és ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készülék ilyen esetben túlmelegedhet és kigyulladhat.

Óvja a készüléket közvetlen napbesugárzástól, hőtől, nagy hőmérséklet-ingadozástól és nedvességtől. Ne helyezze a készüléket fűtés vagy légkondicionáló berendezés mellé. Vegye figyelembe a hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó előírásokat a műszaki adatok között.

A készülékbe folyadéknak nem szabad bejutnia. Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról, ha folyadék vagy idegen test kerül bele, és vizsgálta meg szervizben.

Mindig gondosan kezelje a készüléket. Kerülje az objektívlencse megérintését. Soha ne tegyen nehéz vagy éles peremű tárgyat a készülékre vagy a hálózati csatlakozó kábelre.

Ha a projektor túlhevül, vagy füst távozik belőle, azonnal kapcsolja ki és válassza le a hálózati aljzatról. Vizsgálta meg készülékét műszaki szervizben. A tűz szétterjedésének

megakadályozására a nyílt lángot távol kell tartani a készüléktől.

Az alábbi körülmények között léphet fel páralecsapódás a készülék belsejében, ami hibás működéshez vezet:

- amikor a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszik;
- hideg helyiség felfűtése után;
- nedves helyiségben való elhelyezés esetén.

A páralecsapódás elkerülésére a következőképpen járjon el:

1. Zárja a készüléket egy műanyag zacskóba, mielőtt másik helyiségbe viszi, hogy az alkalmazkodjon a helyiség körülményeihez.
2. Várjon egy-két órát, mielőtt a készüléket kiveszi a műanyag zacskóból.

A készüléket erősen porral szennyezett környezetben nem szabad használni. A porszemcsék és egyéb idegen testek ugyanis károsítanak a készüléket.


Ne tegye ki a készüléket túl erős rázkódásnak, mivel a belső alkatrészei megsérülhetnek.

Ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül kezeljék a gépet. A csomagolófóliának nem szabad a gyermekek keze ügyébe kerülnie.

Automatikus

hőmérséklet-szabályozás

A készülék tartalmaz egy automatikus hőszabályozó vezérlőt. Ha a belső hőmérséklet túlságosan felforrósodik, a ventilátor fordulatszáma automatikusan megnő (zaj is megnő), ha a hőmérséklet még tovább emelkedik, a termék fényereje csökken, és a legrosszabb esetben az alábbi szimbólum jelenik meg.

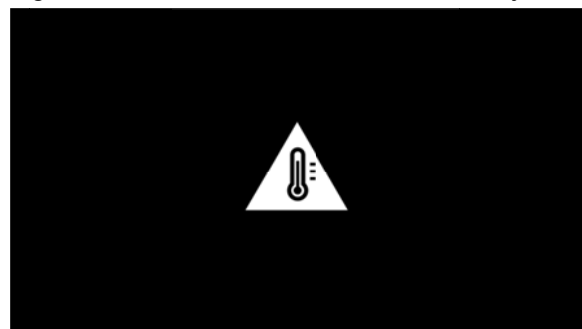

A termék automatikusan kikapcsolja a képernyőt azt követően, hogy ez az üzenet 5 másodpercre megjelent. Ez a magatartás csak akkor következhet be, ha a külső hőmérséklet igen magas (>35°C).

Javítások

Ne végezzen javítást a készüléken. A szakszerűtlen karbantartás balesethez vagy a készülék tönkremeneteléhez vezethet. Készülékét kizárólag arra feljogosított szervizben javíttassa.

A feljogosított szervizekről többet a garanciajegyen talál.

Ne távolítsa el a típustáblát a készülékről, különben megszűnik a garancia.

Vezeték nélküli hálózat

(WIFI)

Biztonsági berendezések, orvosi vagy kényes készülékek működését a készülék adóteljesítménye zavarhatja. Vegye figyelembe az esetleges használati előírásokat (vagy korlátozásokat) ilyen berendezések közelében.

Ezen készülék használata a nagyfrekvenciás kisugárzás miatt a nem kellő mértékben árnyékolt orvosi műszerek, mint ahogy a hallókészülékek vagy szívritmusszabályzók működését is befolyásolhatja. Forduljon orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához annak megállapítására, hogy ezek külső nagyfrekvenciás sugárzás ellen kellően árnyékoltak-e.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories, Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védett márkanevei, és a készüléket az ő licencük alapján gyártották.

Tápellátás

Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja (l. Függelék / Műszaki adatok). Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység hálózati feszültsége megegyezik-e használat helyszínén érvényes hálózati feszültséggel. Az összes alkotóelem megfelel a készüléken feltüntetett feszültségfajtának.

Az akkumulátor kapacitása idővel csökken. Ha a termék már csak tápellátáson keresztül működik, az akkumulátorcsere érdekében lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

Ne próbálja meg az akkumulátor saját kezű cseréjét. Az akkumulátor helytelen kezelése vagy nem megfelelő típusú akkumulátor használata a készülék megrongálódásához vezethet, vagy személyi sérülést okozhat.

VESZÉLY!



Robbanásveszély áll fenn a nem megfelelő típusú akkumulátor használatakor

Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni az akkumulátort, mivel robbanásveszélyes lehet a nem megfelelő típusú akkumulátor használata.

Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsolóval, mielőtt kihúzza a hálózati tápegységet az aljzatból.

Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról, mielőtt a felületet megtisztítja. Ehhez használjon puha, szőszmentes kendőt. Semmiképpen sem használjon folyékony, gáz halmazállapotú vagy könnyen gyulladó tisztítószer (spray, súrolószer, polírozó szer, alkohol). Nem szabad nedvességnek jutnia a készülék belsejébe.

VESZÉLY!



Nagy teljesítményű LED

A készüléket nagy teljesítményű LED (Fénykibocsátó dióda) fénnel szerelték fel, mely nagyon éles fényt bocsát ki. A készülék veszélyes optikai sugárzást bocsáthat ki. Ne nézzen bele a működő fényforrásba! Ez káros lehet szeméi épségére.

VESZÉLY!




Hallássérülés veszélye!

Ne használja a készüléket hosszabb ideig nagy hangerővel – főleg fejhallgató alkalmazásakor.

2 Áttekintés

- ❶—POWER bekapcsoló gomb (tartsa lenyomva 3 mp-ig a be- és kikapcsoláshoz)
- ❷—Mikro-SD kártyanyílás
- ❸—Mikro-USB port a számítógéphez csatlakoztatáshoz (adatátvitel) vagy külső eszközök csatlakoztatásához, pl.: egér vagy billentyűzet csatlakoztatása OTG-kábellel
- ❹—Audió kimenet - fejhallgató vagy külső hangszórók csatlakoztatása
- ❺—HDMI - HDMI-port egy lejátszó eszközhöz
- ❻—USB-port egy USB tárolóegységhez, egérhez vagy billentyűzethez
- ❼—DC-IN - Áramellátási port
- ❽—Távírányító jelét érzékelő ablak
- ❾—Fókuszáló gomb a kép élességének beállításához
- ❿—Touchpad a PicoPix távirányító nélküli működtetéséhez és navigálásához

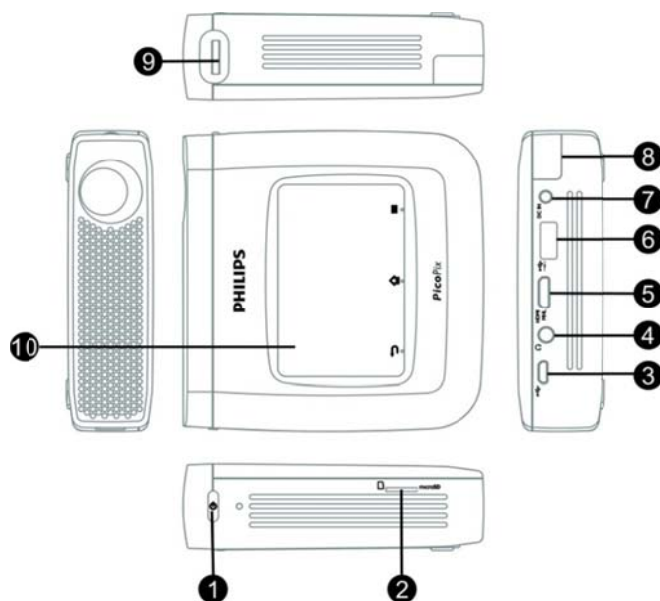

Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy a vetítőfelület távolságára legalább 0,5 m és legfeljebb 5 m ajánlott. Ha a mini kivetítőt ezen távolságokon kívül állítja fel, akkor a képet nem lehet már élesre állítani. Ezért a fókusztárcsát óvatosan forgassa úgy, hogy az objektív ne sérüljön meg.

Touchpad / gesztusok

A touchpad érintésérzékeny felület. Érintse meg egy vagy több ujjal a touchpadet a kurzor mozgatásához, a menüben való navigáláshoz vagy egyéb műveletek elvégzéséhez.

VIGYÁZAT!



Golyóstoll!

Ne használjon golyóstollat vagy más tárgyat a touchpad kezeléséhez. A kemény és hegyes tárgyak megsérthetik a touchpadet.



—A főmenü előhívása



—A beállítási menü előhívása



—Visszalépés a menüben, egy könyvtárszinttel
visszalépés / a funkció visszavonása




Megjegyzés

Szöveg beviteléhez használhat hagyományos számítógép billentyűzetet vagy egeret is. Lehetséges vezetékes modelleket (USB) és vezeték nélküli modelleket (vagy vezetékes billentyűzet és egér kombinációja) használni USB-vevőegységgel.

Támogatott gesztusok

A PicoPix projektor touchpad érzékelője támogatja az alább felsorolt gesztusokat. A rövid leírás megmutatja, hogyan lehet végrehajtani a mozdulatot és példát is hoz a használatára.

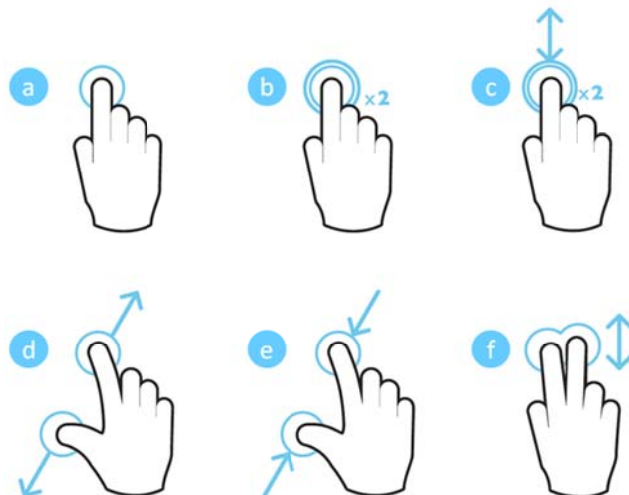


- Érintés (megnyomás egy ujjal, felemelés) – elemek kiválasztása vagy gépelés a billentyűzeten
- Dupla érintés (megnyomás egy ujjal, felemelés & megnyomás egy ujjal, felemelés) – a nagyításhoz
- Dupla érintéses húzás (megnyomás egy ujjal, felemelés & megnyomás egy ujjal, felemelés & mozgatás) – a görgetéshez vagy nagyításhoz/kicsinyítéshez
- Csippentés ellentétes irányba (megnyomás két ujjal, távolodó mozgatás, felemelés) - nagyítás
- Csippentés egymás irányába (megnyomás két ujjal, befelé közeledő mozgatás, felemelés) - kicsinyítés
- Pöccintés két ujjal, görgetés, húzás (megnyomás két ujjal, mozgatás, felemelés) – görgetés listákon, weboldalakon, több elem kiválasztása

Virtuális

képernyőbillentyűzet


Amikor szöveget kell bevinnie (pl.: webböngésző használatakor vagy jelszó beírásakor), a projektor megjelenít egy virtuális billentyűzetet, melyet az touchpaddal vagy a távirányítóval működtethet.

1. A touchpad, az egér vagy a távirányító használatával kattintson a beviteli mezőbe.
2. Megjelenik a szoftver billentyűzete.

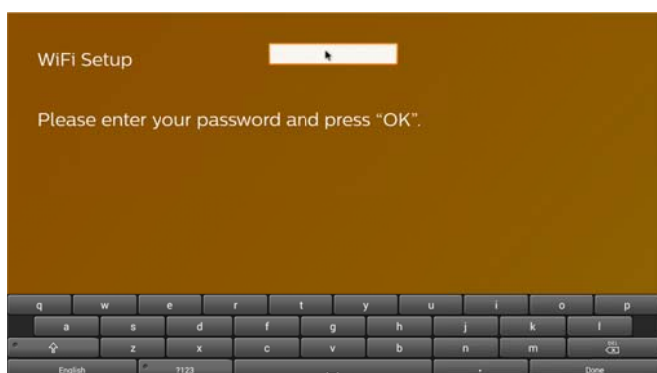

3. Használja a touchpadet/egeret/távirányítót a szöveg beviteléhez a billentyűzeten.

Távirányító

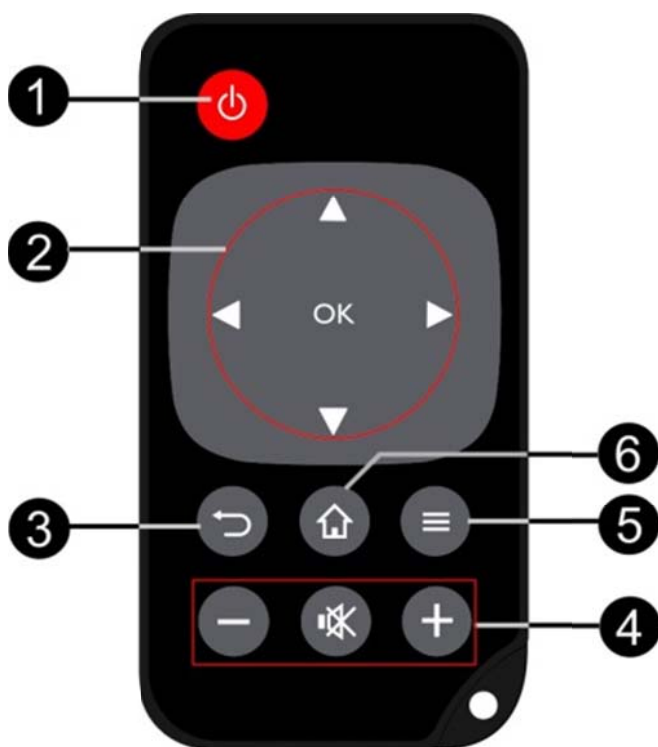

- ❶—Rövid lenyomás: a PicoPix készenléti módba kapcsolása / felébresztés készenléti módból
Hosszú lenyomás: A projektor kikapcsolása
- ❷—Irányjelző gombok
 - ⓄK: Kiválasztás megerősítése
 - ⬆️/⬇️, ⬅️/⬅️: Navigációs gombok / navigálás a menükben / beállítások módosítása
 - ⬆️/⬇️: Beállítások módosítása / gyorsbeállítások elérése / zenelejátszás alatt: előző vagy következő cím kiválasztása
 - ⬅️/⬅️: Videólejátszás alatt lépés a következőre/előzőre, gyors előretekerés/visszatekerés
 - ⬅️: Visszalépés a menüben, egy könyvtárszinttel visszalépés / a funkció visszavonása
- ❸—Hangerőszabályozó gombok
 - ⬇️: Hangerő csökkentése
 - 🔇: Hangerő némítása
 - ⬆️: Hangerő növelése
- ❹—A beállítási menü előhívása
- ❺—A főmenü előhívása

A főmenü áttekintése

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket (tartsa lenyomva 3 másodpercig).
2. Miután a PicoPix bekapcsolt, megjelenik a főmenü (ha első alkalommal kapcsolja be a PicoPixet, egy rövid beállítási procedúrát kell végrehajtania).



3. A távirányítón lévő , navigációs gombok használatával válassza ki a kívánt menüt, vagy használja a touchpadet a kurzor irányításához.
4. Erősítse meg a távirányítón lévő **OK** gombbal, vagy érintse meg egyszer a touchpaddel.
5. A gomb megnyomásával visszatér a főmenübe.
6. Ha egy lépést vissza szeretne lépni az almenükben, használja a gombot.
7. A fontos beállítások gyors módosításához használja a gombot, mellyel a beállítási menübe lép.
8. A menük közötti böngészéshez használja a gombokat a távirányítón, vagy 2 ujjal mozgassa a touchpadet.



HDMI/MHL—Váltás HDMI or MHL külső videóbemenetre.

Média könyvtár—Megjeleníti a belső memória és a behelyezett Mikro-SD kártya vagy USB-pendrive tartalmát (filmek, képek, zene, mappa nézet).
Megjeleníti a WI-FI/DLNA kapcsolattal csatlakoztatott hálózati meghajtók tartalmát.

WiFi Display— Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül jeleníti meg okostelefonja vagy táblagépe multimédiás tartalmát PicoPix készülékén (Miracast-kompatibilis).

WWW—Az egyik Internet webböngésző megnyitása.

APPs—Megjeleníti a telepített alkalmazásokat (Android operációs rendszer).

Beállítások—A készülék beállításainak konfigurálása.

A Beállítási menü áttekintése

A fontos beállítások gyors módosításához használhatja a Beállítási menüt, melyet a gomb megnyomásával érhet el.

A Beállítási menü videólejátszás módban vagy diavetítés alatt is elérhető, így anélkül módosíthatja a beállításokat, hogy meg kellene állítania a lejátszást és külön be kellene lépnie a Beállítási menübe.



3 Első üzembe vétel

A készülék elhelyezése

Úgy kell elhelyeznie a készüléket, hogy az vízszintesen legyen egy asztalon a vetítési felület előtt.

Ha kissé felfelé kell döntenie a készüléket, a beépített trapézkorrekció használatával kiigazíthatja a kivetített képet (Beállítási menü).

A projektor és a képernyő közötti távolság határozza meg a kép tényleges méretét.

A hálózati tápegység csatlakoztatása / az akkumulátor töltése

VIGYÁZAT!



Hálózati feszültség a használati helyen!

Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység hálózati feszültsége megegyezik-e használat helyszínén érvényes hálózati feszültséggel.

1. A hálózati tápegység kisebbik dugaszát csatlakoztassa a készülék hátoldalán található csatlakozóba.
2. A hálózati tápegységet dugaszolja az aljzatba.
3. A töltés során a készülék oldalán látható jelzőfény piros színnel világít. Az akkumulátor teljes feltöltése után a jelzőfény zöldre vált.
4. Az első használat előtt teljesen töltsse fel a beépített akkumulátort. Ezzel meghosszabbodik az akkumulátor üzemideje.



A távvezérlő elemének behelyezése vagy cseréje

VESZÉLY!



Robbanásveszély hibás akkumulátortípus esetén

Csak CR 2025 típusú elemet használjon.

1. Vegye ki az elemfiókot a távvezérlőből úgy, hogy nyitja a reteszelést (1) és kihúzza az elemfiókot (2).



2. A pozitív pólussal helyezze be az új elemet a távirányító hátoldalán lévő utasítás szerint.



3. Tolja vissza az elemfiókot a távvezérlőbe addig, amíg a reteszelés be nem pattan.




Megjegyzés

Normál esetben az elem egy évig tart ki. Ha a távirányító nem működik, kérjük, cserélje ki az elemet.

A távirányító felhasználása

A távirányítót irányítsa a készülék hátoldalán található távirányító-érzékelő felé. A távirányító legfeljebb 60 fokban és a készüléktől legfeljebb 5 m távolságból használható. Használat közben a távirányító és az érzékelő között ne legyen semmilyen tárgy.

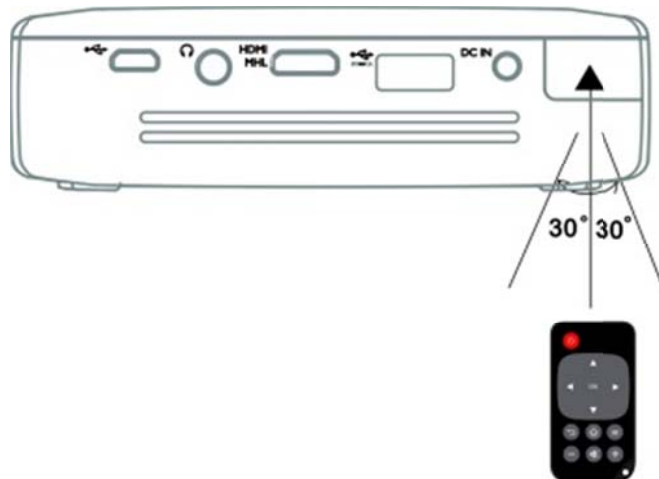


VIGYÁZAT!



- Az elem szakszerűtlen használata túlhevüléshez, robbanáshoz vagy tűzveszélyhez és sérüléshez vezethet. A kimerült elemek megrongálhatják a távirányítót.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfény hatásának.
- Kerülje az elem deformálódását, szétszedését vagy feltöltését.
- Kerülje a nyílt lángot és a vizet.
- A kimerült elemet haladéktalanul cserélje ki.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket, hogy megelőzze az esetleges szivárgást és a távirányító károsodását.
- A használt elemeket a helyi újrahasznosítási előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Kezdeti beállítás

1. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a **POWER** gombot (a bekapcsolt állapotot jelző fény világítani kezd).

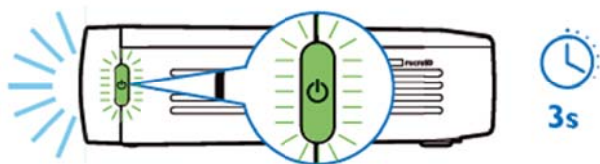

2. Fordítsa a készüléket egy megfelelő vetítőfelület vagy fal felé. Figyeljen arra, hogy a vetítőfelület távolságának minimum 0,5 méter és maximum 5 méter között kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a projektor biztonságos helyzetben van.
3. Használja a jobb oldalon lévő fókuszáló gombot a kép élességének beállításához.
4. Miután első alkalommal bekapcsolta a PicoPixet, egy rövid beállítási procedúrát kell végrehajtania, mely a következő lépéseket tartalmazza
 - a) A nyelv kiválasztása.
 - b) Az időzóna és idő kiválasztása.
 - c) A projektor felhasználásának kiválasztása (Otthon vagy Üzlethelyiségben).
Otthon: normál, otthoni használat
Üzlethelyiség: ha ezt a lehetőséget választja, a projektor bemutató módba lép és automatikusan megjeleníti és folyamatosan lejátssza a belső memóriában tárolt képeket és videókat.
 - d) Wi-Fi kapcsolat beállítása.



Megjegyzés

A bemutató mód a **Beállítások/ Karbantartás/ Demó mód** menüben aktiválható és kapcsolható ki.


A projektor kikapcsolása

A PicoPix teljes kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a készüléken vagy a távirányítón lévő **POWER** gombot.

Készenléti állapot

Helyezze PicoPix készülékét Készenléti módba, ha nagyon gyorsan újra be szeretné kapcsolni.

A PicoPix Készenléti módba kapcsolásához nyomja le röviden (1 mp) a készüléken vagy a távirányítón lévő **POWER** gombot. A PicoPix Készenléti módból való felébresztéséhez nyomja le ismét röviden a **POWER** gombot.

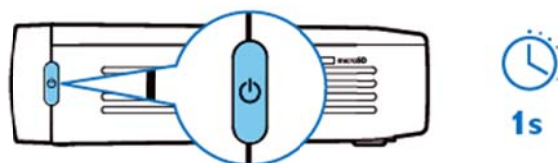

Megjegyzés

Készenléti módban a PicoPix valamennyi energiát fogyaszt. Ha sok ideig tartja készenléti módban, az akkumulátor lemerül.

VIGYÁZAT!



- Kérjük, figyeljen arra, hogy teljesen kikapcsolja a PicoPixet, mielőtt táskában szállítani fogja, mivel a Power gomb rövid megnyomása elegendő a készülék bekapcsolásához, és a becsomagolt készülék túlmelegedhet és károsodhat.

A POWER gomb különböző

LED jelzésének jelentése

1. A PicoPix kikapcsolt állapotban van
 - a) Nincs jelzőfény: Az AC-adapter nincs csatlakoztatva, vagy a belső akkumulátor meghibásodott.
 - b) Zöld: A belső akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van.
 - c) Piros: A belső akkumulátor feltöltése folyamatban van.
2. A PicoPix bekapcsolt állapotban van

- a) Nincs jelzőfény: A belső akkumulátor meghibásodott.
 - b) Zöld: A belső akkumulátor normál módon üzemel.
 - c) Piros: A belső akkumulátor energiája alacsony.
3. A PicoPix készenléti állapotban van
- a) Zöld villogás: Készenléti állapot.
 - b) Piros fény zöld villogással: A belső akkumulátor energiája alacsony.

4 Csatlakozás az egyes lejátszóeszközökhöz

Mellékelt összekötőkábelek

HDMI-kábel

Tartozékként kapható

összekötőkábelek

PicoPix MHL kábel..... (PPA1340 / 253641800)


Mini DisplayPort kábel..... (PPA1270 / 253520069)

Csatlakoztatás

HDMI-kimenetű készülékre

A HDMI kábel használatával csatlakoztassa a projektort a laptophoz, DVD/BR lejátszóhoz vagy egyéb eszközökhöz.

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa a HDMI kábel mini-HDMI csatlakozóját a projektor **mini-HDMI** aljzatába.
3. Csatlakoztassa a HDMI kábel HDMI csatlakozóját a lejátszóeszköz HDMI aljzatába.
4. A főmenüben válassza ki a következőt:
HDMI/MHL.

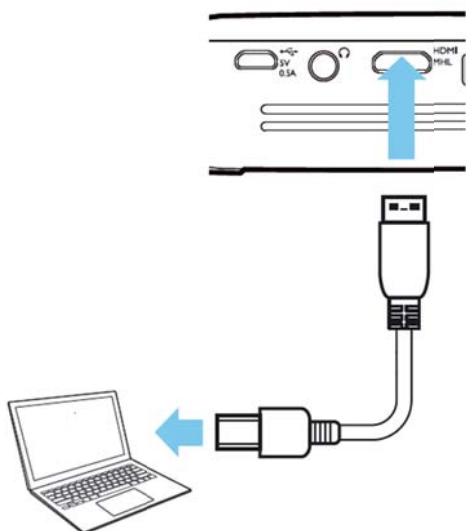


Csatlakoztatás

iPhone/iPad/iPod eszközre

Használja az iPhone/iPad/iPod-HDMI adapter kábelt (nem tartozék) és a HDMI kábelt a projektor és az iPhone/iPad/iPod összekapcsolásához.

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa a HDMI kábel mini-HDMI csatlakozóját a projektor **mini-HDMI** aljzatába.
3. Csatlakoztassa a HDMI kábel HDMI csatlakozóját az iPhone/iPad/iPod-HDMI adapter kábel HDMI aljzatába.
4. Csatlakoztassa a iPhone/iPad/iPod-HDMI adapter kábelét a lejátszóeszközhöz.
5. A főmenüben válassza ki a következőt:
HDMI/MHL.

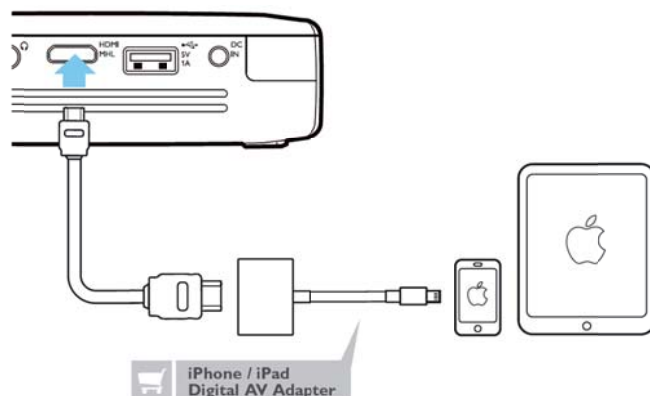


Csatlakoztatás Android okostelefonhoz vagy táblagéphez MHL kábelen keresztül

Az MHL kábel (kiegészítőként elérhető) használatával csatlakoztassa a projektort Android okostelefonjához vagy táblagéphez.

Győződjön meg arról, hogy telefonja/táblagépe MHL-kompatibilis (www.mhlconsortium.org)

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az MHL kábel mini-HDMI csatlakozóját a projektor **mini-HDMI** aljzatába.
3. Csatlakoztassa az MHL kábel MHL csatlakozóját a lejátszóeszközhöz.
4. A főmenüben válassza ki a következőt:
HDMI/MHL.

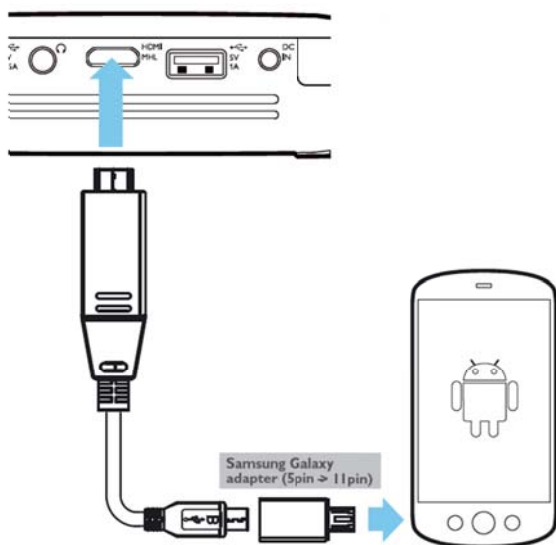

Megjegyzés

Amikor az MHL AC-tápellátás nélkül üzemel, az USB kimenő teljesítmény ki lesz kapcsolva.

A képernyő tükrözése - Telefon vagy táblagép csatlakoztatása a tartalom vezetékek nélküli megosztásához

A képernyő tükrözési funkció lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli módon jelenítse meg telefonja vagy táblagépe képernyőjét a projektorral, így bemutathatja a kézi készülékén tárolt tartalmakat.



Megjegyzés

A PicoPiket és a készülékét ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kell csatlakoztatni.

Android

Győződjön meg arról, hogy telefonja/táblagépe Miracast-kompatibilis. Kérjük, ellenőrizze ezt a Wi-Fi Alliance-weboldalon:

(www.wi-fi.org/product-finder)

Nyissa meg a Gyorsbeállításokat (húzás fentről lefelé) és aktiválja a Képernyőtükrözést

Windows

Győződjön meg arról, hogy laptopján legalább Win8.1 operációs rendszer fut, és kompatibilis a Miracast hardver követelményekkel

iOS

A képernyőtükrözés egyszerűen elérhető az Ön iKészülékén a Vezérlőközpontban (húzás felfelé a képernyő aljáról) – válassza ki az “EZCast” opciót

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A főmenüben válassza ki a **Képernyőtükrözés** opciót.



3. A következő képernyőn válassza ki mobilkészüléke megfelelő operációs rendszerét.



a) Android/Windows (Miracast-kompatibilis)


- A külső eszköz Wi-Fi Display (Miracast) alkalmazásában keresse meg a projektor csatlakoztatását
- Példa mobiltelefonokhoz: a Gyorsbeállítások megnyitása - húzás fentről lefelé - és a Képernyőtükrozés aktiválása
- A projektor felugró menüjében válassza ki az OK gombot a csatlakozás elfogadásához.

b) iOS

- Aktiválja a képernyőtükrozést az iKészüléken, és a képernyő megosztásához válassza ki az "EZCast Screen" opciót
- Példa mobiltelefonokhoz: nyissa meg a Vezérlőközpontot (húzás felfelé a képernyő aljáról) – és válassza ki az "EZCast Screen" opciót a jobb oldalon

Fejhallgató vagy külső hangszóró csatlakoztatása (kábeles csatlakozás)

1. Csökkentse le a készülék hangerejét a fejhallgató csatlakoztatása előtt.
2. Csatlakoztassa a fejhallgatót a projektor fejhallgató-aljzatára. A készülék hangszórója automatikusan kikapcsolódik a fejhallgató bedugásakor.

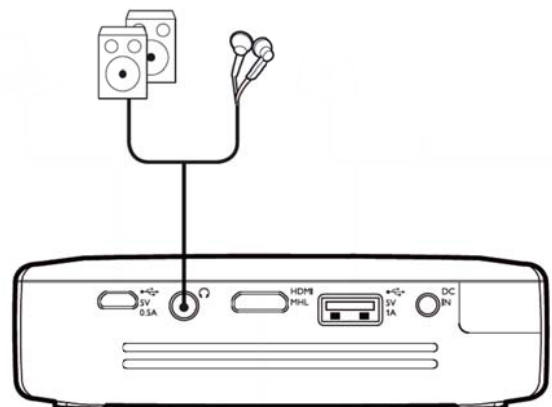

3. A csatlakoztatás után növelje a hangerőt, amíg kellemes szintet ér el.

VESZÉLY!




Hallássérülés veszélye!

Ne használja a készüléket hosszabb ideig nagy hangerővel – főleg fejhallgató alkalmazásakor. Ekkor ugyanis halláskárosodás alakulhat ki. Csökkentse le a készülék hangerejét a fejhallgató csatlakoztatása előtt. A csatlakoztatás után növelje a hangerőt, amíg kellemes szintet ér el.


5 Tároló

Memóriakártya behelyezése

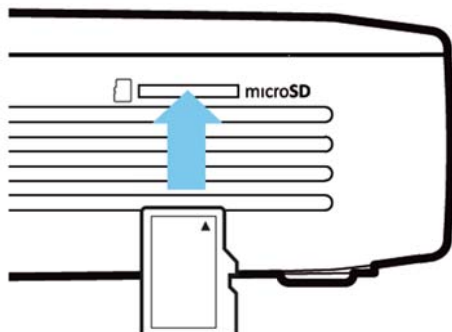

1. Helyezzen be egy microSD-kártyát a készülék oldalán lévő **mikroSD** nyílásba úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek.
2. Helyezze be a Mikro-SD kártyát a nyílásba és tolja be addig, amíg az a helyére kattan
3. A fő képernyőn nyissa meg a **Média könyvtár** a memóriakártya tartalmának eléréséhez
4. A memóriakártya eltávolításához nyomja meg azt (amíg kattantást hall), ezután a kártya automatikusan kiugrik

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

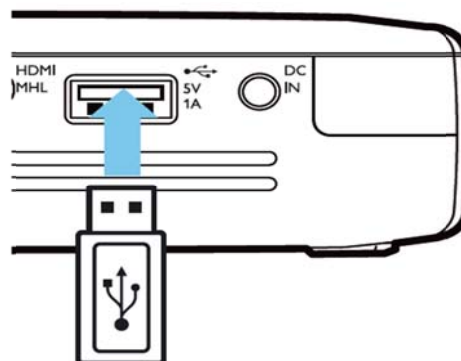

1. Csatlakoztassa az USB-tárolóegységet a készülék hátoldalán lévő USB-porthoz.
2. A fő képernyőn nyissa meg a **Média könyvtár** az USB- tárolóegység tartalmának eléréséhez

VESZÉLY!



A memóriaegység behelyezése!

Soha ne húzza ki a memóriaegységet addig, amíg a készülék kapcsolódik hozzá. Ezzel adatvesztést vagy -sérülést idézhet elő. Kapcsolja ki a készüléket, így a készülék biztosan nem fog a memóriaegységhez kapcsolódni.

Csatlakoztatás a számítógépre (USB)

A Kezelési útmutató és a meghajtók a PicoPix belső memóriáján vannak tárolva - mikro-USB kábel használatával csatlakoztassa a projektort egy számítógéphez, hogy hozzáférjen ezekhez a fájlokhoz. E módon átmásolhatja ezeket a fájlokat a belső memóriából egy behelyezett memóriakártyára vagy számítógépére, vagy visszamásolhatja azokat.

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Csatlakoztassa a mikro-USB csatlakozóját a miniprojektorhoz és az USB-csatlakozót a számítógépéhez.



Megjegyzés

Nem lehet médiumot a tárolóról lejátszani, ha a mini kivetítő USB-n át számítógépre van kötve.

4. Ha van bedugott memóriakártya, akkor az további meghajtóként jelenik meg.
5. Adatokat cserélhet, másolhat vagy törölhet a számítógép, a memóriakártya (ha be van dugva) és a belső memória között.

6 Internetkapcsolat, vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)

A projektor vezeték nélküli hálózaton (Wi-Fi) keresztül csatlakoztatható az Internetre.

Végezze el az alábbi eljárást a kívánt kapcsolat típusának beállításához.

VESZÉLY!



Megjegyzések a WIFI alkalmazásához!

Biztonsági berendezések, orvosi vagy kényes készülékek működését a készülék adóteljesítménye zavarhatja. Vegye figyelembe az esetleges használati előírásokat (vagy korlátozásokat) ilyen berendezések közelében.

Ezen készülék használata a nagyfrekvenciás kisugárzás miatt a nem kellő mértékben árnyékolt orvosi műszerek, mint ahogy a hallókészülékek vagy szívritmusszabályzók működését is befolyásolhatja. Forduljon orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához annak megállapítására, hogy ezek külső nagyfrekvenciás sugárzás ellen kellően árnyékoltak-e.

Vezeték nélküli hálózat (WIFI) be- és kikapcsolása

A vezeték nélküli hálózati üzem alapértelmezésben ki van kapcsolva. Ön bekapcsolhatja ezt a funkciót.

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.

6. Nyomja meg az **OK** gombot.
 7. Válassza a gombokkal **WIFI**.
 8. Nyomja meg az **OK** gombot.
 9. Módosítsa a beállításokat a gombbal.
 10. Nyomja meg az **OK** gombot.
- A gombbal egy menülépést visszaléphet.

Vezeték nélküli hálózat (WLAN) beállítása

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
 2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
 3. Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
 4. Nyomja meg az **OK** gombot.
 5. Válassza a gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.
 6. Nyomja meg az **OK** gombot.
 7. Válassza a gombokkal **WIFI kiválasztás**.
 8. Nyomja meg az **OK** gombot.
 9. Válassza ki a gombbal a kívánt vezeték nélküli hálózatot.
 10. Nyomja meg az **OK** gombot.
 11. Ha az ön vezeték nélküli hálózatát jelszó védi, megjelenik a beviteli ablak. Válassza ki a beviteli mezőt használja a távvezérlő navigációs gombjait, majd nyomjon **OK**-t.
 12. Adja be jelszavát a virtuális billentyűzetről, melyet a távvezérlő navigációs gombjaival tud behívni, vagy egy külső billentyűzetről.
 13. Kattintson a **Kapcsolódás** -ra
- A gombbal egy menülépést visszaléphet.

Vezeték nélküli hálózat

(WIFI) beállítása varázslóval

A Wi-Fi Protected Setup (WPS) vagy egy vezeték nélküli hálózat scan segítségével eszközt nagyon gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatja egy létező vezeték nélküli hálózatra. A WPS útján az összes fontos beállítás, így a hálózat neve (SSID) automatikusan konfigurálódik és a kapcsolat biztonságos WPA-titkosítással védett.




Wi-Fi Protected Setup (WPS)

alkalmazása

A Wi-Fi Protected Setup (WPS) segítségével eszközt két különböző módon nagyon gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatja egy létező vezeték nélküli hálózatra. A belépést PIN-kóddal vagy a Push Button Configuration (PBC) útján végezheti, ha hozzáférési pontja (Access Point, Router) ezt a módszert támogatja.

WPS használata Push Button

Configuration-nel (PBC)

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a  gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Válassza a  gombokkal **WIFI kiválasztás**.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a  gombbal a kívánt vezeték nélküli hálózatot.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Aktiválja a WIFI hozzáférési ponton a Push Button Configuration-t. A WIFI hozzáférési pont és az eszköz automatikusan összekapcsolódnak és WPA-védett kapcsolatot hoznak létre..

Wifi Hotspot



Megjegyzés

A projektor hozzáférési pontként is működik, ha nincs hálózat, vagy mindössze 3G vezeték nélküli hálózat működik a használati helyen.

Használja a hordozható Wi-Fi hotspot-ot a készülék hálózati csatlakozásának a számítógéppel vagy egyéb eszközökkel történő megosztására a Wi-Fi hálózaton.



Megjegyzés

Ha a WiFi hotspot üzemmódot aktiválta, ennek elsőbbsége van az egyéb csatlakozásokkal szemben.

WiFi hotspot aktiválása

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a  gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Válassza a  gombokkal **WIFI Hotspot**.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a  gombokkal **Hordozható WiFi hotspot**.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza a  gombokkal **Be**.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.

A vetítógépet most látja a többi Wifi eszköz.

WiFi hotspot telepítése

A WiFi hotspot nevének és biztonsági szintjének módosításához.

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.

- Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a **▲/▼** gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a **▲/▼** gombokkal **WiFi Hotspot**.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a **▲/▼** gombokkal **WiFi hotspot beállítás**.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- A tényleges állapot szerint módosítsa a beállításokat.

Tétel	Leírás
Hálózati SSID	WiFi hotspot neve. Ez a vetítógép azonosítására szolgáló név, amikor egy másik WiFi eszköz érzékeli. A név módosítására jelölje ki a mezőt, és nyomjon OK -t. A billentyűzeten adja be az új nevet.
Biztonság	Válasszon a 3 biztonsági szint közül. <ul style="list-style-type: none"> Nyílt (nincs biztonság) WPA PSK WPA2 PSK
Jelszó	Jelölje ki a mezőt és nyomjon OK -t. A billentyűzeten adja be az új jelszót.
Jelszó megjelenítése	Jelölje ki a mezőt a jelszó kijelzéséhez.

- Válassza a **▲/▼** gombokkal **Mentés**.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

DLNA (Digital Living Network Alliance)

A készülék rendelkezik DLNA (Digital Living Network Alliance) támogatással, így egyszerűen megoszthatja az otthoni hálózaton adatait, például videóit és fényképeit.

A saját DLNA-kompatibilis készülékeitől függően lehetősége van a PicoPix projektor használatával például filmeket online lejátszani a laptopjáról vagy e kiszolgálóról.

DLNA be- és kikapcsolása

A DLNA-funkció alapértelmezésben be van kapcsolva. Ön kikapcsolhatja ezt a funkciót.

- A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
- A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
- Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a **▲/▼** gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a **▲/▼** gombokkal **DLNA**.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Módosítsa a beállításokat a **▲/▼** gombbal.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

A **↶** gombbal egy menülépést visszaléphet.

Médiumok lejátszása

DLNA-n keresztül

Ha a DLNA-képes készülékek a csatlakoztatott hálózaton vannak, a médialejátszóban és a fájlkezelőben elérheti azokat a Főmenüben lévő **Média könyvtár** megnyitásával.



7 Bluetooth

A PicoPix készüléke rendelkezik az aptX® rövid késleltetésű audiokodekkel, mely biztosítja a magas minőségű hangzást és a vezeték nélküli audió/video szinkronizálást.

Csupán aktiválnia kell a beépített Bluetooth funkcióját a külső hangszóró és a projektor csatlakoztatásához.



Megjegyzés

A Beállítási menü csak gyors hozzáférést biztosít az előzőleg csatlakoztatott (párosított) készülékekhez a Bluetooth beállításban. Készülék párosításához meg kell adnia a beállításokat a fő képernyőn az alapvető beállítás elvégzéséhez.


Bluetooth aktiválása

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Válassza a gombokkal **Bluetooth**.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a gombokkal **Be**.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.


A Bluetooth

paramétereinek beállítása

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Válassza a **Beállítások** lehetőséget a navigáló gombokkal.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a gombokkal: **Vezetéknélküli rendszerek és hálózatok**.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Válassza a gombokkal **Bluetooth** kiválasztás.
8. Az **OK** gombbal belép a részletes beállítások menübe
9. Aktiválja a "Párosítás" funkciót a külső Bluetooth hangszórón
10. Kattintson a "Készülék keresése" opcióra a külső hangszóró keresésének elindításához

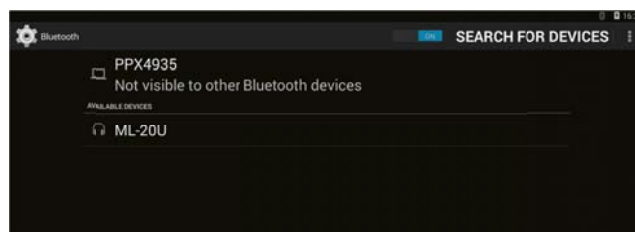

11. A párosítási folyamat elindításához kattintson az eszközlistán megjelenő hangszóróra
12. Ha a készülék kéri egy Párosítási kód megadását, kérjük, használja a hangszóró gyártója által megadott kódot (vagy megpróbálhatja a következőket: 0000 vagy 1234)

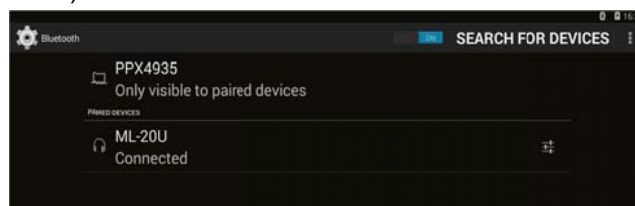

13. A külső hangszóró "csatlakoztatott" állapotban lesz látható az eszközlistán.


8 Médiaanyag lejátszása

Média mappa

Általában a **Média könyvtár** használt a filmek, képek és zenék lejátszásához a beépített médialejátszón.

Lépjen be a **Média könyvtár**, hogy

- hozzáférjen a következő helyeken lévő fájlokhoz
 - belső memória
 - csatlakoztatott USB memóriaegységek
 - microSD-kártya
 - hálózati helyek (DLNA)
- kiválassza az installálható "APK" fájlokat 3. felek alkalmazásainak telepítéséhez
- fájlműveleteket hajtson végre (fájlok másolása, mozgatása és törlése)

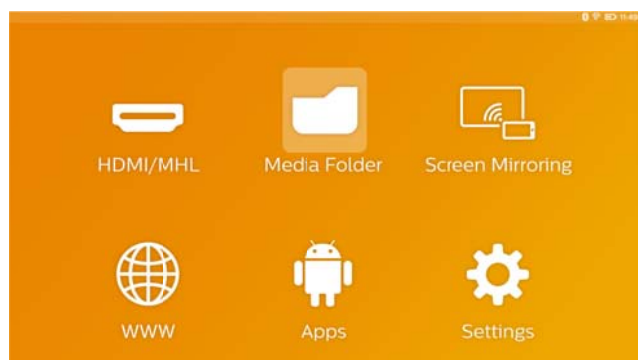

Hogyan navigálhat a Média mappában

A **Média könyvtár** való navigáláshoz használja a következő billentyűket:

Billentyű	Művelet
▲ vagy ▼	Mappák vagy fájlok kiválasztása a megjelenített listán.
▶ vagy OK	Könyvtárak esetén egy szinttel lejjebb lépés. Fájlok esetén a kiválasztott médiafájl elindítása.
◀ vagy ↶	Egy szinttel feljebb lép a könyvtár-

	struktúrában.
🏠	Kilépés a fő képernyőre.

A navigálás optimalizálásához kiválaszthat egy fájl típust a listán:

- MAPPÁK az összes fájl megtekintéséhez (fénykép, audió, videó és installálható alkalmazások).
 - FILMEK a videók megtekintéséhez.
 - KÉPEK a fényképek megtekintéséhez.
 - ZENE az audió fájlok megtekintéséhez.
1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
 2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
 3. Használja a navigálógombokat a **Média könyvtár** kiválasztásához.
 4. Megerősítés az **OK** gombbal.



5. A ▲ / ▼ billentyűk használata a **Mappák**, **Filmek**, **Képek** vagy **Zene** kiválasztásához.
6. Megerősítés az **OK** gombbal.
7. A ▲ / ▼ billentyűk használata almappa vagy lejátszani kívánt fájl kiválasztásához.
8. Megerősítés az **OK** gombbal.




Megjegyzés

Csak azok a videók lesznek lejátszva, melyek kompatibilisek a projektorral.

Képnézegető, Diavetítés



Billentyű	Művelet
	A diavetítés megállítása / elindítása
	A Beállítási menü előhívása. A Képnézegető kiválasztása a diavetítés beállításainak meghatározásához (lásd alább)
	Zenefájlok kiválasztása a képes diavetítés elindításához háttérzenével együtt
	A kép forgatása.
	Kilépés a fő képernyőre.

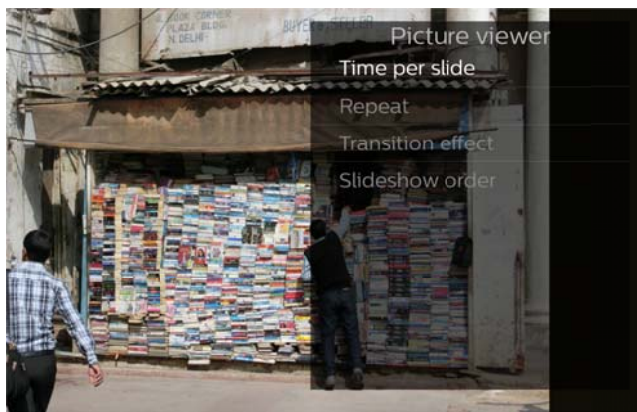

Zene lejátszása



Ha zenefájlokat játszik le, a vetítőképernyő automatikusan kikapcsol, ha nem érzel utasítást a touchpadról vagy a távirányítótól. Amint megnyomja valamelyik gombot, a képernyő azonnal bekapcsol.

Módosíthatja ez a beállítást a Beállításokban vagy a Beállítási menüben: ehhez módosítsa a **Képernyő mód** beállítását a **Zenelejátszó** részben.

Fájlműveletek a Média

mappában

	Dupla érintés & lenyomva tartás: fájl kiválasztása (zöld pipával jelezve)
	Távirányító: használja a jobb gombot
	Egy érintés: egyéb fájlok kijelölése (csak akkor működik, ha legalább egy fájlt kiválasztott)
	A Beállítási menü előhívása fájlműveletekhez (másolás, mozgatás és törlés)

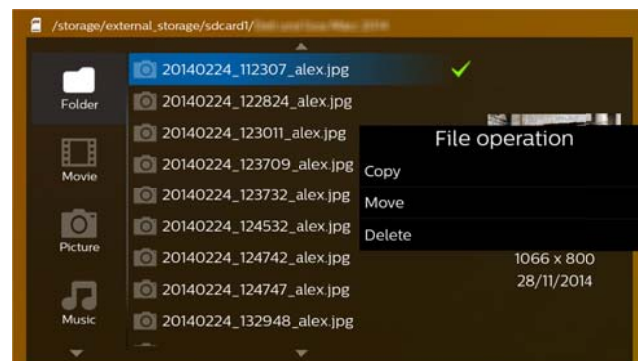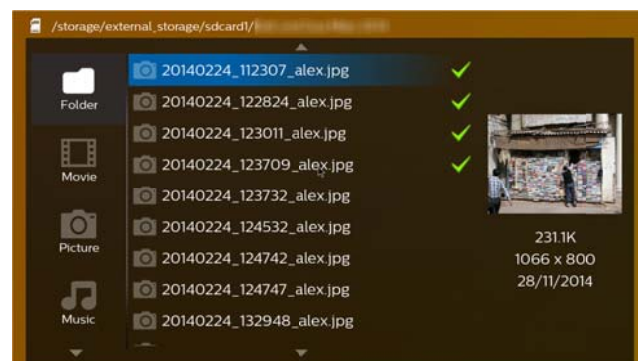

Támogatott videó fájlformátumok

Tároló	Videokodek
*.3gp	MPEG-4, H.263
*.asf	WMV3
*.avi	MPEG-4, DivX, XviD, H.263, H.264, VC-1, WMV3
*.flv	H.263, H.264
*.m2ts, .ts	H.264, VC-1
*.mkv	H.264, WMV3
*.mp4	MPEG-4, H.263, H.264
*.mov	MPEG-4, H.263, H.264
*.mts	H.264
*.rm, *.rmvb	RV 8/9/10
*.wmv	WMV3

Támogatott audió fájlformátumok

Tároló	Audiokodek
*.mp3	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2.5, Audio Layer 1/2/3
*.wma	WMA 7/8/9
*.wav	PCM, ADPCM, U-Law
*.ogg, *.oga	Vorbis
*.flac	FLAC
*.alac	ALAC
*.ape	APE
*.aac	AAC, AAC+

Támogatott kép fájlformátumok

Tároló	Képkodek
*.jpg, *.jpeg	JPEG, GIF
*.bmp	BMP
*.png	PNG
*.tif	TIF

9 Webböngésző

A PicoPix készüléken előre telepített Webböngésző található, melyet a földgömb ikonra (**WWW**) kattintva a főmenüből egyszerűen elérhet.



Megjegyzés

Az egyszerű böngészéshez az interneten és a különböző linkek vagy webcímek megnyitásához javasoljuk egy USB-s egér vagy USB-s billentyűzet csatlakoztatását a projektor USB portjába.

10 Android / Alkalmazások

A projektor Androidos operációs rendszert használ, így Önnek lehetősége van további alkalmazások telepítésére.

Így Ön további hasznos funkciókkal láthatja el készülékét.




Megjegyzés

Mivel milliónyi különböző alkalmazás érhető el, nem tudjuk garantálni, hogy mindegyik alkalmazás működni fog a PicoPix projektorán.

A telepített Android alkalmazások elindítása

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Használja a navigálógombokat az **Alkalmazások** kiválasztásához.
4. Megerősítés az **OK** gombbal.
5. Válassza ki a használni kívánt alkalmazást, majd kattintson az **OK** gombra.

Kilépés az Androidból.

A  gomb megnyomásával visszatérhet a főmenübe.

Android alkalmazások telepítése

VIGYÁZAT!



Megbízható források!

A 3. felektől származó alkalmazások károsak lehetnek!

Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsen.

Egyéb alkalmazások telepítésének 2 módja van: az APK fájl manuális telepítése vagy az előre telepített Aptoide Store használata az alkalmazások manuális telepítéséhez és letöltéséhez a készülékre.

Az APK fájlok manuális telepítése:

1. Töltse le az APK fájlt és mentse a mikro-SD-kártyára vagy az USB-pendrive-ra.
2. Helyezze be a készülékbe a mikro-SD-kártyát vagy az USB-pendrive-ot.
3. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
4. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
5. Használja a navigálógombokat a **Média könyvtár** kiválasztásához.
6. Megerősítés az **OK** gombbal.
7. Használja a navigálógombokat az előzőleg letöltött **APK fájl** megkereséséhez és kiválasztásához, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat.

Alkalmazások telepítése az Aptoide Store-on keresztül:

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után megjelenik a fő képernyő.
3. Használja a navigálógombokat az **Alkalmazások** kiválasztásához.
4. Megerősítés az **OK** gombbal.
5. Válassza ki az **Aptoide APP**-et és kattintson az **OK** gombra.
6. Az Áruházban használhatja a keresés funkciót a kívánt alkalmazás megkereséséhez és telepítéséhez.

11 Beállítások



Megjegyzés

A -billentyűvel előhívhatja a **Beállítási menüt**, mely a legfontosabb beállításokat tartalmazza. A **Beállítási menü** médialejátszás alatt is elérhető a módosítások azonnali elvégzéséhez.

A Menüfunkciók áttekintése

Vezetéknélküli rendszerek és

hálózatok

Wi-Fi – a vezeték nélküli hálózat (WiFi) be- és kikapcsolása.

WiFi kiválasztás – annak a vezeték nélküli hálózat kiválasztása, amelyhez a készülék kapcsolódik.

WiFi Hot Spot – a Wi-Fi internetmegosztás aktiválása és inaktíválása.

VPN beállítások – a VPN paramétereinek beállítása.

Mobilhálózatok – a mobilhálózatok paramétereinek beállítása.

DLNA – a DLNA be- és kikapcsolása.

Bluetooth – a Bluetooth kapcsolat be- és kikapcsolása.

Bluetooth kiválasztás – a Bluetooth kapcsolat paramétereinek beállítása.

Kép

Trapéztorzítás korrekció – a / gombok használatával döntse meg a képet, így négyzet alakúvá teheti.

Képernyőnyi méret – a / gombok használatával kiválaszthatja a képernyőmódot.

Projekciós mód

Elöl – normál kivetítés; a készülék a vetítőfelület/-képernyő előtt van elhelyezve.

Hátul – hátsó kivetítés; a készülék a vetítőfelület/-képernyő mögött van elhelyezve; a kép vízszintesen tükrözve van.

Elöl-Fent – a készülék a mennyezetre van felfüggesztve fordított pozícióban; a készülék 180 fokkal elfordítja a képet.

Hátul-Fent – a készülék a mennyezetre van felfüggesztve fordított pozícióban a vetítőfelület mögé; a készülék 180 fokkal elfordítja és vízszintesen tükrözi a képet.

Háttérszín korrekció – a kivetített kép színkorrekciója, hogy a kép minősége jobb legyen színes vetítési felület esetén.

Smart Settings – a fényerő / kontraszt / színtelítettség előre meghatározott beállításainak kiválasztása. Ha módosítja ezeket a beállításokat, a beállítás **Manuális** módra vált.

Fényerő – a kép fényerejének beállítása.

Kontraszt – a kép kontrasztjának beállítása.

Színtelítettség – a kép színtelítettségének beállítása.

IntelliBright – az IntelliBright™ funkció be- és kikapcsolása.

* Az IntelliBright™ a TI (Texas Instruments) DLP® megoldása, mely adaptívan feljavítja a kép homályos részeit, így a felhasználó eredményként egy fényesebb és dinamikusabb képet kap.

Hang

Hangerő – a hangerő beállítása.

Mély basszus – a mélyhang be- és kikapcsolása.

Hangszínszabályzó – a hangszínszabályozó mód kiválasztása.

Gombhang – a billentyűhangok be- és kikapcsolása.

Videólejátszó

Nyelv – A videófájl nyelvének kiválasztása.

Felirat – A videófájl feliratának beállítása vagy kikapcsolása.

Ismétlés mód – Az ismétlés típusának beállítása a videófájlokhoz: Ismétlés kikapcsolva (**Ki**), csak az aktuális videó ismétlése (**Film**), a mappában lévő összes videó ismétlése (**Mappa**), minden videó megismétlése (**Összes ismétlése**).

Zenelejátszó

Képernyő mód – A vetítés aktiválása vagy kikapcsolása lejátszás alatt.

Ismétlés – Az ismétlés típusának beállítása a zenefájlokhoz: Ismétlés kikapcsolva (**Ki**), csak az

aktuális zeneszám ismétlése (**Dal**), a mappában lévő összes zeneszám ismétlése (**Mappa**), minden zeneszám megismétlése (**Mind**).

Véletlenszerű – A funkció aktiválása a véletlenszerű lejátszáshoz. Egyébként a lejátszás az elrendezés sorrendjében történik.

Képnézegető

Diánkénti idő – Képnézegetési idő a diavetítés alatt.

Ismétlés – Az ismétlés típusának beállítása a diavetítés képeihez: Ismétlés kikapcsolva (**Ki**), a mappában lévő összes zeneszám ismétlése (**Mappa**), az összes tárolt kép megismétlése (**Mind**).

Áttűnési hatás – A képátúnések beállítása.

Diavetítés sorrendje – Diavetítés lejátszása sorrendben vagy véletlenszerűen.

Rendszerbeállítások

Dátum és idő – dátum és idő beállítása.

Android beállítás – az Android rendszer beállítása.

Háttérkép – A háttérkép kiválasztása.

Alvó mód – Ezzel a funkcióval a projektor automatikusan ÖKO módba lép egy meghatározott idő után vagy a filmlejátszás végén.

Fényerő mód – a különböző fényerő módok kiválasztása.

Nyelv

A menü preferált nyelvi beállításának kiválasztása.

Karbantartás

A beáll. visszaállítása – A beállítások visszaállítása alapértelmezett gyári értékekre.

Firmware frissítés - A belső vezérlőprogram frissítése. A belső vezérlőprogram csomag az Internetről lesz letöltve.

Demó mód – a bemutató mód be- és kikapcsolása.

Információ – Megjeleníti a szabad területet a belső memóriában és a készülék információit (Belső vezérlőprogram verziója / Eszköznév / Modell / MAC-cím / IP-cím / sorozatszám).

12 Szerviz

Az akkumulátor ápolása

Az akkumulátor kapacitása idővel csökken. A következő tanácsokat megfogadva meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát:

- Áramellátás nélkül a készülék a beépített akkumulátorról működik. Ha az akkumulátornak nincs már elegendő kapacitása, a készülék kikapcsol. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatra.
- Ha az akkumulátor nem rendelkezik elegendő kapacitással, a bekapcsoló gomb színe jelzi ezt és a képernyőn is megjelenik az akkumulátor szimbóluma.
- Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort. Ne tárolja a készüléket teljesen lemerült akkumulátorral.
- Tartsa távol a készüléket és az akkumulátort a hőforrásoktól.

VESZÉLY!



Ne cserélje saját maga az akkumulátort.

Ne kísérelje meg saját maga kicserélni az akkumulátort. Az akkumulátor helytelen kezelése vagy nem megfelelő típusú akkumulátor használata a készülék megrongálódásához vezethet, vagy személyi sérülést okozhat.

A készülék feltöltése

	Készülék kikapcsolva	Készülék bekapcsolva
A tápadapterh ez csatlakoztatva a	A készülék oldalán található jelzőfény pirosra vált. Gyors töltés 3 órán belül. Ha a töltés befejeződik, a jelzőfény kikapcsol.	Készülék bekapcsolva marad. Lassú töltés kb. 10 órán belül. Ha a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

Tisztítás

VESZÉLY!



Utasítások a tisztításhoz!

Puha, szőszmentes törlerongyot használjon! Soha ne használjon folyékony vagy gyúlékony tisztítószeret (spray-k, súrolószerek, polírozószerek, alkohol, stb.). Ne hagyja, hogy nedvesség jusson a készülék belsejébe. Óvatosan törölje át a készülék felületét, hogy elkerülje a karcolódást.

Az objektív tisztítása

A projektor objektívjének tisztításához ecsetet, vagy lencsetisztító papírt használjon.

VESZÉLY!



Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer

A lencsebevonat kímélése érdekében a projektor objektívjének tisztításához ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot.

Problémák / megoldások

Gyors segítség

Ha probléma jelentkezik és azt a kezelési útmutató alapján nem lehet elhárítani (ld. a mellékelt súgót is), akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. A **POWER** gomb használatával kapcsolja ki a készüléket.
2. Várjon legalább tíz másodpercet.
3. A **POWER** gomb használatával kapcsolja be a készüléket.
4. Ha a probléma megismétlődik, kérjük, kérjen tanácsot műszaki vevőszolgálatunktól, vagy a készülék eladójától.

Probléma	Megoldások
A mini kivetítő nem reagál tovább, vagy lefagyott:	<ul style="list-style-type: none">• Tartsa lenyomva 10 másodpercig a POWER gombot, amellyel a projektor leállítását kényszeríti.• Kapcsolja be újra a projektort.
A miniprojektort nem lehet bekapcsolni.	<ul style="list-style-type: none">• Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a belső memória újratöltéséhez.• Várjon 10 percet, majd kapcsolja be a projektort.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none">• A távirányítón lévő  gombok használatával állítsa be a hangerőt.
A csatlakoztatott külső készülék hangja nem hallható	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a külső eszköz kábeleit.• Állítsa be a külső eszköz hangerejét.• Csak a gyártó által biztosított eredeti kábelek működhetnek megfelelően.
Rossz a hangminőség számítógépre csatlakoztatás esetén	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy az audiókábel csatlakoztatva van a számítógép kimeneti aljzatába.• A számítógép hangbeállításának nem szabad túl hangosnak lennie.
Csak a kezdőképernyő jelenik meg, a külső készülék képe nem	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a kábelek a megfelelő aljzathoz vannak csatlakoztatva.• Kérjük, ellenőrizze, hogy a külső eszköz be van-e kapcsolva és a kimenet beállítása HDMI.
Csak a kezdőképernyő jelenik meg, a csatlakoztatott számítógép képe nem.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a kábelek a megfelelő aljzathoz vannak csatlakoztatva.• Ellenőrizze, hogy a számítógép felbontása 1280*720.
A készülék kikapcsol	<ul style="list-style-type: none">• Ha az eszköz hosszú ideje üzemel, felforrósodhat és egy figyelmeztető jelzés jelenik meg a képernyőn. A készülék automatikusan kikapcsol, ha túlmelegedik. Miután lehűlt a készülék, ismét bekapcsolható és használható.• Ha az akkumulátor nem rendelkezik elegendő kapacitással, a készülék kikapcsol. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.• A projektor APD (Automatikus kikapcsolás) móddal rendelkezik az energiatakarékosság érdekében. Ha

	30 percig a főmenüben marad további művelet nélkül, a projektor automatikusan készenléti állapotba lép.
A készülék a maximális fényerő beállításról alacsonyabb fényerő beállításhoz vált lejátszás alatt.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, a készülék automatikusan a maximális fényerő beállításról alacsonyabb fényerő beállításhoz vált, így védve a nagy teljesítményű LED izzókat.
Rossz kép- vagy színminőség HDMI-n át történő csatlakozásnál.	<ul style="list-style-type: none"> Használja a készülékhez mellékelt HDMI-kábelt. Más gyártók kábelei jeltorzulást okozhatnak.
A készülék nem tudja olvasni a mikro-SD-kártyát vagy az USB-pendrive-ot.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem támogatja az exFAT fájlrendszert, kérjük használjon FAT formátumot.

13 Függelék

Műszaki adatok

Méret (SZ×MA×MÉ).....	115 × 32 × 115 mm
Súly.....	0,351 kg
Ajánlott környezeti hőmérséklet.....	5 – 35 °C
Relatív páratartalom.....	15 – 85 % (nem kicsapódó)
Fájlformátumok.....	*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv,*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4,*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *.wmv
Fotóformátumok.....	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF
Zeneformátumok.....	MP2, MP3, WAV, WMA,OGG, OGA, FLAC, ALAC,APE, AAC, M4A
Videocsatlakozó.....	mini HDMI-aljzat
Fejhallgatócsatlakozó....	sztereó – jack-aljzat: 3,5 mm
Belső hangszóró.....	mono 3 W
Belső memória.....	4 GB
Kompatibilis memóriakártyák.....	Micro-SD (TF)
USB csatlakozó max. teljesítmény.....	5 V, 1 A
Micro-USB csatlakozó max. teljesítmény.....	5 V, 0,5 A
MHL csatlakozó max. teljesítmény.....	5 V, 1 A

Technológia / optika

Kijelző technológia.....	720P 0,3" DLP®
Fényforrás.....	RGB LED
Felbontás.....	1280 x 720 Pixel (16:9)
Támogatott felbontások.....	VGA/SVGA/WVGAXGA/WXGA/FULL HD
Vetített képméret.....	15 - 150"38 – 381 cm
Vetítési távolság.....	0,5 - 5 m
Képernyő-frissítés frekvenciái.....	60/50 Hz

Hálózati tápegység

Modellszám.....	HKA04519024-XA
Input.....	100-240 V, 50/60 Hz, max. 1.2 A
Output.....	19 Vdc, 2,37 A
Gyártó.....	Huntkey

Beépített akkumulátor

Akkumulátortípus.....	Lithium-Polymer
Kapacitás.....	2000 mAh 7.4 V
Töltési idő.....	3 h

Üzemidő.....	1.5 h
Gyártó.....	Fujian United

Tartozék

Az alábbi tartozékok kaphatók a készülékhez:

PicoPix MHL kábel.....	(PPA1340 / 253641800)
Mini DisplayPort kábel.....	(PPA1270 / 253520069)
PicoPix fedél.....	(PPA4400 / 253641813)

Valamennyi adat tájékoztató jellegű. A **Sagemcom Documents SAS** fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.



A CE jelzés szavatolja, hogy ez a termék a felhasználók biztonságát és egészségvédelmét, valamint az elektromágneses zavarást illetően teljesíti az Európai Parlament és Tanács távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK és 2009/125/EK irányelveinek követelményeit.

A megfelelőségi nyilatkozat a www.picopix.philips.com címen olvasható.

A fenntartható fejlődés elvének keretében a Sagemcom Documents SAS számára nagyon fontos a környezet megőrzése. A Sagemcom Documents SAS kitűzött célja környezetbarát rendszerek üzemeltetése. Ezért a Sagemcom Documents SAS elhatározta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít az ökológiai teljesítménynek a termék összes fázisában a gyártástól az üzembe vételen át a használatig és az ártalmatlanításig.



Csomagolás A logó (zöld pont) azt fejezi ki, hogy a Sagemcom egy elismert nemzeti szervezetnek hozzájárulást fizet a csomagolóanyagok begyűjtése és az újrafeldolgozási infrastruktúra tökéletesítésére. Kérjük, ezen csomagolás kezelésekor tartsa be az érvényes szelektív hulladékgyűjtési előírásokat.

Elemek: Ha az Ön készülékében elemek vannak, akkor az elhasznált elemeket a megfelelő begyűjtőhelyen kell leadni.



Termék: Az áthúzott szeméttároló a terméken azt jelenti, hogy ezen termék esetében elektromos vagy elektronikus készülék. Az európai előírások szerint erre külön ártalmatlanítás vonatkozik:

- az értékesítési helyen, ha egy hasonló készüléket vásárol,
- a helyi begyűjtőhelyeken (újrahasznosító, speciális hulladék átvevő helyen stb.).

Ilyen módon Ön is hozzájárulhat az elektronikus és

elektromos hulladék újrahasznosításának és feldolgozásának fejlesztéséhez, ami előnyös lehet a környezetre és az emberi egészségre.

A papírt és a kartondobozt újrahasznosítható papírhulladékként lehet kezelni. A műanyagfóliát adja át újrahasznosításra vagy tegye a nem hasznosítható hulladékba a helyi előírások értelmében.

Védjegyek: Az ebben a kézikönyvben megnevezett referenciák a megfelelő cégek védjegyei. A ® és ™ szimbólumok hiánya nem jogosít fel annak feltételezésére, hogy a megfelelő fogalmak esetében szabad védjegyekről lenne szó. A jelen dokumentumban felhasznált egyéb terméknevek csupán megjelölési célt szolgálnak és a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek. A Sagemcom Documents SAS minden jogot elutasít ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban.

A termék vásárlója vagy harmadik személy sem a Sagemcom Documents SAS-t, sem a kapcsolt társaságokat nem teheti felelőssé olyan kárért, veszteségért, költségért vagy kiadásért, amelyet baleset, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy visszaélés azzal, annak jogosulatlan megváltoztatása, javítása, módosítása vagy a Sagemcom üzemeltetési és karbantartási előírásainak be nem tartása okoz.

A Sagemcom Documents SAS nem vállal felelősséget a nem eredeti Sagemcom Documents SAS ill. PHILIPS termékként vagy nem a Sagemcom Documents SAS ill. PHILIPS által engedélyezett termékként megjelölt bármilyen kiegészítő vagy fogyóanyag használatából eredő kárigényért vagy problémáért.

A Sagemcom Documents SAS nem vállal felelősséget a nem a Sagemcom Documents SAS vagy a PHILIPS termékeként megjelölt interfész-kábel használatából eredő elektromágneses zavar által okozott kárért.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány a Sagemcom Documents SAS előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem sokszorosítható, kereshető rendszerben nem tárolható, valamint semmilyen módon és formában – elektronikus vagy mechanikus úton, fénymásolással, felvétellel vagy más lehetőséggel – nem továbbítható. A jelen

dokumentumban szereplő információk kizárólag az ezzel a termékkel való felhasználásra vannak megadva. A Sagemcom Documents SAS nem vállal felelősséget azért, ha ezeket az információkat más készülékre alkalmazzák.

Ez a kezelési útmutató nem szerződés jellegű dokumentum.

A tévedés, nyomtatási hiba és változtatás joga fenntartva.

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS



A PHILIPS és a PHILIPS' Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, azokat a Sagemcom használja a Koninklijke Philips N.V. licence alapján.

© 2015 Sagemcom Documents SAS

Minden jog fenntartva

Sagemcom Documents SAS

Dokumentumkezelési üzleti egység

Vezérigazgatóság: 250, route de l'Empereur

92848 Reuil-Malmaison Cedex • FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 • Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Egyszerűsített részvénytársaság • Tőke 8.479.978€ • 509 448 841 RCS Nanterre

PPX4935

HU

A VERZIÓ