

PHILIPS

Television

8837 Series

Vejledning

43PUS8837
50PUS8837
55PUS8837
65PUS8837

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Indhold


1 Startskærm	4		
1.1 Startskærm og kanaler	4		
1.2 Opdatering af startskærm	4		
1.3 Apps og Philips TV-samling	4		
1.4 Åbn startskærmen	5		
2 Opsætning	6		
2.1 Læs om sikkerhed	6		
2.2 TV-stander og vægmontering	6		
2.3 Tip om placering	6		
2.4 Strømkabel	6		
2.5 Antennekabel	7		
2.6 Parabolantenne	7		
3 Fjernbetjening	8		
3.1 Tastoversigt	8		
3.2 Parring af fjernbetjeningen med TV'et	9		
3.3 Stemmesøgning	10		
3.4 Tastatur	10		
3.5 IR-sensor	11		
3.6 Batterier	11		
3.7 Rengøring	11		
4 Tænd/sluk	13		
4.1 Tændt eller Standby	13		
4.2 Knapper på TV	13		
5 Kanaler	14		
5.1 Installer kanaler	14		
5.2 Kanallister	14		
5.3 Kanalliste, sortering	14		
5.4 Se kanaler	15		
5.5 Favoritkanaler	17		
5.6 Tekst/tekst-TV	19		
5.7 Interaktivt TV	20		
6 Kanalinstallation	22		
6.1 Satellitinstallation	22		
6.2 Antenneinstallation	24		
6.3 Kopiering af kanalliste	27		
7 Tilslut enheder	29		
7.1 Om tilslutninger	29		
7.2 CAM med smartkort – CI+	30		
7.3 Home Theatre System – HTS	31		
7.4 Smartphones og tablets	31		
7.5 Blu-ray-afspiller	31		
7.6 Bluetooth	32		
7.7 Øretelefoner	32		
7.8 Spillekonsol	32		
7.9 USB-harddisk	33		
7.10 USB-tastatur	34		
7.11 USB-flash-drev	34		
7.12 Fotokamera	34		
7.13 Videokamera	35		
7.14 Computer	35		
8 Tilslut dit Android TV	36		
8.1 Netværk og internet	36		
8.2 Google-konto	37		
8.3 Philips TV-samling-app	38		
9 Apps	40		
9.1 Om Apps	40		
9.2 Google Play	40		
9.3 Start eller stop en App	41		
9.4 Låsning af apps	41		
9.5 Administrer apps	42		
9.6 Lagring	43		
10 Internettet	44		
10.1 Start internettet	44		
10.2 Muligheder på internettet	44		
11 Hurtigmenu	45		
12 Kilder	46		
12.1 Skift til en enhed	46		
12.2 Indstillinger for en TV-indgang	46		
12.3 Enhedens navn og type	46		
12.4 Genscan tilslutninger	46		
13 Netværk	48		
13.1 Netværk	48		
13.2 Bluetooth	48		
14 Indstillinger	49		
14.1 Billede	49		
14.2 Lyd	52		
14.3 Ambilight-indstillinger	56		
14.4 Eco-indstillinger	58		
14.5 Generelle indstillinger	58		
14.6 Indstillinger for ur, region og sprog	60		
14.7 Android-indstillinger	61		
14.8 Indstillinger for universaladgang	61		
14.9 Lås indstillinger	62		
15 Videoer, fotos og musik	63		
15.1 Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)	63		
15.2 Menuen Favorit-programmer	63		
15.3 Menuen Mest populære og menuen Sidst afspillet	63		
15.4 Fra en USB-forbindelse	63		
15.5 Afspil dine videoer	63		
15.6 Se dine fotos	64		
15.7 Afspil din musik	66		
16 TV-guide	67		
16.1 Det skal du bruge	67		
16.2 TV-guidedata	67		
16.3 Brug af TV-guiden	67		
17 Optagelse og TV på pause	69		
17.1 Optagelse	69		

17.2 Pause TV	70	28.1 Sikkerhed	92
18 Smartphones og tablets	72	28.2 Vedligeholdelse af skærmen	93
18.1 Philips TV Remote App	72	29 Vilkår for anvendelse	94
18.2 Google Cast	72	29.1 Brugsvilkår - TV	94
19 Spil	73	29.2 Vilkår for anvendelse – Smart-TV	94
19.1 Det skal du bruge	73	29.3 Vilkår for anvendelse - Philips TV-samling	94
19.2 Controllere	73	30 Ophavsrettigheder	96
19.3 Spil fra en spillekonsol	73	30.1 HDMI	96
19.4 Bjælke til spilstyring	73	30.2 HEVC Advance	96
20 Ambilight	74	30.3 AMD FreeSync Premium	96
20.1 Ambilight, Til eller Fra.	74	30.4 Dolby Vision og Dolby Atmos	96
20.2 Sluk Ambilight	74	30.5 DTS-HD	96
20.3 Ambilight-indstillinger	74	30.6 DTS Play-Fi	96
20.4 Lounge Light-tilstand	74	30.7 Wi-Fi Alliance	96
20.5 Solopgangsalarm	75	30.8 Kensington	97
20.6 Ambisleep	75	30.9 Andre varemærker	97
20.7 Ambilight-udvidelse	76	31 Ansvarsfraskrivelse vedrørende	98
20.8 Aurora	77	tjenester og/eller software fra	
21 Mest populære	78	tredjeparter	
21.1 Om Mest populære	78	Indeks	99
21.2 Nu på dit TV	78		
21.3 Video-on-demand	78		
22 Freeview Play	80		
22.1 Om Freeview Play	80		
22.2 Brug af Freeview Play	80		
23 Netflix	81		
24 Alexa	82		
24.1 Om Alexa	82		
24.2 Brug af Alexa	82		
25 Software	83		
25.1 Opdater software	83		
25.2 Softwareversion	83		
25.3 Automatisk softwareopdatering	83		
25.4 Vis historik over softwareopdateringer	84		
25.5 Open source-software	84		
25.6 Open Source-licens	84		
26 Specifikationer	85		
26.1 Miljø	85		
26.2 Strøm	85		
26.3 Operativsystem	86		
26.4 Modtagelse	86		
26.5 Skærmtype	86		
26.6 Skærmens indgangsopløsning	86		
26.7 Tilslutningsmuligheder	86		
26.8 Lyd	87		
26.9 Multimedie	87		
27 Hjælp og support	88		
27.1 Registrer dit TV	88		
27.2 Brug af Hjælp	88		
27.3 Fejlfinding	88		
27.4 Onlinehjælp	90		
27.5 Support og reparation	91		
28 Sikkerhed og pleje	92		

Startskærm

1.1

Startskærm og kanaler

For at drage fordel af dit Android TV skal du oprette forbindelse fra TV'et til internettet. Tryk på  **HOME** på fjernbetjeningen for at hente Android-startskærmen. Ligesom på din Android-smartphone eller tablet er startskærmen midt på TV-skærmen. Fra startskærmen kan du beslutte, hvad du vil se, ved at gennemse underholdningsmuligheder fra app og direkte TV.

Startskærmen har kanaler, så du kan se det fantastiske indhold fra dine foretrukne apps. Du kan også tilføje flere kanaler eller finde nye apps for at få mere indhold.

Startskærmen er organiseret i kanaler. Apps kan udfylde deres anbefalinger (hvis de er tilgængelige) i henhold til deres eget valg som individuelle kanaler på startskærmen.

Apps

Dine foretrukne apps er placeret i den første række. Denne række indeholder et antal forudinstallerede apps. Rækkefølgen af disse apps er i overensstemmelse med forretningsaftaler med udbydere af indholdstjenester. I denne række finder du også apps som f.eks. **Philips TV-samling**, **Se TV**, **TV-guide**, **Medier** og andre.

Direkte TV

Direkte TV-kanaler viser de programmer, der kører i øjeblikket, fra de installerede kanaler.

Hjælp-kanal

Denne kanal indeholder "Sådan..."-instruktionsvideoer for at fortælle dig, hvordan du udpakker, hvordan du tilslutter eksterne enheder, hvordan du installerer kanaler osv.

YouTube-kanal

Denne kanal indeholder anbefalede YouTube-videoer, videoer fra YouTube-abonnementer eller populære YouTube-videoer.

Tilpas kanaler

Klik på knappen **TILPAS KANALER** for at tilføje og fjerne kanaler fra startskærmen.

Adgang til indstillingerne fra startsidens

Du kan få adgang til menuen **Alle indstillinger** via ikonet øverst til højre. Du kan også finde menuen **Hyppe indstillinger** og almindeligt anvendte

menupunkter i Philips TV-menuen, som kan hentes frem direkte fra fjernbetjeningen.

Systemlinje på startskærmen

Systemlinjen øverst på startskærmen indeholder følgende funktioner.

- Søg-knap: Hvis du vil aktivere Google-søgning med tale eller tekst. Søgeresultatet og dets rækkefølge gengives i henhold til forretningsaftaler med indholdstjenesteudbydere.
- Inputkilde: Hvis du vil åbne listen med inputkilder og skifte til én af de tilsluttede enheder.
- Meddelelser: Hvis du vil have meddelelser om Smart TV-systemet.
- Indstillinger: Hvis du vil have adgang til hele indstillingsmenuen og justere TV-indstillingerne.
- Ur: Hvis du vil angive systemets ur.

Se også www.support.google.com/androidtv

1.2

Opdatering af startskærm

Du modtager muligvis opdateringsmeddelelsen fra Google og får installeret en ny version af startprogrammet. Du får et nyt udseende og nye funktioner på TV'ets startskærm med det nye startprogram.

Nye højdepunkter på startskærmen

Du kan finde film og serier fra dine tjenester og populære apps med flere faner som **Hjem**, **Opdag**, **Apps** og **Søg**. Log på din Google-konto for at få personlige anbefalinger fra dine streamingtjenester baseret på, hvad du har set, og hvad der interesserer dig.

Nyt udseende, ny navigation

Beslut, hvad du vil se næste gang, med brugervenlig navigation. Gennemse dine personlige anbefalinger, fortsæt, hvor du slap, eller find hurtigt en bestemt app ved hjælp af det nye fanesystem.

Opdag personlige anbefalinger

Søg efter programmer og film, som du vil elske, på alle dine foretrukne medietjenester. Log på din Google-konto for at komme i gang.

Få anbefalinger på tværs af Google

Dine tjenester gemmes på din Google-konto, så du kan få bedre anbefalinger på tværs af Google.

Apps og Philips TV-samling

Apps




Fanen **Apps** på startskærmen indeholder alle installerede apps, der følger med TV'et, og de apps, du har installeret fra **Philips TV-samling** eller Google Play™ Butik. Du kan også installere og tilføje flere apps som favoritter fra fanen **Apps**.

Philips TV-samling

Alle dine abonnementsapps findes i Philips TV-samling-appen. Start den ved hjælp af banneret i rækken **Foretrukne apps**. Philips TV-samling-appen indeholder også anbefalinger til nye apps og meget mere.

Åbn startskærmen

Hvis du vil åbne startskærmen og åbne et element...

- 1 - Tryk på  **HOME**.
- 2 - Vælg et element, og tryk på **OK** for at åbne eller starte det.
- 3 - Tryk kontinuerligt på  **Tilbage**, eller tryk på  **HOME** for at gå tilbage til startskærmen.

Når du åbner startskærmen, stopper programmet i baggrunden/afspilningen af indhold. Du skal vælge programmet eller indholdet på startskærmen for at genoptage.

Opsætning

2.1

Læs om sikkerhed

Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.

Hvis du vil læse instruktionerne i **Hjælp**, skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **Sikkerhedsinstruktioner**.

2.2

TV-stander og vægmontering

TV-stander


Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Hvis du har mistet denne vejledning, kan du downloade den fra www.philips.com/TVsupport.

Brug produkttypenummeret på TV'et til at søge efter og downloade **Lynhåndbogen**.

Vægmontering

TV'et er også forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat).

Brug følgende VESA-kode ved køb af vægbeslaget. . .

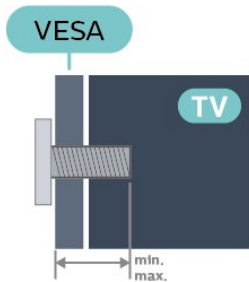

• 43PUS88x7

VESA MIS-F 100x200, M6 (min.: 10mm, maks.: 12mm)

• 50PUS88x7

VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)

• 55PUS88x7

VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)

• 65PUS88x7

VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 12 mm, maks.: 20 mm)

• 75PUS88x7

VESA MIS-F 300x300, M8 (min.: 12 mm, maks.: 25 mm)

• 86PUS88x7

VESA MIS-F 600x400, M8 (min.: 24 mm, maks.: 28 mm)

Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk.

Vægmonteringen til TV'et skal overholde


sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforskrifterne, før du placerer TV'et.

TP Vision Europe B.V. påtager sig intet ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskaade.

2.3

Tip om placering

- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambientlight-effekt.
- Den ideelle betragtningsafstand til TV'et er 2 til 5 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal det placeres højst 15 cm fra væggen.

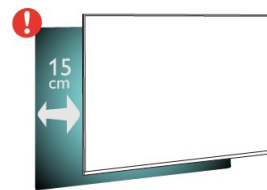

Bemærk:

Undgå, at TV'et kommer i kontakt med støvproducerende kilder, som f.eks. ovne. Det anbefales at fjerne støv regelmæssigt for at undgå, at der kommer støv ind i TV'et.


2.4

Strømkabel

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.



Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.

Tryk på farvetasten  **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Tænd TV** for at få yderligere oplysninger om at tænde og slukke TV'et.




2.5

Antennekabel

Tilslut antennestikket til **Antennetilslutningen** bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-C-indgangssignaler.

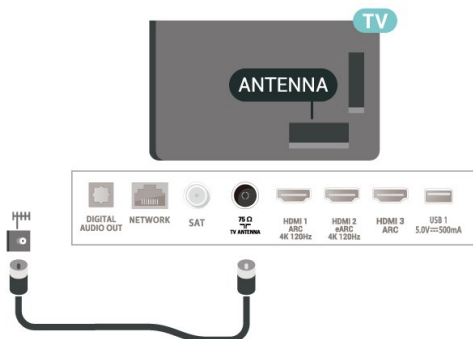

2.6

Parabolantenne

Sæt satellitstikket af F-typen i satellittilslutningen **SAT** bag på TV'et.

Fjernbetjening

Tastoversigt

Top



1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil. Tryk længe for at starte Aurora-appen.

4 - Hurtigmenu/MENU

Åbner Hurtigmenuen med typiske TV-funktioner. Hold MENU-tasten nede for at få vist bjælken Spilstyring, når spilsignalet er registreret, og spiltilstand er aktiveret.

5 - SOURCES

• Åbner og lukker kildemenuen.

• Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

6 - Google Assistant™

Starter Google Assistant™.

Top (UK-modeller)



1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil. Tryk længe for at starte Aurora-appen.

4 - Freeview Play

Starter Freeview Play.

5 - SOURCES


• Åbner og lukker kildemenuen.

• Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

6 - Google Assistant™

Starter Google Assistant™.

Mellem

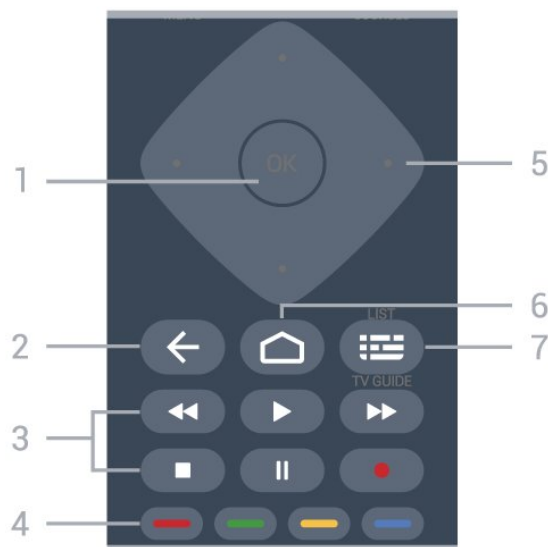

1 - OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

2 - Tilbage

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte. Vender tilbage til den forrige menu.

Går tilbage til den forrige app/internetside.

3 - Afspil og optag

• Afspil for at afspille.

• Pause for at sætte afspilning på pause

• Stop for at stoppe afspilning

• Tilbage for at spole tilbage

• Hurtigt frem for at spole hurtigt frem

• Optag for at starte optagelse

4 - Farvetaster

Direkte valg af indstillinger. Den blå tast åbner Hjælp.

5 - Pile-/ navigationstaster

Ruller op, ned, til venstre og højre.


6 - HOME

Åbner startmenuen.

7 - TV-guide / kanalliste

Åbner eller lukker TV-guiden. Tryk langvarigt for at åbne kanallisten.

Nederst

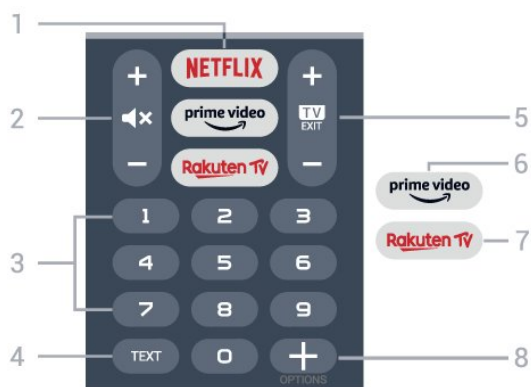

1 - **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.
- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.
www.netflix.com

2 - Lydløs / Lydstyrke

Tryk i midten for at slå lyden fra eller gendanne den. Tryk på + eller - Regulerer lydstyrken.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 - **TEXT**

Åbner eller lukker Tekst/Tekst-tv.

5 - **TV** - EXIT

Tryk i midten for at skifte tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-applikation. Tryk på + eller - for skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 - prime video

Starter appen Amazon prime video.


7 - **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

8 - **+ OPTIONS**

Åbner eller lukker valgmenuen.

Bund (UK-modeller)

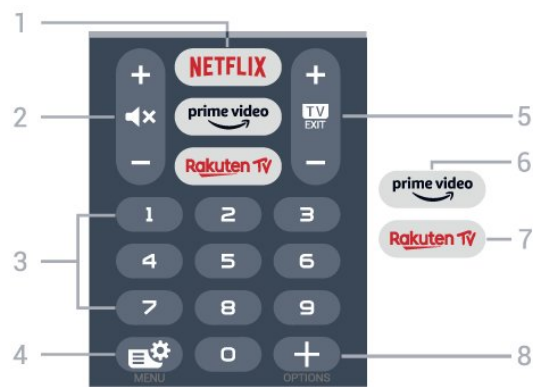

1 - **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.
- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.
www.netflix.com

2 - Lydløs / Lydstyrke

Tryk i midten for at slå lyden fra eller gendanne den. Tryk på + eller - Regulerer lydstyrken.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 - Hurtigmenu/MENU

Åbner Hurtigmenuen med typiske TV-funktioner. Hold **MENU**-tasten nede for at få vist bjælken Spilstyring, når spilsignalet er registreret, og spiltilstand er aktiveret.

5 - **TV** - EXIT

Tryk i midten for at skifte tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-applikation. Tryk på + eller - for skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 - prime video

Starter appen Amazon prime video.

7 - **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

8 - **+ OPTIONS**

Åbner eller lukker valgmenuen.

Parring af fjernbetjeningen med TV'et

Denne fjernbetjening bruger både Bluetooth og IR (infrarød) til at sende kommandoer til TV'et.

- Du kan bruge denne fjernbetjening via IR (infrarød) til de fleste funktioner.
- For at bruge avancerede funktioner som stemmesøgning og fjernbetjeningens tastatur skal du parre (forbinde) TV'et med fjernbetjeningen.

Når du starter TV-installationen, bliver du bedt om at trykke på tasten **PAIR** og på denne måde udføre parringen.

Bemærk:

- 1 - Når fjernbetjeningen er gået i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.
- 2 - Fjernbetjeningen skal holdes tæt på TV'et (inden for en afstand på 1 m) under parringen, for at det lykkes.
- 3 - Hvis TV'et ikke starter stemmebetjeningsfeltet, når du trykker på **••**, er parringen mislykket.
- 4 - Det anbefales at vente, indtil sættet er startet helt op og har igangsat alle baggrundsprocesser, før parringstilstand aktiveres, da velkomstmeddelelsen med yderligere anvisninger muligvis vises for sent, hvilket kan påvirke parringsproceduren negativt.

Parring og parring igen

Hvis parringen med fjernbetjeningen ikke lykkedes, kan du parre TV'et med fjernbetjeningen igen.

Tryk blot langvarigt på tasten **PAIR** (ca. 3 sekunder) for at udføre parringen.

Alternativt kan du gå til **Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Parring af fjernbetjening** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes.

Fjernbetjeningssoftware

Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Oplysninger om fjernbetjening

Når fjernbetjeningen er parret, kan du kontrollere fjernbetjeningens aktuelle softwareversion.

Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Opdater fjernbetjeningens software

Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer til fjernbetjeningens software.

Stemmesøgning

Du kan søge efter videoer, musik og andet på internettet blot ved at bruge din stemme. Du kan tale ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

Du skal parre fjernbetjeningen med TV'et, før du bruger stemmesøgning.

Sådan bruges Stemme...

- 1 - Tryk på **••** på fjernbetjeningen, hvorefter det blå lys på fjernbetjeningen tændes, søgefeltet åbnes, og mikrofonen er aktiv.
- 2 - Sig med tydelig udtale, hvad du søger efter. Du kan tale i 10 sekunder, før mikrofonen slukker. Det kan tage lidt tid, inden resultaterne vises.
- 3 - På listen over søgeresultater kan du vælge det emne, du ønsker.

Tastatur

Oversigt

Oversigt over et Qwerty/Azerty-tastatur



1 - Azerty-tegn

Tegnposition, hvis tastaturlayoutet er indstillet til Azerty.

2 - Slet

Sletter indtastede tegn.

3 - Shift

Til at slette store bogstaver.

4 - Fn-tast

Til at indtaste tal eller skilletegn.

5 - Mellemrumstast

6 - Navigation og OK

Bemærk: Du skal parre fjernbetjeningen med TV'et, før du bruger tastaturet på fjernbetjeningen.

Skrivning af tekst

Med tastaturet på bagsiden af fjernbetjeningen kan du skrive tekst i alle felter på skærmen.

Skrivning af tekst...

- 1 - Vælg et tekstfelt, hvis et felt endnu ikke er valgt.
 - 2 - Vend tastaturet på fjernbetjeningen opad for at aktivere tastaturtasterne. Hold fjernbetjeningen med to hænder, og indtast med to tommelfingre.
 - 3 - Tryk på **← Tilbage** for at skjule tastaturet på skærmen.
- Tryk på **OK** for at bekræfte teksten.

Tastatur på skærmen

Hvis du bruger tastaturet på skærmen til at indtaste tekst, kan du konfigurere tastaturets layout til et layout, du er vant til.

Gør følgende for at åbne disse indstillinger...

- Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
 - 6 - Vælg **enhed Præferencer > Tastatur**, og tryk på **OK**.
 - 7 - Vælg **Gboard-indstillinger > Sprog**, og tryk på **OK**. Du kan indstille tastaturlayout for sprog her.
 - 8 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen og gå et trin tilbage.
- Bedste afstand til at betjene fjernbetjeningen med TV'et er mindre end 5 meter.
 - Når du bruger tastatur på fjernbetjeningen, er det bedst at holde fjernbetjeningen i en vinkel på mindre end 50 grader.
 - Undgå at blokere de infrarøde stråler fra fjernbetjeningen.

Qwerty og Azerty

Standardlayoutet for fjernbetjeningens tastatur er Qwerty.

Azerty-tastatur

Afhængigt af regionen kan fjernbetjeningen indstilles til Azerty. Azerty-tegn vises øverst til højre på de relevante taster.

Sådan indstiller du tastaturlayoutet til Azerty...

- 1 - Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **➤ (højre)** for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Tastatur på fjernbetjening**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Qwerty** eller **Azerty**, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀ (venstre)** gentagne gange for at lukke menuen.

3.5

IR-sensor

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

⚠ Advarsel

Undgå at stille genstande foran TV'ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.


3.6

Batterier

Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for strøm.

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet på fjernbetjeningens bagside.

- 1 - Skyd batteridøren i pilens retning.
- 2 - Udskift de gamle batterier med 2 alkalibatterier af typen **AAA-LR03-1,5 V**. Kontroller, at batteriernes poler **+** og **-** vender korrekt.
- 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.

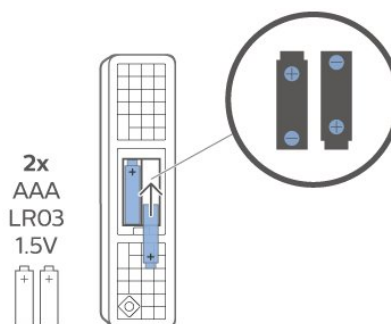

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

Bortskaf de gamle batterier sikkert i overensstemmelse med forskrifterne for bortskaffelse.

Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Bortskaffelse**.

3.7

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller

husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.



Tænd/sluk

4.1


Tændt eller Standby


Kontroller, at TV'et er tilsluttet lysnettet. Tilslut det medfølgende strøm kabel til **AC-indgangsstikket** på bagsiden af TV'et. Indikatorlampen i bunden af TV'et lyser.

Tænd

Tryk på  på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Du kan også trykke på  **HOME**. Du kan også trykke på den lille joystickknop nederst på TV'et for at tænde for TV'et, hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, eller dens batterier er tomme.

Skifte til standby

Du kan sætte TV'et på standby ved at trykke på  på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på den lille joystickknop nederst på TV'et.

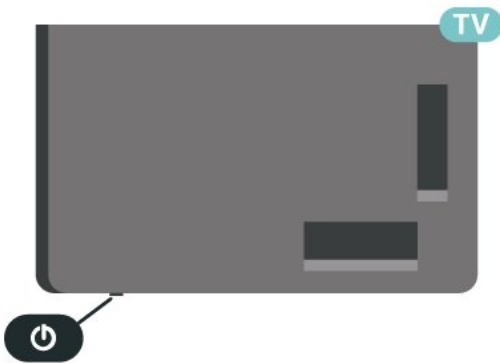

TV'et er stadig tilsluttet lysnettet i standbytilstand, men det bruger kun ganske lidt strøm.

Sluk helt for TV'et ved at tage strømstikket ud. Når du tager strømstikket ud, skal du altid trække i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt.


4.2




Knapper på TV

Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller dens batteri er fladt, kan du stadig betjene grundlæggende TV-funktioner.

Sådan åbner du grundmenuen...

1 - Når TV'et er tændt, skal du trykke på joystickknappen nederst på TV'et for at hente grundmenuen frem.

2 - Tryk venstre eller højre for at vælge .

Lydstyrke,  Kanal eller  Kilder. Vælg  Demo for at starte en demofilm.

3 - Tryk op eller ned for at regulere lydstyrken eller finde næste eller forrige kanal. Tryk op eller ned for at gennemgå listen over kilder, herunder valg af tuner. Tryk på joystickknappen for at starte demofilmen.

4 - Menuen forsvinder automatisk.


Sæt TV'et på standby, vælg , og tryk på joystickknappen.



Kanaler

5.1

Installer kanaler





Tryk på farvetasten  **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Kanal**, **Antenneinstallation** eller **Kanal, Installation** for at få flere oplysninger.

5.2

Kanallister



Om kanallister

Efter en kanalinstallation vises alle kanaler på listen **Alle kanaler**. Kanalerne på listen **Alle kanaler** vises efter genre*. For eksempel: Premium, Premium-nyheder, Premium-lokalt, Børn, Sport og lignende. Premium-genren er de bedste udsendelseskanaler med en markedsandel på over 3 %. Kanaler er vist med deres navn og logo, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Når der er valgt en kanalliste, skal du trykke på pilene  (op) eller  (ned) for at vælge en kanal og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne  **+** eller  **-**.

* Bemærk: Funktionen til visning efter genre gælder kun for Tyskland.

Kanalikoner

Efter en automatisk kanalopdatering af kanallisten markeres nyligt fundne kanaler med en  (stjerne). Hvis du låser en kanal, markeres den med en  (lås).

Radiostationer



Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal.

Dette TV kan modtage den digitale TV-standard DVB. TV'et er muligvis ikke kompatibelt med visse udbydere af digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for standarden.

Åbn en kanalliste

Ved siden af listen med alle kanaler kan du vælge en filtreret liste, eller du kan vælge en af de foretrukne lister, du har lavet.

Sådan åbner du den aktuelle kanalliste...

- 1 - Tryk på  for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Sådan vælger du en af kanallisterne...

- 1 - Når kanallisten ses på skærmen, skal du trykke på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Vælg kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 3 - I menulisten skal du vælge en af de tilgængelige kanallister og trykke på **OK**.


Du kan også vælge navnet på listen øverst på kanallisten og trykke på **OK** for at åbne menulisten.

Søg efter en kanal

Du kan søge efter en kanal for at finde den i en lang liste af kanaler.

TV'et kan søge efter en kanal på en af de 2 hovedkanallister - listen **Antenne** eller **kabel**.

Sådan søger du efter en kanal...

- 1 - Tryk på .
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på **+** **OPTIONS**.
- 4 - Vælg **Vælg kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Filtrer ikke satellittransmitterede kanaler** eller **Filtrer kabeltransmitterede kanaler**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg **Søg efter kanal**, og tryk på **OK** for at åbne et tekstfelt. Du kan bruge tastaturet på fjernbetjeningen (hvis der er tilgængeligt) eller tastaturet på skærmen til at indtaste tekst.
- 7 - Indtast et nummer, et navn eller en del af et navn, og vælg **Anvend**, og tryk på **OK**. TV'et vil søge efter matchende kanalnavne på den liste, du har valgt.

Søgeresultaterne vises som en kanalliste - se listens navn øverst. Søgningen returnerer det matchende kanalnavn med resultatet arrangeret i alfabetisk rækkefølge. Søgeresultaterne forsvinder, når du vælger en anden kanalliste eller lukker listen med søgeresultater.

Kanalliste, sortering

Du kan sortere i en kanalliste med alle kanaler. Du kan indstille kanallisten til kun at vise TV-kanaler eller radiostationer. Med hensyn til antenne-/kabelkanaler kan du indstille listen til at vise de gratis eller kodede kanaler.

Sådan indstiller du et filter på en liste med alle kanaler...

- 1 - Tryk på **TV**.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**.
- 4 - Vælg **Vælg kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Filtrer antennekanaler** eller **Filtrer kabeltransmitterede kanaler** alt efter, hvilken liste du vil filtrere, og tryk på **OK**.
- 6 - I menuen **Indstillinger** vælger du dit filter og trykker på **OK** for at aktivere det. Navnet på filteret vises som en del af kanallistens navn øverst på kanallisten.
- 7 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **←** for at lukke menuen.

Se kanaler

Stil ind på en kanal

For at se TV-kanaler skal du trykke på **TV**. TV'et stiller ind på den kanal, du sidst har set.

Skift kanaler

Skift kanaler ved at trykke på **≡ +** eller **≡ -**. Hvis du kender kanalnummeret, kan du indtaste nummeret med taltasterne. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanal.

Hvis der findes information fra internettet, viser TV'et det aktuelle programnavn og dets oplysninger efterfulgt af det næste programnavn og dets oplysninger.

Forrige kanal

For at gå tilbage til den forrige indstillede kanal skal du trykke på **← Tilbage**.

Du kan også stille ind på kanaler fra en **kanalliste**.

Lås en kanal

Sådan låser og åbner du en kanal

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at den 4-cifrede PIN-kode til **Børnesikringen** indtastes først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser du en kanal...

- 1 - Tryk på **TV**.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten.
- 3 - Vælg den kanal, du ønsker at låse.
- 4 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Lås kanal**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det. En låst kanal markeres med en **🔒** (lås).
- 6 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Sådan låser du en kanal op...

- 1 - Tryk på **TV**.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten.
- 3 - Vælg den kanal, du ønsker at låse op.
- 4 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Lås kanal op**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det.
- 6 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Hvis du låser eller åbner kanaler i en kanalliste, skal du blot indtaste PIN-koden én gang, indtil du lukker kanallisten.

Tryk på farvetasten **🔴 Søgeord** i **Hjælp**, og find **Børnesikring** for at få flere oplysninger.

Forældrevurdering

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive en aldersgrænse.

Digitale kanaler har aldersbestemt deres programmer. Hvis aldersgrænsen for et program er lig med eller højere end den alder, du har angivet for dit barn, låses programmet. Hvis du vil se et låst program, skal du først indtaste koden til **Forældrevurdering** (kun tilgængelig i visse lande).

Sådan indstiller du en aldersgrænse...

- 1 - Vælg **⚙ Indstillinger > Børnesikring > Forældrevurdering**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast en 4-cifret børnesikringskode. Hvis du endnu ikke har angivet en kode, skal du vælge **Indstil kode** i **Børnesikring**. Indtast en 4-cifret

børnesikringskode og bekræft. Nu kan du angive en aldersgrænse.

3 - Tilbage i **Forældrevurdering** skal du vælge alderen og trykke på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Vælg **Ingen** for at deaktivere forældrevurderingen. I nogle lande skal du angive en aldersgrænse.

Hos nogle TV-stationer/-operatører låser TV'et kun programmer med en højere grænse. Forældrevurderingen foretages for alle kanaler.

Kanalindstillinger

Åbn Indstillinger

Mens du ser en kanal, kan du angive nogle indstillinger.

Afhængig af hvilken type kanal du ser (analog eller digital), eller afhængig af de TV-indstillinger du har angivet, vil nogle indstillinger være tilgængelige. Indstillingen **Skærm fra** er f.eks. kun tilgængelig for radiokanaler. Det anbefales at slukke TV-skærmen for at spare energi og beskytte skærmen.

Sådan åbner du menuen Indstillinger...

1 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på **+** **OPTIONS**.

2 - Tryk på **+** **OPTIONS** igen for at lukke den.

Undertekster

Tænd

Digitale udsendelser kan have undertekster til deres programmer.

Sådan får du vist undertekster...

Tryk på **+** **OPTIONS**, og vælg **Undertekster**.

Du kan slå undertekster **Til** eller **Fra**. Du kan også vælge **Automatisk**.

Automatisk

Hvis sproginformation er en del af den digitale udsendelse, og det udsendte program ikke er på dit sprog (sproget, der er indstillet på TV), kan TV'et vise undertekster automatisk på et af dine foretrukne undertekstsprog. Et af disse undertekstsprog skal også være en del af udsendelsen.

Du kan vælge dit foretrukne sprog for undertekstsprog i **Undertekstsprog**.

Undertekster fra tekst-TV

Hvis du stiller ind på en analog kanal, skal du gøre undertekster tilgængelige for hver kanal manuelt.

1 - Skift til en kanal, og tryk på **TEXT** for at åbne tekst-TV.

2 - Tast sidenummeret for undertekster.

3 - Tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV.

Vælger du **Til** i menuen Undertekst, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige.

Du kan tjekke, om en kanal er analog eller digital, ved at skifte til kanalen og åbne **Oplysninger** under **+** **OPTIONS**.

Undertekstsprog

Foretrukne undertekstsprog

En digital udsendelse kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, du har valgt.

Sådan indstiller du et primært og sekundært undertekstsprog...

1 - Gå til  **Region og sprog**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Sprog > Primære undertekster** eller **Sekundære undertekster**.

3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Vælg et undertekstsprog

Hvis ingen af de foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet undertekstsprog. Hvis intet undertekstsprog er tilgængeligt, kan du ikke vælge denne funktion.

Sådan vælger du et undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige...

1 - Tryk på **+** **OPTIONS**.




2 - Vælg **Undertekstsprog**, og vælg et af sprogene som undertekster midlertidigt.

Lydsprog

Foretrukne lydsprog

En digital udsendelse kan tilbyde flere lydsprog (sprog) til et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til lydsproget.

Sådan indstiller du primært og sekundært lydsprog...

- 1 - Gå til  **Region og sprog**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Sprog** > **Primær lyd** eller **Sekundær lyd**.
- 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Vælg et lydsprog

Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet lydsprog. Hvis ingen lydsprog er tilgængelige, kan du ikke vælge denne funktion.



Sådan vælger du et lydsprog, når ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige...

- 1 - Tryk på **+ OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Lydsprog**, og vælg et af sprogene som lyd midlertidigt.

Common Interface

Hvis du har installeret et CAM i et af de Fælles interfacestik, kan du se CAM og udbyderinformation eller udføre nogle CAM-relaterede indstillinger.


Sådan ser du CAM-oplysninger...

- 1 - Tryk på  **SOURCES**.
- 2 - Vælg den kanaltype, du bruger CAM til **Se TV**.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**, og vælg **Fælles interface**.
- 4 - Vælg det relevante Fælles interfacestik, og tryk på  (højre).
- 5 - Vælg TV-udbyder for CAM, og tryk på **OK**. Følgende skærmbilleder kommer frem fra TV-udbyderen.

HbbTV på denne kanal

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal.

Tænd for HbbTV

Tryk på  **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Avanceret** > **HbbTV-indstillinger** > **HbbTV** > **On**.

Programoplysninger



Vis programoplysninger

Sådan henter du oplysningerne om det valgte program...

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Programoplysninger**,



og tryk på **OK**.

- 3 - Tryk på **OK** for at lukke denne skærm.

I **Programoplysninger** skal du trykke på farvetasten  **PLANLAGT** for at indtaste den planlagte optagelsesliste, eller tryk på farvetasten  **OVERSIGT** for at få oplysninger om Kanaloversigten.

Vis programoplysninger fra kanallisten




Sådan får du vist programoplysninger fra kanallisten...

- 1 - Stil ind på kanalen, tryk på **OK** eller  **Kanalliste** for at åbne kanallisten.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Programoplysninger**, og tryk på **OK** for at få vist generelle oplysninger om programmet.
- 3 - For at lukke dette skærmbillede skal du trykke på  **Tilbage** for at gå tilbage til kanallisten.

Mono/stereo

Du kan skifte lyden på en analog kanal til mono eller stereo.




Sådan skifter du til mono eller stereo...

- 1 - Stil ind på en analog kanal.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Mono/stereo**, og tryk på  (højre).
- 3 - Vælg **Mono** eller **Stereo**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Omplacer kanaler

Kun på en **Liste over foretrukne** kan du ændre rækkefølgen af kanaler (omplacere).

Sådan ændrer du rækkefølgen af kanaler...

- 1 - Åbn den **Liste over foretrukne**, du vil omplacere.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Omplacer kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - På **Listen over foretrukne** skal du vælge den kanal, du vil omplacere, og trykke på **OK**.
- 4 - Brug tasten  (op) eller  (ned) for at bevæge kanalen hen, hvor du ønsker den.
- 5 - Tryk på **OK** for at bekræfte den nye placering.
- 6 - Du kan omplacere kanalerne med samme metode, indtil du lukker **listen over favoritprogrammer** med tasten  **Tilbage**.

Favoritkanaler

Om favoritkanaler

På en liste over foretrukne kanaler kan du samle de kanaler, du ønsker.

Du kan oprette 4 forskellige lister Favorit kanaler for at skifte nemt mellem kanalerne. Du kan navngive hver Liste over foretrukne individuelt. Kun på en Liste over foretrukne kan du omarrangere kanalerne.

Når der er valgt en Liste over foretrukne, skal du trykke på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at vælge en kanal og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne **TV +** eller **TV -**.

Opret en Liste over foretrukne

Sådan opretter du en liste over favoritkanaler...

- 1 - Tryk på **TV** for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**.
- 4 - Vælg **Opret Liste over foretrukne**, og tryk på **OK**.
- 5 - På listen til venstre vælger du en kanal, du vil have som foretrukket, og trykker på **OK**. Kanaler vises på listen til højre i den rækkefølge, du tilføjer dem. Hvis du fortryder, skal du vælge kanalen på listen til venstre og trykke på **OK** igen.
- 6 - Hvis det er nødvendigt, kan du vælge og tilføje kanaler som foretrukne.
- 7 - Tryk på **← Tilbage** for at afslutte tilføjjelsen af kanaler.

TV'et beder dig om at omdøbe **Listen over foretrukne**. Du kan bruge tastaturet på skærmen.

- 1 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt.
- 2 - Når det er gjort, skal du vælge **Luk** og trykke på **OK**.

TV'et vil skifte til den nyoprettede Liste over foretrukne.

Du kan tilføje et udvalg af kanaler på én gang eller starte en Liste over foretrukne ved at duplikere kanallisten med alle kanaler og fjerne de kanaler, du ikke ønsker.

Kanalerne på Listen over foretrukne omnummereres.

Tilføj et Udvalg af kanaler

Du kan tilføje et fortløbende udvalg af kanaler til en Liste over foretrukne med funktionen **Vælg område**.

Sådan tilføjer du et udvalg af kanaler...

- 1 - Åbn **Listen over foretrukne**, hvor du ønsker at tilføje et udvalg af kanaler.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Vælg område**, og tryk på **OK**.
- 3 - På listen til venstre vælger du den første kanal i det område, du vil tilføje, og trykker på **OK**.
- 4 - Tryk på **▼** (ned) for at vælge den sidste kanal i det område, du vil tilføje. Kanalerne er markeret til venstre.
- 5 - Tryk på **OK** for at tilføje dette udvalg af kanaler, og bekræft det.

Du kan også oprette en Liste over foretrukne fra **Vælg område**.

Rediger favoritter

Du kan tilføje et fortløbende udvalg af kanaler til en Liste over foretrukne med funktionen **Rediger favoritter**.

Sådan tilføjer du et udvalg af kanaler...

- 1 - Åbn **Listen over foretrukne**, hvor du ønsker at tilføje et udvalg af kanaler.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Rediger favoritter**, og tryk på **OK**.
- 3 - På listen til venstre vælger du den første kanal i det område, du vil tilføje, og trykker på **OK**.
- 4 - Tryk på **▼** (ned) for at vælge den sidste kanal i det område, du vil tilføje. Kanalerne er markeret til højre.
- 5 - Tryk på **OK** for at tilføje dette udvalg af kanaler, og bekræft det.

Du kan også oprette en Liste over foretrukne fra **Rediger favoritter**.

Omdøb en Liste over foretrukne

Sådan omdøber du en Liste over foretrukne...

- 1 - Åbn den **Liste over foretrukne**, du vil omdøbe.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Omdøb liste over foretrukne**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt.
- 4 - Når det er gjort, skal du vælge **Luk** og trykke på **OK**.
- 5 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke kanallisten.

Fjern en Liste over foretrukne

Sådan fjerner du en Liste over foretrukne...

- 1 - Åbn den Liste over foretrukne, du vil fjerne.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, vælg **Fjern liste over foretrukne**, og tryk på **OK**.
- 3 - Bekræft for at fjerne listen.
- 4 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke kanallisten.

Omplacer kanaler

Kun på en Liste over foretrukne kan du ændre rækkefølgen af kanaler (omplacere).

Sådan ændrer du rækkefølgen af kanaler...

- 1 - Åbn den Liste over foretrukne, du vil omplacere.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, vælg **Omplacer kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - På Listen over foretrukne skal du vælge den kanal, du vil omplacere, og trykke på **OK**.
- 4 - Brug tasten **▲** (op) eller **▼** (ned) for at bevæge kanalen hen, hvor du ønsker den.
- 5 - Tryk på **OK** for at bekræfte den nye placering.
- 6 - Du kan omplacere kanalerne med samme metode, indtil du lukker Listen over favorit-programmer med tasten **← Tilbage**.

Liste over foretrukne på TV-guide

Du kan knytte TV-guide til din liste over foretrukne.

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, kan du trykke længe på **≡ > Vælg kanalliste**.
- 2 - Vælg en Liste over foretrukne, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **≡ TV GUIDE** for at åbne den.

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer på dine foretrukne kanaler. Sammen med dine foretrukne kanaler vil de første 3 mest anvendte kanaler fra TV-/radiostationernes standardliste blive tilføjet efter dine foretrukne kanaler i din forhåndsvisning. Du skal føje disse kanaler til din foretrukne liste for at aktivere dens funktion (se "TV-guide").

På hver side af TV-guiden, er der et "Vidste du det"-gitter indsat på listen med foretrukne kanaler. "Vidste du det?"-kanalen indeholder nyttige tip til at forbedre den måde, du bruger dit TV på.

5.6

Tekst/tekst-TV

Tekst-TV-sider

Åbn Tekst/tekst-TV ved at trykke på **TEXT**, mens du ser TV-kanaler.

Luk tekst-TV ved at trykke på **TEXT** igen.

Vælg en tekst-TV-side

Hvis du vil vælge en side . . .

- 1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
- 2 - Brug piletasterne til at navigere.
- 3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ud for hovedsidennummeret.

Vælg en underside ved at trykke på **◀** eller **▶**.

T.O.P. Tekst-TV-sider

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-TV.

Åbner T.O.P.- tekst-TV-sider i tekst-TV ved at trykke på **+** **OPTIONS** og vælge **T.O.P.- oversigt**.

Søg i tekst-TV

Du kan vælge et ord og søge i tekst-TV efter alle forekomster af det pågældende ord.

- 1 - Åbn en tekst-TV-side, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg et ord eller et tal med piletasterne.
- 3 - Tryk på **OK** igen for at springe direkte til den næste forekomst af det pågældende ord eller tal.
- 4 - Tryk på **OK** igen for at springe til den næste forekomst.
- 5 - Stop søgningen ved at trykke på **▲** (op), indtil der ikke er valgt noget.

Tekst-TV fra en tilsluttet enhed

Visse enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-TV.

Åbn tekst-TV fra en tilsluttet enhed . . .

- 1 - Tryk på **➡ SOURCES** vælg enheden, og tryk på **OK**.
- 2 - Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke på **+** **OPTIONS**, vælg **Vis enhedstaster**, vælg tasten **≡** og trykke på **OK**.
- 3 - Tryk på **← Tilbage** for at skjule enhedstasterne.
- 4 - Tryk på **← Tilbage** igen for at lukke tekst-TV.

Digital tekst (kun Storbritannien)

Nogle digitale TV-stationer tilbyder dedikeret digitalt tekst-TV eller interaktivt TV på deres digitale TV-kanaler. Disse omfatter normalt tekst-TV med nummer-, farve- og piletaster til valg og navigation.

Tryk på **← Tilbage** for at lukke digitalt tekst-TV.

* Tekst-TV kan kun nås, når kanalerne installeres direkte på TV'ets indbyggede tuner, og der er tændt for TV-tilstand. Hvis der anvendes en set-top-boks, er tekst-TV utilgængelig via TV'et. Hvis det er tilfældet, kan set-top boksens tekst-TV bruges i stedet.

Indstillinger for tekst-TV

Tryk på **+** **OPTIONS** i Tekst/tekst-tv for at vælge følgende...

- **Frys siden / Aktiver siden**

Starter eller stopper automatisk rotation af undersider.

- **Dobbeltskærm/Fuld skærm**

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

- **T.O.P.-oversigt**

Åbner T.O.P.- tekst-TV.

- **Forstør/Normal visning**

Forstørret tekst-TV-siden for at lette læsningen.

- **Afslør**

Afslører skjulte oplysninger på siden.

- **Sprog**

Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist tekstens korrekt.

- **Tekst-TV 2.5**


Aktiverer tekst-TV 2.5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik.

Opsætning af tekst-TV

Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige tekst-TV-sprog tilgængelige.

Du kan indstille det primære og sekundære tekst-TV-sprog. . .

1 - Vælg  **Indstillinger > Region og sprog**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.

2 - Vælg **Sprog > Primært**

tekst-TV eller **Sekundært tekst-TV**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg dine foretrukne tekst-TV sprog.

4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Tekst-TV 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikken.

Sådan slår du tekst-TV 2.5 fra...

1 - Tryk på **TEXT**.

2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, når Tekst/tekst-TV er åben på skærmen.

3 - Vælg **Tekst-tv 2.5 > Fra**, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

5.7

Interaktivt TV

Om iTV

Med interaktivt TV kombinerer visse digitale TV-selskaber deres normale TV-programmer med oplysnings- eller underholdningssider. På nogle sider kan du reagere på et program eller en afstemning, foretage onlineshopping eller betale for et video-on-demand-program.

HbbTV, MHEG . . .

Stationer bruger forskellige interaktive TV-systemer: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivt TV refererer nogle gange til digital tekst eller rød knap. Men hvert system er adskilt.


Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.

Det skal du bruge

Interaktivt TV er kun tilgængeligt på digitale TV-kanaler. De fulde fordele ved interaktivt TV får du ved en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.


HbbTV

Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se siderne.

 **Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV > Til.**

Brug af iTV

Åbn iTV-sider

I forbindelse med de fleste kanaler, der tilbyder HbbTV eller iTV, kan du trykke på farvetasten  (rød) eller **OK** for at åbne deres interaktive program.

Navigere i iTV-sider

Du kan bruge pile- og farvetasterne, taltasterne og tasten **←** **Tilbage** til at navigere i iTV-siderne. Du kan bruge tasterne **▶** (Afspil), **⏸** (Pause) og **■** (Stop) til at se videoer på iTV-sider.

Digital tekst (kun Storbritannien)

Tryk på **TEXT**. Tryk på **←** **Tilbage** for at lukke.

Luk iTV-sider

De fleste iTV-sider oplyser dig om, hvilken tast du skal bruge for at lukke.

For at gennemtvinge en lukning af en iTV-side skal du skifte til næste TV-kanal og trykke på **← Tilbage**.

Kanalinstallation

6.1

Satellitinstallation

Om installation af satellitter

Op til 4 satellitter

Du kan installere op til 4 satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal satellitter, du vil installere, i starten af installationen. Dette får installationen til at gå hurtigere.

Unicable

Du kan bruge et Unicable-system* til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Du kan vælge Unicable for op til 4 satellitter i starten af installationen.

* Bemærk: Understøtter Unicable 1 (EN50494) og Unicable 2 (EN50607/JESS).

HD+ OpApp

HD+ OpApp* er en app fra HD+ til tyske brugere, der kan køre en virtuel set-top-boks på TV. Appen indeholder de programmer og funktioner, som man tidligere skulle bruge en fysisk set-top-boks for at få adgang til.

Du skal have internetforbindelse og acceptere Philips' vilkår for anvendelse, politik om personlige oplysninger og betingelser for brug af Smart TV for at installere HD+ OpApp. Du kan installere appen enten ved hjælp af skærmen Apps eller indstillingen **Søg efter satellitter** i menuen **Indstillinger**.

Hvis HD+ OpApp ikke kan downloades eller installeres, kan du prøve at downloade igen senere. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte HD+.

Når HD+ OpApp er blevet installeret, kan du påbegynde den gratis prøveperiode. Skift kilde til **Se satellit** efter installationen. Hvis du har brugt et CAM-modul til HD+ før, kan du fjerne det nu. Hvis der er sat et CICAM i TV'et, vil det ikke blive brugt til at afkode signalet, når du ser en satellitkanal.

Når HD+ OpApp er installeret, er der nogle funktioner, der vil blive påvirket.

- Optagelses- og påmindelsesfunktioner er ikke tilladt for satellitkanaler.
- Liste over foretrukne er kun tilgængelig i Antenne/kabel.
- Kanalvalget, **TV-guiden**, kanaloplysningerne erstattes af OpApp-brugergrensefladen
- Omdøbning og kloning af satellitkanaler deaktiveres.

* Bemærk: HD+ OpApp er kun tilgængelig for

HD+-abonnenter, og landeindstillingen er Tyskland.

Start installationen

Sørg for, at parabolantennen er tilsluttet korrekt og perfekt rettet ind, før du påbegynder installationen.

Sådan starter du satellitinstallationen...

1 - Vælg **Indstillinger > Kanaler > Satellitinstallation**, og tryk på **OK**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.

2 - Vælg **Søg efter satellit**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. TV'et vil søge efter satellitter.

4 - Vælg **Installér**, og tryk på **OK**. TV'et viser konfigurationen af den aktuelle satellitinstallation. Hvis du vil ændre denne konfiguration, skal du vælge **Indstillinger**.

Hvis du ikke vil ændre konfigurationen, skal du vælge **Søg**. Gå til trin 5.

5 - I **Installation af system** skal du vælge det antal satellitter, du vil installere, eller vælge ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner. I nogle lande kan du tilpasse nogle ekspertindstillinger for hver LNB i **Flere indstillinger**.

6 - TV'et søger efter satellitter, som er tilgængelige med parabolantennens indstilling. Dette kan tage et par minutter. Hvis der findes en satellit, vises dens navn og styrken på det modtagne signal på skærmen.

7 - Når TV'et finder de satellitter, du skal bruge, skal du vælge **Installér**.

8 - Hvis en satellit tilbyder **Kanalpakker**, viser TV'et de tilgængelige pakker for denne satellit. Vælg den pakke, du har brug for. Nogle pakker tilbyder en **Hurtig** eller **Fuld** installation af deres tilgængelige kanaler, vælg den ene eller den anden. TV'et installerer satellitkanalerne og radiostationer.

9 - Vælg **Afslut** for at gemme satellitopsætningen samt installerede kanaler og radiostationer.

Indstillinger for satellitinstallation

Indstillingerne for satellitinstallationen er forudindstillet efter dit land. Disse indstillinger bestemmer, hvordan TV'et søger efter og installerer satellitter og deres kanaler. Du kan altid ændre disse indstillinger.


Gør følgende for at ændre indstillingerne for satellitinstallationen...

1 - Start satellitinstallationen.

2 - På det skærbillede, hvor du kan starte søgningen efter satellitter, skal du vælge **Indstillinger** og derefter trykke på **OK**.

3 - Vælg det antal satellitter, du vil installere, eller vælg ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner.

4 - Når du er klar, skal du vælge **Næste** og trykke på **OK**.

5 - I menuen Indstillinger skal du trykke på farvetasten  **Udført** for at vende tilbage til skærbilledet, hvor du kan starte søgningen efter satellitter.

Homing Transponder og LNB

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her.

Satellit-CAM-moduler

Hvis du bruger et CAM-modul – et Conditional Access Module med et smartkort – til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et.

De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode kanaler.

Den nyeste generation af CAM-moduler kan selv installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige kanalopdateringer.

Kanalpakker

Satellitudbydere kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det enkelte land. Nogle satellitter tilbyder abonnementspakker – en samling af kanaler, du betaler for.

Hvis du vælger en abonnementspakke, beder TV'et dig muligvis om at vælge Hurtig eller Fuld installation. Vælg **Hurtig** for kun at installere kanalerne i pakken, eller vælg **Fuld** for at installere pakken samt alle øvrige tilgængelige kanaler. Vi anbefaler Hurtig installation af abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter, der ikke er en del af din abonnementspakke, anbefaler vi en Fuld installation. Alle installerede kanaler placeres på kanallisten Alle.

Opsætning af Unicable

Unicable-systemet

Du kan anvende et enkeltkabelsystem eller Unicable-system* til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Et enkeltkabelsystem bruger ét kabel til at tilslutte parabolantennen til alle satellittunere i systemet. Et enkeltkabelsystem bruges typisk i beboelsesejendomme. Hvis du bruger et Unicable-system, beder TV'et dig om at tildele et brugerbåndsnummer og en tilhørende frekvens under installationen. Du kan installere op til 4 satellitter med Unicable på dette TV.

Hvis du opdager, at der mangler nogle kanaler efter en Unicable-installation, er der muligvis foretaget en anden installation på Unicable-systemet samtidig. Foretag installationen igen for at installere de manglende kanaler.

* Bemærk: Understøtter Unicable 1 (EN50494) og Unicable 2 (EN50607/JESS).

User Band-nummer

De enkelte, tilsluttede satellittunere skal være nummereret (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 osv.) i et Unicable-system.

Du kan finde de tilgængelige brugerbånd og deres numre på Unicable-koblingsboksen. Brugerbånd forkortes af og til som UB. Der er Unicable-koblingsbokse, som tilbyder 4 eller 8 brugerbånd. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbåndsnummer for de enkelte, indbyggede satellittunere. En satellittuner kan ikke have det samme brugerbåndsnummer som en anden satellittuner i Unicable-systemet.


User Band-frekvens

Ud over det unikke brugerbåndsnummer skal satellitmodtageren bruge frekvensen for det valgte brugerbåndsnummer. Disse frekvenser vises for det meste ved siden af brugerbåndsnummeret på en Unicable-koblingsboks.

Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt...

- 1 - Vælg  **Indstillinger > Kanaler > Satellitinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Opdater kanaler**, og tryk på **OK**. TV'et vil starte opdateringen. Opdateringen kan tage et par

minutter.

4 - Følg anvisningerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter.

5 - Vælg **Afslut**, og tryk på **OK**.

Manuel installation

Manuel installation er beregnet til superbrugere.

Du kan bruge Manuel installation til hurtigt at tilføje nye kanaler fra en satellittransponder. Du skal kende transponderens frekvens og polarisering. TV'et installerer alle transponderens kanaler. Hvis transponderen har været installeret før, flyttes alle dens kanaler - de tidligere og de nye - til slutningen af kanallisten Alle.

Du kan ikke bruge Manuel installation, hvis du vil ændre antallet af satellitter. Hvis dette er nødvendigt, skal du udføre en komplet installation ved hjælp af Installer satellitter.

Sådan installerer du en transponder...

1 - Vælg **⚙ Indstillinger > Kanaler >**

Satellitinstallation, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Manuel installation**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.

3 - Hvis du har mere end 1 satellit installeret, skal du vælge den **LNB**, som du vil tilføje kanaler for.

4 - Indstil den **Polarisering**, du har brug for. Hvis du indstiller **Symbolhastighedstilstand** til **Manuel**, kan du angive symbolhastigheden i **Symbolhastighed** manuelt.

5 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere frekvensen, og vælg **Udført**.

6 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Signalstyrken vises på skærmen.

7 - Hvis du vil gemme kanalen for en ny transponder, skal du vælge **Gem** og trykke på **OK**.

8 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Homing Transponder og LNB

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her.

LNB-strøm

Som standard er LNB-strøm sat til Automatisk.

22 kHz tone

Som standard er Tone sat til Automatisk.

Lav LO-frekvens/høj LO-frekvens

Lokaloscillatorfrekvenser er indstillet til standardværdier. Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der kræver forskellige værdier.

Problemer

TV'et kan ikke finde de satellitter, jeg ønsker, eller

TV'et installerer den samme satellit to gange

- Kontroller, at det korrekte antal satellitter er angivet i Indstillinger i starten af installationen. Du kan indstille TV'et til at søge efter én, to eller 3/4 satellitter.

En dobbelthoved-LNB kan ikke finde satellit nummer to

- Hvis TV'et finder én satellit, men ikke kan finde nummer to, kan du dreje parabolantennen et par grader. Juster parabolen, så den får det stærkeste signal på den første satellit. Kontroller signalstyrkeindikatoren for den første satellit på skærmen. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge **Søg igen** for at finde den anden satellit.
- Kontroller, at indstillingen er angivet til **To satellitter**.

Ændring af installationen løste ikke problemet

- Alle indstillinger, satellitter og kanaler gemmes først, når du afslutter installationen.

Alle satellitkanaler er forsvundet

- Hvis du bruger et Unicable-system, skal du sørge for at tildele to unikke brugerbåndnumre til begge de indbyggede tunere i Unicable-indstillingerne. Det skyldes muligvis, at en anden satellitmodtager i Unicable-systemet anvender det samme brugerbåndnummer.

Nogle satellitkanaler ser ud til at være forsvundet fra kanallisten.

- Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan stationen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. For at gendanne positionerne på kanallisten kan du prøve at opdatere kanalpakken.

Jeg kan ikke fjerne en satellit

- Abonnementspakker tillader ikke fjernelse af en satellit. Hvis du vil fjerne satellitten, skal du udføre en komplet installation igen og vælge en anden pakke.

Modtagelsen er periodisk dårlig

- Kontroller, om satellitparabolen sidder godt fast. Stærk vind kan flytte parabolen.
- Sne og regn kan forringe modtagelsen.

Antenneinstallation

Opdater kanaler

Automatisk kanalopdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere disse kanaler.

En gang om dagen, kl. 7, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i Kanallisten og markeres med en . Kanaler uden signal fjernes. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler. Du kan slå automatisk kanalopdatering fra.

Sådan slår du automatisk opdatering fra...

- 1 - Vælg **Indstillinger > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation eller Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Automatisk kanalopdatering**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **Tilbage** for at lukke menuen.

Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver kanalopdatering, kan du slå den fra.

Sådan slås meddelelsen fra...

- 1 - Vælg **Indstillinger > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation eller Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Opstartsmeddelelse**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **Tilbage** for at lukke menuen.

I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er på standby.

Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt...

- 1 - Vælg **Indstillinger > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation eller Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Opdater digitale kanaler**, vælg **Næste**, og tryk på **OK**.

- 6 - Vælg **Start**, og tryk på **OK** for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter.
- 7 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **Tilbage** for at lukke menuen.

Geninstaller kanaler

Geninstallerer alle kanaler

Du kan geninstallere alle kanaler og lade alle andre TV-indstillinger urørte.

Hvis der er angivet en PIN-kode, skal du indtaste denne kode, før du kan geninstallere kanaler.

Sådan geninstallerer du kanaler...

- 1 - Vælg **Indstillinger > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Geninstaller kanaler**, vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg det land, du befinder dig i nu, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 8 - Vælg den ønskede installationstype, **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 10 - Vælg den kanaltype, du vil have, **Digitale og analoge kanaler** eller **Kun digitale kanaler**, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 12 - Vælg **Start**, og tryk på **OK** for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter.
- 13 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **Tilbage** for at lukke menuen.

Geninstaller TV

Du kan foretage en fuld TV-installation igen. TV'et bliver fuldt geninstalleret.

Sådan gentager du en fuld TV-installation...

- 1 - Vælg **Indstillinger > Generelle indstillinger > Geninstaller TV**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Ja**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 - TV'et vil foretage fuld geninstallering. Alle indstillinger nulstilles, og installerede kanaler vil blive erstattet. Installationen kan tage et par minutter.
- 5 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **Tilbage** for at lukke menuen.

DVB-indstillinger

DVB-T- eller DVB-C-modtagelse

Ved kanalinstallationen, lige før du skal søge efter kanaler, har du valgt Antenne (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). Antenne DVB-T søger efter jordbaserede, analoge kanaler og digitale DVB-T/T2-kanaler. Kabel DVB-C søger efter analoge og digitale kanaler, der er tilgængelige fra en kabel DVB-C-operatør.

DVB-C-kanalinstallation

Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-C-indstillinger indstillet til automatisk. Hvis din DVB-C-operatør har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier, netværks-id eller netværksfrekvens, skal du indtaste disse værdier, når TV'et beder om dem i forbindelse med installation.

Sammenfaldende kanalnumre

I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Under installation viser TV'et listen med sammenfaldende kanalnumre. Du skal vælge, hvilken TV-kanal du vil installere på et kanalnummer med flere TV-kanaler.

Netværksfrekvenstilstand

Hvis du har tænkt dig at bruge metoden **Hurtig scanning** i **Frekvensscanning** til at søge efter kanaler, skal du vælge **Automatisk**. Dit TV bruger 1 af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge **Manuelt**.

Netværksfrekvens

Med **Netværksfrekvenstilstand** indstillet til **Manuelt** kan du her indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeloperatør. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

Frekvensscanning

Vælg metoden til søgning af kanaler. Du kan vælge den hurtigere metode **Hurtig scanning** og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du vælge den udvidede metode **Fuld scanning**. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter

og installere kanaler.

Frekvenstrinstørrelse

TV'et søger efter kanaler i trin på **8 MHz**.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du søge i mindre trin af **1 MHz**. Med trin på 1 MHz tager det længere tid at søge efter og installere kanaler.

Digitale kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder digitale kanaler, kan du springe over søgning efter digitale kanaler.

Analoge kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder analoge kanaler, kan du springe over søgning efter analoge kanaler.

Gratis / kodet

Hvis du har et abonnement og et CAM-modul – Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester, skal du vælge **Gratis + kodet**. Hvis du ikke har abonnement til betalings-TV-kanaler, kan du vælge **Kun gratis kanaler**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten **— Søgeord** i **Hjælp** og finde **CAM, Conditional Access Module**.

Modtagekvalitet

Du kan kontrollere en digital kanals kvalitet og signalstyrke. Har du din egen antenne, kan du ændre antennens placering for at forsøge at forbedre modtagelsen.

Sådan kontrollerer du modtagekvaliteten for en digital kanal...

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Vælg **⚙ Indstillinger > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation** eller **Antenneinstallation**, og tryk på **OK**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Digital: Modtagelsestest**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Den digitale frekvens vises for denne kanal.
- 5 - Vælg **Søg** igen og tryk på **OK** for at kontrollere signalets kvalitet på denne frekvens. Testresultatet vises på skærmen. Du kan flytte antennen eller kontrollere tilslutningerne for at forbedre

modtagelsen.

6 – Du kan også selv ændre frekvensen. Vælg frekvensnummeret én ad gangen, og brug tasterne **▲** (op) eller **▼** (ned) til at ændre værdien med. Vælg **Søg**, og tryk på **OK** for at teste modtagelsen igen.

7 – Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Manuel installation

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en.

Sådan installerer du analoge kanaler manuelt.

1 – Vælg **⚙️ Indstillinger > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation eller Antenneinstallation**, og tryk på **OK**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.

2 – Vælg **Analoge: Manuel installation**, og tryk på **OK**.

- **System**

Konfigurer Tv-systemet ved at vælge **System**. Vælg dit land eller den del af verden, hvor du befinder dig nu, og tryk på **OK**.

- **Søg efter**

Du finder en kanal ved at vælge **Søg efter kanal** og trykke på **OK**. Du kan selv indtaste en frekvens for at finde en kanal, eller du kan lade TV'et søge efter en kanal. Tryk på **➤** (højre) for at vælge **Søg**, og tryk på **OK** for automatisk at søge efter en kanal. Den fundne kanal vises på skærmen, og hvis der er dårlig modtagelse, skal du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil gemme kanalen, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

- **Gem**

Du kan gemme kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer.

Vælg **Gem aktuel kanal** eller **Gem som ny kanal**, og tryk på **OK**. Det nye kanalnummer vises kortvarigt.

Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige, analoge TV-kanaler.

6.3

Kopiering af kanalliste

Introduktion

Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere.

Med Kopiering af kanalliste, kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Med Kopiering af kanalliste undgår du en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en

foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USB-flashdrev med mindst 1 GB.

Betingelser

- Begge TV er fra det samme årsline-up.
- Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et.
- Begge TV har kompatible softwareversioner.

Aktuel kanalversion

Sådan får du vist den nuværende version af kanallisten...

- 1 – Vælg **⚙️ Indstillinger > Kanaler**, vælg **Kopiering af kanalliste**, vælg **Nuværende version**, og tryk på **OK**.
- 2 – Tryk på **OK** for at lukke.

Aktuel softwareversion

Gør følgende for at kontrollere den aktuelle version af TV-softwaren...

- 1 – Vælg **⚙️ Indstillinger > Opdater software**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 2 – Vælg **Aktuel software-information**, og tryk på **OK**.
- 3 – Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret vises også, hvis det er tilgængeligt.
- 4 – Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Kopiering af en kanalliste

Sådan kopierer du en kanalliste...

- 1 – Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret.
- 2 – Sæt et USB-flashdrev i.
- 3 – Vælg **⚙️ Indstillinger > Kanaler > Kopiering af kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 4 – Vælg **Kopier til USB**, og tryk på **OK**. Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen for at kopiere kanallisten.
- 5 – Når kopieringen er færdig, skal du USB-flashdrevet ud igen.
- 6 – Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV.

Kanallistens version

Se den nuværende version af kanallisten...

- 1 – Vælg **⚙️ Indstillinger > Kanaler**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 2 – Vælg **Kopiering af kanalliste**, vælg **Nuværende version**, og tryk på **OK**.
- 3 – Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne

gange for at lukke menuen.

Upload en kanalliste til TV


Til TV'er, der ikke er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

Til et TV, som endnu ikke er installeret

1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen over. Afslut installationen.

2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.


3 - Tryk på  **Indstillinger** > **Kanaler** > **Kopiering af kanalliste** > **Kopier til TV** og tryk på **OK** for at starte upload af kanallisten. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.

4 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.

Til TV, der allerede er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.


Et allerede installeret TV

1 - Bekræft TV'ets landeindstillinger. (Se kapitlet **Geninstaller alle kanaler** for at bekræfte denne indstilling. Start denne procedure, indtil du når til landeindstillingen. Tryk på  **Tilbage** for at annullere installationen).

Hvis landet er korrekt, fortsættes med trin 2.

Hvis landet ikke er korrekt, skal du påbegynde en geninstallation. Se kapitlet **Geninstaller alle kanaler**, og start installationen. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Fortsæt med trin 2, når installationen er udført.

2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.

3 - Tryk på  **Indstillinger** > **Kanaler** > **Kopiering af kanalliste** > **Kopier til TV** og tryk på **OK** for at starte upload af kanallisten. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.

4 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.

Tilslut enheder

7.1

Om tilslutninger

Tilslutningsvejledning

Slut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet, så du kan sikre en god overførsel af billede og lyd.

Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i kildemenuen.

Antennestik

Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekablerne, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage.

HDMI-porte

HDMI-kvalitet

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd-kvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lyd-signaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) TV-signaler.

For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

Hvis en enhed, der er tilsluttet HDMI, ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, om en anden HDMI Ultra HD-indstilling kan løse problemet. Under Hjælp skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde HDMI Ultra HD.

Kopibeskyttelse

HDMI-porte understøtter HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC og eARC


Alle HDMI-tilslutningerne på TV'et har HDMI ARC (Audio Return Channel – lydreturkanal).

Hvis enheden, typisk et Home Theatre System (HTS), en soundbar eller en AV-modtager, også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til en af HDMI-stikkene på TV'et. Med HDMI ARC-tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.

Du kan bruge alle HDMI-tilslutningerne på dette TV til at tilslutte HTS, men ARC er kun tilgængelig for 1 enhed/tilslutning ad gangen.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) er en forbedring i forhold til den tidligere ARC. Den dækker alle ARC-funktioner, men med højere båndbredde og hastighed. eARC understøtter lydtransmission i høj kvalitet op til 192 kHz, 24-bit, ukomprimeret 5.1 og 7.1 og 32-kanals ukomprimeret lyd.

Bemærk: **HDMI eARC** er kun til rådighed på **HDMI 2**. Brug HDMI-kabel med Ethernet til eARC. Kun 1 eARC-enhed er tilgængelig ad gangen.

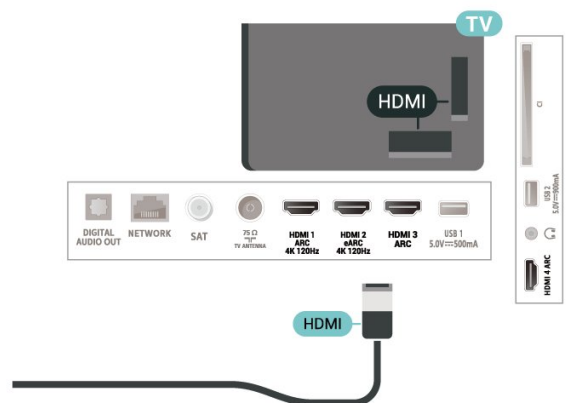

HDMI CEC – EasyLink

Ved at slutte HDMI CEC-kompatible enheder til TV'et kan du betjene det med TV-fjernbetjeningen. EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.

Tænd for EasyLink

Indstillinger > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink > On.

Betjen HDMI CEC-kompatible enheder med TV-fjernbetjeningen

⚙ **Indstillinger** > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink-fjernbetjening > Til.

Sæt HDMI-enheder til at slukkes samtidig med TV'et.

⚙ **Indstillinger** > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink til automatisk slukning.

Vælg Til for at tillade TV'et at sætte HDMI-enhederne på standby. Vælg Fra for at deaktivere denne funktion.

Sæt TV'et til at tændes samtidig med HDMI-enheder.

⚙ **Indstillinger** > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink til automatisk tænding af TV.

Vælg Til for at tillade HDMI-enhederne at aktivere TV'et fra standby-status. Vælg Fra for at deaktivere denne funktion.

EasyLink 2.0-lydstyring

⚙ **Indstillinger** > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink 2.0-lydstyring.

Vælg Til for at styre lydindstillingerne på HDMI-lydsystemet. Du kan justere disse indstillinger via **Hyppige indstillinger** eller **Indstillinger > Lyd**. Dette gælder kun for EasyLink 2.0-kompatibelt HDMI-lydsystem.

Bemærk:

- EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.
- HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink. Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

7.2

CAM med smartkort – CI+

CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium-HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digital-TV-udbydere i din region. Disse programmer er kodet af TV-operatøren og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Med understøttelse af CI+ 2.0 kan dette TV acceptere CAM-modulet i både PCMCIA- og USB-formfaktor (til alle USB-porte).

Kontakt en udbyder af digital-TV for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.




Smartkort

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer.

Sæt smartkortet i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen.

Sådan sættes CAM-modulet i TV'et...

- 1 – Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et.
- 2 – Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket **COMMON INTERFACE**.
- 3 – Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket.

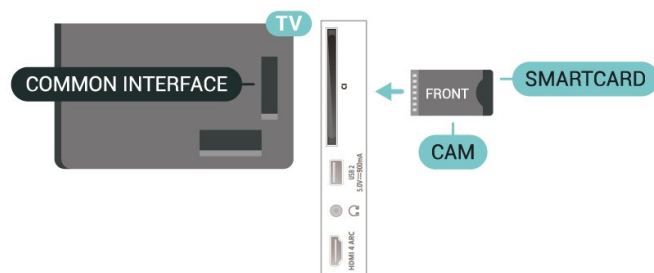


Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-modul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.

CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-modulet.

Adgangskoder og PIN-koder

For nogle CAM-moduler skal du indtaste en PIN-kode for at kunne se kanalerne. Når du angiver PIN-koden til CAM-modulet, anbefaler vi, at du bruger samme kode som den, du bruger til at låse TV'et op med.

Sådan angives PIN-koden til CAM-modulet...

- 1 - Tryk på  **SOURCES**.
- 2 - Vælg den kanaltype, du bruger CAM til **Se tv**.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**, og vælg **Fælles interface**.
- 4 - Vælg CAM-modulets TV-udbyder. Følgende skærbilleder kommer frem fra TV-udbyderen. Følg vejledningen på skærmen for at finde PIN-kodeindstillingen.

7.3

Home Theatre System - HTS

Opret forbindelse med HDMI ARC/eARC

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et Home Theatre System (HTS) til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et HTS med en indbygget diskafspiller.

HDMI ARC

Alle HDMI-tilslutninger på TV'et kan overføre lydreturkanalsignalet (ARC). Men når du har tilsluttet Home Theatre System, kan TV'et kun sende ARC-signalet til denne HDMI-tilslutning.

Hvis dit Home Theatre System har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge alle HDMI-tilslutninger på TV'et til at oprette forbindelse. Med HDMI ARC behøver du ikke tilslutte det ekstra lydkabel. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.

HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) er en forbedring i forhold til den tidligere ARC. Den understøtter de nyeste lydformater med høj bithastighed op til 192 kHz, 24-bit og ukomprimeret 5.1 og 7.1 samt 32-kanals ukomprimeret lyd. HDMI eARC er kun til rådighed på HDMI 2.

Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste Home Theatre Systems med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Opret forbindelse med HDMI

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et Home Theatre System (HTS) til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et HTS med en indbygget diskafspiller.

Hvis Home Theatre System ikke har nogen HDMI ARC-tilslutning, skal du tilføje et optisk lydkabel (Toslink) til at sende lyden fra TV-billedet til Home Theatre System.


Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste Home Theatre Systems med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Problemer med lydstyrken i HTS

Lyd med høje lyde

Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit Home Theatre System være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men Home Theatre System ikke har nogen DTS-lydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille TV'ets **Digitale udgangsformat** til **Stereo**.

Vælg  **Indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Digitalt udgangsformat**.

Ingen lyd

Hvis du ikke kan høre lyden fra TV'et på dit Home Theatre System, skal du kontrollere, om du har sluttet HDMI-kablet til en HDMI ARC-/eARC-tilslutning på dit Home Theatre System. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et er HDMI ARC-tilslutninger. HDMI eARC er kun til rådighed på HDMI 2.

7.4

Smartphones og tablets

For at tilslutte en smartphone eller tablet til TV'et kan du bruge en trådløs forbindelse. Ønskes en trådløs forbindelse på din smartphone eller tablet, downloades Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik.

Blu-ray-afspiller

Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til at tilslutte Blu-ray-afspilleren til TV'et.

Hvis Blu-ray-afspilleren har EasyLink HDMI CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

Under **Hjælp** skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **EasyLink HDMI CEC** for at få flere oplysninger.

Bluetooth

Parring af en enhed

Placer den trådløse højttaler inden for 5 meters afstand af TV'et. Læs enhedens brugervejledning for at få særlige oplysninger om parring og trådløs rækkevidde. Sørg for, at Bluetooth-indstillingen på TV'et er tændt.

Når en trådløs controller er parret, kan du bruge den. Når en trådløs højttaler er parret, kan du vælge den til afspilning af TV-lyden. Når en enhed er parret, behøver du ikke at parre den igen, medmindre du fjerner enheden.

Sådan parrer du en Bluetooth-enhed med TV'et...

- 1 - Tænd for Bluetooth-enheden, og placer den inden for TV'ets rækkevidde.
- 2 - Vælg **Indstillinger > Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Bluetooth > Søg efter Bluetooth-enhed**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Følg anvisningerne på skærmen. Du parrer enheden med TV'et, og TV'et gemmer forbindelsen. Du skal muligvis annullere en parret enhed først, hvis det maksimale antal parrede enheder er nået.
- 5 - Vælg enhedstype, og tryk på **OK**.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Vælg en enhed

Sådan vælges en trådløs enhed...

- 1 - Vælg **Indstillinger > Trådløs og netværk**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Bluetooth > Søg efter Bluetooth-enhed**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


Fjern en enhed

Du kan tilslutte eller frakoble en trådløs Bluetooth-enhed. Du kan også fjerne en trådløs Bluetooth-enhed. Hvis du fjerner en Bluetooth-enhed, vil enhedens parring blive annulleret.


Sådan gør du for at fjerne eller afbryde en trådløs enhed...


- 1 - Vælg **Indstillinger > Trådløs og netværk**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Bluetooth > Fjern Bluetooth-enhed**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Afbryd forbindelsen** eller **Fjern**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **OK**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Øretelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til -stikket bag på TV'et. Stikket er et 3,5 mm mini-jackstik. Du kan regulere hovedtelefonernes lydstyrke separat.

Sådan regulerer du lydstyrken...


- 1 - Tryk på  **Lydstyrke**, og vælg hovedtelefonikonet med pilene **◀** (venstre) eller **➤** (højre).
- 2 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere lydstyrken.

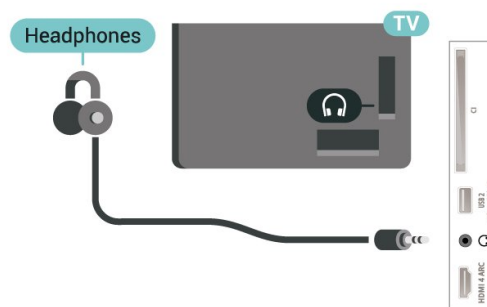

Spillekonsol

HDMI


Slut spilkonsollen til TV'et med et højhastigheds-HDMI-kabel for at opnå den bedste kvalitet.

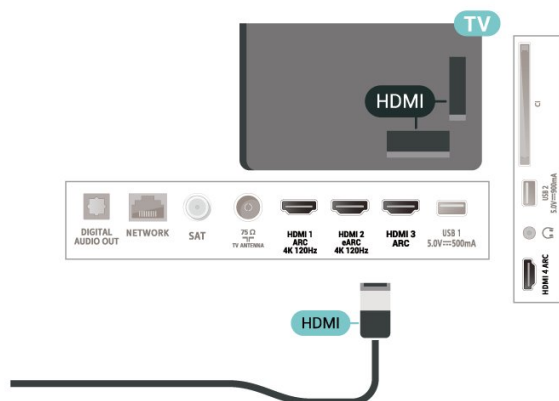

du trykke **II** (Pause). Når kanalen sættes på pause, starter formateringen.

Følg anvisningerne på skærmen.

Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent.

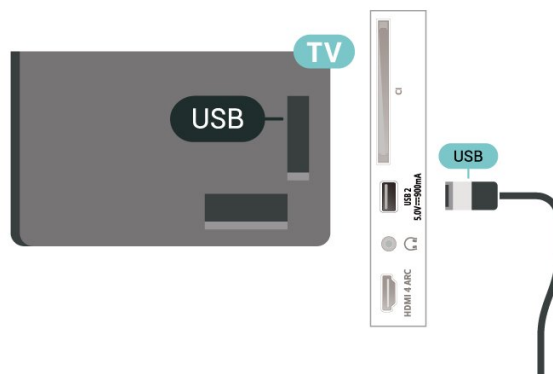

7.9

USB-harddisk

Det skal du bruge

Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du sætte digitale TV-udsendelser (DVB-udsendelser eller lignende) på pause eller optage dem.

Min. diskplads

- For at sætte på pause

Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2.0-kompatibel harddisk med mindst 4 GB diskplads.

- For at optage

For at sætte en udsendelse på pause og optage den har du brug for mindst 250 GB ledig hukommelse på harddisken.

I **Hjælp** skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **USB-harddisk** for at få flere oplysninger om, hvordan en USB-harddisk installeres.

Installation

Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken.

- 1 - Tilslut USB-harddisken til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer.
- 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.
- 3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal

Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer.

Formatering

Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den eller for at gemme apps, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken.

Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer.

* Tilslut en USB-harddisk med en størrelse på mindre end 2 TB.

Sådan gør du for at formatere en USB-harddisk...

- 1 - Tilslut USB-harddisken til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer.
- 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.
- 3 - Vælg **Optagelser**, hvis du vil anvende Pause TV og optagelser. Ellers skal du vælge **Apps** for at

gemme apps. Følg anvisningerne på skærmen.
4 - Alle filer og data bliver fjernet efter formateringen.
5 - Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent.

For at få flere oplysninger skal du i **Hjælp** trykke på farvetasten **— Søgeord** og søge efter **Pause TV**, **Optager** eller **Apps**.

7.10

USB-tastatur

Connect

Tilslut et USB-tastatur (USB-HID-type) for at indtaste tekst på dit TV.

Brug én af de andre **USB**-tilslutninger for at tilslutte.

Konfigurer

Installer tastaturet

For at installere USB-tastaturet skal du tænde for TV'et og slutte USB-tastaturet til én af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout.

Sådan ændrer du indstillingerne for tastaturlayout, når et layout er valgt...

- 1 - Vælg **⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 2 - Vælg **Indstillinger for USB-tastatur**, og tryk på **OK** for at starte opsætningen af tastaturet.

Specialtaster

Taster til indtastning af tekst

- Enter-tasten = OK
- Tilbage-tasten = sletter tegn før markøren
- Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt
- Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne **Ctrl + mellemrumstasten** samtidigt.

Taster til apps og internetsider


- Tabulator og Shift Tabulator = Næste og forrige
- Home = ruller til øverst på siden
- End = ruller til nederst på siden
- Page Up = hopper én side op
- Page Down = hopper én side ned
- * = Tilpas webstedet til skærmbredden

7.11

USB-flash-drev

Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev.

Indsæt et USB-flashdrev i en af **USB**-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.

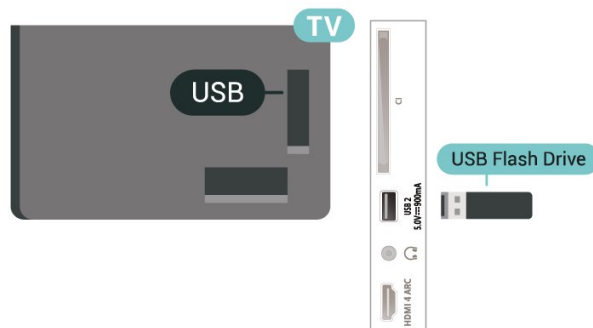

TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **➤ SOURCES** og vælge **USB**.

Hvis du vil stoppe med at se USB-flashdrevets indhold, skal du trykke på **TV EXIT** eller vælge en anden aktivitet.

Sådan fjerner du USB-flashdrevet sikkert...

- 1 - Tryk på **🏠 HOME**.
- 2 - Vælg ikonet **Meddelelser** i det øverste højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg dit flashdrev, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Skub ud**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vent, indtil proceduren Skub ud er afsluttet, og træk derefter flashdrevet ud.

Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalerer opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere.

Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller afspilning af indhold fra et USB-flashdrev, skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** i **Hjælp** og finde **Fotos, videoer og musik**.

7.12

Fotokamera

For at se fotos, der er lagret på dit digitale fotokamera, kan du slutte kameraet direkte til dit TV.


Brug én af **USB**-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte. Tænd kameraet, når du har tilsluttet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du

trykke på **SOURCES** og vælge **USB**. Kameraet skal muligvis indstilles til at overføre dets indhold med billedoverførselsprotokollen (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalerer opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille en video med en standardopløsning, der er højere end Ultra HD, via nogen af USB-forbindelserne.

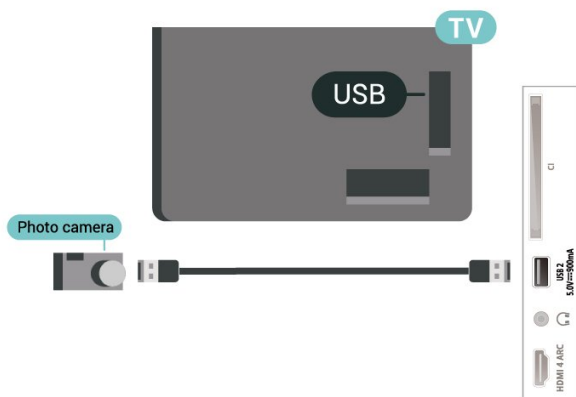


Hvis du vil have flere oplysninger om visning af fotos, skal du trykke på farvetasten **Søgeord** i **Hjælp** og finde **Fotos, videoer og musik**.

7.13

Videokamera

For at få den bedst mulige kvalitet skal du tilslutte videokameraet til TV'et med et HDMI-kabel.

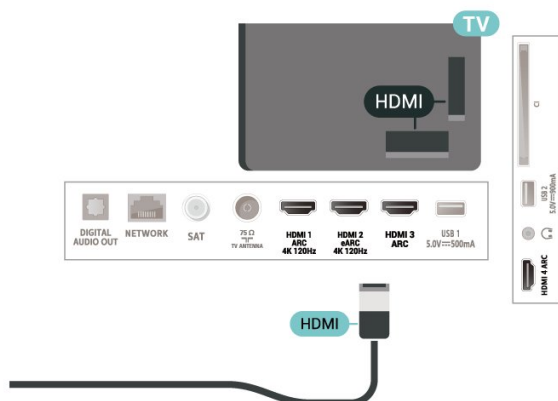

7.14

Computer

Du kan tilslutte computeren til TV'et ved hjælp af et HDMI-kabel af høj kvalitet og bruge TV'et som computerskærm.

* Bemærk for brugere med Nvidia-grafikkort: Hvis du slutter computeren til TV'et via HDMI, kan Nvidia-kortet muligvis automatisk vise VRRvideo (Variable Refresh Rate) på TV'et, når TV'ets **HDMI Ultra HD**-indstilling er **Optimal (automatisk spil)**. Sørg altid for at slå VRR-funktionen fra i grafikkortet, før du ændrer TV'ets **HDMI Ultra HD** til **Optimal** eller **Standard**. Når du vælger TV'ets UI som **Optimal** eller **Standard**, deaktiveres VRR-understøttelse i TV'et.

* Bemærk for brugere med AMD-grafikkort: Hvis du tilslutter computeren til TV'et via HDMI, skal du sikre dig, at følgende indstillinger på grafikkortet bruges til at opnå den rigtige ydeevne.

- Hvis grafikkortets outputvideo er 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p, og RGB-pixelformatet anvendes, skal RGB 4:4:4-pixelformatet Studio (begrænset RGB) indstilles på computerens grafikkort.
- Hvis grafikkortets outputvideo er 2560 x 1440p 120 Hz, og RGB-pixelformatet anvendes, skal RGB 4:4:4-pixelformatet PC Standard (fuld RGB) indstilles på computerens grafikkort.

Tilslut dit Android TV

Netværk og internet

Hjemmenetværk

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV skal dit TV være forbundet til internettet.

Opret forbindelse fra TV'et til et hjemmenetværk med en hurtig internetforbindelse. Du kan tilslutte dit TV trådløst eller kabelbaseret til din netværksrouter.

Opret forbindelse til netværk

Trådløs forbindelse

Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du bruge en Wi-Fi-router med forbindelse til internettet.

Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.



Slå Wi-Fi til eller fra

⚙ Indstillinger > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Wi-Fi til/fra.

Opret forbindelse

⚙ Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk > Trådløs.

1 – I listen over registrerede netværk skal du vælge dit trådløse netværk. Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge Tilføj nyt netværk for selv at indtaste netværksnavnet.

2 – Afhængigt af routertypen skal du nu angive din krypteringsnøgle – WPA2 eller WPA3. Hvis du har angivet krypteringsnøglen for dette netværk før, kan

du vælge OK for at oprette forbindelsen med det samme.

3 – En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Problemer

Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n/ac-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er OK, skal du kontrollere routeren, der er forbundet til internettet.

PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

DHCP


- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

Under Hjælp skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde under **Fejlfinding** for at få flere oplysninger.

Kablet forbindelse

Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et til internettet skal du bruge en netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.

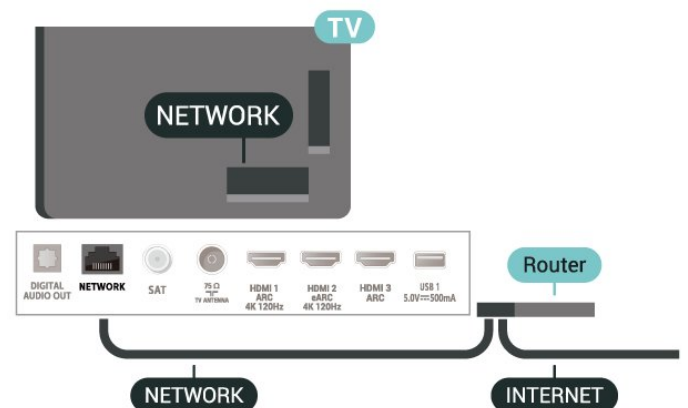

Opret forbindelse

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk > Kabelbaseret.

- 1 - Slut routeren til TV'et med et netværkskabel (Ethernet-kabel**).
- 2 - Kontrollér, at routeren er tændt.
- 3 - TV'et søger konstant efter en netværksforbindelsen.
- 4 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal være sat på Til.

**For at opfylde EMC-regulativerne skal du bruge et afskærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel.

Netværksindstillinger

Vis netværksindstillinger

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Vis netværksindstillinger.

Du kan se alle aktuelle netværksindstillinger her. IP- og MAC-adresse, signalstyrke, hastighed, krypteringsmetode, adresse/netmaske/port/DNS for IPv4 eller IPv6 osv.

Netværkskonfiguration - statisk IP

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Netværkskonfiguration > Statisk IP.

Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til Statisk IP.

Netværkskonfiguration - konfiguration af statisk IP

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Netværkskonfiguration > Konfiguration af statisk IP.

- 1 - Vælg Konfiguration af statisk IP, og konfigurer forbindelsen.
- 2 - Du kan angive nummeret på IP-adresse, Netmaske, Port, DNS 1 eller DNS 2.

Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Tænd med Wi-Fi (WoWLAN).

Du kan tænde dette TV fra din smartphone eller

tablet, hvis TV'et er i standby. Indstillingen Tænd med Wi-Fi (WoWLAN) skal være aktiveret.

Tænd med Chromecast

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Aktiver med Chromecast.

Slå funktionen Til, så TV'et kan tændes fra en Chromecast-app på din mobilenhed. TV'ets strømforbrug i standby vil være højere, når denne funktion er slået til. Wi-Fi-indstillingen (WoWLAN) skal først slås til, før du kan ændre indstillingen Tænd med Chromecast.

DMR - Digital Media Renderer

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Digital Media Renderer - DMR.

Hvis dine mediefiler ikke afspilles på TV'et, skal du sikre dig, at Digital Media Renderer er aktiveret. DMR er aktiveret som standard i fabriksindstillingerne.

Slå Wi-Fi-forbindelsen til

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Wi-Fi til/fra.

Du kan slå Wi-Fi-forbindelsen på TV'et til eller fra.

Ryd internethukommelse

⚙ **Indstillinger** > Trådløs og netværk > Kabelbaseret eller trådløs > Ryd internethukommelse.

Med Ryd internethukommelse kan du rydde indstillingerne for serverregistrering hos Philips og forældrevurdering, dine app-logins til videobutikker, alle foretrukne fra Philips TV-samling, internetbogmærker og historik. Interaktive MHEG-applikationer kan også gemme såkaldte "cookies" på TV'et. Disse filer bliver også slettet.

8.2

Google-konto

Log på

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV kan du logge på Google med din Google-konto.



Ved at logge på kan du spille dine yndlingsspil på telefon, tablet og TV. Du kan også få tilpassede

video- og musikanbefalinger på din TV-startskærm samt få adgang til YouTube, Google Play og andre apps.

Log på

Brug din eksisterende **Google-konto** for at logge på Google på dit TV. En Google-konto består af en e-mailadresse og en adgangskode. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du bruge din computer eller tablet til at oprette en (accounts.google.com). Du skal have en Google+ profil for at kunne spille spil med Google Play. Hvis du ikke loggede på under den første TV-installation, kan du altid logge på senere.

Gør følgende for at logge på, efter du har installeret dit TV...



- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Konto** og **Log på**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Log på**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Brug din fjernbetjening**, og tryk på **OK**.
- 5 - Du skal indtaste din e-mailadresse med tastaturet på skærmen og trykke på **OK**.
- 6 - Indtast din adgangskode, og tryk på **OK** for at logge på.
- 7 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Android-indstillinger

Du kan angive eller se flere Android-specifikke indstillinger og oplysninger. Du kan finde listen over de apps, der er installeret på dit TV, samt den nødvendige lagringsplads. Du kan angive det sprog, du gerne vil bruge sammen med stemmesøgning. Du kan konfigurere tastaturet på skærmen eller give dine apps tilladelse til at bruge din lokalitet. Udforsk de forskellige Android-indstillinger.

På www.support.google.com/androidtv kan du få flere oplysninger om disse indstillinger.

Gør følgende for at åbne disse indstillinger...

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Udforsk de forskellige Android-indstillinger.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **Tilbage** for at lukke menuen.

8.3

Philips TV-samling-app



Siden Foretrukne apps

Alle dine abonnementsapps er tilgængelige i Philips TV-samling-appen under afsnittet Foretrukne apps. Start den ved hjælp af banneret i rækken **Apps**.

Philips TV-samling-apps er lavet specielt til TV. Download og installation af Philips TV-samling-apps er gratis. Philips TV-samling-apps kan variere fra land til land eller region. Philips TV-samling indeholder også anbefalinger til nye apps og meget mere.

Nogle Philips TV-samling-apps er forudinstalleret på dit TV. Når du vil installere andre apps fra Philips TV-samling, vil du blive bedt om at acceptere vilkårene for anvendelse. Du kan indstille Indstillinger for private oplysninger efter ønske.

Gør følgende for at installere en app fra Philips TV-samling...

- 1 - Tryk på  **HOME**.
- 2 - Vælg  **Philips TV-samling**, og tryk på **OK**. Det åbner afsnittet Udvalgte apps.
- 3 - Vælg fanen "Alle", og tryk på **OK**. Den viser alle de apps, der er tilgængelige for brugeren, herunder de installerede.
- 4 - Gennemse apps, vælg ikonet for den app, du vil installere, og tryk på **OK**. Det vil åbne siden App-info.
- 5 - Vælg knappen **Installer**, og tryk på **OK** for at installere appen.

Den installerede app findes på siden Apps, som kan åbnes fra Android-startskærmen ved at trykke på ikonet Apps i venstre ende af rækken **Apps**.

Vilkår for anvendelse

For at kunne installere og bruge Philips TV-samling-apps skal du acceptere Vilkår for anvendelse. Hvis du ikke accepterede disse vilkår under den første TV-installation, kan du altid acceptere dem senere. I det øjeblik, du accepterer Vilkår for anvendelse, vil nogle apps straks være tilgængelige, og du kan gennemse Philips TV-samling for at installere andre apps.

Gør følgende for at acceptere Vilkår for anvendelse, efter du har installeret dit TV...



- 1 - Tryk på  **HOME**, vælg  **Philips TV-samling**, og tryk på **OK**. Tryk på tasten **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
- 2 - Du kan vælge **Vilkår for anvendelse** og derefter trykke på **OK** for at kunne læse dem.
- 3 - Vælg **Accepter**, og tryk på **OK**. Du kan ikke fortryde denne godkendelse.
- 4 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Indstillinger for private oplysninger

Du kan indstille nogle Indstillinger for private oplysninger for Philips TV-samling-apps.

- Du kan give tilladelse til, at tekniske statistikker bliver sendt til Philips.
- Du kan tillade personlige anbefalinger.
- Du kan tillade cookies.
- Du kan aktivere børnesikringen til 18+ kategoriserede apps.

Sådan indstilles Indstillinger for private oplysninger for Philips TV-samling...

- 1 - Tryk på  HOME, vælg  Philips TV-samling, og tryk på OK. Tryk på tasten Indstillinger for at åbne menuen Indstillinger.
- 2 - Du kan vælge Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og derefter trykke på OK.
- 3 - Vælg de enkelte indstillinger, og tryk på OK for at tillade eller fjerne tilladelse. Du kan læse nærmere om de enkelte indstillinger.
- 4 - Tryk på  Tilbage for at lukke menuen.

Apps

9.1

Om Apps

Du kan finde dine foretrukne apps i rækken **Apps** i startmenuen.

Ligesom apps på din smartphone eller tablet giver apps på dit TV mulighed for særlige funktioner, der fremmer TV-oplevelsen. Apps som YouTube, spil, videobutikker og vejrudsigter (m.m.). Du kan bruge internetbrowser-appen til at surfe på internettet.

Apps kan komme fra **Philips TV-samling** eller Google Play™ Butik. For at du kan komme i gang, er nogle praktiske apps forudinstalleret på dit TV.

For at installere apps via **Philips TV-samling** eller Google Play™ Butik skal TV'et have forbindelse til internettet. Du skal acceptere vilkårene for anvendelse for at bruge apps fra **Philips TV-samling**. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og Google Play™-butikken.

9.2

Google Play

Film og TV

Med **Google Play Film & TV** kan du leje eller købe film og TV-udsendelser, som du kan se på TV'et.






Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe film og TV-serier

Gør følgende for at leje eller købe film eller TV-serier...

- 1 - Tryk på  **HOME**.
- 2 - Vælg **Google Play Film & TV**.
- 3 - Vælg en film eller en TV-serie, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**. Du bliver ledt gennem købsproceduren.

Gør følgende for at se en lejet eller købt film eller TV-serie...

- 1 - Tryk på  **HOME**.
- 2 - Vælg **Google Play Film & TV**.
- 3 - Vælg filmen eller TV-udsendelsen fra dit bibliotek i appen, vælg titel, og tryk på **OK**.
- 4 - Du kan bruge tasterne  (stop),  (pause),  (spol tilbage) eller  (hurtigt frem) på fjernbetjeningen.
- 5 - For at stoppe appen Film & TV skal du trykke på

← Tilbage gentagne gange eller trykke på  **EXIT**.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv



Musik

Med **YouTube Music** kan du afspille din yndlingsmusik på TV'et.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto

Sådan starter du **YouTube Music**...

- 1 - Tryk på  **HOME**.
- 2 - Vælg **YouTube Music**.
- 3 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**.
- 4 - For at stoppe appen Music skal du trykke på ← **Tilbage** gentagne gange eller trykke på  **EXIT**.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Spil

Med **Google Play Spil** kan du spille spil på TV'et. Online eller offline.


Du kan se, hvad dine venner spiller i øjeblikket, eller du kan være med i spillet og konkurrere. Du kan spore dine resultater eller starte, hvor du slap.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe nye spil

Start app'en **Google Play Spil** for at vælge og installere nye spil-apps på dit TV. Nogle spil er gratis. Der vises en meddelelse, hvis et bestemt spil kræver en controller for at blive spillet.

Gør følgende for at starte og stoppe **Google Play Spil**...

- 1 - Tryk på  **HOME**.
- 2 - Vælg **Google Play Spil**.
- 3 - Vælg et spil, du ønsker at spille, eller vælg et nyt

spil, du ønsker at installere, og tryk på OK.

4 - Når du er færdig, skal du trykke på Tilbage gentagne gange eller trykke på EXIT eller stoppe appen med den dertil beregnede afslut-/stopknap.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Google Play Store

Du kan downloade og installere nye apps fra Google Play-butikken. Nogle apps er gratis.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe apps

Gør følgende for at installere en ny app...

- 1 - Tryk på HOME.
- 2 - Vælg Google Play-butik, og tryk på OK.
- 3 - Vælg den app, du vil installere, og tryk på OK.
- 4 - For at lukke Google Play Butik skal du trykke gentagne gange på Tilbage eller trykke på EXIT.

Forældrekontrol

I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder.

Gør følgende for at indstille forældrekontrol...

- 1 - Tryk på HOME.
- 2 - Vælg Google Play-butik, og tryk på OK.
- 3 - Vælg Indstillinger > Forældrekontrol.
- 4 - Vælg den ønskede alder.
- 5 - Indtast PIN-koden, når du bliver bedt om det.
- 6 - For at lukke Google Play Butik skal du trykke gentagne gange på Tilbage eller trykke på EXIT.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje den via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til favorit-programmer** i rækken **Apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Betalinger

For at foretage en betaling på Google Play på TV'et, skal du tilføje en betalingsmåde – et kreditkort (uden for USA) – til din Google-konto. Når du køber en film eller en TV-serie, vil beløbet blive trukket på dette kreditkort.

Gør følgende for at tilføje et kreditkort...

- 1 - Gå til accounts.google.com på din computer og log på med den Google-konto, du vil bruge til Google Play på TV'et.
- 2 - Gå til wallet.google.com for at føje et kort til din Google-konto.
- 3 - Indtast dine kreditkortoplysninger, og accepter vilkårene og betingelserne.

9.3

Start eller stop en App

Du kan starte en app fra startskærmen.

Gør følgende for at starte en app...

- 1 - Tryk på HOME.
- 2 - Gå til rækken **Apps**, vælg den ønskede app, og tryk på OK.
- 3 - For at stoppe en app skal du trykke på Tilbage, trykke på EXIT eller stoppe appen med den dertil beregnede afslut-/stopknap.

Når du åbner startskærmen, stopper programmet i baggrunden/afspilningen af indhold. Du skal vælge programmet eller indholdet på startskærmen for at genoptage.

9.4

Låsning af apps

Om App-låse

Du kan låse apps, der er uegnede for børn. Du kan låse 18+ kategoriserede apps eller konfigurere en begrænset profil i Startmenuen.

18+

18+ App-låsen beder om en PIN-kode, når du forsøger at starte en 18+ kategoriseret app. Denne lås kan kun bruges til 18+ kategoriserede apps fra Philips-appsene.

Begrænset profil

Du kan lave en begrænset profil fra Startmenuen, hvor der kun er adgang til de apps, du tillader. Du skal indtaste en PIN-kode for at oprette og aktivere den begrænsede profil.



Google Play-butikken – Alder


I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder. Alderen afgør, hvilke apps, der kan installeres.

Lås 18+ kategoriserede apps

Du kan låse 18+ kategoriserede apps fra Philips-appsene. Denne indstilling styrer indstillingen 18+ i Philips-appsenes Indstillinger for private oplysninger.

Gør følgende for at låse 18+ kategoriserede apps...

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Børnesikring**, vælg App-lås, og tryk på OK.
- 2 - Vælg **On**, og tryk på OK.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

For at få flere oplysninger skal du i **Hjælp** trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Børnesikring**, **App-lås**.

Begrænset profil

Om den begrænsede profil

Du kan begrænse anvendelsen af visse apps ved at tænde TV'et på en begrænset profil. Startmenuen viser kun de apps, du har givet tilladelse til. Du skal bruge en PIN-kode for at slå den begrænsede profil fra.

Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan du ikke...

- Finde eller åbne apps, der er markeret som Ikke tilladt
- Få adgang til Google Play-butikken
- Købe via Google Play Film & TV eller Google Play Spil
- Bruger tredjepartsapps, som ikke anvender Google log-in

Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan du...

- Se indhold, der allerede er lejet eller købt fra Google Play Film & TV
- Spille spil, der allerede er købt og installeret fra Google Play Spil
- Få adgang til følgende indstillinger: Wi-Fi-netværk, tale og tilgængelighed
- Tilføj Bluetooth-tilbehør

Google-kontoen på TV vil forblive logget på. Brug af en begrænset profil ændrer ikke Google-kontoen.

Opsætning

Sådan sætter du den begrænsede profil op...





- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Android-indstillinger**, og tryk på OK.
- 2 - Tryk på  (ned), og vælg **Enhedspræferencer** > **Sikkerhed & Begrænsninger**, og tryk på OK.
- 3 - Vælg **Begrænset profil**, og tryk på OK.
- 4 - Vælg **Indstillinger**, og tryk på OK.
- 5 - Indtast en PIN-kode med fjernbetjeningen.
- 6 - Vælg **Tilladte apps**, og tryk på OK.
- 7 - Vælg en app fra listen over tilgængelige apps, og tryk på OK for at tillade eller nægte adgang til denne app.
- 8 - Tryk på  **Tilbage** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.


Du kan nu åbne den begrænsede profil.

Med PIN-koden kan du altid ændre PIN-koden eller redigere listen over apps, der gives eller nægtes adgang til.

Indtast



Gør følgende for at åbne (skifte til) den begrænsede profil...

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Android-indstillinger**, og tryk på OK.
- 2 - Tryk på  (ned), og vælg **Enhedspræferencer** > **Sikkerhed & Begrænsninger**, og tryk på OK.
- 3 - Vælg **Gå til begrænset profil**, og tryk på OK.
- 4 - Indtast en PIN-kode med fjernbetjeningen.
- 5 - Tryk på  **Tilbage** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.

Du kan se, når en begrænset profil brugt, hvis der kommer et ikon frem på startskærmen. Rul ned til  **Indstillinger**, og rul helt til højre.

Slet

Gør følgende for at slette den begrænsede profil...

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Android-indstillinger**, og tryk på OK.
- 2 - Tryk på  (ned), og vælg **Enhedspræferencer** > **Sikkerhed & Begrænsninger**, og tryk på OK.
- 3 - Vælg **Slet begrænset profil**, og tryk på OK.
- 4 - Indtast PIN-koden. TV'et sletter den begrænsede profil.




Administrer apps

Hvis du stopper en app og vender tilbage til Startmenuen, er app'en ikke helt stoppet. App'en kører stadig i baggrunden, så den er let tilgængelig, når du starter den igen. For at køre problemfrit skal de fleste apps gemme data i TV'ets cachehukommelse. Det kan være en god idé helt at stoppe en app eller at rydde cachedata for en bestemt app for derved at optimere den samlede ydeevne for dine apps og for at holde hukommelsesforbruget lavt på dit Android-TV. Det er også bedst at afinstallere apps, du ikke længere bruger.

Lagring


Du kan se, hvor meget lagringsplads – den interne TV-hukommelse – du bruger til dine apps, videoer, musik osv. Du kan se, hvor meget ledig plads du stadig har til rådighed til at installere nye apps. Kontroller din lagringsplads, hvis apps begynder at køre langsomt, eller i tilfælde af problemer med apps.

Gør følgende for at se, hvor meget lagringsplads du bruger...

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Enhedspræferencer** > **Lagring**, og tryk på **OK**.
- 3 - Se TV-hukommelsens lagringsforbrug.
- 4 - Tryk på  **Tilbage** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.

USB-harddisk

Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du bruge drevet til at udvide TV-hukommelsen for derved at kunne gemme flere apps. Lad USB-harddisk blive brugt som en ekstra TV-hukommelse under formateringsprocessen. TV'et vil først forsøge at gemme nye apps på USB-harddisken. Nogle programmer kan ikke gemmes på en USB-harddisk.

For at migrere dine eksisterende data skal du gå til  **Indstillinger** > **Android-indstillinger** > **Enhedspræferencer** > **Lagring** og vælge **USB-harddisk**.

Internettet




10.1

Start internettet

Du kan surfe på internettet på dit fjernsyn. Du kan se alle internet-websites, men de fleste er ikke egnet til visning på en TV-skærm.

- Visse tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider eller videoer) er ikke til rådighed på dit TV.
- Du kan ikke sende eller downloade filer.
- Internetsider vises én side ad gangen og på fuldskærm.

Gør følgende for at starte internetbrowseren...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Apps** > **Internetbrowser**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast en internetadresse, og vælg for at bekræfte.
- 4 - For at lukke internettet skal du trykke på  HOME eller  EXIT.

* Bemærk: Hvis **Internetbrowser** ikke er på rækken **Apps**, kan du trykke på ikonet + i enden af rækken for at tilføje appen.

10.2

Muligheder på internettet

Nogle ekstrafunktioner er tilgængelige til internettet.



Gør følgende for at åbne ekstrafunktionerne...

- 1 - Hav webstedet åbent, og tryk på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Vælg et af elementerne, og tryk på **OK**.
 - Føj til hurtigopkald: Sådan indtaster du en ny internetadresse.
 - Føj til bogmærker: Tilføj siden som bogmærke
 - Sikkerhed på side: Sådan ser du sikkerhedsniveauet for den aktuelle side.
 - Fanen Ny privat: Åbn fanen Ny privat, og få privat browsing
 - Indstillinger: Indstillinger for zoom, tekststørrelse, tilgængelighedstilstand, vis altid menulinjen og slet (browser) oversigt
 - Om: Oplysninger om internetbrowser
 - Forlad internetbrowser: Luk internetbrowser

Hurtigmenu

Du kan bruge Hurtigmenuen som din startmenu. I Hurtigmenuen kan du finde en hurtig måde at tilgå TV-funktioner.

Gør følgende for at åbne Hurtigmenuen og åbne et element...

- 1 - Tryk på  for at åbne Hurtigmenuen.
- 2 - Vælg et element, og tryk på **OK** for at åbne eller starte det.
- 3 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke Hurtigmenu uden at starte noget.


Kilder

12.1


Skift til en enhed

Du kan skifte til en hvilken som helst af de tilsluttede enheder fra listen over kilder. Du kan skifte til en tuner for at se TV: Åbn indholdet af et tilsluttet USB-flashdrev, eller se de optagelser, du har på en tilsluttet USB-harddisk. Du kan skifte til de tilsluttede enheder for at se deres program, en digital modtager eller en Blu-ray-afspiller.

Sådan skifter du til en tilsluttet enhed...

- 1 - Tryk på  **SOURCES** for at åbne menuen Kilder.
- 2 - Vælg et af elementerne i kildelisten, og tryk på **OK**. TV'et vil vise programmet eller indholdet fra enheden.

Afspilning med ét tryk


Mens TV'et er i standby kan du tænde for en diskafspiller med TV'ets fjernbetjening. Tryk på  (afspil) på TV'ets fjernbetjening for at tænde for både diskafspilleren og TV'et fra standby og starte afspilning af disken med det samme. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.

12.2

Indstillinger for en TV-indgang

Nogle TV-indgangsenheder tilbyder specifikke indstillinger.

Sådan gør du for at angive indstillinger for en specifik TV-indgang...

- 1 - Tryk på  **SOURCES**.
- 2 - Vælg TV-indgang fra listen, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**. Du kan angive indstillingerne for den valgte TV-indgang her.
- 4 - Tryk igen på **+ OPTIONS** for at lukke menuen Indstillinger.

Mulige indstillinger...

Betjeningselementer

Med denne indstilling kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.

Skærm fra

Vælg **Skærm fra** for at slukke for TV-skærmen. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tænde for

skærmen igen.

Enhedsinfo

Åbn denne indstilling for at få vist oplysninger om den tilsluttede enhed.


12.3

Enhedens navn og type



Når du slutter en ny enhed til TV'et, og TV'et registrerer enheden, kan du tildele et ikon, der passer til den enhedstype. Hvis du tilslutter en enhed med et HDMI-kabel og HDMI CEC, registrerer TV'et automatisk enhedstypen, og enheden får et passende ikon.

Enhedstypen bestemmer billed- og lydtype, opløsningsværdier, specifikke indstillinger eller placeringen i menuen Kilder. Du behøver ikke at bekymre dig om de optimale indstillinger.



Omdøb eller ændr type

Du kan altid ændre navnet på eller ændre typen af en tilsluttet enhed. Se efter ikonet  til højre for enhedens navn i menuen Kilder. Nogle TV-inputkilder tillader ikke en navneændring.

Sådan gør du for at ændre enhedstypen...

- 1 - Vælg enheden i menuen Kilder, og tryk på **+ OPTIONS**.
- 2 - Tryk på  **Tilbage** for at skjule tastaturet på skærmen.
- 3 - Tryk på  (ned) for at finde alle tilgængelige enhedstyper. Vælg den ønskede type, og tryk på **OK**.
- 4 - Hvis du vil nulstille enhedens type til den originale stiktype, skal du vælge **Nulstil** og trykke på **OK**.
- 5 - Vælg **Luk**, og tryk på **OK** for at lukke menuen.

Gør følgende for at ændre enhedens navn...



- 1 - Vælg enheden i menuen Kilder, og tryk på **+ OPTIONS**.
- 2 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt. Tryk på  for at bekræfte.
- 3 - Tryk på  **Tilbage** for at skjule tastaturet på skærmen.
- 4 - Hvis du vil nulstille enhedens navn til det originale stiknavn, skal du vælge **Nulstil** og trykke på **OK**.
- 5 - Vælg **Luk**, og tryk på **OK** for at lukke menuen.

Genscan tilslutninger

Du kan genscanne alle TV-tilslutninger for at opdatere menuen Kilder med nyligt tilsluttede enheder.

Gør følgende for at genscanne tilslutninger...

1 - Tryk på  **SOURCES** for at åbne menuen Kilder.


2 - Tryk på  (op) for at vælge ikonet  øverst til højre i menuen Kilder.

3 - Tryk på **OK** for at begynde at scanne tilslutningerne. Nyligt tilsluttede enheder vil blive tilføjet menuen Kilder.

Netværk

13.1


Netværk

Tryk på farvetasten  **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Netværk** for at få flere oplysninger om at oprette forbindelse fra TV'et til et netværk.


13.2

Bluetooth


Parring af en enhed

Tryk på farvetasten  **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Bluetooth**, **Parring** for at få flere oplysninger om at parre trådløse enheder.

Vælg en enhed

Tryk på farvetasten  **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Bluetooth**, **Vælg enhed** for at få flere oplysninger om at vælge en trådløs enhed.

Fjern en enhed

Tryk på farvetasten  **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Bluetooth**, **Fjern enhed** for at få flere oplysninger om at annullere parringen (fjerne) en trådløs Bluetooth-enhed.

Indstillinger

14.1

Billede




Billedindstillinger

Billedtype

Vælg en type

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Billedtype.

For nem billedjustering kan du vælge en foruddefineret billedtype.

- Personlig - De billedpræferencer, du indstiller, første gang du tænder.
- Livagtig - Ideel til visning i dagslys
- Naturlig - Naturlige billedindstillinger
-  ECO - Den mest energibevidste indstilling - Fabriksindstilling
- Film - Ideel til film med original studieeffekt
- Spil* - Ideel til spil
- Skærm** - Ideel til PC-skærm
- Ekspert 1 - Til kalibreringsformål kan du trykke på farvetasten  **APPLY ALL** for at kopiere de kalibrerede indstillinger til alle kilder.
- Ekspert 2 - Til kalibreringsformål kan du trykke på farvetasten  **APPLY ALL** for at kopiere de kalibrerede indstillinger til alle kilder.
- Calman - Til Calman farvekalibrering

* Billedtype - Spil er kun tilgængeligt i HDMI-video- og streamingvideoapps.

** Billedtype - Skærm er kun tilgængelig, når HDMI-kildevideo er beregnet til PC-program.

Når TV'et modtager et HDR-signal (Hybrid Log Gamma, HDR10 og HDR10+), skal du vælge en billedtype nedenfor:

- HDR Personlig
- HDR Livagtig
- HDR Naturlig
- HDR Film
- HDR Spil
- Ekspert 1 - Til kalibreringsformål
- Ekspert 2 - Til kalibreringsformål
- HDR Calman - Til Calman farvekalibrering

Når TV'et modtager et Dolby Vision HDR-signal, skal du vælge en billedtype nedenfor:

- HDR Personlig
- HDR Livagtig
- Dolby Vision - lys
- Dolby Vision - mørk
- Dolby Vision-spil

Gendan en type

1 - Vælg den billedtype, du ønsker at gendanne.


2 - Tryk på farvetasten  Gendan stil, og tryk på OK. Typen gendannes.

Tilpas en type

Alle de billedindstillinger, du justerer, f.eks. farve eller kontrast, er gemt i den aktuelt valgte **Billedtype**. Det giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt type. Kun typen **Personlig** kan gemme dens indstillinger for hver enkelt kilde i kildemenuen.


Farve, kontrast, skarphed, lysstyrke



Sådan justeres billedets farve

 Indstillinger > Billede > Farve.

Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere billedets farvemætningsværdi.

Sådan justeres billedets kontrast



 Indstillinger > Billede > Backlight-kontrast/OLED-kontrast.

Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere billedets kontrastværdi.

Du kan mindske kontrasten for at reducere strømforbruget.

Sådan justeres billedets skarphed

 Indstillinger > Billede > Skarphed.

Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere billedets skarphedsværdi.

Juster lysstyrke

 Indstillinger > Billede > Lysstyrke.


Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at angive niveauet for billedsignalets lysstyrke.

Bemærk: Hvis lysstyrken indstilles for langt væk fra referenceværdien (50), kan det medføre en lavere kontrast.

Avanceret billede

Skarpere billedkvalitet

Støjreduktion

 Indstillinger > Billede > Avanceret > Skarpere billedkvalitet > Støjreduktion.

Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at indstille

niveauet for fjernelse af støj i videoindhold. Støj ses for det meste som små bevægelige prikker på billederne på skærmen.

MPEG artefakt-reduktion

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Skarpere billedkvalitet > MPEG artefakt-reduktion.

Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at få forskellige grader af udglatning af artefakter i digitalt videoindhold.

MPEG-artefakter ses mest som små blokke eller takkede kanter på billederne på skærmen.

Avancerede skarphedsindstillinger

Ekstra høj opløsning

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Skarphed > Ekstra høj opløsning.

Vælg Til for at få en enestående skarphed i linjernes kanter og detaljer.

Farveindstillinger

Avancerede farveindstillinger

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve.

Juster farveforbedring

⚙ Indstillinger > Alle indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farveforbedring.

Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at indstille farveintensitetsniveauet og detaljerne i lyse farver.

Bemærk: Ikke til rådighed når Dolby Vision-signalet registreres.

Juster farveskalaen

⚙ Indstillinger > Alle indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farveområde.

Vælg Normal eller Bred for at angive farveskalatypen.

Bemærk: Ikke til rådighed, når der registreres et bredt farveområdesignal.

Vælg den forudindstillede farvetemperatur

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farvetemperatur.

Vælg Normal, Varm eller Kold for at indstille din foretrukne farvetemperatur.


Justering af hvidt punkt

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Justering af hvidt punkt.

Tilpas justering af hvidt punkt baseret på den valgte farvetemperatur i billedet. Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere værdien.

Farvestyring (farvenuance, mætning og lysstyrke)

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farvestyring.

Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere værdien i Farvenuance, Mætning og Intensitet til farven Rød, Gul, Grøn, Cyan, Blå og Magenta. Tryk på farvetasten  Nulstil for at nulstille billedtypen. Hvis du vil nulstille alle værdier til standard, skal du vælge Nulstil alt.

Bemærk: Kun tilgængelig, når billedtypen er Calman.

Tilstanden Kun RGB

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Tilstanden kun RGB.

Vælg Rød, Grøn eller Blå for at skifte billede kun som valgt farve, eller vælg Fra for at slukke for RGB-tilstand.

Bemærk: Kun tilgængelig, når billedtypen er Calman.

Avancerede kontrastindstillinger

Kontrasttilstande

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Kontrasttilstand.

Vælg Normal, Optimeret til billede eller Optimeret til energibesparelser for at indstille TV'et til automatisk at reducere kontrasten for at opnå det bedste strømforbrug eller den bedste filmoplevelse, eller vælg Fra for at afslutte justeringen.

HDR-indstillinger

Hvis du ser HDR-programmer – programmer, der er optaget i HDR – er der ingen grund til at opskalere til HDR, og betjeningselementet til HDR-opskalering er ikke tilgængelig. TV'et vil automatisk skifte til HDR-tilstand med indikation.

TV'et understøtter følgende HDR-formater: Hybrid-

Log Gamma, HDR10, HDR10+ og Dolby Vision, men det afhænger af tilgængeligheden af disse HDR-formater hos indholdsudbydere.

HDR-opskalering

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > HDR-opskalering.

Vælg **Til** for at øge billedets lysstyrke og kontrast. Billedet er meget lysere og har en højere kontrast mellem lysere og mørkere områder. HDR-opskalering holder farverne dybe og mættede. Ikke til rådighed, når videoindhold understøttes af HDR.

HDR Premium

⚙ Indstillinger
> Billede > Avanceret > Kontrast > HDR Premium.

Vælg **HDR Premium** for at få høj kontrast og lysstyrkeeffekt.

Bemærk: Tilgængelig, når der registreres et HDR-signal (High-Dynamic Range).

Dynamisk kontrast

⚙ Indstillinger >
Billede > Avanceret > Kontrast > Dynamisk kontrast.

Vælg **Maksimum**, **Middel** eller **Minimum** for at angive det niveau, hvor TV'et automatisk forbedrer detaljerne i billedets mørke, mellem mørke og lyse områder.

Bemærk: Ikke til rådighed, når HDR-signalet registreres. Ikke til rådighed i **Skærm**-tilstand

Videokontrast, gamma

Videokontrast

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Videokontrast.

Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere niveauet for videokontrast.

Gamma

⚙ Indstillinger
> Billede > Avanceret > Kontrast > Gamma.

Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere en ikke-lineær indstilling for billedets belysning og kontrast.

Lyssensor

⚙ Indstillinger >
Billede > Avanceret > Kontrast > Lyssensor.

Vælg **Til** for automatisk at justere billedindstillingerne efter lysforholdene i rummet.

Bevægelsesindstillinger

Bevægelsestyper

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Bevægelse > Bevægelsestyper.

Bevægelsestyper giver optimerede tilstande for bevægelsesindstillinger til forskelligt videoindhold.

Vælg en af bevægelsestyperne for at få en anden billedoplevelse i forbindelse med video. (**Fra**, **Ægte biografoplevelse**, **Film**, **Standard**, **Glidende**, **Personlig**)

Ikke tilgængelig i følgende tilfælde:

- ⚙ Indstillinger > Billede > Billedtype > Skærm
- ⚙ Indstillinger > Billede > Billedtype > Spil

Perfect Natural Motion

Perfect Natural Motion

⚙ Indstillinger
> Billede > Avanceret > Bevægelse > Perfect Natural Motion.

Perfect Natural Motion gør alle bevægelser skarpe og klare.

Vælg fra **0** til **10** for at få forskellige grader af reduktion i den sløring, der ses i film på TV. Vælg **0**, når støj forekommer ved afspilning af levende billeder på skærmen.

Bemærk: Kun tilgængelig, når Bevægelsestyper er indstillet til **Personlig**.

Perfect Clear Motion

⚙ Indstillinger
> Billede > Avanceret > Bevægelse > Perfect Clear Motion.

Med Perfect Clear Motion kan du opleve en fantastisk bevægelsesskarphe og et bedre sortniveau i billedet.



Vælg fra **0** til **10** for at få forskellige grader af reduktion i den sløring, der ses i film på TV. Vælg **0**, når støj forekommer ved afspilning af levende billeder på skærmen.

Bemærk: Kun tilgængelig, når Bevægelsestyper er indstillet til **Personlig**.


Billedformat

Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider, kan du indstille billedet, så det passer i fuldt skærmformat.

Sådan vælger du en af grundindstillingerne for udfyldning af skærmen...


- 1 - Tryk på  **Hurtigmenu** > **Hyppige indstillinger** > **Billedformat** > **Udfyld skærm**, **Tilpas til skærm**, **Bredformat** og **Original**, og tryk på **OK**.
- 2 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.
 - **Udfyld skærm** – forstørrer automatisk billedet, så det udfylder skærmen. Billedforvængningen er minimal, og undertekster forbliver synlige. Ikke velegnet til pc-indgang. For noget ekstremt billedindhold kan der stadig være sorte bjælker. Aspektforholdet for billedindholdet ændres.
 - **Tilpas til skærm** – zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Ikke velegnet til pc-indgang.
 - **Bredformat** – zoomer automatisk ind på billedet, så det vises i fuld 16:9-format. Aspektforholdet for billedindholdet ændres.
 - **Original** – zoomer automatisk ind på billedet, så det passer til skærmen med det originale billedformat. Intet indhold tabt synlig.

Sådan formaterer du billedet manuelt...

- 1 - Tryk på  **Hurtigmenu** > **Hyppige indstillinger** > **Billedformat** > **Avanceret**, og tryk på **OK**.
- 2 - Brug **Skift**, **Zoom** og **Stræk** for at tilpasse billedet.
- 3 - Vælg alternativt **Fortryd** for at vende tilbage til den indstilling, billedet havde, da du åbnede **Billedformat**.
 - **Skift** – Klik på pilene for at skifte billede. Du kan kun skifte billede, når det er zoomet ind.
 - **Zoom** – Klik på pilene for at zoome ind.
 - **Stræk** – Klik på pilene for at trække billedet ud lodret eller vandret.
 - **Fortryd** – Klik for at vende tilbage til det billedformat, du startede med.

Nogle indstillinger for billedformat er muligvis ikke tilgængelige under visse forhold. For eksempel ved videostreaming, Android-apps, spilstilstand osv.

Dolby Vision-notifikation




-  **Indstillinger** > **Billede** > **Dolby Vision-notifikation**.

Slå Dolby Vision-meddelelse Til eller Fra, når Dolby Vision-indhold starter afspilning på dit TV.

Hurtig billedindstilling

Ved den første installation foretog du nogle billedindstillinger i nogle få enkle trin. Du kan gennemgå disse trin igen med **Hurtig billedindstilling**.

Sådan indstiller du billedet i nogle få enkle trin...

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 2 - Vælg **Hurtig billedindstilling**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug navigationstasterne til at vælge dine foretrukne indstillinger for lysstyrke, kontrast, farve og skarphed.
- 4 - Vælg **Afslut**, eller tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

14.2

Lyd

Lydtype


Vælg en type

-  **Hurtigmenu** > **Hyppige indstillinger** > **Lydtype**.


For nem justering af lyd kan du vælge en foruddefineret indstilling med lydtype.

- **AI-tilstand** – Der er ideelle lydtyper til film, musik og spil. Vælg AI-tilstand, der giver intelligent omskiftning af lydtype baseret på lydindhold.
- **Original** – Den mest neutrale lydindstilling
- **Film** – Ideel til film
- **Musik** – Ideel til afspilning af musik
- **Spil** – Ideel til spil
- **Dialog** – Ideel til tale
- **Personlig tilstand** – Adgang til mere dybdegående lydindstillinger.

Gendan Personlig tilstand

- 1 - Indstil lydtypen til Personlig tilstand.
- 2 - Tryk på farvetasten  **Gendan stil**, og tryk på **OK**. Typen gendannes.

Tilpas Personlig tilstand

- 1 - Indstil lydtypen til Personlig tilstand.
- 2 - Tryk på farvetasten  **Tilpas**, og tryk på **OK** for at ændre indstillinger for Personlig tilstand.

Indstillinger for personlig tilstand

Højttalervirtualisator

⚙ Indstillinger > Lyd > Indstillinger for personlig tilstand > Højttalervirtualisator.

Vælg Til eller Automatisk for at aktivere Dolby Atmos, der kan tilføje en højdedimension i lyden. Med højdedimension kan lyd placeres og flyttes nøjagtigt i et tredimensionelt rum.

Tydelig dialog

⚙ Indstillinger > Lyd > Indstillinger for personlig tilstand > Tydelig dialog > Til.

Vælg Til for at få en bedre lydqualität i taleprogrammer.

AI-equalizer

⚙ Indstillinger > Lyd > Indstillinger for personlig tilstand > AI-equalizer.

Vælg Til for at aktivere intelligent indstilling af equalizer baseret på lydindhold og brugerdefinerede indstillinger.

Brugerdefineret AI-equalizer

⚙ Indstillinger > Lyd > Indstillinger for personlig tilstand > Brugerdefineret AI-equalizer.

Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere niveauet for AI-equalizer.

TV-placering

TV-placering

⚙ Indstillinger > Lyd > TV-placering.

Vælg På en TV-stander eller På væggen for at opnå den bedste lyd gengivelse i henhold til indstillingen.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi trådløs surround

DTS Play-Fi

⚙ Indstillinger > Lyd > DTS Play-Fi.

Med DTS Play-Fi på dit Philips-TV kan du tilslutte kompatible højttalere for at streame lyd trådløst til andre rum i dit hjem.

Bemærk: Indstillinger for TV-lyd i flere rum er ikke tilgængelige, når der er forbindelse til appen DTS Play-

Fi Headphones, eller når der afspilles musik fra appen DTS Play-Fi.

Hvis du vil streame lyd trådløst til højttalere, skal du bruge...

- Philips Android Smart TV, der understøtter DTS Play-Fi
- DTS Play-Fi-kompatibel enhed
- DTS Play-Fi-app på dit Philips-TV
- En mobilenhed som f.eks. din telefon eller tablet
- DTS Play-Fi-app eller DTS Play-Fi Headphones-app installeret på din telefon eller tablet
- Et Wi-Fi-netværk

Opsætning til tilslutning af DTS Play-Fi-kompatibel enhed

1 - Download DTS Play-Fi-appen eller DTS Play-Fi Headphones-appen, og installer appen på din telefon eller tablet.

2 - Brug DTS Play-Fi-appen eller DTS Play-Fi Headphones-appen til at søge efter og konfigurere en DTS Play-Fi-kompatibel enhed. Sørg for, at DTS Play-Fi-enheden er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som dit TV.

3 - På dit Philips TV skal du åbne den forudinstallerede DTS Play-Fi-app og vælge Tilslut højttalere for at søge efter DTS Play-Fi-kompatible enheder.

4 - Når DTS Play-Fi-enhederne er tilsluttet dit TV, kan du vælge enhederne på enhedslisten og justere lydstyrken.

5 - Nu kan du begynde at streame lyd fra dit TV til flere DTS Play-Fi-enheder.

DTS Play-Fi trådløs surround

Med Play-Fi-appen på dit TV kan du konfigurere surroundlyd med TV-højttalere, soundbar og subwoofer.

1 - Start DTS Play-Fi-appen på TV'et

2 - Gå til fanen DTS Play-Fi trådløs surround, og vælg "Begynd opsætning..."

3 - Følg instruktionerne på skærmen for at indstille TV-højttalere og DTS Play-Fi-kompatible enheder som et surroundlydsystem.

DTS Play-Fi-hjemmebiograf

Oplev medrivende hjemmebiograflyd med trådløse subwoofere med Play-Fi, soundbars, fronthøjttalere, surroundhøjttalere eller en Play-Fi-modtager, der driver hjemmebiografhøjttalere.

Play-Fi-højttalere som front-TV-højttalere

- Du kan sende TV-lyd til et par Play-Fi-højttalere såsom TAW6205, TAW6505 eller TAFW1.

- TV-højttalerne slås fra, når de er sluttet til Play-Fi-højttalere.

- Brug Play-Fi-appen på TV'et til at sætte Play-Fi-højttalerne op.

1 - Vælg **Trådløs hjemmebiograf med Play-Fi**

2 - Vælg **To** som fronthøjttalere

3 - Følg opsætningsguiden for at gennemføre opsætningen.

Opsætning af Home Theatre System med dine TV- og Play-Fi-højttalere

1 - I Play-Fi-appen skal du vælge **DTS Play-Fi-hjemmebiograf > Opsætning > Tilslut højttalere** for at tilslutte alle dine Play-Fi-enheder. Hvis enhederne allerede er tilsluttet, kan du vælge **Mine højttalere er tilsluttet...** for at gå til næste trin.

2 - Opsætning for at tildele **fronthøjttaler, surroundhøjttalere, subwoofer** til tilsluttede Play-Fi-enheder. Grafikken i venstre side viser højttalernes placering.

3 - Vi foreslår at bruge **TV+ To**, da det giver en dedikeret centerkanal for at gøre dialogen mere tydelig.

4 - Når enhederne er tildelt, skal du vælge **Fortsæt...** for at fuldføre opsætningen af Home Theatre System

I menuen **Indstillinger** i Home Theatre System. Du kan vælge **Afstand til højttalere** for at vælge den korrekte afstand eller vælge **Deaktiver hjemmebiograf, Afbryd opsætning**, hvis det er nødvendigt.

Bemærk:

1. Trådløs surround/stereopar skal generaliseres under Play-Fi hjemmebiograf.

2. Funktionerne afhænger af TV-modellen og de anvendte Play-Fi-højttalere.

Indstillinger for Mimi Sound Personalization

Indstillinger for Mimi Sound Personalization

⚙ Indstillinger > Lyd > Indstillinger for Mimi Sound Personalization.

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization er en teknologi, der tilpasser lydsignalet fra TV'et i realtid til brugerens hørelse. Funktionen gendanner detaljer i lydsignalet, som ellers ikke ville blive hørt af brugere med nedsat hørelse, så de kan høre mere og opleve bedre lyd, hvilket forbedrer TV-oplevelsen.

Hvordan tester jeg min hørelse og konfigurerer min høreprofil?

Åbn Mimi Sound Personalization under ⚙ Indstillinger > Lyd > Indstillinger for Mimi Sound Personalization > Konfigurer. Opret dit hørelses-id

med en kort høretest med Mimi-høretest-appen, eller opret en profil baseret på dit fødselsår. Hørelses-id'et kan føjes til TV'et med en QR-kode, som synkroniserer din høretest-app med TV'et.

EasyLink 2.0

Kontrollér lydindstillingerne for HDMI-lydsystemet via EasyLink 2.0

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0.

Du kan justere lydindstillingerne individuelt på HDMI-lydsystemet via **Hyppige indstillinger** eller **Indstillinger > Lyd**. Dette gælder kun for EasyLink 2.0-kompatibelt HDMI-lydsystem. For at tænde for betjeningselementet skal du sørge for, at **EasyLink 2.0-lydstyringsmenupunktet** er indstillet til **Til** under **Generelle indstillinger > EasyLink**.

Vælg lydtype

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Lydtype.

Vælg mellem de forudindstillede lydtyper. Der er dedikerede lydtyper til at se film, lytte til musik eller andet lydindhold.

- Film - lydtype velegnet til film.
- Musik - optimeret til musik.
- Stemme - forbedret dialog.
- Stadion - giver en fornemmelse af et stort udendørs stadion.
- Brugerdefineret - tilpasset lyd. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

Juster basniveauet.

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Bas.

Tryk på pilene **▲** (op) or **▼** (ned) for at justere basniveauet.

Juster diskantniveauet

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Diskant.

Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere diskantniveauet.

Brugerdefineret equalizer

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Brugerdefineret equalizer.

Justerbare frekvensbånd, når **lydtypen** er indstillet til **Brugerdefineret**. Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere niveauet for AI-equalizer. Indstillingen er kun tilgængelig, når den

tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

Surround-lyd

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Surround-lyd.

Vælg en surround-lydeffekt fra de forudindstillede typer.

- Upmix – Upmix udnytter alle højttalere fuldt ud.
- Standard – Højttalerens output følger de oprindelige kanaler.
- Stemme – forbedret dialog.
- Surround AI – Optimal surround-lydeffekt ved hjælp af AI-analyse.

DRC

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > DRC.

Vælg den foretrukne DRC (Dynamic Range Control).

- Automatisk – dynamisk område justeres automatisk.
- Til – optimer det dynamiske område.
- Fra – slå dynamisk områdeindstilling fra.

Højdehøjtalere

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Højdehøjtalere.

Vælg den foretrukne bevægelse for højdehøjtalere. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

- Automatisk – dynamisk bevægelse følger indholdet.
- Til – altid hævet.
- Fra – flad position.

Vælg lydbillede

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Lydbillede.

Vælg en lytteoplevelse. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

- Automatisk – dynamisk indstilling følger indholdet.
- Til – fordybende lydbillede, velegnet til film.
- Fra – krystalklart lydbillede, velegnet til musik og dialog.

Nulstil alle til standard

⚙ Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Nulstil alle til standard.

Nulstil alle EasyLink 2.0-lydindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.

Kalibrering i rum

Kalibrering i rum

⚙ Indstillinger > Lyd > Kalibrering i rum.

Denne kalibrering gør TV'et i stand til at bestemme akustikken i rummet og levere den optimerede lydskvalitet i TV-højttalerne, der passer bedst til akustikken.

Du skal parre din fjernbetjening med TV'et, før du starter opsætningen, og sørge for, at TV'ets **Lyddudgang** er indstillet som **TV-højttalere**. Sørg for, at rummet er stille, for at opnå et mere nøjagtigt resultat.

Sådan startes kalibreringen i rummet...

- 1 – Hold fjernbetjeningen mod lyttepositionen, og peg den mod TV'et under indstillingsprocessen.
- 2 – Vælg **Kalibrer nu** eller **Kalibrer igen** for at starte kalibreringen.
- 3 – En testlyd afspilles og måles via fjernbetjeningen. Hold fjernbetjeningen, og peg den hen mod TV'et. Det kan tage flere sekunder.
- 4 – Når TV-højttalerne er kalibreret, skal du vælge **Test** for at lytte til lyden, før og efter TV-højttalerne er kalibreret. Vælg **Anvend** for at acceptere indstillingen, eller vælg **Prøv igen** for at gentage kalibreringen.
- 5 – Når opsætningen af kalibrering i rum er gennemført og anvendt, vender TV'et tilbage til menuen Indstillinger. Gå nu til ⚙ Indstillinger > Lyd > Kalibrering i rum, og vælg **Anvend kalibrering** for at indstille lyddudgangen fra TV-højttalerne.

Avancerede lydindstillinger

Lydstyrkeregulering

Automatisk lydstyrke

⚙ Indstillinger > Lyd > Avanceret > Automatisk lydstyrke.

Vælg **Til** eller **Fra** for at slå automatisk lydstyrke til eller fra.

Vælg **Natindstilling** for at få en mere behagelig, rolig lytteoplevelse.

Delta-lydstyrke


⚙ Indstillinger > Lyd > Avanceret > Delta-lydstyrke.

Indstillingen for Delta-lydstyrke kan bruges til at afbalancere lydniveauforskellen mellem TV-kanalen og HDMI-kildeindgangen. Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere højttalerlydstyrkens delta-værdi.

* Bemærk: Delta-lydstyrke er til rådighed, når inputkilden er indstillet til HDMI eller Analoge kilder, og Lydudgangen er indstillet til **TV-højttalere** eller **HDMI-lydsystem**.

Indstillinger for lydudgang

Lydudgang

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Lydudgang.

Indstil TV'et til at afspille lyden på TV eller på det tilsluttede lydsystem.

Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.

- Hvis du vælger **TV-højttalere slukket**, slår du permanent TV-højttalerne fra.
- Hvis du vælger **TV-højttalere**, er TV-højttalerne altid tændt.


Med en lydenhed tilsluttet via HDMI CEC vælges **HDMI-lydsystem**. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden.

Når en USB-lydenhed er tilsluttet dit TV, kan du vælge en **USB-lydenhed** til at afspille TV-lyden med enheden.

Hvis der allerede er parret en Bluetooth-højttaler med dit TV, vil den være tilgængelig på listen over enheder til lydudgang med enhedens navn.

Når den DTS Play-Fi-kompatible enhed er konfigureret korrekt og tændt, kan du vælge **Trådløs hjemmebiograf med Play-Fi** for at indstille den som en lydudgangsenhed.

eARC


 Indstillinger > Lyd > Avanceret > eARC.

Indstil eARC-tilstand til **Automatisk** eller **Fra**.

Indstillinger for digital udgang

Indstillinger for digital udgang er tilgængelige for optiske lydsignaler og HDMI ARC-lydsignaler.

Digitalt udgangsformat

 Indstillinger > Lyd > Avanceret > Digitalt udgangsformat.

Indstil TV'ets lydudgangssignal, så det passer til det tilsluttede Home Theater Systems egenskaber.

- **Stereo (ukomprimeret)**: Hvis dine lydafspilningsenheder ikke har multikanalslydbehandling, skal du vælge kun at overføre stereoindhold til dine lydafspilningsenheder.
- **Multikanal**: Vælg at overføre lydindhold


(komprimeret multikanalslydsignal) eller stereolydindhold til dine lydafspilningsenheder.

• **Multikanal (bypass)**: Vælg at overføre Dolby Digital Plus- eller DTS-indhold til dine lydafspilningsenheder eller til dit Home Theatre System.

– Kontroller, at dine lydafspilningsenheder understøtter Dolby Atmos-funktionen.

– SPDIF-udgangen (DIGITAL AUDIO OUT) deaktiveres, når der streames Dolby Digital Plus-indhold.

Justering af digital udgang

 Indstillinger > Lyd > Avanceret > Justering af digital udgang.

Juster lydstyrken fra den enhed, som er sluttet til digital lydudgang (SPDIF) eller HDMI.

- Vælg **Mere** for at få højere lydstyrke.
- Vælg **Mindre** for at få lavere lydstyrke.

Forsinkelse af digital udgang

 Indstillinger > Lyd > Avanceret > Forsinkelse af digital udgang.

På visse Home Theatre Systems kan det være nødvendigt at justere forsinkelsen af lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og billede. Vælg **Fra**, hvis der er indstillet en lydforsinkelse i dit Home Theatre System.

Forskydning af digital udgang (kun tilgængelig, når Forsinkelse af digital udgang er slået Til)

 Indstillinger > Lyd > Avanceret > Forskydning af digital udgang.

Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på Home Theatre System, kan du indstille TV'et til at synkronisere lyden. Du kan indstille en forskydning, som kompenserer for den tid, det tager for Home Theatre System at frembringe lyden til TV-billedet. Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den maksimale indstilling er 60 ms.

Dolby Atmos-meddelelse

 Indstillinger > Lyd > Dolby Vision-meddelelse.

Tænd eller **sluk** for Dolby Atmos-meddelelsen, når Dolby Atmos-indhold begynder at blive afspillet på dit TV.

Ambilight-indstillinger

Slå Ambilight Til eller Fra

Slå Ambilight fra

Tryk på **ambilight**, og vælg Fra, eller vælg Fra ved at trykke på  Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Fra.

Ambilight, Til eller Fra.

Du kan vælge den måde, hvorpå Ambilight skifter.

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Ambilight-stil.

Skift video

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Ambilight-stil > Skift video.

Hvis du vælger én af de typer, der skifter dynamikken på billedet på TV-skærmen.

- Standard – Ideel til at se TV til daglig
- Naturlig – Følger billedet eller lyden så nøjagtigt som muligt
- Sport – Ideel til sportsprogrammer
- Livagtig – Ideel til visning i dagslys
- Spil – Ideel til spil

Skift lyd

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Ambilight-stil > Skift lyd.


Vælg én af de typer, der skifter lydens dynamik.

- Belysning – Blander lyddynamik med videofarver
- Retro – Baseret på lyddynamik
- Rytme – Baseret på lyddynamik

Lounge light

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Ambilight-stil > Lounge light.

Vælg én af de forudindstillede farvetyper.

- Varm Lava – Røde farvevariationer
 - Dybt vand – Blå farvevariationer
 - Frisk natur – Grønne farvevariationer
 - Varm hvid – hvide farvevariationer
 - Brugerdefineret farve – Statisk farve efter eget valg.
- Gå til  Indstillinger > Ambilight > Brugerdefineret farve, og vælg en farve, du kan lide, for at indstille farven for Ambilight statisk lys.

Følg flag

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Ambilight-stil > Følg flag.

Lad Ambilight skifte dit valgte lands flag.

Skift app

 Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Ambilight-stil > Skift app.

Denne funktion er tilgængelig, når du betjener Ambilight med en app.

Brugerdef. farve

Brugerdef. farve



 Indstillinger > Ambilight > Brugerdef. farve.

Sådan indstiller du farven for statisk Ambilight-lys efter eget valg. Du kan vælge en farve, du kan lide, fra farvepaletten. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Ambilight-stilen er indstillet til **Lounge light**, og derefter vælges **Brugerdef. farve**.

Avancerede Ambilight-indstillinger

Kontrast, lysstyrke

 Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Lysstyrke.

Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at angive niveauet for Ambilight-lysstyrke.

Mætning

 Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Mætning.

Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at angive niveauet for Ambilight-mætning.

Neutraliser en farvet vægs indvirkning på Ambilight-farverne

 Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Vægfarve.

Vælg farven på væggen bag TV'et, så tilpasser TV'et Ambilight-farverne, som de var tænkt.

Indstil Ambilight til at slukke straks eller langsomt tone ud, når du slukker TV'et

⚙ Indstillinger > Ambilight > Avanceret > TV'et slukker > Tone ud til sluk / Sluk øjeblikkeligt.

14.4

Eco-indstillinger

Indstil Skærm fra for at spare på energiforbruget

⚙ Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Skærm fra.

Vælg Skærm fra, hvorefter TV-skærmen slukker, og tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde for TV-skærmen igen.

Tænd den indbyggede sensor for omgivende lys

⚙ Indstillinger > Eco-indstillinger > Lyssensor.

Vælg Lyssensor, hvorefter den indbyggede lyssensor sænker lysstyrken på TV-skærmen, når omgivelserne bliver mørkere. Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet efter lysforholdene i rummet.

Indstil TV'ets timer for slukning

⚙ Indstillinger > Eco-indstillinger > Timer for slukning.

Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien. Værdien 0 (Fra) deaktiverer den automatiske slukning.

Vælg Timer for slukning, hvorefter TV'et slukker automatisk for at spare på strømmen.

* TV'et slukker, hvis det modtager et TV-signal, og der ikke trykkes på en tast på fjernbetjeningen i 4 timer.

* TV'et slukker, hvis det ikke modtager et TV-signal eller en kommando fra fjernbetjeningen i 10 minutter.

* Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks – STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning for at indstille værdien til 0.

14.5

Generelle indstillinger

USB-harddisk

Du skal oprette og formatere en USB-harddisk, før du optager fra en kanal.

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > USB-harddisk.

Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den eller for at gemme apps, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken.

Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer.

* Tilslut en USB-harddisk med en størrelse på mindre end 2 TB.

Sådan gør du for at formatere en USB-harddisk...

- 1 – Tilslut USB-harddisken til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer.
- 2 – Tænd for USB-harddisken og TV'et.
- 3 – Vælg **Optagelser**, hvis du vil anvende Pause TV og optagelser. Ellers skal du vælge **Apps** for at gemme apps. Følg anvisningerne på skærmen.
- 4 – Alle filer og data bliver fjernet efter formateringen.
- 5 – Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent.

Indstillinger for USB-tastatur

Indstil tastaturlayout for det installerede USB-tastatur

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Indstillinger for USB-tastatur.

Slut USB-tastaturet til et af USB-stikkene på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg.

Hjem eller butik

Vælg TV'ets placering

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Lokaltitet.

Vælg Butik, hvorefter billedtypen skifter tilbage til Livagtig, og du kan justere butiksidestillingerne. Butikstilstand er til reklame i butikken.

Butikskonfiguration

Juster butiksidestillinger

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Butikskonfiguration.

Hvis TV'et er indstillet til Butik, kan du indstille tilgængeligheden for en bestemt demo til brug i butikken.

Justering af billede og lyd

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Butikskonfiguration > Billede og lyd.

Vælg Optimeret til butik eller Brugerdefineret for billed- og lydindstillinger.

Angiv logoer og banner

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Butikskonfiguration > Logoer og banner.

Indstil udstyret, så der vises Funktionslogoer og Reklamebanner.

Automatisk start af Demomenu og automatisk start af Demonstration af Ambilight

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Butikskonfiguration > Autostart Demo Me / Autostart Demonstration af Ambilight.

Tænd/sluk for automatisk start af Demomenu eller Demonstration af Ambilight.

HDMI Ultra HD

Dette TV kan vise Ultra HD-signaler. Nogle enheder – tilsluttet via HDMI – genkender ikke et TV med Ultra HD og fungerer muligvis ikke korrekt eller viser forvrænget billede eller lyd.

For at undgå funktionsfejl i en sådan enhed kan du justere indstillingen **HDMI Ultra HD**, når TV'et er i HDMI-kilden. Den anbefalede indstilling for ældre enheder er **Standard**.

Indstil signalkvaliteten for hver enkelt HDMI-stik

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > HDMI Ultra HD > HDMI (port) > Standard, Optimal eller Optimal (automatisk spil).

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du først skifte til HDMI-kilden. Vælg **Optimal** for at aktivere HDMI-signal af den højeste kvalitet til 4K Ultra HD- og HDR-indhold (4K120 4:4:4, 4K120 10-bit eller 12-bit HDR).

- Indstillingen **Optimal** giver mulighed for op til maks. Ultra HD (100 Hz eller 120 Hz) RGB 4:4:4- eller YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0-signaler.
- Indstillingen **Standard** giver mulighed for op til maks. Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) YCbCr 4:2:0-signaler.

Indstillinger for maksimalt understøttet videotidsformat for HDMI Ultra HD:

- Opløsning: 3840 x 2160
- Billedhastighed (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#
- Undersampling af videodata (bitdybde)
 - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal**.

3840 x 2160p 100Hz understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal** i HDMI1 og 2. 3840 x 2160p 120Hz understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal** eller **Optimal (automatisk spil)** i HDMI1 og 2.

Vælg **Standard**, hvis billede eller lyd forvrænges.

• Indstil **Optimal (automatisk spil)** for at aktivere TV'et til at understøtte video med variabel HDMI-opdateringshastighed/Freesync Premium* (kun på nogle modeller, og indstillingen **Billedtype** er ikke **Skærm**). Denne indstilling gør det også muligt for TV'et at indstille billed-/lydtype automatisk til Spil, når HDMI-enheden er tilsluttet TV'et.

* Med understøttelse af Variabel HDMI-opdateringshastighed/Freesync Premium ændrer TV'et opdateringshastigheden i realtid i henhold til billedhastighedssignalet for at synkronisere med hvert enkelt billede. Den anvendes til at reducere forsinkelse, sløring og billedforvrængning for at opnå en bedre spiloplevelse.

Bemærk:

For at kunne se HDR10+ eller Dolby Vision-indhold fra HDMI-kilde kan det være nødvendigt at slukke afspilleren og tænde igen, når afspilleren, der er tilsluttet TV'et, afspiller sådant indhold for første gang. HDR10+-indhold understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal**. Dolby Vision-indhold understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal** eller **Optimal (automatisk spil)**.

Automatisk filmtilstand

Indstil automatisk filmtilstand

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Automatisk filmtilstand.

Indstil **Automatisk filmtilstand** til **Til**, hvis du ønsker, at TV'et automatisk skal indstille **Billedtype** til **Film**, når der registreres filmindhold.

Avanceret

Indstillinger for HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

Tænd for HbbTV

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV > til.

Slå sporing af HbbTV-historik fra

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV-sporing > Fra.

Fjern HbbTV-cookies

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > HbbTV-cookies > Til.

Ryd liste med godkendte apps

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > Ryd liste med godkendte apps.
For at rydde alle brugerens godkendte HbbTV-programmer.

Nulstilling af HbbTV-enheds-ID

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV-indstillinger > Nulstilling af HbbTV-enheds-ID.
Du kan nulstille dit entydige TV-enheds-ID. Der oprettes et nyt ID. Dette vil erstatte dit enheds-ID med en ny identifikator.

CAM-profilnavn og CAM-interface

Angiv profilnavn for det installerede CI+/CAM

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > CAM-profilnavn.

Vælg typen af CI+/CAM

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > CAM-interface.

Vælg **USB** for at aktivere USB CAM. Derefter vil PCMCIA CAM blive deaktiveret. Vælg **PCMCIA** for at aktivere PCMCIA CAM. Derefter vil USB CAM blive deaktiveret.

Nulstil TV-indstillinger og Geninstaller TV

Nulstil alle indstillingsværdier til oprindelige TV-indstillinger

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Fabriksindstillinger.

Udfør en fuld TV-installation igen, og sæt TV'ets status tilbage til første gang, du tændte det

⚙ Indstillinger > Generelle indstillinger > Geninstaller TV.

Indtast PIN-kode, og vælg Ja, hvorefter TV'et foretager en komplet geninstallation.

Alle indstillinger nulstilles, og installerede kanaler vil blive erstattet.

Installationen kan tage et par minutter

14.6

Indstillinger for ur, region og sprog

Sprog

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Sprog.

Skift sprog for TV-menu og meddelelser

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Menusprog.

Indstil foretrukket lydsprog

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primær lyd, Sekundær lyd.

Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog.

Indstil foretrukket undertekstsprog

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primære undertekster, Sekundære undertekster.

Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt.

Indstil foretrukket sprog for tekst-TV

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primært tekst-tv, Sekundært tekst-tv.

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige.

Ur

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Ur.

Automatisk indstilling af uret

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Ur > Automatisk urfunktion.

- Standardindstillingen for TV'ets ur er **Automatisk**. Oplysningerne om klokkeslættet udsendes fra UTC – Coordinated Universal Time.
- Hvis uret ikke går rigtigt, kan du indstille TV'ets ur til **Afhængigt af land**.

Manuel indstilling af uret

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Ur > Automatisk urfunktion > Manuelt.

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Ur > Dato, Tid.

Gå til forrige menu, og vælg Dato og Tid for at justere værdien.

Bemærk:

- Hvis ingen af de automatiske indstillinger viser klokkeslættet korrekt, kan du indstille klokkeslættet manuelt.
- Når du planlægger optagelser fra TV-guiden,

anbefaler vi ikke at ændre tid og dato manuelt.

Indstil tidszone, eller indstil en tidsforskydning for din region (kun til rådighed for visse lande)

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Ur > Tidszone.

Indstillingen Tidszone er kun tilgængelig, når Automatisk urfunktion er indstillet til Automatisk eller Afhængigt af land.

Indstil TV'et til automatisk at skifte til standby efter et forudindstillet tidsrum

⚙ Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Sleep-timer.

Tastatur på fjernbetjening

⚙ Indstillinger > Region og sprog > Tastatur på fjernbetjening

Sådan indstiller du tastaturlayoutet til Qwerty eller Azerty.

14.7

Android-indstillinger

⚙ Indstillinger > Android-indstillinger.

Se listen over installerede apps, kontroller ledig plads til yderligere downloads, eller afinstaller en app.

14.8

Indstillinger for universaladgang

⚙ Indstillinger > Universaladgang.

Med Universaladgang slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

Aktivér indstillinger for universaladgang

⚙ Indstillinger > Universaladgang > Universaladgang > Til.

Universaladgang til hørehæmmede

⚙ Indstillinger > Universaladgang > Hørehæmmet > Til.

- Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede eller døve personer.
- Når den er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, såfremt disse er tilgængelige.

Universaladgang for blinde og svagtseende

- ⚙ Indstillinger > Universaladgang > Lydbeskrivelse > Lydbeskrivelse > Til.

Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydkommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen.

- ⚙ Indstillinger > Universaladgang > Lydbeskrivelse > Kombineret lydstyrke, Lydeffekter, Tale.
- Vælg Kombineret lydstyrke for at kombinere lydstyrken for normal lyd med lydcommentarer. Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere værdien.
- Slå lydeffekten Til for at få ekstra lydeffekter i lydcommentarer, såsom stereolyd eller nedtoning.
- Vælg Tale for at angive talepræference, Beskrivende eller Undertekst.

Dialogforbedring

- ⚙ Indstillinger > Universaladgang > Dialogforbedring.

Gør dialog og kommentarer mere tydelig, hvis det er tilgængeligt. Kun til rådighed når audioindstillingen Clear dialogue er aktiveret og audiostrøm er AC-4.

14.9

Lås indstillinger

Indstil kode og Ændre kode

Indstil en ny kode, eller nulstil ændringskoden

- ⚙ Indstillinger > Børnesikring > Indstil kode/Ændre kode.

Koden til børnesikring bruges til at låse kanaler eller programmer eller låse dem op.

Bemærk:

Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du tilsidesætte den nuværende kode ved at bruge **8888** og indtaste en ny kode.

Lås til program

Indstil en minimumsalder for at se kategoriserede programmer (kun tilgængelig i visse lande)

- ⚙ Indstillinger > Børnesikring > Forældrevurdering.

Lås til app

Indstil lås på Philips-apps

- ⚙ Indstillinger > Børnesikring > App-lås.

Du kan låse apps, der er uegnede for børn. Du kan låse 18+ kategoriserede apps fra Philips-apps eller konfigurere en begrænset profil i startmenuen.

18+

18+ App-låsen beder om en PIN-kode, når du forsøger at starte en 18+ kategoriseret app. Denne lås kan kun bruges til 18+ kategoriserede apps fra Philips-appsene.

Begrænset profil

Du kan lave en begrænset profil fra Startmenuen, hvor der kun er adgang til de apps, du tillader. Du skal indtaste en PIN-kode for at oprette og aktivere den begrænsede profil.

Google Play-butikken – Alder

I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder. Alderen afgør, hvilke apps der kan installeres.

Lås til CAM

Indstil CAM PIN til optagelse

- ⚙ Indstillinger > Børnesikring > CAM PIN.

Videoer, fotos og musik

15.1

Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)






Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en computer eller en NAS på dit hjemmenetværk.

TV'et og computeren eller NAS skal være på samme hjemmenetværk. På computeren eller NAS skal du installere medieserversoftware. Din medieserver skal være indstillet til at dele filer med TV'et. TV'et viser dine filer og mapper, som de er organiseret af medieserveren, eller som de er struktureret på din computer eller på NAS.

Dette TV understøtter ikke undertekster på videostreams fra en computer eller NAS.

Hvis medieserveren understøtter søgning efter filer, vises et søgefelt.





Gør følgende for at gennemse og afspille filerne på din computer...

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg  Netværk , og tryk på OK.
- 2 - Vælg  Netværksenheder og tryk på  (højre) for at vælge den ønskede enhed.
- 3 - Når en netværksenhed er tilsluttet, erstattes elementet Netværksenheder af navnet på den tilsluttede enhed.
- 4 - Du kan gennemse og afspille dine filer.
- 5 - Stop videoer, fotos og musik ved at trykke på  EXIT.




15.2

Menuen Favorit-programmer

Føj en mappe eller en fil til menuen Favorit

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg  USB-enheder, og vælg en mappe eller en fil.
- 3 - Tryk på  Marker favorit (grøn) for at føje den valgte mappe eller fil til menuen Favorit.

Se foretrukne filer






- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg  Favorit-programmer.

3 - Du kan se alle dine foretrukne filer på listen.






15.3

Menuen Mest populære og menuen Sidst afspillet

Få vist de mest populære filer, eller ryd listen

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg  USB-enheder, og vælg  Mest populære.
- 3 - Vælg én af filerne, og tryk på OK for at få vist filer, eller tryk på  Ryd alle for at rydde listen.

Se de sidst afspillede filer

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg  USB-enheder, og vælg  Sidst afspillet.
- 3 - Vælg én af filerne, og tryk på OK for at få vist filer, eller tryk på  Ryd alle for at rydde listen.









15.4

Fra en USB-forbindelse

Du kan se dine fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.

Med TV'et tændt skal du sætte et USB-flashdrev eller en USB-harddisk i en af USB-tilslutningerne. TV'et registrerer enheden og viser dine mediefiler på en medieliste.

Gør følgende, hvis listen over filer ikke vises automatisk...

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg  USB-enheder, og tryk på  (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Du kan gennemse dine filer i mappestrukturen, som du har organiseret på drevet.
- 4 - Tryk på  Afspil alle for at afspille alle filer i USB-mappen, eller tryk på  Marker favorit for at føje den valgte mappe til favoritmenuen
-  Favorit-programmer.
- 5 - Stop videoer, fotos og musik ved at trykke på  EXIT.

Advarsel

Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. En sådan formatering sletter alle filer på USB-harddisken.

Afspil dine videoer

Afspil videoer


Åbn mappe med videoer

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Videoer**, hvorefter du kan trykke på **Marker favorit** for at føje videomappen til favoritmenuen – **Favorit-programmer**.

Afspil en video

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Videoer**, og vælg én af videoerne, hvorefter du kan trykke på **Afspil alle** for at afspille alle filer i mappen eller trykke på **Marker som Foretrukken** for at føje den valgte video til favoritmenuen – **Favorit-programmer**.

Betjeningsbjælke

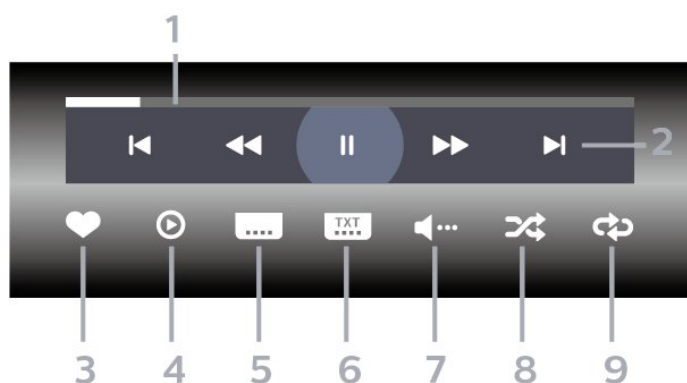

- 1 - Statuslinje
- 2 - Betjeningsbjælke til afspilning
 - : Gå til den forrige video i en mappe
 - : Gå til den næste video i en mappe
 - : Tilbage
 - : Hurtigt frem
 - : Sæt afspilningen på pause

- 3 - Marker som foretrukne
- 4 - Afspil alle videoer
- 5 - Undertekst: Slå undertekster til, fra eller til under lydløs.
- 6 - Undertekstsprog: Vælg et undertekstsprog
- 7 - Lydsprog: Vælg et lydsprog
- 8 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge
- 9 - Gentag: Afspiller alle videoer i denne mappe én

gang eller kontinuert

Videoindstillinger

Gennemse videofiler...

- **Liste/miniaturebilleder** – Visning af liste eller miniaturebilleder
- **Shuffle** – Afspil filerne i tilfældig rækkefølge
- **Gentag** – Afspiller alle videoer i mappen én gang eller kontinuert

- **Info** – Vis videooplysninger
- **Alle indstillinger** – Start menuen Indstillinger

Afspiller videofiler...

- **Marker som foretrukne** – Marker musikken som foretrukne
- **Indstilling af undertekster** – Angiv undertekstens skriftstørrelse, farve, position osv.

- **Info** – Vis musikoplysninger

Se dine fotos

Vis fotos

Åbn mappe med fotos

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Fotos**, hvorefter du kan trykke på **Marker favorit** for at føje fotomappen til favoritmenuen.

Få vist et foto

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Fotos**, og vælg én af fotoerne, hvorefter du kan trykke på **Diasshow** for at afspille alle filer i mappen eller trykke på **Marker som Foretrukken** for at føje det valgte foto til favoritmenuen – **Favorit-programmer**.

Betjeningsbjælke



- 1 - Betjeningsbjælke til afspilning
 - ◀: Gå til det forrige foto i en mappe
 - ▶: Gå til det næste foto i en mappe
 - ||: Sæt afspilningen af diasshowet på pause

- 2 - Marker som foretrukne
- 3 - Start et diasshow
- 4 - Roter fotoet
- 5 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge
- 6 - Gentag: Afspiller alle fotos i denne mappe én gang eller kontinuerligt
- 7 - Stopper musikafspilningen i baggrunden
- 8 - Angiver hastigheden for diasshowet

Fotoindstillinger

Gennemse fotofiler...

- Liste/miniaturebilleder – Visning af liste eller miniaturebilleder
- Shuffle – Afspil filerne i tilfældig rækkefølge
- Gentag – Afspil diasshowet én gang eller kontinuerligt

- Stop musik – Stop musikafspilningen i baggrunden
- Diasshowhastighed – Indstil hastigheden for diasshowet

- Info – Vis fotooplysninger
- Alle indstillinger – Start menuen Indstillinger

Afspiller fotofiler...

- Marker som foretrukne – Marker fotoet som foretrukne

- Info – Vis fotooplysninger

Vis 360 fotos


Åbn mappe med 360 fotos

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på OK.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk på ▶ (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **360 Fotos**, hvorefter du kan trykke på **Marker favorit** for at føje 360 fotos-mappen til favoritmenuen.

Vis et 360 foto

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på OK.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk på ▶ (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **360 Fotos**, og vælg ét af fotoerne, hvorefter du kan trykke på **Afspil alle** for at afspille alle filer i mappen eller trykke på **Marker favorit** for at føje det valgte foto til favoritmenuen
 - **Favorit-programmer**.

Betjeningsbjælke

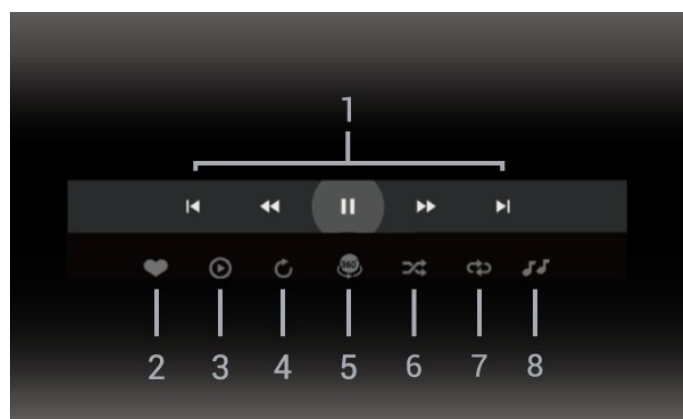

- 1 - Betjeningsbjælke til afspilning
 - ◀: Gå til det forrige foto i en mappe
 - ▶: Gå til næste foto i en mappe
 - ◀◀: Spol afspilning tilbage med 2x, 4x, 32x hastighed
 - ▶▶: Spol afspilning frem med 2x, 4x, 32x hastighed
 - ||: Sæt afspilningen på pause

- 2 - Marker som foretrukne
- 3 - Afspil ét / Afspil alle: afspil ét foto eller afspil alle fotos i denne mappe.
- 4 - Manuel tilstand/Automatisk tilstand: Når 360-afspilleren startes, panorerer den automatisk rundt i det valgte 360-photo fra venstre mod højre (0 til 360 grader) i 360-visning. Når manuel tilstand åbnes, stopper 360-afspilleren automatisk panorering/rotation for at tillade manuel panorering/rotation med fjernbetjenings taster.

- 5 - Little Planet-visning: Little Planet er en alternativ og sjov visning af 360 foto. Når Little Planet-visning startes, vises 360 foto i en omviklet visning som en planet.
- 6 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge.
- 7 - Gentag: Afspiller alle fotos i denne mappe én gang eller kontinuerligt.
- 8 - Stopper musikafspilningen i baggrunden.

* Bemærk: Når en 360-fotofil gennemses eller vises i en almindelig fotofremviser, behandles den som et almindeligt billede og vises som tilsvarende rektangulært (eller "fladt"), når den åbnes.

360 foto-indstillinger

Gennemse 360 fotofiler...

- Liste/miniaturebilleder – Visning af liste eller miniaturebilleder
- Shuffle – Afspil filerne i tilfældig rækkefølge
- Gentag – Afspil dine filer på én gang eller kontinuerligt
- Stop musik – Stop musikafspilningen i baggrunden
- Alle indstillinger – Start menuen Indstillinger

Afspiller 360 fotofiler...

- Nulstil visning – Nulstil synsvinklen
- Info – Vis 360 fotooplysninger

15.7

Afspil din musik

Afspil musik

Åbn mappe med musik


- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg Musik, hvorefter du kan trykke på Marker favorit for at føje musikmappen til favoritmenuen – Favorit-programmer.
- 4 - Du kan hurtigt finde musik vha. klassificering – Genrer, Kunstnere, Albums, Numre.

Afspil musik

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og tryk på (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg Musik, og vælg én af klassificeringerne for at få vist musikfiler.
- 4 - Vælg et stykke musik, hvorefter du kan trykke på Afspil alle for at afspille alle filer i mappen eller trykke på Marker favorit for at føje det valgte stykke musik til favoritmenuen

- Favorit-programmer.

Betjeningsbjælke

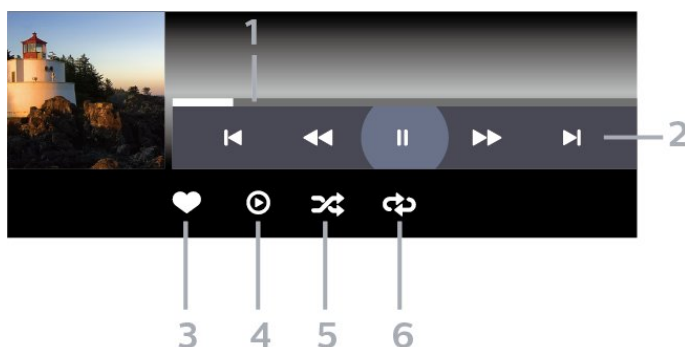

- 1 - Statuslinje
- 2 - Betjeningsbjælke til afspilning
 - : Gå til den forrige sang i en mappe
 - : Gå til den næste sang i en mappe
 - : Tilbage
 - : Hurtigt frem
 - : Sæt afspilningen på pause

- 3 - Marker som foretrukne
- 4 - Afspil al musik
- 5 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge
- 6 - Gentag: Afspiller alle sange i denne mappe én gang eller kontinuerligt

Musikindstillinger

Gennemse musikfiler...

- Shuffle – Afspiller dine filer i tilfældig rækkefølge.
- Gentag – Afspiller alle sange i denne mappe én gang eller kontinuerligt.

- Alle indstillinger – Start menuen Indstillinger

Afspiller musikfiler...

- Marker som foretrukne – Marker musikken som foretrukne

TV-guide

16.1

Det skal du bruge

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger.

TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.

16.2

TV-guidedata

TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer. I nogle regioner og for nogle kanaler er TV-guideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.

16.3

Brug af TV-guiden

Åbn TV-guiden

Tryk på **TV GUIDE** for at åbne TV-guiden. TV-guiden viser kanalerne på den valgte tuner.

Tryk på **TV GUIDE** igen for at lukke.

Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidens data gemmes på TV'et.

Stil ind på et program

Fra TV-guiden kan du stille ind på et aktuelt program.

For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke på **OK**.

Vis programoplysninger

Sådan henter du oplysningerne om det valgte program...

1 - Tryk på **+** **OPTIONS**, vælg **Programoplysninger**,

og tryk på **OK**.

2 - Tryk på **←** **Tilbage** for at lukke.

Skift dag

TV-guiden kan vise de planlagte programmer for de kommende dage (maksimalt op til 8 dage).

Tryk på farvetasten **Dag**, og vælg den dag, du ønsker.

Indstil en påmindelse

Du kan indstille en påmindelse til et program. En meddelelse vil tiltrække din opmærksomhed i starten af programmet. Du kan stille ind på kanalen med det samme.

I TV-guiden markeres et program med en påmindelse ved et **⌚** (ur).

Sådan indstiller du en påmindelse...

1 - Tryk på **TV GUIDE**, og vælg et kommende program.

2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, og vælg **Angiv påmindelse** eller tryk på farvetasten **Angiv påmindelse**.

3 - Tryk på **←** **Tilbage** for at lukke menuen.

Sådan fjerner du en påmindelse...

1 - Tryk på **TV GUIDE**, og vælg et program med en påmindelse.

2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, og vælg **Fjern påmindelse** eller tryk på farvetasten **Fjern påmindelse**.

3 - Tryk på **←** **Tilbage** for at lukke menuen.

Søg efter genre

Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv.

Sådan søger du efter programmer efter genre...

1 - Tryk på **TV GUIDE**.

2 - Tryk på **+** **OPTIONS**.

3 - Vælg **Søg efter genre**, og tryk på **OK**.

4 - Vælg den ønskede genre, og tryk på **OK**. Der vises en liste med de fundne programmer.

5 - Du kan indstille påmindelser eller planlægge en optagelse på et valgt program.

6 - Tryk på **←** **Tilbage** for at lukke menuen.

Tryk på **Søgeord**, og find **Optagelse** for at få flere oplysninger om optagelse.

* Bemærk: Funktionen Søg efter genre er kun tilgængelig i visse lande.

Liste over påmindelser

Du kan få vist en liste over de påmindelser, du har indstillet.



Liste over påmindelser

Sådan åbner du listen over påmindelser...




- 1 - Tryk på  **TV GUIDE**.
- 2 - Tryk på farvetasten  **Planlagt**.
- 3 - Øverst på skærmen skal du vælge  **Planlagt** og trykke på **OK**.
- 4 - På listen over planlagte optagelser og påmindelser skal du vælge fanen **Påmindelser** og trykke på **OK** for kun at få vist påmindelserne.
- 5 - Tryk på farvetasten  **Fjern** for at fjerne den valgte påmindelse. Tryk på farvetasten  **Optag** for at optage det valgte program.
- 6 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Indstil en optagelse




Du kan indstille en optagelse i TV-guiden*.

For at få vist listen over optagelser skal du trykke på  **Optagelser**. Et program, der er indstillet til optagelse markeres med en  (rød prik) foran programmets navn.

Sådan optager du et program...

- 1 - Tryk på  **TV GUIDE**, og vælg et fremtidigt eller igangværende program.
- 2 - Tryk på farvetasten  **Optag**.
- 3 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Sådan annulleres en optagelse...

- 1 - Tryk på  **TV GUIDE**, og vælg det program, der er indstillet til optagelse.
- 2 - Tryk på farvetasten  **Fjern optagelse**.
- 3 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

* For at optage et TV-program skal du...

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
- modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen
- bruge en pålidelig indstilling af TV'ets ur. Hvis du nulstiller TV'ets ur manuelt, kan optagelsen mislykkes.

Optagelse og TV på pause

17.1

Optagelse

Det skal du bruge

Du kan optage en digital TV-udsendelse og se den senere.

For at optage et TV-program skal du have

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
- modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen
- bruge en pålidelig indstilling af TV'ets ur. Hvis du nulstiller TV'ets ur manuelt, kan optagelsen mislykkes.

Du kan ikke optage, når du bruger Pause TV.

I forbindelse med håndhævelse af copyrightlovgivning kan nogle DVB-udbydere fastsætte forskellige begrænsninger med DRM-teknologi (Digital Right Management). Ved beskyttede kanaler kan der være begrænsning på optagelse, optagelsens gyldighed eller antal visninger. Optagelse kan være helt forbudt. Hvis du prøver at optage en beskyttet udsendelse eller afspille en udløbet optagelse, vises der muligvis en fejlmeddelelse.

Hvis du vil have flere oplysninger om installering af en USB-harddisk, skal du i **Hjælp** trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **USB-harddisk**.

Bemærk:

Optagefunktionen er kun til digitale TV-udsendelser. Det er ikke muligt at optage indhold fra eksterne enheder (f.eks. HDMI).

Optag et program

Optag nu

Tryk på **●** (Optag) på fjernbetjeningen for at optage det program, du er ved at se. Optagelsen starter med det samme.

Tryk på **■** (Stop) for at stoppe optagelsen.

Når TV-guidedata er tilgængelige, bliver det program, du er ved at se, optaget fra det øjeblik, du trykker på optagetasten, indtil programmet er slut. Hvis ingen TV-guideoplysninger er tilgængelige, vil optagelsen kun vare 30 minutter. Du kan tilpasse optagelsens

sluttid i listen over **Optagelser**.

Planlæg en optagelse

Du kan planlægge en optagelse af et kommende program for i dag eller om nogle få dage fra i dag (maks. 8 dage frem). TV'et bruger data fra TV-guiden til at starte og stoppe optagelsen.

Sådan optager du et program...

- 1 - Tryk på **≡TV GUIDE**.
- 2 - På TV-guiden vælger du den kanal og det program, du vil optage. Tryk på **➤** (højre) eller **➤** (venstre) for at rulle gennem programmerne på en kanal. Tryk på farvetasten **— Dag** for at vælge den ønskede dag.
- 3 - Når programmet er fremhævet, skal du trykke på farvetasten **— Optag**. Programmet er planlagt til optagelse. En advarsel vises automatisk, hvis overlappende optagelser er planlagt. Hvis du planlægger at optage et program, mens du er fraværende, skal du huske at lade TV'et være tændt på standby med USB-harddisken tændt.
- 4 - TV'et tilføjer en tidsmargen sidst i programmet. Du kan justere denne margen med **Automatisk slutmargen**.
- 5 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Du kan også få vist en liste over de påmindelser, du har indstillet.

Sådan åbner du listen over påmindelser...

- 1 - Tryk på **≡TV GUIDE**.
- 2 - Tryk på farvetasten **— Planlagt**.
- 3 - Øverst på skærmen skal du vælge **⌚Planlagt** og trykke på **OK**.
- 4 - På listen over planlagte optagelser og påmindelser skal du vælge fanen **Påmindelser** og trykke på **OK** for kun at få vist påmindelserne.
- 5 - Tryk på farvetasten **— Fjern** for at fjerne den valgte påmindelse. Tryk på farvetasten **— Optag** for at optage det valgte program.
- 6 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Liste over optagelser

Du kan se og administrere dine optagelser i listen over optagelser. Ud over listen over optagelser er der en separat liste over planlagte optagelser og påmindelser.

Sådan åbner du listen over optagelser...

- 1 - Tryk på **≡TV GUIDE**.
- 2 - Tryk på farvetasten **— Optagelser**.
- 3 - Fra listen over optagelser vælger du fanerne **Ny**, **Set** eller **Udløbet**. Tryk på **OK** for at filtrere visningen.

4 – Når en optagelse er valgt på listen, kan du fjerne den optagelse med tasten **■ Fjern** eller stoppe en igangværende optagelse med farvetasten **■ Stop optagelse**. Du kan omdøbe en optagelse med farvetasten **■ Omdøb**.

5 – Tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

TV-selskaber kan begrænse de antal dage, som en optagelse kan vises. Når denne periode udløber, vil optagelsen blive markeret som udløbet. En optagelse på listen kan vise antallet af dage, før den udløber.

Når en planlagt optagelse blev forhindret af TV-selskabet, eller hvis optagelsen blev afbrudt, markeres en optagelse som **Mislykket**.

Optagelseskonflikter

Når to planlagte optagelser overlapper hinanden i tid, opstår der en optagelseskonflikt. Du kan løse en optagelseskonflikt ved at justere start- og sluttidspunktet for én eller begge planlagte optagelser.

Sådan tilpasses start- og sluttidspunktet for en planlagt optagelse...

- 1 – Tryk på **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Tryk på farvetasten **■ Optagelser**.
- 3 – Øverst på skærmen skal du vælge **⌚ Planlagt** og trykke på **OK**.
- 4 – På listen over planlagte optagelser og påmindelser skal du vælge fanen **Optagelser** og trykke på **OK** for kun at få vist planlagte optagelser.
- 5 – Vælg den planlagte optagelse, der er i konflikt med en anden planlagt optagelse, og tryk på farvetasten **■ Indstil tid**.
- 6 – Vælg start- og sluttidspunkt, og ændr tidspunktet med tasterne **▲** (op) eller **▼** (ned). Vælg **Anvend**, og tryk på **OK**.
- 7 – Tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Automatisk slutmargen

Du kan indstille den tidsmargen, som TV'et automatisk vil tilføje sidst i hver planlagte optagelse.

Sådan indstilles den automatiske sluttidsmargen...

- 1 – Tryk på **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Tryk på farvetasten **■ Optagelser**.
- 3 – Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Automatisk slutmargen**, og tryk på **OK**.
- 4 – Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned), og tryk på **OK** for automatisk at indstille den tilføjede tidsmargen. Du kan tilføje op til 45 minutter til en optagelse.
- 5 – Tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Manuel optagelse

Du kan planlægge en optagelse, der ikke er knyttet til et TV-program. Indstil selv tunertype, kanal og start- og sluttidspunkt.

Sådan planlægger du manuelt en optagelse...

- 1 – Tryk på **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Tryk på farvetasten **■ Optagelser**.
- 3 – Øverst på skærmen skal du vælge **⌚ Planlagt** og trykke på **OK**.
- 4 – Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Tidsplan**, og tryk på **OK**.
- 5 – Vælg den tuner, du vil optage fra, og tryk på **OK**.
- 6 – Vælg den kanal, der skal optages fra, og tryk på **OK**.
- 7 – Vælg dag for optagelsen, og tryk på **OK**.
- 8 – Angiv start- og sluttidspunkt for optagelsen. Vælg en knap, og brug tasten **▲** (op) eller **▼** (ned) til at indstille timer og minutter.
- 9 – Vælg **Optag**, og tryk på **OK** for at planlægge den manuelle optagelse.

Optagelsen vil blive vist på listen over planlagte optagelser og påmindelser.

Se en optagelse

Sådan ser du en optagelse...

- 1 – Tryk på **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Tryk på farvetasten **■ Optagelser**.
- 3 – I listen over optagelser skal du vælge den optagelse, du har brug for, og trykke på **OK** for at starte afspilningen.
- 4 – Du kan bruge tasterne **⏏** (pause), **▶** (afspil), **⏮** (spol tilbage), **⏭** (hurtigt frem) eller **■** (stop).
- 5 – Skift tilbage til TV ved at trykke på **TV EXIT**.

17.2

Pause TV

Det skal du bruge

Du kan sætte en digital TV-udsendelse på pause og genoptage visningen af den lidt senere.


For at sætte et TV-program på pause skal du have...

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
- modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen

Når USB-harddisken er tilsluttet og formateret, gemmer TV'et kontinuerligt den TV-udsendelse, du ser. Når du skifter til en anden kanal, fjernes

udsendelsen på den foregående kanal. Når du sætter TV'et på standby, fjernes udsendelsen.

Du kan ikke bruge TV på pause, når du optager.

Du kan få flere oplysninger, hvis du i **Hjælp** trykker på farvetasten  **Søgeord** og finder **USB-harddisk**.

Sådan sætter du et program på pause

Sådan sætter du en udsendelse på pause...

- Hvis du vil sætte en TV-udsendelse på pause, skal du trykke på **⏏** (Pause). En statuslinje i bunden af skærbilledet vises kortvarigt.
- Tryk på **⏏** (Pause) igen for at få statuslinjen frem.
- Tryk på **▶** (Afspil) for at genoptage udsendelsen.

Med statuslinjen på skærmen skal du trykke på **⏮** (Spol tilbage) eller på **⏭** (Frem) for at vælge, hvorfra du vil starte med at se udsendelsen, du satte på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden.

Du kan sætte en udsendelse på pause i maks. 90 minutter.

Tryk på **■** (Stop) for at skifte tilbage til den direkte TV-udsendelse.

Replay

Da TV'et gemmer den udsendelse, du ser, kan du for det meste kun genafspille udsendelsen i nogle få sekunder.

Sådan genafspiller du en igangværende udsendelse...

- 1 - Tryk på **⏏** (Pause).
- 2 - Tryk på **⏮** (Tilbagespoling). Du kan trykke på **⏮** gentagne gange for at vælge, hvorfra du vil starte visningen af udsendelsen, der er sat på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden. På et tidspunkt når du starten af den lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum.
- 3 - Tryk på **▶** (Afspil) for at se udsendelsen igen.
- 4 - Tryk på **■** (Stop) for at se udsendelsen live.

Smartphones og tablets

18.1

Philips TV Remote App

Den nye **Philips TV Remote App** på din smartphone eller tablet er din nye TV-ven.

Download Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik i dag.

Philips TV Remote App fås til iOS og Android og er gratis.

18.2

Google Cast

Det skal du bruge

Hvis en app på din mobile enhed har Google Cast, kan du sende app'en til dette TV. Find ikonet for Google Cast på mobil-appen. Du kan bruge din mobile enhed til at styre, hvad der kommer på TV'et. Google Cast virker på Android og iOS.

Din mobile enhed skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-hjemmenetværk som TV'et.

Apps med Google Cast

Der kommer nye Google Cast apps hver dag. Du kan allerede prøve det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... eller Big Web Quiz til Chromecast. Se også google.com/cast

Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Send til dit TV

Sådan sender du en app til din TV-skærm...

- 1 - Åbn en app, der understøtter Google Cast, på din smartphone eller tablet.
- 2 - Tryk på Google Cast-ikonet.
- 3 - Vælg det TV, du ønsker at sende til.
- 4 - Tryk på afspil på din smartphone eller tablet. Det valgte bør begynde afspilning på TV'et.

Spil

19.1

Det skal du bruge

På dette TV kan du spille spil...

- fra Philips TV-samling i startmenuen
- fra Google Play-butikken i startmenuen
- fra en tilsluttet spillekonsol

Spil fra Philips TV-samling eller Google Play Butik skal downloades og installeres på TV'et, før du kan spille dem. Nogle spil kræver en controller..

Hvis du vil installere spille-apps via Philips TV-samling eller Google Play Butik, skal TV'et have forbindelse til internettet. Du skal acceptere vilkårene for anvendelse for at bruge apps fra Philips TV-samling. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og Google Play-butikken.

19.2

Controllere

Du kan tilslutte et bredt udvalg af trådløse controllere til at spille spil via internettet på dette TV. TV'et understøtter 2 tilsluttede controllere ad gangen. Når du tilslutter kontrollere, kan du bruge den med det samme.

19.3

Spil fra en spillekonsol

Gør følgende for at starte et spil fra en spillekonsol...

- 1 – Tænd for spilkonsollen.
- 2 – Tryk på **SOURCES**, og vælg en spillekonsol eller navnet på tilslutningen.
- 3 – Start spillet.
- 4 – Tryk på **Tilbage** gentagne gange, eller tryk på **TV EXIT**, eller stop appen med den dertil beregnede afslut-/stopknap.

Tryk på farvetasten **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Spillekonsol, tilslut**.

19.4

Bjælke til spilstyring

Bjælken til spilstyring er et integreret center for visning af oplysninger og opsætning af betjeningslementer under spil. Det gælder for både HDMI-kilde og OTT-apps, så længe **Billedtypen** er indstillet til **Spil/HDR Spil/Dolby Vision-spil**.

Når TV'et automatisk skifter til Spiltilstand (via spilregistrering), viser TV'et en meddelelse for at informere brugeren om, at Spiltilstanden er aktiveret, og at bjælken til Spilstyring kan aktiveres ved at trykke længe på tasten **MENU**.

Aktivering og deaktivering

Tryk længe på tasten **MENU** for at starte bjælken til spilstyring i Spiltilstand. Hvis du vil deaktivere bjælken til spilstyring, kan du trykke på **Tilbage**, eller den lukkes automatisk efter 20 sekunder uden interaktion.

Bjælken til spilstyring indeholder en oplysningsbjælke eller indstillingsbjælke og en til/fra-knap til at skifte mellem oplysningsbjælken og indstillingsbjælken.

Oplysningsbjælke

Oplysningsbjælken viser de vigtigste oplysninger om spillet:

Indgangsforsinkelse: aktuel status for indgangsforsinkelse

Billedhastighed: aktuel FPS (billeder pr. sekund)

Opløsning: Opløsningsindstillingen

Indholdstype: understøttet VRR-type

SDR/HDR-format: formatet af indholdet

Farverumkoordinatsystem: understøttet type af farverumkoordinatsystem

Indstillingsbjælke

Indstillingsbjælken indeholder relaterede indstillinger, der kan forbedre din spiloplevelse. Vælg, og tryk på **OK** på indstillingsikonerne for at ændre følgende indstillinger:

Trådkors: Vælg Til/Fra for at få vist eller skjule trådkorset.

Skyggestyring: Vælg Fra for at bruge den aktuelle lysstyrke i **Billedindstillinger**. Vælg Til for at ændre indstillingen til højere lysstyrke.

Tydelige hurtige bevægelser: Tænd eller vælg niveauet for **Tydelige hurtige bevægelser** for at reducere bevægelsessløring i scener med hurtig med hurtige bevægelser.

Farvetemperatur: Vælg den farvetemperatur, du foretrækker.

Lyddugang: Vælg den enhed, der skal afspille lyden.

Ambilight-stil: Vælg Til for at tænde for Ambilight med spillestil. Vælg Fra for at slukke Ambilight.

Ambilight

20.1

Ambilight, Til eller Fra.

Skift video

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift video**, kan du vælge én af de typer, der skifter dynamikken på billedet på TV-skærmen.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på **ambilight**.
- 2 - Vælg **Skift video**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den ønskede stil, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Skift video** er...

- **Standard** - Ideel til at se TV til daglig
- **Naturlig** - Følger billedet eller lyden så nøjagtigt som muligt
- **Sport** - Ideel til sportsprogrammer
- **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys
- **Spil** - Ideel til spil

Skift lyd

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift lyd**, kan du vælge én af de typer, der følger lydens dynamik.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på **ambilight**.
- 2 - Vælg **Skift lyd**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den ønskede stil, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Skift lyd** er...

- **Belysning** - ideel til at se musikvideoer
- **Retro** - ideel til at lytte til høj retro-musik
- **Rytme** - ideel til at lytte til rytmisk musik

Lounge Light

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Lounge Light**, kan du vælge en af de foruddefinerede farvetyper.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på **ambilight**.
- 2 - Vælg **Lounge Light**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den ønskede stil, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Lounge Light** er ...

- **Varm lava** - Røde farvevariationer
 - **Dybt vand** - Blå farvevariationer
 - **Frisk natur** - Grønne farvevariationer
 - **Varm hvid** - Hvide farvevariationer
 - **Brugerdefineret farve** - Statisk farve efter eget valg.
- Gå til **⚙ Indstillinger > Ambilight > Brugerdefineret farve**, og vælg en farve, du kan lide, for at indstille farven for Ambilight statisk lys.

Følg flag

Du kan indstille Ambilight til at følge flaget for det land, du vælger.

Skift app

Indstillingen **Skift app** er tilgængelig, når du betjener Ambilight med en app.

20.2

Sluk Ambilight

Sådan slukker du Ambilight...

- 1 - Tryk på **ambilight**.
- 2 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

20.3

Ambilight-indstillinger

I **Hjælp** trykkes på farvetasten **— Søgeord** for at få flere oplysninger, og find **Ambilight-indstillinger**.

Lounge Light-tilstand

Med TV'ets Lounge Light-tilstand kan du tænde for Ambilight, når TV'et er i standby. På den måde kan du tænde lys i lokalet med Ambilight.

Når du har slået TV'et over på standby og ønsker at tænde for Ambilight Lounge Light, følges disse trin:


- 1 - Tryk på **ambilight**.
- 2 - Når du har trykket på **ambilight**, tændes Ambilight Lounge Light.
- 3 - Tryk på **ambilight** igen, hvis du vil ændre til en anden lyseffekt.
- 4 - Tryk på **ambilight** indtil du ser, at lysene er slukket, for at slukke Ambilight Lounge Light. Du skal muligvis trykke på knappen **ambilight** et par gange.

Solopgangsalarm

Solopgangsalarm benytter Ambilight, musik og vejrudsigter til en ny vækningsoplevelse.




- TV'et vågner op på et tidspunkt og en dag, som du har angivet.
- Tænder Ambilight med nedtonet farveskærm og musik.
- Slår langsomt over til vejrudsigten med matchende baggrund.

For at åbne menuen indstillinger for solopgangsalarm...

- 1 - Tryk på  for at åbne Hurtigmenu.
- 2 - Vælg **Solopgangsalarm**, og tryk på **OK** for at åbne den.



- **Alarm:** Indstil flere alarmer, op til 5, for gentagne/udvalgte dage, tænd/sluk-indstillinger.
- **Baggrundstema:** Følg vejret, eller vælg blandt fotokategorier.
- **Musik:** Musiknummer, der skal afspilles under vækningen.
- **Tænd lydstyrke:** Musikkens lydstyrke under vækningen.
- **Vejret:** Indstillinger for den lokale vejrudsig.
- **Forhåndsvisning:** Du kan få forhåndsvist vækningseffekten.

Hvis TV'et er i standby, og alarmtidspunktet er nået, vil TV'et vågne fra standby. Opvågningsskærmen nedtones, Ambilight er tændt, musik nedtones og viser derefter vejroplysninger med baggrundstema.

Hvis du vil afslutte Solopgangsalarm, skal du trykke på tasten  **Standby / tændt**,  **Tilbage** eller  **HOME** på fjernbetjeningen.

-  **Standby / tændt:** Afslutter Solopgangsalarm og

sætter TV'et på standby.

-  **Tilbage** : Afslutter Solopgangsalarm og skifter til den sidst viste TV-kilde.
-  **HOME** : Afslutter Solopgangsalarm og skifter til start.
- Hvis Solopgangsalarm ikke afsluttes til andre applikationer efter 30 minutter efter solopgangsalarm, vil TV'et automatisk lukke ned til standby.

Bemærk:

Sluk ikke for netværksforbindelsen, for at Sunrise-alarmen fungerer korrekt. Solopgangsalarm kan ikke køre, når TV'ets urfunktion er indstillet til manuel. Gå til indstillingsmenuen, og ændr urfunktionen til automatisk. Alarmen virker ikke, hvis Placering er indstillet til Butik.

Ambisleep

Ambisleep simulerer solnedgang, så du kan slappe af, før du falder i søvn. Når simulationen er færdig, skifter TV'et automatisk til standby.

-  **Indstillinger > Ambilight > Ambisleep.**

Ambisleep til

-  **Hurtigmenu > Hyppige indstillinger > Ambisleep** aktiveret.

Vælg for at aktivere Ambisleep.

Varighed

-  **Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Varighed.**


Indstil varigheden (i minutter) af Ambisleep.

Kontrast, lysstyrke

-  **Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Lysstyrke.**

Indstil den indledende lysstyrke for Ambisleep.

Farve

-  **Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Farve.**
- Vælg den lysfarve, du ønsker.

Lyd

-  **Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Lyd.**

Vælg den naturlyd, du vil bruge under Ambisleep.

De tilgængelige naturlyde er...

- Lejrbål
- Hylende vind
- Regn

- Regnskov
- Sommernat
- Tropisk strand
- Vandfald
- Lydløs

20.7

Ambilight-udvidelse

Ambilight+hue

Konfigurer

⚙ Indstillinger > Ambilight-udvidelse > > Ambilight+hue > Konfigurer.

Indstil dine Philips Hue-pærer, så de følger Ambilight-farverne.

* Bemærk: Funktionen Ambilight+hue fungerer sammen med farvenuance-lampetypen "Farvelys" og "Udvidet farvelys".

Tænd/sluk Ambilight+hue

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+hue > Tænd/sluk.

Fordybelse

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+hue > Fordybelse.

Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere, hvor nøjagtigt Hue-pærene følger Ambilight.

Lounge Light+hue

Hvis du har installeret Ambilight+hue kan du lade hue-lyskilderne følge Lounge Light fra Ambilight. Philips hue-lamper vil øge Lounge Light-effekten i hele rummet.

Tænd/sluk for hue-pærene

⚙ Indstillinger > Ambilight-udvidelse > Ambilight+hue > Lounge Light+hue.

Vis konfiguration, eller nulstil

Vis nuværende opsætning af Ambilight+hue, netværk, Bridge og pærer

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+hue > Vis konfiguration.

Nulstil nuværende opsætning af Ambilight+hue

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+hue > Nulstil konfiguration.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Bemærk: Før du starter konfigurationen, skal du kontrollere, at TV'et og dine Philips Wireless Home Speakers er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Konfigurer dine Philips Wireless Home Speakers, så de følger Lounge Light Ambilight-farverne, når TV'et er i standby.

Konfigurer

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Konfigurer.

Konfigurer Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde maksimalt 10 højttaler-LED'er til dit TV. For hver tilsluttet højttaler-LED kan du vælge den farvezone, der skal følges i forhold til TV'et, og justere lysstyrken.
Bemærk: Når Ambilight+hue er slået til, er Ambilight+Philips Wireless Home Speakers slået fra, og omvendt.

Til/fra

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Tænd/sluk.

Slå Ambilight+Philips Wireless Home Speakers til/fra.

Lounge Light+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge Light+Philips Wireless Home Speakers.

Slå til, så dine Philips Wireless Home Speakers følger Lounge Light Ambilight-farverne. Philips Wireless Home Speakers vil øge Lounge Light-effekten i hele rummet.

Vis konfiguration

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Vis

konfiguration.

Se den aktuelle opsætning af Ambilight+Philips Wireless Home Speakers, netværk og højttalernes LED'er.

samme eller udskyde den til 1 eller 2 timer senere. Timeren, der er indstillet til nedtælling eller udsættelse, må ikke overskride det maksimalt tilladte tidsrum på 4 timer.

Nulstil konfiguration

⚙ Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Nulstil konfiguration.



Nulstil den aktuelle konfiguration af Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

20.8


Aurora

Aurora-appen er en applikation, der forbedrer stemningen i TV-stuen med mønstre og farverigt Ambilight. Aurora bruger billeder, animation, lyd og Philips' karakteristiske Ambilight til at forbedre din stue, så den passer til din nye livsstil.

Sådan startes Aurora-appen...

- 1 - Tryk på  for at åbne Hurtigmenuen eller tryk på  HOME for at gå til Startskærmen.
- 2 - Vælg Aurora-appen, og tryk på OK for at åbne den.
- 3 - Hvis Aurora-appen ikke er på din Startskærm, kan du tilføje den via siden Apps eller med elementet Tilføj app til favorit-programmer i rækken Apps.
- 4 - Du kan også trykke længe på tasten **ambilight** for at starte Aurora-appen direkte.

Kategorier

Der er fire kategorier af temaer: **Stemning**, **Scener**, **Galleri** og **Ure**. Du kan downloade flere temaer, når dit TV har forbindelse til internettet. Brug navigationstasterne til at gennemse vandret/lodret i menuen. Tryk på OK på et tema for at starte afspilningen. Tryk på OK på **Afspil alle** for at afspille alle elementer på denne kategoriliste, startende med det første element. Tryk på  Tilbage for at afslutte Aurora-applikationen.

Sæt TV'et på standby

Du kan indstille varigheden af Aurora-temaafspilningen. TV'et går i standby, når tidsgrænsen er nået.

Sådan sættes TV'et på standby ...

- 1 - Når Aurora-appen er aktiveret, skal du trykke på **+ OPTIONS**.
- 2 - Vælg **1 time**, **2 timer** eller **4 timer** til at sætte TV'et på standby.
- 3 - Fem minutter, før timeren udløber, viser TV'et en dialogboks, hvor du kan skifte til standby med det

Mest populære

21.1

Om Mest populære

Med  Mest populære anbefaler dit TV...



- aktuelle TV-programmer i Nu på TV
- de nyeste lejevideoer i Video-on-demand
- online-TV-tjenester (Catch Up TV) fra Freeview i Freeview Play*

Tilslut dit TV til internettet for at se Mest populære. Sørg for at læse og acceptere Vilkår for anvendelse. Oplysninger og tjenester i forbindelse med Mest populære er kun tilgængelige i udvalgte lande.

Vilkår for anvendelse

For at TV'et kan give disse anbefalinger, skal du acceptere Vilkår for anvendelse. For at få personlige anbefalinger baseret på dine tv-vaner, skal du sørge for, at du har markeret afkrydsningsfeltet for **Tilvalg af personlige anbefalingstjenester**.

Sådan åbner du Vilkår for anvendelse...


- 1 - Tryk på  for at åbne Hurtigmenu.
- 2 - Tryk på  Mest populære.
- 3 - Tryk på **+** OPTIONS, vælg **Vilkår for anvendelse**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Indstillinger for private oplysninger**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Tilvalg af personlige anbefalingstjenester**, og tryk på **OK** for at markere feltet. Tryk på **OK** igen for at fjerne markeringen fra feltet.
- 6 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

21.2

Nu på dit TV

Om Nu på TV

Med  Nu på TV anbefaler TV'et de 10 mest populære programmer, der vises i øjeblikket.

TV'et anbefaler programmer, der vises på TV'et nu, eller som starter om 15 minutter. De anbefalede programmer vælges blandt de kanaler, du har installeret. Valget foretages blandt kanaler i dit land. Du kan også lade **Nu på TV** foretage nogle personlige anbefalinger for dig baseret på programmer, du ser jævnligt.

Sådan gør du oplysninger fra Nu på TV tilgængelige...

- Oplysninger fra Nu på TV skal være tilgængelige i dit

land.




- TV'et skal have kanaler installeret.
- TV'et skal have forbindelse til internettet.
- TV-uret skal være indstillet til Automatisk eller Afhængigt af land.
- Du skal have accepteret vilkårene for brug (du har muligvis allerede accepteret dem, da du oprettede forbindelse til internettet).

Ikonet  vises kun i den øverste skærm, når Nu på TV er tilgængeligt.

TV'et gemmer ikke tidligere anbefalinger.

Brug af Nu på TV

Sådan åbner du Nu på TV...

- 1 - Tryk på  for at åbne Hurtigmenu.
- 2 - Vælg  Mest populære for at åbne menuen Mest populære.
- 3 - Vælg  Nu på TV øverst på skærmen, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke.

Når du åbner **Nu på TV**, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen.

I Nu på TV kan du...

- vælge og trykke på **OK** på et programikon for at finde det igangværende program.
- vælge og trykke på **OK** på et planlagt programikon for at stille ind kanalen i forvejen.


Du kan bruge farvetasterne på fjernbetjeningen til at starte, stoppe eller fjerne en planlagt optagelse. Du kan også indstille eller fjerne en påmindelse, der giver dig besked om, hvornår et program starter.

Tryk på **← Tilbage** for at afslutte Nu på TV uden at finde en anden kanal.

21.3

Video-on-demand

Om Video-on-demand

Med  Video-on-demand kan du leje film fra en online-videoudlejningsbutik.

Du kan lade Video-on-demand foretage nogle personlige anbefalinger af film med udgangspunkt i dit land, TV-installationen og de programmer, du ser regelmæssigt.

Ikonet  vil kun fremkomme øverst på skærmen, når Video-on-demand er til rådighed.

Betaling

Når du lejer eller køber en film, kan du betale videbutikken sikkert med dit kreditkort. De fleste





videobutikker beder dig om at oprette en konto første gang, du lejer en film.

Internettrafik

Hvis du streamer mange videoer, kan det medføre en overskridelse af din månedlige grænse for internettrafik.

Brug af Video-on-demand



Sådan åbner du Video-on-demand...

- 1 - Tryk på  for at åbne Hurtigmenu.
- 2 - Vælg  Mest populære for at åbne menuen Mest populære.
- 3 - Vælg  Video-on-demand øverst på skærmen, og tryk på OK.
- 4 - Brug navigationstasterne til at vælge en filmplakat.
- 5 - Tryk på  Tilbage for at lukke.

Når du åbner Video-on-demand, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen.

Du kan vælge en bestemt videobutik, hvis der er mere end én tilgængelig.

Sådan lejer du en film...

- 1 - Naviger fremhævnningen på en film plakat. Begrænset info vises efter nogle sekunder.
- 2 - Tryk på OK for at åbne videobutikkens filmside for at få et resumé af filmen.
- 3 - Bekræft din bestilling.
- 4 - Foretag en betaling på TV'et.
- 5 - Start afspilningen. Du kan bruge tasterne  (Afspil) og  (Pause).

Freeview Play

22.1

Om Freeview Play

Du skal først oprette forbindelse fra TV'et til internettet for at kunne få glæde af **Freeview Play***.

Freeview Play giver mulighed for at:

- Se TV-programmer, du er gået glip af de sidste syv dage.
- Se direkte TV-programmer og TV on-demand, samlet på ét sted uden at gå ind i en app, og søge efter Freeview Play-programmer i TV-guiden.
- Se over 70 standardkanaler og op til 15 HD-kanaler.
- Nyd on-demand-tjenester som f.eks. BBC iPlayer, iTV-hub, All 4, Demand 5, BBC News og BBC Sport.
- Bestemme selv. Der er ingen kontrakter og ingen månedlige udgifter.

Få flere oplysninger ved at gå til:




<https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

22.2

Brug af Freeview Play

Sådan åbnes Freeview Play*...

- 1 - Tryk på  for at åbne Hurtigmenu.
- 2 - Tryk på  Mest populære.
- 3 - Vælg **Anbefalinger** eller **Bokssæt** øverst på skærmen.
- 4 - Vælg en genre fra anden række, og tryk på **OK** for at filtrere de tilsvarende programmer.
- 5 - Vælg et program, og tryk på **OK** for at starte med at se programmet.
- 6 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke.

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

Netflix

Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet. I din region er Netflix muligvis kun tilgængelig med fremtidige softwareopdateringer.

Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

Alexa

24.1

Om Alexa

Dit TV understøtter Amazon Alexa*-stemmestyringsfunktioner.

Om Alexa

Alexa er en skybaseret stemmestyringstjeneste og er tilgængelig på Alexa Echo-enheder fra Amazon og andre enhedsproducenter. Når Alexa er aktiv på TV'et, kan du tænde og slukke for TV'et, skifte kanaler, skrue op og ned for lydstyrken osv.

For at styre TV'et med Alexa, har du brug for...

- Et Philips Android Smart TV, der understøtter Alexa
- En Amazon Echo-enhed
- Google-konto
- En mobilenhed som f.eks. din telefon eller tablet
- Et Wi-Fi-netværk

Om Alexa-specialfunktioner

Alexa anvender Alexa-specialfunktioner at udvide stemmestyringsfunktionerne. Specialfunktioner tilføjer nye muligheder, der giver en mere personlig oplevelse med dit Alexa-aktiverede TV. Funktionen for "Philips Smart TV-stemmestyring" findes i Alexa-specialfunktionsbutikken og tilbyder forskellige stemmestyringskommandoer, som fungerer sammen med dit Philips Android Smart TV.

* Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande. Amazon Alexa og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber.

Bemærk: De understøttede Ambilight-stilarter kan afhænge af bestemte TV-modeller. Se brugervejledningen til dit TV for at få oplysninger om de understøttede Ambilight-stilarter.

24.2


Brug af Alexa

Hvis du vil bruge Alexa, skal du først konfigurere Alexa-klienttjenesten på dit Philips Android Smart TV. Start konfigurationen ved at åbne "Amazon Alexa"-appen fra TV'ets startskærm. Følg anvisningerne, og udfør følgende trin:

- Vælg et navn til dit Android Smart TV, som Alexa kan genkende.
- Vælg en Google-konto, og log på.
- Vend tilbage til denne funktion i Alexa-appen på din telefon for at aktivere den, tilknyt konti, og find dine enheder.

- Vend tilbage til TV'et for at fuldføre konfigurationen.

Opsætning af TV'et til Alexa

1 - Tryk på  HOME, og åbn "Amazon Alexa"-appen.

2 - Du skal bruge Amazon Echo-enheden og Alexa-assistenttappen (på en mobilenhed eller som internetversion) for at kunne starte opsætningen.

3 - Følg anvisningerne på skærmen for at acceptere vilkårene i politik om beskyttelse af personlige oplysninger, navngiv dit TV, og log på din Google-konto. Du skal bruge Google-kontoen til parring med Alexa-enheden.

4 - På din mobilenhed skal du logge på med den samme Google-konto i Amazon Alexa-assistenttappen.

5 - Udfør følgende trin i Amazon Alexa-assistenttappen. Aktivér først specialfunktionen for "Philips Smart TV-stemmestyring". Tilknyt derefter din Google-konto, og find til sidst enhederne.

6 - Vælg **Aktiver** eller **Deaktiver** for indstillingen for at tænde for TV'et. Du kan bruge Alexa til at tænde og slukke for TV'et vha. stemmekommando.

7 - Til sidst på opsætningsskærbilledet kan du vælge **Udført** for at begynde at bruge Alexa. Vælg **Administrer TV'er** for at udføre administrationen af Alexa-parrede TV'er, eller slet parringen af TV'er med Alexa.

Gå til alexa.amazon.com, klik på funktioner, og søg efter "Philips Smart TV-stemmestyring". Funktionen vises på en liste i resultaterne.

Software

25.1


Opdater software

Opdater fra internettet



Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-softwaren. Du skal bruge en højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen.

Vælg **Opdater**, mens meddelelsen er på skærmen, og følg anvisningerne på skærmen.

Du kan også selv søge efter en opdatering af software.

Under opdateringen af software er der ikke noget billede, og TV'et slukkes og tændes igen. Dette kan ske flere gange. Opdateringen kan tage et par minutter. Vent, indtil TV-billedet kommer tilbage. Undlad at trykke på tænd/sluk-knappen  på TV'et eller på fjernbetjeningen under opdateringen af software.

Sådan finder du selv en softwareopdatering...


- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Opdater software** > **Søg efter opdateringer**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Internet (anbefales)**, og tryk på **OK**.
- 3 - TV'et søger efter en opdatering på internettet.
- 4 - Hvis en opdatering er tilgængelig, kan du opdatere softwaren med det samme.
- 5 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten  på TV'et eller fjernbetjeningen.
- 6 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så.

Opdater fra USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software.

Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og et USB-flashdrev til upload af softwaren på TV'et. Brug et USB-flashdrev med mindst 2 Gb ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

Sådan opdaterer du TV-softwaren...

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Opdater software** > **Søg efter opdateringer**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB**, og tryk på **OK**.

Identificer TV'et


- 1 - Isæt USB-flashdrevet i ét af USB-stikkene på TV'et.

- 2 - Vælg **Skriv til USB**, og tryk på **OK**. En identifikationsfil skrives på USB-flashdrevet.

Download softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i computeren.
- 2 - Find filen **update.htm** på USB-flashdrevet, og dobbeltklik på den.
- 3 - Klik på **Send ID**.
- 4 - Hvis der er ny software tilgængelig, downloades den pakkede fil (.zip-filen).
- 5 - Efter download pakkes filen ud, og filen **autorun.upg** kopieres over på USB-flashdrevet. Læg ikke filen i en mappe.

Opdatering af TV-softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk.
- 2 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten  på TV'et eller fjernbetjeningen. Fjern ikke USB-flashdrevet.
- 3 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så.


Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-flashdrevet fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Slet filen autorun.upg fra USB-flashdrevet for at undgå utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

Søg efter OAD-opdateringer

Scan for at søge efter en OAD-softwareopdatering (Over-the-air Download).

Sådan søger du efter OAD-opdateringer...



- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Opdater software** > **Søg efter opdateringer** > **Søg efter OAD-opdateringer**.
- 2 - Følg anvisningerne på skærmen.

* Bemærk: OAD-softwareopdateringen er kun tilgængelig i udvalgte lande.

25.2


Softwareversion

Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion...


- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Opdater software** > **Aktuel software-information** og tryk på **OK**.
- 2 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret vises også, hvis det er tilgængeligt.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Automatisk softwareopdatering

Aktiver automatisk softwareopdatering for at opdatere dit TV's software automatisk. Lad TV'et være på standby.

1 - Vælg  Indstillinger > Opdater software > Automatisk softwareopdatering > Til, og tryk på OK.

2 - Følg anvisningerne på skærmen.

3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Når indstillingen er aktiveret, downloades opgraderingen, når fjernsynet tændes, og installeres 15 min. efter fjernsynet er gået i standby (så længe optagelser eller andre alarmer ikke er planlagt). Når indstillingen er deaktiveret, vises "Opgrader nu" / "Senere" på skærmen.

Vis historik over softwareopdateringer

Vis liste med softwareversioner, der er blevet opdateret på TV'et.

For at få vist historikken over softwareopdateringer...

1 - Vælg  Indstillinger > Opdater software > Vis historik over softwareopdateringer og tryk på OK.

2 - Historikken over softwareopdateringer på dette TV vil blive vist.

Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud er gyldigt i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Kildekoden kan fås ved at sende en meddelelse på engelsk til . . .

open.source@tpv-tech.com

Open Source-licens

Om Open Source-licens

VIGTIGT med hensyn til kildekoden for de dele af TV-softwaren fra TP Vision Netherlands B.V., der henhører under open source-licenser.

Dette er et dokument, der beskriver distributionen af kildekoden anvendt på TV'et fra TP Vision Netherlands B.V., som enten henhører under GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public License (LGPL), eller enhver anden open source-licens. Vejledning til at få fat i kopier af denne software finder du i brugsvejledningen.

TP Vision Netherlands B.V. FREMSÆTTER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR DENNE SOFTWARE. TP Vision Netherlands B.V. understøtter ikke denne software. Det foregående påvirker ikke dine garantier og lovmæssige rettigheder, hvad angår købte TP Vision Netherlands B.V.-produkter. Det gælder kun for denne kildekode stillet til din rådighed.

Specifikationer

26.1

Miljø

European Energy Label

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo grønnere energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det.

På mærkaten finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug ved brug af produktet.

Du kan også finde strømforbruget for dette produkt på Philips' websted for dit land på

www.philips.com/TVSupport.

EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

43PUS8807: 1163115

43PUS8837 : 1163294

43PUS8857 : 1163320

43PUS8887 : 1163327

50PUS8807 : 1163343

50PUS8837 : 1163359

50PUS8857 : 1163363

50PUS8887 : 1163370

50PUS8897 : 1163380

55PUS8807 : 1163415

55PUS8837 : 1164821

55PUS8857 : 1164823

55PUS8887 : 1164824

55PUS8897 : 1164825

65PUS8807 : 1164830

65PUS8837 : 1164844

65PUS8857 : 1164846

65PUS8887 : 1164850

65PUS8897 : 1164851

75PUS8807 : 1164857

86PUS8807 : 1164859

Bortskaffelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Overensstemmelseserklæring for UK

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne Radio Equipment Regulations 2017 og Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 og Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på

www.philips.com/TVsupport

Strøm

- Strømskik: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur : 5°C til 35°C
- Strømbesparende funktioner : Eco-tilstand, Slukning af billede (ved radiolytning), Timer med automatisk slukning, Eco-indstillingsmenu.

Operativsystem

Android-operativsystem:

Android 11

Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoafspilning: SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellit-antenneindgang: 75 ohm F-type
- Indgangsfrekvensområde : 950 til 2150 MHz
- Inputniveauområde : 25 til 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 13/18 V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.

Skærmtype

Diagonal skærmstørrelse

- 108 cm / 43 tommer
- 126 cm / 50 tommer
- 139 cm / 55 tommer
- 164 cm / 65 tommer

Skærmopløsning

- 3840 x 2160

Skærmens indgangsopløsning

Understøttet opløsning for computer/video

Opløsning – opdateringshastighed

Videoindgange – Maks. billedhastighed er 120 Hz (TV'et kan være i tilstanden Video/Spil/Computer)

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 4096 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

* Bemærk: 100 Hz og 120 Hz kun i HDMI1 og HDMI2

Understøttet opløsning kun for video

Opløsning – opdateringshastighed

Videoindgange (TV'et kan være i tilstanden Video eller Spil)

- 480i – 60 Hz (når HDMI Ultra HD er indstillet til Standard)
- 576i – 50 Hz (når HDMI Ultra HD er indstillet til Standard)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Video med variabel opdateringshastighed på 1080p, 1440p, 2160p med billedhastighed op til 48-120 Hz, når HDMI Ultra HD er indstillet til Optimal (automatisk spil)

* Bemærk:

- Nogle opløsninger og billedhastigheder understøttes muligvis ikke i alle inputkilder.
- 100 Hz og 120 Hz kun i HDMI1 og HDMI2

Tilslutningsmuligheder

TV'ets sider

- Fælles interface-stik: CI+/CAM
- USB 2 – USB 3.0
- Hovedtelefoner – 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- HDMI 4-indgang – ARC – Ultra HD – HDR

I bunden af TV'et

- Digital lydudgang – Optisk Toslink
- LAN-netværk – RJ45
- Satellittuner
- Antenne (75 ohm)

- HDMI 1-indgang - ARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 2-indgang - ARC/eARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 3-indgang - ARC - Ultra HD - HDR
- USB 1 - USB 2.0

26.8

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Surround-virtualisering + Højdevirtualisering
- Dolby-basforbedring
- Dolby®-dialogforbedring
- Dolby-lydstyrke (AVL/nattilstand)
- AI-lyd
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

26.9

Multimedie

Tilslutninger

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Dual Band
- BT 5.0

Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspilningsformater

- Beholdere: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Videocodec: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Lydcodec: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Undertekster:
 - Formater: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Tegnkodninger: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk (Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa (Windows-1252), hebraisk (CP-1255), arabisk (CP-1256), baltisk (CP-1257), koreansk (Windows-949)
- Maksimal understøttet datahastighed :
 - MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High Profile ved L5.2 80 Mbps
 - H.265 (HEVC) understøttes op til Main/Main 10 Profile op til High Profile ved L5.1 80 Mbps
- Billedcodecs: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 Photo

Wi-Fi-certificeret

Dette TV er en Wi-Fi Certified-enhed.

Hjælp og support

27.1

Registrer dit TV

Registrer dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.



Gå til www.philips.com/TVsupport

27.2

Brug af Hjælp


Dette TV indeholder skærmhjælp .

Åbn Hjælp

Tryk på tasten  (blå) for straks at åbne Hjælp. Hjælp åbner på det kapitel, der er mest relevant for det, du er i gang med, eller det der vælges på TV'et. Brug farvetasten  **Søgeord** for at finde emnerne i alfabetisk rækkefølge.

Vælg **Bog** for at læse Hjælp som en bog.

Du kan også åbne  **Hjælp** i Hurtigmenuen.

Luk Hjælp, før du udfører hjælpeinstruktionerne. Tryk på farvetasten  **Luk** for at lukke Hjælp.

I forbindelse med visse aktiviteter, f.eks. tekst (tekst-TV), har farvetasterne specifikke funktioner og kan ikke åbne Hjælp.

TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer

For at udføre udvidede anvisningssekvenser på en nemmere måde, kan du downloade TV-Hjælp i PDF-format, der kan læses på din smartphone, tablet eller computer. Du kan også udskrive den pågældende Hjælp-side fra computeren.

Download Hjælp (brugervejledning) ved at gå til www.philips.com/TVsupport



>  **Hjælp**

Du kan bruge flere Hjælp-funktioner til at udføre fejlfinding på og få flere oplysninger om dit TV.

- **TV-oplysninger** – Få vist dit TV's modelnavn, serienummer og softwareversion.
- **Sådan gør du** – Du kan finde en vejledning til, hvordan du installerer kanaler, sorterer kanaler, opdaterer TV'ets software, tilslutter eksterne enheder og bruger Smart-funktioner på TV'et.
- **Kontroller TV'et** – Du kan kontrollere, om billede,

lyd og Ambilight* fungerer godt nok.

- **Kontroller netværket** – Kontroller netværksforbindelsen.
- **Kontroller fjernbetjeningen** – Udfør testen for at bekræfte den medfølgende fjernbetjenings funktionalitet.
- **Se historik for svagt signal** – Få vist listen over kanalnumre, der automatisk blev gemt, da signalstyrken var svag.
- **Optimer internt lager** – Frigør plads i TV'ets interne lager for at opnå optimal ydeevne.
- **Opdater softwaren** – Kontroller tilgængelige softwareopdateringer.
- **Brugervejledning** – Læs brugervejledningen for at få oplysninger om TV'et.
- **Fejlfinding** – Find svar på ofte stillede spørgsmål.
- **Fabriksindstillinger** – Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
- **Geninstaller TV** – Geninstaller og gentag hele TV-installationen.
- **Kontaktoplysninger** – Viser telefonnummeret eller webadressen for dit land eller område.

* Ambilight-indstillingen gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

27.3

Fejlfinding

Tænd og fjernbetjening

TV'et tænder ikke

- Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen.
- Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Knirkende lyd ved tænd og sluk

Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinetet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Dette er normalt. Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal efterses. Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er afladet. Denne metode til kontrol af fjernbetjeningen er ikke

mulig med fjernbetjening, der er parret trådløst med TV'et.

TV'et vender tilbage til standby, efter det har vist Philips-opstartsskærbilledet

Når TV'et er på standby, vises et Philips-opstartsskærbillede, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes til strømforsyningen igen, vises opstartsskærbilledet, næste gang TV'et startes op. Tryk på **⏻** på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde TV'et fra standby.

Standby-lyset bliver ved med at blinke

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care.

Kanaler

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk.

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten

Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt.

Billede

Intet billede/forvrænget billede

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde.
- Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.

Lyd, men intet billede

- Skift til andre videokilder, og skift derefter tilbage til den aktuelle kilde, og udfør derefter billedtypegendannelse i Billedindstillinger, eller udfør fabriksnulstilling under Generelle indstillinger.

Dårlig antennemodtagelse

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet. Sørg for, at

enhedens videoudgangsindstilling er sat til den højst mulige opløsning hvis relevant.

- Gendan billedtypen, eller skift til andre billedtyper.

Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **Lokalitet** er indstillet til **Hjem**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

Der kommer et marketingbanner frem

Sørg for, at **Lokalitet** er indstillet til **Hjem**.

Billedet passer ikke til skærmen

- Skift til et andet billedformat.
- Skift Billedformat til Original.

Billedpositionen er ikke korrekt

- Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang.
- Skift Billedformat til Original.

Computerbilledet er ikke stabilt

Sørg for, at din pc kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lyd gengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.


- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.
- Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til nul.
- Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på Home Theatre System. Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne.
- Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMI-lydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation.

HDMI og USB

HDMI

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis billedet og lyden fra en enhed, der er tilsluttet til HDMI, er forvrænget, skal du tilslutte enheden til en

anden HDMI-port på TV'et og genstarte kildeenheden.

- Hvis billedet og lyden fra en enhed, der er tilsluttet HDMI, er forvrænget, skal du kontrollere, om en anden **HDMI Ultra HD**-indstilling kan løse problemet. Under Hjælp skal du trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **HDMI Ultra HD**.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

HDMI EasyLink virker ikke

- Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Der vises intet lydstyrkeikon

- Når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet og du bruger TV'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken fra enheden, er dette normalt.

Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Sørg for, at lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et.

Hakkende afspilning af USB-filer

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

Netværk

Wi-Fi-netværk blev ikke fundet eller er forvrænget.

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n/ac-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er OK, skal du kontrollere routeren, der er forbundet til internettet.

PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

DHCP

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

Ringe kvalitet, når du ser streaming-video

- Billed-/lydkvaliteten af den streamede video afhænger af det oprindelige videoindhold, der leveres af streamingvideoapps.
- For at sikre den bedste oplevelse ved at se streamede videoer er det vigtigt med en hurtig og stabil netværksforbindelse. Den anbefalede netværksforbindelsehastighed for streaming af videoer er som følger:
 - Standard billedkvalitet (SD): 5 Mbps
 - Høj billedkvalitet (HD): 10 Mbps
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth

Kan ikke parre

- Sørg for, at enheden er i parringstilstand. Læs brugervejledningen til enheden.
- Placer den trådløse højttaler så tæt på TV'et som muligt.
- Forsøg på at parre flere enheder med TV'et på samme tid kan muligvis ikke lade sig gøre.

Bluetooth-forbindelsen blev afbrudt

- Placer altid den trådløse højttaler inden for en afstand på 5 meter fra TV'et.






Bluetooth lyd- og videosynkronisering

- Før du køber en trådløs Bluetooth-højttaler, skal du orientere dig om kvaliteten af dens lyd- og videosynkronisering, hvilket kaldes "lip sync". Ikke alle Bluetooth-enheder udfører dette korrekt. Spørg din forhandler til råds.

Forkert sprog i menuerne

Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit eget sprog.

- 1 - Tryk på  **HOME** for at gå til startskærmen.
- 2 - Vælg ikonet  (Indstillinger) fra systemlinjen øverst på startskærmen, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk 5 gange på  (ned).
- 4 - Tryk 3 gange på  (højre), vælg sprog og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Onlinehjælp

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til www.philips.com/TVsupport

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontakttелефонnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via e-mail.

Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen og læse den på computeren.

Support og reparation

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Vores serviceteknikere sørger for en reparation, hvis det er nødvendigt.

Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Eller gå til vores websted

www.philips.com/TVsupport, og vælg om nødvendigt dit land.

TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

Advarsel

Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på TV'et og gøre garantien ugyldig.

Sikkerhed og pleje

28.1

Sikkerhed

Vigtigt!

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et.
- Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten.
- Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt.

Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et

- Der kræves to personer til at løfte og bære et TV, der vejer mere end 25 kg eller 55 lbs.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et.
- Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Faremomenter i forbindelse med stabilitet

Et TV-apparat kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, især for børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks.:

- Sørg ALTID for, at TV'et ikke hænger ud over kanten af det understøttende møbel.
- ALTID at bruge kabinetter, stativer eller monteringsmetoder, som anbefales af producenten af TV-apparatet.
- ALTID at bruge møbler, der kan understøtte TV-apparatet på en sikker måde.
- ALTID at lære børn om farerne ved at klatre op på møbler for at nå TV-apparatet eller dets betjeningsknapper.
- ALTID at føre ledninger og kabler, der er sluttet til dit TV, så der ikke er risiko for at snuble over dem, trække eller gribe fat i dem.
- ALDRIG at placere et TV-apparat et ustabil sted.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på høje møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at forankre både møblet og TV-apparatet, så det udgør en passende støtte.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på et stykke klæde eller andre materialer, der kan være placeret mellem TV-apparatet og det understøttende møbel.
- ALDRIG at placere genstande, der kan friste børn til at klatre op, f.eks. legetøj og fjernbetjeningen, oven på TV-apparatet eller på møbler, hvor TV'et er placeret.

Hvis det nuværende TV-apparat skal gemmes og flyttes, skal ovenstående også tages i betragtning.

Risici ved batterier

- Slug ikke batteriet. Fare for kemisk ætsning.
- Fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre ætsninger på blot 2 timer og medføre dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert til, bør man ikke bruge produktet, og det bør opbevares uden for børns rækkevidde.
- Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.

- Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan overvinde en beskyttelsesforanstaltning (f.eks. i forbindelse med visse typer litiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion.
- Efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høj temperatur, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm eller 4 tommer omkring TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr.

Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5° C eller 41° F, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'ets temperatur når stuetemperatur, før du tilslutter TV'et til stikkontakten.

Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer.

Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion.

28.2

Vedligeholdelse af skærmen

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre Ambilight*-LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

* Ambilight-LED gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

Vilkår for anvendelse

29.1

Brugsvilkår – TV

2022 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producenten af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse, eller som kan downloades fra Philips-webstedet www.philips.com/TVsupport, anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US-patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision kan hverken drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet.

Garantivilkår – Risiko for personskade, beskadigelse af TV'et eller bortfald af garantien!

Forsøg aldrig selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten.

Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et. Eller gå til vores websted www.philips.com/TVsupport, og vælg dit land, hvis det er nødvendigt. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er

godkendt i henhold til denne brugervejledning, gør garantien ugyldig.

Pixelegenskaber

Dette TV-produkt har et højt antal farvepixels. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl.

CE-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (miljøvenligt design) og 2011/65/EF (RoHS).

Overensstemmelse med EMF-standarderne

TP Vision producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af TP Visions overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF).


TP Vision har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. TP Vision spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør TP Vision i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

29.2


Vilkår for anvendelse – Smart-TV

Du kan se vilkår for anvendelse, fortrolighedspolitik samt angive indstillinger for private oplysninger for dit Smart TV.

For at åbne siden med vilkårene for anvendelse af Smart TV...

- 1 – Tryk på  HOME for at åbne startmenuen.
- 2 – Vælg **Apps** for at åbne apps.

Vilkår for anvendelse - Philips TV-samling

I Hjælp skal du trykke på farvetasten  Søgeord og finde Vilkår for anvendelse, Philips TV-samling for at få flere oplysninger.

Ophavsrettigheder

30.1

HDMI

HDMI

Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



30.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Omfattet af en eller flere af de HEVC-patenter, der er anført på patentlist.accessadvance.com. Fremtidssikret med avanceret HEVC-afkodning.



30.3

AMD FreeSync Premium

AMD FreeSync Premium

Flydende spil uden fejl og hakken.



Dolby Vision og Dolby Atmos

Dolby Vision og Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Fortroligt ikke publiceret materiale. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



30.5

DTS-HD

DTS-HD

Med hensyn til DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Produceret på licens for DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, DTS-HD, Play-Fi, DTS-HD-logoet og DTS Play-Fi-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



30.6

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

Med hensyn til DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Produceret på licens for DTS Licensing Limited.

DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, Play-Fi og DTS Play-Fi-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.



Wi-Fi Alliance

Trådløst netværk

Wi-Fi CERTIFIED®-logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.



Kensington

Kensington

(Hvis relevant)

Kensington og Micro Saver er registrerede US-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte registreringer og ansøgninger om registrering i andre dele af verden.



Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter

Tjenester og/eller software fra tredjeparter kan ændres, ophæves eller opsiges uden varsel. TP Vision kan ikke tilskrives noget ansvar i sådanne tilfælde.

Indeks

A			
Afspil mediefiler fra en computer eller NAS	63	Fotos, videoer og musik	63
Aldersgrænse	15	Freeview Play	80
Alexa	82	Frekvensscanning	26
Almindeligt brugergrænsefladestik	30	Frekvenstrinstørrelse	26
Ambilight+hue	76	G	
Ambilight+hue, fordybelse	76	Geninstaller TV	25
Ambilight+hue, konfiguration	76	H	
Ambilight+hue, til eller fra	76	HbbTV	20
Ambilight+Philips Wireless Home	76	Home Theatre System, problemer	31
Speakers		Hue Bridge	76
Ambilight, Brugerdef. farve	57	Hue-pærer	76
Ambilight, indstillinger	57	Hurtigmenu	45
Ambilight, Til eller Fra.	74	I	
Ambilight-udvidelse	76	Indstillinger for lydudgang	56
Ambisleep	75	Indstillinger for Mimi Sound	54
Android-indstillinger	38	Personalization	
Antenne, Manuel installation	27	Indstillinger for universaladgang	61
App-lås	41	Interaktivt TV	20
Apps	40	Interaktivt TV, om	20
Aurora	77	I	
Automatisk HDMI-filmtilstand	60	iTV	20
Automatisk kanalopdatering	25	K	
Avancerede farveindstillinger	50	Kablet forbindelse	37
Azerty	11	Kablet netværk	36
B		Kanal	14
Børnesikring	62	Kanal, aldersgrænse	15
Børnesikring, App-lås	62	Kanal, antenneinstallation	25
Billede, billedformat	52	Kanal, automatisk kanalopdatering	25
Billede, hurtige indstillinger	52	Kanal, indstillinger	16
Blu-ray-afspiller, tilslut	32	Kanal, installation	25
Bluetooth, fjern enhed	32	Kanal, manuel kanalopdatering	25
Bluetooth, vælg enhed	32	Kanal, satellitinstallation	22
Bortskaffelse	85	Kanal, skift til en kanal	15
Bortskaffelse af TV eller batterier	85	Kanal, TV-guide	67
C		Kanaler, geninstaller	25
CI+	30	Kanalliste	14
Computer, tilslut	35	Kanalliste, åbn	14
D		Kanalliste, filtrer	15
Dialogforbedring	61	Kanalliste, søg	14
Digital tekst	19	Kanallister	14
Dolby Atmos	53	Knapper på TV	13
Dolby Atmos-meddelelse	56	Kontakt Philips	91
Dolby Vision-notifikation	52	Kontrast, dynamisk kontrast	51
DVB (Digital Video Broadcast)	26	Kontrast, kontrasttilstand	50
E		Kopiering af kanalliste	27
EasyLink 2.0	54	Kopiering af kanalliste, kopier	27
EasyLink HDMI-CEC	29	Kopiering af kanalliste, nuværende version	27
Eco-indstillinger	58	Kopiering af kanalliste, upload	28
Europæisk miljømærke	85	L	
F		Lyd, typeindstilling	52
Farve, farveskala	50	Lydsprog	16
Fælles interface-stik	30	Lydsprog, primære	16
Fejlfinding	88	Lydsprog, sekundære	16
Forældrevurdering	15	M	
Forbrugerlinje	91	Manuel installation	27
Forside	4		

Medie	63	Tastatur på fjernbetjening	10
Mediefiler, fra et USB-drev	63	Tænd TV'et	13
Mest populære	78	Tekst	19
Modtagekvalitet	26	Tekst-TV	19
MPEG artefakt-reduktion	49	Tekstsprog, primære	20
Muligheder på en kanal	16	Tekstsprog, sekundære	20
N		Testmodtagelse	26
Netværk, indstilling	37	Til og fra	13
Netværk, kablet	36	Tilslutningsvejledning	29
Netværk, tilslut	36	Trådløs hjemmebiograf med Play-Fi	56
Netværk, trådløst	36	Trådløst netværk	36
Netværksfrekvens	26	TV-guide	67
Netværksfrekvenstilstand	26	TV-guide, påmindelser	67
Netværksinstallation	36	TV-guidedata	67
Nu på dit TV	78	TV-installation	25
O		TV-placering	6
Onlinesupport	91	U	
Open source-software	84	Undertekst	16
Opstartsmeddelelse	25	Undertekstsprog	16
Optagelse	69	Undertekstsprog, primære	16
P		Undertekstsprog, sekundære	16
Pause TV	70	Unicable 1	23
Personlig tilstand, Equalizer	53	Unicable 2	23
Personlig tilstand, Tydelig dialog	53	USB-harddisk, diskplads	33
Problemer, billede	89	USB-tastatur	34
Problemer, fjernbetjening	88	USB-tastatur, tilslut	34
Problemer, forkert sprog i menuerne	90	V	
Problemer, HDMI-tilslutning	89	Vedligeholdelse af skærmen	93
Problemer, kanaler	89	Video-on-demand	78
Problemer, lyd	89	Vilkår for anvendelse	94
Problemer, tilslutning, internet	90	Vilkår for anvendelse, Philips TV-samling	38
Problemer, tilslutning, Wi-Fi	90	Vis historik over softwareopdateringer	84
Problemer, USB-tilslutning	89	W	
Produktoplysninger	85	Wi-Fi	36
Programmer, anbefalinger	78		
Q			
Qwerty	11		
R			
Radiostation	14		
Registrer dit produkt	88		
Reparer	91		
Ryd, internethukommelse	37		
S			
Satellit, kanalpakker	23		
Satellit, Manuel installation	24		
Satellit, manuel kanalopdatering	23		
Satellit, Unicable	23		
Satellit-CAM-moduler	23		
Satellitinstallation	22		
Se TV	15		
Sikkerhedsinstruktioner	92		
Skarphed, MPEG artefakt-reduktion	49		
Smartkort, CAM	30		
Software, opdatering	83		
Solopgangsalarm	75		
Spil	73		
Spilkonsol, tilslut	32		
Strømkabel	6		
Support, online	91		
Synsafstand	6		
T			



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome