

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

9000 series Smart LED TV

65PFL9708  
84PFL9708



# Navodila

# PHILIPS

---

# Vsebina

## **1 Predstavitev 3**

- 1.1 Televizor z izjemno visoko ločljivostjo 3
- 1.2 Smart TV 3
- 1.3 Galerija aplikacij 3
- 1.4 Filmi za izposajo 3
- 1.5 Spletna TV 4
- 1.6 Družabna omrežja 4
- 1.7 Skype 4
- 1.8 Pametni telefoni in tablični računalniki 4
- 1.9 Pause TV in snemanje 4
- 1.10 Igranje iger 5
- 1.11 EasyLink 5

## **2 Nastavitev 6**

- 2.1 TV-stojalo in namestitev na steno 6
- 2.2 Nasveti za namestitev 6
- 2.3 Napajalni kabel 6
- 2.4 Antena 6
- 2.5 Satelitski krožnik 7
- 2.6 Omrežje 7
- 2.7 Priključitev naprav 9
- 2.8 Meni za nastavitve 18
- 2.9 Varnost in nega 19

## **3 TV 21**

- 3.1 Vklop 21
- 3.2 Daljinski upravljalnik 21
- 3.3 TV-kanali 25
- 3.4 TV-vodnik 33
- 3.5 Preklop na naprave 34
- 3.6 Podnapisi in jeziki 35
- 3.7 Časovniki in ura 36
- 3.8 Nastavitve slike 37
- 3.9 Nastavitve zvoka 41
- 3.10 Nastavitve funkcije AmbientLight 43
- 3.11 Univerzalni dostop 44

## **4 Satelitski kanali 46**

- 4.1 Gledanje satelitskih kanalov 46
- 4.2 Seznam satelitskih kanalov 46
- 4.3 Priljubljeni satelitski kanali 46
- 4.4 Zaklepanje satelitskih kanalov 47
- 4.5 Namestitev satelitov 48

## **5 3D 53**

- 5.1 Kaj potrebujete 53
- 5.2 Pasivna 3D-očala 53
- 5.3 Spremljanje 3D-vsebine 53
- 5.4 Optimalno gledanje v 3D 53
- 5.5 Zdravstveno opozorilo 54

## **6 Smart TV 55**

- 6.1 Meni Domov 55
- 6.2 Aplikacije Smart TV 55
- 6.3 Videoposnetki, fotografije ali glasba 58
- 6.4 Več prostorov 61
- 6.5 Funkcija Pause TV 62
- 6.6 Snemanje 62
- 6.7 Aplikacija MyRemote 63

## **7 Skype 69**

- 7.1 Kaj je Skype? 69
- 7.2 Zagon storitve Skype 69
- 7.3 Stiki 70
- 7.4 Klicanje v programu Skype 71
- 7.5 Kredit Skype 72
- 7.6 Nastavitve Skype 72
- 7.7 Izpis 73
- 7.8 Pogoji uporabe 73

## **8 Igre 74**

- 8.1 Igranje iger 74
- 8.2 Igre za dva igralca 74

## **9 Specifikacije televizorja 75**

- 9.1 Specifikacije okolja 75
- 9.2 Napajanje 76
- 9.3 Sprejem 76
- 9.4 Zaslon 76
- 9.5 Zvok 76
- 9.6 Večpredstavnost 76
- 9.7 Povezljivost 77
- 9.8 Dimenzije in teže 77

## **10 Programska oprema televizorja 78**

- 10.1 Različica programske opreme 78
- 10.2 Posodobitev programa 78
- 10.3 Odprtokodna programska oprema 78
- 10.4 Odprtokodna licenca 79

## **11 Podpora 80**

- 11.1 Registracija 80
- 11.2 Uporaba menijev Pomoč in Iskanje 80
- 11.3 Spletna pomoč 80
- 11.4 Pomoč uporabnikom 80

## **12 Avtorske pravice in licence 81**

- 12.1 HDMI 81
- 12.2 Dolby 81
- 12.3 DTS 2.0 + Digital Out™ 81
- 12.4 Skype 81
- 12.5 DLNA Certified® 81
- 12.6 DivX Certified® 81
- 12.7 Microsoft 81
- 12.8 Združenje Wi-Fi Alliance 82
- 12.9 Programska oprema MHEG 82
- 12.10 Druge blagovne znamke 82

## **Kazalo 83**


# Predstavitev

## 1.1

### Televizor z izjemno visoko ločljivostjo

Ta televizor ima zaslon z **izjemno visoko ločljivostjo**. Njegova ločljivost je štirikrat večja od ločljivosti običajnih zaslonov z visoko ločljivostjo. Izjemna ločljivost pomeni 8 milijonov slikovnih pik, ki zagotavljajo najčistejšo in najbolj pristno sliko na televizorju.

Poleg tega tehnologija **Ultra Pixel HD Engine** vsak vhodni televizijski signal stalno pretvarja v izjemno visoko ločljivost. Tako lahko v osupljivi kakovosti slike uživate takoj, ko vklopite televizor. Preko priključka HDMI 5 lahko gledate tudi videe v izvorni izjemno visoki ločljivosti. Izjemno visoka ločljivost zagotavlja jasno in ostro sliko tudi na velikem zaslonu.

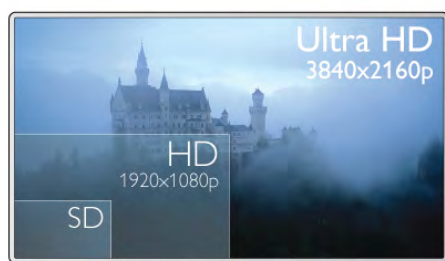

## 1.2

### Smart TV

S tem **pametnim LED-televizorjem Philips** vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.



Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.


Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB. Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o storitvi **Smart TV**.

## 1.3

### Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

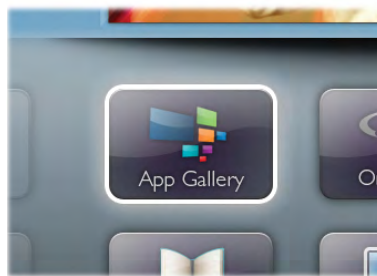


Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Facebook, Twitter itd. Na voljo so vam aplikacije za izposajo filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj. Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

## 1.4

### Filmi za izposajo

Ni vam treba iti od doma, če si želite ogledati **filme za izposajo**. Želene filme si enostavno izposodite v regionalni spletni videoteki.

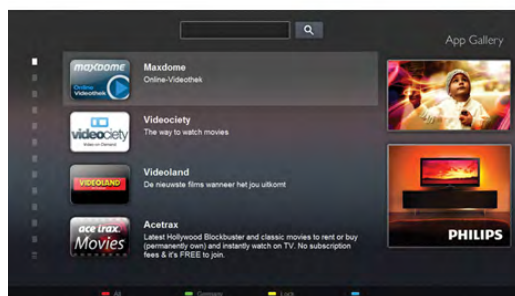

Zaženite storitev Smart TV in na njeno začetno stran dodajte aplikacijo za videoteko.

Odprite aplikacijo za videoteko, ustvarite svoj račun, izberite film in pritisnite tipko za predvajanje.

Filma vam ni treba prenesti iz spleta, ogledate si ga lahko takoj\*.


V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Filmi na izposajo**.

\* Odvisno od storitve za pretakanje videa izbrane videoteke.

## Spletna TV

Z aplikacijo **Spletna TV** storitve Smart TV (pretočna televizija) si lahko ogledate zamujene in druge TV-oddaje, ko vam to najbolj ustreza.

Poiščite logotip ponudnika TV-storitev v Galeriji aplikacij.

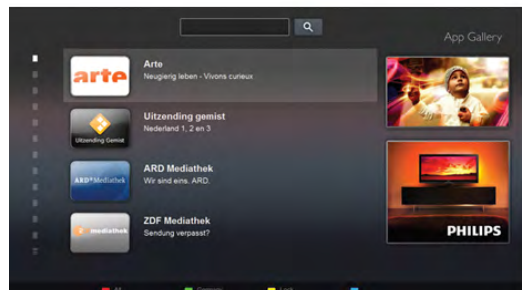

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o storitvi **Spletna TV**.

## Družabna omrežja

Ni vam treba vstajati in stopiti do računalnika, da bi prebrali sporočila prijateljev. Odprite storitev Smart TV, izberite stran **Družabna omrežja** in odgovorite s kavča.



Smart TV podpira priljubljeni družabni omrežji Facebook in Twitter.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

## Skype

S storitvijo **Skype™** lahko prek televizorja brezplačno opravljate videoklice.



Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta. Za videoklice potrebujete kamero z vgrajenim mikrofonom in dobro internetno povezavo. Nekateri Philipsovi televizorji so opremljeni z vgrajenima kamero in mikrofonom.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o storitvi **Skype**.

## Pametni telefoni in tablični računalniki

Za uporabo pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot daljinskega upravljalnika televizorja ali upravljalnika predstavnosti prenesite aplikacijo **Philips MyRemote** iz trgovine z aplikacijami za vaš pametni telefon ali tablični računalnik.



Iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika upravljajte televizor, preklaplajte kanale in spreminjajte glasnost. Aplikacija MyRemote omogoča, da s telefonom ali tabličnim računalnikom pošiljate fotografije, glasbo ali videoposnetke iz računalnik v televizor. Z aplikacijo MyRemote v tabličnem računalniku lahko priključite TV-vodnik, berete o programih in nato preklopite na TV-kanal z enim pritiskom prsta. Aplikacija MyRemote je na voljo za sistema iOS in Android.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o aplikaciji **MyRemote**.

## Pause TV in snemanje

Če povežete trdi disk USB, lahko **začasno prekinete in posnamete oddajo** z digitalnega TV-kanala.



Prekinite TV-program in sprejmite nujen telefonski klic ali pa si privoščite odmor med tekmo, saj televizor oddajo shrani na trdi disk USB. Z gledanjem lahko nadaljujete pozneje. Ko je priključen trdi disk USB, lahko snemate tudi digitalne oddaje. Snemate lahko med gledanjem programa ali pa programirate snemanje prihodnjega programa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite ■ **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **Pause TV** ali **Snemanje**.

---

1.10

## Igranje iger

Če v glavnem meniju izberete možnost **Igralna konzola**, televizor samodejno preklopi na nastavitve, ki so idealne za igranje iger.

Če igrate igro za več igralcev z razdeljenim zaslonom, lahko televizor nastavite tako, da vsak zaslon hkrati predvaja prek celotnega zaslona. Tako se lahko vsak igralec osredotoči na svojo igro.



Player 1



Player 2

Televizor s 3D-tehnologijo prikazuje oba zaslona. Če igro za dva igralca želite igrati z dvema različnima celozaslonskima slikama, mora vsak igralec nositi 3D-očala.


V možnosti **Pomoč** pritisnite ■ **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Igralna konzola** ali **Igre za dva igralca**.

---

1.11

## EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo, kot je predvajalnik Blu-ray Disc, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami.

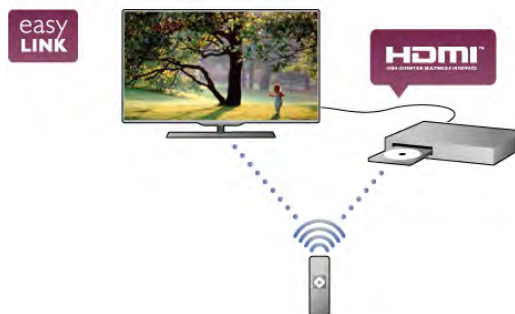

V možnosti **Pomoč** pritisnite ■ **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **EasyLink**.



# Nastavitev

## 2.1

## TV-stojalo in namestitev na steno

### TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta

[www.philips.com](http://www.philips.com).


Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

### Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA ...

- 65PFL9708 – VESA MIS-F 400 x 400, M6
- 84PFL9708 – VESA MIS-F 600 x 400, M6

Za vamo namestitev nosilca uporabite dolžino vijakov, kot je prikazano na sliki.

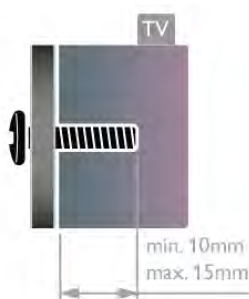

#### Previdno

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Netherlands B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

## 2.2

## Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.

- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.




## 2.3

## Napajalni kabel

Napajalni kabel priključite v **napajalno** vtičnico televizorja. Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v televizor. Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.

Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.

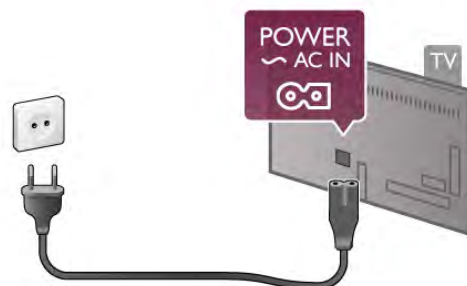

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si v možnosti **Stanje pripravljenosti** oglejte več informacij o vklopu in izklopu televizorja.


## 2.4

## Antena

Poiščite priključek za anteno na hrbtni strani televizorja. Antenski kabel dobro priključite v vtičnico **Antena**.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema (značilno za določene regije). Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.


Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

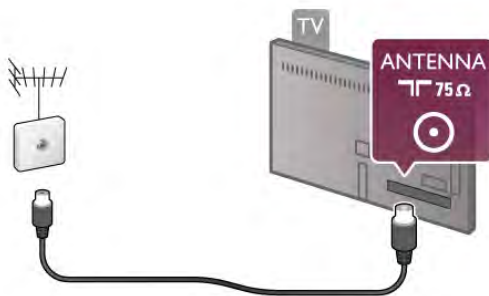

2.5

## Satelitski krožnik

Poiščite satelitski priključek vrste F na hrbtani strani televizorja. V ta priključek priključite kabel iz satelitskega krožnika ali razcepnika Unicable.

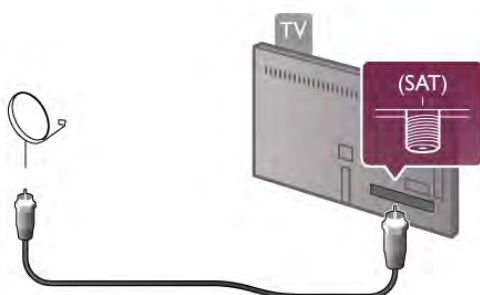

2.6

## Omrežje

### Brezžična povezava

#### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete **brezžični usmerjevalnik**. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



#### Skupna raba datotek

Televizor išče in odpira datoteke v drugih napravah v brezžičnem omrežju, kot je računalnik ali naprava NAS. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7, Mac OSX ali Linux.

#### Programska oprema za predstavnostne strežnike

Ko je programska oprema za predstavnostne strežnike nameščena na računalnik, lahko fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku predvajate prek televizorja. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Windows Media Player 11, Twonky™ itd.\*. Programsko opremo namestite na računalnik in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike.

Če datoteke želite odpreti na televizorju, mora biti vklopljena programska oprema za predstavnostne strežnike.

\* V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si v možnosti **Programska oprema za predstavnostne strežnike, podpora** oglejte podprto programsko opremo za predstavnostne strežnike.

#### Vzpostavitev povezave

Sledite korakom **1** do **5**.

**Korak 1** – zagotovite, da je usmerjevalnik brezžičnega omrežja vključen.

**Korak 2** – pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**Korak 3** – izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.

**Korak 4** – izberite **Brezžično** in pritisnite **OK**.

**Korak 5** – izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje. Če imate usmerjevalnik s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), lahko izberete možnost **WPS**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

#### - Pregledovanje

Izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje (brezžični usmerjevalnik). Televizor lahko najde več brezžičnih omrežij v bližini.

#### - WPS

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez pregledovanja. Pojdite do usmerjevalnika, pritisnite gumb **WPS** in se v 2 minutah vmite do televizorja. Nato pritisnite **Vzpostavi povezavo**, da vzpostavite povezavo. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati. Če morate za vzpostavitev povezave uporabiti **kodo PIN WPS**, namesto možnosti **WPS** izberite **Pregledovanje**.

**Korak 6** – izberite brezžično omrežje na seznamu najdenih omrežij in pritisnite **OK**.

Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite **Ročni vnos** in ime omrežja vnesite sami.

**Korak 7** – glede na vrsto usmerjevalnika lahko zdaj vnesete šifrirni ključ (WEP, WPA ali WPA2). Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost **Naprej**, da takoj vzpostavite povezavo.

Če usmerjevalnik podpira WPS ali kodo PIN za WPS, lahko izberete možnost **WPS, PIN za WPS** ali **Standardno**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

#### - Standardno

Izberite **Standardno**, da ročno vnesete šifrimi ključ (geslo ali vamostni ključ). Šifrimi ključ lahko vnesete s tipkovnico daljinskega upravljalnika. Ko ste vnesli ključ, pritisnite **Vzpostavi povezavo**.

#### - PIN za WPS

Če želite vzpostaviti vamo povezavo WPS s kodo PIN, izberite **PIN za WPS** in pritisnite **OK**. Zabeležite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo v računalniku vnesite v programski opremi usmerjevalnika. Vmrite se k televizorju in pritisnite **Vzpostavi povezav**. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.

**Korak 8** – ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

#### Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**. Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP. Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve omrežja > Omrežna konfiguracija > Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

#### Težave z omrežjem

**Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.**

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

#### Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.


#### Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

## Žična povezava

#### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete omrežni **usmerjevalnik**. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

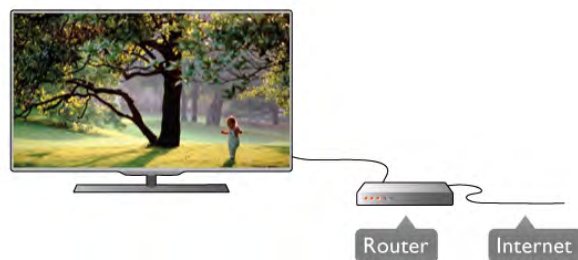

#### Namestitev

Sledite korakom **1** do **5**.

- 1** – z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel\*\*).
- 2** – zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3** – pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 4** – izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.
- 5** – izberite **Žično** in pritisnite **OK**.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

#### Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena. Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP. Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve omrežja > Omrežna konfiguracija > Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

#### Skupna raba datotek

Televizor išče in odpira datoteke v drugih napravah v omrežju, kot je računalnik. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7, Mac OSX ali Linux.

#### Programska oprema za predstavnostne strežnike



Ko je programska oprema za predstavnostne strežnike nameščena na računalnik, lahko fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku predvajate prek televizorja. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Windows Media Player 11, Twonky™ itd.\*. Programsko opremo namestite na računalnik in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite odpreti na televizorju, mora biti vklopljena programska oprema za predstavnostne strežnike.

\* V možnosti **Pomoč** pritisnite **🔴 Seznam** in si v možnosti **Programska oprema za predstavnostne strežnike**, podpora oglejte podprto programsko opremo za predstavnostne strežnike.

\*\*Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.



## Nastavitve omrežja

Če želite odpreti Nastavitve omrežja, pritisnite , izberite  **Nastavitve** in pritisnite **OK**.  
Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.

### Prikaz nastavitvev omrežja

Tukaj so prikazane vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

### Vrsta omrežja

Nastavite žično ali brezžično omrežje.

### Omrežna konfiguracija

Nastavite omrežno konfiguracijo na DHCP in samodejni IP ali statični IP.

### Konfiguracija statičnega naslova IP

Če je statični naslov IP nastavljen, lahko tukaj prilagodite vse potrebne nastavitve statičnega naslova IP.

### Digital Media Renderer – DMR

Če želite prejemati večpredstavnostne datoteke iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov, možnost DMR nastavite na **Vklop**.

### Wi-Fi Miracast

Za več informacij o tehnologiji Wi-Fi Miracast pritisnite  **Seznam** in izberite **Wi-Fi Miracast™**.

### Povezave Wi-Fi Miracast

Za več informacij o tehnologiji Wi-Fi Miracast pritisnite  **Seznam** in izberite **Wi-Fi Miracast™**.

### Wi-Fi Smart Screen

Za več informacij o funkciji Wi-Fi Smart Screen pritisnite  **Seznam** in izberite **Aplikacija MyRemote, Wi-Fi Smart Screen**.

### Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

### Izbriši internetno zgodovino

Z brisanjem internetne zgodovine iz televizorja izbrišete vse internetne datoteke. Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

2.7

## Priključitev naprav

### Vodnik za priključitev


Napravo s televizorjem vedno povežite z **najkakovostnejšo možno povezavo**. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte **vodnik za priključitev televizorja Philips**. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### Antena

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo **antenski signal** potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne kanale za snemanje.

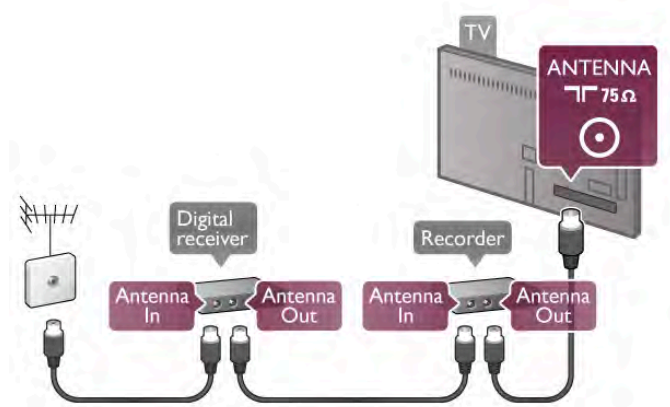

### HDMI

#### HDMI CEC

Priključek **HDMI** zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Uporabljajte ga za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte **hitri kabel HDMI** dolžine do 5 m.



#### EasyLink HDMI CEC

Če so naprave povezane s kablom HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si v delu **EasyLink HDMI CEC** oglejte več informacij o uporabi funkcije EasyLink.

#### DVI-HDMI

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v zvočni vhod VGA/DVI za zvok.

### Zaščita pred kopiranjem


Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

### HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal (**HDMI ARC**).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino (HTS), tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC združuje oba signala.


Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.

Če želite izključiti ARC priključkov HDMI, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

### HDMI za zelo visoko ločljivost


Na tem televizorju lahko gledate videe, posnete ali izdelane v "izvorni" izjemno visoki ločljivosti – 3840 x 2160 slikovnih pik.

Priklopite predvajalnik Blu-ray, igralno konzolo ali računalnik, ki predvaja videoposnetke v izjemno visoki ločljivosti, na priključek **HDMI 5**. Za priključitev uporabite **hitri kabel HDMI**. Priključek HDMI 5 ima lahko zvočni povratni kanal (ARC) in ne podpira 3D.

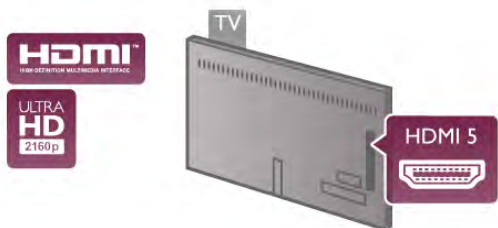

### Y Pb Pr

**Komponentni video YPbPr** zagotavlja visokokakovostno povezavo. Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Signalom Y, Pb in Pr dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

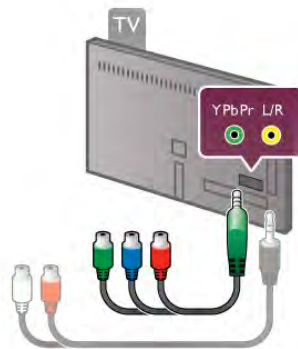


Napravo povežite s priloženim adapterjem YPbPr. Pri priključitvi barve priključka YPbPr (zeleni, modri, rdeči) uskladite s kablenskimi vtičniki.

Če naprava oddaja tudi zvok, uporabite adapter s čimom za zvok L/D za mini vtič (3,5 mm) (ni priložen).

### SCART

**SCART** je kakovostna povezava. Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

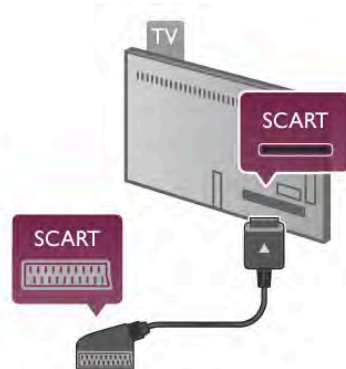


Za priključitev naprave uporabite priloženi adapter SCART.

### Zvočni izhod – optični

**Zvočni izhod – optični** je visokokakovosten zvočni priključek. Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino (HTS), nima priključka HDMI ARC, lahko ta zvočni kabel priključite v zvočni vhod – optični sistema za domači kino. Ta zvočni kabel zvok televizorja prenaša v sistem za domači kino.



Vrsto izhodnega zvočnega signala lahko nastavite glede na zvočne zmogljivosti sistema za domači kino. V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Nastavitve zvočnega izhoda**.

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko prilagodite sinhronizacijo zvoka in slike.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Sinhronizacija zvoka in slike**.

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC\* komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti priključene v priključek HDMI.

\* Consumer Electronics Control



### Nastavitev funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

### HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

### Upravljanje naprav

Če želite upravljati napravo, ki je priključena v priključek HDMI, in nastaviti funkcijo EasyLink, na seznamu priključkov televizorja izberite napravo ali njeno dejavnost. Pritisnite **SOURCE** (Vir), izberite napravo v priključku HDMI in pritisnite **OK**.



Ko je naprava izbrana, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Vendar tipki **Domov** in **Možnosti** (Možnosti) ter nekatere druge značilne tipke, na primer **Ambilight**, niso na voljo za napravo.

Če na daljinskem upravljalniku televizorja ni potrebne tipke, jo lahko izberete v meniju Možnosti. Pritisnite **Možnosti** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Tipke**. Na zaslonu izberite želeno tipko naprave in pritisnite **OK**. Nekatere zelo značilne tipke naprave mogoče ne bodo na voljo v meniju Tipke.

### Nastavitve funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Vse nastavitve funkcije EasyLink lahko izklopite samostojno.

### EasyLink

Če želite popolnoma izklopiti funkcijo EasyLink, pritisnite **Domov**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **EasyLink** > **EasyLink**. Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

### Daljinski upravljalnik EasyLink

Če želite, da naprave komunicirajo, vendar jih nočete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, lahko daljinsko upravljanje EasyLink izklopite ločeno.

V meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

### Povezava Pixel Plus

Nekatere naprave, na primer predvajalnik DVD ali Blu-ray, imajo lahko lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovejših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Povezava Pixel Plus** in izberite **Izklop**.

### Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, ki podpira podnapise, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Samodejni premik podnapisov** in izberite **Izklop**.

## Standardni vmesnik CAM

### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate vrhunske programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira. Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop - CAM) nudijo, ko se naročite na njihove plačniške programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.


V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si v delu **Standardni vmesnik CAM** oglejte več informacij o priključitvi vmesnika CAM.



## CAM

### Vstavite vmesnik CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.  
Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja.  
Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

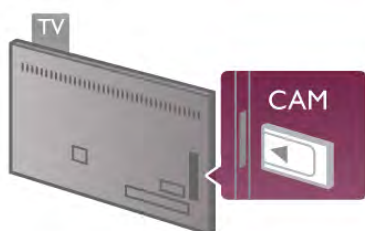

Kartico CAM\* vstavite v standardno vmesniško režo televizorja. Kartico CAM nežno vstavite do konca in trajno pustite v reži. Aktiviranje kartice CAM lahko traja nekaj minut. Če odstranite kartico CAM, se storitev v televizorju deaktivira.

\* V standardno vmesniško režo lahko vstavite kartico PC (PCMCIA), v kateri je pametna kartica. Obe kartici vam mora posredovati ponudnik TV-storitev.

Če je kartica CAM vstavljena in je naročnina plačana (načini priključitve so lahko različni), lahko začnete spremljati TV-program. Vstavljeni vmesnik CAM lahko uporabite samo v svojem televizorju.

### Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za TV-program z vmesnikom CAM, pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve kanalov > Standardni vmesnik**.


Izberite TV-program z vmesnikom CAM in pritisnite **OK**.

## Digitalni sprejemnik (STB)

Anteno z 2 antenskima kabloma povežite z digitalnim sprejemnikom in televizorjem.



Poleg antenskih priključkov uporabite še kabel HDMI za povezavo digitalnega sprejemnika in televizorja. Če digitalni sprejemnik nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

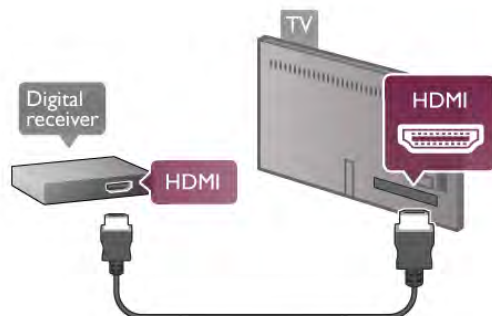

### Izklopni časovnik


Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablanskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **0**.


## Satelitski sprej.

Kabel satelitskega krožnika priključite v satelitski sprejemnik.

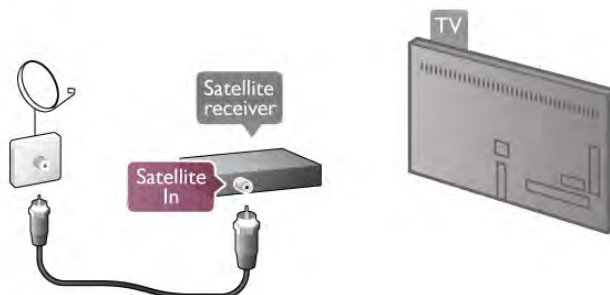

Poleg antenskega priključka uporabite še kabel HDMI za povezavo naprave in televizorja. Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



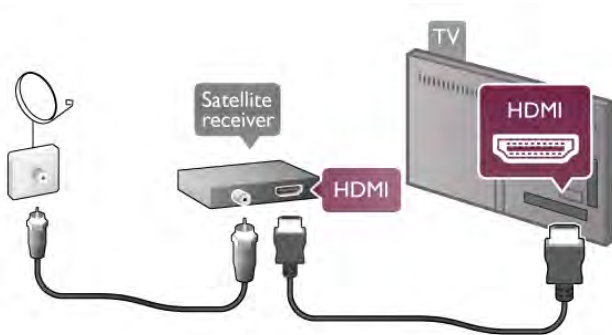


### Izklopni časovnik

Izklopite izklopni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik satelitskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Izklopite ga tako, da pritisnete **🏠**, izberete **⚙️ Nastavitev** in pritisnete **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **0**.

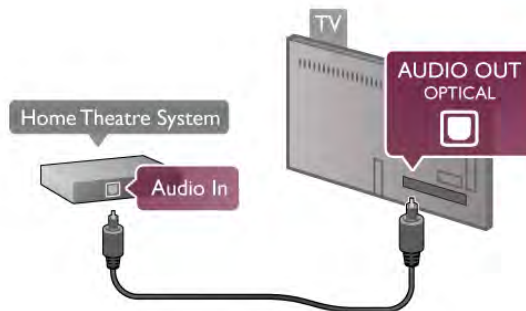

### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko. Neskladje je opazno, ko se ljudje pogovarjajo – ko prenehajo govoriti, ustnice pa se še vedno premikajo, ali obratno.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **🔴 Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Sinhronizacija zvoka in slike**.

## Sistem za domači kino (HTS)

### Povezava z drugimi napravami


Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

### HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.

Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

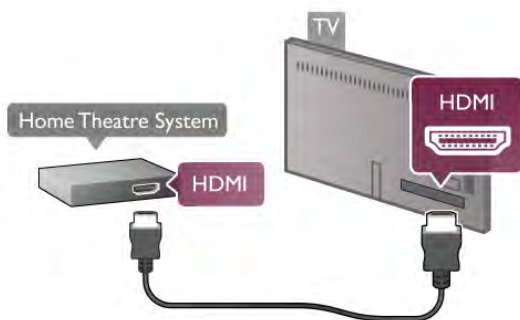

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel, ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

### Nastavitve zvočnega izhoda

#### Zapoznitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana. Neskladnost je lahko opazna v prizorih, kjer se ljudje pogovarjajo. Če na primer zaključijo stavek, preden se njihove ustnice nehajo premikati.

#### Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

#### Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečujte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljena vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.

Če želite izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda ...




- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zapoznitev zvočnega izhoda**.
- 3 – Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **↩️**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

#### Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavev je -60 ms. Nastavev zapoznitve zvočnega izhoda mora biti vklopljena.

Če želite sinhronizirati zvok na televizorju ...






- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Odmik zvočnega izhoda**.
- 3 – Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-kanala ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.




Če želite nastaviti format zvočnega izhoda ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
- 3 – Izberite **Večkanalno** ali **Stereo**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Če želite izravnati razliko v glasnosti ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda**.
- 3 – Če je razlika v glasnosti velika, izberite **Več**. Če je razlika majhna, izberite **Manj**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI-ARC.

### Odpravljanje težav

#### Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika Flash USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. To se zgodi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Format zvočnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**. Pritisnite **Domov > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**


#### Ni zvoka


Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite naslednje ...

- Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek HDMI ARC sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.
- Preverite, ali je nastavev **HDMI ARC** v televizorju **vklopljen**. Pritisnite **Domov > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**

## Predvajalnik Blu-ray Disc


Če imate predvajalnik Blu-ray, ki predvaja video izjemno visoke ločljivosti, priključite predvajalnik na priključek HDMI 5. Če imate običajen predvajalnik Blu-ray, priključite predvajalnik na priključek HDMI 1, 2, 3 ali 4. Za priključitev vedno uporabite **hitri kabel HDMI**.

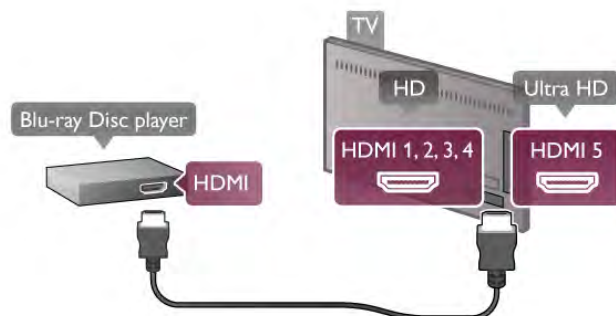


Če ima predvajalnik Blu-ray Disc funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **EasyLink HDMI CEC**.

## DVD-predvajalnik

S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor. Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

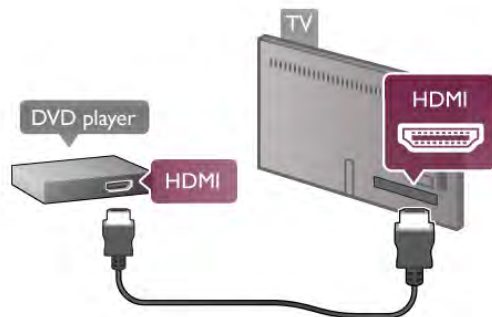


Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **EasyLink HDMI CEC**.

## Igralna konzola

### HDMI za zelo visoko ločljivost

Na televizor lahko priključite igralno konzolo.


Če za predvajanje videoposnetkov ali igranje iger v izjemno visoki ločljivosti uporabljate igralno konzolo, jo priključite na priključek HDMI 5. Če video posnetke predvajate ali igre igrate večinoma v HD ali 3D HD, priključite igralno konzolo na priključek HDMI 1, 2, 3 ali 4. Za priključitev vedno uporabite hitri kabel HDMI.

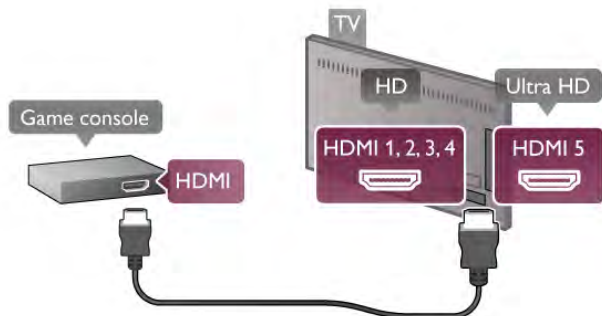

Če je igralna konzola povezana s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink HDMI CEC, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

### Audio Video LR / Scart

Na televizor lahko priključite igralno konzolo. Če ima vaša igralna konzola le izhoda Video (CVBS) in Audio L/R, jo s pomočjo pretvornika Video Audio L/R na SCART priključite na priključek SCART.

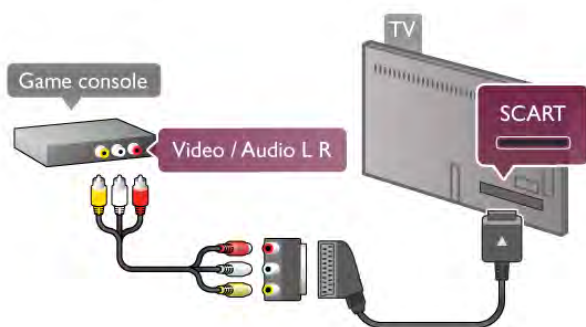

## Trdi disk USB

### Kaj potrebujete


Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

### Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 32 GB prostora.

### Snemanje

Če želite začasno prekiniti ali posneti oddajo, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.

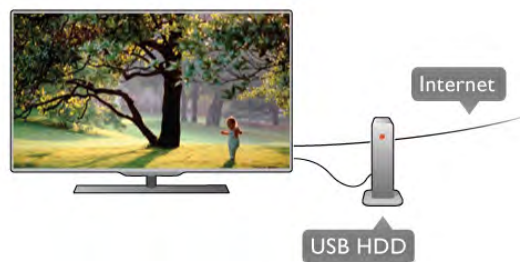

### TV-vodnik

Preden se odločite za nakup trdega diska USB za snemanje, lahko preverite, ali v vaši državi lahko snemate digitalne TV-kanale.

Pritisnite **Guide** (Vodnik) na daljinskem upravljalniku. Če je na strani TV-vodnika gumb za snemanje, lahko snemate oddaje na digitalnih TV-kanalih.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in poiščite **Trdi disk USB, namestitev**, da na televizor namestite trdi disk USB.

### Namestitev

Preden lahko oddajo začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika iz interneta, morate imeti pred namestitvijo trdega diska USB v televizorju nameščeno internetno povezavo.

**1** - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.



**2** – vklopite trdi disk USB in televizor.

**3** – ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje. S formatiranjem odstranite vse datoteke iz priključenega trdega diska USB. Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in izberite možnost **Pause TV** ali **Snemanje**, da začasno prekinete ali posnamete TV-kanale.

---

## Tipkovnica ali miška USB

---

### Tipkovnica USB

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Na televizor lahko priključite tipkovnico in miško. Priključite ju v priključek **USB** televizorja.



### Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek **USB** na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro.

Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Če pozneje želite spremeniti postavitev tipkovnice, pritisnite **⬆**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Miška in tipkovnica USB > Nastavitve tipkovnice** in pritisnite **OK**.

### Tipke za preimenovanje kanalov

- Enter **↵** = OK
- Vračalka **⬅** = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če želite zamenjati postavitev tipkovnice, ko je nastavljena dodatna postavitev, istočasno pritisnite tipki **Alt + Shift**.

### Tipke za aplikacije Smart TV in internetne strani

- Tab in Shift Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na dno strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava za en korak
- - = pomanjšanje za en korak
- \* = prilagoditev širini

V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Seznam** in poiščite možnost **Miška USB**, da povežete miško USB.

---

### Miška USB

---

#### Povezava z drugimi napravami

Priključite lahko miško USB (vrste USB-HID) za pomikanje po internetnih straneh.

Na internetni strani lahko izbirate in klikate povezave enostavno.



### Priključitev miške

Vklopite televizor in miško USB priključite na enega od priključkov **USB** televizorja. Miško USB lahko priključite tudi na priključeno tipkovnico USB.

### Kliki miške

- Klik z levo tipko = OK

- Klik z desno tipko = nazaj **↶**

S kolescem se lahko pomikate navzgor in navzdol po straneh.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Seznam** in poiščite možnost **Tipkovnica USB**, da povežete tipkovnico USB.

---

### Hitrost

Prilagodite lahko hitrost miške oziroma hitrost premikanja miške po zaslonu.

Če želite prilagoditi hitrost ...

1 – Pritisnite **⬆**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Splošne nastavitve > Hitrost kazalnika in miške** in pritisnite **OK**.

4 – Pritisnite puščico **▲** (navzgor) ali **▼** (navzdol), da povečate ali zmanjšate hitrost.

5 – Pritisnite puščico **►** (desno), da preizkusite nastavljen hitrost.

6 – Pritisnite puščico **◀** (levo), da se vmete na nastavev. Nastavev lahko znova prilagodite.

7 – Pritisnite **OK**, da shranite in zaprete nastavev.


8 – Pritisnite **↶**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## pogon USB z bliskovnim pomnilnikom


Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.

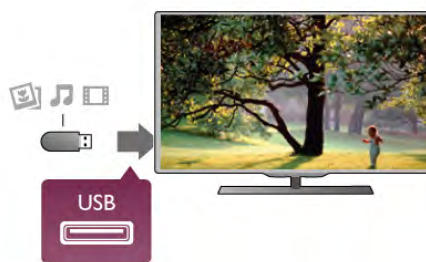


Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite  **SOURCE** (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Če želite nehati predvajati vsebino pomnilnika USB, pritisnite  **TV** ali izberite drugo dejavnost. Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

### Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvimi izjemno visoki ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.


V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte poglavje **Videoposnetki, fotografije in glasba** za gledanje ali poslušanje vsebine s pomnilnika USB.

## Fotoapar

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.


Priključite ga v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoapar



Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite  **SOURCE** (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**. Fotoapar

### Izjemno visoka ločljivost na USB


Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvimi izjemno visoki ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si v poglavju **Videoposnetki, fotografije in glasba** oglejte več informacij o ogledu fotografij.


## Videokamera

Kamera lahko priključite v priključek HDMI, YPbPr ali SCART. Če ima igralna kamera samo video izhod (CVBS) in zvočni izhod L/D, jo z adapterjem za video in zvok L/D v SCART priključite v priključek SCART.

Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.

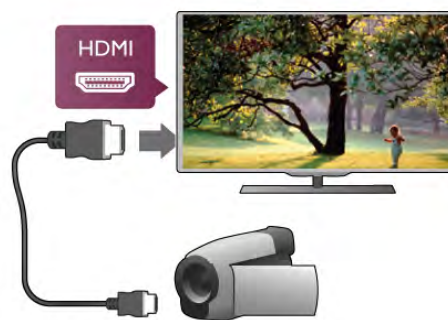

Ali pa videokamero na televizor priključite s kablom SCART.

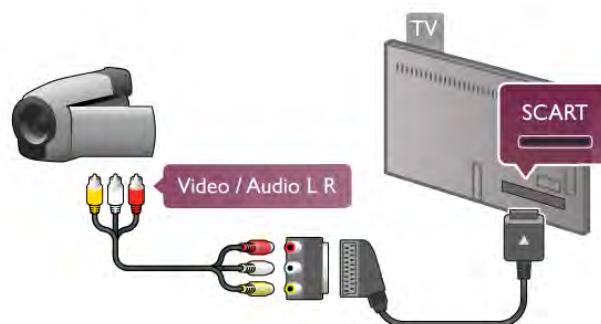


## Računalnik

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

### S kablom HDMI


Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

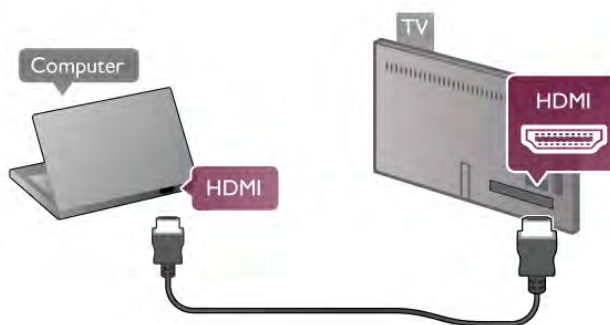

### S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI, da priključite računalnik na **HDMI**, in avdio kabel L/D, da ga priključite na **AUDIO IN L/R** na zadnji strani televizorja.



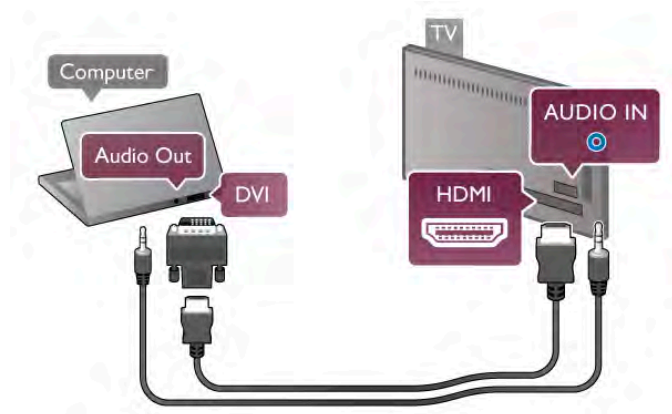




### Idealne nastavitve monitorja

Če je v meniju Vir (seznam priključkov) pod vrsto naprave računalnik dodan kot **Računalnik**, je televizor samodejno nastavljen na najboljšo nastavitvev za **računalnik**.



Če uporabljate računalnik za gledanje filmov ali igranje iger, boste morda želeli televizor ponastaviti nazaj na idealno nastavitvev televizorja za gledanje ali igranje iger.


Za ročno nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Igralna konzola ali računalnik** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Igra** (za igranje iger) ali **Izklop** (za gledanje filma) in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni. Ko končate z igranjem igre, ne pozabite nastaviti možnosti Igralna konzola ali računalnik nazaj na **Računalnik**.


### Format slike – privzeti format

Format slike lahko nastavite tudi na Privzeti format – strokovni način za prikaz posameznih slikovnih pik (lahko se pojavijo črni robovi).







- 1 – Pritisnite tipko  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite  **Možnosti**.
- 2 – Izberite **Format slike** > **Privzeti format** in pritisnite **OK**.


V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si v možnosti **Ločljivosti zaslona** oglejte pregled podprtih računalniških ločljivosti.

## Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  (mini vtičnica 3,5 mm) televizorja. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite možnost  **Slika in zvok**.
- 2 – Pritisnite , izberite **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 3 – Pritisnite  (navzgor) ali  (navzdol), da prilagodite glasnost.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

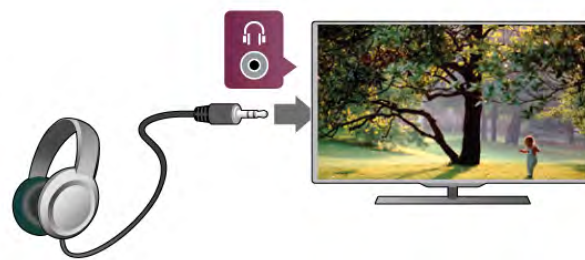



2.8




## Meni za nastavitve

### Hitre nastavitve slike

S hitrimi nastavitvami slike lahko v nekaj enostavnih korakih nastavite osnovne želje glede slike. Opravljene nastavitve se shranijo pod Slog slike – **Osebn**. Če so bile nekatere nastavitve spremenjene, se lahko vmete na svoje osebne nastavitve slike. Ločeno lahko nastavite željeno nastavitvev slike za vsako dejavnost televizorja ali priključeno napravo.


Za vmetev na željeno nastavitvev slike med gledanjem TV-kanala pritisnite tipko  **MOŽNOSTI**, v menijski vrstici izberite  **Slika in zvok**, nato **Slog slike** in **Osebn**.

Če želite nastaviti hitro nastavitvev slike ...

- 1 – Pritisnite , izberite dejavnost ali priključeno napravo (ali njeno povezavo) in pritisnite **OK**.
- 2 – Znova pritisnite , izberite  **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Hitre nastavitve slike** in pritisnite **OK**. Sledite korakom in dokončajte. Dejavnost ali povezava ima vaše osebne nastavitve.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o storitvi **Slog slike**.

## Nastavitve televizorja

V **nastavitvah televizorja** lahko nastavite vse nastavitve za **sliko**, **3D**, **zvok** in način **Ambilight**. Menijski element **Splošne nastavitve** vsebuje skupek nastavitvev, kot so **Jezik menija**, **Časovnik spanja**, **Izklopni časovnik**, **Univerzalni dostop** in več. V meniju **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in poiščite željeno temo ali nastavitvev.

## Iskanje kanalov

V meniju **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si za več informacij oglejte **Kanal**, **posodobitev** ali **Kanal**, **ponovna nastavitvev**.


## Nastavitve kanalov

Jeziki




V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

#### Univerzalni dostop

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte funkcijo **Univerzalni dostop** za več informacij o nastavitvi televizorja za osebe z okvarami vida in sluha.

#### Namestitev kanala

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte funkcijo **Samodejna posodobitev kanalov** ali **Sporočilo o posodobitvi kanalov**. Oglejte si tudi funkcijo **Ročna namestitev** za namestitev analognih kanalov ali **DVB**, da preklopite priključek za anteno.

#### Otroška ključavnica

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o storitvi **Otroška ključavnica**.

---

## Iskanje satelita

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte **Sateliti, namestitve** za več informacij.


---

## Nastavitve satelita

#### Jeziki

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

#### Namestitev kanala

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **Satelit, samodejna posodobitev kanalov** ali **Satelit, sporočilo o posodobitvi kanalov** ali **Satelit, možnosti samodejne posodobitve**.

#### Otroška ključavnica

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o storitvi **Satelit, zaklep kanala**.

---

## Vzpostavitev povezave z omrežjem

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Omrežje, brezžično** ali **Omrežje, žično**.


---

## Nastavitve omrežja

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Omrežje, nastavitve**.

---

## Posodobitev programske opreme

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Programska oprema, internetna posodobitev** ali **Programska oprema, posodobitev z USB-jem**.

---

## Nastavitve programske opreme

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Programska oprema, trenutna različica**.

---

## Ogled predstavitev

Z možnostjo **Ogled predstavitev** v meniju **Nastavitve** si lahko ogledate nekaj kratkih predstavitev o funkcijah kakovosti slike v televizorju.

#### Active Control

Televizor nadzira kakovost dohodne slike, raven gibanja slike, svetlejše ali temnejše prizore in osvetlitev v prostoru. S temi vrednostmi televizor nastavi sliko za najučinkovitejše delovanje.

---

2.9

## Varnost in nega

---

## Varnost

#### Beri me

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

---

#### Nevarnost električnega udara ali požara!

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.

• Za popoln izklop televizorja omrežni vtičnik izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

---

### **Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja!**

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision Netherlands B.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodovanje.
- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

### **Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!**

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtini strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

---

### **Nevarnost poškodbe otrok!**

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

### **Nevarnost zaužitja baterij!**

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

---

### **Nevarnost pregretja!**

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

### **Nevihte**

Pred nevihto izklopите napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

### **Nevarnost poškodbe sluha!**

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

### **Nizke temperature**

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

### **Nevihte**

Pred nevihto izklopите napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

---

### **Nevarnost poškodbe sluha!**

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

---

### **Nizke temperature**

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## **Nega zaslona**

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpico. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambilight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.


---


## **Temperatura in vlažnost**



V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega prednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajumem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

## Vkllop in izklop

Pred vklopom televizorja se prepričajte, da ste priključili napajalni kabel na zadnji strani televizorja.

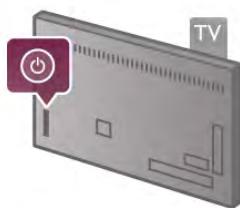Če rdeči indikator ne sveti, pritisnite majhno tipko  na zadnji desni strani televizorja, da preklopite televizor v stanje pripravljenosti, in rdeči indikator bo začel svetiti.



Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da ga vklopite. Televizor lahko vklopite tudi s tipkami **CH+**, **CH-** in .




### Hiter začetek


Za hitrejši vklop televizorja lahko televizor nastavite na način **Hiter začetek**.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Hiter začetek**.

### Preklop v stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

### Izklop

Če želite izklopiti televizor, pritisnite majhno tipko  desno, na zadnji strani televizorja. Rdeči indikator ne sveti. Televizor je še vedno priključen na električno omrežje, vendar je poraba energije na najnižji ravni. Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.



## Hiter začetek

Način hitrega začetka omogoča hitrejši zagon televizorja. Ko je televizor v stanju pripravljenosti in če je vklopljen način hitrega začetka, se ob vklopu televizorja slika prikaže že v nekaj sekundah.

Televizor si lahko zapomni vaše vsakodnevne navade gledanja. Način hitrega začetka se bo samodejno aktiviral nekoliko pred vašim običajnim vklopom televizorja in tako omogočil hitrejši vklop televizorja. Lahko pa izberete tudi do tri fiksna časovna obdobja na dan, ko se bo televizor hitreje vklopil.

Ko televizor preklopite nazaj v stanje pripravljenosti, je način hitrega začetka aktiviran, dokler ne preteče nastavljeno časovno obdobje.

### Aktiviraj

Če želite nastaviti vklop načina hitrega začetka, pritisnite , izberite  **Nastavitve** in pritisnite **OK**, da odprete meni Nastavitve.

Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Hiter začetek** > **Vkllop**. Lahko izbirate med možnostma Samodejno ali Ročno.

#### – Samodejno

Izberite možnost **Samodejno**, če želite samodejno aktivirati hiter začetek. Televizor si zapomni vaše navade gledanja in aktivira način hitrega začetka v teh časovnih obdobjih. V samodejnem načinu lahko televizor nastavi do 4 časovna obdobja v roku 1 ure.

#### – Ročno

Izberite možnost **Ročno**, če želite aktivirati hiter začetek znotraj 3 fiksnih časovnih obdobji enega dne. Na primer, lahko nastavite eno časovno obdobje zjutraj, drugo popoldan in tretje zvečer. Za vsako časovno obdobje lahko nastavite poljubni časovni razpon.


Če je hiter začetek nastavljen na ročni način, lahko izberete tudi možnost **Zapoznitev stanja pripravljenosti**. Zapoznitev stanja pripravljenosti omogoča ohranitev vklopljenega načina hitrega začetka še nekaj časa po preklopu televizorja v stanje pripravljenosti. Zapoznitev lahko nastavite na do 1 uro v korakih po 15 minut.

### Značilnosti

Za vklop načina hitrega začetka mora ura televizorja delovati pravilno.

Vkllop hitrega začetka ne sme presegati časovnega obdobja 4 ur. Če je hiter začetek vklopljen v stanju pripravljenosti, se poraba energije poveča.

## Zgoraj

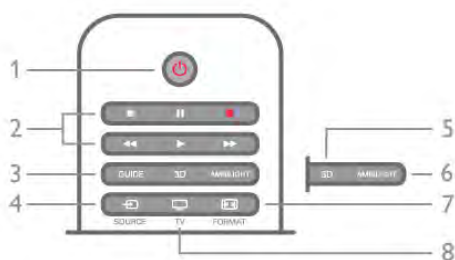

### 1 – Stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja ali preklap v stanje pripravljenosti.

### 2 – Predvajanje in snemanje

- Predvajanje ►, za predvajanje
- Premor II, za premor predvajanja
- Zaustavitev ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Hitro previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za snemanje

### 3 – GUIDE (Vodnik)

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

### 4 – SOURCE (Vir)

Za odpiranje ali zapiranje seznama priključkov.

### 5 – 3D

Za odpiranje ali zapiranje menija 3D

### 6 – AMBILIGHT

Za vklop ali izklop funkcije Ambilight in za vklop funkcije Ambilight v stanju pripravljenosti.

### 7 – FORMAT

Za odpiranje ali zapiranje menija Format.

### 8 – TV

Za preklap nazaj na gledanje kanalov.

## Sredina



### 1 – Home (Domov)

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

### 2 – LIST (Seznam)

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov, fotografij, glasbe ali videoposnetkov.

### 3 – EXIT (Izhod)

Za izhod iz interaktivne TV-aplikacije, kot je na primer Hbb TV.

### 4 – Back (Nazaj)

Za preklap nazaj na prejšnji izbrani kanal. Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve. Za vrnitev na prejšnjo stran internetne storitve Smart TV.

### 5 – SMART TV

Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

### 6 – INFO (Informacije)

Za odpiranje ali zapiranje informacij.

### 7 – OK

Za potrditev izbire.


### 8 – Puščične tipke

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

### 8 – OPTIONS (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

## Spodaj

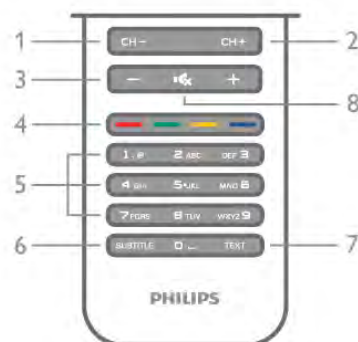

### 1 – CH-, kanal -/prejšnja stran

Za preklap na prejšnji kanal na seznamu kanalov, na prejšnjo stran teleteksta ali na prejšnje poglavje na plošči.

### 2 – CH+, kanal +/naslednja stran

Za preklap na naslednji kanal na seznamu kanalov, na naslednjo stran teleteksta ali na naslednje poglavje na plošči.

### 3 – Glasnost - in +

Za nastavitev glasnosti.

### 4 – Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Modra tipka : informacije o izbranem elementu in neposredna povezava do pomoči.

### 5 – Številske tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

### 6 – SUBTITLE (Podnapisi)

Za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.

### 7 – TEXT (Teletekst)

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

### 8 – Nemo


Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

## Tipkovnica

### Pregled

### Qwerty in Azerty

Pregled tipkovnice Qwerty/Azerty.\*

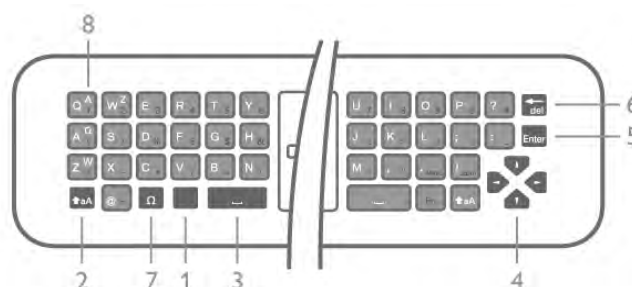

1 – Fn – Za vnos številke ali ločila.

2 – Shift – Za vnos velikih črk.


3 – Preslednica

- 4 – Puščice za pomikanje.
- 5 – Enter – Za potrditev vnesenega besedila.
- 6 – Vračalka – Za brisanje znaka pred kazalko.
- 7 – Posebni znak Ω – Za odpiranje tipkovnice na zaslonu, s katero lahko izbirate naglašene črke ali simbole.
- 8 – Črke Azerty – Črke, ki so na voljo, če je postavev tipkovnice v meniju Nastavitve nastavljen na Azerty.

\* Daljinski upravljalnik ima tipkovnico Qwerty/Azerty ali Qwerty/cirilica, odvisno od regije.

## Qwerty in cirilica

Pregled tipkovnice Qwerty/cirilica.\*

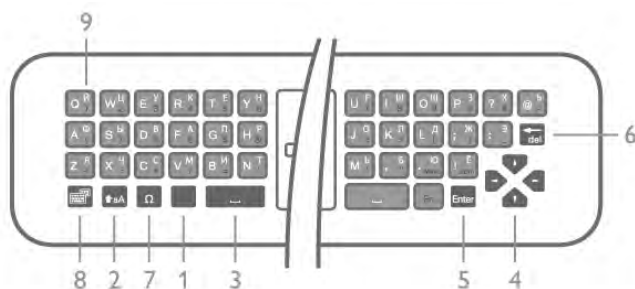


- 1 – Fn – Za vnos številke ali ločila.
- 2 – ↑aA Shift – Za vnos velikih črk.
- 3 – \_ Preslednica
- 4 – Puščice za pomikanje.
- 5 – Enter – Za potrditev vnesenega besedila.
- 6 – Vračalka – Za brisanje znaka pred kazalko.
- 7 – Posebni znak Ω – Za odpiranje tipkovnice na zaslonu, s katero lahko izbirate naglašene črke ali simbole.
- 8 – ⚙️ CPreklop na cirilsko tipkovnico – Za preklp na cirilsko tipkovnico ali nazaj na Qwerty.
- 9 – Cirilske črke – Črke, ki so na voljo, če je tipkovnica preklpljena na cirilico.

\* Daljinski upravljalnik ima tipkovnico Qwerty/Azerty ali Qwerty/cirilica, odvisno od regije.

## Pisanje besedila

S tipkovnico na zadnji strani daljinskega upravljalnika lahko vnašate besedilo v vsa besedilna polja na zaslonu. Tipke na tipkovnici aktivirate tako, da tipkovnico obmete navzgor. Daljinski upravljalnik držite z obema rokama in tipkajte z obema palčema.

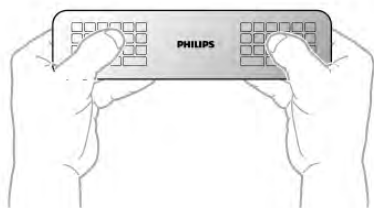

### Vnos besedila

Če želite vnesti besedilo v besedilno polje na zaslonu, izberite besedilno polje in začnite tipkati. Za potrditev besedila pritisnite **Enter**.

## Velike in male črke

Če želite vnesti veliko črko, pritisnite tipko **↑aA** (Shift), tik preden vnesete črko.

Če želite zaporedoma vnesti več velikih črk, pritisnite in držite tipko **↑aA**, medtem ko tipkate. Če želite vnašati samo velike črke, za dve sekundi pritisnite tipko **↑aA**, da preklopite tipkovnico v način velikih črk.

Če želite izklopiti način velikih črk, znova pritisnite tipko **↑aA**. Če 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, se način velikih črk samodejno izklopi. Način velikih črk se izklopi tudi, če pritisnete drugo tipko za spreminjanje načinov, na primer tipko **Fn** ali **Ω**.

## Številke in ločila

Če želite vnesti številko ali ločilo, pritisnite tipko **Fn**, tik preden pritisnete tipko za željeno številko ali ločilo. Način Fn vklopite ali izklopite enako kot način velikih črk.

## Internet

S tipko **Fn** lahko vnesete **www.** ali **.com**.

## Naglašene črke in simboli

Naglašene črke in simboli niso na voljo na tipkovnici daljinskega upravljalnika. Za vnos teh znakov odprite tipkovnico na zaslonu.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, pritisnite **Ω**. Na tipkovnici na zaslonu se lahko pomaknete do zelenega znaka. Postavev tipkovnice lahko spremenite z barvnimi tipkami. Za vnos znaka pritisnite tipko **OK**. Tipkovnica na zaslonu izgine, ko pritisnete znak na tipkovnici daljinskega upravljalnika.

Posebne znake pa lahko vnašate tudi s tipkovnico za vnašanje sporočil SMS ali besedilnih sporočil na sprednji strani daljinskega upravljalnika.

## Tipkovnica Qwerty, Azerty in cirilska tipkovnica

Standardna postavev tipkovnice daljinskega upravljalnika je Qwerty.

### Tipkovnica Azerty

Tipkovnica daljinskega upravljalnika je lahko nastavljena na Azerty, odvisno od regije. Znaki Azerty so prikazani na zgornjem desnem delu ustreznih tipk.

Če želite postavitev tipkovnice nastaviti na Azerty ...

1 – Pritisnite **⬆️**, izberite **⚙️** Nastavitve in pritisnite **OK**, da odprete meni Nastavitve.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Tipkovnica daljinskega upravljalnika**.

3 – Izberite **QWERTY** ali **AZERTY**.

### Cirilski tipkovnica

Tipkovnico daljinskega upravljalnika je mogoče preklopiti na cirilski znake, odvisno od regije.

Cirilski znaki so prikazani na zgornjem desnem delu tipk na tipkovnici.

Če želite vnašati cirilski znake, na daljinskem upravljalniku pritisnite **⚙️**.

Znova pritisnite **⚙️**, da preklopite nazaj na Qwerty.



---

## Kazalnik

---

### O kazalniku

Za pomikanje po zaslonu lahko namesto puščičnih tipk uporabljate kazalnik. Kazalnik (modro puščico) premikate po TV-zaslonu tako, da premikate daljinski upravljalnik, podobno, kot premikate kazalko po računalniškem zaslonu z miško.

S kazalnikom se lahko pomikate po aplikacijah Smart TV\* in internetnih straneh na televizorju. Nekatere aplikacije Smart TV morda ne podpirajo uporabe kazalnika. Če slednji ni na voljo, se lahko po zaslonu pomikate s puščičnimi tipkami. Hitrost kazalnika lahko prilagodite, če pa ga ne želite več uporabljati, ga lahko izklopite.

\* Postopoma bo v vedno več aplikacijah Smart TV mogoča uporaba kazalnika.

---

### Uporaba kazalnika

Ko odprete začetno stran aplikacije Smart TV, se kazalnik prikaže na sredini TV-zaslona.

Položite palec na tipko **OK** – ne pritisnete je – in premaknite daljinski upravljalnik z zapestjem, pri čemer vam ni treba premakniti roke. Tipko OK lahko spustite in pustite kazalnik, kjer je. Ko položite palec nazaj na tipko OK, lahko s premikanjem daljinskega upravljalnika spet upravljate kazalnik.

Ko pritisnete puščično tipko za pomikanje, kazalnik izgine. Če želite znova prikazati kazalnik, položite palec na tipko OK in na kratko potresite daljinski upravljalnik.



Ko s kazalnikom pokažete na povezavo ...

- 1 - Kazalnik zasveti.
- 2 – Pritisnite **OK**, da odprete povezavo.

Ko s kazalnikom pokažete na besedilno polje ...  
Pritisnite **OK** za vnos besedila.





---

### Hitrost

Prilagodite lahko hitrost kazalnika oziroma hitrost premikanja kazalnika po zaslonu.

Če želite prilagoditi hitrost ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.




- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Splošne nastavitve** > **Hitrost kazalnika in miške** in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite puščico  (navzgor) ali , da povečate ali zmanjšate hitrost.
- 5 – Pritisnite puščico , da preizkusite nastavljeno hitrost.
- 6 – Pritisnite puščico , da se vrnete na nastavev.
- Nastavev lahko znova prilagodite.
- 7 – Pritisnite **OK**, da shranite in zaprete nastavev.

---

### Izklop

Če se želite po aplikacijah Smart TV in internetnih straneh pomikati samo s puščičnimi tipkami, lahko izklopite kazalnik.

Če želite izklopiti kazalnik ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Splošne nastavitve** > **Kazalnik daljinskega upravljalnika** in nato **Izklop**.
- 4 - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik televizorja pošilja ukaze televizorju prek radijske frekvence (RF), zato daljinskega upravljalnika ni treba usmeriti v televizor.

Televizor pa lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



---

### Združevanje

Daljinski upravljalnik pošilja ukaze televizorju prek radijske frekvence (RF). V nasprotju z daljinskimi upravljalniki, ki za pošiljanje uporabljajo infrardeče signale, tega upravljalnika ni treba usmeriti v televizor, če želite poslati ukaz.

Daljinskega upravljalnika ni treba usmeriti v televizor, uporabljate lahko tipkovnico na zadnji strani ali pošiljate ukaze z druge sobe (prilagajate glasnost ali preklapljate kanale) – zares preprosto. Poleg tega vas televizor lahko obvesti, ko je raven energije v bateriji nizka.

### Združevanje daljinskega upravljalnika



Da daljinski upravljalnik komunicira s televizorjem, morata biti tako televizor, kot tudi upravljalnik medsebojno združena. Ko sta napravi združeni, daljinskega upravljalnika ne morete uporabljati za upravljanje drugega televizorja.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pritisnete tipko **OK**, in na ta način je bilo izvedeno združevanje. Ko izklopite televizor, je združevanje shranjeno. S tem televizorjem lahko združite do 5 daljinskih upravljalnikov.

#### Združevanje z drugim upravljalnikom

S tem televizorjem lahko združite drug daljinski upravljalnik. Združevanje daljinskega upravljalnika, že združenega z drugim televizorjem, se razlikuje od združevanja še nezdruženega daljinskega upravljalnika.



- **Daljinski upravljalnik je združen z drugim televizorjem**

Za združevanje približajte daljinski upravljalnik logotipu Philips (pribl. 10 cm) in hkrati pritisnite rdečo  in modro  tipko. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

- **Daljinski upravljalnik še ni združen**

Za združevanje približajte daljinski upravljalnik logotipu Philips (pribl. 10 cm) in pritisnite tipko **OK**. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

#### Za maloprodajo

Za združevanje novega, še nezdruženega televizorja z daljinskim upravljalnikom, ki je že združen z drugim televizorjem, približajte daljinski upravljalnik logotipu Philips (pribl. 10 cm) in hkrati pritisnite rdečo  in modro  tipko. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.


## Baterije

Televizor vas bo obvestil, ko bo raven energije baterije v daljinskem upravljalniku nizka.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na strani daljinskega upravljalnika s tipkovnico.


- 1 – Z zoborebce ali drugim majhnim topim predmetom pritisnite majhen, kvadraten gumb za sprostitev in odprite pokrov.
- 2 – Pritisnite majhno ročico zraven modre zaponke, da sprostite zaponko.
- 3 – Zamenjajte stari bateriji z dvema alkalnima baterijama vrste AAA – LR03 – 1,5 V. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obmjenjena.
- 4 – Pritisnite modro zaponko navzdol, da se zaskoči.
- 5 – Pokrov za baterije namestite nazaj in ga pritisnite, da se zaskoči.

Daljinski upravljalnik odložite za približno 15 sekund, da se umeri kazalnik.

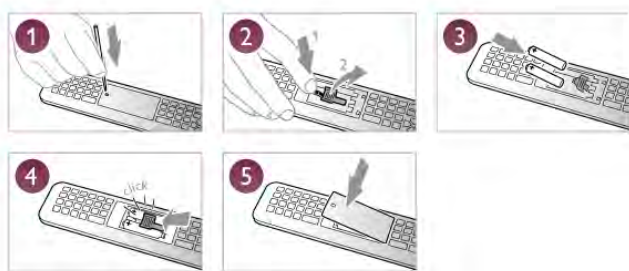

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Konec uporabe**.

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.


Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

### 3.3

## TV-kanali

### Gledanje TV-kanalov

#### Preklapljanje med kanali

Za gledanje TV-kanalov pritisnite tipko  **TV**. Televizor preklopi na kanal, ki ste ga zadnje gledali.

Lahko pa pritisnete tudi tipko , da odprete meni Domov, izberete možnost **Gledanje televizije** in pritisnete tipko **OK**.




#### Preklapljanje med kanali

Če želite preklapljati med kanali, pritisnite tipko **CH+** ali **CH-**.

Če poznate številko kanala, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko kanala, pritisnite **OK**, da preklopite na kanal.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite .

#### Preklop na kanal s seznamom kanalov

Med gledanjem TV-kanala pritisnite tipko  **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.

V vrsti zavihkov izberite želeni seznam.



Na seznamu kanalov se pomaknite na TV-kanal ali radijsko postajo. Ko je ikona označena, pritisnite **OK**, da preklopite na TV-kanal ali začnete poslušati radijsko postajo.

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite tipko **CH-** ali **CH+**.

Če želite zapreti seznam kanalov brez preklopa na kanal, znova pritisnite tipko **≡ LIST** (Seznam).

#### Radijski kanali

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale. Pri namestitvi kabelskega kanala (DVB-C) so radijske postaje ponavadi nameščene od številke 1001 naprej.

#### Možnosti na kanalih

Med gledanjem kanala so na voljo nekatere možnosti, odvisno od vrste kanala, ki ga gledate (analogni ali digitalni), ali od nastavitve televizorja.

#### Odpiranje možnosti

Med gledanjem kanala pritisnite tipko **≡ OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite zavihek **≡ Možnosti**.



#### Univerzalni dostop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, lahko nastavite nekatere možnosti za osebe z okvarami sluha ali vida. V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Univerzalni dostop**.

#### Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več vin), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo.

#### Podnapisi

Ta možnost omogoča **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Izberite možnost **Delovanje brez zvoka**, če podnapise želite prikazati samo, ko je glas izklopljen z **⏏**.

#### Jezik podnaslovov

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik podnapisov, ko vaš jezik nista na voljo. V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Podnapisi**.

#### Jeziki zvoka

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik zvoka, ko vaš jezik nista na voljo. V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Jeziki zvoka**.

#### Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

#### Skupni vmesnik

Če je predplačniška vrhunska vsebina na voljo prek vmesnika CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

#### HbbTV na tem kanalu

Lahko blokirate strani HbbTV na kanalu, ki ponuja HbbTV. V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **HbbTV**.

#### Stanje

Izberite možnost **Stanje**, če si želite ogledati tehnične informacije na kanalu (če je analogni ali digitalni) ali priključeni napravi, ki jo gledate.

#### Seznami kanalov

##### Seznami kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Poleg seznama kanalov **Vse**, kjer se nahajajo vsi nameščeni kanali, lahko nastavite svoje **najljubše** kanale, si ogledate različne nameščene **radijske** postaje ali preverite novo dodane kanale v možnosti **Novo**.

#### Preklop na kanal s seznamom kanalov

Med gledanjem TV-kanala pritisnite tipko **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov. Izberite enega od seznamov kanalov.



Na seznamu kanalov se pomaknite na kanal ali radijsko postajo. Ko je ikona označena, pritisnite **OK**, da preklopite na kanal ali začnete poslušati radijsko postajo. Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite tipko **CH-** ali **CH+**. Če želite zapreti seznam kanalov brez preklopa na kanal, znova pritisnite tipko **≡ LIST** (Seznam).

#### Označi kot priljubljeno

Na seznamu kanalov **Vsi** lahko katerikoli kanal nastavite kot priljubljenega. Pomaknite se na kanal na seznamu in pritisnite **■ Označi kot priljubljeno**. Kanal se doda na seznam priljubljenih kanalov.

#### Možnosti seznama kanalov

Glede na prikazani seznam kanalov na zaslonu pritisnite tipko **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izbirajte med temi možnostmi:

- Digitalni/analogni
- Prosto/kodirano
- Zaklepanje ali odklepanje



### Logotipi kanalov

V nekaterih državah lahko televizor prikazuje logotipe kanalov. Če ne želite, da so ti logotipi prikazani, jih lahko izklopite. Izklop **logotipov kanalov** ...

- 1 – Pritisnite **HOME**, izberite **⚙ Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Logotipi kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

- 1 – Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati – **Vsi, Priljubljeni, Radio** ali **Novi**.
- 2 – Pritisnite **■ Preimenuj**. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.


### S tipkovnico daljinskega upravljalnika

Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite **# del**.

Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.

Ko ste pripravljeni, pritisnite **Enter** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **Enter**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o uporabi tipkovnice pritisnite **■ LIST** (Seznam) in izberite **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.

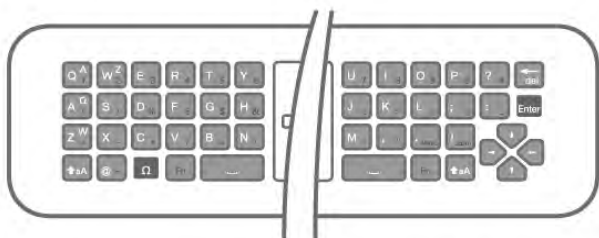

### S tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.

Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite **■ Vračalko**.

Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.

Če želite izbrati velike črke, pritisnite **■**.

Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite **■**.

Ko ste pripravljeni, pritisnite **↵**, da zaprete tipkovnico na zaslonu.

Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

### Spreminjanje vrstnega reda kanalov

Kanale na seznamu priljubljenih kanalov lahko preurejate oziroma premikate.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Priljubljeni kanali**.

### Priljubljeni kanali

Ustvarite lahko seznam priljubljenih kanalov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.

### Ustvarite svoj seznam priljubljenih kanalov

- 1 – Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 – Izberite možnost **Najljubši**.
- 3 – Če je seznam prazen, vas televizor pozove k vnosu kanalov. Pritisnite **OK**.
- 4 – S puščičnimi tipkami izberite kanal in pritisnite **OK**, da kanal dodate k priljubljenim. Vrstni red prikaza kanalov na seznamu priljubljenih kanalov je odvisen od zaporedja dodajanja.
- 5 – Pritisnite **■ Končano**, da končate izbiranje priljubljenih kanalov.

### Dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov

Za dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov s seznama priljubljenih kanalov odprite seznam in pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Dodajanje / odstranjevanje priljubljenih** in pritisnite **OK**.

S puščičnimi tipkami izberite kanal in pritisnite **OK**, da ga dodate na seznam priljubljenih ali odstranite z njega.

### Preureditev

Kanale na seznamu priljubljenih lahko preuredite -premaknete-. 1 – Na seznamu kanalov **Priljubljeni** označite kanal, ki ga želite premakniti.

2 – Pritisnite **■ Premakni**.

3 – S puščičnimi tipkami prestavite kanal, kamor želite. Namesto tega lahko nov položaj vnesete neposredno s številskimi tipkami.

4 – Pritisnite **OK**, da potrdite položaj. Za preklic položaja pritisnite **■ Prekliči**.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

### Dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov na drugih seznamih kanalov

Kanale in radijske postaje lahko označite kot priljubljene na seznamih kanalov **Vsi, Radio** in **Novo**.

Na teh seznamih označite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih in pritisnite **■ Označi kot priljubljen**. Kanal je označen z zvezdico **★** in je dodan na seznam priljubljenih kanalov.

Da odznačite priljubljeni kanal, označite kanal na kateremkoli seznamu kanalov in pritisnite **■ Odznači kot priljubljen**. Kanal je odstranjen s seznama priljubljenih kanalov.



## Otroška ključavnica

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete kanale ali programe, ki niso primerni za otroke.

### Zaklepanje kanala

Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Če želite zakleniti TV-kanal, med gledanjem pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete **Sezname kanalov**. Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti, pritisnite **⏏ OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico **🔒**. Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov in nato možnost **Odkleni kanal**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

### Starševska ocena

Nekatere digitalne televizijske postaje oddajam določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljenosti vašega otroka, bo program zaklenjen. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

### Nastavitev starostne ocene

Pritisnite **🏠** in izberite **⚙ Nastavitev**, nato pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program zaklenjen. Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

### Nastavitev ali sprememba kode

Če želite nastaviti kodo ali spremeniti trenutno kodo otroške ključavnice, pritisnite **🏠**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode**.

Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.

### Ste pozabili kodo?

Če ste pozabili kodo za odklepanje, pokličite službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena televizorju, ali pa obiščite spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Namestitev kanala

### Posodobitev kanalov

#### Samodejna posodobitev

Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali. Posodobitev seznama kanalov pa lahko zaženete tudi sami.

#### Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Novi kanali se shranijo v možnosti Seznam vseh kanalov in Seznam novih kanalov. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Če želite izklopiti sporočilo ob vklopu, pritisnite **🏠**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Sporočilo o posodobitvi kanalov > Izklop**.

Če želite izklopiti samodejno posodabljanje kanalov, pritisnite **🏠**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite **Namestitev kanalov > Samodejna posodobitev kanalov > Izklop**.

#### Zagon posodobitve

Če želite sami zagnati posodobitev, pritisnite **🏠**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

Izberite **Posodobitev kanalov** in sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev kanalov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

### Novi kanali

Nove kanale, dodane s samodejno posodobitvijo kanalov, lahko enostavno poiščete na seznamu kanalov **Novo**. Tudi novi kanali se shranijo na seznam kanalov **Vsi** ali **Radio**.

Novi kanali ostanejo na seznamu novih kanalov, dokler jih ne označite kot priljubljene ali preklopite nanje.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **📺 Seznam** in si oglejte možnost **Priljubljeni kanali** za označitev kanalov kot priljubljenih.

### Ponovna nastavitve kanalov



Lahko iščete in ponovno nameščate kanale in ohranite vse druge nastavitve televizorja. Izvedete lahko celo celotno ponovno namestitev televizorja.



Če je nastavljena koda otroške ključavnice, morate pred ponovno namestitvijo kanalov vnesti kodo.



#### Ponovna nastavev kanalov

Ponovna namestitev samo kanalov ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Iskanje kanalov** > **Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

#### Popolna namestitev




Popolna namestitev televizorja ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ponovna namestitev televizorja** in pritisnite **OK**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Tovarniške nastav.

Tovarniške nastavitve ponastavijo televizor na prvotne nastavitve slike, zvoka in načina AmbientLight.

Ponastavitev na prvotne tovarniške nastavitve ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Tovarniške nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 – Pritisnite **OK** za potrditev.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Kopiranje seznama kanalov

#### Uvod

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. V nekaterih državah je funkcija Kopiranje seznama kanalov na voljo samo za kopiranje satelitskih kanalov.

**Kopiranje seznama kanalov** omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam kanalov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

#### Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtani strani televizorja. Navadno je označena kot Q ... LA.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

#### Trenutna različica

Trenutno različico programske opreme televizorja lahko preverite z možnostjo **Informacije o trenutni programski opremi** v **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme**.

### Kopiranje seznama kanalov

#### Kopiranje seznama kanalov

1 – Vključite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.

2 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Kopiranje seznama kanalov** > **Kopiraj na USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste morda pozvani k vnosu kode otroške ključavnice, ki ste jo vnesli med namestitvijo.

4 – Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor.

#### Prenos seznama kanalov



##### Prenos skopiranega seznama kanalov

Izbira načina prenosa seznama kanalov je odvisna od tega, ali je televizor že ali še ni nastavljen.

##### V televizor, ki še ni nastavljen

1 – Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev, ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.




2 – Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 – Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.



4 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Kopiranje seznama kanalov** > **Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Morda boste pozvani k vnosu kode otroške ključavnice tega televizorja.

5 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

##### V televizor, ki je že nastavljen



1 – Preverite nastavev države televizorja. (Če želite preveriti to nastavev, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje kanalov** > **Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite  in nato **Prekliči** za izhod iz možnosti Iskanje kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno namestitev. Za zagon ponovne namestitve pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ponovna namestitev televizorja** > **OK**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov. Dokončajte namestitev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 – Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 – Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.



4 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Kopiranje seznama kanalov** > **Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Morda boste pozvani k vnosu kode otroške ključavnice tega televizorja.

5 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

---

## Sprejem DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Če želite spremeniti nastavev DVB za začetek nove namestitve kanalov, pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.  
Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.  
Izberite možnost **Nastavev kanala > Prikluček za anteno > Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)** in pritisnite **OK**. Izberite zeleno nastavev DVB.

### Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno.

Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.  
Morda boste morali prilagoditi iskanje (polno ali hitro iskanje) ali med namestitvijo vnesti določeno hitrost znakov v meni **Nastavitve**. Za nastavev možnost **Hitrost znakov** najprej nastavite hitrost znakov na **Ročno**.

### Prekrivanje števil kanalov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-kanali (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam kanalov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate kanal, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-kanalov.

### DVB-T in DVB-C

Če uporabljate vhod za anteno DVB-T in vhod DVB-C, lahko televizor nastavite za DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega s potrebnimi nastavitvami.  
Ko sta oba sistema nameščena, morate preklopiti na vhodni signal iz antene na priključku za **anteno** na zadnji strani televizorja in nastaviti televizor na ustrezni sistem za gledanje nameščenih kanalov.  
Za izbiro nastavitve DVB-T ali DVB-C si oglejte zgomnje poglavje.

---

## Nastavitve DVB

### Izbira nabora znakov

Če vam kabelski operater ni dal posebne vrednosti **simbolne hitrosti** za namestitev TV-kanalov, pustite nastavev za **način simbolne hitrosti** na možnosti **Samodejno**.  
Če ste dobili določeno vrednost simbolne hitrosti, izberite možnost **Ročno**. Vendar mora biti prejeta vrednost že na prednastavljenem seznamu simbolne hitrosti. Izberite možnost **Prednastavljene simbolne hitrosti**, da preverite, ali je vaša vrednost samodejno na voljo.

---

### Prednastavljene simbolne hitrosti

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Samodejno**, bo televizor uporabil 1 od prednastavljenih simbolnih hitrosti, kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

---

## Simbolna hitrost 1

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete vrednost simbolne hitrosti, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

## Simbolna hitrost 2

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete drugo vrednost simbolne hitrosti, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

## Način

Če nameravate za iskanje kanalov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC - homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.  
Če ste za iskanje kanalov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

---

## Frekvenca omrežja

Če je **način omrežne frekvence** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

## Pregled frekvenčnega spektra

Izberite način za iskanje kanalov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.  
Če zato ni nameščen noben kanal ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje kanalov.

---

## Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče kanale v korakih po **8 MHz**.  
Če zato ni nameščen noben kanal ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev kanalov trajala dlje časa.

---

## Digitalni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih kanalov, lahko preskočite iskanje digitalnih kanalov.  
Izberite možnost **Izključeno**.

---

## Analogni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih kanalov, lahko preskočite iskanje analognih kanalov.  
Izberite možnost **Izključeno**.

---

## Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Prosto + kodirano**. Če niste naročeni na plačljive TV-kanale ali storitve, lahko izberete samo **Prosti kanali**.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Modul za pogojni dostop (CAM)**.



---





## Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Če želite preveriti kakovost sprejema digitalnega kanala, preklopite na kanal.

Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite **Namestitev kanala > Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.



Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**. Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete pa lahko tudi frekvenco, s tipkama  in  premaknete puščico na številko in jo spremenite s tipkama  in . Če želite preveriti frekvenco, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če sprejemate signale DVB-C, sta na voljo možnosti **Način hitrosti znakov** in **Prednastavljene simbolne hitrosti**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

---

## Ročna namestitev

Analogne TV-kanale lahko posamično namestite ročno.

Če želite ročno namestiti analogne kanale, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanala > Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK**.



### 1 – Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

### 2 – Iskanje kanala

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

### 3 – Fina nastavitev

Če želite kanal fino nastaviti, izberite možnost **Fina nastavitev** in pritisnite **OK**. Kanal lahko fino nastavite z  ali .

Če želite najdeni kanal shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

### 4 – Shranjevanje

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala.


Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

---

## Format slike

Če se na vrhu in dnu ali obeh straneh slike pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Med gledanjem TV-kanala pritisnite tipko  **FORMAT** (Format), da odprete meni **Format slike**. Na seznamu izberite format in pritisnite tipko **OK**.

### Formati slike

Glede na sliko na zaslonu so na voljo naslednji formati:

- **Samodejna zapolnitev**

Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekaterih ekstremnih slikovnih formatih so lahko še vedno prisotne črne proge.

- **Samodejna povečava**

Samodejno poveča sliko, da čim bolj zapolni zaslon brez popačenja. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **Super povečava**

Odstrani črne robove ob straneh v formatu 4:3. Slika je tako prilagojena zaslonu.

- **Filmska razširitev 16:9**

Sliko spremeni v format 16:9.

- **Široki zaslon**

Sliko raztegne v format 16:9.

- **Privzeti format**

Strokovni način za sliko visoke ločljivosti ali sliko iz računalnika. Prikaz posameznih slikovnih pik. Pri sliki iz računalnika se lahko pojavijo črne proge.

---

## Teletekst

### Strani teleteksta

#### Odpiranje teleteksta

Če želite odpreti teletekst med gledanjem TV-kanalov, pritisnite tipko **TEXT** (Teletekst).

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT** (Teletekst).



### Izbira strani teleteksta

Če želite izbrati stran:

- S številskimi tipkami vnesite številko strani.
- Pritisnite ◀ ali ▶.
- Pritisnite ▲ ali ▼.
- Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite ◀ ali ▶.

### Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P., pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

### Priljubljene strani

Televizor shrani seznam 10 nazadnje odprtih strani teleteksta. V stolpcu Priljubljene strani teleteksta jih lahko preprosto znova odprete.

**1** – V teletekstu izberite zvezdico v zgornjem levem kotu zaslona, da se prikaže stolpec priljubljenih strani.

**2** – Pritisnite ▼ ali ▲, da izberete številko strani, in pritisnite **OK**, da se odpre stran.

Seznam lahko počistite z možnostjo **Izbriši priljubljene strani**.

### Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**.

S puščičnimi tipkami izberite besedo ali številko.

Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.

Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.

Če iskanje želite prekiniti, pritisnite ▲, dokler ni izbran noben element.

### Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere priključene naprave, ki prejemajo TV-kanale.

Če želite odpreti teletekst priključene naprave, pritisnite **🏠**, izberite napravo in pritisnite **OK**.

Med gledanjem kanala v napravi pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti), izberite možnost **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **📺** in pritisnite **OK**. Pritisnite **➡**, da skrijete tipke naprave.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite tipko **➡**.

### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih kanalih.

To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite tipko **➡**.

## Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje:

- Zamrznitev strani
- Dvojni zaslon
- Pregled T.O.P.
- Povečaj
- Razkrij
- Menjava podstrani
- Skrij priljubljene strani
- Izbriši priljubljene strani
- Jezik

### Zamrznitev strani

Če želite prekiniti samodejno predvajanje podstrani, pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost

**Zamrznitev strani**.

### Dvojni zaslon/celoten zaslon

Če želite prikazati TV-kanal in ob njem teletekst, pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Dvojni zaslon**.

Izberite možnost **Celoten zaslon**, da preklopite nazaj na celozaslonski prikaz.

### Pregled T.O.P.

Če želite odpreti Teletekst T.O.P., pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

### Povečaj

Če stran teleteksta želite povečati za udobnejše branje, pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Povečaj**. Če se želite pomakniti navzdol po strani, pritisnite ▼ ali ▲.

### Razkrij

Če želite razkriti skrite informacije na strani, pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Razkrij**.

### Menjava podstrani

Če želite menjavati podstrani, ki so na voljo, pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Menjava podstrani**.

### Jezik

Če želite zamenjati skupino znakov za pravilen prikaz teleteksta, pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Jezik**.

## Nastavitev teleteksta

### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Če želite nastaviti glavni in drugi jezik teleteksta, pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in nato možnost **Glavno** ali **Dodatni teletekst** in izberite želena jezika teleteksta.

### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko.

Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovamiška nastavitev. Za izklop pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Nastavitve televizorja > Osebnе nastavitve > Teletekst 2.5.**

## Interaktivni televizor

### Kaj je iTV?

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

### HbbTV, MHEG, ...



TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen. Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

### Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

### HbbTV

Če TV-kanal nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

**1** - Ponovno pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.


**2** - Izberite možnost **Nastavitve televizorja**, nato **Splošne nastavitve > HbbTV** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

**4** - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem kanalu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta kanal.


**1** - Preklopite na kanal, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.

**2** - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **HbbTV na tem kanalu** in pritisnite **OK**.





**3** - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.

### Strani iTV

#### Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva pritisk rdeče tipke  ali tipke **OK**.

#### Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko . Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke  (Predvajanje),  (Premor) in  (Zaustavitev).

### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite tipko **TEXT** (Teletekst). Za zapiranje pritisnite .

### Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

3.4

## TV-vodnik

### Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na kanalih. Prikazani so lahko analogni in digitalni kanali ali samo digitalni kanali, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi kanali ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za kanale, ki so nameščeni v televizorju (npr. kanale, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij o kanalih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika.

## Uporaba TV-vodnika

### Odpiranje TV-vodnika

#### Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite tipko **GUIDE** (Vodnik).

Za zapiranje znova pritisnite tipko **GUIDE** (Vodnik).



Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV-vodnika so shranjeni v televizorju.

### Preklop na program

#### Preklop na program


Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite izbrati program, s puščičnimi tipkami označite ime programa.

Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan.

Če želite preklopiti na program (kanal), izberite program in pritisnite **OK**.

## Ogled podrobnosti programa

Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko  **INFO** (Informacije).

## Spremeni dan


### Spremeni dan

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ do 8 dni vnaprej).

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite **CH+**, da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite **CH-**, da se vmete na prejšnji dan.

Lahko pa pritisnete tudi tipko  **OPTIONS** (Možnosti) in izberete **Spremeni dan**.


Izberite možnost **Prejšnji dan**, **Danes** ali **Naslednji dan** in pritisnite **OK**, da izberete dan sporeda.

Če informacije TV-vodnika izvirajo iz interneta, pritisnite možnost  **Izberi dan**.

## Nastavitev opomnika

### Nastavitev opomnika

Nastavite lahko opomnike, ki vas opozorijo na začetek programa s prikazom sporočila na zaslonu.

Če želite nastaviti opomnik, izberite program na sporedu in pritisnite barvno tipko možnosti **Nastavitev opomnika**. Program je označen z uro .


Če želite preklicati opomnik, pritisnite barvno tipko možnosti **Izbriši pomnilnik**.

Če si želite ogledati seznam vseh nastavljenih opomnikov, pritisnite barvno tipko možnosti **Načrtovani opomniki**.

## Iskanje po zvrsti

### Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite tipko  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Iskanje po zvrsti**.

Izberite zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.

## Posnetki

Iz TV-vodnika lahko takoj začnete snemati ali nastavite snemanje TV-programa. Za shranjevanje posnetkov na televizor priključite trdi disk USB.

Za več informacij o snemanju pritisnite  **Seznam** in izberite **Snemanje**.

## Prejemanje informacij TV-vodnika

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj ali od ponudnika internetnih storitev. V nekaterih državah in pri nekaterih kanalih informacije TV-vodnika morda niso na voljo. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za kanale, ki so nameščeni v televizorju (npr. kanale, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij o kanalih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodimika.

Televizor je nastavljen na prejemanje informacij **Iz postaje**.

Če informacije TV-vodnika izvirajo iz interneta, lahko TV-vodnik poleg digitalnih kanalov navede tudi analogne kanale. V meniju TV-vodnika si lahko ogledate trenutni kanal, ki se predvaja na majhnem zaslonu.

### Nastavitev informacij TV-vodnika

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, lahko televizor nastavite tako, da prejema informacije TV-vodnika iz TV-postaje.

Če želite nastaviti informacije TV-vodnika, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **TV-vodnik**.

Izberite možnost **Iz postaje** ali **Iz interneta**.

### Manjkajoči posnetki

Če so nekateri posnetki izginili s seznama posnetkov, so se morda spremenile informacije TV-vodnika (podatki). Posnetki, narejeni z nastavitvijo **Iz postaje**, postanejo nevidni na seznamu, če nastavitev spremenite na **Iz interneta**, ali obratno. Televizor je morda samodejno preklopil na **Iz interneta**.

Če želite, da so posnetki na voljo na seznamu posnetkov, preklopite na nastavitev, ki je bila izbrana med snemanjem.

3.5

## Preklop na naprave



### Seznam virov

Na seznamu priključkov (v meniju Vir) lahko najdete naprave, ki so priključene na televizor.

V meniju Vir lahko preklopite na napravo.


### Meni Vir

Če želite odpreti meni Vir, pritisnite tipko  **SOURCE** (Vir).

Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s puščičnima tipkama  (levo) ali  (desno) in pritisnite **OK**.

Za nekatere naprave (naprave HDMI-CEC) lahko dejavnost izberete neposredno na seznamu pod ikono naprave.

Izberite napravo in njeno dejavnost ter pritisnite **OK**.


Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, znova pritisnite .






### Samodejna zaznava

Ko napravo priključite na televizor, je ta samodejno zaznana in dodana v meni Vir. Naprava je prikazana kot ikona (vrsta naprave) in je poimenovana. Če vrsta naprave ne ustreza napravi (televizor napravo na primer zazna kot predvajalnik, vendar temu ni tako), lahko spremenite vrsto.

Če želite spremeniti vrsto naprave, pritisnite možnost .

**Vrsta naprave**, izberite ustrezno vrsto in pritisnite **OK**.


Če ime ne ustreza napravi ali želite napravo preimenovali, pritisnite možnost  **Preimenuj**. S tipkovnico daljinskega upravljalnika vnesite novo ime.

Ustrezna vrsta naprave vam pomaga pri uporabi naprave. Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Vir.


Ko napravo priključite na televizor, ikona naprave skoči pred meni Vir.

Če televizor naprave ne zazna samodejno, izberite priključek, na katerega je naprava priključena, in prilagodite vrsto ter ime naprave.

### Prvotno ime in ikona

Če želite obnoviti ikono naprave z njenim prvotnim imenom in vrsto ikone, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), v menijski vrstici izberite zavihek **Možnosti**, nato izberite možnost **Prvotno ime in ikona** in pritisnite **OK**.


### Preglej priključke

Če želite znova pregledati vse priključke televizorja in posodobiti meni Vir, pritisnite tipko  **OPTIONS** (Možnosti), v menijski vrstici izberite zavihek **Možnosti**, nato izberite možnost **Preglej priključke** in pritisnite **OK**.

## Iz stanja pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite priključeno napravo.

### Predvajanje


Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo ali program, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite tipko  (predvajanje).

Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.



### Sistem za domači kino

Sistem za domači kino lahko vklopite in poslušate glasbeno ploščo ali radijsko postajo ter pustite televizor v stanju pripravljenosti.

Če želite vklopiti samo HTS in pustiti televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  **SOURCE** (Vir) na daljinskem upravljalniku televizorja.



## EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o funkciji **EasyLink**.

3.6


## Podnapisi in jeziki

### Podnapisi

#### Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE** (Podnapisi).

Podnapise lahko **vklopite** ali **izklopite**.

Za prikaz podnapisov oddaje, ki ni v vašem jeziku (jeziku, ki ste ga nastavili za televizor), izberite možnost **Samodejno**. Ta nastavev prikaže podnapise tudi, ko izklopite zvok s tipko .

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti v možnosti **Teletekst**.



### Podnapisi analognih kanalov

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti ročno za vsak kanal posebej.

**1** – Preklopite na kanal in pritisnite možnost **Teletekst**, da odprete teletekst.

**2** – Vnesite številko strani za podnapise, ponavadi je 888.

**3** – Ponovno pritisnite **Teletekst**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega kanala v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite izvedeti, ali je kanal analogni ali digitalni, preklopite na kanal in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

### Podnapisi digitalnih kanalov

Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu.

Digitalni kanali lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, jih bo televizor prikazal.

Če izbrana jezika podnapisov nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...


**1** – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** – Izberite **Nastavitve kanalov** in nato izberite **Jeziki > Glavni podnapisi** ali **Dodatni podnapisi** ter pritisnite **OK**.

**3** – Izberite jezik in pritisnite **OK**.

**4** – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

**1** – Pritisnite tipko  **OPTIONS** (Možnosti).

**2** – Izberite možnost **Jezik podnapisov** in začasno izberite jezik ter pritisnite **OK**.

## Jezik zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih.

Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.


Če želena jezika zvoka nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik zvoka.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

**1** – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** – Izberite **Nastavitve kanalov** in nato izberite **Jeziki > Glavni zvok** ali **Dodatni zvok** ter pritisnite **OK**.

**3** – Izberite jezik in pritisnite **OK**.

**4** – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Izbira jezika zvoka, ko vaša jezika zvoka nista na voljo ...

**1** – Pritisnite tipko  **OPTIONS** (Možnosti).


**2** – Izberite možnost **Jezik zvoka** in začasno izberite jezik zvoka ter pritisnite **OK**.



### Izvorni jezik

Če digitalni kanal vsebuje izvorni jezik programa ali filma, lahko televizor nastavite tako, da samodejno preklopi na ta jezik zvoka. Možnost Izvorni jezik nastavite na **Vklop**, da si ogledate sinhronizirani film v izvornem jeziku (če je izvorni jezik na voljo).

Nastavitev **izvirnega jezika** ...

**1** – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** – Izberite **Nastavitve kanalov**, nato izberite **Jeziki > Izvorni jezik** in pritisnite **OK**.

**3** – Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.

**4** – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Jeziki zvoka za osebe z okvarami sluha in vida

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha in vida.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Univerzalni dostop**.

## Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

**1** – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.

**3** – Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.

**4** – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### 3.7

## Časovniki in ura

### Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Če želite nastaviti izklopni časovnik, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen.

Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

---

## Ura

Če vas zanima, koliko je ura, pritisnite **GUIDE** (Vodnik) za prikaz ure v TV-vodniku.

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Če želite nastaviti uro televizorja, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura** in izberite možnost **Odvisno od države**.

Izberite možnost **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavev.

Če čas in datum želite nastaviti ročno, izberite možnost **Ročno**. Nato izberite možnost **Čas** ali **Datum**.



Če z aplikacijo **Smart TV, Snemanje**, snemate oddaje, priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno.


---

## Izklopni časovnik

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke, televizor ne prejme vhodnega signala in 10 minut ne prejme ukazov daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Za izklop pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **0**.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si v možnosti **Varčevanje z energijo** oglejte več informacij o okolju prijaznih nastavitvah televizorja.

---


3.8


## Nastavitve slike

---

### Slog slike

Za preprosto nastavev slike lahko izberete prednastavev z možnostjo **Slog slike**.

1 – Med gledanjem TV-kanala pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), da odprete meni Možnosti.

2 – Izberite možnost  **Slika in zvok** v menijski vrstici in nato **Slog slike**.

3 – Izberite slog in pritisnite **OK**.

Poleg tega lahko prilagodite tudi določene nastavitve izbranega sloga slike, kot sta Svetlost ali Kontrast. Televizor si zapomni opravljene prilagoditve.


### Prilagoditev sloga slike

Prilagoditev sloga slike ...

1 - Izberite slog in pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.


3 - Izberite **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na zeleno nastavev in jo prilagodite.

4 - Pritisnite , da zaprete meni in shranite opravljene nastavitve.

Vrnitev v izvime vrednosti sloga slike ...

1 - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Slog slike** in izberite slog, ki ga želite ponastaviti.

3 - Pritisnite  **Ponastavitev**. Slog je ponastavljen.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si v možnosti **Slika** oglejte informacije o prilagoditvah ločenih nastavev slike.

Razpoložljivi slogi slike ...

- **Osebnost** - osebne nastavitve v možnosti Hitre nastavitve slike
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Varčevanje z energijo** – varčne nastavitve
- **Standardno** – standardne tovamiške nastavitve
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij

### Živahno

Če se slog slike ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način **Živahno**, je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**. To je nastavev za predstavitev v trgovini.

Nastavev televizorja za domačo uporabo ...

1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Lokacija** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite možnost **Domov** in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---



## Meni Slika

---




### Kontrast osvetlitve ozadja

Možnost **Kontrast osvetlitve ozadja** omogoča prilagoditev kontrasta slike. Če gledate 3D-slike, se ta nastavev preklopi na **Kontrast osvetlitve ozadja 3D**.

Če želite prilagoditi kontrast ...

1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Kontrast osvetlitve ozadja**.

3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).







4 - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Barva

Možnost **Barva** omogoča prilagoditev nasičenosti barv slike.

Če želite prilagoditi barve ...







- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Barva**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Ostrina

Možnost **Ostrina** omogoča prilagoditev stopnje ostrine podrobnosti slike.

Če želite prilagoditi ostrino ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ostrina**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Zmanjšanje šumov

Možnost **Zmanjšanje šumov** omogoča filtriranje in zmanjšanje stopnje šumov v sliki.

Če želite prilagoditi zmanjšanje šumov ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Zmanjšanje šumov**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Največje, Srednje, Najmanjše** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Odpravljanje artefaktov MPEG

Možnost **Zmanjšanje artefaktov MPEG** zglati digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Če želite zmanjšati artefakte MPEG ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Zmanjšanje artefaktov MPEG**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Največje, Srednje, Najmanjše** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---




## Ultra Pixel HD

---

### Perfect Natural Motion

Možnost **Perfect Natural Motion** zmanjša tresenje zaradi gibanja v filmih na televizorju. Z možnostjo Perfect Natural Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

Če želite odstraniti tresenje zaradi gibanja ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ultra Pixel HD > Perfect Natural Motion**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Največje, Srednje, Najmanjše** ali **Izklop**.





- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Jasen LCD zaslon

Možnost **Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mimo slike in večji kot gledanja.

Za vklop ali izklop ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ultra Pixel HD > Clear LCD**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Ultra resolution

Z možnostjo **Ultra resolution** vklopite vrhunsko ostrino robov črt in obrisov.

Za vklop ali izklop ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ultra Pixel HD > Ultra resolution**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Popoln kontrast

Možnost **Popoln kontrast** omogoča nastavitve stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

Za nastavitve stopnje ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ultra Pixel HD > Popoln kontrast**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Največje, Srednje, Najmanjše** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Dinamična osvetlitev ozadja

Možnost **Dinamična osvetlitev ozadja** omogoča nastavitve stopnje, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Za nastavitve stopnje ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ultra Pixel HD > Dinamična osvetlitev ozadja**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Najboljša slika, Najnižja poraba, Standardno** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Izboljšava barv

Možnost **Izboljšanje barve** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Za nastavev stopnje ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ultra Pixel HD > Izboljšanje barve**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Največje, Srednje, Najmanjše** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---





## Napredne nastavitve

---

### Svetlobni senzor

**Svetlobni senzor** samodejno prilagodi nastavitve slike in funkcije Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi. Svetlobni senzor lahko vklopite ali izklopite.

Za vklop ali izklop ...







- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Svetlobni senzor**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavev za svetlost in kontrast slike. Nastavev Gama je namenjena naprednim uporabnikom.

Za nastavev stopnje ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Gama**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Temperatura barve

Z možnostjo **Temperatura barve** lahko nastavite sliko na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Po meri** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Temperatura barve po meri**. Nastavitvi Temperatura barve in Temperatura barve po meri sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Če želite izbrati prednastavev ...





- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Temperatura barve**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Običajno, Toplo** ali **Hladno**. Če želite sami nastaviti temperaturo barve, izberite možnost **Po meri**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Temperatura barve po meri

Z možnostjo **Temperatura barve po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti temperaturo barve po meri, najprej izberite možnost **Po meri** v nastavitvi **Temperatura barve**, da omogočite dostop do menija za temperaturo barve po meri. Nastavev Temperatura barve po meri je namenjena naprednim uporabnikom.

Če želite nastaviti temperaturo barve po meri ...







- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Temperatura barve po meri**.
- 3 – Pritisnite  (desno).
- 4 – S puščičnimi tipkami izberite nastavev (WP je bela točka, BL pa črni odtenek).
- 5 – Pritisnite **OK**, da potrdite nastavev. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavitev.
- 6 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa. Če gledate 3D-slike, se ta nastavev preklopi na **Kontrast videa 3D**. Nastavitvi Kontrast videa in Kontrast videa 3D sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Za nastavev stopnje ...







- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast videa**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala. Nastavev Svetlost je namenjena naprednim uporabnikom. Priporočamo, da manj izkušeni uporabniki prilagodijo svetlost z nastavitvijo **Kontrast osvetlitve ozadja**.

Za nastavev stopnje ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Svetlost**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Zaznavanje črnega odtenka HDMI

Z možnostjo **Zaznavanje črnega odtenka HDMI** lahko samodejno nastavite črni odtenek vhodnega signala HDMI. Če ga želite nastaviti ročno, mora biti zaznavanje črnega odtenka HDMI izklopljeno. Nastavev Zaznavanje črnega odtenka HDMI je namenjena naprednim uporabnikom. Nastavev je na voljo samo v meniju Slika, ko je izbran vir HDMI.

Za vklop ali izklop ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Zaznavanje črnega odtenka HDMI**.



- 3 – Pritisnite ► (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.  
4 - Pritisnite ➡, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Nastavljanje barv

Z možnostjo **Nastavljanje barv** lahko strokovnjak ISF umeri reprodukcijo barv televizorja. Nastavljanje barv je strokovna nastavitvev ISF.

## Samo način RGB

Z možnostjo **Samo način RGB** lahko strokovnjak ISF preklopi zaslon v način s samo barvami RGB.

## Igralna konzola ali računalnik

Televizor lahko preklopite na idealno nastavitvev slike za igralno konzolo ali računalniški monitor. Nastavitve za možnosti **Igralna konzola** ali **Računalnik** se razlikujejo. Če je v meniju Vir nastavljena pravilna vrsta naprave – igralna konzola ali računalnik – televizor samodejno preklopi na idealno nastavitvev, ko preklopite na napravo. Če nastavitvev preklopite ročno, je ne pozabite izklopiti, ko preklopite na gledanje televizije ali drugo priključeno napravo.

Če želite nastavitvev ročno preklopiti ...

- 1 – Pritisnite 🏠, izberite ⚙️ **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Igralna konzola ali računalnik**.
- 3 – Izberite možnost **Igralna konzola**, **Računalnik** ali **Izklop**. Če izberete možnost **Izklop**, televizor preklopi nazaj na nastavitvev slike za gledanje televizije.
- 4 - Pritisnite ➡, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Oblika in robovi

### Format slike

Za več informacij o formatu slike pritisnite  **LIST** (Seznam) in izberite **Format slike**.

### Robovi zaslona

Z možnostjo **Robovi zaslona** lahko rahlo povečate sliko, da zakrijete popačene robove.

Če želite prilagoditi robove ...

- 1 – Pritisnite 🏠, izberite ⚙️ **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Oblika in robovi** > **Robovi zaslona**.
- 3 - Pritisnite ► (desno) in prilagodite vrednost s tipko ▲ (navzgor) ali ▼ (navzdol).
- 4 - Pritisnite ➡, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Premik slike

Z možnostjo **Premik slike** lahko sliko rahlo premaknete navzgor ali navzdol po zaslonu. Če je vidna samo polovica podnapisov, lahko sliko premaknete navzgor, da se prikažejo v celoti.

Če želite premakniti sliko ...

- 1 – Pritisnite 🏠, izberite ⚙️ **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Oblika in robovi** > **Premik slike**.
- 3 - Pritisnite ► (desno) in prilagodite vrednost s tipko ▲ (navzgor) ali ▼ (navzdol).
- 4 - Pritisnite ➡, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Prostor

Če je televizor v trgovini, ga lahko nastavite tako, da prikazuje pasico za predstavitev v trgovini. **Slog slike** se samodejno nastavi na **Živahno**. Samodejni **Izklopni časovnik** se izklopi.

Nastavitvev televizorja za trgovino ...

- 1 – Pritisnite 🏠, izberite ⚙️ **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Trgovina** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite ➡, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Umerjanje slike ISF

Z umerjanjem slike ISF® izkoristite vse možnosti zaslona televizorja visoke ločljivosti. Strokovnjak za umerjanje slike ISF vas lahko obišče na domu in nastavi optimalne nastavitvev slike televizorja. Strokovnjak lahko nastavi tudi umerjanje slike ISF za Ambilight.

Obmite se na prodajalca za umerjanje slike ISF za televizor.



Strokovnjak za umerjanje slike ISF nastavitvev ISF shrani in zaklene kot 2 sloga slike. Ko je umerjanje slike ISF končano, pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti), izberite možnost **Slog slike** in pritisnite **OK**. Izberite **ISF dan**, ko televizor gledate pri močni svetlobi, ali **ISF noč**, ko televizor gledate pri šibki svetlobi. Umerjanje slike ISF je mogoče izvesti v vsaki možnosti v meniju Domov, na primer pri gledanju TV-programa ali priključenega predvajalnika Blu-ray Disc.



Prednosti umerjanja so ...

- jasnejša in ostrejša slika
- podrobnejši svetli in temni deli
- globlji in izrazitejši črni deli
- čistejše in kakovostnejše barve
- manjša poraba energije

### Strokovne nastavitvev slike

Če je možnost ISF dan ali ISF noč izbrana, ko umerjanje slike ISF še ni bilo izvedeno, so na voljo nekatere strokovne nastavitve slike. Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Strokovne nastavitve ISF** in pritisnite **OK**.

#### Ponastavitev nastavitve sloga slike


Če želite ponastaviti slog slike na prvotne vrednosti, v meniju Možnosti izberite slog slike, ki ga želite ponastaviti. Nato pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika**, izberite možnost **Ponastavi** in za potrditev pritisnite **OK**.

3.9

## Nastavitve zvoka

### Slog zvoka

Za enostavno nastavitve zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju **Slog zvoka**.




Med gledanjem TV-kanala pritisnite tipko  **OPTIONS** (Možnosti), da odprete meni Možnosti, in izberite **Slog zvoka**. Izberite slog zvoka in pritisnite **OK**.

#### Slogi zvoka

V meniju Slogi zvoka lahko enostavno preklopite na idealne nastavitve za govor (Novice) ali gledanje filmov. Poleg tega lahko prilagodite določene nastavitve izbranega sloga zvoka, kot so Nizki toni ali Visoki toni. Televizor si zapomni opravljene prilagoditve.

#### Prilagoditev sloga zvoka

Za prilagoditev sloga zvoka ...

- 1 - Izberite slog in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na želeno nastavitve in jo prilagodite.
- 4 - Pritisnite , da zaprete meni in shranite opravljene nastavitve.

Za povrnitev prvotnih vrednosti sloga zvoka ...

- 1 - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Slog zvoka** in izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 - Pritisnite  **Ponastavitev**. Slog je ponastavljen.

V poglavju **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in izberite **Zvok**, da prilagodite posamezne nastavitve zvoka.

Izbirate lahko med naslednjimi slogi zvoka ...







- **Osebn**o – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Prvotno** – standardne tovamiške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe

## Nastavitve zvoka

### Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.







Za nastavitve stopnje ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Nizki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
- 4 - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.





Za nastavitve stopnje ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Visoki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
- 4 - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Surround način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja. Če izberete **Incredible Surround** za gledanje vsebine 2D, televizor samodejno preklopi na **Incredible Surround 3D**, ko začnete gledati vsebino 3D. Če ne želite, da televizor samodejno preklopi, izberite **Izklop** pri nastavitvi **Samodejna tehnologija Incredible Surround 3D**.





Če želite nastaviti prostorski način ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Prostorski način**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Stereo**, **Incredible Surround** ali **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Samodejna tehnologija Incredible Surround 3D

Z možnostjo **Samodejna tehnologija Incredible Surround 3D** lahko preprečite televizorju, da samodejno preklopi na Incredible Surround 3D, ko začnete gledati vsebino 3D.

Za vklop ali izklop ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Samodejna tehnologija Incredible Surround 3D**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Glasnost slušalk

Z možnostjo **Glasnost slušalk** lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.

Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 – Pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite možnost **Slika in zvok**.
- 2 – Pritisnite **▼** (navzdol), izberite **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 3 – Pritisnite **▲** (navzgor) ali **▼** (navzdol), da prilagodite glasnost.
- 4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Mono/Stereo

Z možnostjo **Mono/stereo** lahko preklopite zvok na mono ali stereo. Ta nastavek je na voljo samo, ko gledate analogni kanal. Če je digitalni stereo signal, ki ga prejimate skupaj z analognim signalom, slabe kakovosti, poskusite zvok preklopiti na mono.

Če želite zvok preklopiti na mono ali stereo ...

- 1 – Pritisnite **⬆**, izberite **⚙** **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve kanalov > Mono/stereo**.
- 3 – Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Mono** ali **Stereo**.
- 4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Če je v televizor vgrajen satelitski sprejemnik in gledate analogni kanal iz satelita, izberite **Nastavitve satelita** v meniju **Nastavitev**.

---

## Napredne nastavitve zvoka

### Samodejna izravnava glasnosti

Z možnostjo **Samodejno izravnavanje glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti, običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju kanalov.

Za vklop ali izklop ...

- 1 – Pritisnite **⬆**, izberite **⚙** **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Samodejno izravnavanje glasnosti**.
- 3 – Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Zvočniki televizorja

Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno napravo, na primer v sistem za domači kino ali ojačevalnik zvoka. Z možnostjo **Zvočniki televizorja** izberete, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.

Če izberete **Vklop**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitve funkcije EasyLink.

Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo.

Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike.

Če je izbrana možnost EasyLink ali Samod. vklop EasyLink, lahko na zvočnike televizorja ali zvočnike naprave preklopite v meniju **Slika in zvok**.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 – Pritisnite **⬆**, izberite **⚙** **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zvočniki televizorja**.

- 3 – Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop**, **Izklop**, **EasyLink** ali **Samod. vklop EasyLink**.

- 4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Če želite preklopiti na zvočnike v meniju **Slika in zvok** ...

- 1 – Med gledanjem televizije pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Slika in zvok**.

- 2 – Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočna naprava).

- 3 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Čist zvok

S tehnologijo Clear Sound izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.

Za vklop ali izklop ...

- 1 – Pritisnite **⬆**, izberite **⚙** **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Clear Sound**.
- 3 – Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Format zvočnega izhoda

S formatom zvočnega izhoda lahko nastavite izhodni zvočni signal televizorja glede na zmogljivosti obdelave zvoka sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite **■ LIST** (Seznam) in izberite **Format zvočnega izhoda**.

---

### Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda lahko glasnost zvoka sistema za domači kino izravnate z glasnostjo televizorja, ko preklapljate med njima.

Za več informacij pritisnite **■ LIST** (Seznam) in izberite **Izravnavanje zvočnega izhoda**.

---

## HDMI ARC

Če ne potrebujete zvočnega povratnega kanala (ARC) ali priključkov HDMI, lahko signal ARC izklopite.

Za več informacij pritisnite **■ LIST** (Seznam) in izberite **HDMI ARC**.

---

### Zapoznitev zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino nastavite zapoznitev sinhronizacije zvoka, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju, da se zvok sinhronizira s sliko.

Za več informacij pritisnite **■ LIST** (Seznam) in izberite **Zapoznitev zvočnega izhoda**.

---

## Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko zapoznitev nastavite na televizorju z odmikom zvočnega izhoda.

Za več informacij pritisnite **LIST** (Seznam) in izberite **Odmik zvočnega izhoda**.

---

## Namestitev televizorja

Kot del prve namestitve, je ta nastavev nastavljen na način **Na stojalu za televizor** ali **Nameščeno na steno**.

Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.

1 – Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Nameščeno na steno** in pritisnite **OK**.

4 – Pritisnite **EXIT**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

3.10

## Nastavitve funkcije Ambilight

### Vklop ali izklop funkcije Ambilight

Pritisnite **AMBILIGHT** na daljinskem upravljalniku, da odprete meni načina funkcije Ambilight. Funkcijo Ambilight lahko **vklopite** ali **izklopite**. Izberete lahko tudi želeni način funkcije Ambilight, **Dinamično** ali **Statično**.



### Svetlost Ambilight

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti funkcije Ambilight.

Za nastavev stopnje ...

1 – Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Svetlost**.

3 – Pritisnite **RIGHT** (desno) in prilagodite vrednost s tipko **UP** (navzgor) ali **DOWN** (navzdol).

4 – Pritisnite **EXIT**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Način Ambilight

Funkcija Ambilight lahko deluje v načinu **Dinamično** ali **Statično**. V načinu **Dinamično** se delovanje funkcije prilagaja barvam slike na zaslonu. Prilagodite lahko hitrost, s katero se odziva funkcija Ambilight.

V načinu **Statično** funkcija Ambilight deluje z nespremenljivo barvo, ki jo lahko ustvarite sami. Najprej izberite želeni način funkcije Ambilight.

Če želite izbrati način funkcije Ambilight ...

1 – Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Način**.

3 – Izberite **Dinamično**, **Statično** ali **Izklop**.

4 – Pritisnite **EXIT**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Dinamična hitrost

Z možnostjo **Dinamično** lahko nastavite hitrost, s katero se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu. Hitrost lahko nastavite na **Umirjeno** ali **Dinamično**. Če želite prilagoditi dinamično hitrost, mora biti način funkcije Ambilight nastavljen na **Dinamično**.

Če želite prilagoditi hitrost ...

1 – Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Dinamično**.

3 – Pritisnite **RIGHT** (desno) in prilagodite vrednost s tipko **UP** (navzgor) ali **DOWN** (navzdol).

4 – Pritisnite **EXIT**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Nespremenljiva barva

Z možnostjo **Statično** lahko nastavite nespremenljivo barvo za funkcijo Ambilight. Barvo lahko ustvarite sami, lahko pa izberete eno od dveh prednastavitev bele svetlobe. Če želite ustvariti nespremenljivo barvo, mora biti način funkcije Ambilight nastavljen na **Statično**.

Če želite sami ustvariti barvo ...

1 – Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Statično** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite možnost **Paleta** za prilagoditev barve. Izberite možnost **Nasičenost** za prilagoditev intenzivnosti barve. Za izbiro in prilagoditev uporabite puščice. Pritisnite **OK** za potrditev.

4 – Če želite izbrati eno od prednastavljenih barv, izberite **Topla bela** ali **Hladna bela** in pritisnite **OK**.

5 – Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

6 – Pritisnite **EXIT**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.




---

---

## Topla bela ISF

Možnost **Topla bela ISF** omogoča, da strokovnjak ISF poleg umerjanja slike ISF umeri tudi barvo za statični način funkcije Ambilight. V meniju načina funkcije Ambilight mora biti izbrana možnost Topla bela ISF.

Če želite izbrati način Topla bela ISF ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Način**.
- 3 – Izberite možnost **Topla bela ISF**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Strokovnjak lahko zdaj z možnostjo Napredno in nastavitvijo Topla bela ISF nastavi barvo za statični način.




---

## Napredne nastavitve funkcije Ambilight

### Barva stene

Z možnostjo **Barva stene** lahko izničite vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight. Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

Če želite izbrati barvo stene ...




- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Barva stene**.
- 3 – Izberite vzorec barve, ki se ujema z barvo stene za televizorjem, in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Izklop televizorja

Z možnostjo **Izklop televizorja** lahko nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi. Postopni izklop vam zagotovi nekaj časa, da lahko vklopite običajno razsvetljavo.

Če želite izbrati možnost Izklop televizorja ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Izklop televizorja**.
- 3 – Izberite **Zatemnitev do izklopa** ali **Takojšen izklop**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Salonsko vzdušje

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo. Salonska svetloba ni na voljo, če je vklopljen način hitrega začetka.


Če želite funkcijo Ambilight vklopiti, ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite **AMBILIGHT**.



Če želite spremeniti barvno shemo salonske svetlobe, ponovno pritisnite **AMBILIGHT**.

Če želite salonsko svetlobo izklopiti, za nekaj sekund pridržite **AMBILIGHT**.

Barvno shemo lahko nastavite tudi v meniju Nastavitve televizorja.

Ko je televizor vklopljen, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Salonsko vzdušje**. Izberite barvno shemo, v kateri se vklopi salonska svetloba.

---

## 3.11

## Univerzalni dostop

---

### Vklop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

#### Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti Univerzalni dostop, jo lahko vklopite v meniju Nastavitve.

Če želite vklopiti možnost Univerzalni dostop, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Univerzalni dostop**. Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.


Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitve vklopljena, je dodana v meni Možnosti.

---



## Gluhi in naglušni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost Gluhi in naglušni vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite tipko  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Gluhi in naglušni** in nato **Vklop** ter pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je na voljo jezik zvoka za gluhe in naglušne, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite možnost **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .



Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitve.  
V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Univerzalni dostop**.

---

## Slepi in slabovidni

---

### Vklop

Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje dogajanje na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za slepe in slabovidne, morate najprej vklopiti možnost Zvočni opis. Če želite vklopiti možnost Zvočni opis, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.

#### Zvočni opis

Z vklopom možnosti **Zvočni opis** se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.


Vklop komentarja (če je na voljo) ...

**1** - Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite zavihek **Možnosti**.

**2** - Izberite možnost **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo.

V meniju Možnosti izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

---

### Zvočniki / Slušalke

Izberete lahko, kje želite poslušati zvočni komentar. Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitev **Zvočnikov / Slušalk** ...

**1** - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Zvočniki / Slušalke** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Zvočniki**, **Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.

**4** - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...

**1** - Pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Možnosti**.

**2** - Izberite **Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.

**3** - Za nastavev drsnika uporabite puščici navzgor in navzdol.

**4** - Pritisnite **OK** za potrditev.

---

### Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop **Zvočnih učinkov** (če so na voljo) ...

**1** - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.

**4** - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorjeno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...

**1** - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Govor** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite možnost **Opisno** (zvok) ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.

**4** - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

### Pisk tipk

**Pisk tipk** se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

#### Vklop

Za vklop možnosti **Pisk tipk** pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti), izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.  
Izberite možnost **Pisk tipk** in izberite **Vklop**.


Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitve.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Univerzalni dostop**.


# Satelitski kanali

## 4.1

### Gledanje satelitskih kanalov

Če želite gledati satelitske kanale, pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite **OK**. Televizor preklopi na satelitski kanal, ki ste ga nazadnje gledali.

#### Preklapljanje med kanali

Če želite preklapljati med kanali, pritisnite tipko **CH+** ali **CH-**. Televizor preklopi na naslednji kanal na izbranem seznamu kanalov. Če poznate številko kanala, lahko uporabite številске tipke na daljinskem upravljalniku. Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite .

Na kanal lahko preklopite tudi neposredno s seznama satelitskih kanalov.

## 4.2

### Seznam satelitskih kanalov

#### O seznamu kanalov

Ko je namestitev satelitskih kanalov končana, so vsi satelitski kanali shranjeni na seznamu kanalov. Ogledate si lahko seznam vseh kanalov ali pa filtrirate seznam, da se prikažejo samo priključeni kanali ali samo radijske postaje. Po posodobitvi kanalov si lahko na seznamu novih kanalov ogledate na novo dodane kanale.


S kateregakoli seznama lahko preklopite neposredno na kanal. Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama **CH+** in **CH-**, so odvisni od izbranega seznama kanalov.


Preuredite lahko samo kanale na seznamu priključenih kanalov.

#### Izberite seznam kanalov

Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama **CH+** in **CH-**, so odvisni od izbranega seznama kanalov.

Če želite izbrati seznam kanalov ...

**1** – Pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite **OK**.

**2** – Pritisnite , **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov. Prikaže se seznam z izbranim trenutnim kanalom.

**3** – Pomaknite se navzgor in izberite **Vsi** ali filtrirajte seznam z možnostmi **Priključeni**, **Radio**, **TV** ali **Novi**. Seznam **Radio** ali **Novi** je prikazan samo, ko so na voljo radijske postaje ali če so bili med posodobitvijo kanalov najdeni novi kanali.

#### Preklop na kanal s seznama kanalov

Če želite preklopiti na kanal s seznama kanalov ...

**1** – Na seznamu kanalov v menijski vrstici izberite  ali , da izberete seznam kanalov **TV** ali **Satelit**.

**2** – Izberite seznam – **Vsi**, **Priključeni**, **Radio** ali **Novi**.

**3** – Izberite kanal na kateremkoli seznamu in pritisnite **OK**. Televizor bo preklopil na izbrani kanal.

### Možnosti seznama kanalov

Če si želite ogledati možnosti seznama kanalov za trenutni kanal ...

**1** – Ko je na zaslonu prikazan seznam vseh kanalov, izberite kanal in pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).


**2** – Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

Razpoložljive možnosti za satelitske kanale ...



#### • Satelit

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo kanali določenega satelita ali kanali vseh satelitov.


#### • Prosto/kodirano

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo nekodirani kanali, samo kodirani kanali ali obe vrsti kanalov. Kodirani kanali so označeni s ključem .


#### • Zakleni

Kanal lahko zaklenete. Na seznamu izberite kanal, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice. Zaklenjeni kanal je označen s ključavnico .

#### • Odkleni

Če želite odkleniti zaklenjeni kanal, ga izberite na seznamu, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice.

### Kopiranje seznama kanalov

Funkcija **Kopiranje seznama kanalov** je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. Funkcija Kopiranje seznama kanalov kopira tako zemeljske kot satelitske kanale. Za več informacij o kopiranju seznama kanalov pritisnite  **LIST** (Seznam) in izberite **Kopiranje seznama kanalov**.

## 4.3

### Priključeni satelitski kanali

#### Priključeni kanali

Kanale lahko označite kot priključene. Priključeni satelitski kanali so zbrani na seznamu satelitskih kanalov **Priključeni**.

#### Gledanje priključenih kanalov





Ustvarite seznam priključenih kanalov, da boste lahko preprosto preklapljali med kanali, ki jih želite gledati. Samo na tem seznamu lahko po želji preurejate kanale.

Če želite s tipkama **CH+** in **CH-** preklapljati samo med priključenimi kanali, izberite seznam kanalov **Priključeni** in znova zaprite seznam kanalov.

Obstajata dva seznama priljubljenih, en za TV-kanale in en za satelitske kanale.

## Ustvarjanje seznama priljubljenih


Če želite ustvariti seznam priljubljenih kanalov ...

- 1 – Med gledanjem kanala pritisnite  **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 – V menijski vrstici izberite  za TV- ali  za satelitske kanale.
- 3 – Izberite seznam **Priljubljeni**.
- 4 – Televizor vas vpraša, ali želite takoj začeti dodajati kanale. Pritisnite **OK**. Da se izognete poznejšemu preurejanju, kanale že pri izbiranju razvrstite po zelenem vrstnem redu.
- 5 – Če želite kanal dodati na seznam Priljubljeni, izberite kanal in pritisnite **OK**. Nato lahko izberete drug kanal, ki ga želite dodati kot priljubljenega.
- 6 – Če želite končati, pritisnite  **Končano**.

## Dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov



Ko ustvarite seznam priljubljenih, lahko dodajate ali odstranjujete posamezne kanale. Če želite naenkrat dodati ali odstraniti več kanalov, uporabite meni Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih.

### Dodajanje ali odstranjevanje enega kanala

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov **Vsi**, **Radio** ali **Novi**, izberite kanal in pritisnite , da ga označite ali odznačite kot priljubljenega. Kanal je dodan na seznam Priljubljeni ali odstranjen z njega.

### Dodajanje ali odstranjevanje več kanalov



Če želite odpreti meni Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih ...

- 1 – Ko je na zaslonu prikazan seznam Priljubljeni, izberite kanal.
- 2 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih** in pritisnite **OK**. Na tem seznamu z vsemi kanali izberite kanal in pritisnite **OK**, da kanal označite ali odznačite kot priljubljenega. Ni vam treba uporabiti barvnih tipk. Izberite naslednji kanal, ki ga želite označiti ali odznačiti.
- 3 – Če želite končati, pritisnite  **Končano**. Kanali so dodani na seznam Priljubljeni ali odstranjeni z njega.

## Preureditev priljubljenih kanalov

Preuredite lahko samo kanale na seznamu Priljubljeni.

Če želite preurediti kanale ...

- 1 – Na seznamu Priljubljeni izberite kanal, ki ga želite premakniti po seznamu.
- 2 – Pritisnite  **Premakni**.
- 3 – S puščičnimi tipkami prestavite kanal, kamor želite. Namesto tega lahko nov položaj vnesete neposredno s številskimi tipkami.
- 4 – Pritisnite **OK**, da potrdite položaj, ali pa pritisnite  **Prekliči**. Zdaj lahko izberete drug kanal, ki ga želite premakniti.




4.4

## Zaklepanje satelitskih kanalov

### Zaklepanje kanala

Če želite otrokom preprečiti gledanje kanala, lahko zaklenete kanal. Če želite gledati zaklenjeni kanal, morate vnesti 4-mestno kodo otroške ključavnice.

Če želite zakleniti kanal ...

- 1 – Med gledanjem kanala pritisnite  **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 – Na kateremkoli seznamu kanalov izberite kanal, ki ga želite zakleniti, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjeni kanal označen s ključavnico .




Če želite odkleniti zaklenjeni kanal, ga izberite na seznamu kanalov in izberite možnost **Odkleni kanal**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice. Programa iz priključene naprave, na primer priključenega digitalnega sprejemnika, ne morete zakleniti.

## Uporaba starostne ocene

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno. Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

Če želite gledati zaklenjeni program, morate vnesti 4-mestno kodo otroške ključavnice. Starostna ocena je nastavljena za vse kanale.

Če želite nastaviti starost ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelita** > **Otroška ključavnica** > **Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 3 – Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če še niste nastavili kode, izberite **Nastavitev kode** in pritisnite **OK**. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 4 – Nastavite starost za otroka in pritisnite **OK**.
- 5 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavev starosti izberite **Brez**.

## Koda otroške ključavnice

Nastavite ali spremenite lahko kodo otroške ključavnice.

Če želite nastaviti ali spremeniti kodo ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelita** > **Otroška ključavnica** > **Nastavitev kode** ali **Sprememba kode** in pritisnite **OK**.

3 – Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.  
Nova koda je nastavljena.

#### Ste pozabili kodo otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelita** > **Otroška ključavnica** >

**Sprememba kode** in pritisnite **OK**.

3 – Vnesite razveljavitveno kodo **8888**.

4 – Vnesite novo kodo otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.

---

4.5

## Namestitev satelitov

---

### O namestitvi satelitov

Televizor ima vgrajen satelitski sprejemnik DVB-S/DVB-S2. Kabel iz satelitskega krožnika priključite neposredno v televizor. Uporabite koaksialni kabel, primeren za priključitev satelitskega krožnika. Preden začnete namestitev, poskrbite, da je satelitski krožnik popolnoma poravnán.

#### Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

#### Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali nameščate satelite za sistem Unicable, za 1 ali 2 satelite.

#### MDU – večstanovanjska enota

Satelitski sprejemnik tega televizorja podpira MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.

---

## Namestitev satelitov

Satelite lahko namestite med začetno nastavitvijo televizorja. Namestitev satelitov sledi namestitvi TV-kanalov. Če gledate samo satelitske kanale, lahko preskočite namestitev TV-kanalov. V meniju **Nastavitve** lahko kadarkoli začnete novo namestitev satelitov.

Če želite namestiti satelitske kanale ...

1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

4 – Televizor prikaže trenutno nastavitve namestitve. Če trenutna nastavitve ustreza želeni namestitvi satelitov, lahko začnete iskati satelite. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 5. Če trenutna nastavitve ne predstavlja želene nastavitve, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 4b.

4b – V meniju **Nastavitve** izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Če uporabljate nastavitve Unicable, glede na število satelitov, ki jih želite namestiti za Unicable, izberite **Unicable za 1 satelit** ali **Unicable za 2 satelite**. Izberite želeno nastavitve in pritisnite **OK**.

4c – Če je nastavljeno točno število satelitov ali če ste vnesli nastavitve za Unicable, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

5 – Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikaže njegovo ime in moč sprejema.

6 – Če je za katerikoli najden satelit na voljo paket kanalov, lahko izberete želeni paket.

7 – Če želite namestiti kanale najdenih satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže število najdenih kanalov in radijskih postaj.

8 – Če želite shraniti nastavitve satelita, vse satelitske kanale in vse satelitske radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Paketi kanalov

### O paketih kanalov

Sateliti lahko ponujajo pakete kanalov, v katerih so združeni prosti kanali (nekodirani) in ki ponujajo izbrane kanale, primene za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih kanalov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev. Če želite namestiti samo kanale paketa, izberite **Hitro**, če pa želite namestiti paket in vse druge razpoložljive kanale, izberite **Popolno**. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni kanali so dodani na seznam kanalov Vsi.

---

### Posodobitev paketa kanalov



Z možnostjo **Posodobitev paketa kanalov** lahko obnovite satelitske kanale, ki so bili na seznamu satelitskih kanalov, vendar zdaj manjkajo. Satelitski operater je manjkajoče kanale prestavil na oddajniku. Televizor je treba posodobiti z najnovejšo različico paketa kanalov.

Če želite prenesti najnovejšo različico paketa kanalov ...

1 – Pojdite na Philipsovo spletno mesto za podporo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) in vnesite številko tipa televizorja.

2 – Kliknite **Programska oprema in gonilniki** in poiščite datoteko **satellite\_channel\_package.upg** (ali .zip).

3 – Prenesite datoteko v računalnik in jo kopirajte v korenski imenik pogona USB z bliskovnim pomnilnikom, ne v mapo (če je treba, datoteko najprej razširite).

4 – Priključite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom v televizor, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

5 – Izberite **Nastavitve satelita** > **Namestitev kanala** >

**Posodobitev paketa kanalov** in pritisnite **OK**.

6 – Televizor kopira datoteko in vpraša, ali želite takoj zagnati posodobitev kanalov. Izberite **Da** in pritisnite **OK**. To lahko traja nekaj minut. Če želite preložiti posodobitev kanalov, jo izvedite pozneje z možnostjo **Nastavitev > Iskanje satelita > Posodobitev kanalov**.

7 – Ko je posodobitev kanalov končana, bi morali biti manjkajoči kanali spet na svojih nekdanjih položajih na seznamu satelitskih kanalov.

---

## Nastavitev Unicable


---

### Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable.

Sistem Unicable omogoča povezavo satelitskega krožnika z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu s samo enim kablom. Sistem Unicable se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas bo televizor med namestitvijo pozval, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri kanali manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče kanale.

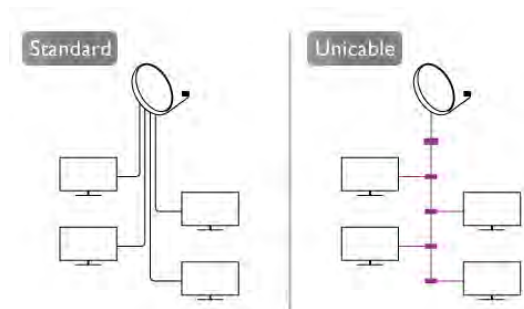

### Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.). Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

### Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

---

## Dodajanje satelita

Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate dodatni satelit. Namešчени sateliti in njihovi kanali ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom kanalov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

### Nastavitve

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitov. Če je treba spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.

Če želite dodati satelit ...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – Izberite **Dodaj** in pritisnite **OK**. Televizor poišče nove satelite.
- 5 – Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti kanale najdenih satelitov.
- 6 – Če želite shraniti kanale in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Odstranjevanje satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove kanale. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Če želite odstraniti satelite ...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga želite odstraniti.
- 5 – Pritisnite **OK**, da označite satelit, ki ga želite odstraniti. Znova pritisnite **OK**, da ga odznačite.
- 6 – Izberite **Odstrani**, pritisnite **OK** in potrdite. Sateliti so odstranjeni.
- 7 – Izberite **Izhod** in pritisnite **OK**, da zaprete možnost Odstrani satelit.

---

## Preureditev in preimenovanje kanalov

Satelitske kanale lahko preurejate in preimenujete.

### Preureditev



Preuredite lahko samo kanale na seznamu Priključeni. Za več informacij o preurejanju satelitskih kanalov pritisnite **LIST** (Seznam) in izberite **Satelit, preureditev kanalov**.

### Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 – Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati – **Vsi, Priključeni, Radio** ali **Novi**.

2 – Pritisnite **Preimenuj**. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.


### S tipkovnico daljinskega upravljalnika

Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite **# del**.

Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.

Ko ste pripravljeni, pritisnite **Enter** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **Enter**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o uporabi tipkovnice pritisnite **LIST** (Seznam) in izberite **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.

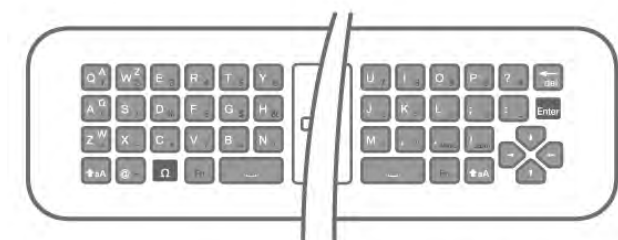

### S tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.

Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite **Vračalko**.

Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.

Če želite izbrati velike črke, pritisnite **ABC**.

Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite **123**.

Ko ste pripravljeni, pritisnite **↵**, da zaprete tipkovnico na zaslonu.

Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

## Posodobitev satelitskih kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 4.00 samodejno posodobi satelitske kanale. Pri posodobitvi kanalov sistem poišče nove kanale in jih doda na seznam kanalov. Kanali, ki niso več na voljo, so odstranjeni. Če ponudnik preuredi svoj paket kanalov, se posodobi seznam kanalov v televizorju. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja satelitske kanale. Kanale lahko ročno posodobite kadarkoli.

Novi kanali, najdeni med posodabljanjem kanalov, so označeni s črko **N** in zbrani na seznamu kanalov **Novi**. Novi kanali so dodani tudi na seznam kanalov **Vsi**. Novi kanali ostanejo na seznamu kanalov **Novi**, dokler jih ne označite kot priljubljene ali preklopite nanje.

### Izklop samodejne posodobitve kanalov

Če želite preprečiti posodobitev kanalov, lahko televizor ponoči popolnoma izklopite. Lahko pa tudi izklopite samodejno posodobitev v meniju **Nastavitve**.

1 – Pritisnite **Home**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelita > Namestitev kanala > Samodejna posodobitev kanalov** in izberite **Izklop**.

### Izklop posodobitve za določen satelit

1 – Pritisnite **Home**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelita > Namestitev kanala >**

**Možnost samodejne posodobitve**.

3 – S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga ne želite posodobiti. Pritisnite **OK**, da odznačite satelit.

4 – Izberite **Končano** in pritisnite **OK**, da zaprete meni.

Televizor ne bo posodobil kanalov iz satelita, ki ste ga označili.

### Ročna posodobitev

1 – Pritisnite **Home**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**.

4 – Če želite preveriti, kateri sateliti so nastavljeni za posodobitev, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

5 – S puščičnimi tipkami označite ali odznačite satelite za posodobitev. Izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

6 – Izberite **Posodobi** in pritisnite **OK**. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

7 – Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

## Dodatne funkcije

### Dodatne funkcije za namestitev kanalov

V naslednjih poglavjih je na voljo več informacij o teh temah ...

- Nastavitve za jezik programa in jezik podnapisov
- Nastavitve univerzalnega dostopa za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne
- Ročna namestitev – namestitev satelitskega oddajnika

### Želeni jeziki in podnapisi

Satelitski kanali lahko imajo različne jezike zvoka, jezike podnapisov ali jezike teleteksta. Televizor lahko nastavi tako, da samodejno preklopi na želeni jezik, jezik podnapisov ali jezik teleteksta, če je ta jezik na voljo v kanalu ali na straneh teleteksta.

Če želite nastaviti želeni jezik ...

1 – Pritisnite **Home**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelita** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Jeziki** in pritisnite **OK**. Izberite želeno nastavitve.


4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Gluhi in naglušni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost **Gluhi in naglušni** vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost **Gluhi in naglušni**, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.

### Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite tipko **III OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.  
Izberite možnost **Gluhi in naglušni** in nato **Vklop** ter pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je na voljo jezik zvoka za gluhe in naglušne, pritisnite **III OPTIONS** (Možnosti), izberite možnost **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitev.  
V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Univerzalni dostop**.

---

## Zvočni opis

---

### Vklop

Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje dogajanje na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za Zvočni opis, morate najprej vklopiti možnost Zvočni opis. Če želite vklopiti možnost Zvočni opis, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.

### Zvočni opis

Z vklopom možnosti **Zvočni opis** se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.


Vklop komentarja (če je na voljo) ...

**1** - Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite **III OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite zavihek **Možnosti**.

**2** - Izberite možnost **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo.

V meniju Možnosti izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

---

## Zvočniki / Slušalke

Izberete lahko, kje želite poslušati zvočni komentar. Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitev **Zvočnikov / Slušalk** ...

**1** - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** - Izberite **Nastavitve satelita** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Zvočniki / Slušalke** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Zvočniki, Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.

**4** - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...

**1** - Pritisnite **III OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Možnosti**.

**2** - Izberite **Univerzalni dostop** > **Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.

**3** - Za nastavev drsnika uporabite puščici navzgor in navzdol.

**4** - Pritisnite **OK** za potrditev.

---

## Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop **Zvočnih učinkov** (če so na voljo) ...

**1** - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** - Izberite **Nastavitve satelita** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.

**4** - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorjeno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...

**1** - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** - Izberite **Nastavitve satelita** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Govor** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite možnost **Opisno** (zvok) ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.

**4** - Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Ročna namestitev

Ročna namestitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitev lahko hitro dodate nove kanale iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse kanale tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov Vsi. Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitev z možnostjo Namestitev satelitov.

Če želite namestiti oddajnik ...

**1** - Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** - Izberite **Nastavitve satelita** in pritisnite **OK**.

**3** - Izberite **Namestitev kanala** in pritisnite **OK**.

**4** - Izberite **Ročna namestitev** in pritisnite **OK**.

**5** - Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite satelit/LNB, za katerega želite dodati kanale.

**6** - Nastavite želeno **Polarizacijo**. Če nastavite **Način hitrosti znakov** na **Ročno**, lahko vnesete hitrost znakov v možnosti **Hitrost znakov** ročno. Vnesite **Frekvenco** in začnite iskati oddajnik.

**7** - Če najdete oddajnik, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**, da shranite novi oddajnik v izbrani LNB.

**8** - Izberite **Izhod**, da zaprete ročno namestitev.

---

## Odpravljanje težav

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavi, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obnove krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite **Ponovno iskanje**, da poiščete drugi satelit.
- Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na **Dva satelita**.

#### **Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave**

- Vse nastavitve, sateliti in kanali se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

#### **Vsi satelitski kanali so izginili.**

- Če uporabljate sistem Unicable, poskrbite, da ste v nastavitvah sistema Unicable satelitskemu sprejemniku dodelili enolično številko za uporabniški pas. Morda drug satelitski sprejemnik uporablja enako številko za uporabniški pas.

#### **Nekateri satelitski kanali so izginili s seznama kanalov.**

Če so nekateri kanali izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnika teh kanalov. Če želite obnoviti položaje kanalov na seznamu kanalov, lahko poskusite posodobiti paket kanalov.

#### **Ne morem odstraniti satelita**

- Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

#### **Sprejem je včasih slab**

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

# 3D

## 5.1

### Kaj potrebujete

To je televizor Easy 3D.



Za gledanje 3D-vsebin morate:

- preklopiti na TV-kanal, ki oddaja program v 3D;
- si izposoditi film v 3D iz spletne videoteke s storitvijo Smart TV;
- si ogledati film v 3D s 3D-plošče Blu-ray, naprave USB ali računalnika.

Preko priključka USB lahko predvajate fotografije v izjemno visoki ločljivosti v 3D.

Z naprave, priključene na priključek HDMI 5, ni mogoče predvajati videoposnetkov 3D ali izvirnih videoposnetkov v izjemno visoki ločljivosti.

Če želite dodaten par očal, naročite pasivna 3D-očala Philips PTA417 ali PTA426 (naprodaj ločeno). Druga 3D-očala morda niso podprta.

## 5.2

### Pasivna 3D-očala

#### Uporaba očal

Ko se na zaslonu predvaja program v 3D, si nadenite 3D-očala in uživajte ob gledanju 3D-slike.

#### Priporočena višina za gledanje

Za najboljšo kakovost slike morajo biti vaše oči pri gledanju s pasivnimi 3D-očali na isti višini kot središče zaslona.

#### Nega 3D-očal

- Leče čistite s čisto in mehko krpo (iz mikrovlnen ali bombaža), da jih ne opraskate.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, topilo, surfaktant, vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali lubrikant. Ta kemična sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali razpoko izdelka.
- 3D-očal ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, požaru ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leč 3D-očal ne mečite na tla, ne upogibajte jih in ne pritiskajte nanje.

## 5.3

### Spremljanje 3D-vsebine

#### Preklapljanje na 3D

Ob prvi zaznavi 3D-signalov lahko nastavite, kako naj se 3D zažene v prihodnje.

Za samodejni preklop na 3D izberite **Samodejno**.

Če želite, da se pred tem prikaže obvestilo, izberite **Obvesti**.

Če želite, da se nikoli ne preklopi na 3D, izberite **Brez 3D-tehnologije**.

Nastavitev lahko spremenite v meniju **Nastavitve > Nastavitve televizorja > 3D > Preklopi na 3D**.



#### Zaženi 3D

Ko televizor preklopi na 3D ali ko se prikaže obvestilo, da je na voljo 3D, si nadenite 3D-očala.

Če televizor ne more zaznati signala 3D (manjkajoča oznaka signala 3D), je program 3D na zaslonu prikazan kot dvojna slika. Če želite preklopiti na 3D, pritisnite tipko **3D**, izberite možnost **Eno ob drugem** ali **Zgoraj / spodaj** glede na položaj dvojne slike.

#### Prekinitev predvajanja 3D

Če želite prekiniti predvajanje 3D, pritisnite **|||** **OPTIONS** (Možnosti), izberite **3D-globina** in nato **Izklop**.

Ko preklopite na drug kanal ali priključeno napravo, se 3D preklopi na 2D.

#### Pretvorba iz 2D v 3D

Vsak program 2D lahko pretvorite za gledanje v 3D.

Če program 2D želite pretvoriti v 3D, pritisnite **3D**, izberite **Pretvorba iz 2D v 3D** in potrdite z **OK**.

Če želite prekiniti pretvorbo iz 2D v 3D, pritisnite **3D** in izberite **2D** ter pritisnite **OK** ali v meniju Domov preklopite na drugo dejavnost. Pretvorba se ne prekine, če preklopite TV-kanal.

Z možnostjo Pretvorba iz 2D v 3D lahko spremenite globino 3D za šibkejši ali močnejši 3D-učinek.

Če želite spremeniti 3D-globino, pritisnite **|||** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **3D-globino**. Izberite **Izklop** (brez tehnologije 3D), **Manj** (manj 3D-globine), **Običajno** (optimalna 3D-kakovost) ali **Več** (več 3D-globine).


## 5.4

### Optimalno gledanje v 3D

Za optimalno gledanje v 3D vam priporočamo:

- da sedite na vsaj 3-kratni razdalji velikosti zaslona proč od televizorja, vendar ne dlje kot 6 metrov proč.

- da se izogibate fluorescentni svetlobi (kot jo oddajajo svetila TL ali nekatere energijsko varčne sijalke, ki delujejo pri nizki frekvenci) in neposredni sončni svetlobi, ker lahko vplivata na občutek 3D.

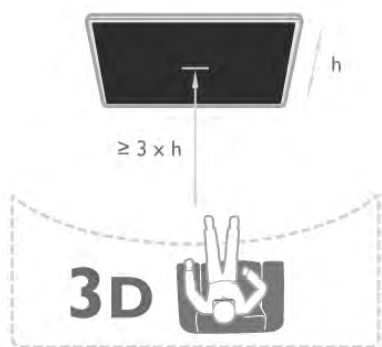

5.5

## Zdravstveno opozorilo

- Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti.
- Če ste imeli vi ali je imel kdo od vaših sorodnikov epilepsijo ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem ali gledanju 3D-vsebine.
- **Če začutite težave, nehajte gledati 3D-vsebino in se ne začnite takoj ukvarjati z morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne popustijo, ne glejte 3D-vsebine, če se prej ne posvetujete z zdravnikom.**
- Da bi se izognili težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da vsebin 3D ne gledate dlje časa.
- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
- Če nosite korekcijska očala ali kontaktne leče, 3D-očala nosite skupaj s temi očali ali lečami.
- Očala hranite izven dosega manjših otrok, da preprečite zaužitje manjših delov ali baterij.
- Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
- 3D-očal ne uporabljajte v primeru vnetja oči ali drugih bolezni, ki se prenašajo s stikom (npr. vnetje očne veznice, uši itd.). 3D-očala ponovno uporabljajte šele, ko vnetje popolnoma izgine.



# Smart TV

## 6.1

### Meni Domov


V meniju Domov lahko začnete katerokoli dejavnost televizorja.

Odprite meni Domov, da začnete gledati televizijo ali ploščo v domačem kinu. V tem meniju lahko tudi odprete storitev Smart TV za brskanje po spletu, vklopite Skype ali odprete možnost Pomoč, če potrebujete informacije o uporabi televizorja.

#### Odpri meni Domov

Če želite odpreti meni Domov, pritisnite .

S puščičnimi tipkami izberite dejavnost in pritisnite **OK**, da začnete dejavnost.

Če želite zapreti meni Domov, ne da bi spremenili trenutno dejavnost, pritisnite .



#### – TV

Izberite **TV** in pritisnite **OK** za ogled TV-kanalov.

#### – Satelit

Izberite **Satelit** in pritisnite **OK** za ogled satelitskih kanalov (samo za televizorje z vgrajenim satelitskim sprejemnikom).

#### – Smart TV

Izberite **Smart TV** in pritisnite **OK**, da odprete začetno stran storitve Smart TV.

#### – Source

Izberite **Source (vir)** in s seznama pod ikono izberite priključeno napravo. Pritisnite **OK**, da preklopite na izbrano napravo.

#### – TV-vodnik

Izberite **TV-vodnik** in pritisnite **OK**, da odprete seznam trenutnih in prihodnjih TV-programov vaših kanalov.

#### – Posnetki

Izberite **Posnetki** in pritisnite **OK**, da odprete seznam svojih posnetkov.

#### – Skype

Izberite **Skype** za brezplačne videoklice.

#### – Nastavitev

Izberite **Nastavitev** za namestitev kanalov ali prilagoditev vseh nastavitev televizorja.

#### – Pomoč

Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**, da odprete pomoč na zaslonu. Temo lahko poiščete na abecednem seznamu.

## 6.2

# Aplikacije Smart TV


## Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi aplikacij Smart TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Omrežje**.

### Nasvet

Na televizor lahko priključite tipkovnico USB in miško USB za lažje vnašanje besedila ali pomikanje po internetnih straneh.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte **Tipkovnica USB** ali **Miška USB** za več informacij.

## Konfiguracija

Ko prvič odprete aplikacijo Smart TV, morate konfigurirati povezavo. Pred nadaljevanjem se morate najprej strinjati z določili in pogoji. Če želite zapustiti aplikacijo Smart TV, pritisnite .

### Registracija

Registriraj se na spletnem mestu Club Philips.

Izberite možnost **Registracija** in pritisnite **OK**.

Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**. Potrdite e-poštni naslov.

### Starševski nadzor

Če želite zakleniti aplikacije za odrasle, vklopite starševski nadzor Smart TV tako, da izberete možnost **Omogoči** in nato pritisnete **OK**.



Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje.

Potrdite svojo kodo PIN. Aplikacije za odrasle so zdaj zaklenjene.

Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, izberite aplikacijo in pritisnite **OK**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo.

### Ponovna konfiguracija

Če želite ponovno konfigurirati svojo povezavo z aplikacijo Smart TV, izbrišite internetno zgodovino na televizorju.

Za izbris internetne zgodovine pritisnite , izberite .

**Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Nastavitve omrežja** > **Izbriši internetno zgodovino** in pritisnite **OK**.

## Začetna stran aplikacije Smart TV

Začetna stran aplikacije Smart TV je vaša povezava z internetom. S storitvijo Online TV si lahko izposodite filme, berete časopise, predvajate videoposnetke in poslušate glasbo, poleg tega pa lahko nakupujete prek spleta, odprete stran svojega družabnega omrežja (Facebook, Twitter ...) ali gledate TV-programe, ko vam to najbolj ustreza. To lahko storite tako, da odprete aplikacije – internetne strani, ki so prilagojene televizorju. Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko odprete aplikacijo Smart TV.

### Odpiranje Smart TV

Če želite odpreti začetno stran Smart TV, pritisnite **Smart TV**. Namesto tega lahko pritisnete **🏠**, izberete **Smart TV** in pritisnete **OK**.



Televizor se poveže z internetom in odpre začetno stran Smart TV. To lahko traja nekaj sekund.



- 1 – Zdaj na vašem televizorju
- 2 – Moje aplikacije
- 3 – Galerija aplikacij
- 4 – Internet
- 5 – Priporočene aplikacije
- 6 – Iskanje
- 7 – Upravljanje z barvnimi tipkami

### Moje aplikacije

Aplikacije odprete na začetni strani Smart TV. Če začetna stran še ne vsebuje aplikacij, jih lahko dodate iz galerije aplikacij. Seznam aplikacij ima lahko več strani. Naslednjo ali prejšnjo stran si lahko ogledate s puščičnimi tipkami. Namesto tega lahko pritisnete **CH+** (naslednja stran) ali **CH-** (prejšnja stran).

### Galerija aplikacij

V galeriji aplikacij najdete vse razpoložljive aplikacije.

### Internet

Internetna aplikacija odpre spleto na televizorju.

Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslonu.

– Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.

– Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

### Priporočene aplikacije

V tem oknu Philips predstavlja vrsto priporočenih aplikacij za vašo državo, aplikacije za Online TV ali izbor filmov na izposojajo iz videotek. Izberete in odprete jih lahko v oknu Priporočene aplikacije.

### Iskanje

Z možnostjo Iskanje lahko v galeriji aplikacij poiščete ustrezne aplikacije.

V besedilno polje vnesite ključno besedo, izberite **Q** in pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem. V iskalno vrstico lahko vnesete imena, naslove, žanre in opisne ključne besede. Namesto tega lahko besedilno polje pustite prazno in iščete po najbolj priljubljenih iskanjih / ključnih besedah za vrsto kategorij. Na seznamu najdenih ključnih besed izberite ključno besedo in pritisnite **OK** za iskanje elementov z izbrano ključno besedo.

Na seznamu aplikacij na začetni strani Smart TV lahko izbirate med možnostmi ...

### Odstrani aplikacijo

Za odstranitev aplikacije z začetne strani Smart TV izberite ikono aplikacije in pritisnite **🔴 Odstrani**.

### Premakni aplikacijo

Za premik aplikacije na seznamu izberite ikono aplikacije, pritisnite **🟢 Premakni** in s puščičnimi tipkami premaknite aplikacijo.

Za potrditev položaja pritisnite **OK**.

### Zakleni aplikacijo

Za zaklep aplikacije izberite ikono aplikacije in pritisnite **🔒 Zakleni**.

Pri zaklepu aplikacije morate vnesti 4-mestno kodo PIN, ki ste jo izbrali za starševski nadzor, ko ste konfigurirali aplikacijo Smart TV. Na seznamu je zaklenjena aplikacija označena s ključavnico **🔒**.

Za odklep aplikacije izberite njeno ikono in pritisnite **🔓 Odkleni**. Za odklep morate vnesti 4-mestno kodo PIN.

### Povratne informacije o aplikaciji

Izberite aplikacijo in pritisnite **🔵 Povratne informacije**, da izberete gumb "všeč mi je" ali "ni mi všeč" in nam pošljite predlog ali pripombo. Prav tako nam lahko sporočite morebitne napake v delovanju aplikacije.

### Zapri Smart TV

Če želite zapreti začetno stran Smart TV, pritisnite **🏠** in izberite drugo dejavnost.

TP Vision Netherlands B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.


## Uporaba aplikacij

Za zagon aplikacije morate aplikacijo najprej dodati na svoj seznam aplikacij na začetni strani Smart TV. Aplikacije lahko dodate na seznam iz galerije aplikacij.

### Galerija aplikacij


V galeriji aplikacij najdete vse razpoložljive aplikacije. Galerija aplikacij prikazuje aplikacije na seznamih za posamezne države. Če želite odpreti galerijo aplikacij, izberite ikono galerije aplikacij na začetni strani Smart TV in pritisnite **OK**.

V galeriji aplikacij s smemimi tipkami izberite elemente na strani.

Za ogled aplikacij po kategoriji pritisnite  **Vse Apps**, izberite kategorijo in pritisnite **OK**.

Za ogled aplikacij iz druge države pritisnite  **Država**, izberite državo in pritisnite **OK**.

Za zaklep aplikacije izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Zakleni**.

Pri zaklepu aplikacije morate vnesti 4-mestno kodo PIN, ki ste jo izbrali za starševski nadzor, ko ste konfigurirali aplikacijo Smart TV. Na seznamu je zaklenjena aplikacija označena s ključavnico .

Za odklep aplikacije izberite njeno ikono in pritisnite .

**Odkleni**. Za odklep morate vnesti 4-mestno kodo PIN.

Če se želite vrniti na začetno stran Smart TV, pritisnite  **LIST** (Seznam) ali .

### Dodaj aplikacijo na seznam

V galeriji aplikacij izberite ikono aplikacije in pritisnite **OK**.


Izberite **Dodaj** in pritisnite **OK**.

Namesto tega lahko izberete možnost **Dodaj in premakni**, da jo dodate in določite želen položaj aplikacije na seznamu.

### Zaženi aplikacijo

Če želite zagnati aplikacijo, pritisnite  in izberite **Smart TV**.

Na začetni strani izberite ikono aplikacije in pritisnite **OK**.

V aplikaciji pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak ali stran.

### Znova naloži stran aplikacije

Če se stran aplikacije ni pravilno naložila, pritisnite .

**OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Znova naloži**, da ponovno naložite stran.

### Povečava

Stran aplikacije lahko povečate.



Za povečanje strani pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Povečava strani**.

Stopnjo povečave določite z drsnikom.

Na običajen pogled se vrnite s ponastavitvijo drsnika.

### Prikaz varnostnih informacij

Preverite lahko stopnjo zaščite strani aplikacije.

Na strani aplikacije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Informacije o varnosti**. Če je med nalaganjem strani poleg animacije na dnu zaslona prikazana ključavnica , je prenos zaščiten.

### Zapri aplikacijo

Če želite zapreti aplikacijo in se vrniti na začetno stran Smart TV, pritisnite **Smart TV**.

## Aplikacija za izposojanje videa

Z aplikacijami videoteke v storitvi Smart TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko vamo s svojo kreditno kartico.



### Izposoja filma

**1** – Odprite aplikacijo Videoteka na seznamu aplikacij ali izberite priporočeni videoposnetek na začetni strani Smart TV.

**2** – Izberite film.

**3** – Opravite spletno plačilo.

**4** – Prenesite videoposnetek.

**5** – Začnite gledati. Uporabite lahko tipki  (Predvajaj) in  (Premor).

Večina videotek vas pozove, da odprete račun.

### Video prenosi

Na tem televizorju lahko gledate filme na izposojajo, poslane v obliki pretočnega videa. Film si lahko skoraj takoj ogledate. Če spletna videoteka uporablja pretakanje, boste morda potrebovali trdi disk USB, da boste lahko shranili nekaj medpomnilnika filma. Film na izposojajo, poslan v obliki pretočnega, lahko začasno zaustavite ali ga začnete ponovno predvajati.

Če imate priključen trdi disk USB, lahko tudi prenašate filme na izposojajo iz videotek, ki nudijo samo prenos filmov. Prenesen film na izposojajo lahko začasno zaustavite ali ga začnete ponovno predvajati.

V zvezi z rokom izposoje filmov se obmrite na videoteko.


### Internetni promet

Pretakanje ali prenos velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.



## Spletna TV

Z aplikacijo Spletna TV na začetni strani\* Smart TV lahko gledate TV-programe, ki ste jih zamudili, ali gledate programe, ko vam to najbolj ustreza.

### Odpiranje aplikacije Online TV

Za odpiranje aplikacije Online TV pritisnite  in izberite možnost **Smart TV**.

Na začetni strani izberite ikono  **Online TV** in pritisnite **OK**.

Izberite program na strani in pritisnite **OK** za začetek gledanja. Uporabite lahko tipki  (Predvajaj) in  (Premor).

### Seznam, razvrščen po TV-postajah

Za ogled programov aplikacije Online TV, razvrščenih po TV-postajah, pritisnite  **Vse TV-postaje**. Izberite TV-postajo in pritisnite **OK**.

\* Če je na voljo v vaši regiji.

## Videoposnetki, fotografije ali glasba

### Z napravo USB ali omrežnim računalnikom


#### Kaj potrebujete

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB. Če imate računalnik povezan z domačim omrežjem, si lahko ogledate in predvajate datoteke iz računalnika na televizorju.

#### Iz naprave USB

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam vaših datotek.

Če se seznam ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCE** (Vir), izberite **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK**.

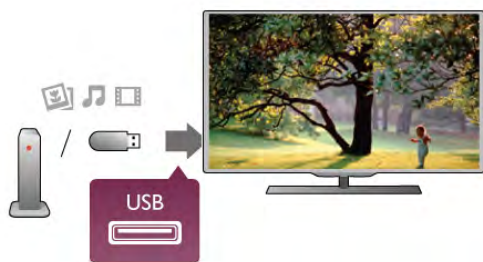

#### Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

#### Iz računalnika

Če sta televizor in računalnik v istem omrežju, lahko televizor poišče in predvaja datoteke, shranjene v računalniku. Če želite izmenjevati datoteke s televizorjem, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike, kot je Twonky™. Televizor prikaže datoteke in mape tako, kot so te organizirane v vašem računalniku.

Za brskanje po datotekah v računalniku pritisnite **SOURCE** (Vir), izberite **Brsk. po omrežju** in pritisnite **OK**.

#### Menijska vrstica in razvrščanje

Če je naprava USB priključena, televizor razvrsti datoteke po vrsti. Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki jo iščete.

Če brskate po datotekah in mapah v računalniku, lahko po njih brskate samo tako, kot so organizirane v računalniku.

#### Menijska vrstica

Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki si jo želite ogledati ali predvajati.

Izberite možnost **Fotografije**, **Glasba** ali **Videoposnetki**. Namesto tega lahko odprete **Prikaz map** in pobrsate po mapah, da poiščete datoteko.

#### Razvrščanje

Za brskanje po fotografijah glede na dan, mesec, leto ali ime po abecedi pritisnite **Razvrsti**.

Za brskanje po glasbi glede na album, izvajalca, zvrst ali ime po abecedi pritisnite **Razvrsti**.

Videoposnetki so razvrščeni po abecedi.

#### Ogled fotografij

Za ogled fotografij izberite **Fotografije** v menijski vrstici, izberite sličico fotografije in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več fotografij, izberite fotografijo in pritisnite **Diaprojekcija**, da začnete diaprojekcijo vseh fotografij v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, pritisnite **CH+** ali **CH-**.

Če želite zaustaviti diaprojekcijo ali zapreti fotografijo, pritisnite **LIST** (Seznam) ali **■** (Zaustavitev).

Glasbo lahko predvajate skupaj z diaprojekcijo.

Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaprojekcijo fotografij.

1 – Izberite pesem ali mapo s pesmimi in pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite **LIST** (Seznam) in izberite **Fotografije**.

3 – Izberite fotografijo ali mapo s fotografijami in pritisnite **Diaprojekcija**.

#### Informacije

Če si želite ogledati informacije o fotografiji (velikost, datum nastanka, pot do datoteke itd.), izberite fotografijo in pritisnite **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

#### Možnosti

Pritisnite **OPTIONS** (Možnosti).

– **Naključno**

Prikazuje fotografije naključno.

– **Ponavljaj**

Predvaja diaprojekcijo neprekinjeno.

– **Hitrost diaprojekcije**

Nastavi hitrost diaprojekcije.

– **Prehod diaprojekcije**

Nastavi slog prehoda med fotografijami.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brsk. po omrežju**, pritisnite **■** in izberite drugo dejavnost.

#### Predvajanje glasbe

Za predvajanje glasbe izberite možnost **Glasba** v menijski vrstici, izberite pesem in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več pesmi, pritisnite **Predvaj vse** za predvajanje vseh pesmi v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo pesem, pritisnite **CH+** or **CH-**.

Če želite začasno zaustaviti glasbo, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite pesem previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite **▶** ali **◀**.

Če želite videoposnetek previti nazaj ali naprej, pritisnite ◀ ali ▶. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

Za zaustavitev predvajanja glasbe pritisnite ■ (Zaustavitev).

Če pritisnete ≡ LIST (Seznam) ali ↗, se predvajanje glasbe nadaljuje.

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o pesmi (naslov, izvajalec, trajanje itd.), izberite pesem in pritisnite ⓘ INFO (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

### Možnosti

Pritisnite ⚙ OPTIONS (Možnosti).

#### – Naključno

Predvaja glasbo naključno.

#### – Ponavljalj

Predvaja pesem enkrat ali neprekinjeno.

### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Za izklop zaslona pritisnite ⚙ OPTIONS (Možnosti), v menijski vrstici izberite ⚙ Okolju prijazne nastavitve, nato

**Izklop zaslona** in pritisnite OK. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brsk. po omrežju**, pritisnite 🏠 in izberite drugo dejavnost.

### Predvajanje videoposnetkov

Za predvajanje videoposnetka izberite 📺 Videoposnetki v menijski vrstici, izberite videoposnetek in pritisnite OK.

Če je v isti mapi več videoposnetkov, pritisnite 📺 Predvajaj vse za predvajanje vseh videoposnetkov v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnji ali naslednji videoposnetek, pritisnite CH+ ali CH-.

Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite OK. Za nadaljevanje ponovno pritisnite OK.

Če želite videoposnetek previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite ▶ ali ◀.

Če želite videoposnetek previti nazaj ali naprej, pritisnite ◀ ali ▶. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite ■ (Zaustavitev).

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o videoposnetku (položaj v videoposnetku, trajanje, naslov, datum itd.), izberite videoposnetek in pritisnite ⓘ INFO (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

### Možnosti

Pritisnite ⚙ OPTIONS (Možnosti).

#### – Podnapisi

Če so na voljo podnapisi, lahko izbirate med možnostmi **Vklop**, **Izklop** ali **Delovanje brez zvoka**.

#### – Naključno

Predvaja videoposnetke naključno.

#### – Ponavljalj

Predvaja videoposnetek enkrat ali neprekinjeno.

### – DivX® VOD

Odpri registracijo za DivX.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brsk. po omrežju**, pritisnite 🏠 in izberite drugo dejavnost.

### DivX® VOD

Ta televizor ima potrdilo DivX Certified® in predvaja visokokakovostne videoposnetke DivX na zahtevo.

Za predvajanje videoposnetkov DivX VOD iz videoteke ali računalnika morate na televizorju najprej aktivirati DivX VOD. Aktivacija DivX VOD je na vašem televizorju brezplačna.

### Registracija

Če televizor še ni aktiviran, ko začnete predvajati izposojeni videoposnetek DivX, se bo na zaslonu prikazala registracijska koda DivX za aktivacijo televizorja.

Za registracijo sledite naslednjim korakom.

**1** – Ko se na televizorju prikaže 8- ali 10-mestna registracijska koda, si jo zapišite in obiščite spletno stran <http://vod.divx.com> na svojem računalniku.

**2** – Prenesite in naložite programsko opremo za DivX-predvajalnik v svoj računalnik.

**3** – Zaženite programsko opremo za DivX-predvajalnik in ustvarite DivX-račun (VOD > Ustvari DivX-račun ...).

**4** – V DivX-predvajalniku registrirajte televizor z registracijsko kodo televizorja (VOD > Registracija naprave s potrdilom DivX Certified ...).

**5** – Prenesite in shranite registracijski videoposnetek, ko boste pozvani.

**6** – Prenesite registracijski videoposnetek v televizor. Uporabite lahko pomnilnik USB ali svojo omrežno povezavo.

**7** – Predvajajte registracijski videoposnetek na televizorju. S tem boste dokončali registracijo in aktivirali DivX v televizorju.

Za podrobnejšo podporo si oglejte spletno stran DivX.

### Preklic registracije

Registracijo televizorja lahko prekličete in deaktivirate predvajanje DivX VOD.

Za preklic registracije pritisnite SOURCE (Vir), izberite možnost **Brskanje po USB-ju** in pritisnite OK.

Pritisnite ⚙ OPTIONS (Možnosti), izberite **DivX® VOD** in pritisnite OK.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Rovi Corporation ali njegovih podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.

VIDEOPOSNETKI DIVX: DivX® je digitalni videozapis, razvit v podjetju DivX, LLC, ki je podružnica podjetja Rovi Corporation. Ta naprava ima uradno potrdilo DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v videoposnetke DivX lahko najdete na spletnem mestu [divx.com](http://divx.com).



VIDEOPOSNETKI DIVX NA ZAHTEVO: to napravo s potrdilom DivX Certified® morate registrirati, če želite predvajati kupljene videoposnetke DivX na zahtevo (VOD). Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Več informacij o registraciji izdelka si oglejte na spletnem mestu vod.divx.com.

## S tehnologijo Wi-Fi Miracast

### Kaj je tehnologija Wi-Fi Miracast?

Vaš televizor je **združljiv s tehnologijo Wi-Fi Miracast™**. Tehnologija Miracast™ omogoča brezžični ogled in prikaz zaslona pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika na zaslonu televizorja. Pretakate lahko videoposnetke (zvok in sliko) in prikazujete slike ter vso drugo vsebino, ki je na zaslonu naprave. Naprave ni treba priključevati v domače omrežje. Naprava in televizor morata biti združljiva s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ in tehnologija Miracast mora biti v obeh vklopljena.



Za več informacij o združljivosti s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ pojdite na [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** in **Miracast™** sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

### Vklop tehnologije Miracast

Tehnologija Miracast je v televizorju privzeto **vklopljena**, zato je že pripravljen za prikaz zaslona naprave s tehnologijo Miracast.

### Izklop tehnologije Miracast

Če ne želite, da televizor prejema zahteve za prikaz zaslona drugih naprav, lahko izklopite tehnologijo Miracast v televizorju.

- 1 – Pritisnite **⬆**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Wi-Fi Miracast > Izklop** in pritisnite **OK**.
- 3 – Pritisnite **⬆**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Prikaz zaslona naprave na televizorju

Če želite na televizorju prikazati zaslon pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika ...

- 1 – Vključite televizor.
- 2 – V napravi odprite aplikacijo, kot je Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display\* ali podobno, in začnite iskati druge naprave, opremljene s tehnologijo Miracast.
- 3 – Na seznamu najdenih naprav izberite televizor in vzpostavite povezavo.

**4** – Na televizorju sprejmite zahtevo za povezavo s televizorjem. Morda boste morali na televizorju vnesti kodo PIN naprave – številke vnesite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Televizor lahko tudi zahteva, da vnesete kodo PIN na napravi. Če vzpostavite povezavo, se na televizorju prikaže zaslon naprave.

**5** – Na napravi izberite videoposnetke, fotografije ali datoteke, ki jih želite gledati na televizorju.

\* Tehnologija Miracast je podprta od različice WiDi 3.5 naprej.

### Izklop prikaza zaslona naprave

#### Iz naprave

Z aplikacijo, ki ste jo uporabili za vklop tehnologije Miracast, lahko prekinete povezavo in izklopite prikaz zaslona naprave na televizorju. Televizor preklopi nazaj na zadnji izbrani program.

#### Iz televizorja

Če želite izklopiti prikaz zaslona naprave na televizorju, lahko ...

- pritisnete **TV** za gledanje TV-programa
- pritisnete **⬆** za začetek druge dejavnosti na televizorju
- pritisnete **⬆ SOURCE (Vir)**, da odprete meni Vir in izberete priključeno napravo.

### Blokiranje naprave

Ko prvič prejmete od naprave zahtevo za vzpostavitev povezave, lahko blokirate napravo. Zahteva bo prezrta, kar velja tudi za vse prihodnje zahteve te naprave.

Če želite blokirati napravo, v oknu z zahtevo izberite **Blokiraj ...** in pritisnite **OK**.

### Odblokiranje vseh naprav

Na seznamu povezav Wi-Fi Miracast so shranjene vse naprave, ki so bile doslej povezane ali blokirane. Če počistite seznam, se vse blokirane naprave odblokirajo.

Če želite odblokirati vse blokirane naprave ...

- 1 – Pritisnite **⬆**, izberite **⚙ Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Povezave Wi-Fi Miracast** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Brisanje vseh** in pritisnite **OK**, da počistite seznam.
- 4 – Pritisnite **⬆**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Blokiranje naprave, ki je že bila povezana

Če želite blokirati napravo, ki je že bila povezana, najprej počistite seznam povezav Wi-Fi Miracast. Če počistite seznam, morate znova potrditi ali blokirati povezavo za vsako napravo.

### Zapoznitev zaslona

Običajna zapoznitev pri prikazu zaslona naprave s tehnologijo Miracast znaša približno 1 sekundo. Če uporabljate starejše naprave/računalnike z manj zmogljivimi procesorji, je lahko zapoznitev daljša.

## Značilnosti

- Tehnologija Miracast v tem televizorju deluje skladno s protokolom HDCP in ne more predvajati plačljive vsebine, zaščitene pred kopiranjem, ki jo pošlje naprava.
- Najvišja podprta ločljivost videa je 720p.

6.4

## Več prostorov

### Kaj je funkcija za več prostorov?



S funkcijo za **več prostorov** lahko brezžično pošiljate oziroma pretakate digitalne TV-kanale z drugega televizorja Philips v ta televizor. Pretakate lahko vse digitalne TV-kanale iz drugega televizorja, vključno s kanali z naročniške pametne kartice. Če digitalne kanale lahko gledate z drugim televizorjem, jih lahko gledate tudi s tem. Če v prostoru, kjer je televizor, nimate antenske povezave, lahko digitalne kanale drugega televizorja gledate s funkcijo za več prostorov.

Če se oznaki obeh televizorjev končata s številko osem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx8**, s tem televizorjem lahko vklopite drugi televizor, če je v stanju pripravljenosti. Gledate lahko tudi vsebine, ki so posnete z drugim televizorjem in shranjene na priključenem trdem disku.



Ob pretakanju TV-kanala s funkcijo za več prostorov se visoka ločljivost zniža na standardno.  
Ne morete pretakati radijskih kanalov (samo zvoka).

### Kaj potrebujete

Če želite pretakati in gledati TV-kanale iz drugega televizorja Philips, mora biti drugi televizor vir TV-kanala. Oba televizorja morata biti povezana v domače brezžično omrežje. V možnosti Pomoč preberite poglavje **Omrežje** v možnosti **Nastavitev**, da ta televizor povežete z domačim omrežjem. Če se oznaka drugega televizorja Philips konča s številko sedem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx7**, in ima najnovejšo programsko opremo, lahko začnete z uporabo. Na drugem televizorju preberite poglavje Pomoč v možnosti **Posodobitev programske opreme**, da posodobite programsko opremo televizorja.

#### Vklop iz stanja pripravljenosti

Če se oznaki obeh televizorjev končata s številko osem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx8**, s tem televizorjem lahko vklopite drugi televizor, če je v stanju pripravljenosti. Vklopite nastavev **Vklopi s funkcijo Wi-Fi** na drugem televizorju.

Da vklopite možnost **Vklopi s funkcijo Wi-Fi**, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve omrežja > Vklopi s funkcijo Wi-Fi**, izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če so izpolnjeni vsi pogoji na obeh televizorjih, lahko uporabljate funkcijo za več prostorov.

## Uporaba funkcije za več prostorov

### Prva uporaba


Ko prvič vklopite funkcijo za več prostorov, vklopite oba televizorja.

Ko televizor vzpostavi povezavo z drugim televizorjem, se bo drugi samodejno pojavil v meniju Brsk. po omrežju tudi, če je v stanju pripravljenosti.

### Pretakanje TV-kanala

S funkcijo za več prostorov lahko gledate trenutni TV-kanal ali odprete seznam kanalov drugega televizorja. Če izberete kanal na seznamu, tudi drugi televizor preklopi na ta kanal. Če ima druga naprava vgrajen satelitski sprejemnik z nameščenimi kanali ali priključen trdi disk s posnetki\*, jih lahko gledate s tem televizorjem. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.

Če želite pretakati in gledati TV-kanal iz drugega televizorja ...

- 1 - Drugi televizor mora biti v stanju pripravljenosti\* ali vklopljen.
- 2 - Na tem televizorju pritisnite  **SOURCE** (Vir), izberite **Brsk. po omrežju** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če televizor še ni povezan z domačim omrežjem, se namestitev omrežja zažene samodejno. Če je televizor že povezan, pojdite na korak 4.
- 4 - V meniju **Brsk. po omrežju** izberite ime drugega televizorja in pritisnite **OK**. Če imate doma več televizorjev, spremenite ime drugega televizorja. To lahko storite na televizorju.
- 5 - Izberite vsebine drugega televizorja, ki jih želite gledati ...
  - če želite gledati trenutni kanal drugega televizorja, izberite **Trenutni kanal** in pritisnite **OK**.
  - če želite odpreti seznam kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje televizije** in pritisnite **►** (desno).
  - če želite odpreti seznam satelitskih kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite **►** (desno).
  - če želite odpreti seznam posnetkov\* drugega televizorja, izberite **Gledanje posnetkov** in pritisnite **►** (desno).
  - med kanali lahko preklapljate s tipkama **CH+** in **CH-**. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.

\* Če želite vklopiti drugi televizor iz stanja pripravljenosti ali gledate posnetke na priključenem trdem disku, se mora oznaka obeh televizorjev končati s številko osem, npr. (velikost zaslona) **PFLxxx8**.

## Ime televizorja

Če želite spremeniti ime televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežno ime televizorja**.

6.5

## Funkcija Pause TV

Začasno prekinjeni TV-program si lahko ogledate pozneje. Začasno prekinite lahko samo digitalne TV-kanale. Če želite prenos shraniti na medpomnilnik, morate priključiti trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut. V možnosti **Pomoč** pritisnite **■** **Seznam** in si oglejte **Trdi disk USB, namestitev** za več informacij.

### Začasna prekinitev ali nadaljevanje programa

Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **⏏** (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka.

Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **⏏** (Premor).

Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje). Ikona na zaslonu označuje, da gledate začasno prekinjen program.



### Nazaj na dejanski TV-program

Če želite znova preklopiti na dejanski TV-program, pritisnite **■** (Ustavi).



Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne medpomniti program. Ko preklopite na drug digitalni kanal, se program na novem kanalu shrani na medpomnilnik, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko preklopite na priključeno napravo (predvajalnik Blu-ray Disc ali digitalni sprejemnik), trdi disk USB preneha shranjevati na medpomnilnik, program pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše.

Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitev programa.

### Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem programa na digitalnem TV-kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa. Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund programa, pritisnite **⏏** (Premor) in nato **◀** (Levo).

Tipko **◀** lahko pritiskate toliko časa, dokler ne pridete do medpomnilnika programa ali dosežete največje časovne omejitve.

### Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritisnjete večkrat, da spreminjate njuno hitrost.

### Značilnosti

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pause TV ali Snemanje.
- Digitalne (DVB) podnapise kanala lahko shranite v medpomnilnik. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete shraniti v medpomnilnik. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal in pritisnite **≡** **Možnosti** (Možnosti), v menijski vrstici izberite **≡** **Možnosti** in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov. V medpomnilnik lahko shranite samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

6.6

## Snemanje

### Snemanje programa

#### Kaj potrebujete

Za snemanje TV-programa potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-kanale (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
- prejemanje informacij o kanalih za nameščeni TV-vodnik (od TV-postaje ali iz interneta)

V možnosti **Pomoč** pritisnite **■** **Seznam** in si oglejte **Trdi disk USB, namestitev** za namestitev trdega diska USB.

### Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku.



Če prejimate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko pred potrditvijo snemanja v pojavnem oknu prilagodite končni čas snemanja.

Če prejimate informacije TV-vodnika od TV-postaje, se snemanje začne takoj. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu posnetkov.

Za ustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

### Nastavitev snemanja

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

**1** – Za nastavev snemanja pritisnite možnost **Vodnik**. Na strani TV-vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti. Vnesete lahko številko kanala in tako izberete kanal s seznama. Pritisnite ► (Desno) ali ◀ (Levo), da se pomaknete po programih kanala. Če želite spremeniti datum seznama, pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izberi dan**. Na seznamu izberite želeni dan in pritisnite **OK**. Če prejimate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko dan izberete na vrhu strani in pritisnete **OK**.

**2** – Ko je program označen, pritisnite **■** **Snemanje** ali **III** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Snemanje**. Televizor na koncu programa doda nekaj časa. Če je treba, lahko dodate še nekaj časa.

**3** – Izberite možnost **Urnik** in pritisnite tipko **OK**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

### Seznam posnetkov

Če si želite ogledati seznam posnetkov in nastavljenih snemanj, pritisnite **↑**, izberite **Posnetki** in pritisnite **OK**.

Na tem seznamu lahko izberete posnetke za ogled, odstranite posnete programe, prilagodite končni čas trenutnega snemanja ali preverite količino nezasedenega prostora na disku. Če informacije TV-vodnika prejimate prek interneta, lahko na tem seznamu tudi nastavite snemanje ter sami nastavite začetni in končni čas, saj časovno snemanje ni povezano z določenim programom. Za nastavev časovnega snemanja izberite možnost **Načrtuj snemanje** na vrhu strani in pritisnite **OK**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon. Če želite potrditi snemanje, izberite možnost **Urnik** in pritisnite **OK**.

### Odstranitev načrtovanega posnetka

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite prihajajoči posnetek na seznamu in pritisnite **OK**. Namesto tega lahko izberete načrtovani posnetek, pritisnete **III** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Prekliči snemanje**.

### Značilnosti

- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-programa.
- Za snemanje potrebujejo televizijske postaje zanesljivo nastavev ure. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.
- Zvočne razlage (komentarja) za slepe in slabovidne osebe ne morete posneti.

- Digitalne (DVB) podnapise kanalov lahko posnamete. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete posneti. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal in pritisnite **III** **MOŽNOSTI**, v menijski vrstici izberite **Možnosti** in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov. Posnamete lahko samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

## Gledanje posnetka

Za ogled posnetka pritisnite **↑**, izberite **Posnetki** in pritisnite **OK**.

Na seznamu izberite posnetek in pritisnite ► (Predvajaj), da ga začnete predvajati.

Uporabljate lahko tipke ►► (Previjanje naprej), ◀◀ (Previjanje nazaj), **II** (Premor) ali **■** (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.



### Potekel posnetek

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

### Neuspelo snemanje

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

### Brisanje posnetka

Če želite izbrisati posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite **III** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izbriši posnetek**.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **■** **Seznam** in si oglejte **Snemanje programa** za več informacij.

6.7

## Aplikacija MyRemote

### O aplikaciji MyRemote

#### Kaj zmore ta aplikacija

Aplikacija **MyRemote** in ta televizor vam omogočata ...

- **Upravljanje** – pametni telefon ali tablični računalnik uporabljate kot daljinski upravljalnik televizorja
- **SimplyShare** – predvajate fotografije, glasbo in videoposnetke iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika
- **TV-vodnik** – oglejte si TV-spored in preklopite na želeni kanal

- **Snemanje na MyRemote** – s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom načrtujete snemanje v TV-vodniku
- **Wi-Fi Smart Screen** – s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom glejte TV-kanale

Aplikacija MyRemote v4.x je na voljo za iPhone, iPad in Android™. Funkcije aplikacije MyRemote se lahko razlikujejo glede na različico in operacijski sistem mobilne naprave.



### Brezplačno

Aplikacijo MyRemote lahko prenesete brezplačno. Če želite dodati funkcije Wi-Fi Smart Screen, boste morali nekaj malega plačati.

### Jeziki

Aplikacija MyRemote je na voljo v naslednjih jezikih: angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini, španščini, portugalščini, nizozemščini in ruščini.

Če jezik mobilne naprave ni nastavljen na katerega od teh jezikov, se aplikacija MyRemote preklopi na angleščino.

Aplikacija MyRemote App se nenehno nadgrajuje. Bodoče različice bodo imele nove funkcije in bodo na voljo postopno. Redno preverjajte posodobitve aplikacije MyRemote v trgovinah z aplikacijami.

Apple, iPhone in iPad so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Android je blagovna znamka družbe Google Inc.

Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.

## Uporaba aplikacije na drugih televizorjih Philips

### Aplikacija MyRemote na drugih televizorjih

Aplikacijo MyRemote lahko uporabljate na Philipsovih modelih televizorjev, izdelanih od leta 2009 naprej.

Če je vaš televizor model 2009, morate posodobiti programsko opremo televizorja in aktivirati funkcijo **JointSpace**. Če imate model 2010, morate samo aktivirati funkcijo JointSpace v televizorju. Modeli televizorjev 2011 in novejši so pripravljeni za uporabo aplikacije MyRemote.

Za leto izdelave televizorja preverite njegovo oznako (npr. xxPFLxxx4). Če je zadnja številka "4", je bil vaš televizor izdelan leta 2009. Če je zadnja številka "5", je bil televizor izdelan leta 2010. Številka "6" pomeni leto 2011, številka "7" leto 2012, številka "8" pa leto 2013.

## Domače omrežje



### Domače omrežje

Za uporabo aplikacije MyRemote morata biti televizor ter pametni telefon, tablični ali osebni računalnik povezana z domačim omrežjem.

Povezava televizorja v domače omrežje ...

**1** – Če omrežni usmerjevalnik ni povezan z internetom, ga povežite (širokopasovna internetna povezava).


**2** – Televizor povežite z omrežnim usmerjevalnikom. Povezava je lahko žična ali brezžična.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte več informacij o možnosti **Omrežje, brezžično** ali **Omrežje, žično**.

## Programska oprema za predstavnostne strežnike

### Programska oprema za predstavnostne strežnike

Če si želite na televizorju ogledati fotografije ali predvajati glasbo ali videoposnetke iz računalnika, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike. Opremo nastavite za skupno rabo datotek v domačem omrežju.




V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in poiščite možnost **Podprti predstavnostni strežniki** za seznam programske opreme za predstavnostne strežnike, ki je združljiva s televizorjem.

## Digital Media Renderer – DMR

### Digital Media Renderer – DMR

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost **Digital Media Renderer**. DRM je tovarniško vklopljen.

Preverjanje, ali je DMR vklopljen ...

- 1** – Pritisnite , izberite  **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2** – Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.
- 3** – Izberite **Digital Media Renderer – DMR** in pritisnite **OK**.
- 4** – Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 5** – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Omrežno ime televizorja

### Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete v možnosti **Nastavitve omrežja**. Preimenovanje televizorja ...

- 1** – Pritisnite , izberite  **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2** – Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.



- 3 – Izberite **Omrežno ime televizorja** in pritisnite **OK** za prikaz trenutnega imena. Omrežno ime televizorja lahko spremenite s tipkovnico na daljinskem upravljalniku.
- 4 – Izberite možnost **Končano** in, ko ste pripravljeni, pritisnite **OK**.
- 5 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Vklopi s funkcijo Wi-Fi – WoWLAN

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavitev **Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)** mora biti nastavljena na **Vklop**.

Vklop te nastavitve ...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **⚙️ Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Nastavitve omrežja > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 – Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **↵**, po potrebi večkrat, da zaprete meni.

## Prenos aplikacije

Za prenos aplikacije MyRemote App na svoj pametni telefon ali tablični računalnik lahko uporabite kode QR na tej strani. Izberite operacijski sistem (ali tip naprave), ki ga potrebujete, in uporabite bralnik kode QR, da neposredno pojdete na stran za prenos.

### Applov iPhone

Za prenos aplikacije **Philips MyRemote** v iPhone to poiščite v spletni trgovini Apple.



### Applov iPad

Za prenos aplikacije **Philips MyRemote HD** v iPad to poiščite v spletni trgovini Apple.



### Google Play

Za prenos aplikacije na svojo napravo Android pojdite na Google Play in poiščite **Philipsovo aplikacijo MyRemote**.



## App menu (Meni aplikacije)

Iz **App menu** (Menija aplikacije) MyRemote lahko zaženete različne funkcije aplikacije MyRemote. Samo dotaknite se funkcije in se ta odpre.

Če želite nazaj v App menu (Meni aplikacije), se dotaknite gumba App menu na vrhu strani.

### Nasveti za orodje ⓘ

Če želite spoznati funkcije določenih gumbov aplikacije, se dotaknite ikone ⓘ. Na vrhu razpoložljivih gumbov se pojavijo nasveti za orodje.

Če želite zapreti možnost Nasveti za orodje, se kjerkoli dotaknite zaslona.

### Izberite napravo

V meniju aplikacije MyRemote lahko izberete napravo (npr. ta televizor), s katero želite uporabljati vse funkcije aplikacije. Dotaknite se gumba **Izberi napravo** v zgornjem desnem kotu menija aplikacije.

Združljivost aplikacije MyRemote s svojimi drugimi izdelki Philips lahko preverite na strani spletne pomoči za svoj izdelek na mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Zagotovite tudi, da je izdelek Philips posodobljen z najnovejšo programsko opremo.

## Funkcije aplikacije

### SimplyShare

S funkcijo **SimplyShare** lahko pošiljate predstavnostne datoteke, kot so fotografije, glasba ali video posnetki iz naprave v svojem domačem omrežju na drugo napravo v svojem omrežju.\*



V aplikaciji MyRemote odprete SimplyShare tako, da pritisnete gumb **SimplyShare** v meniju aplikacije MyRemote.

### Izbira naprave, iz katere želite poslati predstavnost

- 1 – Pritisnite belo vrstico na vrhu, da odprete seznam naprav, ki so na voljo v omrežju.
- 2 – Pritisnite napravo na seznamu.

### Izbira naprave za predvajanje predstavnosti

1 – Pritisnite belo vrstico na dnu, da odprete seznam naprav, ki so na voljo v omrežju.

2 – Pritisnite napravo na seznamu.

### Izbira predstavnostne datoteke


Nekatere naprave, ki pošiljajo datoteke, jih ponujajo glede na vrsto predstavnosti. Če je tako, lahko izberete vrsto predstavnosti, ki jo iščete - **Glasba**, **Videoposnetki** ali **Fotografije**.

1 – Pritisnite vrsto predstavnosti, ki jo iščete.

2 – Na seznamu pritisnite skladbo, videoposnetek ali fotografijo, ki jo želite predvajati v izbrani napravi.

### Združljivi predstavnostni formati

Na televizorju je mogoče predvajati številne predstavnostne formate.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in izberite možnost **Formati predvajanja** za seznam datotečnih formatov, ki so združljivi z vašim televizorjem.

\* Združljivost aplikacije MyRemote s svojim izdelkom Philips lahko preverite na strani spletne pomoči za svoj izdelek na mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Zagotovite tudi, da je izdelek Philips nadgrajen z najnovejšo programsko opremo.

---

## TV-vodnik

### Kaj potrebujete

Prikaz TV-vodnika televizorja na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ...

- na televizorju mora biti TV-vodnik z informacijami o kanalu in programu
- informacije TV-vodnika morajo izvirati iz interneta
- TV-vodnik televizorja mora biti povezan s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom

Za več informacij o TV-vodniku pritisnite  **Seznam** in izberite možnost **TV-vodnik**.

### Snemanje na MyRemote

Načrtovanje snemanja v TV-vodniku s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom ...

- trdi disk USB priključite na televizor in formatirajte
- zagotovite, da je snemanje na MyRemote vklopljeno
- če želite uporabljati funkcijo snemanja na MyRemote, morate televizor preklopiti v in iz stanja pripravljenosti

Za več informacij o priključitvi trdega diska USB pritisnite  **Seznam** in izberite **Trdi disk USB**.

---

## Nastavitev

Če želite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom odpreti TV-vodnik, mora biti TV-vodnik povezan z mobilno napravo.

Preverite tudi, ali je bil TV-vodnik televizorja posodobljen iz interneta.

1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **TV-vodnik**.


3 – Izberite **Iz interneta** in pritisnite **OK**.

4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

### Povezava s televizorjem

Povezava pametnega telefona ali tabličnega računalnika s TV-vodnikom televizorja ...

1 – Pritisnite **GUIDE** (Vodnik) na daljinskem upravljalniku, da odprete TV-vodnik na televizorju.

2 – Pritisnite tipko  (rumeno), da odprete seznam zaznanih mobilnih naprav.

3 – Izberite **Link a mobile device** (Povežite mobilno napravo) in pritisnite **OK** za ogled kode za povezavo.

4 – Na mobilni napravi zaženite aplikacijo MyRemote in pritisnite gumb **Setup** (Nastavitev) v začetnem meniju.

5 – Pritisnite element **TV guide** (TV-vodnik).

6 – Vnesite kodo za povezavo.

### Nastavitev snemanja na MyRemote

Zagotovite, da je ta nastavitev vklopljena, če želite načrtovati snemanje.

1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve omrežja** > **Snemanje na MyRemote**.

3 – Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni.

---

## Uporaba TV-vodnika

S funkcijo TV-vodnika lahko s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom odprete TV-vodnik televizorja. Ogledate si lahko TV-spored in preberete informacije o programu. Za neposreden preklon na TV-kanal lahko pritisnete naslov programa.

Če je na televizor priključen trdi disk USB, lahko snemanje na televizorju načrtujete s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.




TV-vodnik odprete tako, da pritisnete gumb za TV-vodnik v meniju aplikacije MyRemote.

Ko prvič pritisnete gumb za TV-vodnik, boste pozvani, da povežete tablični računalnik in televizor, če tega še niste storili.

---

## Nastavitev snemanja

Z aplikacijo MyRemote lahko načrtujete snemanje v TV-vodniku televizorja.

Za več informacij o snemanju pritisnite  **Seznam** in izberite **Snemanje**.

---

## Upravljanje

S funkcijo **Control** v začetnem meniju aplikacije MyRemote lahko pametni telefon ali tablični računalnik spremenite v popoln daljinski upravljalnik za televizor.



S pritiskanjem gumba **Control** izberite televizor (ali predvajalnik Philips Blu-ray ali sistem za domači kino), ki ga želite upravljati. Pritisnite ikono naprave, da prikažete njen daljinski upravljalnik.

---

## Wi-Fi Smart Screen

---

### Kaj potrebujete

S funkcijo **Wi-Fi smart screen** lahko gledate digitalne TV-kanale iz svojega televizorja na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Če uporabljate operacijski sistem Android, lahko gledate samo nekodirane TV-kanale.



Wi-Fi smart screen

### Kaj potrebujete

Gledanje TV-programa na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ...

- na televizorju morajo biti nameščeni digitalni TV-kanali (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
  - televizor mora biti vklopljen
  - vaše domače omrežje mora biti zaščiteno. Zaščitite svoje omrežje z **WEP**, **WPA**, **WPA2** ali ga nastavite z **WPS**.
  - vklopljeno morate imeti nastavev **Wi-Fi Smart Screen**.
- Pritisnite **🏠** (Domov) > **Nastavitev** > **Nastavitve omrežja** > **Wi-Fi Smart Screen**.

---

## Nakup aplikacije Wi-Fi Smart Screen

### Kako kupiti

Dotaknite se **Wi-Fi Smart Screen** v **App menu** (Meni aplikacije), da odprete funkcijo. Če že niste kupili te funkcije, boste pozvani k spletnemu nakupu. Po nakupu se **Wi-Fi Smart Screen** odpre samodejno in lahko začnete gledati TV-program.

### Starševska ocena

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljenosti starosti vašega otroka, bo program zaklenjen. Če želite odkleniti in gledati program, potrebujete **kodo PIN**. Za vklop možnosti **Starševska ocena** se dotaknite gumba **Nastavitev** na meniju aplikacije. Vključite možnost **Starševska ocena**, nastavite svojo kodo PIN in nastavite starost. Starševska ocena v aplikaciji MyRemote je nastavljena za gledanje TV-programov na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku in ne na televizorju.

Če ste pozabili svojo kodo PIN, morate znova namestiti aplikacijo MyRemote iz trgovine aplikacij. Na strani nakupa za funkcijo Wi-Fi Smart Screen lahko nakup obnovite brez dodatnih stroškov.

---

## Gledanje TV-kanala

Če želite gledati TV-kanal s funkcijo Wi-Fi Smart Screen, se dotaknite možnosti **Wi-Fi Smart Screen** v **App menu** (Meniju aplikacije). Funkcija Wi-Fi Smart Screen bo prikazala TV-kanal, ki se trenutno predvaja na televizorju. Če je televizor preklopljen na povezano napravo, morate preklopiti televizor nazaj na **Gledanje televizije** ali **Gledanje satelitske televizije** (če je na voljo vgrajen satelitski sprejemnik).

### Preklapljanje televizijskih kanalov

Za preklapljanje med TV-kanali povlecite po zaslonu na dotik na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Za gledanje predhodnega kanala povlecite v desno, za ogled naslednjega kanala pa v levi. Zaporedje kanalov je enako seznamu TV-kanalov.

Za ogled in preklapljanje TV-kanalov lahko uporabljate tudi **Vrstico kanalov**.

### Pause TV in snemanje

Če začasno prekinete televizijsko predvajanje na televizorju ali začnete snemati predvajanje s televizorjem (na priključenem trdem disku USB), prekinete funkcijo Wi-Fi Smart Screen.

### Zvok

Zvok, ki pride s TV-kanalom, je mono zvok.

### Podnapisi

Podnapisi niso podprti v funkciji Wi-Fi Smart Screen.

---

## Vrstica kanalov

Za prekop na kanal višje ali nižje na seznamu TV-kanalov, lahko uporabite **vrstico kanalov**.

Za priklic **vrstice kanalov** se enkrat dotaknite sredine zaslona na dotik. Vrstica kanalov se pojavi na dnu zaslona, skupaj z **orodno vrstico** na vrhu. Vrstico kanalov lahko povlečete in poiščete TV-kanal.

Če želite preklopiti na TV-kanal, se enkrat dotaknite ikone kanala.

Če želite zapreti vrstico kanalov in orodno vrstico, se znova dotaknite sredine zaslona.

---

## Orodna vrstica

V orodni vrstici funkcije Wi-Fi Smart Screen lahko izberete obliko zapisa slike, izberete seznam TV- ali satelitskih kanalov (če so na voljo na televizorju), odprete nasvete za orodje ali preklopite televizor v stanje mirovanja.

Če želite priklicati **orodno vrstico**, se enkrat dotaknite sredine svojega zaslona na dotik. Orodna vrstica se pojavi na vrhu zaslona, skupaj z vrstico kanalov.

Če želite zapreti orodno vrstico in vrstico kanalov, se znova dotaknite sredine zaslona.

### Gumb App menu (Meni aplikacije)

Če se želite vrniti v meni aplikacije MyRemote, se dotaknite gumba **App menu** (Meni aplikacije).

### Sprememba velikosti

Če želite spremeniti velikost slike, da se ravno ujema ali popolnoma zapolni zaslon, se dotaknite gumba **Sprememba velikosti**, da preklopite med zapolnitvijo ali prilaganjem.

### **Televizor ali satelit**

Če imate vgrajen satelitski sprejemnik v svojem televizorju, lahko izberete seznam kanalov **Gledanje televizije** ali **Gledanje satelitske televizije**. Gumb prikaže, kateri seznam kanalov je trenutno izbran.

Če želite spremeniti trenutni seznam kanalov, se dotaknite gumba ter nato **Televizor** ali **Satelit**, da izberete želen seznam kanalov. Če nimate vgrajenega satelitskega sprejemnika, izbimi gumb ni na voljo.

# Skype

## 7.1

### Kaj je Skype?

S storitvijo **Skype™** lahko brezplačno opravljate videoklice prek televizorja. Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta. S prijatelji se lahko pogovarjate ter jih hkrati gledate na velikem zaslonu televizorja.



Za videoklice prek storitve Skype potrebujete TV-kamero **Philips PTA317**, ki je napredaj ločeno in ima vgrajen mikrofoni, ter dobro internetno povezavo.

Preden lahko nastavite Skype, mora biti televizor povezan z internetom. Televizor lahko priključite brezžično ali žično. V možnosti **Pomoč** pritisnite **Seznam** in si oglejte poglavje **Omrežje, brezžično**, da povežete televizor z domačim omrežjem in internetom.

#### Račun Skype

Če želite uporabljati storitev Skype, morate ustvariti račun Skype zase ali svojo družino. Nov račun Skype lahko ustvarite na televizorju ali računalniku.

#### Kredit Skype ali Naročnine Skype

S storitvijo Skype lahko po nizki ceni kličete stacionarne ali mobilne telefonske številke. Prek računalnika lahko kupite kredit Skype ali se naročite na Skype na spletni strani [www.skype.com](http://www.skype.com).

## 7.2

### Zagon storitve Skype

#### Namestite kamero.

Kabel TV-kamere priključite v enega od priključkov USB televizorja.

Upognite majhno zaponko, kot je prikazano na spodnji sliki, in namestite kamero na vrh televizorja.



Usmerite kamero na mesto, kjer običajno sedite. V nastavitvah Skype lahko preizkusite kamero, preverite njene kote ali nastavite stopnjo povečave.

Kamero lahko namestite, kamorkoli želite, vendar priporočamo, naj bo oddaljena od zvočnikov televizorja.

Če TV-kamera ni povezana, se Skype ne zažene.

### Vpis – nov račun

Če je televizor povezan z internetom, TV-kamera pa nameščena ali vgrajena, lahko v televizorju zaženete Skype.

Če želite odpreti stran za vpis v storitev Skype, pritisnite **Domov**, da odprete meni Domov, izberite možnost **Skype** in pritisnite **OK**.

Vnesite **ime Skype** in **geslo**, izberite **vpis** in pritisnite **OK**. Na zaslonu se odpre meni Skype.

#### Ste pozabili ime ali geslo za Skype?

Zaženite Skype na računalniku, da dobite začasno geslo za Skype.

#### Ustvarite nov račun

Če še nimate imena in gesla za Skype, lahko ustvarite nov račun na strani za vpis na televizorju.

**1** – Na strani za vpis izberite **Nov račun** in pritisnite **OK**.

**2** – Ustvarite nov račun.

– **Polno ime**

Vnesite svoje polno ime.

– **Ime Skype**

Vnesite ime, ki ga boste uporabljali za ime Skype. Vaše ime Skype bo prikazano na seznamu stikov drugih uporabnikov Skype. Ime Skype se mora začeti z veliko ali malo črko.

Vsebovati mora od 6 do 32 znakov in lahko vsebuje številke. V imenu Skype ne sme biti presledkov.

– **Geslo**

Vnesite geslo. Geslo mora vsebovati od 6 do 20 znakov ter najmanj eno črko ali eno številko. Ne sme vsebovati posebnih znakov, kot je blagovna znamka, oznaka ali znak za evro. V geslu za Skype ne sme biti presledkov.

– **E-pošta**

Vnesite svoj e-poštni naslov.

**3** – Preberite in sprejmite **pogoje uporabe** programa Skype.

**4** – Če je bil vaš novi račun sprejet, ste vpisani.



Svoj **profil Skype** lahko uredite ali dokončate na računalniku. Zaženite Skype na računalniku, vpišite se s svojim imenom Skype in geslom ter odprite profil Skype. Spremenite lahko sliko profila, dodate sporočilo o razpoloženju ali določite nastavitve zasebnosti.

## Nobenih klicev v sili




**Nobenih klicev v sili** – Skype ne nadomešča telefona in ga ne morete uporabljati za klice v sili.

7.3

## Stiki


### Stran s stiki

Na strani  **Stiki** najdete svoj seznam stikov Skype. Stiki so prikazani z njihovimi imeni Skype. Na tej strani lahko dodajate, blokirate ali brišete stike. Ogleđujete si lahko podrobnosti stikov ali zgodovino klicev, ki ste jih opravili z določenim stikom.

#### Informacije o stikih

Če si želite ogledati podrobnosti o stiku, izberite stik in pritisnite  **INFO** (Informacije).

#### Zgodovina stikov

Če si želite ogledati klice, ki ste jih opravili z določenim stikom, pritisnite  **Zgodovina stikov**.

Če se na televizorju vpišete z drugim računom Skype, se izbriše zgodovina vseh stikov vašega računa.

#### Stanje Dosegljiv

Če želite izvedeti, ali je stik dosegljiv, preverite ikono stanja poleg imena Skype zelenega stika. Tako kot pri vseh drugih uporabnikih je tudi vaše stanje prikazano na njihovi strani s stiki. Vendar lahko, tako kot drugi uporabniki, svoje stanje spremenite.

**1** – Na strani s stiki pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Stanje**.

**2** – Izberite stanje na seznamu in pritisnite **OK**.

Vsakokrat, ko boste vklopili televizor, se bo vaše stanje prekllopilo nazaj na **Dosegljiv**.



#### – Dosegljiv

To je običajna nastavev, ko se vpišete v Skype. Vaši stiki lahko vidijo, da ste dosegljivi in lahko stopijo v stik z vami.



#### – Odsoten

Vaši stiki lahko vidijo, da ste vpisani, vendar morda ne gledate televizije. Stiki vas lahko vseeno skušajo poklicati.



#### – Ne moti

Vaši stiki lahko vidijo, da ste vpisani, vendar ne želite, da bi vas motili. Lahko vas pokličejo, na kar vas bo opozoril zvok.



#### – Navidez nedosegljiv

Navidez boste nedosegljivi za vse stike, vendar lahko Skype še vedno normalno uporabljate. Skype lahko uporabljate, ne da bi vas motili dohodni klici.



#### – Nedosegljiv

To stanje se prikaže samodejno, ko niste vpisani v Skype. Nedosegljivo stanje lahko nastavite tudi sami.




### Stacionarne ali mobilne telefonske številke


Na seznam stikov lahko dodate tudi številko stacionarnega ali mobilnega telefona. Tak stik bo označen s to ikono.



## Dodajanje stika

Če poznate ime Skype ali e-poštni naslov prijatelja, ga lahko enostavno dodate na seznam stikov. Če ne poznate imena Skype ali e-poštnega naslova prijatelja, ga lahko skušate poiskati tudi po imenu.


**1** – V menijski vrstici izberite stran  **Stiki**. Če želite skočiti na menijsko vrstico, lahko pritisnete  **LIST** (Seznam) ali .

**2** – Pritisnite  **Dodaj stik**.

**3** – V besedilno polje vnesite ime Skype, e-poštni naslov ali ime. Za vnos besedila uporabite tipkovnico na daljinskem upravljalniku.

**4** – Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

**5** – Skype bo poiskal uporabnike, ki ustrezajo vašemu iskanju.

Da bi se prepričali, ali ste izbrali želeno osebo, pritisnite  **INFO** (Informacije) za podrobnosti o stiku.

**6** – Če ste izbrali pravo osebo, izberite **Dodaj** in pritisnite **OK**.



Na novo dodan stik mora sprejeti vašo prošnjo, da dodate njegovo ime na seznam stikov. Dokler novi stik ne sprejme vaše prošnje, bo prikazan kot nedosegljiv.

#### Potrditev prošnje za stik

Drugi uporabniki Skype vas lahko povabijo, da vas dodajo na seznam stikov. O njihovi prošnji boste obveščeni, lahko pa jo sprejmete ali zavnete.

## Blokiranje stika


Blokirate lahko kateregakoli uporabnika storitve Skype, za katerega boste nedosegljivi. Blokirani stik ne bo mogel stopiti z vami v stik prek storitve Skype. Blokirani stik o tem ne bo obveščen, na njegovem seznamu stikov pa boste vedno prikazani kot nedosegljivi.

Na strani  **Stiki** izberite stik in pritisnite  **Blokiraj stik**.

Stik lahko vedno odblokirate. Če želite stik odblokirati, ga izberite na seznamu in pritisnite  **Odblokiraj stik**.



Blokirani stik je na seznamu stikov označen s to ikono.

Za ogled seznama blokiranih stikov pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Blokirani stiki**.

Če želite koga na seznamu odblokirati, izberite ime in pritisnite **OK**.

7.4



## Klicanje v programu Skype

### Video in glasovni klici


#### Opravljanje videoklica

Z Videoklicem lahko brezplačno kličete in vidite svoje prijatelje na TV-zaslonu.

#### Opravljanje videoklica

Na strani  **Stiki** izberite osebo, ki jo želite poklicati, izberite gumb  **Videoklic** in pritisnite **OK**.

Če ima vaš stik priključeno kamero in sprejme klic, ga lahko vidite na celotnem zaslonu vašega televizorja. Ko je vaša TV-kamera priključena, zasveti modri indikator LED. Na majhnem zaslonu na televizorju lahko preverite, kaj lahko vaš stik vidi.

Če želite med klicem izklopiti zvok mikrofona, pritisnite  **Izklop zvoka**.

Za izklop kamere pritisnite  **Izklop kamere**.

Za povečavo in uokvirjanje slike kamere pritisnite  **Povečaj**.

**Povečava.** Zdaj lahko pritisnete  **Pomanjšaj** ali  **Povečaj**.


Za uokvirjanje slike kamere lahko uporabite puščice. Ko vam povečava in okvir ustrezata, pritisnite  **Nastavi povečavo**.

Če želite končati klic, izberite gumb **Končaj klic** in pritisnite **OK**.


#### Opravljanje glasovnega klica

Prek storitve Skype lahko opravite klic brez videa in z izključeno kamero.

Če želite opraviti klic brez videa, izberite stik, nato gumb  **Glasovni klic** in pritisnite **OK**.

Če želite med klicem izklopiti zvok mikrofona, pritisnite  **Izklop zvoka**.

Če želite končati glasovni klic, izberite gumb **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Med glasovnim klicem lahko vedno preklopite na videoklic. Za preklon na videoklic pritisnite  **Vključ kamere**.

Stik vas lahko doda na glasovni klic z več kot enim udeležencem. Dodatnega udeleženca ne morete dodati sami.


## Klicanje stacionarnih in mobilnih telefonov

Storitev Skype omogoča klicanje stacionarnih in mobilnih telefonov. Za opravljanje telefonskih klicev morate kupiti kredit Skype v programu Skype na računalniku. Kupite lahko kredit Skype ali plačate naročnino za Skype.

#### Klicanje telefona


**1** – Izberite možnost  **Pokliči telefone** v menijski vrstici. Za skok na menijsko vrstico lahko pritisnete  **LIST** (Seznam).

**2** – Vnesite telefonsko številko s tipkami daljinskega upravljalnika ali izberite številke na številčni tipkovnici na zaslonu.

Za vnos a + (plus) pritisnite  **+**.

Za vnos a \* (zvezdica) pritisnite  **\***.

Za vnos a # (lestvica) pritisnite  **#**.

Za izbris ene številke pritisnite  **Vračalko**.


**3** – Ko vnesete celotno številko, izberite gumb **Klič** in pritisnite **OK**, da začnete klicati.

Če želite med klicem izklopiti zvok mikrofona, pritisnite  **Izklop zvoka**.


Če želite končati klic, izberite gumb **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

#### Seznam nedavno klicanih telefonov

Če ste že klicali telefone prek storitve Skype, lahko izberete telefonsko številko na seznamu v levem kotu strani.

Za izbris izbrane telefonske številke pritisnite  **Izbriši številko**.

Če želite dodati to številko na seznam stikov, pritisnite  **Dodaj stikom**.

Za izbris vseh telefonskih števil pritisnite  **Izbriši vse**.



**Nobenih klicev v sili** – Skype ne nadomešča telefona in ga ne morete uporabljati za klice v sili.

## Sprejemanje klica

Ko ste vpisani v Skype in gledate televizijo, vas o dohodnem klicu obvesti sporočilo na zaslonu. V sporočilu je navedeno, kdo kliče, klic pa lahko sprejmete ali zavmete.

Za sprejem klica izberite gumb **Sprejmi** v sporočilu in pritisnite **OK**.

Za zavrnitev klica izberite gumb **Zavrni** in pritisnite **OK**.

Prav tako se bodo takoj prikazale nove prošnje za dodajanje stika.

### Skype med gledanjem izposojenih filmov in uporabo funkcije Pause TV


Med gledanjem filma, ki ste si ga izposodili od TV-postaje ali v videoteki, ali med uporabo funkcije Pause TV boste s sprejemom klica Skype prekinili film ali začasno zaustavljen program.

Če želite nadaljevati gledanje izposojenega filma, morate ponovno obiskati videoteko ali TV-postajo. Nekatere videoteke in storitve ne omogočajo nadaljevanja filma. Shranjeni program prek funkcije Pause TV bo izgubljen.


### Skype med snemanjem

Med snemanjem programa na priključeni trdi disk USB vas bo televizor obvestil, če in od koga ste prejeli dohodni klic.

Televizor prepreči sprejem klica Skype med snemanjem. Po končanem snemanju lahko klic enostavno sprejmete na strani

 **Nedavno**.

### Obvestila stika

Poleg običajnih klicev ste lahko obveščeni, kdaj stiki postanejo dosegljivi ali nedosegljivi. Ta obvestila stika lahko izklopite na strani  **Nastavitve**.

## Nedavni klici

Na strani  **Nedavno** si lahko ogledate nedavne dogodke Skype.

Najprej se prikaže najnovejši dogodek Skype. Prikazuje, kateri stik vas je skušal poklicati, vrsto dogodka – videoklic ali telefonski klic – in čas.

Tako kot na strani stikov lahko z izbranim stikom opravite video, glasovni ali telefonski klic.

### Zgodovina

Kako dolgo se bodo vaši dogodki Skype hranili na tem seznamu zgodovine, je odvisno od števila stikov in pogostosti uporabe storitve Skype.



Če se na tem televizorju vpišete z drugim računom Skype, bo nedavna zgodovina izbrisana.

## Glasovna pošta



Če vas kdo pokliče na Skype in klica ne morete sprejeti, vam lahko ta oseba pusti govorno sporočilo v predalu glasovne pošte Skype.

Če želite pustiti sporočilo v predalu glasovne pošte stika, morate nastaviti glasovno pošto Skype na računalniku.

Če niste nastavili glasovne pošte, vendar ima glasovno pošto nastavljeno oseba, ki vas je poklicala, vam lahko ta oseba pusti glasovno sporočilo.

Na strani  **Glasovna pošta** lahko predvajate glasovna sporočila, ki so vam jih pustili stiki. Če je poleg ikone za glasovno pošto v menijski vrstici prikazana številka, imate novo glasovno sporočilo –  **1**.

### Predvajanje glasovnih sporočil

Za predvajanje glasovnih sporočil izberite ikono za glasovno pošto  v menijski vrstici, izberite novo glasovno sporočilo na seznamu in pritisnite **OK**. Novo glasovno sporočilo lahko poslušate kolikokrat želite. Ko pa boste zapustili stran 

**Glasovna pošta**, bodo vsa predvajana glasovna sporočila odstranjena s seznama.

Tako kot na strani stikov lahko z izbranim stikom opravite video, glasovni ali telefonski klic.

---

7.5

## Kredit Skype

V programu Skype lahko kupite **kredit Skype** ali plačate **naročnino Skype**. Če imate kredit ali naročnino Skype, lahko kličete stacionarne in mobilne telefone prek televizorja.

### Nakup kredita Skype

Za nakup kredita ali naročnine Skype se vpišite v Skype na računalniku.

Kredit Skype, ki se ga kupili, bo na voljo, ko se boste vpisali v Skype na televizorju.

Znesek kredita ali informacije o naročnini so prikazane na vsaki strani, s katere lahko opravite telefonski klic.

### Nizek kredit Skype

Če vaš kredit ne zadošča za telefonski klic, boste o tem obveščeni.

---

7.6

## Nastavitve Skype

### Samodejni vpis

Skype lahko nastavite tako, da vas samodejno vpiše, ko vklopite televizor. Ni vam treba vnesti imena Skype ali gesla.

Pomaknite se na menijsko vrstico in izberite  **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami.

Izberite **Samodejni vpis** in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

### Obvestila stika

Med gledanjem televizije lahko prejimate ali blokirate obvestila o dosegljivosti stikov.

Pomaknite se na menijsko vrstico in izberite  **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami.

Izberite **Obvestila stika** in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

---

## Stanje Dosegljiv

Svoje stanje lahko spremenite.


Pomaknite se na menijsko vrstico in izberite  **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami.

Izberite možnost **Stanje** in nato izberite stanje, ki bo vidno vašim stikom, ko boste vpisani, in pritisnite **OK**.

---

## Glasnost melodije zvonjenja

Glasnost melodije zvonjenja Skype lahko prilagodite.

Pomaknite se na menijsko vrstico in izberite  **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami.

Izberite **Glasnost melodije zvonjenja** in nato s puščicama navzgor in navzdol prilagodite glasnost.

---

## Preizkus kamere



Preizkusite lahko, če kamera in mikrofonski delujeta. Prav tako lahko povečate in uokvirite sliko kamere, da bodo vaši stiki videli točno takšno sliko, kot ste jo nastavili.

Pomaknite se na menijsko vrstico in izberite  **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami.


Izberite možnost **Preizkusi kamero**. Prikazati se mora slika kamere, ko govorite, pa mora glasnost mikrofona nakazovati vaš glas.

### Povečava in uokvirjanje slike

**1** – Pritisnite  **Povečava**.

**2** – Pritisnite  **Pomanjšaj** ali  **Povečaj**.

**3** – Ko je slika povečana, lahko okvir kamere pomikate gor, dol, levo ali desno, da natančno uokvirite sliko. Za pomikanje uporabite puščice na daljinskem upravljalniku.


**4** – Ko končate, pritisnite  **Nastavi povečavo**.

Glasnost mikrofona se samodejno prilagodi.

---

## Sprememba gesla

Trenutno geslo Skype lahko spremenite in vnesete novo geslo.

**1** – Pomaknite se na menijsko vrstico in izberite  **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami.

**2** – Izberite možnost **Sprememba gesla**.

**3** – Izberite besedilno polje **Trenutno geslo** in vnesite trenutno geslo.

**4** – Izberite besedilno polje **Novo geslo** in vnesite novo geslo.


**5** – Izberite besedilno polje **Ponovite novo geslo** in znova vnesite novo geslo.

**6** – Pritisnite **OK**, da pošljete novo geslo v potrditev.

---

7.7

## Izpis

Pomaknite se na menijsko vrstico in izberite  **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami.

Izberite **Izpis**, če želite zapustiti Skype na televizorju.

---

7.8

## Pogoji uporabe

Preberite pogoje uporabe Skype na strani [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou).

Preberite tudi izjavo o varovanju zasebnosti na [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy).


# Igre

## 8.1

### Igranje igre

Če priključite igralno konzolo na televizor, lahko igrate igre na televizorju.

#### Začni igro

Vklopite igralno konzolo in pritisnite , izberite ikono, ki ste jo določili za igralno konzolo (npr. Igra ali Predvajalnik) in pritisnite **OK** za ogled igre.




#### Idealna nastavitve za igro

Pri nekaterih igrah, ki zahtevajo hitrost in natančnost, pred začetkom igranja nastavite televizor na idealno nastavitve za **igro**.

Če je vaša igralna konzola v meniju tipke Source (seznam priključkov) dodana kot **igralna** naprava, je televizor samodejno nastavljen na idealno nastavitve za **igro**.

Če je vrsta vaše igralne konzole nastavljena na **Predvajalnik** in se večinoma uporablja kot predvajalnik plošč, pustite vrsto naprave nastavljen na **Predvajalnik**.

Za ročno nastavitve televizorja na idealno nastavitve ...

- 1 – Pritisnite , izberite  **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Igralna konzola ali računalnik** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Igra** in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite , po potrebi večkrat, da zaprete meni. Ko zaključite igro, ne pozabite nastaviti nastavitve Igralna konzola ali računalnik nazaj na **Izklop**.


V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte **Igralna konzola, priključitev**, da priključite igralno konzolo na televizor.

## 8.2

### Igre za dva igralca

#### Kaj je igra za dva igralca

Če igrate igro za več igralcev z razdeljenim zaslonom, lahko televizor nastavite tako, da vsak zaslon predvaja prek celotnega zaslona. Vsak igralec vidi le svoj del igre na celotnem zaslonu. Televizor za prikaz obeh zaslonov uporablja 3D-tehnologijo. Za ogled dveh različnih slik na celotnem zaslonu potrebujete 3D-očala za vsakega igralca.

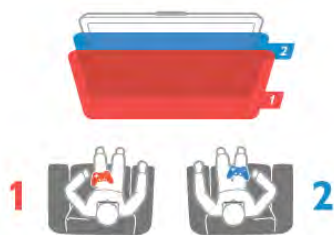




Kaj potrebujete

Za igranje igre za dva igralca s tem televizorjem potrebujete opremo za dva igralca z dvema paroma pasivnih 3D-očal – Philips PTA436 (naprodaj ločeno).

Prav tako mora biti igralna konzola priključena na vhod HDMI.

#### Igranje igre za dva igralca

Če želite igrati igro za dva igralca ...


- 1 – Pritisnite  **SOURCE** (Vir), izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.
  - 2 – Zaženite igro na igralni konzoli in izberite način za več ali dva igralca. Izberite način za ogled na razdeljenem zaslonu.
  - 3 – Na televizorju pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite možnost  **Slika in zvok**, nato **Igra za dva igralca** in pritisnite **OK**\*
  - 4 – Izberite format, s katerim bo igra z razdeljenim zaslonom prikazana na televizijskem zaslonu, in sicer **Eno ob drugem** ali **Zgoraj / spodaj** in pritisnite **OK**. Televizor prikazuje 2 zaslona v celozaslonskem načinu.
- Da si igralca lahko ogledujeta posamezna zaslona, si morata nadeti očala – igralec 1 ali igralec 2.

#### Vklop in izklop načina razdeljenega zaslona

V načinu razdeljenega zaslona za dva igralca lahko preklapljate med razdeljenim in kombiniranim pogledom in tako uporabljate meni igre ali preverite točke.

Za prekllop med pogledi pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku televizorja.

#### Ustavitve igre za dva igralca

Za ustavitve načina razdeljenega zaslona za dva igralca pritisnite  in izberite drug način.

\* Če možnost igranja z dvema igralcema ni na voljo v meniju, pritisnite **3D** na daljinskem upravljalniku, izberite **2D** in pritisnite **OK**.




# Specifikacije televizorja

## 9.1

## Specifikacije okolja

### Varčevanje z energijo

Nastavitve za varčevanje z energijo vključujejo nastavitve televizorja, ki so prijazne do okolja.

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite , da odprete možnost **Okolju prijazne nastavitve**. Aktivne nastavitve so označene s  .

Pritisnite , da zaprete.

#### Varčevanje z energijo

Ta pametna nastavev sliko in Ambilight prilagodi na idealne energijsko varčne nastavitve. Če jo želite izklopiti, izberite možnost **Varčevanje z energijo** v možnosti Okolju prijazne nastavitve in pritisnite **OK**.

Če želite izklopiti možnost Varčevanje z energijo, izberite drugo nastavev pametne slike.

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji. Izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

#### Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi. Če ga želite vklopiti, izberite možnost **Svetlobni senzor** in pritisnite **OK**. Če ga želite izklopiti, ponovno pritisnite **OK**.

#### Izklopni časovnik

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke ali če televizor 10 minut ne prejema nobenega signala, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo. Izberite možnost **Izklopni časovnik**.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.


Poleg teh okolju prijaznih nastavitvev ima vaš televizor tudi okolju prijazne nastavitve v zvezi s porabo energije.

#### Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

#### Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Če želite preveriti relativno porabo energije, pritisnite  > **Nastavitve** > **Ogled predstavitev** > **Aktivno upravljanje** in pritisnite **OK**. Izberite nastavev, da preverite ustrezne vrednosti.

### Evropska energetska oznaka

**Evropska energetska oznaka** označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu

[www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Konec uporabe

#### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.



## Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,1 W
- Funkcije varčevanja z energijo: svetlobni senzor, način Eco, izklop slike (za radio), časovnik za samodejni izklop, meni Okolju prijazne nastavitve.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjstvo uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

## Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (zemeljski, antenski) COFDM 2K/8K; DVB-T2: samo za vrste televizorjev '... T/12'; DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja
- Vhod za satelitsko anteno: 75-ohmski vrste F
- Razpon vhodne frekvence: 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- Podprti sateliti: Astra 19,2° E, Astra 23,5° E, Astra 28,2° E, Hotbird 13,0° E, Türksat 42,0° E, Eutelsat 7° W, Thor 1° W
- Podpora za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA
- Oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja

## Zaslon

### Tip

- Diagonalna velikost zaslona:
  - 65PFL9708: 165 cm/65 palcev
  - 84PFL9708: 213 cm/84 palcev
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160p
- 3D: Easy 3D, celozaslonsko igranje z dvema igralcema, vrhunska 3D-globina, vrhunska pretvorba 2D v 3D

## Vhodne ločljivosti

### Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (samo na priključku HDMI 5)

### Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (samo na priključku HDMI 5)

## Zvok

### HD Stereo 3D wOOx

- Izhodna moč (RMS): 27 W pri 30 % THD (84PFL9708S : 90W)
- Izboljšava zvoka: samodejna izravnava glasnosti, Dynamic Bass Enhancement, Clear Sound, Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Pure Bass

## Večpredstavnost

### Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)

### Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formati predvajanja

- Vsebniki: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Zvočni kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vključuje MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Podnapisi:

- Formati: podnapisi SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT), DivX®
- Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve:
  - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.
  - Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.
  - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 4.1.
  - VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3.

#### Wi-Fi Certified Miracast™

Ta televizor podpira naprave WiDi 4.x.

#### DivX®

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Seznam** in si oglejte **DivX® VOD** za več informacij.

#### Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)

- Osebni računalnik – Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7
  - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
  - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
  - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
- Mobilne naprave
  - Philips MyRemote - iOS, Android
  - Združljivost in učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

#### Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu skupne rabe datotek ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

---

9.7

## Povezljivost

#### Hrbtni del televizorja

- 3 x vhod HDMI z ARC (3D)
- Avdio vhod (DVI v HDMI) (stereo mini vtič 3,5 mm)
- SCART (adapter je priložen): avdio L/D, vhod CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (adapter je priložen), avdio L/D (stereo mini vtič 3,5 mm)
- Avdio izhod L/D – sinhronizirano z zaslonom (optično, Toslink)
- Omrežje LAN – (RJ45)

#### Stranski del televizorja

- 1x vhod HDMI z ARC (3D)
- 1x vhod HDMI Ultra HD, podpira 4K
- 3x USB 2.0
- Standardna vmesniška reža (CI+/CAM)
- Slušalke (stereo mini vtič 3,5 mm)

---

9.8

## Dimenzije in teže

#### 65PFL9708

Širina 1467 mm – višina 846 mm – globina 59 mm – teža ±38 kg

... s TV-stojalom – višina 925 mm – globina 281 mm – teža ±40 kg

#### 84PFL9708



Širina 1918 mm – višina 1114 mm – globina 77 mm – teža ±68 kg

... s TV-stojalom – višina 1190 mm – globina 413 mm – teža ±77 kg

UMv 3104 327 0092.2 - 130828

# Programska oprema televizorja

## Različica programske opreme

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Nastavitve programske opreme** in pritisnite tipko **OK**.

Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in si oglejte **Različica: ...**

## Posodobitev programa

### Posodobitev programske opreme prek interneta


Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo družbe TP Vision, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev. Izberite možnost **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu.

Nove posodobitve lahko poiščete tudi sami.

Če želite poiskati posodobitev, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.



Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je posodobitev končana, se televizor samodejno izklopi in ponovno vklopi. Počakajte, da se ponovno vklopi. Ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  televizorja.

### Posodobitev programske opreme prek USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

#### 1 – Zagon posodobitve televizorja

Če želite začeti posodobitev programske opreme, pritisnite , izberite  **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Posodobitev programske opreme > USB** in pritisnite **OK**.

#### 2 – Identifikacija televizorja

Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

#### 3 – Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite. Kliknite možnost **Pošlji ID**. Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB. Datoteke ne dajte v mapo.


#### 4 – Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno. Televizor se izklopi za 10 sekund in nato vklopi. Počakajte.

**Ne ...**

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnika USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

**Ne ...**

- pritisnite  dvakrat
- uporabite stikalo  na televizorju

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** v pomnilniku USB.

## Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Netherlands B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na ...

#### Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.  
P.O. Box 80077  
5600 KA Eindhoven  
The Netherlands

## Odprtokodna licenca

# Podpora

## Registracija

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


## Uporaba menijev Pomoč in Iskanje

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu. Zelene informacije lahko poiščete na seznamu tem ali preberite Pomoč kot knjigo s poglavji.

### Odpri Pomoč


Če želite odpreti meni Domov, pritisnite tipko . Izberite  **Pomoč** in pritisnite **OK**.


Za ogled seznama tem po abecedi izberite zavihek  **Seznam** v menijski vrstici.

Če želite brati Pomoč kot knjigo, izberite  **Knjiga** v menijski vrstici.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Če želite zapreti Pomoč, pritisnite  ali .

Pri večini nastavitvev in možnosti v menijih lahko pritisnete  (modra tipka), da preberete informacije o izbrani nastavitvi ali možnosti.

Če so informacije o nastavitvi ali možnosti na voljo, lahko znova pritisnete  (modra tipka), da odprete ustrezno stran v meniju Pomoč.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

### Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Pomoč za televizorje lahko prenesete v obliki PDF, da jo lahko berete na pametnem telefonu, tabličnem računalniku ali računalniku.

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil, lahko ustrezno stran Pomoči natisnete z računalnika.

Za prenos Pomoči (uporabniški priročnik) obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obmete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti. Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

## Pomoč uporabnikom

Če potrebujete podporo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.



## Avtorske pravice in licence

### HDMI



#### HDMI®

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

### Dolby



#### Dolby®

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

### DTS 2.0 + Digital Out™



#### DTS 2.0 + Digital Out™

Izdelano z licenco ZDA. Številke patentov: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ter drugi ameriški in svetovni izdani in prijavljeni patenti. DTS, simbol in DTS ter simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelku je priložena programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

### Skype



Skype™ je blagovna znamka podjetja Skype™ Limited ali njegovih povezanih podjetij.

### DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane.  
© 2013 DLNA. Vse pravice pridržane.

### DivX Certified®



**VIDEOPOSNETKI DIVX:** DivX® je format digitalnih videoposnetkov, ki ga je ustvarilo podjetje DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. Ta naprava ima uradno potrdilo DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v videoposnetke DivX lahko najdete na spletnem mestu [divx.com](http://divx.com).

**VIDEOPOSNETKI DIVX NA ZAHTEVO:** to napravo s potrdilom DivX Certified® morate registrirati, če želite predvajati kupljene filme DivX na zahtevo (VOD). Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Več informacij o registraciji izdelka si oglejte na spletnem mestu [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

### Microsoft

#### Windows Media

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

#### Microsoft PlayReady

Uporaba tehnologije za dostop do vsebine Microsoft PlayReady™ s strani lastnikov vsebine za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z vsebino, zaščiteno z avtorskimi pravicami.

Ta naprava za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM uporablja tehnologijo PlayReady. Če naprava ne uveljavlja ustreznih omejitev v zvezi z uporabo vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo od družbe Microsoft, da onemogoči uporabo zaščitene vsebine PlayReady s strani naprave. Preklic ne sme vplivati na nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami za nadzor dostopa. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da za dostop do njihove vsebine nadgradite tehnologijo PlayReady. Če zavmete nadgradnjo, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki zahteva nadgradnjo.

---

## Združenje Wi-Fi Alliance



**Wi-Fi®**, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** in **Miracast™** sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

---

## Programska oprema MHEG

Avtorske pravice v programski opremi MHEG ("programska oprema"), ki jo vsebuje ta televizor ("ta izdelek") in ki vam omogoča uporabo interaktivnih televizijskih funkcij, so v lasti družbe S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("lastnik"). Programsko opremo lahko uporabljate samo s tem izdelkom.

---

## Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

# Kazalo

## 3

- 3D, 2D v 3D 53
- 3D, optimalno gledanje 53
- 3D, čiščenje očal 53
- 3D-očala, uporaba 53
- 3D-očala, vrsta 53

## A

- Active Control 19
- Ambilight, barva stene 44
- Ambilight, dinamična hitrost 43
- Ambilight, ISF 44
- Ambilight, izklop televizorja 44
- Ambilight, namestitvev televizorja 6
- Ambilight, način 43
- Ambilight, nespremenljiva barva 43
- Ambilight, svetlost 43
- Ambilight, vklop ali izklop"/>lahko 43
- Aplikacija MyRemote, Control 66
- Aplikacija MyRemote, JointSpace 64
- Aplikacija MyRemote, meni 65
- Aplikacija MyRemote, omrežje 64
- Aplikacija MyRemote, prenos 65
- Aplikacija MyRemote, SimplyShare 65
- Aplikacija MyRemote, snemanje 66
- Aplikacija MyRemote, TV-vodnik 66
- Aplikacija MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 67
- Aplikacija, iskanje 56
- Aplikacija, povratne informacije 56
- Aplikacija, priporočeno 56
- Aplikacija, zaklep 56
- Aplikacije, galerija 57

## B

- Barva 37

## C

- CAM – modul za pogojni dostop 11
- CAM, namestitvev 12
- CI+ 11

## D

- Daljinski upravljalnik, Azerty 23
- Daljinski upravljalnik, baterije 25
- Daljinski upravljalnik, cirilica 23
- Daljinski upravljalnik, kazalnik 24
- Daljinski upravljalnik, naglašene črke in simboli 23
- Daljinski upravljalnik, tipke 22
- Daljinski upravljalnik, tipkovnica 23
- Daljinski upravljalnik, velike črke 23
- Digitalni teletekst 32
- Dinamična osvetlitev ozadja 38
- DivX® VOD 59
- DMR – Digital Media Renderer 9
- DVB 30
- DVB, nastavitve 30
- DVI, povezava 10

## E

- EasyLink 11
- EasyLink, nastavitve 11

- EasyLink, priključki 9
- ESD 77
- Evropska energetska oznaka 75

## F

- Filmi na izposajo 57
- Formati predvajanja 76
- Fotoaparat, priključitev 17
- Fotografije, diaprojekcija 58
- Frekvenca omrežja 30

## G

- Gama 39
- Glasbene datoteke, predvajanje 58
- Glasnost slušalk 41
- Gledanje televizije 25
- Gluhi in naglušni 44, 50
- Govor 45

## H

- HbbTV 33
- HDCP, zaščita pred kopiranjem 10
- HDMI ARC 10
- Hiter začetek 21
- Hitre nastavitve slike 18
- Hitrost znakov 30

## I

- Igra, dva igralca 74
- Igra, igranje 74
- Igra, igranje igre za dva igralca 74
- Igralna konzola ali računalnik 40
- Igralna konzola ali računalnik, igra 74
- Igralna konzola ali računalnik, računalnik 18
- Igralna konzola, priključek za zelo visoko ločljivost 14
- Igralna konzola, priključite A/V LR 15
- Ikona naprave 34
- Infrardeči senzor 24
- Interaktivni televizor 33
- Internetna zgodovina, brisanje 9
- Internetne aplikacije 56
- Izbira nabora znakov 30
- Izbira videa 26
- Izboljšava barv 38
- Izjemna ločljivost 38
- Izjemno visoka ločljivost 3
- Izklop zaslona, preklop 59
- Izklopni časovnik 36, 75
- Izvimi jezik 36

## J

- Jasen LCD zaslon 38
- Jezik zvoka 36
- Jezik, meniji 36

## K

- Kakovost sprejema 31
- Kanal, logotipi 27
- Kanal, preimenovanje 27
- Kanal, preklapljanje 25
- Kanal, preureditev 27
- Kanal, priljubljeni 27
- Kanali, ponovna nastavitvev 29
- Kanali, posodobitev 28
- Kazalnik, hitrost 24
- Kazalnik, izklop 24
- Kazalnik, o 24

Kazalnik, uporaba 24  
Koda otroške ključavnice 28  
Konec uporabe 75  
Kontrast osvetlitve ozadja 37  
Kontrast videa 39  
Kopija seznama kanalov, kopiranje 29  
Kopiranje seznama kanalov 29  
Kopiranje seznama kanalov, prenos 29

## M

Meni Domov 55  
Meni Vir 34  
Mešana glasnost 45  
MHEG 33  
Miracast, blokiranje/odblokiranje 60  
Miracast, izklop prikaza zaslona naprave 60  
Miracast, prikaz zaslona 60  
Miracast™ 60  
Miška USB 16  
Miška, hitrost 16  
Miška, priključitev 16  
Mono/Stereo 42  
Možnosti, na kanalu 26

## N

Namestitev na steno, VESA 6  
Namestitev televizorja 43  
Napajalni vhod 6  
Način 30  
Način 3D, zdravstveno opozorilo 54  
Nega zaslona 20  
Nizki toni 41

## O

Odpravljanje artefaktov MPEG 38  
Odpri tokodna programska oprema 78  
Ojačevalnik 42  
Okolju prijazne nastavitve 75  
Omrežje, brezžično 7  
Omrežje, DHCP 8  
Omrežje, geslo 8  
Omrežje, nastavitve 9  
Omrežje, statični IP 8  
Omrežje, žično 8  
Omrežni usmerjevalnik 7  
Omrežno ime televizorja 9  
Opomnik, program 34  
Ostrina 38

## P

Paket kanalov, posodobitev 48  
Paketi kanalov 48  
Perfect Natural Motion 38  
Pisk tipk 45  
Podnapisi 35  
Podnapisi, Pause TV 62  
Podnapisi, snemanje 63  
Pomnilnik USB, priključitev 16  
Pomoč, na tabličnem računalniku 80  
Pomoč, uporaba 80  
Ponovna namestitev televizorja 29  
Popoln kontrast 38  
Poraba energije 75  
Posnetki, podatki TV-vodnika 34  
Posnetki, seznam 63  
Povezava Pixel Plus 11  
Prednastavljene simbolne hitrosti 30

Predstavnostni strežniki, podprti 77  
Pregled frekvenčnega spektra 30  
Premik slike 40  
Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, združevanje 24  
Priključek HDMI, nasveti 9  
Priključek SCART, nasveti 10  
Priključek YPbPr, nasveti 10  
Priključek za anteno 6  
Priključki za anteno, nasveti 9  
Priključki, seznam 34  
Programska oprema za predstavnostne strežnike 8  
Programska oprema, internetna posodobitev 78  
Programska oprema, posodobitev z USB-jem 78  
Programska oprema, trenutna različica 78  
Prostorski zvok 41

## R

Radijski kanal 26  
Razdalja gledanja 6  
Robovi zaslona 40  
Ročna namestitve 31

## S

Salonska svetloba 44  
Samodejna izravnava glasnosti 42  
Samodejna posodobitev kanalov 28  
Samodejna tehnologija Incredible Surround 3D 41  
Samodejni premik podnapisov 11  
Satelit, dodajanje 49  
Satelit, odstranjevanje 49  
Satelit, posodobitev kanalov 50  
Satelit, povezava 7  
Satelit, preimenovanje kanalov 49  
Satelit, preureditev kanalov 47  
Satelit, priključeni kanali 46  
Satelit, Unicable 49  
Satelit, večstanovanjska enota 48  
Satelit, zaklepanje kanalov 47  
Sateliti, namestitve 48  
Satelitski kanali, starostna ocena 47  
Satelitski, kanali 46  
Satelitski, seznam kanalov 46  
Seznam kanalov, novo 28  
Seznam programov 33  
Seznami kanalov 26  
Sinhronizacija zvoka in slike 13, 13  
Sistem za domači kino, izravnava glasnosti 14  
Sistem za domači kino, večkanalni 14  
Skype 69  
Skype, blokiraj stik 71  
Skype, dogodek 72  
Skype, glasovna pošta 72  
Skype, glasovni klic 71  
Skype, izklop zvoka 71  
Skype, izpis 73  
Skype, klicanje stacionarnih telefonov 71  
Skype, kredit 72  
Skype, melodija zvonjenja 73  
Skype, nov račun 69  
Skype, obvestila 72  
Skype, preizkus kamere 73  
Skype, samodejni vpis 72  
Skype, sprejemanje klicev 71  
Skype, sprememba gesla 73  
Skype, stanje Dosegljiv 70  
Skype, stiki 70  
Skype, videoklic 71

Skype, vpis 69  
Skype, zgodovina 72  
Slog slike 37  
Slog zvoka 41  
Slušalke, priključitev 18  
Smart TV, koda PIN 55  
Smart TV, registracija 55  
Smart TV, začetna stran 56  
Snemanje, kaj potrebujete 62  
Snemanje, nastavitve snemanja 62  
Snemanje, seznam posnetkov 63  
Snemanje, snemanje trenutnega programa 62  
Spletna podpora 80  
Spletna TV 57  
Sporočilo o posodobitvi kanalov 28  
Standardna vmesniška reža 12  
Stanje 26  
Stanje pripravljenosti 21  
Starševska ocena 28  
Svetlobni senzor 75  
Svetlost 39

## T

Teletekst 31  
Teletekst, dvojni zaslon 32  
Teletekst, možnosti 32  
Teletekst, nastavitve 32  
Teletekst, Pregled T.O.P. 32  
Teletekst, zamrznitev 32  
Televizija na zahtevo 57  
Temperatura barve 39  
Temperatura barve po meri 39  
Tipkovnica USB 16  
Tipkovnica, priključitev 16  
Tovariške nastav. 29  
Trdi disk USB, informacije 15  
Trdi disk USB, namestitve 15  
Trgovina 40  
TV-ura 37  
TV-vodnik 33  
TV-vodnik, informacije 34

## U

Umerjanje slike ISF® 40  
Univerzalni dostop 44  
Ura 37

## V

Varnostna navodila 19  
Varčevanje z energijo 75  
Velikost frekvenčnega koraka 30  
Več prostorov, kaj 61  
Več prostorov, kako 61  
Več prostorov, nastavitve 61  
Video datoteke, predvajanje 59  
Video prenosi 57  
Videoteka 57  
Visoki toni 41  
Vkllop in izkllop 21  
Vklopi s funkcijo Wi-Fi 65  
Vodnik za priključitev 9

## W

Wi-Fi Smart Screen, gledanje televizorja 67  
Wi-Fi Smart Screen, orodna vrstica 67  
Wi-Fi Smart Screen, vrstica kanalov 67  
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 7

WPS, koda PIN 8  
WWW. 56

## Z

Zaklep kanala 28  
Zapoznitev stanja pripravljenosti 21  
Zelo visoka ločljivost, priključek 10  
Zmanjšanje šumov 38  
Zvočni izhod – optični 10  
Zvočni komentar 45  
Zvočni učinek 45  
Zvočniki televizorja 42  
Zvočniki/slušalke 45

## Č

Črne proge 31





## Contact information

**Argentina**

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Қазақстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

**România**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

