

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

22PFL4008H/K/T

24PFL4008K/T

24PFL40x8H

---

LV Lietotāja rokasgrāmata

**PHILIPS**

# Saturs

<b>1</b>	<b>Svarīgi</b>	<b>3</b>
	Drošība	3
	Apkope	5
	Juridiska informācija	6
	Ilgspējīgums	8
	Palīdzība un atbalsts	10
<b>2</b>	<b>Televizora izmantošana</b>	<b>11</b>
	Televizora vadības taustiņi	11
	Televizora lietošana	13
	Programmu gida skatīšana	17
	Multivides failu atskaņošana	17
	Interaktīvā televīzija	20
<b>3</b>	<b>Plašāka televizora izmantošana</b>	<b>21</b>
	Pause TV	21
	Televīzijas pārraižu ierakstīšana	22
	Spēļu spēlēšana	25
	Teleteksta skatīšana	25
	Bloķēšanas un taimeru iestatīšana	26
<b>4</b>	<b>Televizora iestatījumu maiņa</b>	<b>28</b>
	Attēls un skaņa	28
	Kanāli	30
	Satelītu iestatījumi	33
	Valodas iestatījumi	34
	Universālās piekļuves iestatījumi	35
	Citi iestatījumi	36
	Programmatūras atjaunināšana	36
	Visu iestatījumu atiestate	38
<b>5</b>	<b>Televizora pievienošana</b>	<b>39</b>
	Informācija par kabeliem	39
	Antenas pievienošana	40
	Ierīču pievienošana	41
	Papildu ierīču pievienošana	49
	Pievienoto ierīču skatīšana	51
	EasyLink ierīču iestatīšana	51
	Savienojuma izveide ar tīklu un internetu	54
	CAM (Conditional Access Module — Nosacītās pieejas modulis) pievienošana	55
<b>6</b>	<b>Traucējummeklēšana</b>	<b>56</b>
	Galvenās problēmas	56
	Kanālu problēmas	57
	Attēla problēmas	57
	Skaņas problēmas	58
	Savienojuma problēmas	59
	Saziņa ar Philips	59
<b>7</b>	<b>Specifikācijas</b>	<b>60</b>
	Strāvas padeves un uztveršanas parametri	60
	Attēls un skaņa	60
	Ekrāna izšķirtspēja	60
	Multivide	61
	Savienojamība	63
	Palīdzības versija	63
<b>8</b>	<b>Indekss</b>	<b>64</b>

# 1 Svarīgi

## Drošība

### Piesardzības pasākumi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

#### Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora izlīst vai tajā iekļūst šķidrums, nekavējoties atvienojiet televizoru no elektrotīkla. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, tostarp tiešā saulesgaismā. Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet nekādus priekšmetus.
- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.

- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlietu lielu spēku. Pārlicinieties, vai elektrības vada kontaktspraudnis ir pilnībā ievietots kontaktlīdumā. Vajāgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.
- Lai atvienotu televizoru no strāvas padeves avota, strāvas vada kontaktspraudnis ir jāatvieno no televizora. Atvienojot strāvas padeves avotu, vienmēr velciet aiz strāvas vada kontaktspraudņa, nevis vada. Nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu piekļuve strāvas vada kontaktspraudnim, strāvas vadam un sienas kontaktrozetei.

#### Pastāv risks, ka televizors var tikt sabojāts!

- Ja televizora svars pārsniedz 25 kg (55 mārciņas), tā pacelšana un pārvietošana jāveic diviem cilvēkiem.
- Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzsvaras virsmas, kas nodrošinās televizora un statīva kopējo svaru.
- Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas nodrošinās televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var nodrošināt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V. neuzņemas nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

- Ja televizors jānovieto glabāšanā, noņemiet statīvu no televizora. Nekad nebalstiet televizoru uz tā aizmugurējās daļas, ja statīvs ir piestiprināts.
- Pirms pieslēdzat televizoru strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta televizora aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet televizoru strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem.

### **Savainojumu gūšanas risks bērniem!**

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savaināšanos.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm, piemēram, uz grāmatplaukta, nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, mēģinot aizsniegt televizoru.

### **Pastāv bateriju norīšanas risks!**

- Produktā/tālvadības pultī, iespējams, ir pogveida baterija, kuru var norīt. Vienmēr turiet bateriju bērniem nesasniedzamā vietā!

### **Pārkaršanas risks!**

- Nekad neuzstādiet televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai. Nodrošini, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

### **Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks!**

- Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, elektrības vadam vai antenas kabelim.

### **Dzirdes bojājumu risks!**

- Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

### **Zema temperatūra**

- Ja televizors tika transportēts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C (41 °F), pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izpakojiet to un uzgaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

---

## Apkope

---

### Ekrāns

- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesietiet to ar kādu priekšmetu.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu un saudzīgi noslaukiet. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai mājtsaimniecībā izmantojamus tīrīšanas līdzekļus.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.
- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas ekrānā ir redzami ilgāku laika posmu. Stacionāri attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas joslas, laika rādījumi u.c. Lietojot stacionāros attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no ekrāna bojājumiem.


---

## Novietošanas padomi

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.
- Ideālo šī televizora skatīšanās attālumu var aprēķināt, tā ekrāna diagonālo lielumu sareizinot ar trīs. Piemēram, ja televizora ekrāna diagonāles garums ir 81 cm/32 collas, vispiemērotākais skatīšanās attālums ir aptuveni 2,5 m/92 collas no ekrāna priekšpuses.
- Atrodieties sēdus stāvoklī, acīm jābūt vienā līmenī ar ekrāna vidusdaļu.

### Televizora novietojums


Varat lietot labākos sava televizora skaņas iestatījumus, izvēloties piemērotu televizora novietojumu (novietošana uz statīva vai izmantojot sienas stiprinājumu).

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[TV iestatījumi] > [Vispārīgie iestatījumi] > [Televizora novietojums]**.
4. Atlasiet **[Uz TV statīva]** vai **[Sienas stiprin.]** un pēc tam nospiediet **OK**.

---

## Televizora bloķēšana

Televizora apakšdaļā ir izvietota Kensington drošības atslēgas pieslēgvietā. Lai televizors netiktu apdraudēts, iegādājieties Kensington pretnozagšanas bloķēšanu (nopērkama atsevišķi).

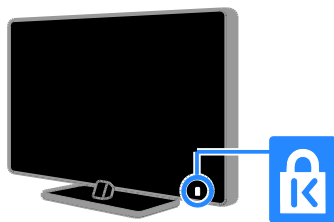

# Juridiska informācija

## Paziņojums

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Visas tiesības paturētas. Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir uzņēmuma Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V. patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantots citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V. garantē, ka pats materiāls nepārkāpj nekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V. Uzņēmums nav atbildīgs par nekādām kļūdām šī dokumenta saturā, nedz arī par jebkādām problēmām, kas rodas šī dokumenta satura rezultātā. Kļūdas, par kurām ziņots uzņēmumam TP Vision, tiks izlabotas un pēc iespējas ātrāk publicētas TP Vision atbalsta vietnē.

## Garantijas noteikumi

- Pastāv savainojumu, televizora bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt televizoru.
- Izmantojiet televizoru un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- Televizora aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet televizora pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.
- Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā rokasgrāmatā skaidri aizliegta, vai kādus pielāgojumus vai montāžas procedūras, kas šajā rokasgrāmatā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

## Pikseļu raksturlielumi

Šajā LED produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999 % vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

## Atbilst CE standartiem

Šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2006/95/EC (zemsprieguma iekārtas), Direktīvas 2004/108/EC (EMC) un Direktīvas 2011/65/EU (ROHS) galvenajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.



## Atbilstība EMF

Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem darbības principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus saviem produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī elektromagnētiskā lauka (EMF) standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir aprīkoti atbilstoši paredzētajai lietošanai, un to lietošana ir droša, ko apliecina pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

## Atklātais pirmkods

Šis produkts satur programmatūru, kurai ir piešķirta atklātā pirmkoda licence. Apliecinājumus un licences tekstu, lūdzu, skatiet produktam pievienotajā elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā. Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V. pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt tāda pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju, kurš paredzēts ar autortiesībām aizsargātajām atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas tiek izmantotas šajā produktā, kuram saskaņā ar atbilstošajām licencēm tiek pieprasīts šāds piedāvājums.

Piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc produkta iegādes, un to var izmantot ikviens šīs informācijas saņēmējs. Lai iegūtu atklāto pirmkodu, lūdzu, sūtiet pieprasījumu angļu valodā, norādot produkta numuru, uz šādu pasta adresi:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

## Preču zīmes un autortiesības

Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.



Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. "Dolby" un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Preču zīmes HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Kensington un Micro Saver ir korporācijas ACCO World Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrētas preču zīmes ar izsniegtām reģistrācijas apliecībām un citās pasaules valstīs iesniegtiem iesniegumiem, kas vēl tiek izskatīti.



Šī preču zīme ir aizsargāta ar visiem vai vairākiem šiem ASV patentiem: 7295673; 7460668; 7515710; 7519274.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir korporācijas Rovi Corporation vai tās meitas uzņēmumu preču zīmes, un to lietošanu nosaka licence.

Sertifikācija DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® videoklipus ar izšķirtspēju līdz HD 1080p, tostarp "Premium" (šifrētu) saturu.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparvideo formāts, ko izstrādāja korporācijas Rovi Corporation meitas uzņēmums DivX, LLC. Šī ir apstiprināta DivX Certified® iekārta DivX video atskaņošanai. Lai saņemtu plašāku informāciju un programmatūras rīkus failu konvertēšanai DivX video formātā, apmeklējiet vietni divx.com.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: lai skatītos iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (Video-on-Demand — VOD) filmas, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai saņemtu reģistrācijas kodu, skatiet sadaļu DivX VOD iekārtas uzstādījumu izvēlnē. Lai saņemtu plašāku informāciju reģistrācijas veikšanu, apmeklējiet vietni vod.divx.com.

### PlayReady izstrādājumi

Lai aizsargātu intelektuālo īpašumu, tostarp ar autortiesībām aizsargāto saturu, satura īpašnieki lieto satura piekļuves tehnoloģiju Microsoft PlayReady™. Šī ierīce lieto tehnoloģiju PlayReady, lai piekļūtu PlayReady aizsargātajam saturam un/vai WMDRM aizsargātajam saturam. Ja nav iespējams nodrošināt ierīces satura lietošanas ierobežojumu pareizu īstenošanu, satura īpašnieki var pieprasīt korporācijai Microsoft anulēt ierīces tiesības lietot PlayReady aizsargāto saturu. Anulēšana neietekmē neaizsargāto saturu vai saturu, kuru aizsargā citas satura piekļuves tehnoloģijas. Satura īpašnieki var pieprasīt veikt PlayReady jaunināšanu, lai piekļūtu to saturam. Ja jaunināšana netiks veikta, nebūs iespējama piekļuve saturam, kas nosaka nepieciešamību veikt jaunināšanu.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

---

## Ilgtspējīgums


---

### Energoefektivitāte

Šis televizors ir izveidots ar energoefektīvām funkcijām. Lai piekļūtu šīm funkcijām, nospiediet tālvadības pults **Zaļais taustiņš** taustiņu.

- **Enerģijas taupīšanas attēla iestatījumi:** varat lietot vairāku enerģijas taupīšanas attēla iestatījumu kombināciju. Skatoties televizoru, nospiediet taustiņu **Zaļais taustiņš** un atlasiet **[Enerģij.taupīšana]**. Tad atlasiet **[Enerģij.taupīšana]** attēla iestatījumu.
- **Ekrāna izslēgšana:** ja vēlaties klausīties tikai skaņu, varat izslēgt televizora ekrānu. Citu funkciju darbība netiek ietekmēta. Televizora skatīšanās laikā nospiediet zaļās krāsas pogu un atlasiet **[Izslēgt ekrānu]**.
- **Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:** uzlabotā barošanas shēma samazina televizora enerģijas patēriņu līdz ļoti zēmam līmenim, neietekmējot gaidstāves režīma funkcionalitāti.
- **Automātiska izslēgšanās:** lai taupītu enerģiju, iestata automātisku televizora izslēgšanu, ja pēc noteikta laika netiek veikta neviena darbība. Skatoties televizoru, nospiediet taustiņu **Zaļais taustiņš** un atlasiet **[Autom. izslēgšana]**. Tad atlasiet laiku, pēc kura televizoram jāizslēdzas.
- **Neaktīvu ierīču izslēgšana:** izslēdziet ar EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control — klienta elektroniskā vadība) saderīgas ierīces, kas attiecīgajā brīdī nav aktīvas. Skatoties televizoru, nospiediet taustiņu **Zaļais taustiņš** un atlasiet **[Neaktīvās iekārtas ir izslēgtas]**.



- **Enerģijas pārvaldība:** uzlabotā enerģijas pārvaldība palīdz ietaupīt televizora patērētās enerģijas daudzumu. Lai skatītu, kā televizora personalizētie iestatījumi ietekmē televizora relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet  un pēc tam atlasiet [Uzstādīšana] > [Skat. demonstr.] > [Aktīvās vadības demonstrācija].

## Otrreizējā pārstrāde

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Jā uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu umas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.



Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



## energoefektivitātes marķējums

Eiropas energoefektivitātes marķējums informē par šī izstrādājuma efektivitātes klasi. Jo zaļāka izstrādājuma energoefektivitātes klase, jo mazāk enerģijas tas patērē.

Marķējumā varat redzēt energoefektivitātes klasi, izstrādājuma vidējo strāvas patēriņu lietošanas laikā un vidējo enerģijas patēriņu viena gada laikā. Turklāt šī izstrādājuma strāvas patēriņa vērtības varat redzēt arī jūsu valstij paredzētajā Philips vietnē: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

---

# Palīdzība un atbalsts

---

## Palīdzības lietošana

Lai piekļūtu ekrāna izvēlei [Pal.], nospiediet **Zilais taustiņš**.

Lai aizvērtu izvēlni [Pal.], nospiediet **⬆**.

---

## Philips vietnes apmeklēšana

Ja nepieciešamo informāciju nevarat atrast ekrāna izvēlnē [Pal.], apmeklējiet Philips atbalsta vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Philips atbalsta vietnē varat arī:

- rast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem;
- lejupielādēt izdrukājamu šīs lietošanas rokasgrāmatas versiju PDF formātā;
- nosūtīt mums e-pasta ziņojumu ar specifisku jautājumu;
- tiešsaistē tērzēt ar Philips Klientu servisa dienestu (ši iespēja pieejama tikai noteiktās valstīs).

---

## Izmantojiet Philips pievienošanas pamācību

Ērti lietojamā pievienošanas pamācībā ir sniegti norādījumi par to, kā televizoru pievienot citām ierīcēm. Skatiet vietni <http://www.connectivityguide.philips.com>.

---

## Meklēšana TV forumā

Iespējams, uz jūsu jautājumu Philips TV lietotāju kopiena jau ir atbildējusi.

Apmeklējiet vietni

[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

---

## Saziņa ar Philips


Atbalsta saņemšanas nolūkos varat sazināties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tā numurs ir pieejams brošūrā, kas iekļauta šī izstrādājuma komplektācijā, vai tiešsaistē — vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pirms sazināties ar Philips, pierakstiet sava televizora modeli un sērijas numuru. Šo informāciju skatiet televizora aizmugurē vai uz tā iepakojuma.

## 2 Televizora izmantošana

### Televizora vadības taustiņi


#### Aizmugurējie vadības taustiņi

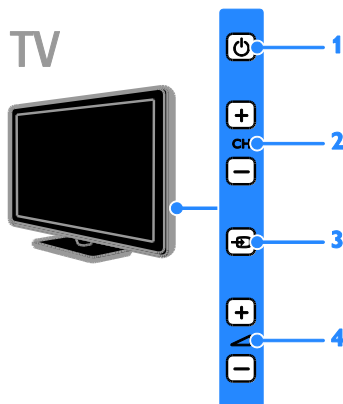

1. **⏻ (Gaidstāve):** izslēgt vai ieslēgt televizoru.
2. **CH +/-:** pārlēgt nākamo vai iepriekšējo kanālu.
3. **📺 (SOURCE):** skatīt pievienoto ierīci.
4. **🔊 +/- (Skaļums):** palielināt vai samazināt skaļumu.

### Sensori un indikatori


#### TV

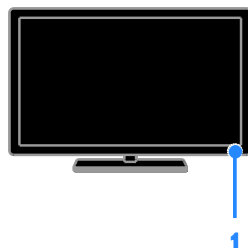

#### 1. Gaidstāves indikatora LED un tālvadības sensors

Gaidstāves LED norāda, ka televizors ir gaidstāves režīmā. Pavērsiet tālvadības pulti pret sensoru. Pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un televizoru neatrodas mēbeles vai citi priekšmeti.


#### Tālvadības pults

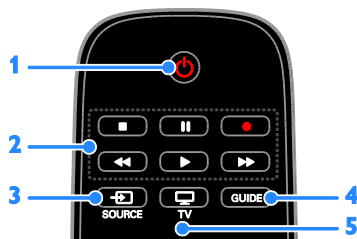


1. **⏻ (Gaidstāve):** ieslēgt televizoru vai pārlēgt to gaidstāves režīmā.
2. **Atskaņošanas taustiņi:** pārvaldīt multivides failu atskaņošanu.
3. **📺 SOURCE:** skatīt pievienoto ierīci.
4. **GUIDE:** skatīt programmu celvedi.
5. **📺 TV:** skatīties televizoru.




6. **🏠 (Sākums):** piekļuve sākuma izvēlei.  
 7. **OK:** apstiprināt ievadi vai atlasi.  
 8. **▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi):** pārvietoties pa izvēlnēm un atlasīt vienumus.

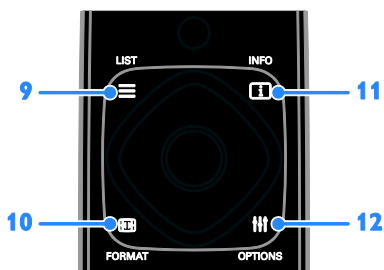

9. **≡ LIST:** piekļūt TV kanālu sarakstam.  
 10. **📺 FORMAT:** mainīt attēla formātu atbilstoši video avotam.  
 11. **i INFO:** parādīt informāciju par pašreizējo darbību.  
 12. **||| OPTIONS:** piekļūt pašreiz pieejamām opcijām, attēla un skaņas izvēlnēm.

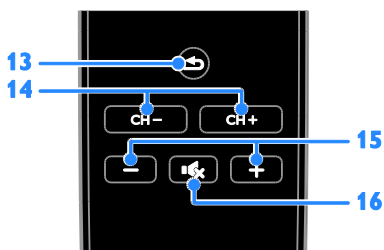

13. **← (Atpakaļ):** atgriezties iepriekšējā izvēlnes lapā vai iziet no televizora funkcijas.  
 14. **CH +/-:** pārslēgt kanālus.  
 15. **+/- (Skaļums):** regulēt skaļumu.  
 16. **🔇 (Skaņas izslēgšana):** izslēgt skaņu vai atjaunot audio.

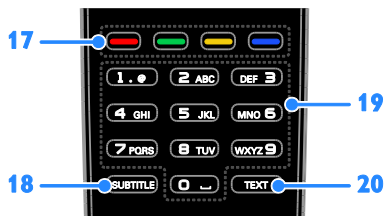

17. **Krāsainie taustiņi:** atlasīt uzdevumus vai opcijas.  
 Taustiņi darbojas atbilstoši pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem pakalpojumiem.  
 18. **SUBTITLE:** ieslēgt vai izslēgt subtitrus.  
 19. **0-9 (Ciparu taustiņi):** atlasīt televīzijas kanālus vai ievadīt tekstu.  
 20. **TEXT:** iespējot vai atspējot teletekstu.


## EasyLink vadības taustiņi

Ja pievienojat televizoru ierīcēm, kurām iespējota HDMI-CEC (Consumer Electronic Control — klienta elektroniskā vadība), piemēram, Blu-ray atskaņotājam vai mājas kinozālei, varat tās visas vadīt ar vienu tālvadības pulti. Pēc pievienošanas vienkārši ieslēdziet EasyLink.



Plašāku informāciju par EasyLink lasiet sadaļā **Televīzora pievienošana > EasyLink ierīču iestatīšana > Ierīču vadība** (Puslapis 52).

# Televizora lietošana

## Televizora ieslēgšana vai izslēgšana

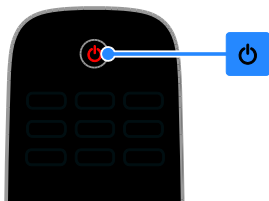


### Televizora ieslēgšana

- Pieslēdziet televizoru strāvas kontaktligzdai un ieslēdziet barošanu.
- Ja televizors nav ieslēgts, gaidstāves LED neiedegsies. Nospiediet televizora taustiņu .
- Ja gaidstāves LED iedegsies, nospiediet tālvadības pults taustiņu .

**Piezīme.** Televizors reaģēs pēc neilga brīža.

**Padoms:** ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt televizoru, kad tas ir gaidstāves režīmā, nospiediet jebkuru televizora pugu.

### Televizora pārslēgšana gaidstāves režīmā

Nospiediet  uz tālvadības pults.

Televizora gaidstāves LED iedegsies sarkanā krāsā.

### Televizora izslēgšana

Nospiediet televizora taustiņu .

Gaidstāves LED izslēgsies.

**Piezīme.** Lai gan gaidstāves režīmā vai izslēgtā stāvoklī televizors patērē ļoti maz enerģijas, noteiktu enerģijas daudzumu tas tomēr lieto. Ja televizoru plānojat nelielt ilgstoši, atvienojiet to no strāvas spraudņa.



### Automātiska izslēgšanās

Varat taupīt enerģiju, izmantojot šajā televizorā pēc noklusējuma iespējos energoefektivitātes iestatījumus. Ja četrus stundu laikā lietotājs neveic nekādas darbības (piemēram, nelieto tālvadības pults pogas vai priekšējā paneļa vadības elementus), televizors automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.


### Automātiskā izslēgšanās režīma atspējošana

1. Kamēr skatāties televizoru, uz tālvadības pults nospiediet **Zaļais taustiņš**.
2. Atlasiet **[Autom. izslēgšana]** un tad nospiediet **OK**.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[0 min]**, un pēc tam nospiediet **OK**.

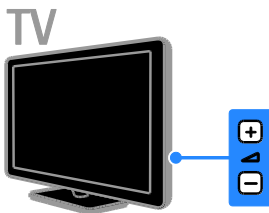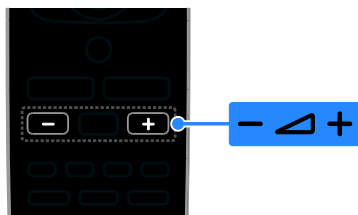

## Televizora skaļuma regulēšana




### Televizora skaļuma palielināšana vai samazināšana

- Nospiediet +/- uz tālvadības pults.
- Nospiediet televizora taustiņu  +/-.


### Televizora skaņas izslēgšana vai ieslēgšana

- Lai atslēgtu skaņu, uz tālvadības pults nospiediet .
- Lai atkal ieslēgtu skaņu, vēlreiz nospiediet .

### Austiņu skaļuma pielāgošana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Skaņa]** > **[Skaļums austiņām]**, tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet līmeni.

## Televīzijas kanālu pārslēgšana

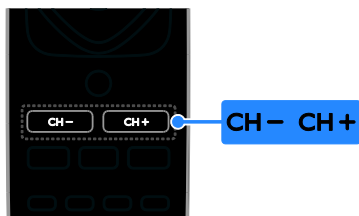

TV



- Uz tālvadības pults vai televizora spiediet **CH +/-**.
- Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu kanāla numuru

## Izslases kanālu pārvaldība

Varat skatīt visus kanālus vai tikai izslases kanālu sarakstu.

### Izslases kanālu saraksta izveide

1. Nospiediet **≡ LIST**.

Tiek parādīts kanālu saraksts.

2. Atlasiet kanālu, lai to atzīmētu kā izslases kanālu, tad nospiediet **≡ OPTIONS**.

3. Atlasiet **[Pievienot/noņemt izlasi]**, pēc tam nospiediet **OK**.

Atlasītie kanāli ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Lai izņemtu kanālu no iecienīto kanālu saraksta, atlasiet **[Pievienot/noņemt izlasi]** un nospiediet **OK**.

### Izslases kanālu saraksta parādīšana

1. Nospiediet **≡ LIST** un pēc tam nospiediet **≡ OPTIONS**.

2. Lai parādītu izslases sarakstā iekļautos kanālus, atlasiet **[Saraksts] > [Iecienīti]**.

3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu veikto atlasi.

## Kanālu sarakstu pārvaldīšana

Kad kanāli instalēti, varat:

- filtrēt kanālus;
- pārslēgties starp antenas un kabelkanāliem;
- pārdēvēt kanālus;
- pārvietot kanālus;
- bloķēt kanālu;
- klausīties digitālo radio.

### Kanālu filtrēšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet **≡ LIST**.

2. Nospiediet **≡ OPTIONS**, tad atlasiet **[Filters]**.

3. Atlasiet opciju, tad nospiediet **OK**.

- **[Digit.+Analog]**: parādīt visus kanālu sarakstā iekļautos kanālus.
- **[Digitālie TV kanāli]**: parādīt tikai digitālos kanālus.
- **[Analogie kanāli]**: parādīt tikai analogos kanālus.
- **[Free + scrambled]**: parādīt visus kanālu sarakstā iekļautos kanālus.
- **[Brīvie kanāli]**: parādīt tikai bezmaksas kanālus.
- **[Kodēti kanāli]**: parādīt tikai kodētos kanālus.

**Piezīme.** Filtrēšanas opcijas var mainīties atkarībā no raidsabiedrības.

### Pārslēgties starp antenas un kabelkanāliem

Skatoties televizoru, varat pārslēgties starp antenas kanāliem un kabelkanāliem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **🏠**.

2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Kanālu iestatījumi] > [Kanāla instalēšana] > [Antenas savienojums]**.

3. Atlasiet **[Antena (DVB-T)]**, lai skatītos virszemes apraides kanālus vai **[Kabelis (DVB-C)]**, lai skatītos kabelkanālus, tad nospiediet **OK**.

## Kanālu pārdēvēšana

Kad kanāls atlasīts, parādās tā nosaukums. Varat to mainīt.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **≡ LIST**.

Tiek parādīts kanālu saraksts.

2. Atlasiet pārdēvējamo kanālu, tad atlasiet **≡ OPTIONS**.

3. Atlasiet **[Pārdēvēt]**, pēc tam nospiediet **OK**.

Tiks parādīta ekrāna tastatūra.

4. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu katru rakstzīmi, un pēc tam nospiediet **OK**.

5. Kad darbība pabeigta, atlasiet **[Pabeigts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

## Kanālu pārvietošana

Kad kanāli ir instalēti, varat pārkārtot kanālu sarakstu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **≡ LIST**.

Tiek parādīts kanālu saraksts.

2. Nospiediet **≡ OPTIONS**.

3. Atlasiet **[Pārkārtot]** un tad nospiediet **OK**.

4. Atlasiet pārkārtojamo kanālu un pēc tam nospiediet **OK**.

5. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotu iezīmēto kanālu uz citu atrašanās vietu, un pēc tam nospiediet **OK**.

6. Kad darbība pabeigta, nospiediet **≡ OPTIONS**.

7. Atlasiet **[Aizvērt pārkārtošanu]** un pēc tam nospiediet **OK**.

## Kanāla bloķēšana

Var nepieļaut nesankcionētu piekļuvi kanāliem, tos bloķējot.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **≡ LIST**.

Tiek parādīts kanālu saraksts.

2. Atlasiet bloķējamo kanālu, tad nospiediet **≡ OPTIONS**.

3. Atlasiet **[Bloķēt kanālu]**, pēc tam nospiediet **OK**.

4. Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu, ievadiet to. Kanāls kanālu sarakstā tiek atzīmēts ar bloķēšanas ikonu.

**Padoms.** Lai skatītos bloķēto kanālu, pēc uzaicinājuma ievadiet PIN kodu.

## Digitālā radio klausīšanās

Ja ir pieejami digitāli radio kanāli, varat tos klausīties. To instalēšana notiek automātiski, kad instalējat TV kanālus.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **≡ LIST**.

Tiek parādīts kanālu saraksts.

2. Nospiediet **≡ OPTIONS**.

3. Izvēlieties elementu **[Filtrs] > [Radio]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.

4. Atlasiet radio kanālu, tad nospiediet **OK**.

---

## Pievienoto ierīču skatīšana

Pirms ierīces satura skatīšanas ierīce ir jāpievieno televizoram. Skatiet sadaļu **Televizora pievienošana > Ierīču pievienošana** (Puslapis 41).

Ierīces atlase ar **SOURCE (Avots)**

1. Nospiediet **↔ SOURCE**.

2. Atlasiet ierīci, tad nospiediet **OK**.

Ierīces atlasīšana, izmantojot sākuma izvēlni

1. Nospiediet **🏠**.

2. Atlasiet **[Avots]** un tad nospiediet **OK**.

3. Atlasiet ierīci, tad nospiediet **OK**.

Informāciju par pievienoto ierīču pievienošanu vai pārvaldību skatiet sadaļā **Televizora pievienošana > Pievienoto ierīču skatīšana > Ierīces iestatījumu maiņa** (Puslapis 51).

---

## Sākotnējo attēla un skaņas iestatījumu izmantošana

Jūsu televizoram ir iepriekš noteikti attēla un skaņas iestatījumi. Šos iestatījumus varat lietot un pielāgot.

### Vēlamo attēla iestatījumu atlasīšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet **III OPTIONS**.
  2. Atlasiet **[Attēls un skaņa] > [Attēla stils]** un tad nospiediet **OK**.
  3. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un pēc tam nospiediet **OK**.
- **[Personīgi]:** izmanto personalizētus attēla iestatījumus.
  - **[Spilgts]:** bagātināti un dinamiski iestatījumi, lieliski piemēroti izmantošanai dienasgaismā.
  - **[Dabisks]:** dabiska attēla iestatījumi.
  - **[Standarta]:** noklusējuma iestatījumi, kas ir piemēroti dažādām vidēm un vairumam video veidu.
  - **[Filma]:** iestatījumi ir lieliski piemēroti filmu skatīšanai.
  - **[Fotoattēls]:** iestatījums ir lieliski piemērots fotoattēlu skatīšanai.
  - **[Energij. taupīšana]:** izmantojot šos iestatījumus, elektroenerģija tiek taupīta visefektīvāk.

### Vēlamo skaņas iestatījumu atlasīšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet **III OPTIONS**.
  2. Atlasiet **[Attēls un skaņa] > [Skaņas stils]** un tad nospiediet **OK**.
  3. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un pēc tam nospiediet **OK**.
- **[Personīgi]:** izmanto personalizētus skaņas iestatījumus.
  - **[Sākotnējais]:** iestatījumi, kas ir piemēroti dažādām vidēm un vairumam skaņas veidu.
  - **[Filma]:** iestatījumi ir lieliski piemēroti filmu skatīšanai.
  - **[Mūzika]:** iestatījumi ir lieliski piemēroti, lai klausītos mūziku.
  - **[Spēle]:** iestatījumi ir lieliski piemēroti spēlēm.
  - **[Ziņas]:** iestatījumi ir lieliski piemēroti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.

---

## Attēla formāta maiņa

Varat mainīt attēla formātu, lai tas atbilstu video avotam.

1. Nospiediet **[FORMAT]**.
2. Atlasiet attēla formātu, tad nospiediet **OK**.

Pieejamie attēla formāti var atšķirties atkarībā no video avota.

- **[Aizpildīt automātiski]:** pielāgo attēlu, lai tas aizpildītu ekrānu (subtītri ir redzami). Ieteicams, lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu (nav ieteicams lietot HD vai personālajam datoram).
- **[Automātisks palielinājums]:** palielina attēlu, lai tas aizpildītu ekrānu. Ieteicams, lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu (nav ieteicams lietot HD vai personālajam datoram).
- **[Super palielinājums]:** noņem melnās joslas 4:3 formāta pārmaiņu malās. Nav ieteicams HD vai PC.
- **[Filma paplašināta 16:9]:** pārveido attēlu no 4:3 formāta uz 16:9 formātu. Nav ieteicams HD vai PC.
- **[Platekrāns]:** rāda platekrāna formāta saturu neizstieptu. Nav ieteicams HD vai PC.
- **[Bez mēroga]:** nodrošina datoram maksimālu detaļu daudzumu. Pieejams tikai tad, ja attēla izvēlnē ir atlasīts datora režīms.
- **[4:3]:** rāda klasisko 4:3 formātu.



---

## Programmu gida skatīšana

---

### Iespējamās darbības

Izmantojot raidsabiedrības piedāvātos programmu gidus, varat skatīt digitālo televīzijas kanālu raidījumu laikus un īsus aprakstus. Programmu gidu pieejamība ir atkarīga no raidsabiedrības.


Kanāla programmu gidu informāciju nevar skatīt tad, ja:

- kanāla vecuma ierobežojums ir tāds pats vai lielāks nekā televizorā iestatītais;
- kanāls ir bloķēts.

---

### Izmantojot raidsabiedrību

#### Piekluve raidsabiedrības programmu gidam


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[TV gids]** un tad nospiediet **OK**.
3. Ja programmu ceļvedi skatāt pirmo reizi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu ceļvedi.

#### Raidsabiedrības programmu gida pielāgošana

Parādīto informāciju var pielāgot šādiem mērķiem:

- lai atgādinātu par pārraides sākumu;
- lai tiktu rādīti tikai izvēlētie kanāli.
- Displejā redzamās dienas maiņa.
- Plānotu pārraižu ierakstu. Skatiet sadaļu **Plašāka televizora izmantošana > Televīzijas pārraižu ierakstīšana > Ierakstu plānošana** (Puslapis 23).

**Piezīme.** Opcijas var mainīties atkarībā no raidsabiedrības programmas informācijas.

1. Programmu gidā nospiediet  **OPTIONS**.
  2. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un pēc tam nospiediet **OK**.
- **[Iegūt EPG datus]:** atjaunina programmu gida informāciju.
  - **[Mainīt dienu]:** atlasiet programmu gidā parādāmo dienu.
  - **[Meklēt pēc žanriem]:** meklē pārraides pēc žanriem.
  - **[Visi atgādinājumi]:** parāda visu programmu atgādinājumu sarakstu.

---

## Multivides failu atskaņošana

---

### Iespējamās darbības

Varat atskaņot videoklipus, fotoattēlus un mūziku televizorā, izmantojot televizoram pievienoto USB ierīci.

---


### Failu atskaņošana no USB ierīces

Ja USB atmiņas ierīcē ir saglabāti fotoattēli, videoklipi vai mūzikas faili, šos failus varat atskaņot televizorā.

#### Ievērībai!

- TV Vision nav atbildīgs ne par gadījumiem, kad netiek atbalstīts USB cietais disks, ne par ierīcē saglabāto datu bojājumiem vai zudumu.
- Nepārslogojiet USB pieslēgvietu. Ja pievienojat USB ierīci, kas patērē vairāk par 500 mA, pieslēdziet to ārējam barošanas avotam.

#### USB ierīces pārlūkošana


1. Pievienojiet USB ierīci televizora USB savienotājam.
2. Nospiediet  **SOURCE**, atlasiet **[USB]**, tad nospiediet **OK**.
3. Satura pārlūkā atlasiet failu, tad nospiediet **OK**, lai sāktu tā atskaņošanu.
4. Nospiediet **Atskaņošanas taustiņi**, lai vadītu atskaņošanu.
5. Neobligāti: lai atlasītu citu USB ierīci, televizora ekrāna apakšdaļā atlasiet **[USB ierīce]**.

#### Padomi:

- Atlasiet augšējo joslu, lai filtrētu failus pēc to veida.
- Atlasiet **[Kārtot]**, lai kārtotu failus pēc nosaukuma, datuma vai citiem laukiem.

## Atskaņošanas opcijas

### Video skatīšanās


1. Augšējā joslā atlasiet .
  2. Atlasiet video, tad nospiediet **OK**.
  3. Neobligāti: lai atskaņotu visus mapē saglabātos videoklipus, atlasiet videoklipu un pēc tam atlasiet **[Atskaņot visu]**.
- Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā video, nospiediet **CH+** vai **CH-**.
  - Lai iestatītu video pauzes režīmā, nospiediet **OK**. Nospiediet **OK** vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
  - Lai pārietu ierakstā uz priekšu vai atpakaļ pa 10 sekundēm, nospiediet **▶** vai **◀**.
  - Lai meklētu uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet **▶▶** vai **◀◀**. Atkārtoti nospiediet pogu, lai pārslēgtos starp dažādiem ātrumiem.
  - Lai apstādinātu video, nospiediet **■**.


### Video opcijas

Video demonstrēšanas laikā nospiediet **III OPTIONS**, tad nospiediet **OK**, lai atlasītu tālāk norādītās opcijas.


- **[Subtitri]:** atlasīt pieejamos subtitru iestatījumus.
- **[Subtitru valoda]:** atlasīt subtitru valodu (ja pieejama).
- **[Rakstzīmju kopa]:** atlasīt pareizos subtitru rakstzīmju kompleksus.
- **[Audio valoda]:** atlasīt audio valodu.
- **[Atkārtot]:** atlasīt **[Atkārtot]**, lai demonstrētu video failu atkārtoti vai **[Atskaņot vienreiz]**, lai to demonstrētu vienu reizi.
- **[Jaukta secība ieslēgta] / [Jaukta secība izslēgta]:** iespējot vai atspējot video failu demonstrēšanu nejaušā secībā.
- **[DivX® VOD]:** parādīt šim televizoram paredzētos DivX reģistrācijas un reģistrācijas atcelšanas kodus.

### Piezīme

Lai skatītu informāciju par video (piemēram, par demonstrēšanas pozīciju, ilgumu, nosaukumu vai datumu), atlasiet video, tad nospiediet  **INFO**.

Lai paslēptu informāciju, vēlreiz nospiediet  **INFO**.

### Mūzikas klausīšanās


1. Augšējā joslā atlasiet .
  2. Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **OK**.
  3. Neobligāti: lai atskaņotu visus mapē saglabātos ierakstus, atlasiet ierakstu un pēc tam atlasiet **[Atskaņot visu]**.
- Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā ieraksta, nospiediet **CH+** vai **CH-**.
  - Lai iestatītu ierakstu pauzes režīmā, nospiediet **OK**. Nospiediet **OK** vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
  - Lai pārietu ierakstā uz priekšu vai atpakaļ pa 10 sekundēm, nospiediet **▶** vai **◀**.
  - Lai meklētu uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet **▶▶** vai **◀◀**. Nospiediet atkārtoti, lai pārslēgtos starp dažādiem ātrumiem.
  - Lai apstādinātu video, nospiediet **■**.


### Mūzikas opcijas

Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet **III OPTIONS**, tad nospiediet **OK**, lai atlasītu opciju:


- **[Atkārtot]:** Atlasiet **[Atkārtot]**, lai atskaņotu ierakstu vai albumu atkārtoti, vai atlasiet **[Atskaņot vienreiz]**, lai atskaņotu ierakstu vienreiz.
- **[Jaukta secība ieslēgta] / [Jaukta secība izslēgta]:** iespējo vai atspējo ierakstu atskaņošanu nejaušā secībā.

### Piezīme

Lai skatītu informāciju par dziesmu (piemēram, par nosaukumu, izpildītāju vai ilgumu), atlasiet dziesmu, tad nospiediet  **INFO**.

Lai paslēptu informāciju, vēlreiz nospiediet  **INFO**.

### Skatīt fotoattēlus

1. Augšējā joslā atlasiet .
2. Atlasiet fotoattēla sīktēlu, tad nospiediet **OK**.

## Slaidrādes sāksana

Ja mapē ir vairāki fotoattēli, izvēlieties fotoattēlu, tad atlasiet **[Slaidrāde]**.

- Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā fotoattēla, nospiediet **CH+** vai **CH-**.
- Lai apturētu slaidrādi vai aizvērtu fotoattēlu, nospiediet **≡ LIST** vai **■**.

## Slaidrādes opcijas

Slaidrādes demonstrēšanas laikā nospiediet **III OPTIONS**, tad nospiediet **OK**, lai atlasītu opciju:

- **[Jaukta secība izslēgta]/[Jaukta secība ieslēgta]**: slaidrādē iespējo vai atspējo attēlu rādīšanu nejaušā secībā.
- **[Atkārtot]**: atlasīt **[Atkārtot]** vai skatīt slaidrādi atkārtoti vai **[Atskaņot vienreiz]** skatīt to vienu reizi
- **[Slaidrādes laiks]**: atlasīt katra fotoattēla rādīšanas laiku slaidrādē.
- **[Slidrādes pārejas]**: atlasīt pāreju no viena fotoattēla uz nākamo.

---

## DivX® VOD (Video On Demand — video pēc pieprasījuma) demonstrēšana

Šis televizors ir saņēmis vērtējumu DivX Certified® un tajā var demonstrēt augstas kvalitātes DivX VOD video.

Lai demonstrētu DivX VOD video no video veikala vai no datora, vispirms televizorā jāaktivizē DivX VOD. DivX VOD aktivizēšana televizorā ir bez maksas.

### Televizora reģistrēšana

Jā sākot demonstrēt nomātu DivX video, vēl nav veikta aktivizēšana televizorā, tiek parādīts televizorā aktivizējams DivX reģistrācijas kods.

Lai reģistrētu televizoru, izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. Kad televizora ekrānā tiek parādīts 8 vai 10 ciparu reģistrācijas kods, pierakstiet to un atveriet vietni <http://vod.divx.com>.
2. Datorā lejupielādējiet un instalējiet DivX atskaņotājam paredzēto programmatūru.
3. Startējiet DivX atskaņotājam paredzēto programmatūru un izveidojiet DivX kontu: noklikšķiniet uz VOD > Izveidot DivX kontu.
4. DivX atskaņotājā reģistrējiet televizoru, izmantojot iepriekš pierakstīto reģistrācijas kodu: noklikšķiniet uz VOD > Reģistrēt DivX sertifikātu ierīci.
5. Kad tiek parādīta uzvedne, lejupielādējiet un saglabājiet reģistrācijas video USB zibatmiņas diskā vai pievienotajā multivides serverī.
6. Televizorā atskaņojiet reģistrācijas video. Tagad reģistrācija ir pabeigta un televizorā ir aktivizēts DivX.

Papildinformāciju skatiet DivX vietnē.

**Lai anulētu televizora reģistrāciju, izpildiet tālāk norādītās darbības.**

1. Nospiediet **⏏ SOURCE**.
2. Atlasiet **[Pārūkot USB]** un tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet **III OPTIONS**, atlasiet **[DivX® VOD]** un pēc tam nospiediet **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

---

## Interaktīvā televīzija

---

### Iespējamās darbības

Tikai atsevišķiem modeļiem.

Ar interaktīvo televīziju varat apskatīt papildus informāciju vai izklaides lapas, kuras piedāvā digitālās televīzijas raidsabiedrības. Varat izbaudīt patiesu interaktivitāti, tieši reaģējot uz digitālo saturu.

**Piezīme.** Lietojot šo funkciju, nevar televizorā lejupielādēt failus.

Raidsabiedrības izmanto dažādas interaktīvas televīzijas sistēmas, piemēram:

- HbbTV (Hibrīda apraides platjoslas televīzija)
- iTV (interaktīvā televīzija — MHEG)
- MHP (multivides mājas platforma)
- DTVi (digitālā interaktīvā televīzija)

Lai iegūtu plašāku informāciju par savā valstī pieejamo interaktīvo sistēmu, apmeklējiet raidsabiedrības vietni.

Tālāk minētas dažas no izmantojamajām interaktīvajām aktivitātēm.

- Plašāka televīzijas programmu informācijas apskate
- Dalība viktorīnās vai sacensībās
- Spēļu spēlēšana
- Iepirkšanās tiešsaistē
- Video pēc pieprasījuma (VOD) programmas atskaņošana
- Balsošana
- Tērzēšana

---

### Nepieciešamais aprīkojums

Lai izmantotu šo pakalpojumu, nepieciešami:

- digitālie kanāli ar interaktīviem pakalpojumiem;
- mājas vadu tīkls, kas pievienots, izmantojot "Universal Plug and Play" (uPnP) maršrutētāju.

Informāciju par tīkla savienojumu skatiet sadaļā **Televizora pievienošana >**

**Pievienošana tīklam un internetam** (Puslapis 54).

---

## Pieklūve interaktīvajai televīzijai

Varat noteikt kanālus, kuri piedāvā interaktīvos pakalpojumus, sūtot ziņojumu, kas aicina nospiegt **Sarkanais taustiņš** vai **OK**, lai piekļūtu interaktīvai programmai.

1. Ieslēdziet digitālo kanālu ar interaktīvajiem pakalpojumiem.

Kad lietojumprogramma tiek ielādēta, tiek parādīts mirgojošs simbols. Kad lietojumprogrammas lejupielāde ir pabeigta, tiek parādīta ikona.

2. Nospiediet **Sarkanais taustiņš** vai **OK**, lai sāktu darbu ar interaktīvo lietojumprogrammu.

3. Lai pārvietotos pa interaktīvajām lapām, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un izmantojiet tālvadības pulti.

# 3 Plašāka televizora izmantošana

---

## Pause TV

---

### Iespējamās darbības

Kamēr skatāties digitālo kanālu, varat apturēt pārraidi, lai atbildētu uz tālruna zvani vai paņemtu pauzi. Pārtraide tiek saglabāta televizoram pievienotajā USB cietajā diskā. Pārtraides atskaņošanu varat atsākt jebkurā laikā.

#### Piezīme

- Pārtraides pauze nevar būt ilgāka par 90 minūtēm.

---

### Nepieciešamais aprīkojums

- Noskaņojiet televizoru digitālo kanālu uztveršanai. Skatiet sadaļu **Televizora iestatījumu maiņa > Kanāli > Automātiskā noskaņošana** (Puslapis 30).
- Pievienojiet ar USB 2.0 saderīgu cieto disku, kura ietilpība ir vismaz 4 GB un minimālais pārsūtīšanas ātrums — vismaz 30 MB/sekundē. Optimālai darbībai izmantojiet cieto disku, kurā ir vismaz 32 GB vietas.

---

### USB cietā diska instalēšana

Lai izmantotu funkciju Pause TV, televizoram jāpievieno USB cietais disks un jāveic tā formatēšana.

Ja televizorā netiek atpazīts USB cietais disks, datorā formatējiet disku kā NTFS vai FAT32 sistēmu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.


#### Ievēroībai!

- TV Vision nav atbildīgs ne par gadījumiem, kad netiek atbalstīts USB cietais disks, ne par ierīcē saglabāto datu bojājumiem vai zudumu.

- Formatēšanas laikā tiek noņemti visi pievienotā USB cietā diska dati.
- USB cietais disks ir formatēts tikai šī televizora vajadzībām. Neatvienojiet cieto disku no televizora. USB cietā diska saturam nevar piekļūt no cita televizora vai datora.
- Nepārslogojiet USB pieslēgvietu. Ja pievienojat USB cietā diska ierīci, kas patērē vairāk par 500 mA, pieslēdziet to ārējam barošanas avotam.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, vai televizors un USB cietais disks ir izslēgti.
- Piezīme. Formatējot USB cieto disku, nepievienojiet televizoram citas USB ierīces.

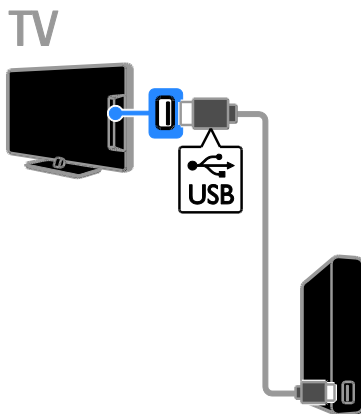


1. Savienojiet USB cieto disku tieši ar televizoru vai, ja plānojat pievienot citas USB ierīces, pievienojiet USB cieto disku, izmantojot USB centmezglu.
2. Ieslēdziet televizoru un USB cieto disku, ja tam ir ārējais barošanas avots.
3. Pārlēdzieties uz digitālo televīzijas kanālu.
4. Nospiediet **II** lai sāktu USB cietā diska formatēšanu.
5. Lai pabeigtu formatēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

**Brīdinājums!** Formatēšana var ilgt kādu brīdi. Televizoru nedrīkst izslēgt un USB cieto disku nedrīkst atvienot, kamēr tā nav pabeigta.

---

## Televīzijas pārraides iestatīšanas pauzes režīmā

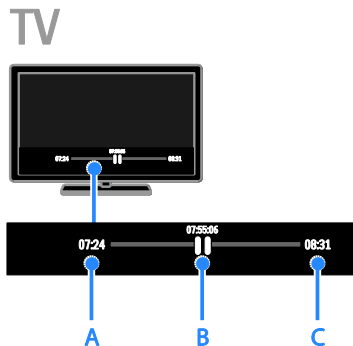

1. Digitālā kanālā nospiediet **II**, lai ieslēgtu televīzijas pārraides pauzi.
2. Nospiediet **►**, lai turpinātu skatīšanos.

Statusa joslā ir redzami tālāk aprakstītie laika indikatori.

**A.** Ja pārraide ir apturēta pirmo reizi.

**B.** Kur tiek atskaņota pašreiz pauzētā programma.

**C.** Ja tiek atskaņota pārraides tiešraide.

- Lai skatītos saglabāto pārraidi, spiediet **◀◀** vai **▶▶**, meklējot atpakaļ vai uz priekšu.
- Lai mainītu atskaņošanas ātrumu, atkārtoti spiediet **◀◀** vai **▶▶**.
- Lai skatītos televīzijas tiešraidi, nospiediet **■**.

**Piezīme.** Ja tiek veikts ieraksts, nevar pauzēt televīzijas pārraidi.

**USB cietajā diskā saglabātā pārraide tiek dzēsta, ja:**

- atvienojat USB cieto disku;
- pārslēdzat televizoru gaidstāves režīmā;
- sākat televīzijas programmas ierakstu;
- pārslēdzaties uz citu kanālu;
- pārslēdziet pārraides avotu, lai skatītu pievienotās ierīces — Blu-ray disku atskaņotāja vai digitālā uztvērēja pārraidīto — saturu.

---

## Televīzijas pārraižu ierakstīšana

---

### Iespējamās darbības

Ja televizors var saņemt programmu celvežus, varat ierakstīt televīzijas raidījumus USB cietajā diskā. Varat ierakstīt gan pašreiz skatāmo televīzijas raidījumu, gan turpmākos.

#### Piezīme

- Ierakstīšana ir pieejama tikai tajās valstīs, kur piedāvā interneta programmu gidu.
- Skandināvijas valstīs, ierakstot televīzijas programmas, televizors piedāvā ierobežotu subtitru atbalstu.

---

### Nepieciešamais aprīkojums

- Noregulējiet televizoru tādu digitālo televīzijas kanālu uztveršanai kā DVB pārraides. Skatiet sadaļu **Televizora iestatījumu maiņa > Kanāli > Automātiskā noskaņošana** (Puslapis 30).
- Pievienojiet ar USB 2.0 saderīgu cieto disku, kura ietilpība ir vismaz 32 GB un pārsūtīšanas ātrums — vismaz 30 MB/sekundē. Optimālai darbībai izmantojiet cieto disku, kurā ir vismaz 250 GB vietas. Ierakstu veikšanai un televīzijas pārraižu pauzēšanai varat izmantot to pašu USB cieto disku.

---

### USB cietā diska instalēšana

Lai ierakstītu televīzijas pārraides, televizoram jāpievieno USB cietais disks un jāveic tā formatēšana.

Ja televizorā netiek atpazīts USB cietais disks, datorā formatējiet disku kā NTFS vai FAT32 sistēmu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.


#### Ievērbībai!

- TV Vision nav atbildīgs ne par gadījumiem, kad netiek atbalstīts USB cietais disks, ne par ierīcē saglabāto datu bojājumiem vai zudumu.
- Formatēšanas laikā tiek noņemti visi pievienotā USB cietā diska dati.

- USB cietais disks ir formatēts tikai šī televizora vajadzībām. Neatvienojiet cieto disku no televizora. USB cieta diskā saturam nevar piekļūt no cita televizora vai datora.
- Nepārslēdziet USB pieslēgvietu. Ja pievienojat USB cieta diskā ierīci, kas patērē vairāk par 500 mA, pieslēdziet to ārējām barošanas avotiem.

#### Piezīme

- Pārļiecinieties, vai televizors un USB cietais disks ir izslēgti.
- Piezīme. Formatējot USB cieto disku, nepievienojiet televizoram citas USB ierīces.

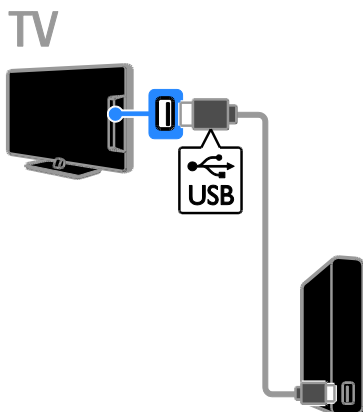

1. Savienojiet USB cieto disku tieši ar televizoru vai, ja plānojat pievienot citas USB ierīces, pievienojiet USB cieto disku, izmantojot USB centrmegzgli.
2. Ieslēdziet televizoru un USB cieto disku, ja tam ir ārējais barošanas avots.
3. Pārslēdzieties uz digitālo televīzijas kanālu.
4. Nospiediet **II**, lai sāktu USB cieta diskā formatēšanu.
5. Lai pabeigtu formatēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

**Brīdinājums!** Formatēšana var ilgt kādu brīdi. Televizoru nedrīkst izslēgt un USB cieto disku nedrīkst atvienot, kamēr tā nav pabeigta.

## Ierakstīšanas sākšana



### Ierakstīšana ar vienu pieskārienu

Varat ierakstīt pašreiz skatīto programmu, nospiežot vienu pogu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **●**. Ierakstīšana sākas nekavējoties. Tiks parādīts uznirstošais logs, kurā būs parādīts programmas beigu laiks.
2. Neobligāti: izmantojiet **Navigācijas taustiņi**, lai atzīmētu ieraksta beigu laiku.
3. Atlasiet **[Apstiprināt]** un tad nospiediet **OK**.
4. Lai apturētu ierakstu, nospiediet **■**.

#### Piezīme

- Ierakstīšanas laikā nevar pārslēgt televīzijas kanālus vai pauzēt televīzijas pārraidi.
- Ja televīzijas gida informācija nav pieejama, ierakstīšanas ilgumam tiks iestatīts noklusējuma laiks 30 minūtes. To var mainīt, ja nepieciešams.

## Ierakstu plānošana

### Programmas informācijas skatīšana



Atkarībā no programmas statusa varat sākt skatīties programmu vai ielānāt tās ierakstīšanu.

1. Nospiediet **🏠**.
  2. Atlasiet **[TV gids]**.
  3. Atlasiet kanālu un programmu, tad nospiediet **OK**.
- Tiks parādīta informācija par programmu.


**Piezīme.** Ja ielānojat ierakstus, kamēr esat ārpus mājām, pārliecinieties, ka televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā un ir ieslēgts arī USB cietais disks.

## Televīzijas programmas ieraksta plānošana


Varat ielānēt nākotnes programmu, kas tiks raidīta šajā dienā vai līdz pat astoņām dienām vēlāk, ierakstīšanu. Ja programmas ceļveža informācija nav pieejama, varat arī plānot ierakstīšanu, neatlasot noteiktu programmu.

1. Nospiediet  un pēc tam atlasiet **[TV gids]**.
2. Atlasiet kanālu un ierakstāmo programmu.
3. Neobligāti: lai ierakstītu programmu, kas tiks pārraidīta citā dienā, nospiediet  **OPTIONS**, atlasiet **[Mainīt dienu]** un pēc tam atlasiet citu dienu.
4. Atlasiet **[Ierakstīt]**.  
Tiks parādīts uznirotais logs.
5. Atlasiet un mainiet ierakstīšanas datus, izmantojot **Ciparu taustiņi** un **Navigācijas taustiņi**.
6. Atlasiet **[Apstiprināt]** un pēc tam nospiediet **OK**.

## Plānotās ierakstīšanas mainīšana


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Ieraksti]** un tad nospiediet **OK**.  
Tiek parādīts plānotās ierakstīšanas saraksts.
3. Izvēlieties ierakstu, tad atlasiet **[Kor. laiku]**.
4. Mainiet ierakstīšanas laiku un pēc tam atlasiet **[Apstiprināt]**.

## Konkrētā laikā plānotās ierakstīšanas atcelšana



1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Ieraksti]** un tad nospiediet **OK**.  
Tiek parādīts ierakstu saraksts.
3. Atlasiet ierakstīšanu un pēc tam atlasiet **[Noņemt]**.  
Plānotā ierakstīšana ir atcelta.

---

## Ierakstu skatīšanās

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Ieraksti]** un tad nospiediet **OK**.  
Tiek parādīts ierakstu saraksts.
3. Sarakstā atlasiet ierakstu, tad nospiediet **OK**.  
Tiek sākta ieraksta atskaņošana.

## Ierakstu kārtošana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Ieraksti]** un tad nospiediet **OK**.  
Tiek parādīts ierakstu saraksts.
3. Nospiediet  **OPTIONS**.
4. Atlasiet kārtošānu pēc nosaukuma, datuma, termiņa vai veida un pēc tam nospiediet **OK**.


## Piezīme

- Ja raidsabiedrība nosaka ieraksta dienu skaita ierobežojumu pēc programmas pārraides, ierakstu sarakstā tiek uzrādīts, pēc cik dienām ieraksta derīguma periods būs beidzies.
- Ja ieraksta periods ir beidzies vai raidsabiedrība ierobežo atskaņošanu, ierakstu nav iespējams atskaņot.
- Ja raidsabiedrība nepieļauj ielānotu ierakstīšanu vai arī ieraksts netiek veikts ielānotā laikā, ierakstu sarakstā tas tiek apzīmēts kā **[Neizdevās]**.

---

## Ierakstu dzēšana

Varat redzēt visu ierakstu sarakstu un USB cietajā diskā atlikušo brīvo vietu. Lai diskā atbrīvotu vietu, izdzēsiet ierakstus.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Ieraksti]** un tad nospiediet **OK**.  
Tiek parādīts ierakstu saraksts.
3. Izvēlieties ierakstu, tad atlasiet **[Noņemt]**.



---

## Spēļu spēlēšana

---

### Iespējamās darbības

Šajā televizorā ierastās spēles varat spēlēt pilnkrāna režīmā, norādot spēlēm optimālus attēla iestatījumus.

---

### Nepieciešamais aprīkojums



- Pievienojiet šim televizoram savu spēļu konsoli. Skatiet sadaļu **Televizora pievienošana > Ierīču pievienošana > Spēļu konsole** (Puslapis 45).  
Ja televizors automātiski pievieno spēļu konsoli avota izvēlei, sākot spēlēt spēli, tas lieto arī iepriekš iestatīto spēles skaņu (noteiktos modeļos).

---

### Spēles uzsākšana

1. Nospiediet **SOURCE**.
2. Atlasiet spēļu konsoli, tad nospiediet **OK**.
3. Ja nepieciešams, ievietojiet spēles disku spēļu konsolē, tad atlasiet spēli, ko spēlēsiet.
4. Lai sāktu spēli, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

---

### Spēļu iestatījumi

#### Attēla iestatīšana spēlēm

Varat optimizēt televizora ekrānu video spēļu spēlēšanai bez attēla kropļojumiem.

1. Nospiediet **↑**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [TV iestatījumi] > [Attēls]** un nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[Spēle vai dators] > [Spēle]**.

#### Sākotnējie skaņas iestatījumi spēlēm

Varat optimizēt video spēļu skaņas efektus.

1. Nospiediet **III OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Attēls un skaņa] > [Skaņas stils] > [Spēle]** un nospiediet **OK**.

TV ir gatavs spēlēšanai.

**Piezīme.** Pēc spēles spēlēšanas pārslēdziet atpakaļ parasto skaņas iestatījumu.

---

## Teleteksta skatīšana

---

### Lapas atlasīšana

Ja skatāties kanālus, kuri pārraida teletekstu, varat apskatīt šo teletekstu.

1. Atlasiet kanālu, kam tiek pārraidīts teleteksts, un pēc tam nospiediet **TEXT**.
2. Atlasiet lapu, izmantojot vienu no tālāk aprakstītajām metodēm.

- Ievadiet lapas numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Spiediet **CH + / CH -**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
- Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai izvēlētos krāsaino elementu.

---

### Teleteksta opcijas

1. Skatoties teletekstu, nospiediet **III OPTIONS**.
2. Atlasiet opciju:
  - **[Apturēt lapu]/[Atcelt lapas apturēšanu]**: sasaldēt vai ataldēt pašreizējo lapu.
  - **[Duāls ekrāns]/[Pilns ekrāns]**: iespējot vai atspējot teletekstu divdaļīgā ekrānā. Duālā ekrāna režīmā divās televizora ekrāna pusēs tiek rādīts gan pašreizējais kanāls, gan raidītais teleteksts.
  - **[T.O.P. pārskats]**: izmantojot T.O.P. (Table Of Pages) teleteksta pārraides, var pāriet no vienas tēmas uz citu, neievadot lapu numurus.
  - **[Palielināt] / [Normāls skats]**: tuvināt lapu. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārlūkotu palielinātajā ekrānā.
  - **[Atklāt]**: paslēpt vai rādīt lapas paslēpto informāciju, piemēram, miklu vai uzdevumu atrisinājumus.
  - **[Rotēt apakšlapas]**: automātiski rādīt apakšlapas, ja tās ir pieejamas.
  - **[Valoda]**: pārslēgt citu valodu grupu, lai pareizi parādītu dažādas rakstzīmju kopas.
  - **[Teleteksts 2.5]**: skatīt teletekstu ar lielāku krāsu skaitu un kvalitatīvāku, nekā parasto teletekstu. Ja kāds kanāls pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc noklusējuma.

---

## Teleteksts, valoda

Digitālās televīzijas kanāliem, kur raidsabiedrības nodrošina teletekstu dažādās valodās, varat atlasīt vēlamo galveno un papildu valodu.

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Valodas] > [Galvenais teleteksts]** vai **[Papildu teleteksts]**.
4. Atlasiet valodu un pēc tam nospiediet **OK**.

---

## Apakšlapas

Ja teleteksta lapai ir vairākas apakšlapas, varat secīgi apskatīt katru apakšlapu. Šīs apakšlapas ir redzamas joslā blakus galvenās lapas numuram.

Nospiediet **◀** vai **▶**, lai atlasītu tās.

---

## Meklēšana

Varat meklēt vārdu vai numuru, kas atrodas teleteksta lapā.

1. Skatoties teletekstu, nospiediet **OK**, lai izceltu pirmo vārdu vai numuru.
2. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārlēktu uz vārdu vai ciparu, kuru meklēt.
3. Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.
4. Lai izietu no meklēšanas, nospiediet **▲**, līdz neviens vārds vai numurs nav iezīmēts.

---

## Digitālais teleteksts

Ja digitālā televīzijas kanāla raidsabiedrība piedāvā īpašu digitālo tekstu vai interaktīvus pakalpojumus, varat apskatīt digitālu teletekstu. Tādiem kanāliem kā BBC1 var būt digitālais teleteksts ar papildu interaktīvajām funkcijām.

**Piezīme.** Digitālā teksta pakalpojumi ir bloķēti, ja subtitri tiek pārraidīti un ir ieslēgti. Skatiet sadaļu **Televizora iestatījumu maiņa > Valodas iestatījumi > Digitālo kanālu subtitri** (Puslapis 34).

Digitālā teleteksta režīmā:

- nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu vai izceltu elementus;
- nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu vai aktivizētu to.

---

## Bloķēšanas un taimeru iestatīšana

---

### Pulkstenis

Televizorā iespējams parādīt pulksteni. Pulkstenī ir redzams laiks, ko pārraida televīzijas pakalpojumu sniedzējs.

#### Televizora pulksteņa parādīšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet **III OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Pulkstenis]** un tad nospiediet **OK**. Pulkstenis ir redzams televizora ekrāna augšējā labajā stūrī.

#### Pulksteņa režīma maiņa

Pulksteņa režīmu var mainīt pret automātisku vai pret manuālu. Pēc noklusējuma ir iestatīts automātiskais režīms, kas to automātiski sinhronizē ar koordinēto universālo laiku (Coordinated Universal Time — UTC). Ja televizors nevar uztvert UTC pārraides, iestatiet pulksteņa režīmu uz **[Manuāli]**.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [TV iestatījumi] > [Vispārīgie iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Pulkstenis] > [Autom. plkst. rež.]**.
4. Atlasiet **[Automātiski]**, **[Manuāli]** vai **[Atkarīgs no valsts]** un nospiediet **OK**.

#### Laika joslas maiņa

Valstīs ar pulksteņa datu pārraidi, varat mainīt laika joslu, ja ir atlasīta opcija **[Autom. plkst. rež.] > [Automātiski]** vai **[Atkarīgs no valsts]**.

1. Izvēlnē **[Pulkstenis]** atlasiet **[Laika zona]**.
2. Atlasiet savu laika joslu, tad nospiediet **OK**.

#### Vasaras laika iestatīšana

Tajās valstīs, kur ir pieejama takts signālu pārraide, varat iespējot vai atspējot laika maiņu vasarā un ziemā, ja ir atlasīts **[Autom. plkst. rež.] > [Automātiski]** vai **[Atkarīgs no valsts]**.

1. Izvēlnē **[Pulkstenis]** atlasiet **[Vasaras laiks]**.
2. Atlasiet **[Joslu laiks]** vai **[Vasaras laiks]** un pēc tam nospiediet **OK**.

## Pulksteņa manuāla iestatīšana

Datumu un laiku var iestatīt manuāli. Pirms sākat to darīt, pulksteņa režīms ir jāiestata kā **[Manuāli]**.

1. Izvēlnē **[Pulkstenis]** atlasiet **[Datums]** vai **[Laiks]** un nospiediet **OK**.
2. Iestatiet laiku vai datumu, izmantojot **Navigācijas taustiņi**.
3. Atlasiet **[Pabeigts]** un tad nospiediet **OK**.

---

## Izslēgšanās taimeris

Varat iestatīt, lai pēc noteikta laika ieslēgtos televizora gaidstāves režīms. Kamēr notiek atskaite līdz norādītajam laikam, varat izslēgt televizoru agrāk vai atiestatīt tā izslēgšanās taimerī.

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Vispārīgie iestatījumi]** > **[Miega rež.taimer.]**.
3. Atlasiet izslēgšanās taimera darbības ilgumu.  
Izslēgšanās taimera darbības laiku var iestatīt līdz 180 minūtēm. Lai izslēgšanās taimeris izslēgtu, minūšu skaits tajā jāiestata uz nulli.
4. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimerī. Pēc norādītā laika televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā.

---

## Bērnu piekļuves bloķēšana

Lai bērni neskatītos tiem nepiemērotas televīzijas pārraides, varat bloķēt televizoru vai pārraides, kurām ir noteikts vecuma ierobežojums.

### Bērnu piekļuves bloķēšanas koda iestatīšana vai maiņa

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]** > **[Bloķēt bērniem]**.
3. Atlasiet **[Iestatīt kodu]** vai **[Mainīt kodu]**.
4. Ievadiet kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

**Padoms.** Ja kanāliem piekļūstat, izmantojot kanālu sarakstu, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt bloķēšanas kodu. Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

## Kanālu bloķēšana vai atbloķēšana

1. Bērnu piekļuves bloķēšanas izvēlnē atlasiet **[Kanālu bloķēšana]**.
2. Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
3. Atlasiet kanālus, kuri jābloķē vai jāatbloķē. Lai aktivizētu bloķēšanu, restartējiet televizoru.

### Piezīme

Ja kanāliem piekļūstat, izmantojot kanālu sarakstu, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt bloķēšanas kodu.

---

## Vecuma ierobežojums

Varat iestatīt televizoru, lai tiktu rādītas tikai tādas pārraides, kuru vecuma novērtējums ir zemāks par jūsu bērna vecumu. Šis ierobežojums attiecas tikai uz digitālajiem kanāliem no raidsabiedrībām, kas savus raidījumus iedala kategorijās atkarībā no skatītāju vecuma.

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Bloķēt bērniem]** > **[Vecuma ierobežoj.]**.

Tiek parādīta uzvedne ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.

4. Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
5. Izvēlieties vecuma ierobežojumu un nospiediet **OK**.

Visas pārraides, kas neatbilst atlasītajam vecuma novērtējumam, tiek bloķētas.

Plašāku informāciju par bērnu piekļuves bloķēšanas kodiem skatiet sadaļā **Plašāka televizora izmantošana > Bloķēšanas un taimeru iestatīšana > Bērnu piekļuves bloķēšana** (Puslapis 27).

# 4 Televizora iestatījumu maiņa

---

## Attēls un skaņa

---

### Iestatījumu palīgs

Attēlu un skaņas iestatījumus varat atlasīt, izmantojot iestatījumu asistentu, ar kuru nekavējoties tiek parādīta jūsu izvēlēta iestatījuma ietekme.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Ātrie attēla un skaņas iestatījumi]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[Turpināt]** un tad nospiediet **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos attēla iestatījumus.

---

### Attēla papildu iestatījumi

Varat mainīt iestatījumus izvēlnē Attēls.

1. Nospiediet **⬆**.
  2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Attēls]** un nospiediet **OK**.
  3. Atlasiet maināmo iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.
- **[Attēla stils]:** atlasiet iepriekš noteikto attēla iestatījumu.
  - **[Atjaunot stilu]:** atjaunojiet iepriekš atlasītos attēla iestatījumus.
  - **[Fona gaismas kontrasts]:** regulējiet attēla fona apgaismojuma spilgtumu.
  - **[Krāsa]:** regulējiet attēla krāsu piesātinājumu.
  - **[Asums]:** regulējiet attēla asumu.
  - **[Trokšņu mazināš.]:** atlasiet attēla trokšņa mazināšanas apjomu.
  - **[MPEG artefakta samazināšana]:** nolīdziniet digitālā attēla pārejas un miglainību.

- **[Pixel Plus HD] / [Digital Crystal Clear]:** precīzi noregulējiet katru pikseli, lai nodrošinātu atbilstību apkārt esošajiem pikseliem un radītu izcilu, augstas izšķirtspējas attēlu.
  - **[Detalizēts asums]:** iespējojiet izcilu asumu, it īpaši līnijām un kontūrām attēlā.
  - **[Dinam. kontrasts]:** dinamiski uzlabojiet attēla tumšos, vidēji izgaismotos un gaišos apgabalus.
  - **[Dinam.fona gaisma]:** atlasiet fona apgaismojuma līmeni, lai optimizētu dinamisko enerģijas patēriņu un attēla kontrastu.
  - **[Krāsu pastiprin.]:** dinamiski uzlabojiet krāsu košumu un precizitāti.
- **[Detalizēti]:** piekļūstiet papildu iestatījumiem, piemēram, gamma, toņa iestatījumiem un video kontrasta iestatījumiem.
  - **[Gamma]:** pielāgojiet nelineāro iestatījumu attēla košumam un kontrastam.
  - **[Tonis]:** mainiet krāsu balansu.
  - **[Pielāgots tonis]:** pielāgojiet krāsu balansu iestatījumu. Pieejams tikai tad, ja ir atlasīts **[Tonis]** > **[Pielāgots]**.
  - **[Video kontr.]:** regulējiet video kontrastu.
  - **[Spilgtums]:** regulējiet ekrāna spilgtumu.
  - **[Nokrāsa]:** kompensējiet krāsu variācijas NTSC pārraidēm.
- **[Spēle vai dators]:** skatoties pievienotās spēļu konsoles saturu, atlasiet **[Spēle]**, lai lietotu spēles iestatījumus. Kad dators pievienots, izmantojot HDMI, atlasiet **[Dators]**. Lai skatītu maksimālu informāciju, pārliecinieties, vai ir atlasīts **[Formāts un malas]** > **[Attēla formāts]** > **[Bez mēroga]**.
- **[Formāts un malas]:** piekļūstiet pielāgotajiem iestatījumiem, lai pārvaldītu attēla parādīšanas formātu.
  - **[Attēla formāts]:** mainiet attēla formātu.
  - **[Ekrāna malas]:** mainiet attēla lielumu.
  - **[Attēlu pārbīde]:** ja iespējams, mainiet attēla novietojumu.

---

## Skaņas papildu iestatījumi

Varat mainīt iestatījumus izvēlnē Skaņa.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Skaņa]** un nospiediet **OK**.

3. Atlasiet maināmo iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.

- **[Skaņas stils]:** piekļūstiet iepriekš noteiktiem skaņas iestatījumiem.
- **[Atjaunot stilu]:** atjaunojiet pēdējo atlasīto iepriekš iestatīto skaņas iestatījumu.
- **[Bass]:** regulējiet skaļruņu un austiņu zemo frekvenču līmeni.
- **[Spalgums]:** regulējiet skaļruņu un austiņu augsto frekvenču līmeni.
- **[Telpisks režīms]:** atlasiet telpiskās skaņas režīmu, lai uzlabotu skanējumu.
- **[Automātiskais incredible surround 3D]:** atlasiet telpiskās skaņas režīmu, lai uzlabotu skanējumu 3D režīmā. Noteiktiem modeļiem.
- **[Skaļums austiņām]:** pielāgotu austiņu skaļumu.
- **[Detalizēti]:** piekļūstiet papildu iestatījumiem, lai uzlabotu skanējumu.
  - **[Autom. skaļ. pielāg.]:** iespējojiet piepešas skaļuma līmeņa maiņas mazināšanas funkciju, piemēram, pārslēdzot kanālus.
  - **[TV skaļruņi]:** atlasiet vajadzīgos skaļruņus, lai straumētu audio no televizora. Skatiet sadaļu **Televizora pievienošana > EasyLink ierīču iestatīšana > Skaļruņu izvades atlasīšana** (Puslapis 53).

- **[Clear Sound]:** uzlabojiet skaņas kvalitāti.

- **[Audio izvades formāts]:** atlasiet audio izvades savienotāju kā digitālās audio izvades veidu. Izvēlieties starp **[Vairāki kanāli]** un **[Stereo]**.

- **[Audio izvades regulēšana]:** iestatiet stereo audio izvades līmeni. Atlasiet **[Mazāk]** noteikta daudzuma signāla intensitātes un stipruma vājinājumam. Atlasiet **[Vairāk]**, ja signāla intensitātes un stipruma zudums nav novērojams.

- **[HDMI 1 — ARC]:** iespējojiet audio izvadi no 1. HDMI savienotājam pievienotas ARC ierīces.

- **[Audio izejas aizkave]:** automātiski sinhronizējiet televizora attēlu ar pievienotās mājas kinozāles sistēmas skaņu. Šis iestatījums nav jāizmanto, ja televizors tiek pieslēgts Philips mājas kinozāles sistēmai.


- **[Skaņas izejas nobīde]:** regulējiet audio izvades aizkaves iestatījumu. Pieejams, ja ir ieslēgta opcija **[Audio izejas aizkave]**.

---

## Audio formāts

### Digitālie kanāli


Ja digitālās televīzijas kanāla raidsabiedrība straumē skaņu vairākos formātos, varat atlasīt nepieciešamo audio formātu.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]** > **[Valodas]** > **[Vēlamais audio formāts]**.
3. Atlasiet opciju, tad nospiediet **OK**.

- **[Standarta]:** izmantojiet standarta audio formātu (MPEG).
- **[Detalizēti]:** izmantojiet uzlabotos audio formātus, ja tie ir pieejami (AAC, Dolby Digital vai Dolby Digital Plus).

### Analogie kanāli

Ja analogās televīzijas kanāla raidsabiedrība straumē skaņu vairākos formātos, varat atlasīt nepieciešamo audio formātu.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]** > **[Mono/Stereo]**.
3. Atlasiet iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.

---

## Attēla un skaņas atiestatīšana

Skaņas un attēla noklusējuma iestatījumus var atjaunot, nemainot kanālu instalēšanas iestatījumus.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆️**.
2. Atlasiet **[Uztādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Vispārīgie iestatījumi]** > **[Rūpnīcas iestat.]**, tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[OK]** un tad nospiediet **OK**.

Visi TV iestatījumi (izņemot kanālu iestatījumus) tiek atiestatīti uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem.

---

## Kanāli

---

### Automātiskā noskaņošana

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, tam tika izpildīta pilna kanālu instalēšana.

Lai mainītu valodu, valsti un pārinstalētu visus pieejamos televīzijas kanālus, varat no jauna palaist šo pilno instalāciju.

#### Instalēšana

**Piezīme.** Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

1. Nospiediet **⬆️**.
2. Atlasiet **[Uztādīšana]** > **[Meklēt kanālus]** > **[Pārinstalēt kanālus]** un nospiediet **OK**.
3. Atlasiet savu valsti un nospiediet **OK**.
4. Atlasiet savu tīklu un pēc tam nospiediet **OK**.

- **[Antena (DVB-T)]**: piekļūstiet virszemes pārraidēm.
  - **[Kabelis (DVB-C)]**: piekļūstiet kabelpārraidēm.
5. Lai atlasītu citas opcijas (ja pieejamas), izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Tiek parādīta kanālu meklēšanas sākuma izvēlne.
  6. Atlasiet **[Sākt]** un pēc tam nospiediet **OK**.
  7. Kad kanālu meklēšana pabeigta, atlasiet **[Pabeigt]**, tad nospiediet **OK**.

**Padoms:** nospiediet **≡ LIST**, lai skatītu kanālu sarakstu.

**Piezīme.** Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, instalēto kanālu sarakstā var tikt parādīti tikai kanālu numuri. Šos kanālus var pārdēvēt un var mainīt to secību.

---

## Analogo kanālu instalēšana

Analogos TV kanālus varat meklēt un saglabāt pa vienam.

### 1. solis: Atlasiet savu sistēmu

**Piezīme.** Izlaidiet šo darbību, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆️**.
2. Atlasiet **[Uztādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** > **[Kanāla instalēšana]**.
3. Izvēlieties elementu **[Analogais: manuālā uztādīšana]** > **[Sistēma]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.
4. Atlasiet valstij vai reģionam atbilstošu sistēmu un nospiediet **OK**.

### 2. solis: jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆️**.
2. Atlasiet **[Uztādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** > **[Kanāla instalēšana]**.
3. Izvēlieties elementu **[Analogais: manuālā uztādīšana]** > **[Meklēt kanālu]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.

#### 4. Atrodiet kanālu.

- Ja zināt kanāla frekvenci, ievadiet to, izmantojot **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**.
- Ja kanāla frekvenci nezināt, meklējiet nākamo frekvenci ar spēcīgu signālu. Atlasiet **[Meklēt]**, pēc tam nospiediet **OK**.

5. Kad atrasts pareizais kanāls, atlasiet **[Pabeigts]** un pēc tam nospiediet **OK**.
6. Atlasiet **[Sagl. kā jaunu kan.]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai saglabātu jauno televīzijas kanālu.

**Piezīme.** Ja signāls ir vājš, pārvietojiet antenu un atkārtojiet šo procedūru.

---

## Digitālo kanālu instalēšana

Ja zināt instalējamo kanālu frekvenci, digitālos kanālus varat meklēt un saglabāt pa vienam. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

1. Nospiediet **▲**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Kanālu iestatījumi] > [Kanāla instalēšana]**.
3. Atlasiet **[Digitāls: uztveršanas pārbaude] > [Meklēt kanālu]** un tad nospiediet **OK**.
4. Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu kanāla frekvenci.
5. Atlasiet **[Meklēt]** un nospiediet **OK**.
6. Kad pareizais kanāls atrasts, atlasiet **[Saglabāt]**, tad nospiediet **OK**.

---

## Analogo kanālu precīza noregulēšana

Ja analogās televīzijas kanāla signāls ir vājš, TV kanālu varat precīzi regulēt.

1. Nospiediet **▲**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Kanālu iestatījumi] > [Kanāla instalēšana]**.
3. Izvēlieties elementu **[Analogais: manuālā uzstādīšana] > [Smalka regulēšana]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.
4. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai precīzi noskaņotu kanālu.
5. Kad pareizā kanāla frekvence atlasīta, izvēlieties **[Pabeigts]**, tad nospiediet **OK**.
6. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un pēc tam nospiediet **OK**.
  - **[Saglabāt pašr. kanālu]**: saglabājiēt kanālu ar pašreizējā kanāla numuru.
  - **[Sagl. kā jaunu kan.]**: saglabājiēt kanālu ar jaunu kanāla numuru.

---

## Kanālu saraksta atjaunināšana

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, tam tika izpildīta pilna kanālu instalēšana. Pēc noklusējuma, ja kanālu sarakstiem rodas izmaiņas, televizorā šie saraksti tiek atjaunināti automātiski. Automātisko atjaunināšanu varat arī izslēgt vai kanālus atjaunināt manuāli.

**Piezīme.** Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

### Automātiska atjaunināšana

Lai digitālos kanālus pievienotu vai noņemtu automātiski, pārslēdziet televizoru gaidstāves režīmā. Televizors atjaunina un saglabā jaunus kanālus katru dienu. Tukšie kanāli no saraksta tiek izņemti.

### Kanālu atjaunināšanas ziņojumu izslēgšana

Kad ir veikta kanālu atjaunināšana, ieslēdzot televizoru, tiek parādīts ziņojums. Šo ziņojumu varat izslēgt.

1. Nospiediet **▲**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Kanāla instalēšana] > [Kanāla atjaunin. ziņoj.]**.
4. Atlasiet **[Izslēgts]** un nospiediet **OK**.

### Automātisko atjauninājumu izslēgšana

Izvēlnē **[Kanāla instalēšana]** atlasiet **[Automātiskā kanālu atjaunināšana] > [Izslēgts]**.

### Manuāla kanālu atjaunināšana

1. Nospiediet **▲**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Meklēt kanālus] > [Atjaunināt kanālus]** un nospiediet **OK**.
3. Lai atjauninātu kanālus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

## Kanālu kopēšana

**UZMANĪBU!** Šī funkcija ir paredzēta izplatītājiem un klientu apkalpošanas centra darbiniekiem.

Varat kopēt kanālu sarakstus no viena Philips televizora uz citu, izmantojot USB atmiņas ierīci. Nav nepieciešams meklēt kanālus vai instalēt tos vēlreiz otrajā televizorā. Kanālu saraksta fails ir pietiekami mazs, tādēļ to var iekļaut jebkurā USB atmiņas ierīcē.

### Nepieciešamais aprīkojums

Divi Philips televizori ar šādiem rekvizītiem:

- vienāds valsts iestatījums;
- vienāds gada diapazons;
- tas pats DVB veids, kas norādīts modeļa nosaukuma sufiksā (H, K, T, D/00);
- tādi paši satelīttelevīzijas kanālu iestatījumi, tostarp LNB satelītu numuri;
- tas pats aparātūras veids, kas norādīts uz televizora aizmugurē redzamās uzlīmes. Piemēram: TPM10.3E LA.
- saderīgas programmatūras versijas.

**Piezīme.** Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

#### 1. darbība: Pārbaudiet valsts iestatījumu


1. Ieslēdziet pirmo televizoru (ar kanāliem, kurus vēlaties nokopēt otram televizoram).

2. Nospiediet .

3. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Meklēt kanālus]** > **[Pārinstalēt kanālus]**, tad nospiediet **OK**.

Tiek parādīta valstu izvēlne.

4. Pierakstiet pašreizējo iestatījumu.

5. Nospiediet .

6. Nospiediet **[Atcelt]**, lai izietu.

#### 2. darbība: Iekopējiet kanālu sarakstu USB ierīcē

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci pirmajam televizoram (ar instalētiem kanāliem).

2. Nospiediet .

3. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.

4. Atlasiet **[Kanāla instalēšana]** > **[Kopēt kanālu sar.]** > **[Kopēt USB atmiņas ierīcē]** un nospiediet **OK**.

Kanālu saraksts tiek kopēts USB atmiņas ierīcē.

5. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

#### 3. darbība: Kopējiet kanālus televizorā, kurā nav iestatīts nevienš kanāls.

1. Ieslēdziet otro televizoru, kurā vēlaties iekopēt kanālu sarakstu.

Tiek sākota instalēšana.

2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un atlasiet to pašu valsti, kas televizoram, no kura vēlaties kopēt kanālu sarakstu.

3. Nemeklējiet kanālus.

4. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

5. Nospiediet .

6. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.

7. Atlasiet **[Kanāla instalēšana]** > **[Kopēt kanālu sar.]** > **[Kopēt televizorā]**, tad nospiediet **OK**.

Kanālu saraksts tiek kopēts televizorā.

8. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

#### 3. darbība: Kopējiet kanālus televizorā, kurā iepriekš instalēti kanāli.

1. Ieslēdziet otro televizoru, kurā vēlaties iekopēt kanālu sarakstu.

2. Nospiediet .

3. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Meklēt kanālus]** > **[Pārinstalēt kanālus]**, tad nospiediet **OK**.

Tiek parādīta valstu izvēlne.

4. Pārliecinieties, vai valsts iestatījums ir tāds pats kā pirmajam televizoram.

5. Nospiediet .

6. Nospiediet **[Atcelt]**, lai izietu.

7. Ja valsts iestatījums ir citāds, pārinstalējiet otro televizoru, lai saskaņotu valsts iestatījumu ar pirmo televizoru. Skatiet sadaļu

**Televizora iestatījumu maiņa > Visu iestatījumu atiestate.**

8. Pievienojiet otram televizoram USB atmiņas ierīci.

9. Nospiediet .

10. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.

11. Atlasiet **[Kanāla instalēšana]** > **[Kopēt kanālu sar.]** > **[Kopēt televizorā]** un pēc tam nospiediet **OK**.

Kanālu saraksts tiek kopēts otrā televizorā.

12. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.



---

## Satelītu iestatījumi

---

### Iespējamās darbības

Šis televizors var uztvert signālus no četriem dažādiem zema trokšņa līmeņa pārveidotājiem (Low Noise Block-Downconverter — LNB). LNB tiek piemontēts šķīvja antenas kāta galā un uztver no satelīta raidītos signālus.

#### Piezīme

- Satelīta pārmaiņu uztveršana ir pieejama tikai atsevišķos modeļos. Funkcija **[Satelīta meklēšana]** ir pieejama tikai tad, ja televizors atbalsta DVB-S.
- Lai uztvertu satelīta kanālus, satelīta uztvērējs jāpievieno televizora SAT savienotājam.

---

### Satelītkanālu instalēšana

#### Satelītkanālu atkārtota iestatīšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Satelīta meklēšana]** > **[Vēlreiz uzstādiet satelītus]**.
3. Lai instalēšanu pabeigtu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet **[Pabeigt]** un nospiediet **OK**.

#### Savienojuma tipa atlasīšana

Iestatot satelītkanālus, jāiestata savienojuma veids. Jūsu šķīvja antenas NLB skaits nosaka satelīta kanālu skaitu, ko varat instalēt.

1. Atkārtoti iestatot satelītkanālus, atlasiet **[Iestatījumi]** un tad nospiediet **OK**.
2. Atlasiet **[Savienojuma tips]**.
3. Atlasiet iestatījumu un nospiediet **OK**.
  - **[1 satelīts (Viens LNB)]**: atlasiet, ja jums ir tikai viens LNB.
  - **[2 satelīti (DiSEqC Mini)]**: atlasiet, ja jums ir 2 LNB.
  - **[3 vai 4 satelīti (DiSEqC 1.0)]**: atlasiet, ja ir 3 vai 4 LNB.
  - **[Unicable 1 satelītam]**: atlasiet, ja ir Unicable ierīce un 1 satelīts.
  - **[Unicable 2 satelītiem]**: atlasiet, ja ir Unicable ierīce un 2 satelīti.

### Manuāla noskaņošana

Ja instalēšanas laikā tiek izlaists kāds retranslators, varat pārbaudīt retranslators signāla stiprumu vai pievienot jaunu retranslatoru.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Satelīta meklēšana] > [Manuāla uzstādīšana]** un nospiediet **OK**.
3. Atlasiet nepieciešamo LNB.
4. Ja zināt retranslators frekvenci (kurā var tikt iekļauti vairāki kanāli), atlasiet **[Frekvence] un iestatiet frekvenci**.
5. Atlasiet **[Meklēt]** un nospiediet **OK**.
6. Ja tiek atrasta jauna frekvence, nospiediet **[Saglabāt]**, lai pievienotu jaunu retranslatoru ar tā kanāliem.

#### Satelīta kanālu atjaunināšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Satelīta meklēšana] > [Atjaunināt kanālus]**.
3. Lai instalēšanu pabeigtu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet **[Pabeigt]** un nospiediet **OK**.

---

### Satelītu pievienošana un noņemšana

Jebkurā laikā varat pievienot vai noņemt satelītus, kā arī instalēt kanālus no jauniem satelītiem.


**Piezīme.** Pirms pievienojat satelītus, pārliecinieties, vai izvēlēts pareizs savienojuma tips. Skatiet sadaļu **Televizora iestatījumu maiņa > Satelītu iestatījumi > Satelītkanālu instalēšana** (Puslapis 33).

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Satelīta meklēšana]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[Pievienot satelītu]** un tad nospiediet **OK**.

Televizors meklē satelītu pirmajā brīvajā LNB. Var paiet vairākas minūtes.
4. Ja netiek atrasts neviens satelīts, pārbaudiet antenas savienojumus un šķīvja antenas novietojumu, tad atlasiet **[Meklēt atkal]**.
5. Ja pievienotais satelīts ir apmierinošs, atlasiet **[Nākamais]**, lai uzstādītu no satelīta visus kanālus.

Instalēšana var ilgt vairākas minūtes.

## Satelīta noņemšana


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Satelīta meklēšana]** > **[Noņemiet satelītu]** un nospiediet **OK**.
3. Atlasiet noņemamos satelītus, atlasiet **[Noņemt]** un pēc tam nospiediet **OK**.

---

## Valodas iestatījumi

---


### Izvēlnes valoda

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Vispārīgie iestatījumi]** > **[Izvēlnes valoda]**.
3. Sarakstā atlasiet izvēlnes valodu un nospiediet **OK**.


---

### Audio valoda

Ja TV kanāls tiek pārraidīts ar vairākām vai divām audio valodām, varat atlasīt vēlamu audio valodu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet  **OPTIONS**.
2. Digitālajiem kanāliem atlasiet **[Audio valoda]**. Analogajiem kanāliem atlasiet **[Dual I-II]**. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
3. Atlasiet kādu no pieejamajām valodām un pēc tam nospiediet **OK**.

Varat iestatīt vēlamu pirmo un otro audio valodu, ko vēlaties klausīties, kad tās pieejamas.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]** > **[Valodas]**.
3. Izvēlieties **[Galvenā audio valoda]** vai **[Otrā audio valoda]** un atlasiet kādu no pieejamajām valodām.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu veikto atlasi.


---

## Analogo kanālu subtitri

1. Kad skatāties analogo TV kanālu, nospiediet **TEXT**.
  2. Ievadiet subtitru lapas trīsciparu lapas numuru, kas parasti ir 888.
- Ja subtitri ir pieejami, tie tiek ieslēgti.

---


## Digitālo kanālu subtitri

1. Kad skatāties digitālo TV kanālu, nospiediet  **OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Subtitri]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[Izslēgt subtitrus]**, **[Iesi. subtitrus]** vai **[Automātiski]** un pēc tam nospiediet **OK**.


---

## Subtitru valoda

Kad iespējams, varat mainīt digitālo kanālu subtitru valodu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet  **OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Subtitru valoda]**, tad atlasiet kādu no pieejamām valodām un nospiediet **OK**. Tiks mainīta konkrētā kanāla subtitru valoda.

Varat iestatīt vēlamu pirmo un otro valodu, kurā parādīt subtitrus, kad tie pieejami šajās valodās.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]** > **[Valodas]**.
3. Izvēlieties **[Galvenā subtitru valoda]** vai **[Otrā subtitru valoda]** un atlasiet kādu no pieejamām valodām.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu veikto atlasi.

---

# Universālās piekļuves iestatījumi

---

## Ieslēgšana

Daļa digitālās televīzijas apraides pakalpojumu sniedzēju nodrošina īpašu vājdzirdīgām vai vājredzīgām personām pielāgotu skaņu un subtitrus. Šīs funkcijas varat ieslēgt un izslēgt.

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [TV iestatījumi] > [Vispārīgie iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Univ. piekļuve] > [Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]** un pēc tam nospiediet **OK**.

---

## Skaņas signāla iestatīšana

Varat iestatīt, lai televizors atskaņotu skaņas signālu katru reizi, kas nospiežat tālvadības pults pogu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⏏ OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Univ. piekļuve] > [Taust.skaņa] > [Ieslēgts]** un nospiediet **OK**.

---

## Piekļuve vājdzirdīgiem

Lai pārliecinātos, ka ir pieejama audio valoda vājdzirdīgām personām, nospiediet **⏏ OPTIONS**, tad atlasiet **[Audio valoda]**. Valodas, kuras atbalsta audio vājdzirdīgām personām, ir norādītas ar auss formas ikonu.

Vājdzirdīgām personām paredzēta audio un subtitru ieslēgšana.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⏏ OPTIONS**.
  2. Atlasiet **[Univ. piekļuve] > [Vājdzirdīgiem]**.
  3. Atlasiet iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.
- **[Izslēgts]**: izslēdz funkcijas vājdzirdīgām personām.
  - **[Ieslēgts]**: ieslēdz vājdzirdīgām personām pielāgotu skaņu un subtitrus.

---

## Piekļuve vājredzīgiem

Lai pārliecinātos, ka ir pieejama audio valoda vājredzīgām personām, nospiediet **⏏ OPTIONS**, tad atlasiet **[Audio valoda]**.

Valodas, kuras atbalsta audio vājredzīgām personām, ir norādītas ar auss formas ikonu.

### Atlasiet skaļruņus vai austiņas

Vājredzīgām personām pielāgotu skaņu var izvadīt, izmantojot televizora skaļruņus, austiņas vai abas ierīces.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⏏ OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Univ. piekļuve] > [Vājredzīgiem]**.
3. Atlasiet iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.


- **[Skaļruņi]**: klausīties vājredzīgām personām pielāgotu skaņu, izmantojot tikai skaļruņus.
- **[Austiņas]**: klausīties vājredzīgām personām pielāgotu skaņu, izmantojot tikai austiņas.
- **[Skaļruņi un austiņas]**: klausīties vājredzīgām personām pielāgotu skaņu, izmantojot gan skaļruņus, gan austiņas.
- **[Izslēgts]**: izslēgt vājredzīgiem cilvēkiem paredzēto audio.

**Piezīme.** Ja ir ieslēgta EasyLink tālvadība, nevar atlasīt zaļo pogu. Informāciju par EasyLink izslēgšanu skatiet sadaļā **Televizora pievienošana > EasyLink ierīču iestatīšana > Nepieciešamais aprīkojums** (Puslapis 52).


### Vājredzīgiem paredzētā audio skaļuma maiņa

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⏏ OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Univ. piekļuve] > [Jaukts skaļums]**.
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai mainītu skaļuma līmeni, tad nospiediet **OK**.

## Skaņas efekti

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Valodas]** > **[Vājredzīgiem]** > **[Skaņas efekti]**.
4. Atlasiet iestatījumu un nospiediet **OK**.
  - **[Ieslēgts]**: iespējot skaņas efektus vājredzīgām personām pielāgotajā skaņā.
  - **[Izslēgts]**: atspējot skaņas efektus vājredzīgām personām pielāgotajā skaņā.

## Runas veids

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Valodas]** > **[Vājredzīgiem]** > **[Runa]**.
4. Atlasiet iestatījumu un nospiediet **OK**.
  - **[Audio apraksts]**: klausīties aprakstošo tekstu vājredzīgām personām pielāgotajā skaņā.
  - **[Subtitri]**: klausīties subtitrus vājredzīgām personām pielāgotajā skaņā.


---

## Citi iestatījumi

---

### Televizora demonstrācija


Varat noskatīties demonstrāciju, lai uzzinātu vairāk par šī televizora funkcijām.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Skat. demonstr.]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet demonstrāciju, tad nospiediet **OK**.

---

### Mājas režīms

Daļa televizora iestatījumu var nebūt pieejami režīmā **Veikals**. Lai lietotu pareizos televizora iestatījumus, iestatiet televizoram režīmu **Sākums**.


1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[TV iestatījumi]** > **[Vispārīgie iestatījumi]** > **[Atrašanās vieta]**.
4. Atlasiet **[Sākums]** vai **[Veikals]** un pēc tam nospiediet **OK**.
5. Restartējiet televizoru.

---

## Programmatūras atjaunināšana

---

### Versijas pārbaude

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Programmat. iestatījumi]** > **[Programmat. inform.]** un nospiediet **OK**.

Tiek parādīta pašreizējā programmatūras versija.

**Uzmanību!** Neinstalējiet programmatūras versiju, kas vecāka par pašlaik jūsu izstrādājumā instalēto versiju. TP Vision neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās programmatūras pazemināšanas dēļ.

Atjauniniet programmatūru, izmantojot vienu no šiem veidiem:

- atjaunināšana, izmantojot atmiņas ierīci;
- atjaunināšana, izmantojot digitālo apraidi.

---

### Atjaunināšana, izmantojot USB

#### Nepieciešamais aprīkojums

- USB ierīce ar vismaz 256 megabaitiem datu glabāšanai, ar FAT vai DOS formatējumu un atspējotu ierakstaizsardzību.
- Piekļuve datoram ar USB savienotāju un piekļuvi internetam.
- Failu arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu, piemēram, WinZip®, kas paredzēta Microsoft® Windows®, vai Stuffit®, kas paredzēta Macintosh®.

**Piezīme.** Neizmantojiet USB cieto disku.

## Jaunākās programmatūras lejupielāde

1. Pievienojiet USB zibatmiņas disku datoram.  
2. Datorā palaidiet pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer® vai Safari®, un apmeklējiet vietni

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

3. Atrodiet savu televizoru, kā arī tam pieejamo programmatūru un draiverus. Programmatūras jauninājums ir pieejams saspiesta faila (\*.zip) veidā.

4. Ja programmatūras versija ir jaunāka par televizorā esošo, noklikšķiniet uz jaunināšanas saites.

5. Apstipriniet licences līgumu un lejupielādējiet USB zibatmiņas diskā ZIP failu.

**Piezīme.** No atsevišķām interneta pārlūkprogrammām, piemēram, Mozilla® Firefox® vai Google® Chrome®, ZIP failu var lejupielādēt tieši datorā. Ja tas tā notiek, iekopējiet failu USB zibatmiņas diskā.

### 6. Pārlūkprogrammai Internet Explorer:

izmantojot failu arhivētāju, izvelciet no lejupielādētā ZIP faila autorun.upg. Neiekopējiet vai nenovietojiet izvilkto failu kādā mapē.

6. **Pārlūkprogrammai Safari:** kad lejupielāde ir pabeigta, fails autorun.upg tiek automātiski izvilkts no ZIP faila datorā. Iekopējiet failu USB zibatmiņas diskā. Neiekopējiet vai nenovietojiet failu kādā mapē.

7. Izstumiet un atvienojiet USB zibatmiņas disku no datora.

## Televizora programmatūras jaunināšana

### levērībai!



- Jaunināšanas laikā neizslēdziet televizoru un neatvienojiet USB zibatmiņas disku.
- Ja jaunināšanas laikā rodas energoapgādes traucējumi, neatvienojiet USB zibatmiņas disku no televizora. Kad energoapgāde atjaunota, televizors turpinās jaunināšanu.
- Ja jaunināšanas laikā rodas kļūda, mēģiniet vēlreiz veikt jaunināšanu no sākuma. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.

1. Atvienojiet no televizora visas USB ierīces, piemēram, Wi-Fi adapteri, un pēc tam ieslēdziet televizoru.

2. Pievienojiet televizoram USB zibatmiņas disku.

Programmatūras jaunināšana tiks sākota automātiski. Jaunināšana ir pabeigta, kad ekrānā parādās attiecīgs paziņojums.

3. Pirms televizora restartēšanas atvienojiet no tā USB zibatmiņas disku.

4. Tālvadības pultī nospiediet  — nospiediet  tikai vienu reizi.

Televizors izslēgsies, tad atkal ieslēgsies. Jaunināšana ir pabeigta.

5. Lai nepieļautu nejaušu televizora programmatūras atjaunināšanu, vēlreiz pievienojiet datoram USB zibatmiņas disku un izdzēsiet autorun.upg.


---

## Atjaunināšana, izmantojot digitālo apraidi

Televizors var saņemt programmatūras atjauninājumus, ja tādi ir, izmantojot digitālo apraidi. Kad ir saņemti programmatūras atjauninājumi, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu atjaunināt programmatūru. Mēs iesakām atjaunināt programmatūru, kad parādās ziņojums.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Jā, saņemot atjauninājumu, televizora programmatūra netiek atjaunināta, tiks parādīta uzvedne par atjauninājuma faila saglabāšanu. Lai atjauninātu programmatūru vēlāk:

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[Programmat. iestatījumi]** > **[Vietēj. atjaunin.]**.
3. Lai pabeigtu atjaunināšanu, atlasiet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

---

## Visu iestatījumu atiestate

Varat atiestatīt visus attēla un skaņas iestatījumus un pārinstalēt visus TV kanālus savā televizorā.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Vispārīgie iestatījumi]** > **[Pārinstalēt TV]**, tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[Jā]** un tad nospiediet **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

# 5 Televizora pievienošana

## Informācija par kabeliem

### Kabeļu kvalitāte

Pirms ierīču pievienošanas televizoram pārbaudiet, kādi savienojumi ir pieejami ierīcei. Pievienojiet ierīci televizoram, izmantojot iespējami augstākās kvalitātes savienojumu. Kvalitatīvi savienotāji attēlu un skaņu nodod labāk.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītie savienojumi nav obligāti jāizmanto. Ir iespējami arī citi risinājumi. Vairāk piemērus skatiet vietnē


<http://www.connectivityguide.philips.com>.

**Padoms.** Ja ierīcei ir tikai kompozīti vai RCA savienotāji, izmantojiet kompozītkanālu (CVBS), lai ierīci pievienotu televizora CVBS/Y savienotājam.

### HDMI

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti.


- HDMI kabelī ir apvienoti video un audio signāli. Pievienojiet HDMI augstas izšķirtspējas (HD) TV signāliem un EasyLink ieslēgšanai.
- Izmantojot "HDMI Audio Return Channel" (ARC) savienojumu, televizora skaņu var izvadīt uz ar HDMI ARC saderīgu ierīci.
- Pievienotajiem HDMI kabeliem jābūt īsākiem par 5 metriem/16,4 pēdām.

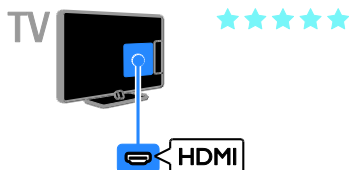

### Y Pb Pr

Komponentu videosignāls (Y Pb Pr) nodod tikai video. Lai saņemtu skaņas signālu, ir jāpievieno arī spraudņi Audio L/R.


- Ar Y Pb Pr savienojumu var uztvert augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.
- Pievienojiet kabeļu spraudņus atbilstošo krāsu Y Pb Pr savienotājiem.

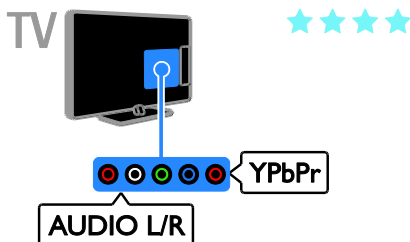

### SCART

SCART savienojumā ir apvienoti video un audio signāli.

SCART savienotāji var apstrādāt RGB video signālus, tomēr tie nevar apstrādāt HD TV televīzijas signālus.

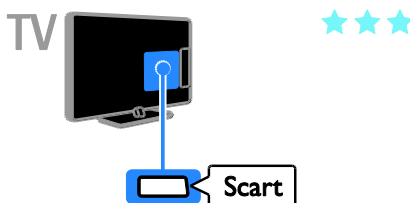


---

## CVBS

Ar CVBS tiek nodots tikai video signāls. Lai saņemtu skaņas signālu, ir jāpievieno arī spraudņi Audio L/R.

Ar CVBS savienojumiem tiek nodrošināta attēla standarta kvalitāte.

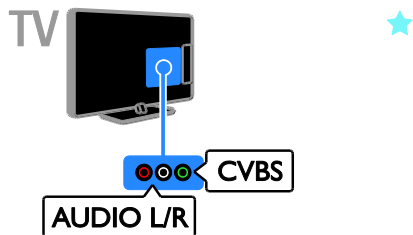


---

## VGA

Varat pievienot VGA, lai televizorā rādītu datorā esošu saturu.


Ar VGA tiek nodots tikai video signāls. Lai saņemtu skaņas signālu, ir jāpievieno arī spraudnis AUDIO IN.

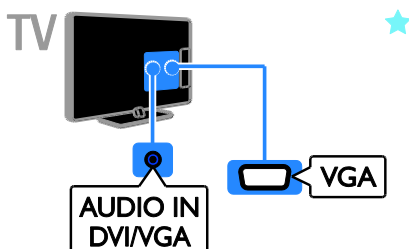

---

## Antenas pievienošana

Pievienojiet televizoram antenu.

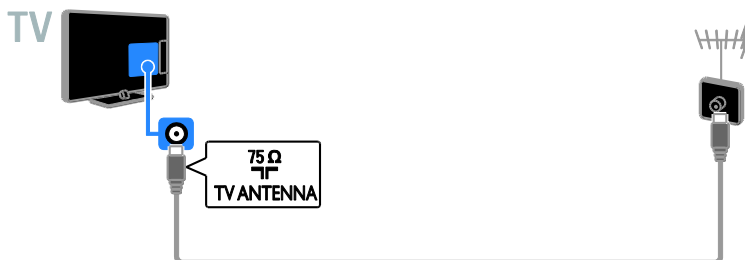




# Ierīču pievienošana

## Blu-ray vai DVD disku atskaņotājs

Pievienojiet disku atskaņotāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.



Pievienojiet disku atskaņotāju televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.

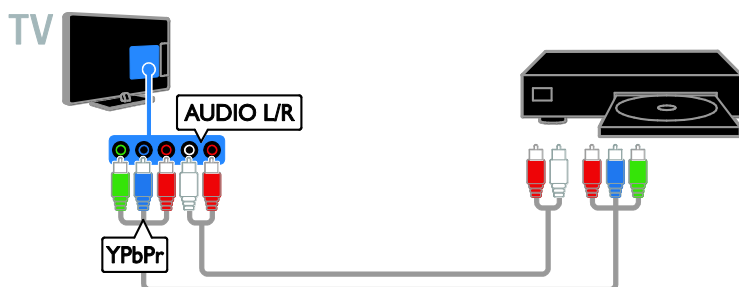


Pievienojiet disku atskaņotāju televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.




## Televizora uztvērējs

Pievienojiet televizoram satelīttelevīzijas\* vai digitālās televīzijas uztvērēju, izmantojot antenas kabeli.  
\*Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.

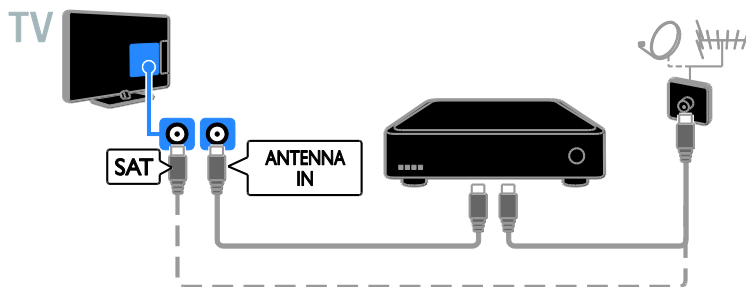


Pievienojiet satelīttelevīzijas vai digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

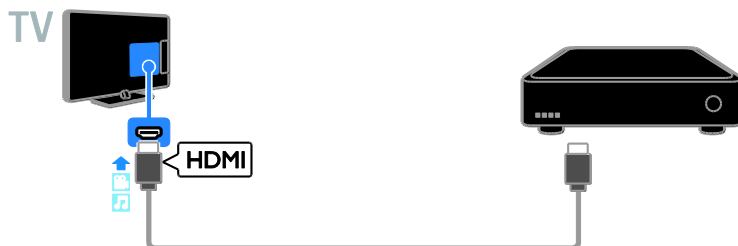

Pievienojiet digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.



Pievienojiet televizoram digitālās televīzijas uztvērēju, izmantojot SCART kabeli.

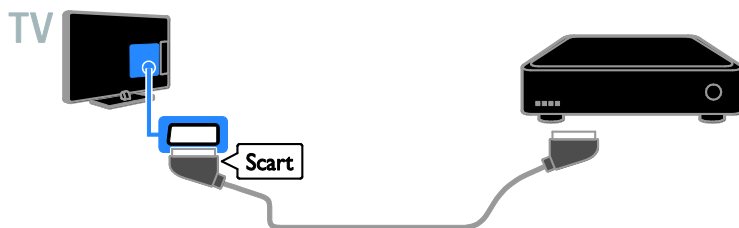


Pievienojiet digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot kompozīto kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.



## Video rakstītājs


Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot antenas kabeli.

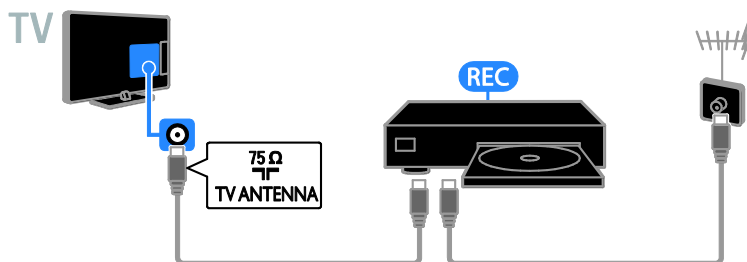

Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.



Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot SCART kabeli.

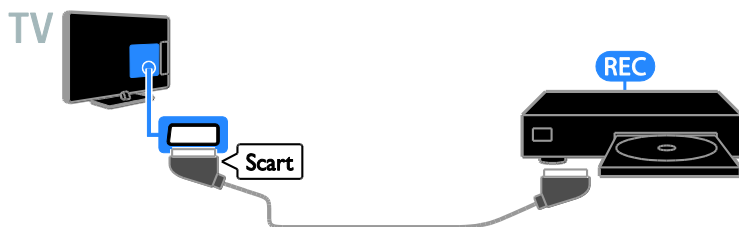

Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.




## Spēļu konsole

Pievienojiet spēļu konsoli televizoram, izmantojot HDMI kabeli.



Pievienojiet spēļu konsoli televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.

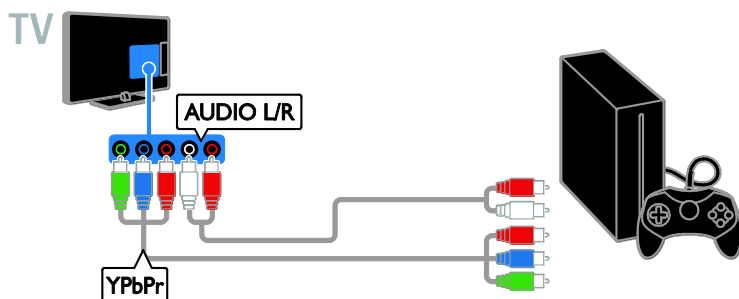


Pievienojiet spēļu konsoli televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.




## Mājas kinozāle


Pievienojiet televizoram ar HDMI-ARC saderīgu mājas kinozāli, izmantojot HDMI kabeli.

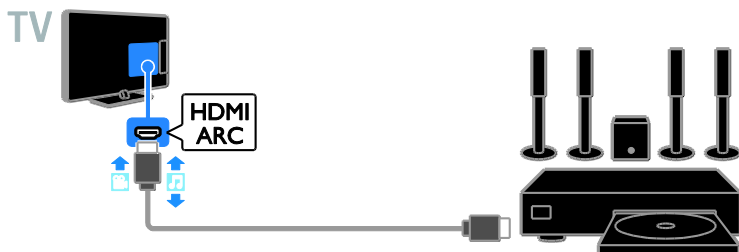


Pievienojiet televizoram mājas kinozāli, izmantojot HDMI un koaksiālo audio kabeli.

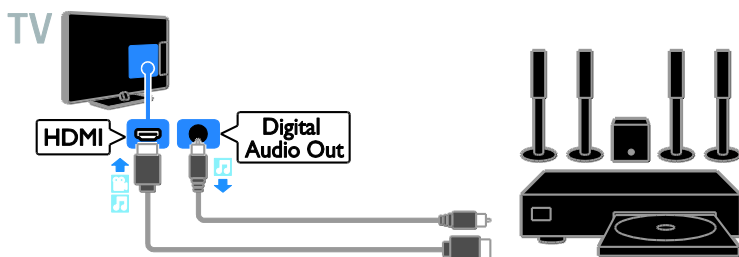


Pievienojiet mājas kinozāli televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.

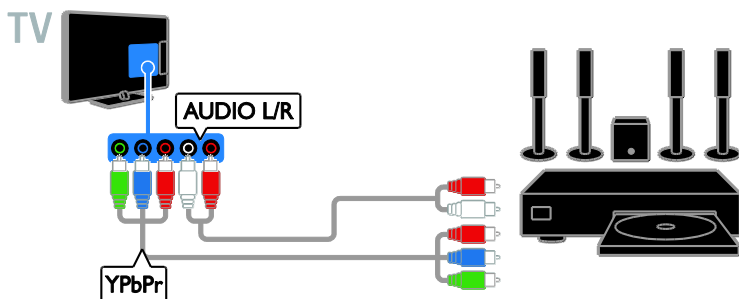

Pievienojiet mājas kinoteātra sistēmu televizoram, izmantojot SCART kabeli.

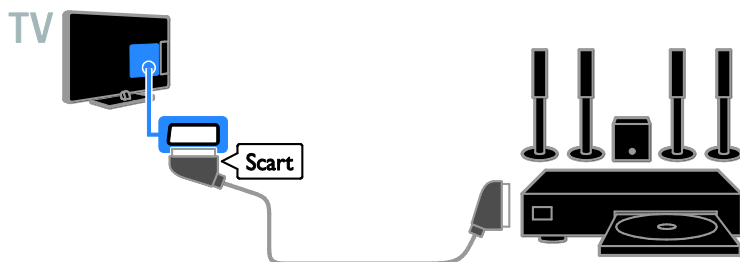

Pievienojiet mājas kinozāli televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.

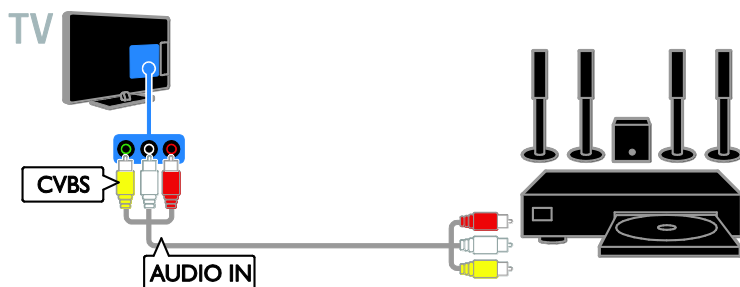

## Digitālā kamera

Pievienojiet digitālo kameru televizoram, izmantojot USB kabeli.



## Digitālā videokamera

Pievienojiet digitālo videokameru televizoram, izmantojot HDMI kabeli.



Pievienojiet digitālo videokameru televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.




Pievienojiet digitālo videokameru televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.






## Papildu ierīču pievienošana

### USB atmiņas ierīce

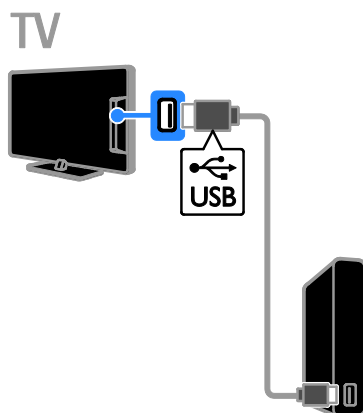


Pievienojiet USB cieto disku televizoram, izmantojot USB kabeli.

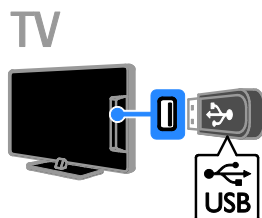


Pievienojiet USB zibatmiņas disku televizoram, izmantojot USB kabeli.

## Dators


Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

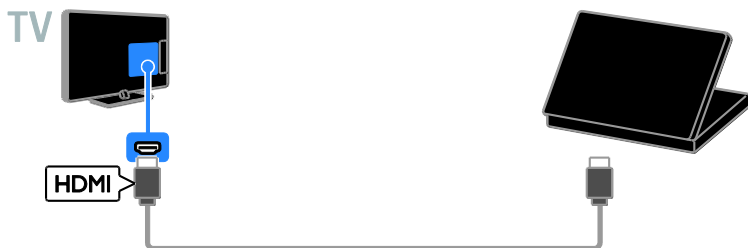

Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot DVI-HDMI kabeli un audio kabeli.

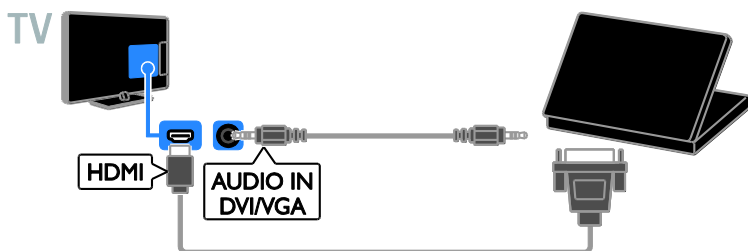

Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA un audio kabeli.

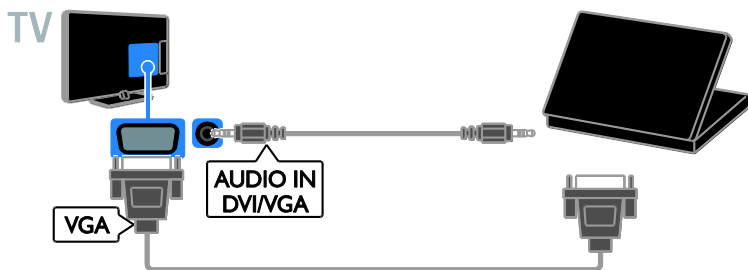


## Pievienoto ierīču skatīšana


### Ierīces atlase

Pirms ierīces satura skatīšanas ierīce ir jāpievieno televizoram. Skatiet sadaļu **Televizora pievienošana > Ierīču pievienošana** (Puslapis 41).

Ierīces atlase ar **SOURCE** (Avots)



1. Nospiediet  **SOURCE**.
2. Atlasiet ierīci, tad nospiediet **OK**.

Ierīces atlasīšana, izmantojot sākuma izvēlni

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Avots]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet ierīci, tad nospiediet **OK**.

### Avota saraksta atjaunināšana


Pievienojot vai noņemot ierīci, atjauniniet avota ātrumu.

1. Nospiediet  **SOURCE**.
2. Nospiediet  **OPTIONS**.
3. Atlasiet **[Skenēt savienojumus]** un tad nospiediet **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### Ierīces iestatījumu maiņa


#### Ierīces veida maiņa

Varat ērti mainīt ierīces veidu, lai ierīcei ērti piekļūtu avota izvēlnē.

1. Nospiediet  **SOURCE**.
2. Atlasiet ierīci, tad nospiediet **[Ierīces veids]**.
3. Atlasiet piemērotu ierīces veidu, tad nospiediet **OK**.


#### Ierīces pārdēvēšana

Pēc ierīces pievienošanas televizoram varat to pārdēvēt.

1. Nospiediet  **SOURCE**.
2. Atlasiet savienotāju, tad nospiediet **[Pārdēvēt]**.
3. Izmantojiet ekrāna papildtastatūru, lai ievadītu jaunu nosaukumu.
4. Kad esat pabeidzis, atlasiet **[Pabeigts]**, tad nospiediet **OK**.

### Ierīces iestatījumu atiestate

Varat atiestatīt ierīces veidu un nosaukumu uz noklusējuma iestatījumiem.

1. Izvēlnē **[Avots]** atlasiet ierīci un nospiediet  **OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Sākotnējais nos. un ikona]** un tad nospiediet **OK**.

## EasyLink ierīču iestatīšana

### Iespējamās darbības

Lai maksimāli izmantotu ar HDMI-CEC saderīgu ierīču iespējas, izmantojiet Philips EasyLink pilnveidotās vadības funkcijas. Ar HDMI-CEC saderīgās ierīces savienojiet ar televizoru, izmantojot HDMI, un varat tās vienlaicīgi vadīt ar to pašu televizora tālvadības pulti.


**Piezīme.** HDMI-CEC funkcionalitātes apraksts atšķiras atkarībā no izstrādājuma zīmola. Daži piemēri: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) un BRAVIA Sync (Sony). Visu zīmolu produkti nav saderīgi ar Philips EasyLink.

Pēc Philips EasyLink ieslēgšanas ir pieejamas tālāk norādītās funkcijas.

#### Viena pieskāriena atskaņošana

Atskaņojot saturu no ierīces, kas saderīga ar HDMI-CEC, televizors tiek ieslēgts no gaidstāves režīma un tiek savienots ar atbilstošo avotu.

#### Viena pieskāriena gaidstāve

Nospiežot televizora tālvadības pults taustiņu , televizors un visas ar HDMI-CEC saderīgās ierīces tiek ieslēgtas gaidstāves režīmā.

#### Automātiska neaktīvo ierīču izslēgšana

Ja ar HDMI-CEC saderīga ierīce kādu laiku nav aktīva, tā pārslēdzas gaidstāves režīmā.

#### EasyLink tālvadība

Varat vadīt vairākas ar HDMI-CEC saderīgas ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti.

## Sistēmas audio vadība

Pievienojot ar HDMI-CEC saderīgu ierīci, kas ir aprīkota ar skaļruņiem, izmantojot HDMI ARC savienotāju, varat izvēlēties, lai televizora skaņa tiktu izvadīta no šiem skaļruņiem, nevis no televizora skaļruņiem.

### Attēla kvalitātes nodrošināšana

Ja citu ierīču attēla apstrādes funkcijas ietekmē televizora attēla kvalitāti, varat ieslēgt Pixel Plus Link, lai nodrošinātu attēla kvalitāti.


### Displeja palielināšana, lai skatītos video ar iespējotiem subtitriem

Daļai video subtitru attiecīgā video apakšējā daļā var izveidot atsevišķu tiem paredzētu joslu, kas ierobežo video rādīšanas apgabalu. Lai maksimāli palielinātu video rādīšanas laukumu, varat ieslēgt automātisko subtitru pārslēgšanu un rādīt subtitrus video attēlā.

## Nepieciešamais aprīkojums

- Pievienojiet ar HDMI-CEC saderīgu ierīci pie televizora. Varat pievienot vismaz vairākas HDMI-CEC ierīces. Skatiet sadaļu **Televizora pievienošana > Ierīču pievienošana** (Puslapis 41).
- Pareizi konfigurējiet visas ar HDMI-CEC saderīgās ierīces.
- Ieslēdziet EasyLink.


### EasyLink ieslēgšana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [TV iestatījumi] > [Vispārīgie iestatījumi] > [EasyLink]**.
3. Izvēlieties elementu **[EasyLink] > [Ieslēgts]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.



## Ierīču vadība

Ja pievienojat vairākas HDMI-CEC ierīces, kas atbalsta šo iestatījumu, visas šīs ierīces varat kontrolēt, izmantojot televizora tālvadības pulti.

**Piezīme.** Tas ir papildu iestatījums. Ierīces, kas neatbalsta šo iestatījumu, nereaģēs uz televizora tālvadības pulti.



1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [TV iestatījumi] > [Vispārīgie iestatījumi] > [EasyLink] > [EasyLink tālvadība]**.
3. Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]** un pēc tam nospiediet **OK**.

### Padomi:

- Lai atkal ieslēgtu televizora vadības režīmu, nospiediet  un atlasiet **[Skatīties TV]**.
- Lai vadītu citas ierīces darbību, nospiediet  un atlasiet šo ierīci izvēlnē Sākums.


### EasyLink pogas

Ar HDMI-CEC saderīgas ierīces varat vadīt, izmantojot tālāk norādītās televizora tālvadības pults pogas.

-  ieslēdz televizoru un pievienoto ierīci vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
- **Atskaņošanas taustiņi:** video vai mūzikas atskaņošanas vadība.
- **Ciparu taustiņi:** atlasa elementu, sadaļu vai ierakstu.
- **OK:** sāk, pārtrauc vai atsāk atskaņošanu pievienotajā ierīcē, aktivizē veikto atlasī vai piekļūst ierīces izvēlei.
-  parāda televizora sākuma izvēlni.

### Pievienoto ierīču izslēgšana

Varat arī iestatīt, lai televizors izslēgtu pievienoto ar HDMI-CEC saderīgo ierīci, ja šī ierīce nav aktīvais avots. Atbilstoši televizorā pielāgotajiem iestatījumiem saderīgā ierīce tiek pārslēgta gaidstāves režīmā, ja 10 minūtes netiek veikta darbība.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [TV iestatījumi] > [Vispārīgie iestatījumi] > [EasyLink]**.
3. Izvēlieties elementu **[Automātiska ierīču izslēgšana] > [Ieslēgts]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.

## Skaļruņu izvades atlasīšana

Ja pievienotā ierīce ir saderīga ar "HDMI Audio Return Channel" (HDMI ARC), televizora skaņu var izvadīt, izmantojot HDMI kabeli. Nav nepieciešami papildu audio vadi. Pārļiecinieties, vai ierīce ir pievienota televizora HDMI ARC savienotājam. Skatiet sadaļu **Televizora pievienošana** > **Informācija par kabeliem** > **HDMI** (Puslapis 39).

### HDMI ARC ieslēgšana

1. Nospiediet **⬆**.  
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Skaņa]** > **[Detalizēti]** > **[HDMI 1 — ARC]**.

3. Atlasiet vienu no šīm opcijām un pēc tam nospiediet **OK**.

- **[Ieslēgts]:** klausieties televizora audio skaņu, pievienojot ar HDMI-ARC tehnoloģiju saderīgo ierīci.
- **[Izslēgts]:** televizora audio signālu nevar klausīties televizora skaļruņos vai ierīcēs, kas pievienotas, izmantojot digitālās audio izvades savienotāju.

**Piezīme.** Pārļiecinieties, vai ir pareizi iestatīti visi pievienotās ierīces HDMI-CEC iestatījumi.

### Televizora skaļruņu iestatīšana

1. Nospiediet **⬆**.  
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Skaņa]** > **[Detalizēti]** > **[TV skaļruņi]**.

3. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un pēc tam nospiediet **OK**.

- **[Izslēgts]:** izslēdz televizora skaļruņus.
- **[Ieslēgts]:** izslēdz televizora skaļruņus.
- **[EasyLink]:** automātiski izslēdz televizora skaļruņus un straumē televizora audio signālu uz pievienoto HDMI-CEC audio ierīci.
- **[EasyLink autom. sākšana]:** kad HDMI-CEC audio ierīce pievienota, tiek automātiski izslēgti televizora skaļruņi, un televizora audio signāls straumēts uz ierīci.

## Televizora audio straumēšanas maiņa

Varat jebkurā laikā pārslēgt audio no televizora skaļruņiem uz pievienoto pastiprinātāju un pretēji.

1. Nospiediet **III OPTIONS**.

2. Atlasiet **[Attēls un skaņa]** > **[Skaļruņi]**.

3. Atlasiet vienu no šīm opcijām un pēc tam nospiediet **OK**.

- **[TV]:** ieslēgt pēc noklusējuma.  
Straumējiet televizora skaņu televizorā un pievienotajā HDMI-CEC audio ierīcē, līdz pievienotā ierīce tiek pārslēgta uz sistēmas audio vadību. Pēc tam televizora skaņa tiek straumēta pievienotajā ierīcē.
- **[Pastiprināt.]:** straumē skaņu pievienotajā HDMI-CEC ierīcē. Ja ierīcē nav iespējots sistēmas audio režīms, skaņa joprojām tiek straumēta no televizora skaļruņiem. Ja ir atlasīta opcija **[EasyLink autom. sākšana]**, televizora ekrānā tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu pievienoto ierīci ieslēgt sistēmas skaņas režīmā.

## Attēla kvalitātes nodrošināšana

Ja citu ierīču attēla apstrādes funkcijas ietekmē televizora attēla kvalitāti, varat ieslēgt Pixel Plus Link.

### Pixel Plus Link ieslēgšana

1. Nospiediet **⬆**.  
2. Atlasiet **[Uzstādīšana]** > **[TV iestatījumi]** > **[Vispārīgie iestatījumi]** > **[EasyLink]**.  
3. Izvēlieties elementu **[Pixel Plus Link]** > **[Ieslēgts]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.

---

## Video displeja palielināšana

Daļai subtitru video apakšējā daļā tiek izveidota atsevišķa tiem paredzēta josla, kas ierobežo video rādīšanas apgabalu. Lai maksimāli palielinātu video rādīšanas apgabalu, varat ieslēgt automātisko subtitru pārslēgšanu. Pēc tam subtitri tiek rādīti uz video attēla.

### Automātiskas subtitru pārbīdes ieslēgšana

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [TV iestatījumi] > [Vispārīgie iestatījumi] > [EasyLink]**.
3. Izvēlieties elementu **[Aut. subtitru pārslēgšana] > [Ieslēgts]** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**.

---

## Savienojuma izveide ar tīklu un internetu

---

### Iespējamās darbības

Modeļiem ar TĪKLA savienotāju.

Ja televizoru pievienojat mājas tīklam ar interneta savienojumu, televizoru varēsiet izmantot interaktīvi, sazinoties tieši ar interaktīvajiem pakalpojumiem. Skatiet sadaļu **Televizora izmantošana > Interaktīvā televīzija** (Puslapis 20).

---

### Nepieciešamais aprīkojums


**Brīdinājums:** šis televizors atbilst EMS direktīvas prasībām tikai tad, ja tiek lietots ekranēts Cat5 Ethernet kabelis.

Lai pievienotu televizoru mājas tīklam vai internetam, ir nepieciešamas šādas ierīces:

- “Universal Plug and Play” (uPnP) maršrutētājs ar lielātruma interneta savienojumu;
- Ethernet kabelis (RJ45).

---

## Pievienot

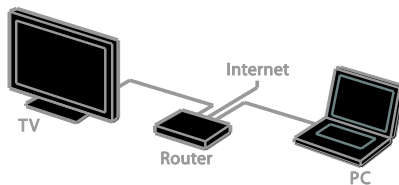

1. Ieslēdziet maršrutētāju un iespējotiet tā DHCP iestatījumu.
2. Pievienojiet maršrutētāju pie televizora, lietojot Ethernet kabeli.
3. Nospiediet **⬆** un pēc tam atlasiet **[Uzstādīšana]**.
4. Atlasiet **[Savienot ar tīklu]** un nospiediet **OK**.
5. Lai instalētu tīklu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
6. Gaidiet, līdz televizors atrod tīkla savienojumu.
7. Ja tiek parādīta attiecīgā uzvedne, piekrītiēt Galalietotāja licences līguma nosacījumiem.

---

### Tīkla iestatījumi

#### TV tīkla nosaukums

Ja mājas tīklā ir vairāk kā viens televizors, varat pārdēvēt šo televizoru un piešķirt tam unikālu nosaukumu.

1. Nospiediet **⬆**.
2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Tīkla iestatījumi] > [TV tīkla nosaukums]** un nospiediet **OK**.
3. Lai ievadītu nosaukumu, izmantojiet ekrāna tastatūru vai tālvadības pulti.

# CAM (Conditional Access Module — Nosacītās pieejas modulis) pievienošana

## Iespējamās darbības

Varat skatīties kodētus digitālās televīzijas kanālus, izmantojot nosacīto pieejas moduli (Conditional Access Module — CAM). Pēc CAM ievietošanas un abonementa samaksāšanas varat skatīties raidījumus.


Šis televizors atbalsta CI (Kopējā saskarne) un CI+. CI+ atbalsta augstākās kvalitātes HD digitālās pārraides ar augsta līmeņa autortiesību aizsardzību.

**Piezīme.** Lietojumprogrammas, funkcijas, saturs un ekrānā redzami ziņojumi ir atkarīgi no CAM pakalpojumu sniedzēja.

## Nepieciešamais aprīkojums

**Ievērojamai:** lai nepieļautu CAM bojājumus, ievietojiet CAM atbilstoši norādījumiem.

**Piezīme.** Lai uzzinātu, kā nosacītās piekļuves moduli ievietot viedkarti, skatiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto dokumentāciju.

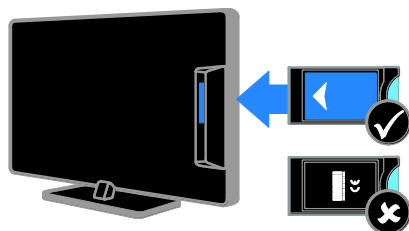

1. Izslēdziet televizoru.
2. Ievērojot uz CAM drukātos norādījumus, ievietojiet CAM kopējās saskarnes pieslēgvietā televizora sānos. Ievietojiet CAM līdz atdurei.
3. Ieslēdziet televizoru un gaidiet, līdz tiek aktivizēts CAM. Tas var ilgt dažas minūtes. Lai saglabātu piekļuvi šifrētajiem digitālās televīzijas kanāliem, CAM ir jāatstāj pieslēgvietā.

## Piekļuve CAM pakalpojumiem

1. Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet **III OPTIONS**.
2. Atlasiet **[Kopējā saskarne]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet CAM pakalpojumu sniedzēju un pēc tam nospiediet **OK**.

# 6 Traucējummeklēšana

## Galvenās problēmas

### Nevar ieslēgt televizoru

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārliedziniet, vai strāvas kabelis ir droši pievienots.

### Ieslēdzot vai izslēdzot televizoru, vai pārslēdzot to gaidstāvē, no televizora korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa.


Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, televizoram atdziestot vai uzsilstot. Tas neietekmē veiktspēju.

### Kad televizors ir ieslēgts, tas nereaģē uz tālvadības pulti vai televizora vadības taustiņiem.

Televizora ieslēgšanās ilgst kādu laiku. Šajā laikā televizors nereaģē uz tālvadības pulti vai televizora vadības taustiņiem. Šāda darbība ir normāla.

Ja televizors joprojām nereaģē uz tālvadības pulti, aplūkojiet tālvadības pults sensoru, izmantojot digitālo kameru — ja nospiežot jebkuru tālvadības pults pogu, tās sensors mirgo sarkanā krāsā, tālvadības pults darbojas un televizors, iespējams, jānogādā pārbaudei Philips klientu atbalsta dienesta darbiniekiem. Šī problēmu novēršanas procedūra nav piemērota tām tālvadības pultīm, kurām ar televizoru ir izveidots bezvadu savienojums.



### Gaidstāves režīmā televizorā tiek parādīts sākuma uzplaiksnījuma ekrāns, un pēc tam televizors atkal pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Šāda darbība ir normāla. Ja televizors tiek atvienots no elektrības avota un pēc tam no jauna tam pievienots, sākuma ekrāns tiks parādīts nākamreiz, kad televizors tiks ieslēgts. Lai ieslēgtu televizoru, kad tas atrodas gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu  vai jebkuru taustiņu uz televizora

### Gaidstāves lampiņa uz televizora mirgo sarkanā krāsā.

Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms strāvas kabeļa atkārtotas pieslēgšanas uzgaidiet, līdz televizors atdzisis. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

### Nepareiza televizora audio valoda

Ja audio valodu atlasījāt, izmantojot  **OPTIONS**, mainot kanālus vai izslēdzot televizoru, tam tiek atiestatīta noklusējuma valoda. Lai saglabātu atlasīto valodu, audio valodu mainiet, nospiežot  un pēc tam atlasot **[Uzstādīšana] > [Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelītu iestatījumi] > [Valodas] > [Galvenā audio valoda]**, vai **[Otrā audio valoda]**.

### Televizora vai Smart TV izvēlne ir nepareizā valodā.

Mainiet izvēlnes valodu.

Papildinformāciju skatiet sadaļā **Televizora iestatījumu maiņa > Valodas iestatījumi > Izvēlnes valoda** (Puslapis 34).

### Jūs aizmirsat četru rakstzīmju kodu, ar ko atbloķēt kanālu bloķēšanas funkciju (Bloķēt bērniem).

Ievadiet "8888".

### Vēlaties jaunināt savu televizora programmatūru.

Apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) un lejupielādējiet visjaunāko savam televizoram paredzēto programmatūras pakotni. Šajā vietnē ir pieejami arī norādījumi par programmatūras instalēšanu un informācija par laidni, kur aprakstītas izmaiņas jaunākajā versijā. Pilnīgi norādījumi par televizora programmatūras jaunināšanu ir pieejami arī sadaļā **Televizora iestatījumu maiņa > Programmatūras atjaunināšana** (Puslapis 36).



## Kanālu problēmas

Vēlaties instalēt TV kanālus.

Norādījumus par analogo vai digitālo kanālu instalēšanu skatiet sadaļā **Televizora iestatījumu maiņa > Automātiskā noskaņošana** (Puslapis 30). Ja vēlaties instalēt satelīttelevīzijas kanālus, skatiet sadaļu **Televizora iestatījumu maiņa > Satelīta iestatījumi** (Puslapis 33).

Instalēšanas laikā netika atrasts neviens digitālais kanāls.

- Skatiet tehniskos norādījumus, lai pārlicinātos, ka jūsu televizors atbalsta DVB-T, DVB-C vai DVB-S jūsu valstī.
- Pārbaudiet, vai visi vadi ir pievienoti pareizi un vai ir atlasīts pareizais tīkls.

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā.

Pārlicinieties, vai ir izvēlēts pareizais kanāls.

Vēlaties pārkārtot kanālu sarakstu.

Kad visi kanāli ir instalēti, tie tiek parādīti kanālu sarakstā. Informāciju par kanālu sarakstu pārvaldīšanu, tostarp kanālu pārkārtošanu, skatiet sadaļā **TV skatīšanās > Kanālu sarakstu pārvaldīšana** (Puslapis 14).

## Attēla problēmas

Televizors ir ieslēgts, taču netiek parādīts attēls vai arī attēls ir izkropļots.

- Pārlicinieties, vai antena ir pareizi pievienota televizoram.
- Pārlicinieties, vai kā televizora avots ir izvēlēta pareizā ierīce.
- Pārlicinieties, vai ārējā ierīce vai avots ir pareizi pievienots.

Skaņa ir, bet attēla nav.

Pārlicinieties, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

**TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja.**

- Pārlicinieties, vai antena ir pareizi pievienota televizoram.
- Uztveršanas kvalitāti var ietekmēt skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona apgaismojums, augstas celtnes un citi lieli objekti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Ja vājš uztveršanas signāls ir tikai vienam kanālam, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

**Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja**

- Pārlicinieties, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārlicinieties, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

**Televizors nesaglabāja attēla iestatījumus.**

Pārlicinieties, vai kā televizora atrašanās vieta ir iestatīts **Home** (Mājas). Šajā režīmā var mainīt un saglabāt iestatījumus.

**Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs.**

Mainiet ekrāna formātu.

**Dažādos kanālos mainās attēla formāts.**

Attēla formāta **[Automātisks palielinājums]** vietā atlasiet citu attēla formātu.

## Attēla pozīcija nav pareiza.

Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

## Pārraižu attēls ir kodēts.

Lai piekļūtu saturam, var būt nepieciešams nosacītās pieejas modulis. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēja operatoru.

## Televizora ekrānā tiek parādīts “elektroniskās etiķetes” reklāmkarogs ar informāciju.

Televizors ir [Veikals] režīmā. Lai uzlīmi noņemtu, iestatiet televizoram režīmu [Sākums], un pēc tam restartējiet televizoru. Skatiet sadaļu **Televizora iestatījumu maiņa > Citi iestatījumi > Mājas režīms** (Puslapis 36).

## Attēls no datora televizora ekrānā nav stabils.

- Pārliecinieties, vai datorā tiek izmantota atbalstītā izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte. Skatiet sadaļu **Tehniskie dati > Ekrāna izšķirtspējas** (Puslapis 60).
- Nomainiet televizora attēla formātu uz [Bez mēroga].

---

## Skaņas problēmas

### Televizors rāda attēlu, bet nav skaņas.

Ja nav noteikta audio signāla, televizors automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu televizora darbību.

- Pārliecinieties, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Pārliecinieties, vai skaņa nav izslēgta, kā arī vai tās līmenis nav iestatīts uz nulli .
- Pārliecinieties, vai ir atlasīts televizora skaļruņu iestatījums. Nospiediet **III OPTIONS**, atlasiet **[Attēls un skaņa] > [Skaļruņi]**, tad atlasiet **[TV]**.
- Pārliecinieties, vai televizora audio izeja ir pievienota HDMI CEC iespējas vai ar EasyLink saderīgas mājas kinoteātra ierīces audio ieejai. Mājas kinoteātra ierīces skaļruņos ir jābūt dzirdamai skaņai.
- Noteiktām ierīcēm var būt nepieciešams, lai HDMI audio izvadi jūs iespējotu manuāli. Ja HDMI audio jau ir iespējots, bet joprojām nedzirdat skaņu, mēģiniet mainīt ierīces vai PCM (Pulse Code Modulation — impulskoda modulācija) digitālo audio formātu. Norādījumus skatiet ierīces komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.

### Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja.

Pārliecinieties, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

## Savienojuma problēmas

### Problēmas ar HDMI ierīcēm

- Ņemiet vērā, ka liela joslas platuma kanālā raidītais ciparu saturs aizsardzības (High-bandwidth Digital Content Protection — HDCP) atbalsts var palielināt laiku, kas nepieciešams, lai televizorā tiktu parādīts saturs no HDMI ierīces.
- Ja televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un atpakaļ.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārliecinieties, vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat pārejas no HDMI uz DVI adapteri vai pārejas no HDMI uz DVI kabeli, pārliecinieties, vai ieejām AUDIO L/R vai AUDIO IN ir pievienots papildu audio kabelis (tikai mazais spraudnis).

### Nevarat izmantot EasyLink funkcijas.

Pārliecinieties, vai HDMI ierīces ir saderīgas ar HDMI-CEC. EasyLink funkcijas darbojas tikai ierīcēs, kas ir savietojamas ar HDMI-CEC.

**Televizoram ir pievienota ar HDMI CEC saderīga audio ierīce un, izslēdzot skaņu vai palielinot vai samazinot skaļumu, televizora ekrānā nav redzama skaņas izslēgšanas vai skaļuma regulēšanas ikona.**

Ja ir pievienota HDMI-CEC audio ierīce, šāda darbība ir normāla.

### Netiek parādīts USB ierīces saturs

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce ir iestatīta kā saderīga ar **lielapjoma atmiņas klasi**, kā aprakstīts ierīces dokumentācijā.
- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce ir saderīga ar šo televizoru.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta audio un attēlu failu formātus.

**Audio un attēla failus jūsu USB ierīcē nevar atskaņot vai parādīt bez traucējumiem.**

USB datu glabāšanas ierīces pārsūtīšanas veikspēja, iespējams, ierobežo datu pārsūtīšanas uz televizoru ātrumu, tādējādi radot sliktu atskaņošanas kvalitāti.

## Saziņa ar Philips

**Brīdinājums: nemēģiniet pats veikt televizora remontu. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus televizora bojājumus vai garantijas anulēšanu.**

Ja problēmu nevarat atrisināt, skatiet saistībā ar televizoru bieži uzdotos jautājumus (FAQ) vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Varat arī konsultēties un papildināt Philips TV kopienas informāciju vietnē [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

Ja vēlaties runāt ar Philips pārstāvi vai sūtīt šādam pārstāvim e-pasta ziņojumu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru. Kontaktinformācija ir atrodama televizora komplektācijā iekļautajā bukletā vai vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pirms sazināšanās ar Philips pierakstiet televizora modeli un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti televizora aizmugurē un uz iepakojuma.

# 7 Specifikācijas

## Strāvas padeves un uztveršanas parametri

Ierīces tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Strāvas padeve

- Elektrotīkla stāva: maiņstrāva, 220–240 V, 50–60 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,3 W
- Apkārtējā temperatūra: 5–40°C
- Strāvas patēriņu skatiet produkta specifikācijā, kas pieejama vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pielaujamā jauda, kas parādīta uz ierīces tehnisko datu plāksnītes, norāda uz šīs ierīces strāvas patēriņu, to normāli lietojot mājāsaimniecībā (IEC 62087 Ed.2). Maksimālā pielaujamā jauda, kas norādīta iekavās, tiek izmantota elektrodrošības nolūkos (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiāla (IEC75)
- Televizora sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video demonstrēšana: NTSC, PAL, SECAM\*
- Digitālā televīzija: MPEG-4, DVB-T (virszemes), DVB-T2\*, DVB-C (kabelis), DVB-S/S2\* (satelīts).
- Uztveršanas diapazoni: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\*Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.

## Attēls un skaņa

### Attēls / ekrāns

- Ekrāna veids:
  - 22 collu: LED ar izgaismojumu, full HD
  - 24 collu: LED ar izgaismojumu, HD
- Diagonāles garums:
  - 56 cm / 22 collas
  - 61 cm / 24 collas
- Attēla formāts: platekrāna 16:9

- Paneļa izšķirtspēja
  - HD televizoriem: 1366 x 768 p
  - FHD televizoriem: 1920 x 1080 p
- Attēla uzlabojums: Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR): 200 Hz

### Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 8 W, ja 10% THD
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Mono/Smart stereo/sekundārā audio programmēšana

## Ekrāna izšķirtspēja

### Datorattēla formāti — HDMI (Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte)

640 x 480 - 60 Hz  
800 x 600 - 60 Hz  
1024 x 768 - 60 Hz  
1280 x 720 - 60 Hz  
1280 x 768 - 60 Hz  
1280 x 1024 - 60 Hz  
1360 x 768 - 60 Hz  
1680 x 1050 - 60 Hz  
1920 x 1080 - 60 Hz

### Datorattēla formāti — VGA (Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte)

640 x 480 - 60 Hz  
800 x 600 - 60 Hz  
1024 x 768 - 60 Hz  
1280 x 1024 - 60 Hz  
1360 x 768 - 60 Hz  
1600 x 1200 - 60 Hz  
1920 x 1080 - 60 Hz

### Video formāti (Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte)

480i - 60 Hz  
480p - 60 Hz  
576i - 50 Hz  
576p - 50 Hz  
720p - 50 Hz, 60 Hz  
1080i — 50 Hz, 60 Hz  
1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Multivide

**Piezīme:** multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

### Atbalstītie multivides ierīču savienotāji

- USB: pievienojiet tikai tādas USB ierīces, kas patērē ne vairāk par 500 mA.  
- NTFS, FAT 16 (tikai lasāms)  
- FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (tikai noteiktiem modeļiem)

### Atbalstītie attēla faili

- JPEG: \*.jpg, \*.jpeg, \*.mpo, \*.jps
- GIF (87a, 89a): \*.gif
- PNG: \*.png, \*.pns
- BMP: \*.bmp, \*.dib
- JPS: \*.jps
- PNS: \*.pns

### Atbalstītie audio/video formāti

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 30, 60Hz  1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz  1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

### Atbalstītie audio/video formāti

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts .m2	M2TS TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 30, 60Hz  1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz  1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m3ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Atbalstītie audio/video formāti

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lrm/PhotoRec .mp4	frag MP4	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Atbalstītie audio/video formāti

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.m4v .m4hd	MKV	H.264	1920x1080		30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No

Atbalstītie audio/video formāti

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Atbalstītie audio/video formāti

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

---

## Savienojamība

### Aizmugure

- SERV. U: apkopes pieslēgvietā
- AUDIO IEEJA: DVI/VGA stereo 3,5 mm mini ligzda
- VGA: datora ievade
- Kompozīta un audio (AV IN): CVBS/Y, Audio L/R
- Komponentā un audio: CVBS/Y Pb Pr, Audio L/R
- TV ANTENNA: 75 omu, koaksiāla (IEC)
- DIGITAL AUDIO OUT: koaksiāls
- HDMI 1 ARC (Audio Return Channel)
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapteris
- TĪKLS: Ethernet LAN RJ-45 (tikai noteiktiem modeļiem)
- SAT: F veida satelīta kontakts (tikai atsevišķiem modeļiem)

### Sāns

- CI: kopējs interfeiss
- USB
- HDMI
- Austiņas: stereo 3,5 mm mini ligzda

---

## Palīdzības versija

UMv 400812130302 - 20130507

# 8 Indekss

---

## A

Aizmugurējie vadības taustiņi - 11  
analogie kanāli, instalēšana - 30  
analogie kanāli, precīza noskaņošana - 31  
analogie kanāli, subtitri - 34  
atjaunināšana, avotu saraksts - 51  
atkārtoti instalēt - 38  
atskaņošana, USB faili - 17  
attēla formāts - 16  
attēla iestatījumi - 28  
attēla iestatījumi, atiestatīšana - 30  
audio valoda - 34  
automātiska izslēgšanās, ierīces - 52  
automātiska subtitru pārbīde - 54  
avots, atjaunināšana - 51  
avots, atlase - 15  
ārējais cietais disks - 49

---

## B

barošanas sprieguma tehniskie dati - 60  
bēmu piekļuves bloķēšana - 27

---

## C

CAM - 55  
CAM, iespējošana - 55  
CAM, ievietošana - 55  
CI - 55  
CVBS, komponentu videosignāls - 40

---

## D

dators, displeja izšķirtspēja - 60  
demo - 36  
digitālā kamera - 47  
digitālā videokamera - 48  
digitālie kanāli, instalēšana - 31

digitālie kanāli, subtitri - 34  
digitāls radio - 14  
disku atskaņotājs, pievienošana - 41  
DivX VOD - 19  
drošība - 3  
DTV i - 20

---

## E

EasyLink - 51  
EasyLink tālvadība - 52  
EasyLink, funkcijas - 51  
EasyLink, iespējošana - 52  
EasyLink, televizora skaļruņi - 53  
EasyLink, vadība ekrānā - 12  
EasyLink, vadības taustiņi - 52  
ekrāna apkope - 5  
ekrāna izšķirtspējas - 60  
ekrāna tehniskie dati - 60  
energoefektivitātes iestatījumi - 8  
energoefektivitātes marķējums - 9  
EPG, raidsabiedrība - 17

---

## G

gaidstāve - 13  
gaidstāves LED - 11  
grafiks, ieraksti - 23

---

## H

HbbTV - 20  
HDMI - 39  
HDMI ARC - 39

---

## I

ieciēnītie kanāli, saraksts - 14  
ieraksti, dzēšana - 24  
ieraksti, grafiks - 23  
ieraksti, skatīšanās - 24  
ierakstīšana, televīzijas pārraides - 22



ierīces, novērošana - 51  
iestatījumi, attēls - 28  
iestatījumi, audio formāts - 29  
iestatījumi, skaņa - 29  
iestatījumi, spēles - 25  
iestatījumi, tīkls - 54  
iestatījumu palīgs - 28  
ilgtspējīgums - 8  
Interaktīvā televīzija - 20  
internets, savienojums - 54  
izslēgšanās taimeris - 27

---

## K

kanāli - 14  
kanāli, atjaunināšana - 31  
kanāli, ieslēgšana - 14  
kanāli, instalēšana (analogie) - 30  
kanāli, instalēšana (automātiski) - 30  
kanāli, instalēšana (digitāli) - 31  
kanāli, instalēšana (satelīts) - 33  
kanāli, izlase - 14  
kanāli, kārtošana - 14  
kanāli, logotips - 14  
kanāli, paslēpšana vai tās atcelšana - 14  
kanāli, pārdēvēšana - 14  
kanāli, pārinstalēšana - 38  
kanāli, precīza noskaņošana (analogie) - 31  
kanālu instalēšana, automātiski - 30  
kanālu pārdēvēšana - 14  
kanālu saraksts - 14  
kanālu saraksts, kopēšana - 32  
Kensington slēdzene - 5  
kodeki, atbalstītie - 61  
Kopējā saskarne - 55

---

## M

mājas kinozāles sistēma, pievienošana - 46

mājas režīms - 36  
mājas tīkls - 54  
multivide, atbalstītie formāti - 61  
multivide, atskaņošanas opcijas - 18  
multivide, failu atskaņošana - 17  
Multivides mājas platforma (MHP) - 20

---

## N

nosacītais pieejas modulis - 55  
novietošana uz statīva vai uz sienas - 5  
novietošana, padomi - 5

---

## P

palīdzība, ekrānā - 10  
Palīdzība, versija - 63  
pastiprinātājs, izvades atlasīšana - 53  
pārdēvēšana, pievienotā ierīce - 51  
pārstrāde - 9  
piekļuve vārdzirdīgiem - 35  
piekļuve vājrēdzīgiem - 35  
pievienošana, ārējais cietais disks - 49  
pievienošana, dators - 50  
pievienošana, digitālā kamera - 47  
pievienošana, digitālā videokamera - 48  
pievienošana, disku atskaņotājs - 41  
pievienošana, mājas kinozāles sistēma - 46  
pievienošana, mājas tīkls - 54  
pievienošana, rakstītājs - 43  
pievienošana, spēļu konsole - 45  
pievienošana, televīzijas uztvērējs - 42  
pievienošana, USB ierīce - 49  
pievienošanas pamācība - 10  
pievienotā ierīce, pārdēvēšana - 51  
Pixel Plus saite - 53  
preču zīmes un autortiesības - 7  
produkta atbalsts - 10  
programmatūra, atjaunināšana ar USB - 36

programmatūra, atjaunināšana digitāli - 38  
programmatūra, versijas pārbaude - 36  
programmu gids, raidsabiedrība - 17  
pulkstenis - 26

---

## R

rakstītājs, pievienošana - 43  
režīms, mājas vai veikala - 36

---

## S

satelīts, iestatījumi - 33  
satelīts, kanālu instalēšana - 33  
satelīts, pievienošana vai noņemšana - 33  
savienojamība - 63  
savienojums, internets - 54  
savienotāji - 39  
sazināties ar Philips - 10  
sākotnējie iestatījumi, attēls un skaņa - 16  
SCART - 39  
sensori - 11  
skaļums - 13  
skaņas iestatījumi - 29  
skaņas iestatījumi, atiestatīšana - 30  
skaņas raksturlielumi - 60  
Smart TV, tīkls - 54  
spēļu iestatījumi - 25  
spēļu konsole, pievienošana - 45  
subtitri, analogie - 34  
subtitri, digitālie - 34  
subtitri, valoda - 34

---

## T

taustiņa skaņas signāls - 35  
tālvadības pults - 11  
teleteksts 2.5 - 25  
teleteksts, apakšlapas - 26  
teleteksts, digitālais teksts - 26  
teleteksts, divdaļīgs ekrāns - 25

teleteksts, lapu rādītājs - 25  
teleteksts, meklēšana - 26  
teleteksts, palielināšana - 25  
teleteksts, valoda - 26  
televizora bloķēšana - 5  
televizora ieslēgšana, izslēgšana - 13  
Televizora vadības taustiņi - 11  
televīzijas uztvērējs, pievienošana - 42  
tiešsaistes forums - 10  
tīkla iestatījumi - 54  
tīkls, savienojums - 54  
tīkls, televizora nosaukums - 54  
TV ceļvedis, raidsabiedrība - 17  
TV pauze - 21  
TV pārraides ieraksts, USB cietais disks - 22  
TV pārraides ieraksts, viena pieskāriena funkcija - 23  
TV pārraides pauze, USB cietais disks - 21  
TV skaļruņi, skaņas atslēgšana - 13

---

## U

universāla piekļuve, dzirdes traucējumi - 35  
universāla piekļuve, redzes traucējumi - 35  
universālā piekļuve, iespējošana - 35  
USB, failu atskaņošana - 17

---

## V

vadi - 39  
vadības taustiņi - 11  
valoda, izvēle - 34  
valoda, subtitri - 34  
vecuma ierobežojums - 27  
veikala režīms - 36  
VGA - 40

---

## Y

YPbPr, komponentu videosignāls - 39

