

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



EL Εγχειρίδιο

56PFL9954H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr. _____

Product nr. _____

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Απολαύστε HD TV

1/2

Αυτή η τηλεόραση έχει δυνατότητα προβολής προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, για να απολαύσετε όμως τη δυνατότητα HD TV θα πρέπει αρχικά να λαμβάνετε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Εάν δεν παρακολουθείτε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας, η απόδοση της τηλεόρασης θα είναι όμοια με αυτή που παράγεται από μια απλή τηλεόραση.

Έχετε δυνατότητα λήψης και αναπαραγωγής προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας από...

- Blu-ray Disc player που έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI, με HD Movie
- ψηφιακό δέκτη HD, που έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI, με συνδρομή σε κανάλια HD μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης
- σταθμούς μετάδοσης σημάτων HD OTA (over-the-air) (DVB-T MPEG4)
- κανάλι HD σε δίκτυο DVB-C
- κονσόλα παιχνιδιών (Xbox 360 / PlayStation 3), που έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI, με παιχνίδι HD.

1.1.1 Απολαύστε HD

2/2

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για περισσότερες πληροφορίες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για συχνές ερωτήσεις σχετικά με μια λίστα καναλιών υψηλής ευκρίνειας ή παρόχων στη χώρα σας.

1.1.2 Ασφάλεια

1/5

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση δεν ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.

- Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν πάνω στην τηλεόραση χυθεί υγρό, αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.

1.1.2 Ασφάλεια

2/5

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από κεριά ή άλλες πηγές γυμνής φλόγας σε κάθε περίπτωση.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα φις δεν πιέζονται. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

...

1.1.2 Ασφάλεια

3/5

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά απαιτούνται δύο άτομα.
- Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση που παρέχεται. Προσαρτήστε σταθερά τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Κατά την ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα μπορεί να αντέξει με ασφάλεια το βάρος της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που προκαλεί ατυχήματα ή τραυματισμό.

...

1.1.2 Ασφάλεια

4/5

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται από την επιφάνεια ανάρτησης.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίξετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.

- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

...

1.1.2 Ασφάλεια

5/5

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της τηλεόρασης δεν καλύπτονται από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Καταιγίδες

Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Εάν η τηλεόραση μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, αποσυνδεύστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της τηλεόρασης να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.

1.1.3 Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως απευθείας πάνω στην οθόνη.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα Ambilight χαμηλώστε την ένταση του φωτός στο δωμάτιο.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα Ambilight τοποθετήστε την τηλεόραση σε απόσταση 25 εκ. από τον τοίχο.



1.1.4 Απόσταση παρακολούθησης


Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ιδανική απόσταση για παρακολούθηση. Έτσι θα απολαμβάνετε περισσότερο εικόνες HD TV ή οποιεσδήποτε εικόνες, χωρίς να καταπονείτε τα μάτια σας. Για βέλτιστη εμπειρία τηλεόρασης και ξεκούραστη παρακολούθηση, αναζητήστε το "ηδυσheimείο" ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση.

Η ιδανική απόσταση για παρακολούθηση τηλεόρασης είναι τριπλάσια του διαγώνιου μεγέθους της οθόνης της. Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με το μέσο της οθόνης.

1.1.5 Υποδοχή ασφαλείας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της.

Αγοράστε μια κλειδαριά Kensington κατά της κλοπής (δεν παρέχεται) για να ασφαλίσετε την τηλεόραση στη θέση της.

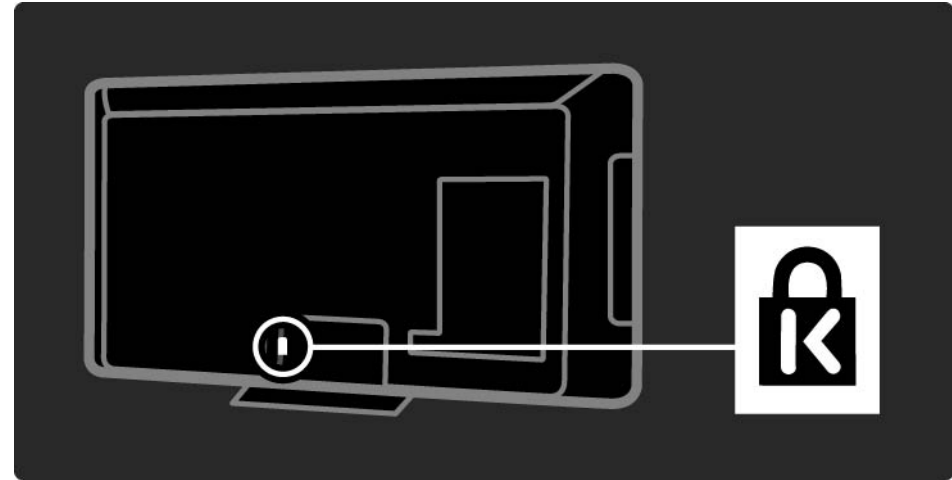

1.1.6 Φροντίδα της οθόνης

- Κίνδυνος ζημιάς στην τηλεόραση! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με κανένα αντικείμενο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού από την οθόνη όσο το δυνατό γρηγορότερα.

- Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι στατικές εικόνες βρίσκονται σε μενού οθόνης, μαύρες γραμμές, προβολή χρόνου, κλπ. Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

1.1.7 Λήξη περιόδου χρήσης

1/4

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας και των μπαταριών

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

...




1.1.7 Λήξη περιόδου χρήσης

2/4

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

...

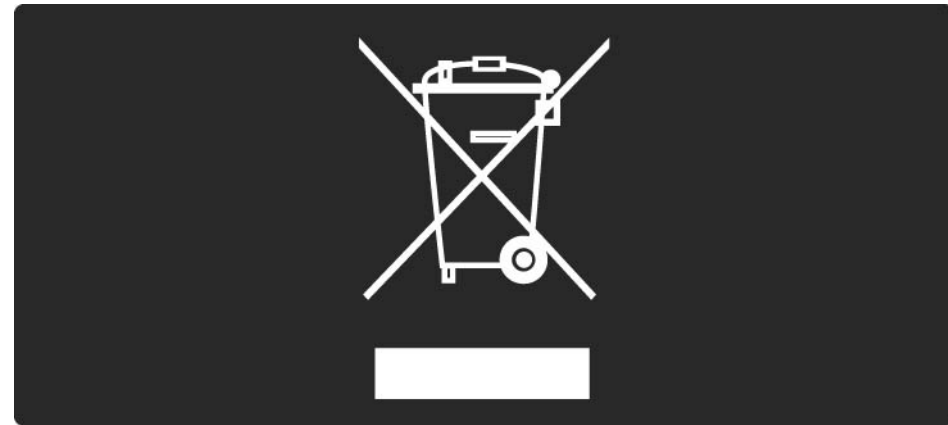

1.1.7 Λήξη περιόδου χρήσης

3/4

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Τηρείτε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

...

1.1.7 Λήξη περιόδου χρήσης

4/4

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



1.1.8 ECO - Green

1/2

Η τηλεόραση διαθέτει χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ενεργειακά αποδοτική χρήση της.

Ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες

- Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος

Για εξοικονόμηση ενέργειας ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης όταν ο περιβάλλων φωτισμός χαμηλώνει.

- Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης αποτελεί ένα συνδυασμό διάφορων ρυθμίσεων της τηλεόρασης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Δείτε τις Έξυπνες ρυθμίσεις στο μενού Ρύθμιση.

...

1.1.8 ECO - Green

2/2

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής

Το κορυφαίο στην κατηγορία του και εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς της σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση ενέργειας

Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας της τηλεόρασης εξασφαλίζει την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας. Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι προσωπικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, το επίπεδο φωτεινότητας στις τρέχουσες εικόνες στην οθόνη και οι συνθήκες του περιβάλλοντος φωτισμού καθορίζουν τη σχετική κατανάλωση ενέργειας.

Κλείστε το εγχειρίδιο χρήσης και πατήστε Demo. Επιλέξτε Active control και πατήστε OK. Επισημαίνεται η τρέχουσα ρύθμιση τηλεόρασης. Μπορείτε να αλλάξετε ρύθμιση για να ελέγξετε τις αντίστοιχες τιμές.

1.2.1 Ενεργοποίηση


1/2

Χρειάζονται ορισμένα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η τηλεόραση να λειτουργεί.

Εάν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι σβηστή, πατήστε  στο δεξί μέρος της τηλεόρασης για να την ενεργοποιήσετε.


Πατήστε  ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

...

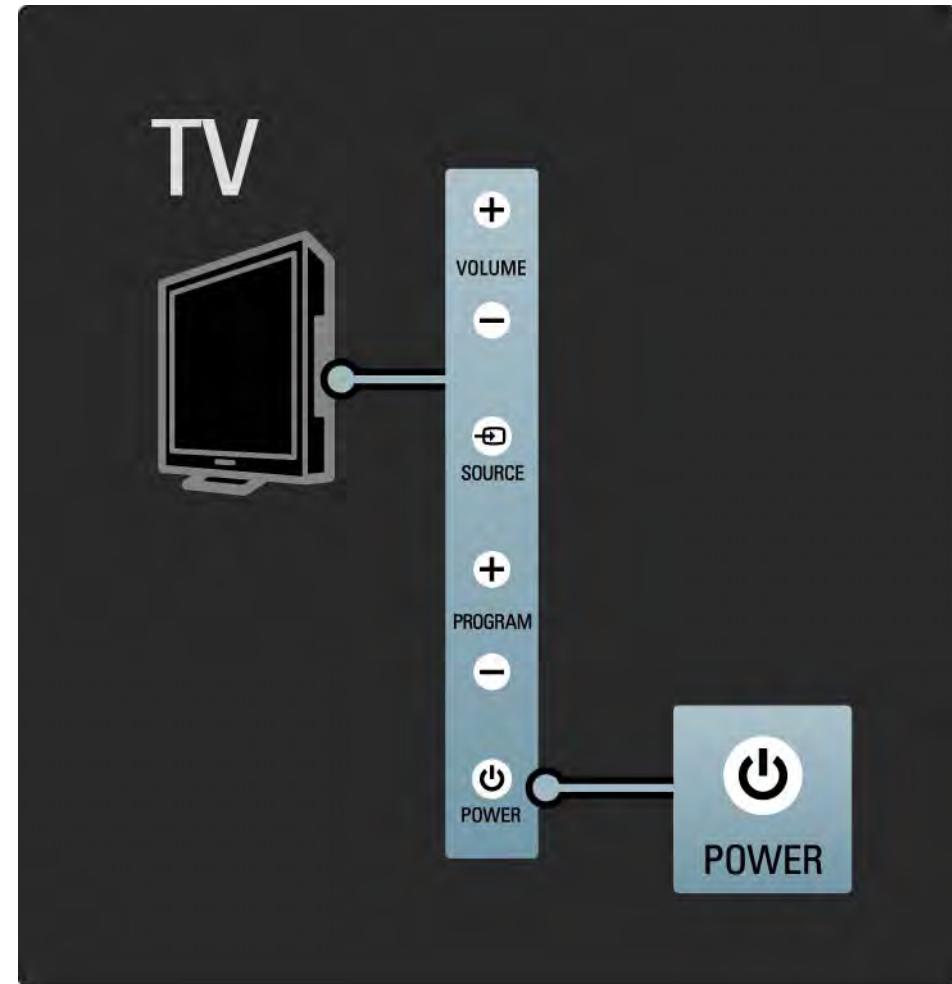

1.2.1 Ενεργοποίηση


Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει κατά την εκκίνηση και σβήνει τελείως όταν η τηλεόραση είναι έτοιμη για χρήση. Το Ambilight υποδεικνύει ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λευκή λυχνία LED να ανάβει σταθερά ή να ρυθμίσετε τη φωτεινότητά της. Πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Φωτεινότητα LightGuide.

1.2.2 LightGuide

Το LightGuide στην πρόσοψη της τηλεόρασης υποδεικνύει εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή ενεργοποιείται.

Από το μενού Ρύθμιση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του LightGuide ή να το αφήνετε να σβήνει μετά την εκκίνηση.


Πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Φωτεινότητα LightGuide.



1.2.3 Ένταση

Τα πλήκτρα στο πλάι της τηλεόρασης επιτρέπουν την εκτέλεση ενεργειών βασικού ελέγχου της τηλεόρασής σας.


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με το πλήκτρο Volume + / - στο πλάι της τηλεόρασης.

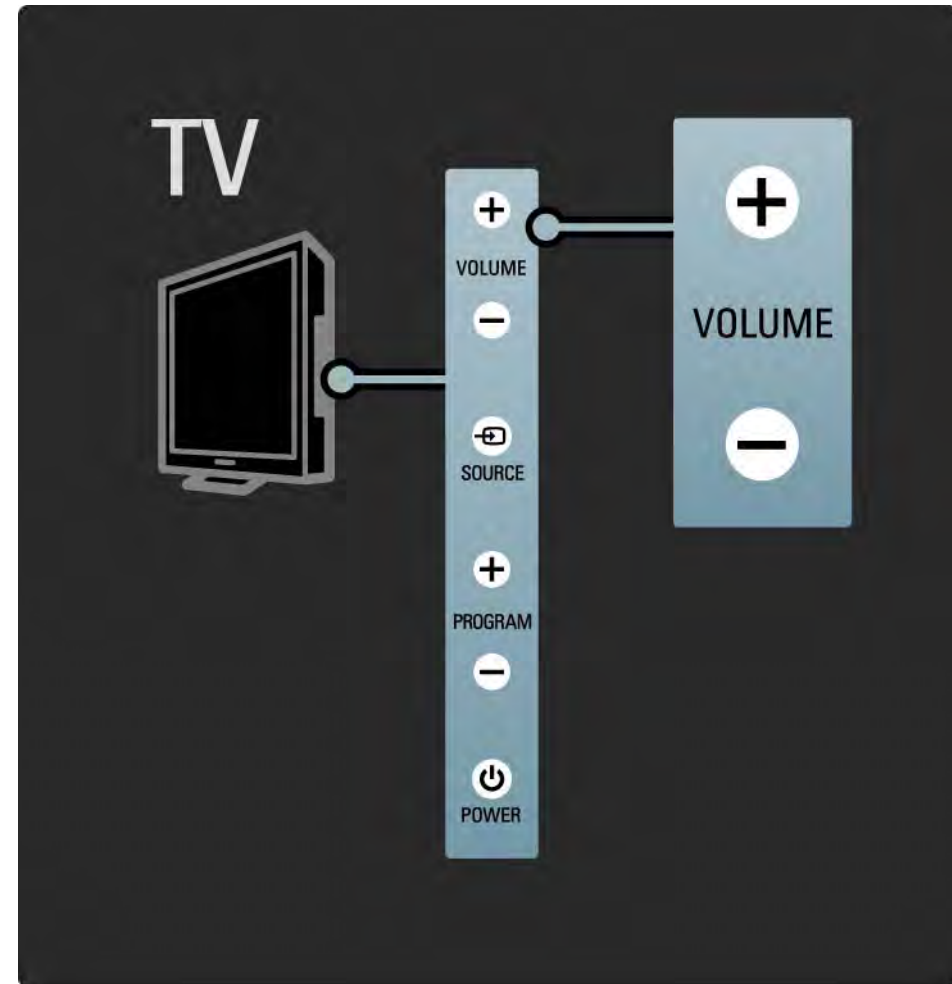

1.2.4 Πρόγραμμα P



Τα πλήκτρα στο πλάι της τηλεόρασης επιτρέπουν την εκτέλεση ενεργειών βασικού ελέγχου της τηλεόρασής σας.

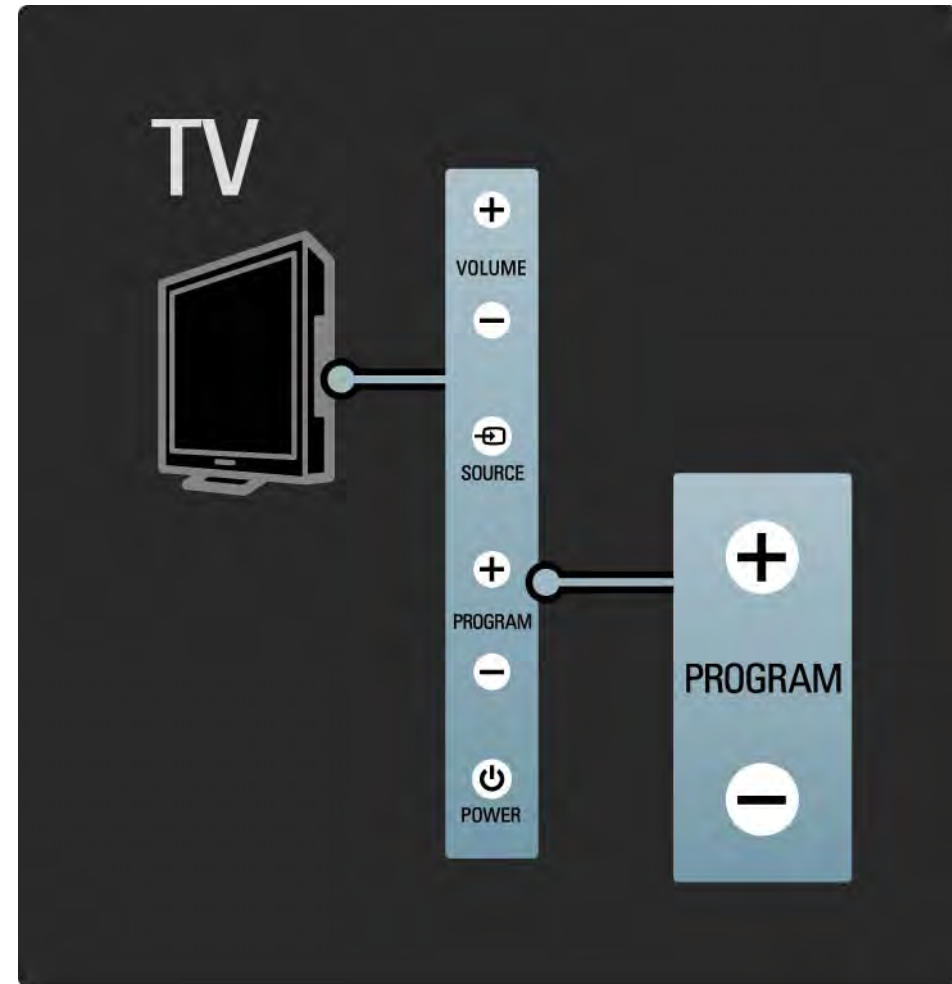
Μπορείτε να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια πατώντας Program + / - στο πλάι της τηλεόρασης.



1.2.5 Πλήκτρο Source

Τα πλήκτρα στο πλάι της τηλεόρασης επιτρέπουν την εκτέλεση ενεργειών βασικού ελέγχου της τηλεόρασής σας.

Για να ανοίξετε τη λίστα πηγών και να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε Source . Πατήστε ξανά Source  και επιλέξτε μια συνδεδεμένη συσκευή από τη λίστα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η τηλεόραση θα μεταβεί στην επιλεγμένη συσκευή.

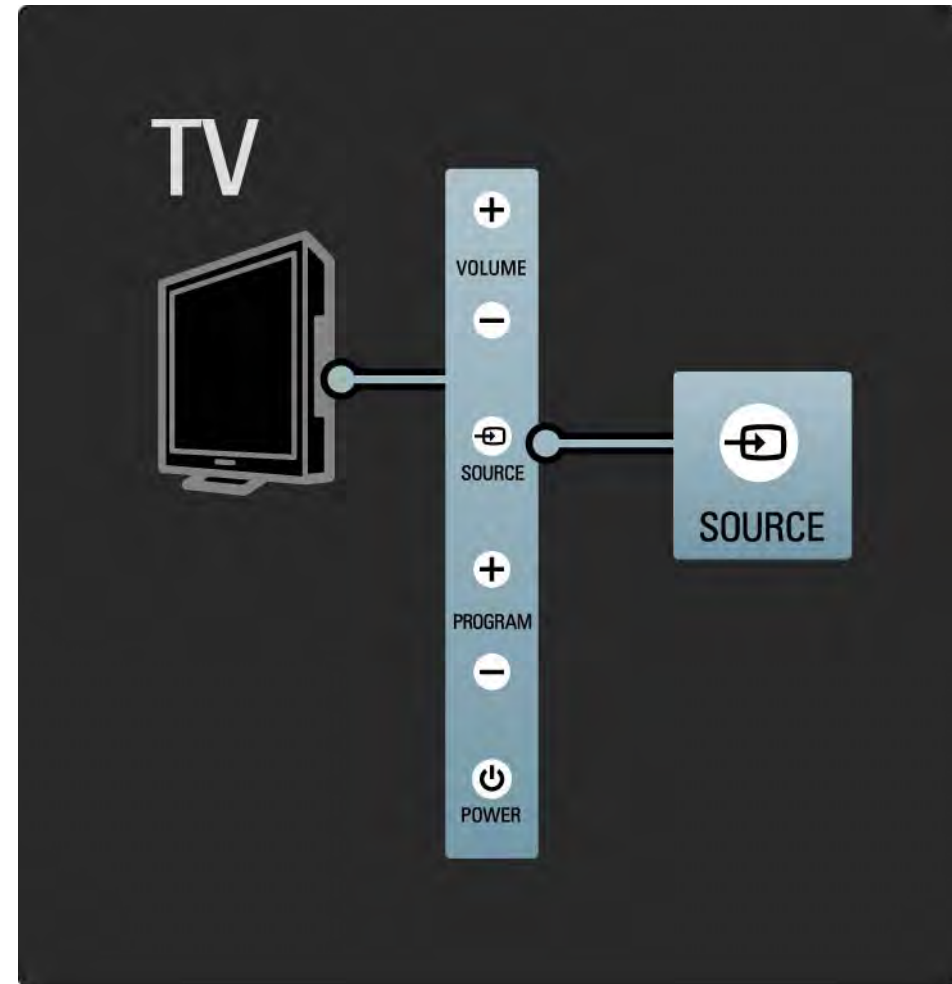

1.2.6 Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Φροντίζετε πάντα να στρέφετε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα υπέρυθρων τηλεχειριστηρίου στην πρόσοψη της τηλεόρασης.




1.3.1 Πληροφορίες για VESA

Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για ανάρτηση στον τοίχο με στοιχείο συμβατό με το πρότυπο VESA. Δεν περιλαμβάνεται στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο VESA.

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό VESA που ακολουθεί για να αγοράσετε το κατάλληλο στήριγμα.

VESA MIS-F 400, 400, 8

Κατά την ανάρτηση της τηλεόρασής σας στον τοίχο, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα και τα 4 σημεία στερέωσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε μια βίδα μήκους όπως φαίνεται στην εικόνα.

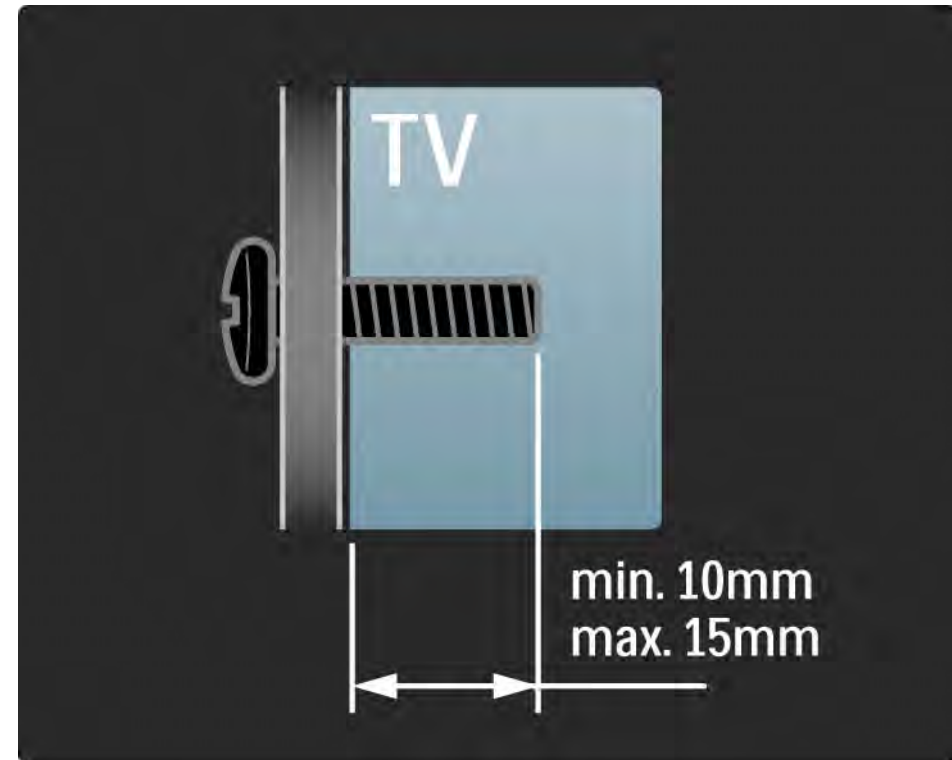

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

1/8

Προσοχή

Για την ανάρτηση της τηλεόρασης στον τοίχο απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις και η ανάρτηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για την ανάρτηση της τηλεόρασης στον τοίχο πρέπει να πληρούνται τα πρότυπα ασφαλείας σύμφωνα με το βάρος της.

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ή οποιαδήποτε τοποθέτηση που ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα ή τραυματισμό.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση.

Ανάρτηση σε τοίχο

Οι οδηγίες για την ανάρτηση της τηλεόρασης στον τοίχο περιλαμβάνονται και στον οδηγό έναρξης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Για την ανάρτηση της τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το στήριγμα και τους 2 μικρούς πλαστικούς αγωγούς (διαχωριστικά) που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.


Διαβάστε τις οδηγίες στις παρακάτω σελίδες.

...

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

2/8


Για να καθορίσετε το σωστό ύψος ανάρτησης της τηλεόρασης, τα μάτια σας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το κέντρο της οθόνης όταν κάθεστε.

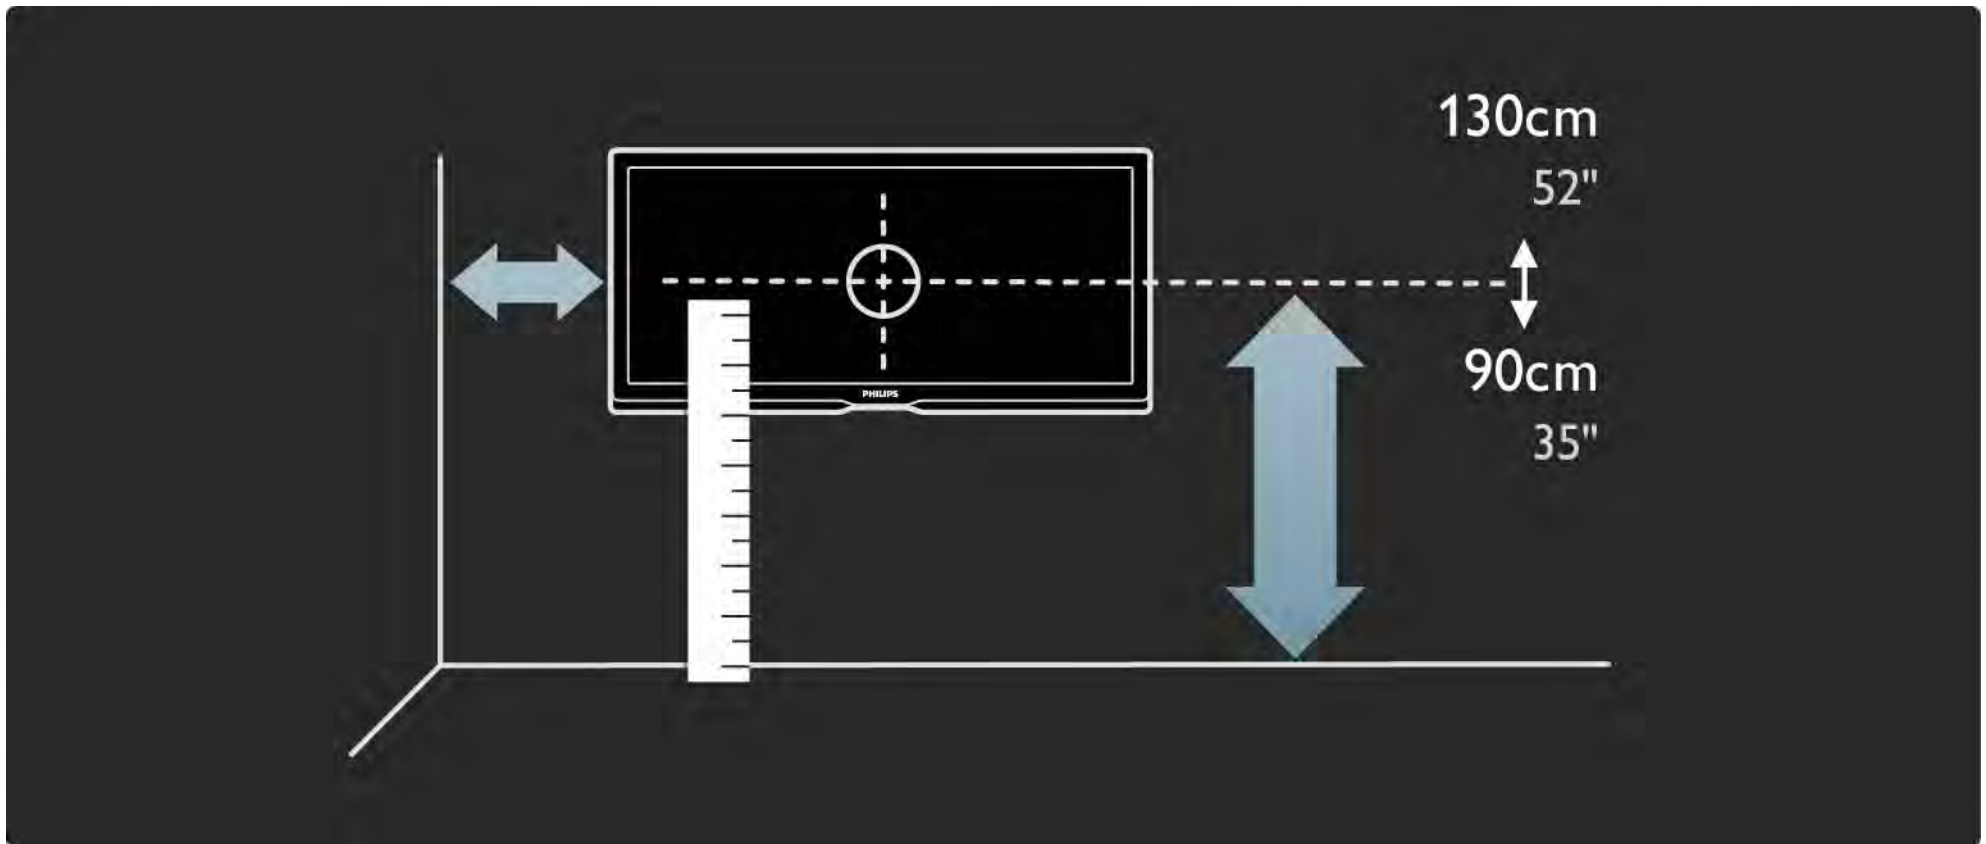

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

3/8


Υπολογίστε την ιδανική θέση της τηλεόρασης.

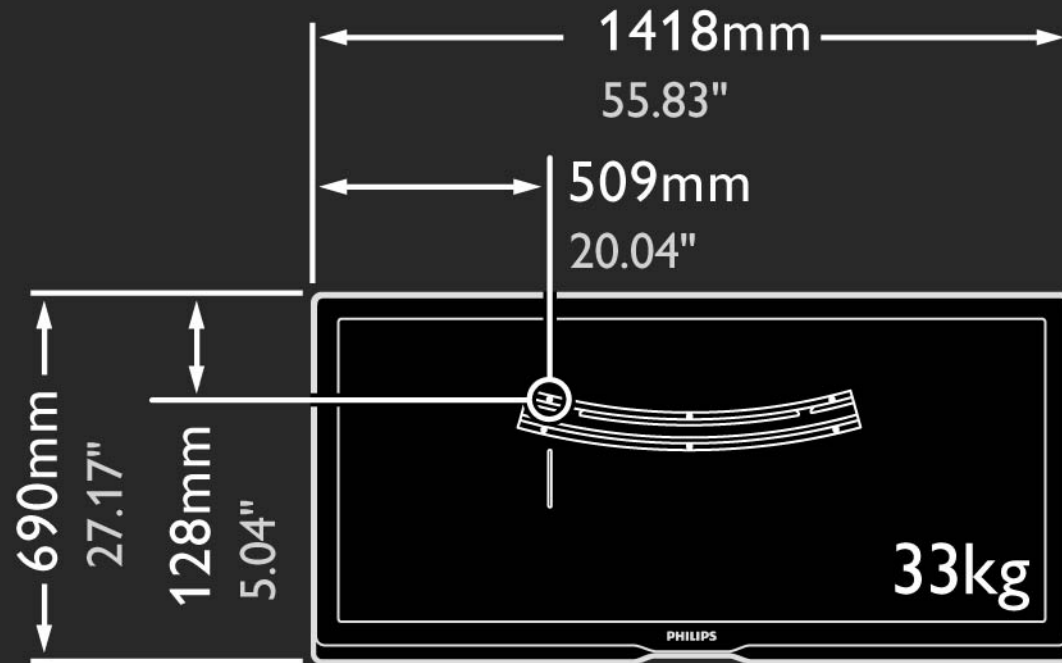

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

4/8


Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, και στερεώστε γερά το στήριγμα στον τοίχο.

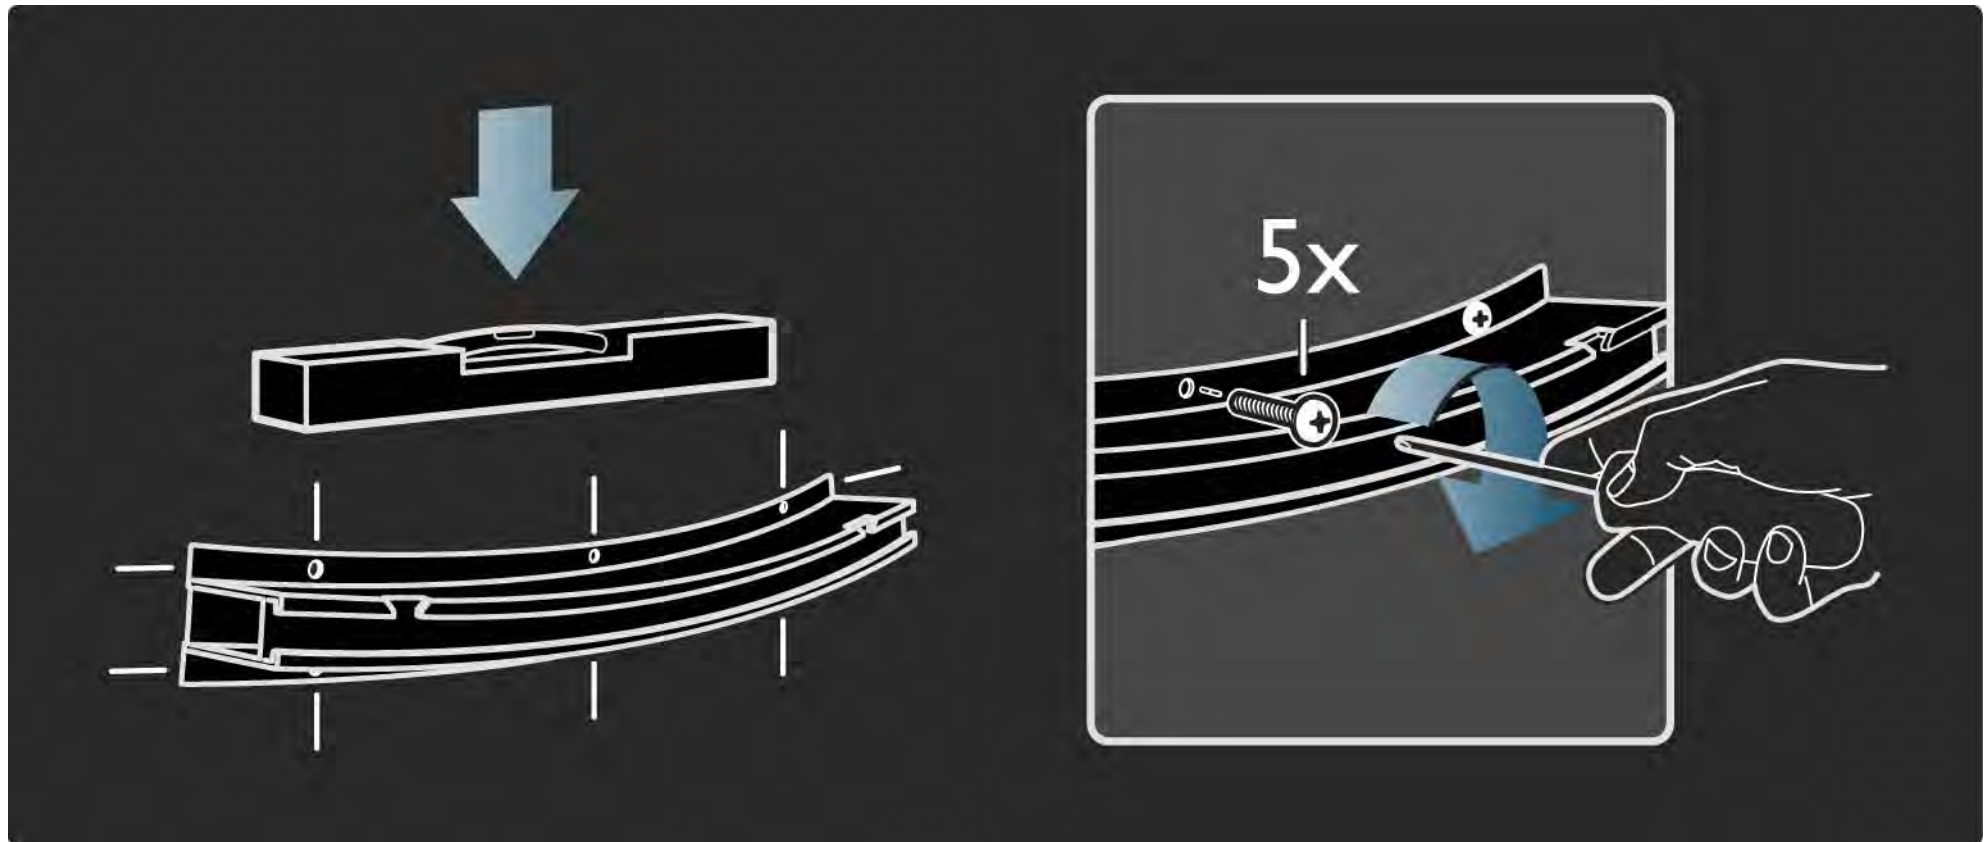

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

5/8


Τοποθετήστε τα 2 διαχωριστικά στους 2 κάτω δίσκους στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

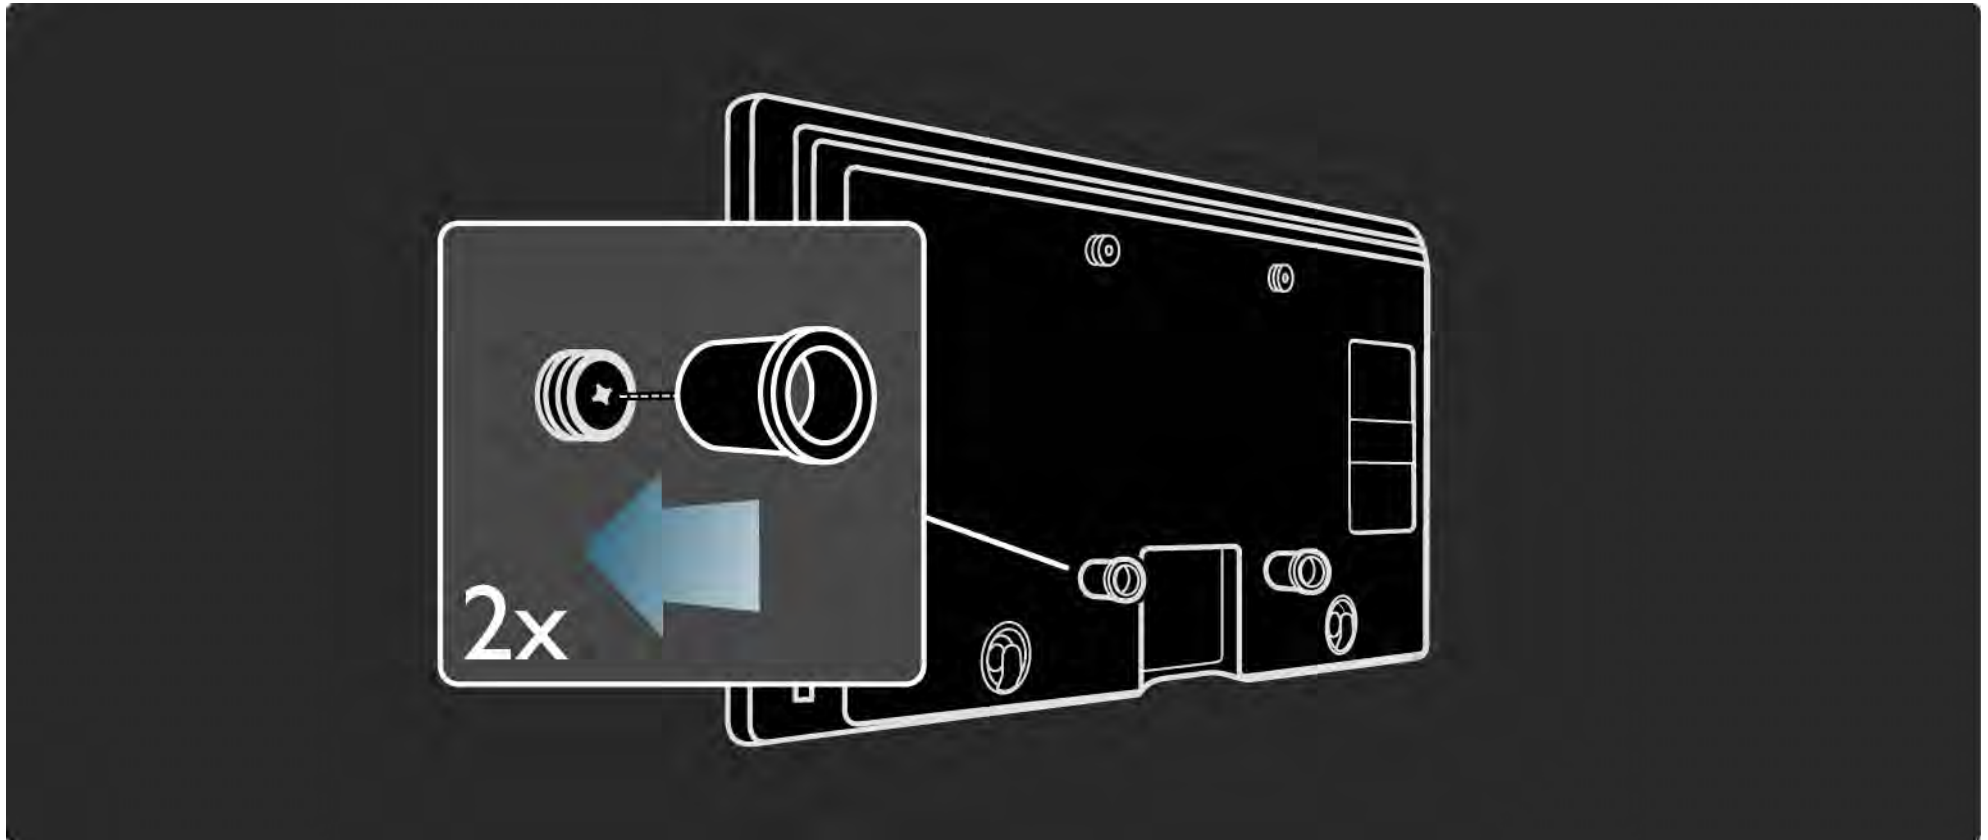

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

6/8


Συνδέστε όλα τα καλώδια.

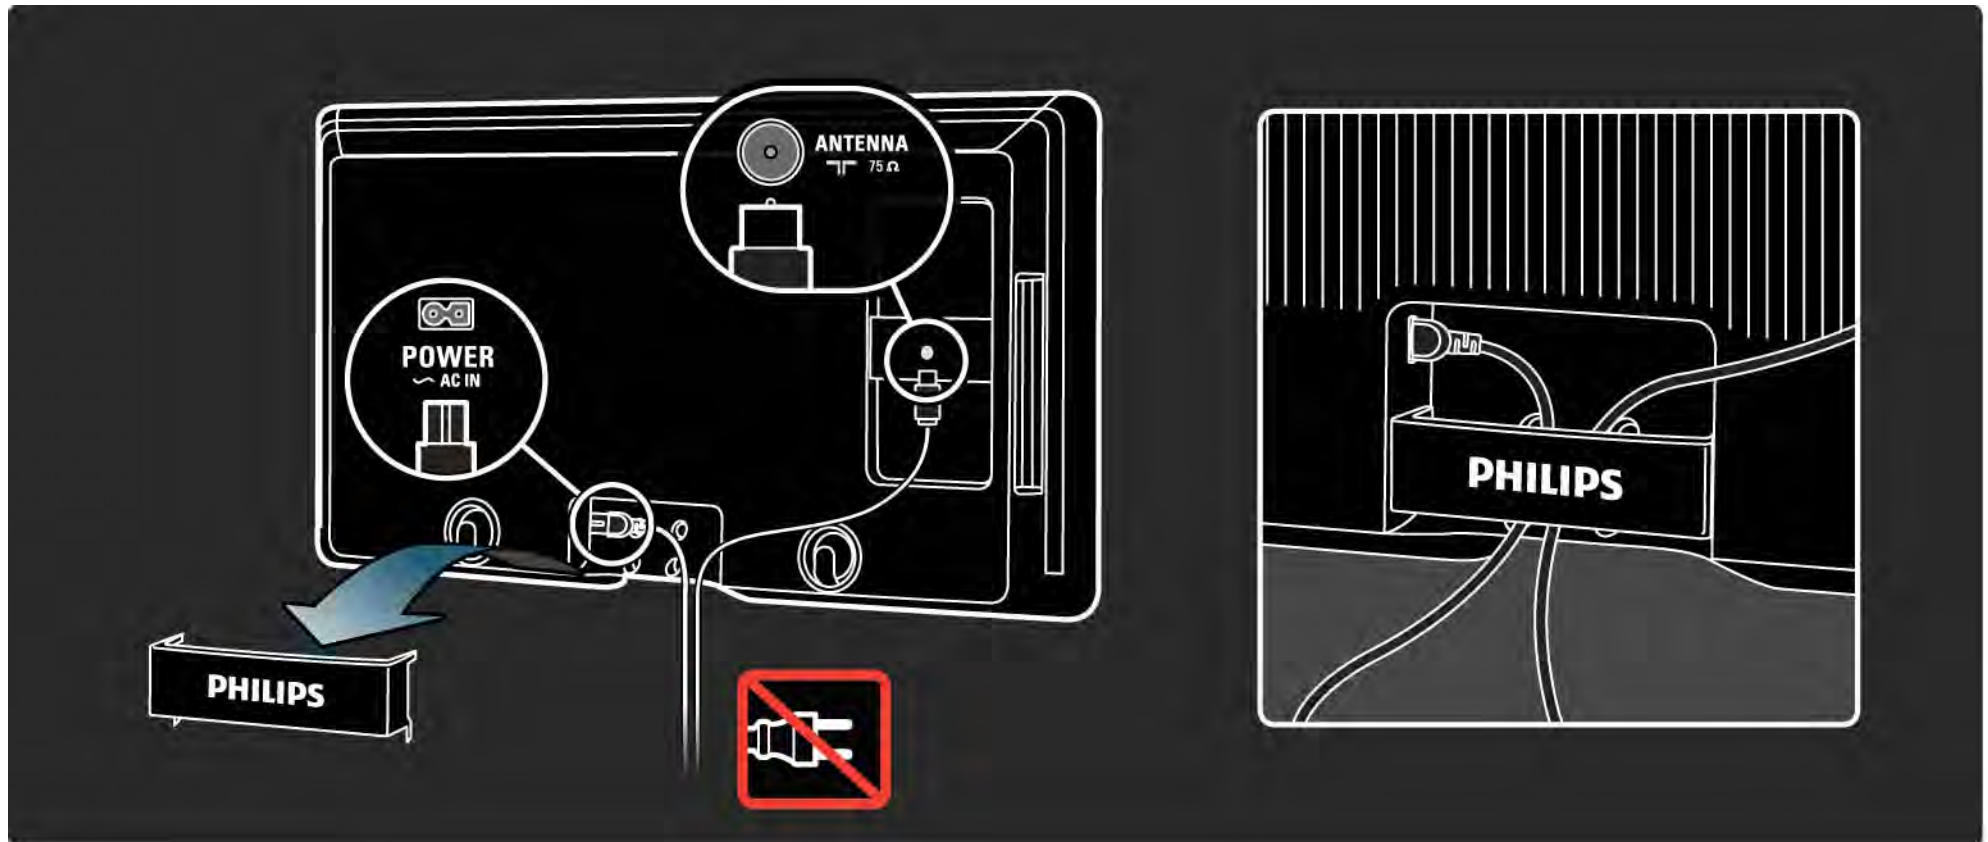

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

7/8


Ανασηκώστε την τηλεόραση και τοποθετήστε τη στο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο.

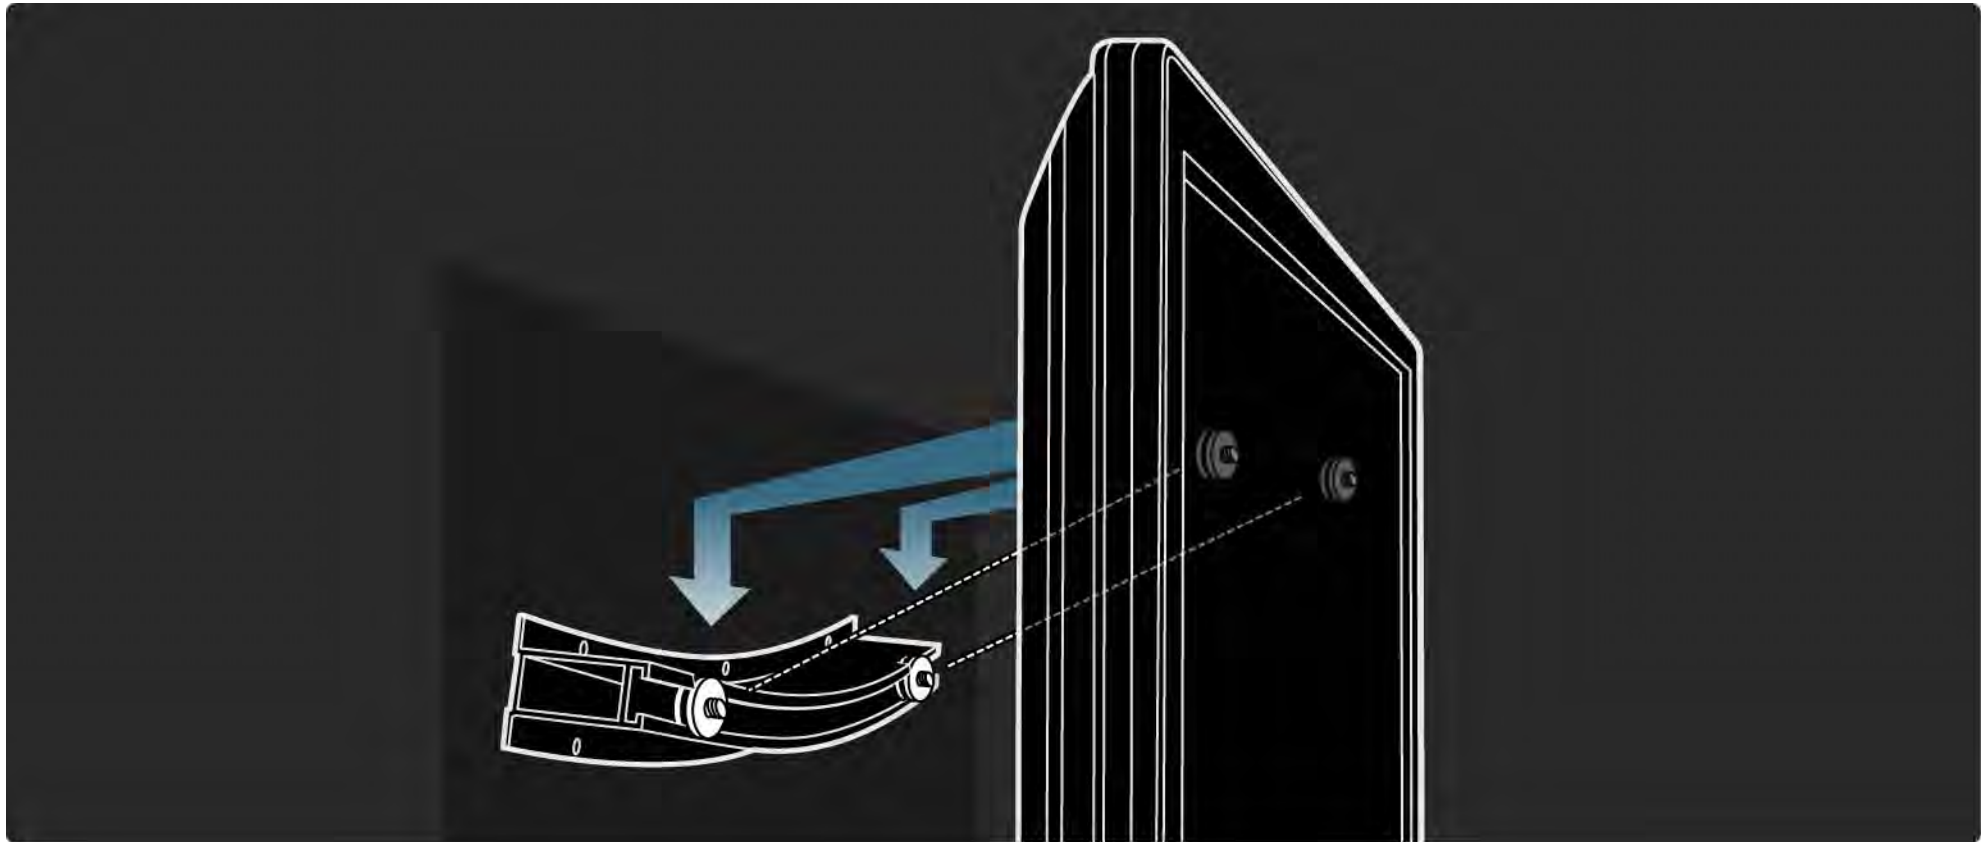

1.3.2 Ανάρτηση σε τοίχο

8/8

Μπορείτε να μετακινήσετε την τηλεόραση πάνω στο στήριγμα και να την ευθυγραμμίσετε.

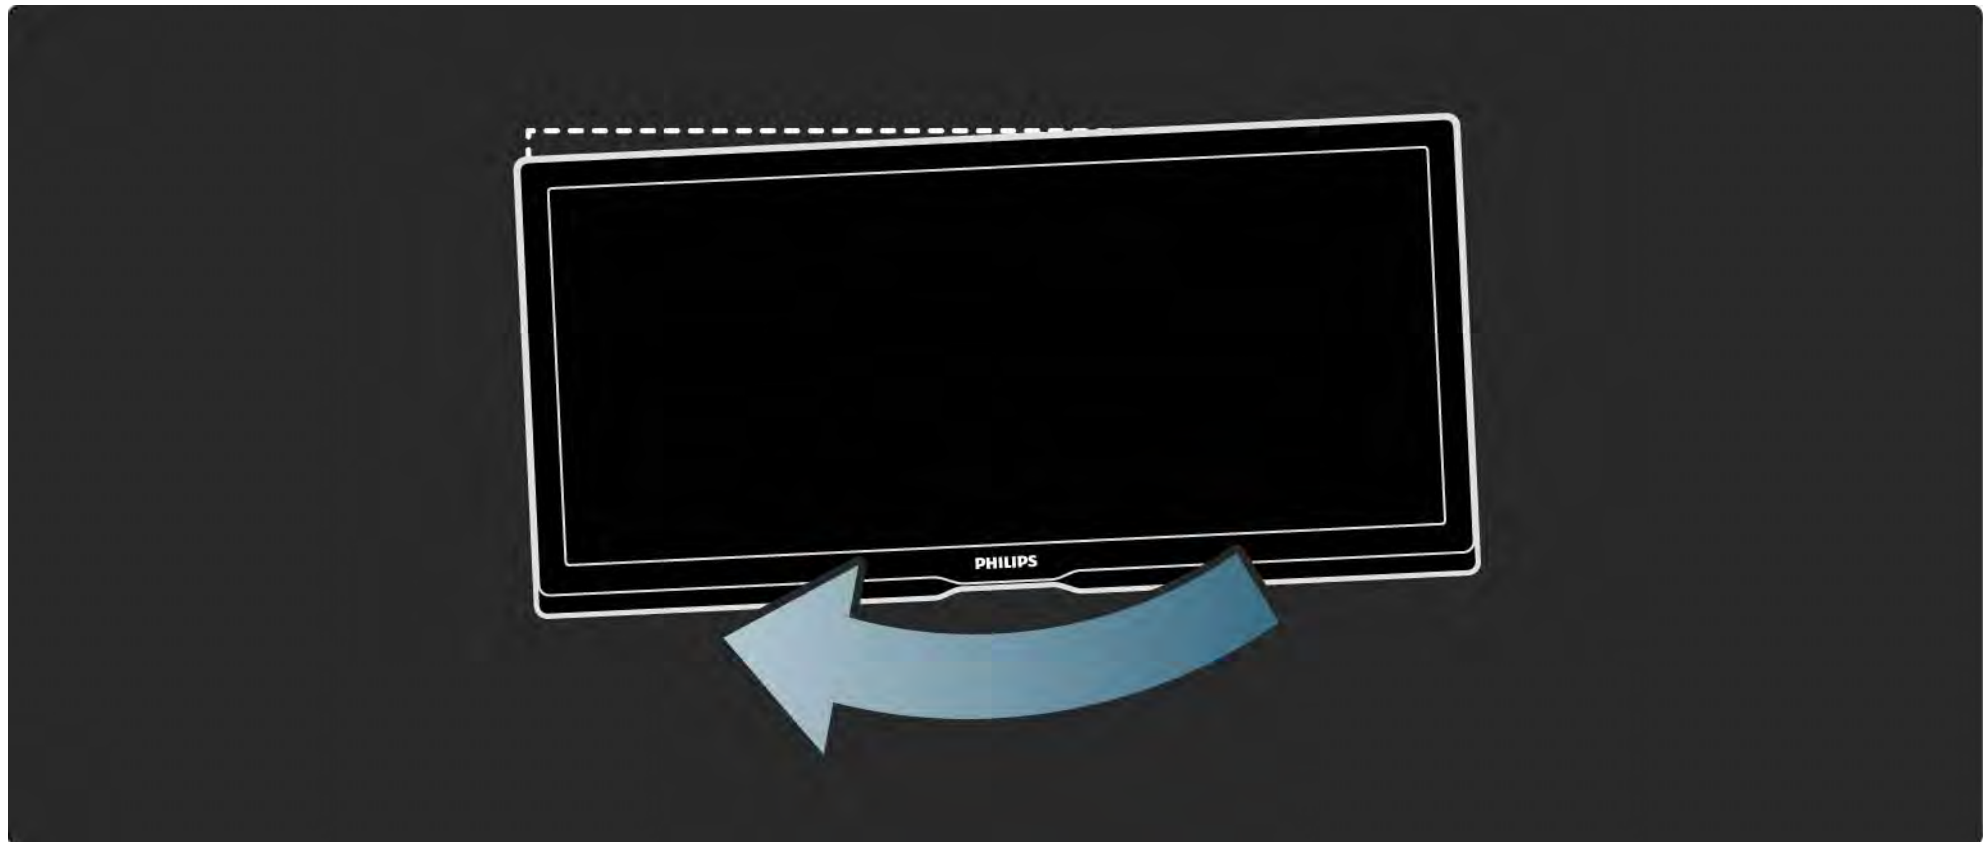

1.3.3 Βάση τηλεόρασης

Η τηλεόραση Cinema 21:9 είναι ιδανική για ανάρτηση σε τοίχο. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να παραγγείλετε την αντίστοιχη επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση Cinema 21:9 και να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε αυτή.

Philips Cinema 21:9

ST 569954

Παραγγείλετε τη βάση στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή online.

1.4.1 Cinema 21:9

1/2

Η τηλεόραση Cinema 21:9 TV υποστηρίζει απόλυτα το αρχικό φορμά ταινιών και διαθέτει οθόνη Full HD. Με ανάλυση Full HD 2560x1080p έχει την υψηλότερη ανάλυση μεταξύ των πηγών HD.

Η οθόνη παράγει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εκπληκτική φωτεινότητα και εξαιρετικά χρώματα. Χρησιμοποιεί επίσης προηγμένη τεχνολογία διαμόρφωσης που αναλύει συνεχώς τα εισερχόμενα σήματα και προεκτείνει προοδευτικά τις εικόνες που δεν είναι σε φορμά 21:9 προκειμένου να επιτύχει προβολή πλήρους οθόνης χωρίς παραμόρφωση.

Η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία


Ο δέκτης Home Theatre HTR9900 και το Blu-ray Disc player BDP9100 της Philips δημιουργούν σε συνδυασμό με την τηλεόραση Cinema 21:9 την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας.

...

1.4.1 Cinema 21:9

2/2

HTR9900 - 7.1 channel surround

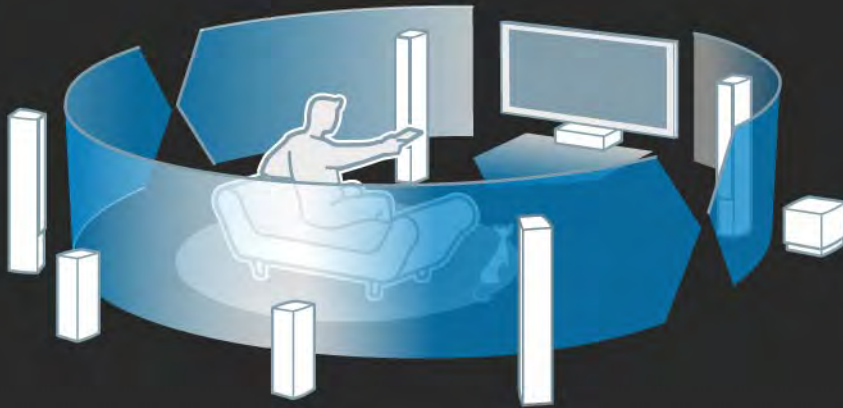

Ο κινηματογραφικός περιβάλλον ήχος 7.1 καναλιών που παράγουν τα 7 ηχεία και το υπογούφερ σε συνδυασμό με τις ασύγκριτες εικόνες υψηλής ευκρίνειας που παράγει το αντίστοιχο Blu-ray Disc player ολοκληρώνουν την αίσθηση της κινηματογραφικής εμπειρίας.

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της Philips να σας κάνει μια επίδειξη.

1.4.2 Ambilight

Ambilight είναι η τεχνολογία φωτός που εκπέμπεται από το πίσω μέρος της τηλεόρασης στον τοίχο. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτός έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης.

Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται ασύγκριτα η εμπειρία της παρακολούθησης. Το φως περιορίζει επίσης την καταπόνηση των ματιών εξασφαλίζοντας μια πιο χαλαρωτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα για το Ambilight στην ενότητα Χρήση της τηλεόρασής σας.

1.4.3 Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T και DVB-C

Εκτός από τις κανονικές αναλογικές τηλεοπτικές μεταδόσεις, η τηλεόρασή σας λαμβάνει επίσης ψηφιακά επίγεια σήματα (DVB-T), και σε ορισμένες χώρες ψηφιακές καλωδιακές (DVB-C) και ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

DVB — η ψηφιακή μετάδοση βίντεο (Digital Video Broadcasting) εξασφαλίζει καλύτερη εικόνα και ποιότητα ήχου.

Ορισμένοι σταθμοί αναμετάδοσης παρέχουν πολλές διαθέσιμες ομιλούμενες γλώσσες (λόγος) ή/και γλώσσες teletext.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε το αυτοκόλλητο "Digital TV Country Compatibility" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1.4.4 Οδηγός προγράμματος

Ο Οδηγός προγράμματος είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη και σας ενημερώνει για τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Αυτός ο οδηγός παρέχεται από τους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς ή την ηλεκτρονική υπηρεσία Net TV. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των προγραμμάτων, να ρυθμίσετε ένα μήνυμα που θα σας υπενθυμίζει πότε ξεκινάει ένα πρόγραμμα ή να επιλέξετε προγράμματα ανά είδος.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Οδηγός προγράμματος.

1.4.5 Ασύρματο δίκτυο

Απλά συνδέστε την τηλεόραση στο ασύρματο οικιακό δίκτυό σας. Δεν απαιτείται καλώδιο δικτύου. Απολαύστε τα αρχεία εικόνων, βίντεο και μουσικής που έχετε στον υπολογιστή σας σε μια μεγάλη οθόνη.

Διαβάστε Ρύθμιση > Δίκτυο.

1.4.6 Net TV

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση σε Net TV.

Στην αρχική σελίδα του Net TV προσφέρονται ταινίες, φωτογραφίες, μουσική, ηλεκτρονική ψυχαγωγία, παιχνίδια και πολλά ακόμη, και όλα συμβατά με την οθόνη της τηλεόρασής σας.

Για να απολαύσετε τη λειτουργία Net TV πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση σε ένα δρομολογητή συνδεδεμένο στο Internet.

Διαβάστε περισσότερα για το Net TV από το κεφάλαιο Χρήση της τηλεόρασής σας > Net TV.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση δρομολογητή στην ενότητα Ρύθμιση > Δίκτυο.

1.4.7 Σύνδεση USB και δικτύου υπολογιστή

Έχετε δυνατότητα προβολής ή αναπαραγωγής των αρχείων πολυμέσων (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, ...) που διαθέτετε, μέσω της υποδοχής USB στο πλάι της τηλεόρασης.

Συνδέστε την τηλεόραση σε οικιακό δίκτυο υπολογιστή και απολαύστε τα αρχεία πολυμέσων που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή.

1.4.8 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας είναι ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρισμό και άλλων συσκευών, όπως DVD Player και DVD Recorder, ψηφιακών δεκτών (STB) ή συστημάτων Home Cinema (HTS) της Philips αλλά και από πολλές άλλες μάρκες.


Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης στην ενότητα Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης.

1.5.1 Στην οθόνη

Διαβάζετε την ενσωματωμένη έκδοση του εγχειριδίου.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να εγκαταστήσετε και να λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε το εγχειρίδιο χρήσης με το κίτρινο  πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Πριν εκτελέσετε τις οδηγίες, κλείστε το εγχειρίδιο με το κίτρινο  πλήκτρο.

Όταν ανοίξετε ξανά το εγχειρίδιο, θα ανοίξει στη σελίδα στην οποία βρισκόταν όταν το κλείσατε.




1.5.2 Στο Internet

Μια έντυπη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης είναι διαθέσιμη στο Internet.

Συμβουλευτείτε ή εκτυπώστε το εγχειρίδιο από τη διεύθυνση www.philips.com/support


2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

1/6

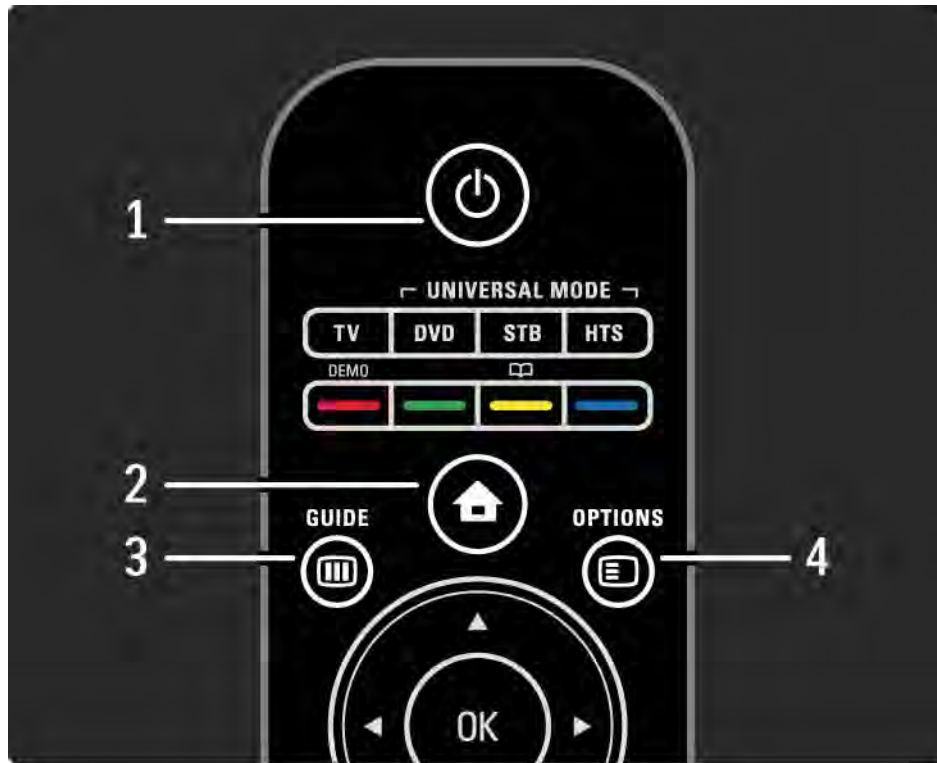

1 Αναμονή 

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε αναμονή.

2 Αρχική σελίδα 

Άνοιγμα ή κλείσιμο της αρχικής σελίδας

3 Οδηγός 

Άνοιγμα ή κλείσιμο του οδηγού προγραμμάτων. Άνοιγμα ή κλείσιμο της λίστας περιεχομένων κατά την περιήγηση σε περιεχόμενο πολυμέσων.


4 Options 

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού επιλογών για εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών.

...

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

2/6

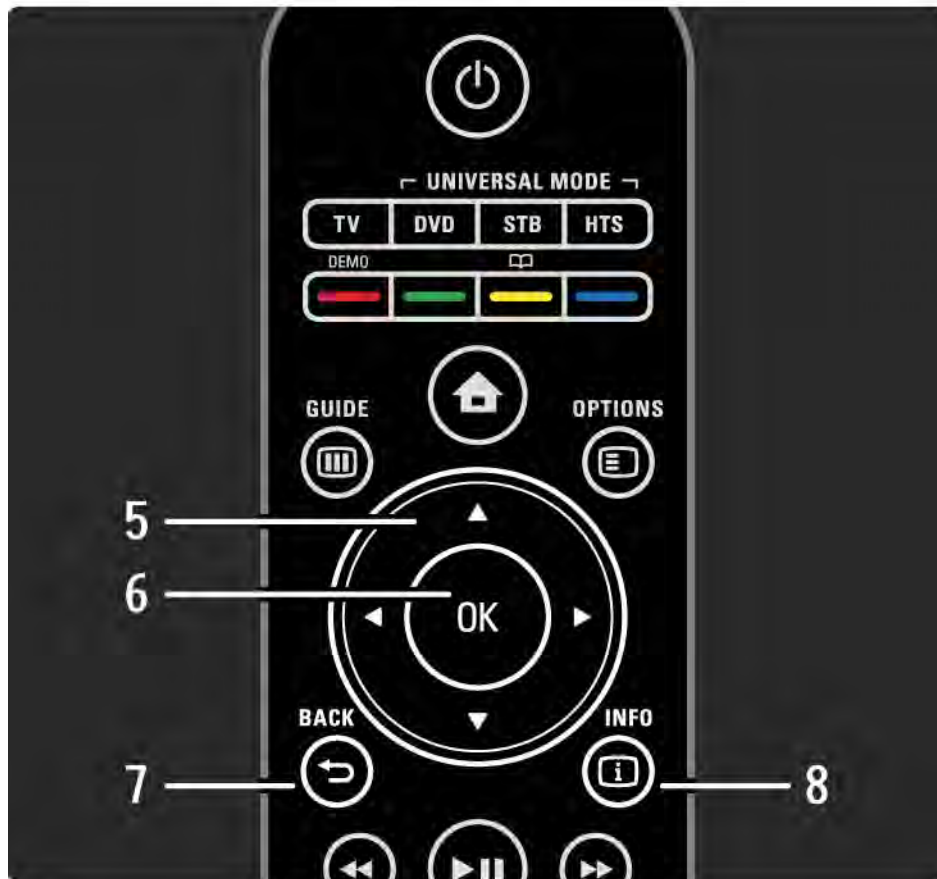

5 Πλήκτρο πλοήγησης

Πλοήγηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

6 Πλήκτρο OK

Άνοιγμα ή κλείσιμο της επισκόπησης καναλιών.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής.

7 Back ↩

Επιστροφή σε προηγούμενο στοιχείο ή έξοδος από μενού χωρίς αλλαγή ρύθμισης.

Επιστροφή στο προηγούμενο τηλεοπτικό κανάλι ή στην προηγούμενη σελίδα teletext.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Net TV.


8 Info ⓘ

Άνοιγμα ή κλείσιμο των πληροφοριών καναλιού ή προγράμματος, εάν υπάρχουν.

...

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

3/6

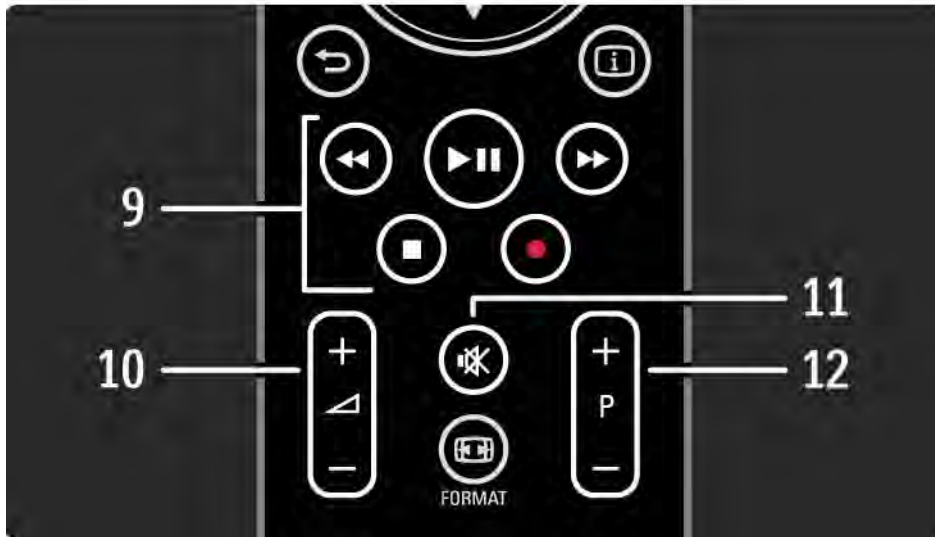

9 Πλήκτρα βίντεο με ήχο ◀, ▶, ▶▶, ■, ●

Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων.

Λειτουργία disc player που έχει συνδεθεί μέσω EasyLink HDMI-CEC.

10 Ένταση ▲

Για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

11 Σίγαση 🔊

Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

12 Μετακίνηση στα κανάλια / προγράμματα προς τα πάνω και προς τα κάτω


Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι στην επισκόπηση καναλιών.

Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα teletext.

...

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

4/6

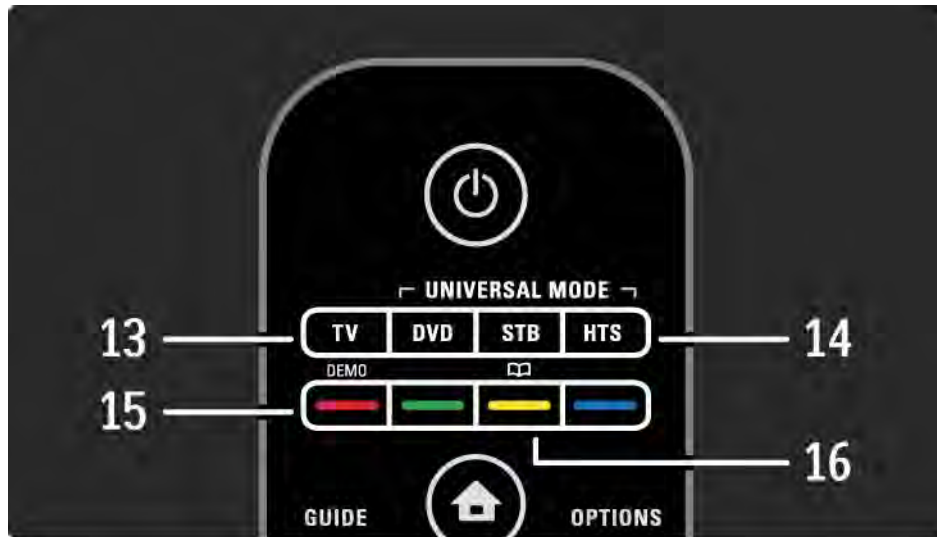

13 Πλήκτρο TV

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου σε λειτουργία τηλεόρασης.

14 Πλήκτρα DVD, STB και HTS

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης.

15 Έγχρωμα πλήκτρα

Εύκολη επιλογή σελίδων teletext.

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Επίδειξη (κόκκινο πλήκτρο).

16 Εγχειρίδιο (κίτρινο πλήκτρο)

Άνοιγμα ή κλείσιμο του εγχειριδίου

...

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

5/6



17 Format 

Για επιλογή φορμά εικόνας.

18 Net TV

Άνοιγμα ή κλείσιμο της αρχικής σελίδας Net TV.

19 Teletext

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του teletext.


20 Disc menu

Εμφάνιση του μενού δίσκου ενός disc player που έχει συνδεθεί μέσω ενός καλωδίου HDMI, εφόσον το EasyLink έχει ρυθμιστεί σε Ανοιχτό.

...

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

6/6

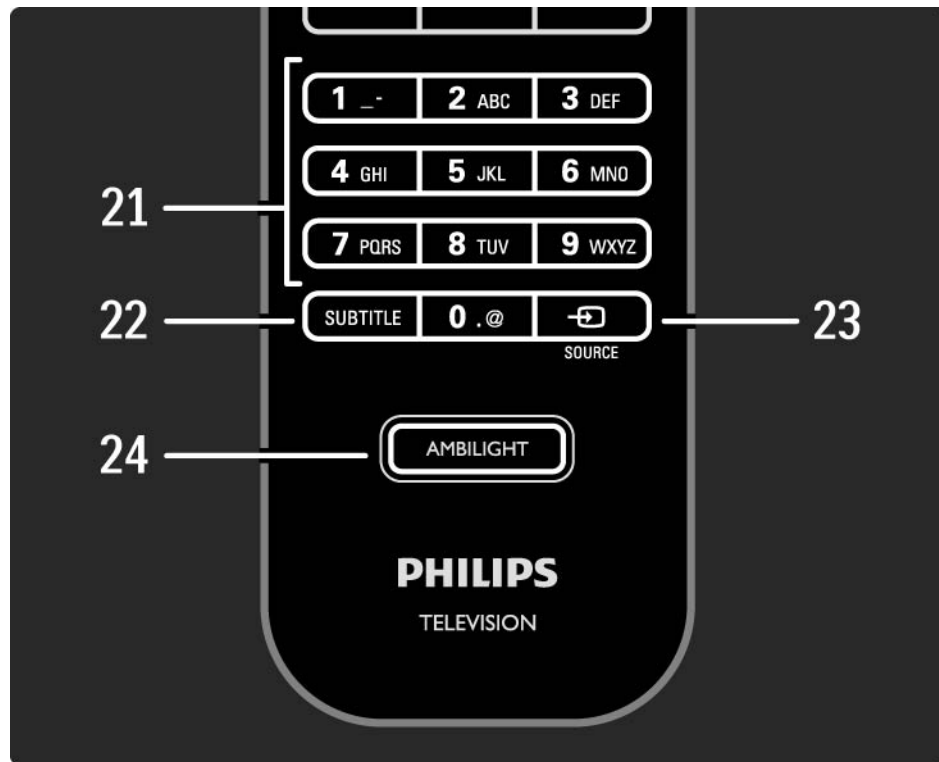

21 Αριθμητικά πλήκτρα

Επιλογή τηλεοπτικού καναλιού ή εισαγωγή ψηφίων.

22 Subtitle

Άνοιγμα του μενού ενεργοποίησης / απενεργοποίησης υπότιτλων.

23 Source 

Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής από τη λίστα πηγών.

24 Ambilight

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ambilight.

2.1.2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

1/4

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας έχει δυνατότητα ελέγχου και άλλων συσκευών όπως DVD player ή συστημάτων Home Cinema της Philips ή άλλων κατασκευαστών.

Για να ελέγξετε μια συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε κάποιο από τα πλήκτρα λειτουργίας γενικής χρήσης για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Μόλις πραγματοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, το πλήκτρο αυτό ρυθμίζει το τηλεχειριστήριο για λειτουργία με τη συγκεκριμένη συσκευή. Ωστόσο, δεν πραγματοποιείται μετάβαση της οθόνης της τηλεόρασης σε αυτή τη συσκευή.



...

2.1.2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

2/4

Πλήκτρα DVD, STB ή HTS

Το πλήκτρο DVD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λειτουργία DVD player ή Blu-ray Disc, το πλήκτρο STB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λειτουργία set-top box ή δέκτη ψηφιακής καλωδιακής τηλεόρασης, και το πλήκτρο HTS για σύστημα Home Cinema.

Μόλις το πλήκτρο αναβοσβήσει, είναι δυνατός ο χειρισμός της συσκευής με τα σχετικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Για επιστροφή σε κανονικό έλεγχο τηλεόρασης, πατήστε TV.

Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

Ρύθμιση για συγκεκριμένη συσκευή

Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του πλήκτρου λειτουργίας γενικής χρήσης στην Αρχική σελίδα, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, και πατήστε OK.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση προκειμένου να εντοπίσει κατάλληλο κωδικό τηλεχειριστηρίου για τη συσκευή σας. Όταν εντοπιστεί κωδικός τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να δοκιμάσετε εάν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν για τη συσκευή. Εάν δεν λειτουργούν όλα τα πλήκτρα, μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση.

Σε μερικές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κωδικοί τηλεχειριστηρίου για ορισμένες συσκευές.

...

2.1.2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

3/4

Μη αυτόματη ρύθμιση

Για ρύθμιση του πλήκτρου λειτουργίας γενικής χρήσης, μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό τηλεχειριστηρίου με μη αυτόματο τρόπο. Αναζητήστε το σωστό κωδικό τηλεχειριστηρίου στον κατάλογο κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης στο παρόν εγχειρίδιο. Στον κατάλογο αναζητήστε τον τύπο της συσκευής και τη μάρκα που χρειάζεστε. Για ορισμένες μάρκες υπάρχουν διαφορετικοί διαθέσιμοι κωδικοί τηλεχειριστηρίου. Όταν η ρύθμιση πραγματοποιείται μη αυτόματα, προσπαθήστε να λειτουργήσετε τη συσκευή με τα σχετικά πλήκτρα. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται λανθασμένα, και εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν διαθέσιμοι κωδικοί, μπορείτε να επαναλάβετε τη μη αυτόματη ρύθμιση με διαφορετικό κωδικό τηλεχειριστηρίου.

Για μη αυτόματη εισαγωγή ενός κωδικού τηλεχειριστηρίου

1 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γενικής χρήσης που θέλετε να ρυθμίσετε, DVD, STB ή HTS, μαζί με το πλήκτρο OK για 4 δευτερόλεπτα. Και τα 4 πλήκτρα ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο και το πλήκτρο που προορίζεται για ρύθμιση παραμένει αναμμένο.

2 Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό τηλεχειριστηρίου που βρήκατε στον κατάλογο.

3 Εάν ο κωδικός είναι αποδεκτός, αναβοσβήνουν και τα 4 πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα. Εάν εισαγάγετε κάποιον κωδικό που δεν υπάρχει, όλα τα πλήκτρα θα αναβοσβήσουν για 2 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επαναλάβετε την εισαγωγή του κωδικού.

4 Εάν ο κωδικός είναι αποδεκτός, το πλήκτρο λειτουργίας γενικής χρήσης έχει ρυθμιστεί.

...

2.1.2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

4/4

Προειδοποίηση

Προς αποφυγή απώλειας των αποθηκευμένων κωδικών στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο χωρίς μπαταρία για περισσότερο από 5 λεπτά. Επίσης κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μην πατάτε κανένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες λήξης περιόδου χρήσης. Διαβάστε το κεφάλαιο Ξεκινώντας > Σημαντικό > Λήξη περιόδου χρήσης.

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

1/26

Στο εξής χρησιμοποιείτε τη μη αυτόματη ρύθμιση για να εισάγετε τον κωδικό τηλεχειριστηρίου από τον κατάλογο. Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης, την ενότητα "Μη αυτόματη ρύθμιση".

Για να ρυθμίσετε το πλήκτρο DVD, πρώτα αναζητήστε τον κωδικό τηλεχειριστηρίου για το DVD ή Blu-ray Disc player από τον κατάλογο κωδικών DVD.

Δείτε τους καταλόγους για δέκτη ψηφιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης για να ρυθμίσετε το πλήκτρο STB. Για να ρυθμίσετε το πλήκτρο HTS, δείτε τον κατάλογο για σύστημα Home Cinema.

Σημειώστε τους κωδικούς για τη μάρκα και τη συσκευή σας, κλείστε το εγχειρίδιο και δοκιμάστε κάθε κωδικό με τη σειρά μέχρι να επιτευχθεί ρύθμιση.

Κωδικοί DVD

DVD player, DVD Recorder, DVD-R HDD, Blu-ray Disc player.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

2/26

Airis - 0290	BBK - 0290	Coby - 0284
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343	Bellagio - 0114	Conia - 0265
Akai - 0097	Best Buy - 0277	Continental Edison - 0114
Akura - 0281	Boghe - 0289	Crown - 0135, 0145
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138	BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362	Crypto - 0280
Alize - 0285	Bosston - 0271	C-Tech - 0142
Amitech - 0135	Brainwave - 0135	CVG - 0135
AMOi - 0225	Brandt - 0047, 0145, 0264	CyberHome - 0061, 0062, 0063
AMW - 0114, 0354	Britannia - 0268	Daenyx - 0114
Andersson - 0355	Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288	Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348
Apex - 0107	Cambridge Audio - 0270	Dalton - 0283
Asono - 0290	CGV - 0135, 0270	Dansai - 0135, 0269
ATACOM - 0290	Cinetec - 0114	Daytek - 0114, 0133, 0366
Avious - 0288	CineVision - 0278	Dayton - 0114
Awa - 0114	Classic - 0104	DEC - 0275
Bang and Olufsen - 0291	Clatronic - 0275, 0288, 0365	Decca - 0135
Basic Line - 0356		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
CAT - 0272, 0273		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Celestron - 0363		
Centrex - 0158		
Centrum - 0273, 0364		
Baze - 0288		

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

3/26

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284	Enzer - 0266	GVG - 0135
Denzel - 0266	Euroline - 0370	H and B - 0275, 0276
Desay - 0274	Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371	Haaz - 0142, 0270
Diamond - 0142, 0270	Fintec - 0135, 0372	Harman/Kardon - 0350
Digitor - 0282Digix Media - 0367	Fisher - 0102	HiMAX - 0277
DK Digital - 0134, 0300	Futronic - 0373	Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Dmtech - 0091, 0368	Gericom - 0158	Hoeher - 0290
Dual - 0266, 0369	Giec - 0289	Home Tech Industries - 0290
DVX - 0142	Global Solutions - 0142	Humax - 0221
Easy Home - 0277	Global Sphere - 0142	Hyundai - 0224, 0286, 0374
Eclipse - 0270	Go Video - 0095	Infotech - 0375
E-Dem - 0290	GoldStar - 0033	Innovation - 0099, 0100, 0106
Electrohome - 0135	Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289	Jamo - 0376
Elin - 0135	Graetz - 0266	JBL - 0377
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285	Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173	Jeutech - 0271
Eltax - 0297, 0366	Grunkel - 0135, 0286	
Emerson - 0101		

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

4/26

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,
0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082,
0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165,
0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301,
0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kihiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101,
0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258,
0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279,
0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

5/26

Monyka - 0266

Mustek - 0104, 0112, 0304

Mx Onda - 0270

Mystral - 0286

NAD - 0109, 0387

Naiko - 0135, 0158

Nakamichi - 0111, 0388

Neufunk - 0266

Nevir - 0135

Next Base - 0226

NU-TEC - 0265

Omni - 0268

Onkyo - 0215, 0264, 0293

Oopla - 0287

Optim - 0269

Optimus - 0294

Orava - 0275

Orbit - 0114

Orion - 0176

Oritron - 0100

P and B - 0275

Pacific - 0142

Palladium - 0389

Palsonic - 0267

Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335, 0342, 0344

peeKTON - 0290, 0390

Pensonic - 0227

Phonotrend - 0288

Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236, 0294, 0314, 0332

Pointer - 0135

Polaroid - 0222

Portland - 0135

Powerpoint - 0114

Proline - 0158

Promax - 0223

Prosonic - 0135, 0284

Provision - 0275

Raite - 0266

REC - 0267, 0268

RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391

Reoc - 0142

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

6/26

Revoy - 0276	Scientific Labs - 0142	Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
Rimax - 0285	Scott - 0124, 0283	Soundmaster - 0142
Roadstar - 0121, 0267, 0275	Seeltech - 0290	Soundmax - 0142
Ronin - 0114	SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266	Spectra - 0114
Rowa - 0158, 0265	Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262	Standard - 0142
Rownsonic - 0273	Sherwood - 0108	Star Cluster - 0142
Saba - 0047, 0145	Sigmathek - 0277, 0290	Starmedia - 0275, 0290
Sabaki - 0142	Silva - 0281	Sunkai - 0135
Saivod - 0135	Singer - 0142, 0270	Supervision - 0142
Sampo - 0105	Skymaster - 0104, 0142	Synn - 0142
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349	Skyworth - 0281	T.D.E. Systems - 0286
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392	Slim Art - 0135	T+A - 0393
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306	SM Electronic - 0142	Tatung - 0135
ScanMagic - 0112	Sontech - 0286	

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

7/26

TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continents - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

8/26

STB

Ψηφιακός δέκτης

Κωδικοί STB

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications
- 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448,
0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

9/26

Hitachi - 0484	Medion - 0495	Orange - 0534
HomeChoice - 0441, 0485	Minerva - 0432	Pace - 0535
Humax - 0486, 0487	Mnet - 0442, 0539	Pacific - 0505
HyperVision - 0435	Mood - 0496	Palladium - 0432
ITT Nokia - 0434	Motorola - 0497	Pioneer - 0431
Jerrold - 0433, 0448, 0536	Movie Time - 0447	Prelude - 0507
Jiuzhou - 0488	Mr Zapp - 0439	Protelcon - 0508
JVC - 0432	Multichoice - 0442	PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Kabel Deutschland - 0489, 0490	NEC - 0498	Regency - 0509
Kansalaisboksi - 0491	Neuf Telecom - 0533	Sagem - 0439
LG Alps - 0492	Nokia - 0434, 0499	Samsung - 0440, 0502
Macab - 0439	Noos - 0439	SAT - 0431
Maestro - 0493	Northcoast - 0500	Satbox - 0458
Magnavox - 0494	Novaplex - 0501	Satel - 0459
Maspro - 0432	Now - 0502	Scientific Atlanta - 0446
Matav - 0462	NTL - 0456	Seam - 0510
Matsui - 0432	Omniview - 0503	Sharp - 0511
Maxdome - 0489	Ono - 0457, 0504	SingTel - 0512

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

10/26

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

STB

Δορυφορικός δέκτης

Κωδικοί STB

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

11/26

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023,
0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390,
0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395,
0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108,
0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394,
0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164,
0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161,
0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,
0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388,
0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axiel - 0163

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

12/26

Axil - 0212	Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416	Camundosat - 0227
Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407	Boom - 0222	Canal Digital - 0176, 0180, 0181
B and K - 0213	BOSE - 0223	Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
Barcom - 0027	Boston - 0153, 0163, 0224	Canal+ - 0156, 0228
BeauSAT - 0212	Brain Wave - 0035, 0398, 0419	CCI - 0229
BEC - 0214	Brandt - 0056	cello - 0230
Beko - 0215	Broadcast - 0034, 0400	CellularVision - 0231
Belgacom TV - 0216	Broco - 0164, 0407	Century - 0232
Belson - 0217	BSkyB - 0074, 0084, 0426	CGV - 0233
Benjamin - 0218	BT - 0066, 0163	Channel Master - 0021, 0234
Best - 0010, 0027, 0028, 0402	BT Satellite - 0420	Chaparral - 0052, 0235
Best Buy - 0219	Bubu Sat - 0164	CHEROKEE - 0163, 0173
Big Brother - 0191	Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390	Chesley - 0212
Blackbird - 0220	BVV - 0419	Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
Blaupunkt - 0033, 0155, 0388	Cable Innovations - 0225	Chili - 0236
Blue Sky - 0164, 0169	Cambridge - 0158, 0226, 0416	Churchill - 0237
		Citizen - 0238

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

13/26

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

CommLink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digitality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

DitriStrad - 0040

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

14/26

DNR - 0419	Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402	Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403	Emanon - 0019	Eurospace - 0042
Dong Woo - 0049	Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428	Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Drake - 0041, 0255	Engel - 0164, 0262	Euskaltel - 0267
DStv - 0168, 0256	Ep Sat - 0020	Eutelsat - 0164
Dual - 0257	Erastar - 0263	Eutra - 0414
Dune - 0010, 0402	EURIEULT - 0013, 0108, 0169	Exator - 0019, 0023, 0412
Dynasat - 0162	Euro1 - 0264	Fast - 0268
DynaStar - 0258	Eurocrypt - 0387	Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428	Eurodec - 0060, 0265	Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
EIF - 0259	Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410	Fidelity - 0158, 0394, 0415
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395	European - 0064	Finepass - 0269
Elap - 0163, 0164	Europhon - 0153, 0161	Finlandia - 0020, 0387
Electron - 0260	Europlus - 0266	Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
Elekta - 0024	Eurosat - 0026	FinnSat - 0036, 0060, 0270
Elsat - 0164, 0417		

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

15/26

Flair Mate - 0164

Fortec Star - 0198

Foxtel - 0071, 0168, 0172

Fracarro - 0271, 0428

France Satellite/TV - 0043

Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158

Freesat - 0108, 0414

FTE - 0047, 0402, 0410, 0416

FTEmaximal - 0010, 0164

Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403

Fugionkyo - 0170

Fujitsu - 0182

Galaxi - 0027

Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407

Galaxisat - 0397

Gardiner - 0165

Gecco - 0272

General Instrument - 0273

Gensat - 0274

Geotrack - 0275

Globo - 0276

GMI - 0026

Goldbox - 0156, 0396, 0427

Golden Interstar - 0277

GoldStar - 0045

Gooding - 0159

Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044

Gould - 0278

Granada - 0387

Grandin - 0013, 0385

Grothusen - 0019, 0045

Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426

G-Sat - 0390

Hanseatic - 0160, 0279, 0411

Haensel and Gretel - 0153, 0161

Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398

Hanuri - 0024

Harting und Helling - 0046

Hase and Igel - 0419

Hauppauge - 0089, 0113

Heliocom - 0161, 0280

Helium - 0161

Hinari - 0021, 0234, 0390

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

16/26

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098,
0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388,
0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071,
0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122,
0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036,
0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392,
0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409,
0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052,
0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092,
0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131,
0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295,
0406

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

17/26

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreismeyer - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

18/26

Mediamarkt - 0026

Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396,
0407, 0427

Medion - 0010, 0028, 0059, 0062,
0132, 0153, 0164, 0402

Medison - 0164

Mega - 0054, 0391

Melectronic - 0165

Meta - 0305

Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023,
0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306,
0385, 0395, 0412, 0423

Metz - 0033, 0155, 0388

Micro Com - 0089

Micro electronic - 0158, 0161, 0164

Micro Technology - 0042, 0164, 0407

Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062

Micronik - 0307

Microstar - 0028, 0059, 0062

Microtec - 0164

Minerva - 0033, 0159

Mitsubishi - 0020, 0033

Mitsumi - 0050

Mogen - 0308

Morgan Sydney - 0061

Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153,
0164, 0391, 0410, 0416

Motorola - 0167

Multichoice - 0168, 0175

Multiscan - 0309

Multistar - 0047, 0049

Multitec - 0154

Muratto - 0045, 0397

Mustek - 0310

Mysat - 0164

National Microtech - 0311

Navex - 0035, 0398

NEC - 0053, 0312, 0389

Nesco - 0313

Neta - 0314

Netgem - 0315

Network - 0390

Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161,
0164, 0392, 0407, 0410, 0419

Neusat - 0164, 0419

Newave - 0316

NextWave - 0025, 0171, 0262

Nikko - 0026, 0164

Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143,
0145, 0387, 0404, 0409, 0429

Nomex - 0063

Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024,
0060, 0234, 0398

Nova - 0168

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

19/26

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427

Priesner - 0026

Profi - 0051

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

20/26

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

21/26

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

22/26

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045,
0168, 0170, 0271, 0402

STVI - 0013

Sumida - 0026

Sunny Sound - 0010, 0402

Sunsat - 0164, 0351, 0407

Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153,
0402

Sunstech - 0352

Super Sat - 0162

Super Track - 0353

SuperGuide - 0354

Supermax - 0171

SVA - 0355

Swisstec - 0303

Systec - 0153, 0356

S-ZWO - 0357

TaeKwang - 0358

Tandberg - 0060

Tandy - 0023

Tantec - 0020, 0043

Tatung - 0038

TBoston - 0359

TCM - 0028, 0059, 0062, 0379

Techniland - 0034, 0400

TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032,
0154, 0156, 0158, 0391, 0408

Technology - 0168

Technomate - 0277

Technosat - 0171

Technosonic - 0360

TechnoTrend - 0133

Technowelt - 0153, 0161, 0169

Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185

Telanor - 0021

Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411

Teleciel - 0412

Telecom - 0164

Teledirekt - 0390

Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161,
0403, 0406, 0412, 0419

Telemaster - 0024

Telemax - 0048

Telesat - 0160, 0161, 0411

Telestar - 0154, 0156, 0158

Teletech - 0430

Televes - 0020, 0061, 0153, 0158,
0345

Telewire - 0040

Tempo - 0171

Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

23/26

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060,
0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151,
0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164,
0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158,
0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159,
0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164,
0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

24/26

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwerngase - 0026

HTS

Σύστημα Home Theatre

Ενισχυτής

Κωδικοί HTS

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

25/26

Dual - 0084

Eltax - 0004, 0081

Euroline - 0085

Finlux - 0086

Fintec - 0087

Futronic - 0088

Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268

Harman/Kardon - 0064

Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168

Hyundai - 0089

Infotech - 0090

Jamo - 0091

JBL - 0092

JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123,
0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191,
0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236

KEF - 0093

Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165,
0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250,
0251

Lenoxx - 0095

LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048,
0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178,
0179, 0180, 0181

Linn - 0096

Loewe - 0097

Lumatron - 0098

Magnavox - 0011, 0118, 0132

Medion - 0099

MiCO - 0100

Mivoc - 0101

Mustek - 0013

NAD - 0102

Nakamichi - 0103

Palladium - 0104

Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020,
0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037,
0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143,
0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241

peeKTON - 0105

Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153,
0154, 0155, 0200, 0201, 0256

Redstar - 0106

Saba - 0172, 0173

Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061,
0158, 0159

Sansui - 0085

Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151,
0246

Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195,
0196, 0213, 0214, 0234, 0235

2.1.3 Κατάλογος κωδικών τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

26/26

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152,
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197,
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238,
0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270,
0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140,
0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192,
0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232,
0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163,
0257, 0258


2.1.4 Μπαταρίες

Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου για να τοποθετήσετε τις 3 μπαταρίες που παρέχονται (τύπος AAA-LR03-1,5V).

Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών ευθυγραμμίζονται σωστά (τα σύμβολα + και - υπάρχουν στο εσωτερικό).

Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες λήξης περιόδου χρήσης. Διαβάστε Ξεκινώντας > Σημαντικό > Λήξη περιόδου χρήσης.

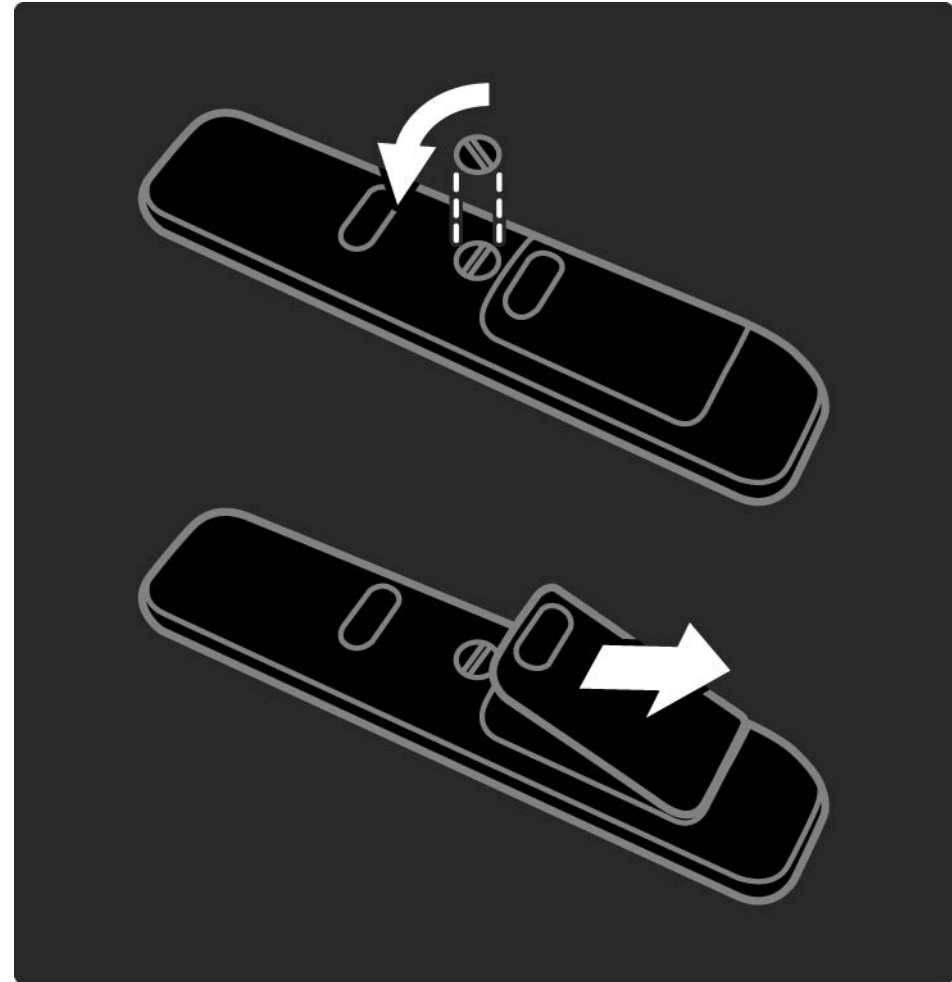


2.2.1 Επισκόπηση καναλιών

1/5

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Η επισκόπηση εμφανίζει τα τηλεοπτικά κανάλια και τους πιθανούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί στην τηλεόρασή σας.

Μεταβείτε σε ένα κανάλι ή έναν σταθμό με τα πλήκτρα ▲ ή ▼, ◀ ή ▶. Πατήστε OK για να παρακολουθήσετε το κανάλι ή να ακούσετε το σταθμό που έχετε επιλέξει.

Πατήστε Back ↶ για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την Επισκόπηση καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι.

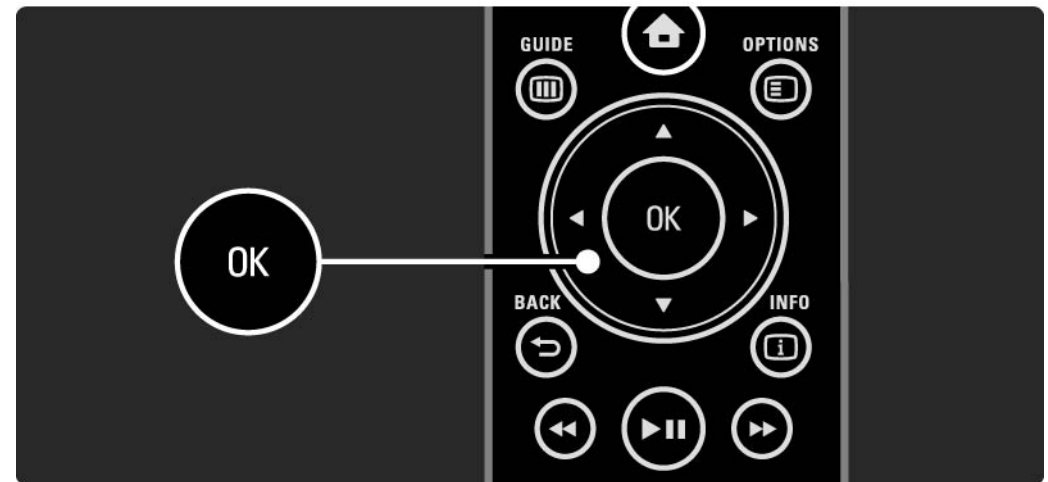

2.2.1 Επισκόπηση καναλιών

Όταν στην οθόνη της τηλεόρασής σας προβάλλεται η Επισκόπηση καναλιών, μπορείτε να πατήσετε Options  για να προσπελάσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

Επιλογή λίστας

Επιλέγετε τα κανάλια που εμφανίζονται στην επισκόπηση καναλιών. Όταν στην Επισκόπηση καναλιών έχει οριστεί κάποιο φίλτρο και καθώς παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε P+/- για να μετακινηθείτε μεταξύ των καναλιών που ορίζονται από το φίλτρο στην προεπισκόπηση.

Επισήμανση ως αγαπημένο

Έχοντας επισημάνει κάποιο κανάλι στην Επισκόπηση καναλιών, μπορείτε να το ορίσετε ως αγαπημένο κανάλι.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Αγαπημένα κανάλια.


...

2.2.1 Επισκόπηση καναλιών

3/5

Αλλαγή σειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στην επισκόπηση.

1 Επιλέξτε Αλ/γή σειράς στο μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options  για να ξεκινήσετε την επαναδιάταξη των καναλιών.

2 Επισημάνετε κάποιο κανάλι και πατήστε OK.

...

3 Τοποθετήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης.

4 Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη θέση.

Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.

Για να διακόψετε τη διαδικασία της επαναδιάταξης, πατήστε Options  και επιλέξτε Έξοδος.

...

2.2.1 Επισκόπηση καναλιών


4/5

Αλλαγή ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού.

1 Στην επισκόπηση καναλιών, μετακινηθείτε στο κανάλι του οποίου το όνομα θέλετε να αλλάξετε.


2 Επιλέξτε Αλ/γή ον/τος στο μενού του πλήκτρου Options .

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για επισήμανση. Πατήστε Back  για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως για αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πλήκτρο 0 για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε όλο το κείμενο.

4 Επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής ονόματος.

Απόκρυψη καναλιού

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να αποκρύψετε ένα κανάλι στην Επισκόπηση καναλιών. Όταν κρύβετε ένα κανάλι, αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών.

Για να εμφανίσετε κρυφά κανάλια, επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών καναλιών από το μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options .

...

2.2.1 Επισκόπηση καναλιών

Εμφάνιση κρυφών καναλιών

Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των κρυφών καναλιών. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κανάλια.

1 Επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών καναλιών από το μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options .

2 Μετακινηθείτε σε ένα κανάλι.

3 Πατήστε Options  και επιλέξτε Απόκρυψη καναλιού ή Εμφάνιση καναλιού.

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.

Για έξοδο από την εμφάνιση κρυφών καναλιών, επιλέξτε Έξοδος από το μενού που εμφανίζει το πλήκτρο Options. Η επισκόπηση προσαρμόζεται την επόμενη φορά που θα την ανοίξετε.

2.2.2 Αρχική🏠

Η Αρχική σελίδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με την τηλεόρασή σας.

Πατήστε 🏠 για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα.

Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, επισημάνετε το στοιχείο με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε OK.

Μπορείτε να προσθέσετε μια δραστηριότητα, πάντα σε σχέση με μια συσκευή, με το στοιχείο Προσθήκη συσκευών.

Για έξοδο από την Αρχική σελίδα, πατήστε 🏠 ξανά.




2.2.3 Προσθήκη συσκευών

Όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή στην τηλεόραση, πρέπει πάντα να προσθέτετε αυτή τη συσκευή ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα. Με αυτό το στοιχείο στην Αρχική σελίδα, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε μετάβαση της τηλεόρασης σε αυτή τη συσκευή.

Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε Προσθήκη συσκευών και πατήστε OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση σας ζητά να επιλέξετε τη συσκευή και την υποδοχή σύνδεσης στην οποία είναι συνδεδεμένη.

Από τώρα και στο εξής, η συσκευή προστίθεται στην Αρχική σελίδα.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο συσκευής από την Αρχική σελίδα, πατήστε Options  και επιλέξτε Αφαίρεση της συσκευής στη λίστα. Πατήστε OK.

2.2.4 Ρύθμιση

Το στοιχείο Ρύθμιση στην Αρχική σελίδα περιλαμβάνει τις περισσότερες ρυθμίσεις τηλεόρασης.

Στο μενού Ρύθμιση μπορείτε να πραγματοποιήσετε ...

- ρυθμίσεις εικόνας, ήχου ή Ambilight
- ρυθμίσεις ειδικών χαρακτηριστικών
- ενημερώσεις ή επανεγκατάσταση τηλεοπτικών καναλιών
- σύνδεση σε δίκτυο
- ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης
- ...

Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε Ρύθμιση και πατήστε OK.

Με τα πλήκτρα ◀ ή ▶, ▲ ή ▼ επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK.

Για έξοδο από το μενού Ρύθμιση, πατήστε Back ⏮.

2.2.5 Επιλογές

Το μενού Options προσφέρει πρακτικές ρυθμίσεις που αφορούν ό,τι προβάλλεται στην οθόνη.

Πατήστε Options  οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες.


Για έξοδο πατήστε Options  ξανά.



2.2.6 Οδηγός

1/2

Με το μενού του πλήκτρου Guide, μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα με όλα τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα (μόνο για ψηφιακή μετάδοση). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Guide για να εμφανίσετε μια λίστα με τις φωτογραφίες, τη μουσική ή τα βίντεο από ένα συνδεδεμένο δίκτυο υπολογιστή ή μια συσκευή μνήμης USB.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Guide  για να ανοίξετε τον οδηγό προγραμμάτων, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους πληροφορίες.



...

2.2.6 Οδηγός

2/2

Κατά την περιήγηση σε δίκτυο υπολογιστή ή συσκευή μνήμης USB, πατήστε Guide  για να εμφανίσετε το περιεχόμενο.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Οδηγός προγράμματος ή
Περισσότερα για ... > Πολυμέσα.

2.3.1 Αλλαγή καναλιών

Για να αλλάξετε κανάλια, πατήστε P + ή — στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα εάν γνωρίζετε τον αριθμό καναλιού.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι, πατήστε Back ↵.

Εάν έχετε δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης, κατά τη διαδικασία εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών. Πραγματοποιήστε εναλλαγή ραδιοφωνικών καναλιών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χρησιμοποιείτε για τα τηλεοπτικά κανάλια. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεκινούν συνήθως από τον αριθμό καναλιού 400 και συνεχίζουν.

Επισκόπηση καναλιών

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Επιλέξτε κανάλι με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε OK για να αλλάξετε κανάλι.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την Επισκόπηση καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι πατήστε Back ↵.


2.3.2 Πληροφορίες προγραμμάτων

Όταν παρακολουθείτε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα.


Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Info  για να ανοίξετε τις πληροφορίες προγραμμάτων στο κανάλι το οποίο παρακολουθείτε.

Για να κλείσετε τις πληροφορίες προγραμμάτων, πατήστε Info  ξανά.

Επιλογές 

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες οθόνης, πατήστε Options  για να προσπελάσετε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ψηφιακού καναλιού που παρακολουθείτε.


2.3.3 Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής


Εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβεί σε αναμονή.


Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής.

Παρόλο που η τηλεόραση καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια όταν

βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η απενεργοποίηση της τηλεόρασης από το πλήκτρο  πάνω στην τηλεόραση και η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε η τηλεόραση να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  στο πλάι της τηλεόρασης. Έτσι απενεργοποιείται η τηλεόρασή σας.

Για να επανενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε  ξανά.

2.3.4 Έξυπνες ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όποια από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι η καλύτερη για προβολή του προγράμματος που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Η κάθε ρύθμιση συνδυάζει εικόνα, ήχο και Ambilight.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Options  και επιλέξτε Εικόνα και ήχος. Πατήστε OK.

Επιλέξτε Έξυπνες ρυθμίσεις και πατήστε OK.


Επιλέξτε μια ρύθμιση από τη λίστα και πατήστε OK.

- Προσωπική — Ρυθμίζει την τηλεόραση σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις όπως έχουν οριστεί στα μενού εικόνας, ήχου και Ambilight του μενού Ρυθμίσεις.
- Ζωντανό — Πλούσιες και δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για χρήση την ημέρα.
- Τυπικό — Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ταινία — Ρυθμίσεις ιδανικές για παρακολούθηση ταινιών.
- Παιχνίδι — Ρυθμίσεις ιδανικές για παιχνίδι.
- Εξοικον ενεργ — Ρυθμίσεις για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

2.3.5 Φορμά εικόνας

1/3

Εάν στην οθόνη εμφανίζονται μαύρες γραμμές, προσαρμόστε το φορμά της εικόνας. Ιδανικά μπορείτε να αλλάξετε το φορμά της εικόνας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Format  για να ενεργοποιήσετε το μενού "Φορμά εικόνας", επιλέξτε ένα διαθέσιμο φορμά εικόνας και πατήστε OK.

Εάν σε κάποιο πρόγραμμα υπάρχουν κρυφοί υπότιτλοι, πατήστε ▲ για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα επάνω.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις φορμά εικόνας ...

Αυτόματο φορμά

Μεγεθύνει την εικόνα αυτόματα ώστε να γεμίζει την οθόνη. Ελάχιστη παραμόρφωση εικόνας και οι υπότιτλοι είναι ορατοί.

Δεν ενδείκνυται για PC.

Στο μενού Ρύθμιση > Εικόνα > Λειτουργία αυτόματου σχήματος μπορείτε να επιλέξετε 2 ρυθμίσεις αυτόματου σχήματος ...

- Αυτόματη κάλυψη της οθόνης, για να γεμίσετε την οθόνη στο μέγιστο δυνατό.
- Αυτόματο zoom, για να διατηρήσετε το αρχικό σχήμα της εικόνας.

Μπορεί να εμφανιστούν μαύρες γραμμές.

...

2.3.5 Φορμά εικόνας

2/3

Τα μη αυτόματα φορμά εικόνας είναι ...

Cinema 21:9

Ρυθμίζει την εικόνα σε κινηματογραφικό φορμά 21:9 για αυθεντικές ταινίες 21:9.

Υπότιτλοι για Cinema 21:9

Ρυθμίζει την εικόνα σε κινηματογραφικό φορμά 21:9 αλλά είναι ορατοί οι υπότιτλοι στην κάτω μαύρη γραμμή.

Υπερδιεύρυνση

Ρυθμίζει την εικόνα σε κινηματογραφικό φορμά 21:9 με την ελάχιστη παραμόρφωση για μετάδοση 16:9.

Υπερδιεύρυνση 16:9

Ρυθμίζει την εικόνα σε φορμά 16:9 με την ελάχιστη παραμόρφωση για μετάδοση 4:3.

2.3.5 Φορμά εικόνας

3/3

4:3

Μόνο για PC. Ρυθμίζει την εικόνα σε φορμά 4:3.

16:9

Ρυθμίζει την εικόνα σε φορμά 16:9 για μετάδοση HD 16:9.

Επέκταση ταινίας σε 16:9

Αφαιρεί τις επάνω και κάτω μαύρες γραμμές από μια εικόνα 16:9. Δεν ενδείκνυται για HD.

Χωρίς κλιμάκωση

Μόνο για PC και HD. Μέγιστη ευκρίνεια, χωρίς παραμόρφωση. Ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες γραμμές.

2.4.1 Ενεργοποίηση Ambilight

Με το Ambilight θα απολαμβάνετε μια πιο χαλαρωτική εμπειρία παρακολούθησης και βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

Για καλύτερο αποτέλεσμα Ambilight χαμηλώστε την ένταση του φωτός στο δωμάτιο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Ambilight, πατήστε Ambilight στο τηλεχειριστήριο.


Προσοχή

Για να αποφύγετε την κακή λήψη των υπέρυθρων ακτίνων από το τηλεχειριστήριο, τοποθετείτε τις συσκευές σας μακριά από το Ambilight.

Δυναμική ταχύτητα


Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα με την οποία το Ambilight ανταποκρίνεται στις εικόνες της οθόνης, πατήστε Ambilight για 3 δευτερόλεπτα.

Προσαρμόστε τη δυναμική ταχύτητα με το ρυθμιστικό που εμφανίζεται στην οθόνη. Η ρύθμιση Ξεκ/στο ρυθμίζει το Ambilight για ομαλές και ήπιες μεταβάσεις. Η ρύθμιση Δυναμικό ρυθμίζει το Ambilight να αλλάζει γρήγορα και με καλή απόκριση.

Για να αλλάξετε τη δυναμική ταχύτητα πρέπει να ρυθμίσετε την ενεργό λειτουργία σε τιμή μεγαλύτερη του μηδέν. Κλείστε το εγχειρίδιο χρήσης και πατήστε  > Ρύθμιση > Ambilight > Ενεργός λειτουργία.

2.4.2 Ρυθμίσεις Ambilight

Από το μενού Ambilight, μπορείτε να ρυθμίσετε ή να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις Ambilight ...

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε  > Ρύθμιση > Ambilight.

Ambilight

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Ambilight.

Ενεργός λειτουργία

Προσαρμόζει την ταχύτητα με την οποία το Ambilight ανταποκρίνεται στις εικόνες της οθόνης.

Φωτεινότητα

Αλλάζει τη φωτεινότητα της λειτουργίας Ambilight.

Χρώμα

Ρυθμίζει το χρώμα του Ambilight σε δυναμικό (Ενεργός λειτουργία) ή σε ένα από τα προκαθορισμένα σταθερά χρώματα Ambilight.

Η επιλογή Συνήθης επιτρέπει το μικροσυντονισμό ενός σταθερού χρώματος.

Προσαρμογή χρώματος

Για να ρυθμίσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα επιλέξτε Συνήθης στο Χρώμα.

Διαχωρισμός

Ρυθμίζει τη διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο του χρώματος σε κάθε πλευρά της τηλεόρασης.

Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διαχωρισμός, το Ambilight θα είναι δυναμικό, αλλά μονόχρωμο.

2.4.3 LoungeLight

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Ambilight και να δημιουργήσετε ένα εφέ Ambilight LoungeLight στο δωμάτιο.


Για να ενεργοποιήσετε το Ambilight όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε Ambilight στο τηλεχειριστήριο.

Για να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων LoungeLight, πατήστε Ambilight για 3 δευτερόλεπτα.

2.5 Παρακολούθηση τηλεόρασης από συνδεδεμένη συσκευή

Όταν έχετε προσθέσει μια συνδεδεμένη συσκευή ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε απευθείας αυτή τη συσκευή και να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα από εκεί.

Για να προσθέσετε το δέκτη στην Αρχική σελίδα, διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Προσθήκη συσκευών.

Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση από συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε  και επιλέξτε τη συσκευή από την Αρχική σελίδα. Πατήστε OK.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν βρίσκεται στην αρχική σελίδα, επιλέξτε τη συσκευή από το μενού Πηγή.


Πατήστε  Source στο τηλεχειριστήριο ή στο πλάι της τηλεόρασης για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών.

Επιλέξτε τη συσκευή ή την υποδοχή στην οποία είναι συνδεδεμένη και πατήστε OK.

2.6 Παρακολούθηση τηλεόρασης από ψηφιακό δέκτη

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση από ψηφιακό δέκτη, με συνδρομή σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, συνδέστε το δέκτη και προσθέστε τον στην Αρχική σελίδα.

Για να προσθέσετε το δέκτη στην Αρχική σελίδα, διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Προσθήκη συσκευών.


Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του δέκτη, ενεργοποιήστε το δέκτη. Εάν το πρόγραμμα του δέκτη δεν εμφανιστεί αυτόματα, πατήστε  και επιλέξτε το στοιχείο δέκτη από την Αρχική σελίδα. Πατήστε OK.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη για να επιλέξετε τηλεοπτικά κανάλια.

2.7.1 Πλεονεκτήματα

Ο συνδυασμός του δέκτη Home Theatre και του Blu-ray Disc Player εξασφαλίζει κινηματογραφική εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας. Είναι δυνατή η λειτουργία των δύο αυτών συσκευών μαζί με την τηλεόραση Cinema 21:9, απαιτείται όμως ειδική εγκατάσταση.


Πριν ξεκινήσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης, συνδέστε τα HTR και BDP στην τηλεόραση, διαβάστε το κεφάλαιο Συνδέσεις > Σύνδεση συσκευών > HTR9900 + BDP9100.

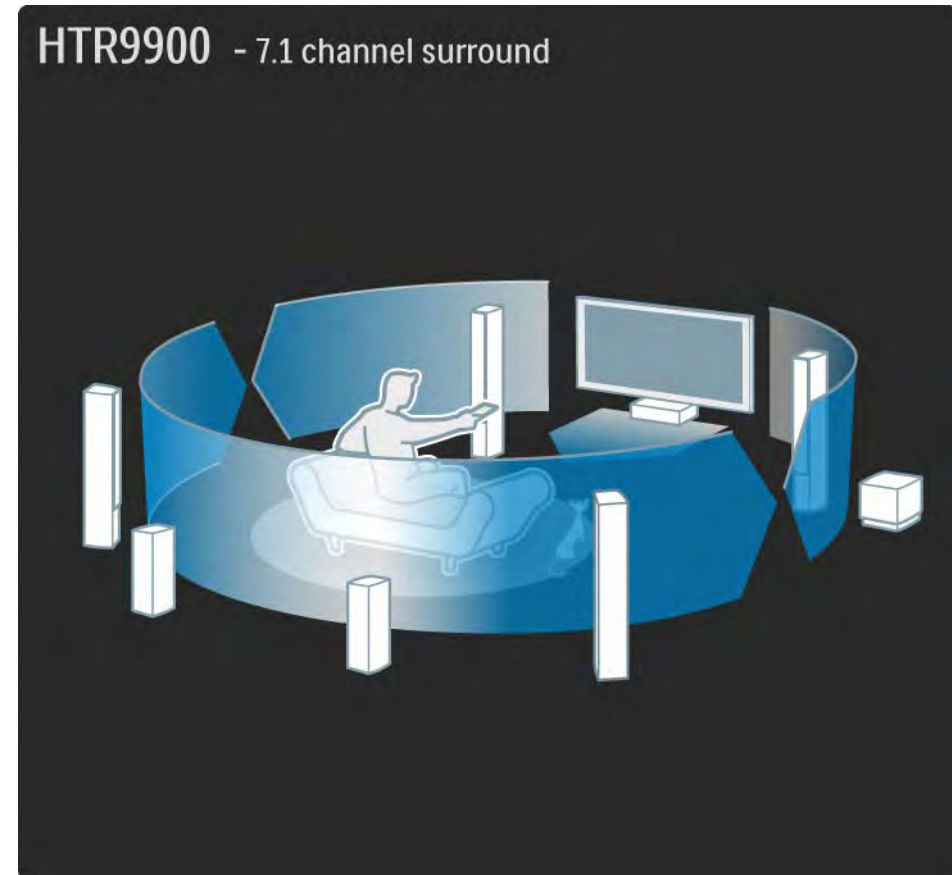


2.7.2 Ρύθμιση

1/2


- Προσθήκη του HTR στην Αρχική σελίδα της τηλεόρασης

Προσθέστε το HTR ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθήκη συσκευών. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε , επιλέξτε Προσθήκη συσκευών και πατήστε OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε το HTR και τη σύνδεσή του.

- Ηχεία τηλεόρασης

Για βέλτιστη απόδοση περιβάλλοντος ήχου απενεργοποιήστε τα ηχεία της τηλεόρασης, εάν δεν απενεργοποιηθούν αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης, πατήστε , επιλέξτε Ρύθμιση > Ήχος > Ηχεία TV > Κλειστό και πατήστε OK.

- Σύνδεση Pixel Plus

Πρέπει να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία ποιότητας εικόνας στο Blu-ray Disc player. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Σύνδεση Pixel Plus και πατήστε OK. Επιλέξτε Ανοιχτό για να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία BDP.

2.7.2 Ρύθμιση

2/2

- Συγχρονισμός ήχου

Στο δέκτη Home Theatre ρυθμίστε την καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου από το κύριο μενού σε 200ms. Αυτή η ρύθμιση συγχρονίζει τον ήχο με την εικόνα που επεξεργάζεται στην τηλεόραση.

- Μετακίνηση υπότιτλων

Ρυθμίστε το Blu-ray Disc player σε μορφή τηλεοπτικής προβολής 21:9 έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο μορφή προβολής της τηλεόρασης. Από το μενού ρυθμίσεων του Blu-ray Disc player επιλέξτε τη ρύθμιση βίντεο και βρείτε τα μορφή τηλεοπτικής προβολής. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του BDP9100. Εάν έχει ήδη ρυθμιστεί μορφή 21:9, μπορείτε να μετακινήσετε τους υπότιτλους ώστε να εμφανίζονται στο επάνω και όχι στο κάτω μέρος της οθόνης σε εικόνα 21:9 προκειμένου να αποφύγετε την εμφάνιση μαύρων γραμμών στην οθόνη.

2.7.3 Χρήση του συνδυασμού

1/2

- Παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών

Στην Αρχική σελίδα της τηλεόρασης, επιλέξτε Παρακολούθηση τηλεόρασης και πατήστε OK. Στο τηλεχειριστήριο του HTR, πατήστε Source - TV μέχρι να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση και τον περιβάλλοντα ήχο μέσω του τηλεχειριστηρίου του HTR.

Για να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε P + / - στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

- Παρακολούθηση ταινίας από Blu-ray Disc

Στην Αρχική σελίδα της τηλεόρασης, επιλέξτε Σύστημα Home Cinema και πατήστε OK. Στο τηλεχειριστήριο του HTR, πατήστε Source - Blu-ray player.

Εάν οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε μαύρες γραμμές κάτω από την εικόνα, μπορείτε να τους μετακινήσετε στο επάνω μέρος της εικόνας προκειμένου να αποφύγετε την εμφάνιση των μαύρων γραμμών στην οθόνη. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το τηλεοπτικό φορμά προβολής του Blu-ray Disc player σε 21:9. Διαβάστε HTR9900 και BDP9100 > Ρύθμιση ή διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του BDP.

Για να μετακινήσετε τους υπότιτλους, κάντε τα εξής:

2.7.3 Χρήση του συνδυασμού

2/2

Στο τηλεχειριστήριο του Blu-ray Disc πατήστε Options, επιλέξτε Shift subtitle (Μετακίνηση υπότιτλων) και πατήστε OK. Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε τους υπότιτλους στο επάνω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼. Μετά από λίγο, η τηλεόραση μεταβαίνει σε φορμά προβολής 21:9 χωρίς μαύρες γραμμές.

- Παρακολούθηση άλλης συνδεδεμένης συσκευής

Στην Αρχική σελίδα της τηλεόρασης, επιλέξτε Σύστημα Home Cinema και πατήστε OK. Στο τηλεχειριστήριο του HTR πατήστε το σωστό πλήκτρο πηγής που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή.

2.7.4 Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

1/2

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης έτσι ώστε να ελέγχει την ένταση του ήχου στο δέκτη Home Theatre. Μπορείτε επίσης να το ρυθμίσετε έτσι ώστε να εκτελεί βασικές λειτουργίες του Blu-ray Disc.

Χρήση των πλήκτρων λειτουργίας γενικής χρήσης HTS και DVD

Όταν αυτά τα πλήκτρα ρυθμιστούν, πατήστε HTS για να λειτουργήσετε το δέκτη Home Theatre ή πατήστε DVD για να λειτουργήσετε το Blu-ray Disc Player. Η λειτουργία της συσκευής είναι δυνατή εφόσον αναβοσβήνει το πλήκτρο.

...

2.7.4 Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

2/2

Ρύθμιση των πλήκτρων λειτουργίας γενικής χρήσης HTS και DVD

Για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ώστε να λειτουργεί και τις δύο συσκευές, πληκτρολογήστε τον ειδικό κωδικό RC για τα πλήκτρα λειτουργίας γενικής χρήσης HTS και DVD. Πληκτρολογήστε 0001 για το πλήκτρο HTS για λειτουργία του HTR9900. Πληκτρολογήστε 0003 για το πλήκτρο DVD για λειτουργία του BDP9100.

Εισαγωγή κωδικού RC

1 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γενικής χρήσης που θέλετε να ρυθμίσετε, HTS ή DVD, μαζί με το πλήκτρο OK για 4 δευτερόλεπτα. Και τα 4 πλήκτρα ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο και το πλήκτρο που προορίζεται για ρύθμιση παραμένει αναμμένο.

2 Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό RC, 0001 για HTS ή 0003 για DVD.

3 Εάν ο κωδικός γίνει δεκτός, και τα 4 πλήκτρα θα αναβοσβήσουν για 3 δευτερόλεπτα και το πλήκτρο λειτουργίας γενικής χρήσης θα έχει ρυθμιστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, διαβάστε το κεφάλαιο Χρήση της τηλεόρασης > Τηλεχειριστήριο > Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης.

2.8.1 Πλεονεκτήματα Net TV

Η λειτουργία Net TV σάς προσφέρει υπηρεσίες Internet και ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί για την τηλεόρασή σας. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να περιηγηθείτε στις σελίδες Internet του Net TV. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ταινιών, προβολή φωτογραφιών ή ακρόαση μουσικής, να συμβουλευτείτε οδηγούς ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, να παίξετε παιχνίδια και πολλά άλλα, όλα έτοιμα για εσάς στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

Λεπτομέρειες

- Δεδομένου ότι η λειτουργία Net TV είναι ένα online σύστημα, μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα με σκοπό τη βελτιωμένη λειτουργία του.
- Μετά από μερικό καιρό μπορεί να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να διακοπούν ορισμένες υπηρεσίες Net TV.
- Το Net TV εμφανίζει τις σελίδες σε πλήρη οθόνη και 1 σελίδα κάθε φορά.
- Δεν είναι δυνατή η λήψη και αποθήκευση αρχείων ούτε η εγκατάσταση προσθηκών.


2.8.2 Τι χρειάζεστε

Για να απολαύσετε την υπηρεσία Net TV πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση σε έναν δρομολογητή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet.

Διαβάστε το κεφάλαιο Ρύθμιση > Δίκτυο.

Μόλις πραγματοποιηθεί σύνδεση, επιλέξτε Net TV από την αρχική σελίδα για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του Net TV στην οθόνη.

Διαβάστε το κεφάλαιο Net TV > Χρήση για πρώτη φορά.

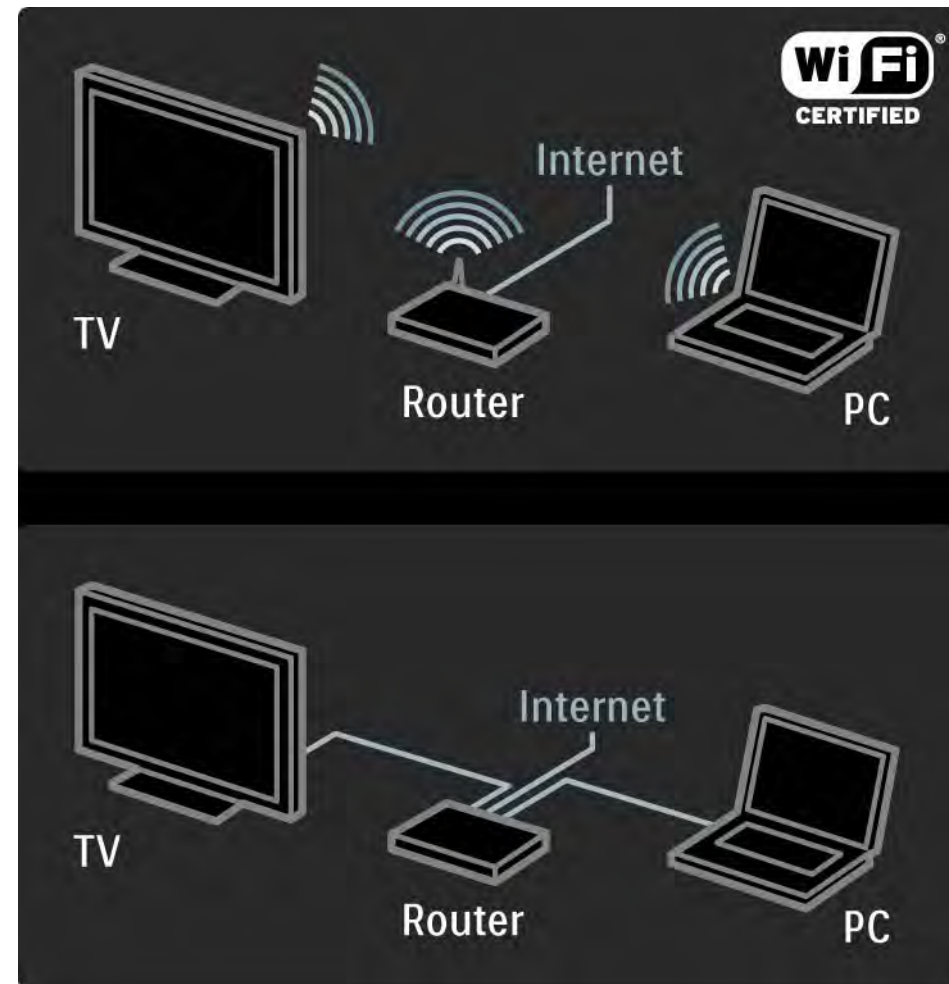

2.8.3 Χρήση για πρώτη φορά

1/3

Την πρώτη φορά που συνδέεστε στο Net TV, η τηλεόραση σας ζητά να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης. Αφού αποδεχτείτε τους όρους χρήσης, η τηλεόραση σας ζητά να πραγματοποιήσετε εγγραφή για Net TV. Μετά την εγγραφή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση γονικού ελέγχου.

Πλεονεκτήματα εγγραφής

Όταν έχετε εγγραφεί στο Net TV, οι σελίδες που επιλέγετε ως αγαπημένες ή εκείνες που κλειδώνετε αποθηκεύονται ως εφεδρικές. Αποθηκεύονται επίσης οι 16 τελευταίες διευθύνσεις web (URL) που έχετε επισκεφτεί. Μπορείτε να μοιραστείτε αυτές τις επιλογές με κάποια άλλη τηλεόραση Net TV εάν δηλώσετε εκείνη την τηλεόραση με την ίδια διεύθυνση email. Αφού εγγραφείτε, μπορείτε να ανακτήσετε αυτές τις κοινές επιλογές μετά από μια αθέμιτη επαναφορά του Net TV με τη λειτουργία "Διαγραφή ιστορικού".

2.8.3 Χρήση για πρώτη φορά

2/3

Τρόπος εγγραφής

Για να εγγραφείτε, χρειάζεστε μια διεύθυνση email και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet. Εάν παραλείψετε την εγγραφή την πρώτη φορά, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε από την αρχική σελίδα του Net TV αργότερα.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή στο Net TV, πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο στη διεύθυνση email από την οθόνη της τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση. Επιλέξτε Εγγραφή και πατήστε OK.

Ένα μήνυμα θα επιβεβαιώσει εάν το email εγγραφής εστάλη στη διεύθυνση email σας. Ανοίξτε το email στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στη φόρμα εγγραφής. Συμπληρώστε τη φόρμα και κάντε κλικ στο κουμπί υποβολής.

Από την τηλεόρασή σας, επιλέξτε OK και πατήστε OK για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του Net TV.

...

2.8.3 Χρήση για πρώτη φορά

3/3

Πλεονεκτήματα γονικού ελέγχου

Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου ενεργοποιημένη ...

- μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε υπηρεσίες ή/και κατηγορίες υπηρεσιών
- ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά είναι κλειδωμένες εξ αρχής αλλά μπορεί να ξεκλειδωθούν

Λεπτομέρειες

- Είναι δυνατό το κλείδωμα μόνο υπηρεσιών σελίδων Net TV και όχι διαφημίσεων ή ανοιχτών τοποθεσιών στο Internet.
- Οι υπηρεσίες κλειδώνονται ανά χώρα. Οι κατηγορίες υπηρεσιών κλειδώνονται για όλες τις χώρες.

Ενεργοποίηση γονικού ελέγχου

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την αρχική σελίδα του Net TV, η τηλεόραση σας ζητά να ενεργοποιήσετε το γονικό έλεγχο. Εάν ενεργοποιήσετε το γονικό έλεγχο, η τηλεόραση σας ζητά να εισαγάγετε έναν προσωπικό κωδικό κλειδώματος/ξεκλειδώματος. Πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο κωδικό ως κωδικό κλειδώματος/ξεκλειδώματος Net TV. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Πληκτρολογήστε ξανά τον ίδιο κωδικό για επιβεβαίωση.

Η λειτουργία Net TV είναι έτοιμη για χρήση.

2.8.4 Αναζήτηση Net TV

1/6

Για αναζήτηση στο Net TV, κλείστε το εγχειρίδιο χρήσης και πατήστε Net TV στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε Αναζήτηση Net TV στην αρχική σελίδα και πατήστε OK. Η τηλεόραση συνδέεται στο Net TV και ανοίγει την αρχική σελίδα.

Για έξοδο από το Net TV, πατήστε Net TV ξανά ή πατήστε  και επιλέξτε διαφορετική δραστηριότητα.

...



2.8.4 Αναζήτηση Net TV

2/6

Αρχική σελίδα Net TV

Η αρχική σελίδα Net TV εμφανίζει τις αγαπημένες σας υπηρεσίες και ορισμένες συνιστώμενες υπηρεσίες. Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο Net TV.

Επιλέξτε μια υπηρεσία Net TV με τα πλήκτρα ▲ ή ▼, ◀ ή ▶. Για να ανοίξετε μια υπηρεσία, πατήστε OK.

Πατήστε Back ⏮ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Πατήστε Net TV για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του Net TV.

Σελίδα "Περιήγηση σε όλα"

Η σελίδα "Περιήγηση σε όλα" περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες.

Στη σελίδα "Περιήγηση σε όλα", μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες Net TV ανά κατηγορία. Επιλέξτε μια κατηγορία και πατήστε OK.

Περιήγηση σε άλλη χώρα

Στη σελίδα "Περιήγηση σε όλα" μπορείτε να αλλάξετε χώρα Net TV. Κάποια άλλη χώρα μπορεί να έχει διαφορετικές υπηρεσίες.

Επιλέξτε Χώρα: ..., επιλέξτε μια άλλη χώρα και πατήστε OK.


...

2.8.4 Αναζήτηση Net TV

3/6

Επισήμανση ως αγαπημένου

Μπορείτε να επισημάνετε έως και 12 αγαπημένες υπηρεσίες.

Για να επισημάνετε μια υπηρεσία ως αγαπημένη, επιλέξτε το εικονίδιο υπηρεσιών και πατήστε Options . Επιλέξτε Επισήμανση ως αγαπημένου και πατήστε OK.

Όλες οι αγαπημένες σας υπηρεσίες εμφανίζονται στην αρχική σελίδα Net TV. Στη σελίδα "Περιήγηση σε όλα" οι αγαπημένες υπηρεσίες επισημαίνονται με ένα αστέρι ★.

Χρησιμοποιήστε το μενού που εμφανίζει το κουμπί Options για να καταργήσετε την επισήμανσή τους.

Για να επισημάνετε περισσότερες υπηρεσίες ως αγαπημένες με τη μία, επιλέξτε Επισήμανση ως αγαπημένου στην αρχική σελίδα Net TV ή στη σελίδα "Περιήγηση σε όλα", και πατήστε OK. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες και να τις επισημάνετε μία-μία με το OK. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα "Περιήγηση σε όλα". Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία επισήμανσης ως αγαπημένου, επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK.

Ως αγαπημένα μπορείτε να επισημάνετε μόνο υπηρεσίες Net TV και όχι διαφημίσεις ή ανοιχτές τοποθεσίες στο Internet.

...

2.8.4 Αναζήτηση Net TV

4/6

Ανοιχτές τοποθεσίες στο Internet

Με το Net TV μπορείτε να συνδεθείτε σε ανοιχτές τοποθεσίες στο Internet. Μπορείτε να εμφανίσετε οποιαδήποτε τοποθεσία web θέλετε αλλά μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες ανοιχτές τοποθεσίες στο Internet δεν είναι διαμορφωμένες για προβολή σε οθόνη τηλεόρασης και ορισμένες προσθήκες (π.χ. για προβολή σελίδων ή βίντεο) δεν είναι διαθέσιμες στην τηλεόρασή σας.

Είσοδος σε ανοιχτή τοποθεσία στο Internet

Στη σελίδα "Περιήγηση σε όλα" επιλέξτε Περιήγηση στο Internet και πατήστε OK. Από το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση web που θέλετε. Επιλέξτε έναν χαρακτήρα και πατήστε OK για να εισάγετε τη διεύθυνση.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼, ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους διαθέσιμους συνδέσμους σε μια ανοιχτή σελίδα στο Internet και πατήστε OK για να μεταβείτε στο σύνδεσμο.

...

2.8.4 Αναζήτηση Net TV

5/6

Κύλιση σε ανοιχτές σελίδες στο Internet

Χρησιμοποιήστε τα P - και + για κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις σελίδες.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση σε ανοιχτές σελίδες στο Internet

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε ανοιχτές σελίδες στο Internet. Πατήστε Format .

Χρησιμοποιήστε τα βέλη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

...




2.8.4 Αναζήτηση Net TV

6/6

Διαγραφή ιστορικού


Μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης Net TV.

Για να διαγράψετε τον κωδικό γονικού ελέγχου, κωδικούς πρόσβασης, cookies και το ιστορικό πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Διαγραφή μνήμης Net TV.

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα του περιεχομένου που παρέχεται από τους παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου.

2.8.5 Net TV – Οδηγός TV

Μόλις συνδεθείτε στο Net TV, λαμβάνετε πληροφορίες τηλεοπτικού οδηγού προγράμματος από το Internet. Ωστόσο, μπορείτε να μεταβείτε στις πληροφορίες του οδηγού προγράμματος που παρέχονται από το ψηφιακό σύστημα αναμετάδοσης.

Κλείστε το εγχειρίδιο χρήσης, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Οδηγός προγράμματος και επιλέξτε Από το σύστημα αναμετάδοσης.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες του οδηγού προγράμματος.


2.8.6 Γονικός έλεγχος

1/3

Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου Net TV μπορείτε να κλειδώσετε υπηρεσίες και κατηγορίες υπηρεσιών Net TV. Όταν μια υπηρεσία είναι κλειδωμένη, πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό για να ξεκλειδώσετε την εν λόγω υπηρεσία ή την κατηγορία υπηρεσιών.

Για να κλειδώσετε μια υπηρεσία, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Γονικό έλεγχο. Η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι ενεργοποιημένη όταν κάθε φορά που συνδέεστε στο Net TV εμφανίζεται ένα εικονίδιο λουκέτου.

Ενεργοποίηση γονικού ελέγχου


Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμα το Γονικό έλεγχο, κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε Net TV. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η αρχική σελίδα Net TV, πατήστε Options  και επιλέξτε ενεργοποίηση γονικού ελέγχου. Η τηλεόραση σας ζητά να πληκτρολογήσετε έναν προσωπικό κωδικό κλειδώματος/ξεκλειδώματος. Πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο κωδικό ως κωδικό κλειδώματος/ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Πληκτρολογήστε ξανά τον ίδιο κωδικό για επιβεβαίωση.

...


2.8.6 Γονικός έλεγχος

2/3

Κλείδωμα υπηρεσία ή κατηγορίας

Στην αρχική σελίδα Net TV ή στη σελίδα "Περιήγηση σε όλα", επιλέξτε μια υπηρεσία ή μια κατηγορία. Πατήστε Options , επιλέξτε Κλείδωμα και πατήστε OK. Η υπηρεσία είναι κλειδωμένη όταν στο πάνω μέρος του εικονιδίου υπηρεσίας εμφανίζεται ένα σύμβολο λουκέτου.

Ξεκλείδωμα

Για να ξεκλειδώσετε μια υπηρεσία ή μια κατηγορία, επιλέξτε την υπηρεσία, πατήστε Options  και επιλέξτε Κατάργηση κλειδώματος.

Λεπτομέρειες

- Είναι δυνατό το κλείδωμα μόνο υπηρεσιών σελίδων Net TV και όχι διαφημίσεων ή ανοιχτών τοποθεσιών στο Internet.
- Οι υπηρεσίες κλειδώνονται ανά χώρα. Οι κατηγορίες υπηρεσιών κλειδώνονται για όλες τις χώρες.
- Ο κωδικός γονικού ελέγχου Net TV και ο κωδικός κλειδώματος για παιδιά στην τηλεόραση είναι 2 διαφορετικοί κωδικοί.
- Αφού έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή στο Net TV και έχετε απενεργοποιήσει το Γονικό έλεγχο στο μενού που εμφανίζει το πλήκτρο Options, όλοι οι κωδικοί απομνημονεύονται και είναι ξανά διαθέσιμοι την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το Γονικό έλεγχο.

...

2.8.6 Γονικός έλεγχος

3/3

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό γονικού ελέγχου, μπορείτε να διαγράψετε τη μνήμη Net TV και να εισαγάγετε νέο κωδικό.

Διαβάστε το κεφάλαιο Χρήση τη τηλεόρασής σας > Net TV
> Διαγραφή ιστορικού.

2.8.7 Διαγραφή ιστορικού

Προειδοποίηση

Εάν διαγράψετε τη μνήμη Net TV μέσω της επιλογής Διαγραφή ιστορικού, πρέπει να επαναλάβετε την πρώτη εγγραφή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο Net TV. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, μπορείτε να ανακτήσετε τις προηγούμενες αγαπημένες υπηρεσίες σας και τους κωδικούς κλειδώματος.

Διαγραφή ιστορικού

Μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης Net TV.

Για να διαγράψετε τον κωδικό γονικού ελέγχου, κωδικούς πρόσβασης, cookies και το ιστορικό πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Διαγραφή μνήμης Net TV.

3.1.1 Επιλογή σελίδας teletext

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω Teletext.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Teletext.

Για έξοδο από το teletext, πατήστε Teletext ξανά.


Για να επιλέξετε μια σελίδα ...

- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.
- Πατήστε P +/- ή ▲ ή ▼ ή ⇐ για να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα επιλογής για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.



3.1.2 Επιλογή γλώσσας teletext

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες teletext. Μπορείτε να επιλέξετε κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα.

Πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Αρχικό teletext ή Δευτερεύον teletext και επιλέξτε τις προτιμώμενες γλώσσες teletext.

3.1.3 Επιλογή υποσελίδων teletext

Ένας αριθμός σελίδας teletext χωράει αρκετές υποσελίδες.

Οι σελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.

Χρησιμοποιήστε τα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε υποσελίδες όταν υπάρχουν σε μια σελίδα teletext.

3.1.4 Επιλογή T.O.P. teletext

Μπορείτε εύκολα να μεταβείτε από ένα θέμα σε ένα άλλο με τη λειτουργία T.O.P. teletext, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς σελίδων.

Δεν μεταδίδουν όλα τα κανάλια T.O.P. teletext.

Πατήστε Info  όταν ενεργοποιηθεί το teletext.

Εμφανίζεται η ανασκόπηση T.O.P.

Επιλέξτε θέμα και πατήστε OK για να εμφανίσετε τη σελίδα.



3.1.5 Αναζήτηση teletext

Στο teletext μπορείτε να μεταβείτε εύκολα σε ένα θέμα που σχετίζεται με μια σειρά αριθμών σελίδων. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες λέξεις σε σελίδες teletext.

Ενεργοποιήστε το teletext και πατήστε OK. Επισημαίνεται η πρώτη λέξη ή ο πρώτος αριθμός του ευρετηρίου της σελίδας που εμφανίζεται στην οθόνη.

Μεταβείτε στην επόμενη λέξη ή αριθμό της σελίδας με τα ◀ ή ▶, ▲ ή ▼.


Πατήστε OK για να αναζητήσετε μια σελίδα που περιλαμβάνει τη λέξη ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει.

Κάθε φορά που πατάτε OK, εμφανίζεται η επόμενη σελίδα που περιλαμβάνει τη λέξη ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει.

Για έξοδο από την Αναζήτηση, πατήστε ▲ μέχρι να μην υπάρχει καμία επισημασμένη λέξη ή αριθμός.

3.1.6 Επιλογές teletext

1/2

Ενώ βρίσκεστε στο teletext, πατήστε Options  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε κρυφές πληροφορίες, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εναλλαγή των υποσελίδων, να αλλάξετε τη ρύθμιση χαρακτήρων, να παγώσετε μια σελίδα teletext, να προβάλετε ένα τηλεοπτικό κανάλι και το teletext ταυτόχρονα ή να εμφανίσετε ξανά μια σελίδα teletext σε πλήρη οθόνη.

Πάγωμα σελίδας

Διακόψτε την αυτόματη εναλλαγή υποσελίδων ή το μετρητή σελίδων όταν έχετε εισέλθει σε λάθος αριθμό σελίδας ή όταν η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.

Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη

Δεν διατίθενται για κανάλια με υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου.

Επιλέξτε Διπλή οθόνη για να εμφανίσετε το τηλεοπτικό κανάλι και το teletext σε παράθεση.

Επιλέξτε Πλήρης οθόνη για να εμφανίσετε ξανά το teletext σε πλήρη οθόνη.

Εμφάνιση

Πραγματοποιήστε εμφάνιση ή απόκρυψη κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις γρίφων.

...

3.1.6 Επιλογές teletext

2/2

Αλλαγή υποσελίδων



Εάν υπάρχουν διαθέσιμες υποσελίδες για την επιλεγμένη σελίδα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματη αλλαγή υποσελίδων.

Γλώσσα

Ορισμένες γλώσσες χρησιμοποιούν διαφορετικό σετ χαρακτήρων. Ορίστε άλλο σετ χαρακτήρων για να εμφανιστεί σωστά το κείμενο.

Μεγέθυνση σελίδας teletext

Μπορείτε να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext για πιο άνετη ανάγνωση.

Ενώ βρίσκεστε σε teletext, πατήστε  για να αυξήσετε το μέγεθος του πάνω μέρους της σελίδας, και πατήστε ξανά  για να εμφανίσετε το μεγεθυμένο κάτω μέρος της σελίδας. Με τα ▲ ή ▼ μπορείτε να μετακινηθείτε στη μεγεθυσμένη σελίδα.

Πατήστε  ξανά για να επιστρέψετε στο κανονικό μέγεθος της σελίδας.

3.1.7 Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο Η.Β.)

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν στα ψηφιακά τηλεοπτικά τους κανάλια αποκλειστικές υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή υπηρεσίες που απαιτούν την επέμβαση του χρήστη - για παράδειγμα, BBC1. Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν το κανονικό Teletext όπου για την επιλογή στοιχείων και την πλοήγηση χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά και τα έγχρωμα πλήκτρα καθώς και τα πλήκτρα πλοήγησης.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Teletext και μετακινηθείτε για να επιλέξετε ή να επισημάνετε στοιχεία.

Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας.

Πατήστε ■ για να ακυρώσετε τις υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή τις υπηρεσίες που απαιτούν επέμβαση του χρήστη.

Οι υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου είναι μπλοκαρισμένες όταν γίνεται μετάδοση υπότιτλων και έχετε ορίσει την επιλογή Υπότιτλος σε Ανοιχτό στο μενού Χαρακτηριστικά.

Διαβάστε Υπότιτλοι και γλώσσες > Υπότιτλοι.

3.1.8 Teletext 2.5

Το Teletext 2.5 προσφέρει περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά, εάν μεταδίδεται από τηλεοπτικό κανάλι.


Η λειτουργία Teletext 2.5 είναι ενεργοποιημένη ως τυπική εργοστασιακή ρύθμιση.

Για να την απενεργοποιήσετε επιλέξτε 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Teletext 2.5.

3.2 Αγαπημένα κανάλια

Αφού έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση, όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια έχουν προστεθεί στην Επισκόπηση καναλιών.

Στην Επισκόπηση καναλιών μπορείτε να επισημάνετε κανάλια ως αγαπημένα και να ρυθμίσετε την Επισκόπηση καναλιών έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο αυτά.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Έχοντας επισημάνει κάποιο κανάλι, πατήστε Options . Επιλέξτε Επισήμανση ως αγαπημένο για να ορίσετε το επισημασμένο κανάλι ως αγαπημένο. Τα αγαπημένα κανάλια επισημαίνονται με ★. Καταργήστε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων επιλέγοντας Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο.

Επιλογή λίστας


Με την επιλογή Επιλογή λίστ. στην Επισκόπηση καναλιών, μπορείτε να ρυθμίσετε την επισκόπηση να εμφανίζει μόνο τα αγαπημένα κανάλια.

Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Επισκόπηση καναλιών.

3.3.1 Οδηγός προγράμματος

1/3

Ο Οδηγός προγράμματος είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη και σας ενημερώνει για τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Ο οδηγός παρέχεται από τους σταθμούς αναμετάδοσης ή την ηλεκτρονική υπηρεσία Net TV. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση έτσι ώστε να εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν κάποιο πρόγραμμα ξεκινάει ή να επιλέγετε προγράμματα ανά είδος.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Guide  για να ανοίξετε τον Οδηγό προγράμματος. Εάν υπάρχει, εμφανίζεται μια λίστα με τα τρέχοντα τηλεοπτικά προγράμματα. Ενδέχεται να χρειάζεται κάποια ώρα για τη φόρτωση των πληροφοριών.

Για έξοδο από τον Οδηγό προγράμματος, πατήστε Guide .



...

3.3.1 Οδηγός προγράμματος

2/3

Μετακινηθείτε στη λίστα για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.

Πληροφορίες ⓘ

Για να ανοίξετε τη σύνοψη και λεπτομέρειες για κάποιο πρόγραμμα, πατήστε Info ⓘ.

Για να εμφανίσετε ένα μήνυμα στην οθόνη όταν ξεκινάει κάποιο πρόγραμμα επιλέξτε Ρύθμιση υπενθύμισης και πατήστε OK. Το πρόγραμμα επισημαίνεται με ●.

Για να ακυρώσετε το μήνυμα, επιλέξτε Διαγραφή υπενθύμισης και πατήστε OK. Για να μεταβείτε απευθείας στο τηλεοπτικό κανάλι του προγράμματος, επιλέξτε Παρακολούθηση καναλιού και πατήστε OK.

Επιλογές ⌵

Στη λίστα του Οδηγού προγράμματος, πατήστε Options ⌵ για να ενεργοποιήσετε τις εξής επιλογές ...

- Ρύθμιση υπενθύμισης

Εάν έχει ρυθμιστεί υπενθύμιση, είναι διαθέσιμη η επιλογή Προγραμμ. υπενθυμίσεις μαζί με μια λίστα άλλων υπενθυμίσεων.

- Αλλαγή ημέρας

Δείτε τα προγράμματα της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας.

- Περισσότερες πληροφορίες

Ανοίγει την οθόνη πληροφοριών που περιλαμβάνει μια σύνοψη του προγράμματος και λεπτομέρειες.

...

3.3.1 Οδηγός προγράμματος

3/3

- Αναζήτηση ανά είδος

Εμφανίστε όλα τα προγράμματα ανά είδος. Επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα και πατήστε Info ⓘ για περισσότερες πληροφορίες ή για να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση.

- Λίστα προτιμώμενων προγραμμάτων


Ρυθμίστε τα κανάλια έτσι ώστε να εμφανίζονται στη λίστα του Οδηγού προγράμματος (μέγ. 50 κανάλια).

Λεπτομέρειες

Εάν οι πληροφορίες του οδηγού προγράμματος προέρχονται από σύστημα αναμετάδοσης/παροχέα, τα πρώτα 40 κανάλια της επισκόπησης καναλιών εμφανίζονται στον Οδηγό προγράμματος. Μπορείτε και εσείς να προσθέσετε 10 επιπλέον κανάλια.

Ορισμένα συστήματα μετάδοσης/παροχείς μπορούν να εμφανίσουν τα 170 πρώτα κανάλια και εσείς μπορείτε να προσθέσετε άλλα 10 κανάλια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Οδηγός προγράμματος προγραμματίζει όλα τα προγράμματα για σήμερα και τις επόμενες 3 ημέρες.

3.3.2 Ρύθμιση

Για να επιλέξετε την προέλευση των πληροφοριών οδηγού προγράμματος, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Οδηγός προγράμματος.

Από το δίκτυο

Μέχρι να συνδεθείτε με το NetTV, οι πληροφορίες οδηγού προέρχονται από το σταθμό μετάδοσης. Στη λειτουργία Από το δίκτυο, πραγματοποιείται μετάβαση στο Internet για λήψη πληροφοριών οδηγού μόλις η τηλεόραση συνδεθεί με το Net TV.

Από το σύστημα μετάδοσης

Οι πληροφορίες οδηγού λαμβάνονται από το σύστημα μετάδοσης/παροχέα.

3.4.1 Χρονοδιακόπτης ύπνου

Με το χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να μεταβεί σε λειτουργία αναμονής ή να πραγματοποιήσει έξοδο από τη λειτουργία αναμονής σε συγκεκριμένη στιγμή.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε  > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Χρονοδιακόπτης ύπνου.

Με το ρυθμιστικό χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μέχρι 180 λεπτά σε βήματα των 5 λεπτών.

Εάν ορίσετε το χρόνο στα 0 λεπτά, ο Χρονοδιακόπτης ύπνου απενεργοποιείται.


Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να πραγματοποιήσετε μηδενισμό του χρόνου κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

3.4.2 Κλείδωμα για παιδιά

1/2

Για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να βλέπουν τηλεόραση, μπορείτε να κλειδώσετε την τηλεόραση ή να περιορίσετε την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων με περιορισμούς ηλικίας.

Ρύθμιση προσωπικού κωδικού

Πριν ρυθμίσετε το Κλείδωμα για παιδιά για να κλειδώσετε την τηλεόραση ή να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας, ορίστε τον προσωπικό σας κωδικό κλειδώματος από  > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Θέσε κωδικό.

Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό οποιαδήποτε στιγμή, εάν είναι απαραίτητο.

Κλείδωμα για παιδιά

Στη ρύθμιση Κλείδωμα για παιδιά, επιλέξτε Κλείδωμα για να κλειδώσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα προγράμματα από τις συσκευές.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα, για το ξεκλείδωμα της τηλεόρασης απαιτείται η εισαγωγή του προσωπικού κωδικού.

Το κλείδωμα ενεργοποιείται μόλις κλείνετε το μενού στην οθόνη ή θέτετε την τηλεόραση σε αναμονή.

...

3.4.2 Κλείδωμα για παιδιά

2/2


Γονική διαβάθμιση

Στη ρύθμιση Κλείδωμα για παιδιά επιλέξτε Γονική διαβάθμιση για να ορίσετε ένα όριο ηλικίας στη λίστα ηλικιών γονικής διαβάθμισης. Ορίστε την ηλικία του παιδιού σας. Δεν θα επιτρέπεται η προβολή προγραμμάτων με ίση ή υψηλότερη διαβάθμιση.

Για να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας στη λίστα, διαβάστε Περισσότερα για ... > Χρον/πτες & κλειδώματα > Διαβαθμίσεις ηλικίας.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό ξεκλειδώματος, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην τεκμηρίωση της τηλεόρασης ή στη διεύθυνση www.philips.com/support

Πατήστε  > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Αλλαγή κωδικού και πληκτρολογήστε τον κωδικό υπέρβασης που λάβατε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Πληκτρολογήστε ένα νέο προσωπικό κωδικό και επιβεβαιώστε τον. Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

3.4.3 Διαβαθμίσεις ηλικίας

Ορισμένοι σταθμοί αναμετάδοσης, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, έχουν εφαρμόσει διαβαθμίσεις στα προγράμματά τους.

Όταν η διαβάθμιση είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το πρόγραμμα θα κλειδώνεται.

Για να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας, πατήστε 🏠 > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Κλείδωμα για παιδιά και επιλέξτε Γονική διαβάθμιση.

Αφού στο μενού Κλείδωμα για παιδιά έχετε επιλέξει Γονική διαβάθμιση, μεταβείτε στο 🏠 > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Γονική διαβάθμιση και επιλέξτε την ηλικιακή διαβάθμιση για προγράμματα τα οποία επιτρέπεται να προβάλλονται.

Τα προγράμματα με ίση ή υψηλότερη ηλικιακή διαβάθμιση δεν θα προβάλλονται και η τηλεόραση θα ζητά τον κωδικό για να προβάλει το πρόγραμμα. Ορισμένοι παροχείς μπορούν μόνο να περιορίσουν προγράμματα με υψηλότερη διαβάθμιση.

Η ηλικιακή διαβάθμιση ενεργοποιείται μόλις κλείσετε το μενού της οθόνης ή θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Χρον/πτες & κλειδώματα > Κλείδωμα για παιδιά.

3.5.1 Υπότιτλοι

1/3

Τις περισσότερες φορές υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι για κάποιο πρόγραμμα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε οι υπότιτλοι να εμφανίζονται πάντα. Ανάλογα με το κανάλι, εάν είναι ψηφιακό ή αναλογικό, χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος ρύθμισης σταθερών υπότιτλων.

Σε ψηφιακά κανάλια, μπορεί να ρυθμιστεί μια προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων.

Σε αναλογικά κανάλια

Για να ενεργοποιήσετε τη μόνιμη εμφάνιση υπότιτλων, επιλέξτε ένα αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι και πατήστε Teletext για να ενεργοποιήσετε το teletext.

Πληκτρολογήστε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας των υπότιτλων, συνήθως 888, και πατήστε Teletext ξανά για να απενεργοποιήσετε το teletext. Οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται μη διαθέσιμοι.

Η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί για κάθε αναλογικό κανάλι ξεχωριστά.

...


3.5.1 Υπότιτλοι


2/3

Μενού υπότιτλων

Για να ενεργοποιήσετε τη μόνιμη εμφάνιση υπότιτλων, πατήστε Υπότιτλοι.

Επιλέξτε Κλειστό, Ανοιχτό ή Ενεργοποιημένο κατά τη σίγαση.

Στη λειτουργία Ενεργοποιημένο κατά τη σίγαση, η τηλεόραση εμφανίζει υπότιτλους μόνο όταν έχει εφαρμοστεί σίγαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω του .

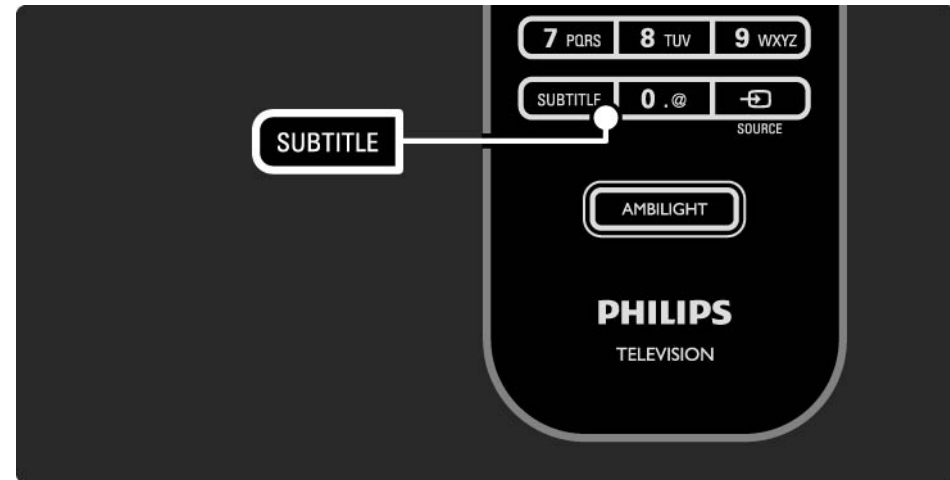

3.5.1 Υπότιτλοι

3/3

Γλώσσες υπότιτλων σε ψηφιακά κανάλια

Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι σε ψηφιακά κανάλια, μπορείτε να επιλέξετε προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων από τη λίστα με τις μεταδιδόμενες γλώσσες.


Δείτε 🏠 > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Γλώσσα υπότιτλων.

Επιλέξτε μια γλώσσα υπότιτλων από τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών και πατήστε OK.


Πραγματοποιείται προσωρινή αντικατάσταση των προτιμώμενων γλωσσών υπότιτλων που έχουν οριστεί στο μενού Εγκατάσταση.

3.5.2 Ομιλούμενες γλώσσες

Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια έχουν δυνατότητα μετάδοσης πολλών ομιλούμενων γλωσσών για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμώμενες γλώσσες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, εάν αυτές περιλαμβάνονται στις μεταδιδόμενες γλώσσες.

Για να ρυθμίσετε τις προτιμώμενες ομιλούμενες γλώσσες, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Αρχικός ήχος. Από το ίδιο μενού Γλώσσες μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δευτερεύοντα ήχο.

Η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στις γλώσσες τις οποίες έχετε ορίσει, εάν αυτές μεταδίδονται.

Για να ελέγξετε εάν μια ομιλούμενη γλώσσα είναι διαθέσιμη, πατήστε Options  και επιλέξτε Ομιλούμενη γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ομιλούμενη γλώσσα από τη λίστα.

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Διαβάστε Περισσότερα για ... > Γενική πρόσβαση.


3.6.1 Αναζήτηση USB

1/2

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο ή ακούστε μουσική στην τηλεόρασή σας μέσω μιας συσκευής μνήμης USB.

Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ενώ αυτή είναι ενεργοποιημένη.

Η τηλεόραση αναγνωρίζει τη συσκευή και ανοίγει μια λίστα με το περιεχόμενο της συσκευής USB στην οθόνη.

Εάν το περιεχόμενο δεν εμφανιστεί, πατήστε  > Αναζήτηση USB και πατήστε OK.

Εφόσον στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τα περιεχόμενα της συσκευής USB, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε για αναπαραγωγή και πατήστε OK ή το κουμπί της αναπαραγωγής ►||.

Ξεκινάει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, μιας παρουσίασης φωτογραφιών ή ενός βίντεο.

Για παύση, πατήστε ►|| ξανά.

Για μετάβαση στο επόμενο αρχείο, πατήστε ► ή P +.

Για μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο, πατήστε ◀ ή P -.

Για γρήγορη προώθηση ενός αρχείου μουσικής, πατήστε ►►.

Πατήστε Options  για Αναπαραγωγή μία φορά, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Περιστροφή και πολλές άλλες επιλογές.

...

3.6.1 Αναζήτηση USB

2/2

Παρακολούθηση βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο από το μενού του πλήκτρου Guide και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής ►■.

Για παύση του βίντεο, πατήστε το κουμπί παύσης ►■.

Για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, πατήστε ►► μία φορά για μικρή ταχύτητα και δύο φορές για μεγάλη ταχύτητα. Πατήστε ξανά για κανονική ταχύτητα.

Πατήστε Options (⌂) για να μεταβείτε σε Πλήρη οθόνη, Μικρή οθόνη, Αναπαραγωγή μία φορά, κ.λπ.

Για έξοδο από την Αναζήτηση USB, πατήστε 🏠 και επιλέξτε διαφορετική δραστηριότητα ή αποσυνδέστε τη συσκευή μνήμης USB.

3.6.2 Αναζήτηση δικτύου υπολογιστή


1/2

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες, να παρακολουθήσετε βίντεο ή να αναπαράγετε μουσική στην τηλεόρασή σας από έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης του οικιακού σας δικτύου.

Για αναζήτηση του δικτύου υπολογιστή, ρυθμίστε αρχικά μια σύνδεση δικτύου, διαβάστε Ρύθμιση > Δίκτυο.

Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα εγκατάσταση δικτύου, την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε Αναζήτηση δικτύου υπολογιστή, θα ξεκινήσει η Εγκατάσταση δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αναζήτηση δικτύου υπολογιστή

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε  και επιλέξτε Αναζήτηση δικτύου υπολογιστή στην Αρχική σελίδα, και πατήστε OK.

Μόλις ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή και το δρομολογητή, η τηλεόραση θα εμφανίσει τα περιεχόμενα του διακομιστή πολυμέσων του υπολογιστή σας.

Εφόσον στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τα περιεχόμενα του υπολογιστή, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε για αναπαραγωγή και πατήστε OK ή το κουμπί αναπαραγωγής ►||.

Ξεκινάει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, μιας παρουσίασης φωτογραφιών ή ενός βίντεο.

...

3.6.2 Αναζήτηση δικτύου υπολογιστή

2/2

Για παύση, πατήστε ►|| ξανά.

Για μετάβαση στο επόμενο αρχείο, πατήστε ► ή P +.

Για μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο, πατήστε ◀ ή P -.


Για γρήγορη προώθηση ενός αρχείου μουσικής, πατήστε ►►.


Πατήστε Options  για Αναπαραγωγή μία φορά, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Περιστροφή και πολλές άλλες επιλογές.

Παρακολούθηση βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο από το μενού του πλήκτρου Guide και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής ►||. Για παύση του βίντεο, πατήστε το κουμπί παύσης ►||.


Για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, πατήστε ►► μία φορά για μικρή ταχύτητα και δύο φορές για μεγάλη ταχύτητα. Πατήστε ξανά για κανονική ταχύτητα.

Πατήστε Options  για να μεταβείτε σε Πλήρη οθόνη, Μικρή οθόνη, Αναπαραγωγή μία φορά, κ.λπ.


Για έξοδο από το δίκτυο υπολογιστή, πατήστε  και επιλέξτε διαφορετική δραστηριότητα.

3.7.1 Προβλήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.


Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο και τους υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Προβλήματα ακοής. Επιλέξτε Ανοιχτό και πατήστε OK.

Η τηλεόραση εκπέμπει ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, εάν διατίθεται η λειτουργία.

Για να επιβεβαιώσετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ομιλούμενη γλώσσα για άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε Options , επιλέξτε Ομιλούμενη γλώσσα και αναζητήστε μια ομιλούμενη γλώσσα με ένα εικονίδιο αυτιού.

3.7.2 Προβλήματα όρασης


Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης. Στον κανονικό ήχο ενσωματώνονται και επιπλέον σχόλια.

Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης, πατήστε Options  ενώ παρακολουθείτε κάποιο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι και επιλέξτε Προβλήματα όρασης. Επιλέξτε Ανοιχτό και πατήστε OK.

Η τηλεόραση εκπέμπει ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης, εάν διατίθεται η λειτουργία.

Στο μενού που ανοίγει με το πλήκτρο Options, μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε ο ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης να εκπέμπεται μόνο από Ηχεία, μόνο από Ακουστικά ή από Ηχεία + ακουστικά.

Επίσης από το μενού Options, επιλέξτε Ένταση - Προβλήματα όρασης για να αλλάξετε την ένταση των επιπρόσθετων σχολίων.

Για να επιβεβαιώσετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ομιλούμενη γλώσσα για άτομα με προβλήματα όρασης, πατήστε Options , επιλέξτε Ομιλούμενη γλώσσα και αναζητήστε μια ομιλούμενη γλώσσα με ένα εικονίδιο ματιού.

4.1.1 Έξυπνες ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όποια από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι η καλύτερη για προβολή του προγράμματος που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Η κάθε ρύθμιση συνδυάζει εικόνα, ήχο και Ambilight.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Options  και επιλέξτε Εικόνα και ήχος. Πατήστε OK.

Επιλέξτε Έξυπνες ρυθμίσεις και πατήστε OK.

Επιλέξτε μια ρύθμιση από τη λίστα και πατήστε OK.

- Προσωπική — Ρυθμίζει την τηλεόραση σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις όπως έχουν οριστεί στα μενού εικόνας, ήχου και Ambilight του μενού Ρυθμίσεις.
- Ζωντανό — Πλούσιες και δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για χρήση την ημέρα.
- Τυπικό — Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ταινία — Ρυθμίσεις ιδανικές για παρακολούθηση ταινιών.
- Παιχνίδι — Ρυθμίσεις ιδανικές για παιχνίδι.
- Εξοικον ενεργ — Ρυθμίσεις για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

4.1.2 Εικόνα

1/4

Στο μενού Εικόνα, μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις για την εικόνα ξεχωριστά.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε  > Ρύθμιση > Εικόνα.

Χρησιμοποιήστε τα ◀ ή ▶, ▲ ή ▼ για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση.

Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση.

- Βοηθός ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το Βοηθό ρυθμίσεων που θα σας καθοδηγήσει εύκολα στις βασικές ρυθμίσεις εικόνας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Αντίθεση

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας της εικόνας αλλά το επίπεδο σκουρότητας παραμένει το ίδιο.

- Φωτεινότητα

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας σε όλη την εικόνα.

- Χρώμα

Αλλάζει το επίπεδο κορεσμού.

...

4.1.2 Εικόνα

- Χροιά

Εάν γίνεται μετάδοση NTSC, το επίπεδο αυτό αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων.

- Ευκρίνεια

Αλλάζει το επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών.

- Μείωση θορύβου

Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο στην εικόνα. Ρυθμίζει το επίπεδο σε Ελάχιστο, Μέτριο, Μέγιστο ή Κλειστό.

- Απόχρωση

Ρυθμίζει τα χρώματα σε Κανονική, Θερμό (κοκκινωπή) ή Ψυχρή (γαλαζωπή) απόχρωση. Επιλέξτε Συνήθης για να δημιουργήσετε τις δικές σας ρυθμίσεις στο μενού Συνήθης.

- Συνήθης χρωματισμός

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε τη θερμοκρασία των χρωμάτων στην εικόνα ...

- R-WP θερμοκρασία κόκκινου

- G-WP θερμοκρασία πράσινου

- B-WP θερμοκρασία μπλε

- R-BL φωτεινότητα κόκκινου

- G-BL φωτεινότητα πράσινου

...

4.1.2 Εικόνα

3/4

- Perfect Pixel HD

Ελέγχει τις ρυθμίσεις για προχωρημένους στο Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Καταργεί το φαινόμενο τρεμοπαίγματος στην κίνηση και πραγματοποιεί ομαλή αναπαραγωγή της κίνησης, ειδικά σε ταινίες.

- 200 Hz Clear LCD

Παρέχει μεγαλύτερη ευκρίνεια κίνησης, καλύτερη φωτεινότητα, υψηλή αντίθεση χωρίς τρεμόπαιγμα, εικόνα χωρίς θόρυβο και μεγαλύτερη γωνία προβολής.

- Προηγμένη ευκρίνεια

Επιτυγχάνει ασύγκριτη ευκρίνεια, ειδικά στις γραμμές και τα περιγράμματα της εικόνας.

- Δυ/κή αντίθεση

Ορίζει το επίπεδο στο οποίο η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη βελτίωση των λεπτομερειών σε σκοτεινές, μέτριες και φωτεινές περιοχές της εικόνας.

- Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός

Ορίζει το επίπεδο ως το οποίο μπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας την ένταση της φωτεινότητας στην οθόνη. Επιλέξτε τη χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος ή την εικόνα με τη βέλτιστη ένταση φωτεινότητας

...

4.1.2 Εικόνα

4/4

- MPEG μείωση τεχνουργημάτων

Εξομαλύνει τις ψηφιακές μεταβάσεις στην εικόνα.

- Βελτίωση χρώματος

Κάνει πιο ζωντανά τα χρώματα και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών των φωτεινών χρωμάτων

- Λειτουργία H/Y

Ρυθμίζει την τηλεόραση στη βέλτιστη προκαθορισμένη ρύθμιση για υπολογιστή, σε περίπτωση που έχει συνδεθεί υπολογιστής.

- Φωτοαισθητήρας

Προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας και Ambilight σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν στο δωμάτιο. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φωτοαισθητήρα.

- Φορμά εικόνας / Λειτουργία αυτόματου σχήματος

Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση τηλεόρασης > Προσαρμογή του φορμά εικόνας

- Μετατόπιση εικόνας

Για κατακόρυφη μετατόπιση της εικόνας στην οθόνη με τα πλήκτρα του δρομέα.

4.1.3 Ήχος

1/3

Στο μενού Ήχος, μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις για τον ήχο ξεχωριστά.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε  > Ρύθμιση > Ήχος.

Χρησιμοποιήστε τα ◀ ή ▶, ▲ ή ▼ για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση.

Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση.

- Μπάσα


Αλλάζει τους χαμηλούς τόνους του ήχου. Επιλέξτε κάθε γραμμή για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

- Πρίμα

Αλλάζει τους υψηλούς τόνους του ήχου. Επιλέξτε κάθε γραμμή για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

- Ένταση

Αλλάζει την ένταση του ήχου.

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η γραμμή έντασης, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Γραμμή έντασης. Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.

...

4.1.3 Ήχος

- Ένταση — Προβλήματα όρασης

Αλλάζει την ένταση στην επιλεγμένη ομιλούμενη γλώσσα για άτομα με προβλήματα όρασης. (Μόνο για το H.B.)

- Γλώσσα διαλόγων

Εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ομιλούμενες γλώσσες που μεταδίδονται από τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δική σας προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα από το 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Αρχικός ήχος.

- Dual I/II

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γλώσσες, εάν μεταδίδονται.

- Μονοφωνικός /Στερεοφωνικός ήχος

Εάν υπάρχει η δυνατότητα στερεοφωνικής μετάδοσης, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνεται μετάδοση σε Μονοφωνικό ήχο ή Στερεοφωνικό, για κάθε κανάλι ξεχωριστά.

- Ηχεία τηλεόρασης

Εάν έχετε συνδέσει ηχοσύστημα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης.

Εάν το ηχοσύστημά σας υποστηρίζει EasyLink, διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink.

Επιλέξτε Αυτόματη (EasyLink) για αυτόματη αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης από το ηχοσύστημα.

...

4.1.3 Ήχος

- Περιβάλλον ήχος

Η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στη βέλτιστη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου ανάλογα με τη μετάδοση. Επιλέξτε Ανοιχτό ή Κλειστό.

- Ένταση ακουστικού

Αλλάζει την ένταση του ήχου στα ακουστικά.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης με το .

- Ένταση Δ

Εξομαλύνει τις διαφορές στην ένταση του ήχου μεταξύ των καναλιών

ή των συνδεδεμένων συσκευών. Μεταβείτε αρχικά στο κανάλι ή τη συσκευή όπου θέλετε να εφαρμόσετε εξομάλυνση έντασης.

- Ισορροπία

Ορίζει την ισορροπία του δεξιού και αριστερού ηχείου ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στη δική σας θέση ακρόασης.

- Αυτόματη ρύθμιση έντασης

Μειώνει την εμφάνιση απότομων διαφοροποιήσεων στην ένταση, όπως στην αρχή των διαφημιστικών ή όταν αλλάζετε κανάλι. Επιλέξτε Ανοιχτό ή Κλειστό.

4.1.4 Ambilight

Στο μενού Ambilight, μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις για το Ambilight ξεχωριστά.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε  > Ρύθμιση > Ambilight.

Χρησιμοποιήστε τα ◀ ή ▶, ▲ ή ▼ για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση.


Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ambilight, διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Χρήση Ambilight.

4.1.5 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πραγματοποιείται επαναφορά μόνο των ρυθμίσεων εικόνας, ήχου και Ambilight.


Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ. και πατήστε OK.

4.2.1 Αλλαγή σειράς και ονόματος

1/2


Μετά την πρώτη εγκατάσταση, μπορείτε, εάν θέλετε, να αλλάξετε τη σειρά ή το όνομα των εγκατεστημένων καναλιών. Μπορείτε να οργανώσετε τη σειρά των καναλιών στην Επισκόπηση καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή να τους δώσετε ένα πιο αναγνωρίσιμο όνομα.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Η Επισκόπηση καναλιών εμφανίζει τα τηλεοπτικά κανάλια και τους πιθανούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί στην τηλεόρασή σας.

Για να αλλάξετε τη σειρά ή το όνομα, πατήστε Options  και ενεργοποιήστε την επιλογή που χρειάζεστε.

Αλλαγή σειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στην επισκόπηση.

1 Επιλέξτε Αλ/γή σειράς στο μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options  για να ξεκινήσετε την επαναδιάταξη των καναλιών.

2 Επισημάνετε κάποιο κανάλι και πατήστε OK.

...

4.2.1 Αλλαγή σειράς και ονόματος

3 Τοποθετήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης.

4 Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη θέση.

Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.


Για να διακόψετε τη διαδικασία της επαναδιάταξης, πατήστε Options  και επιλέξτε Έξοδος.

Αλλαγή ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού.

1 Στην επισκόπηση καναλιών, μετακινηθείτε στο κανάλι του οποίου το όνομα θέλετε να αλλάξετε.

2 Επιλέξτε Αλ/γή ον/τος στο μενού του πλήκτρου Options .

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για επισήμανση. Πατήστε Back  για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως για αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πλήκτρο 0 για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε όλο το κείμενο.

4 Επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής ονόματος.

4.2.2 Ενημέρωση καναλιών

1/2


Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε πλήρης εγκατάσταση καναλιών.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να προσθέτει ή να αφαιρεί ψηφιακά κανάλια αυτόματα. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την ενημέρωση καναλιών με μη αυτόματο τρόπο.

Αυτόματη ενημέρωση

Για να ρυθμίσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να πραγματοποιεί αυτόματη ενημέρωση των ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής. Μία φορά την ημέρα, στις 6 πμ, η τηλεόραση ενημερώνει τα ήδη εγκατεστημένα κανάλια και αποθηκεύει νέα κανάλια. Τα άδεια κανάλια αφαιρούνται από την επισκόπηση καναλιών.

Εάν πραγματοποιηθεί ενημέρωση κάποιου καναλιού, η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα κατά την εκκίνηση.


Εάν δεν θέλετε αυτό το μήνυμα να εμφανίζεται, επιλέξτε Όχι στο  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού.

...

4.2.2 Ενημέρωση καναλιών

2/2

Μη αυτόματη ενημέρωση

Για να πραγματοποιείτε μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών όποτε εσείς οι ίδιοι θελήσετε, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αυτόματη εγκατάσταση και πατήστε OK.

Ξεκινήστε την ενημέρωση και επιλέξτε Ενημέρωση καναλιών.


Η ενημέρωση ενδέχεται διαρκέσει μερικά λεπτά.

4.2.3 Επανεγκατάσταση καναλιών

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε πλήρης εγκατάσταση καναλιών.

Μπορείτε να επαναλάβετε την πλήρη εγκατάσταση έτσι ώστε να ρυθμίσετε ξανά τη γλώσσα και τη χώρα σας, και να εγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

Επανεγκατάσταση καναλιών

Για να επανεγκαταστήσετε τα τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αυτόματη εγκατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Ξεκινήστε την ενημέρωση και επιλέξτε Επανεγκατάσταση καναλιών.

Η ενημέρωση ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.


Για να αλλάξετε τη σειρά ή το όνομα των καναλιών που εντοπίστηκαν, διαβάστε Ρύθμιση > Συντονισμός καναλιών > Αλλαγή σειράς και ονόματος.

4.2.4 Ποιότητα ψηφιακών λήψεων

1/2

Εάν λαμβάνετε ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις (DVB) από την κεραία σας (DVB-T) ή χρησιμοποιείτε το δέκτη της τηλεόρασης για να λαμβάνετε ψηφιακά κανάλια από καλωδιακή τηλεόραση (DVB-C), μπορείτε να επαληθεύσετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος ενός καναλιού.

Εάν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας σας για να τη βελτιώσετε. Για καλύτερα αποτελέσματα, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εξειδικευμένο σε θέματα τοποθέτησης κεραίας.

Για να επαληθεύσετε την ποιότητα λήψης ενός τέτοιου τύπου ψηφιακού καναλιού, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Δοκιμή λήψης > Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Εμφανίζεται η ψηφιακή συχνότητα για το τρέχον κανάλι.

Εάν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας σας. Επιλέξτε Αναζήτηση και πατήστε OK για να επαληθεύσετε την ποιότητα του σήματος για αυτή τη συχνότητα ξανά.

...

4.2.4 Ποιότητα ψηφιακών λήψεων

2/2

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη ψηφιακή συχνότητα μόνοι σας.

Επιλέξτε τη συχνότητα, τοποθετήστε τα βέλη σε κάποιον αριθμό με τα ► και ◀ και αλλάξτε τον αριθμό με τα ▲ και ▼. Πατήστε Αναζήτηση για να επαληθεύσετε αυτή τη συχνότητα.


Εάν η λήψη του καναλιού πραγματοποιείται μέσω DVB-C, εμφανίζονται οι επιλογές Λειτουργία ρυθμού συμβόλων και Ρυθμός συμβόλων.

Για τη ρύθμιση Λειτουργία ρυθμού συμβόλων, επιλέξτε Αυτόματη, εκτός εάν ο παροχέας υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης σας έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων. Μπορείτε να εισαγάγετε την παρεχόμενη τιμή στη ρύθμιση Ρυθμός συμβόλων με τα αριθμητικά πλήκτρα.

4.2.5 Χειροκίνητη εγκατάσταση αναλογικών καναλιών

1/2

Είναι δυνατός ο μη αυτόματος συντονισμός μεμονωμένων αναλογικών καναλιών.

Για να ξεκινήσετε το μη αυτόματο συντονισμό αναλογικών καναλιών, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση.

Ακολουθήστε κάθε βήμα σε αυτό το μενού.

Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να εγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια.

1 Σύστημα - Εάν έχετε δική σας κεραία, πρέπει να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή του κόσμου από την οποία προέρχεται το τηλεοπτικό κανάλι. Εάν λαμβάνετε τηλεοπτικά κανάλια από καλωδιακό σύστημα, πρέπει να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή του κόσμου μία μόνο φορά.

2 Αναζήτηση καναλιού - Αναζήτηση αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού. Η αναζήτηση ξεκινάει αυτόματα αλλά μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας. Εάν η λήψη του καναλιού δεν είναι καλή, επιλέξτε Αναζήτηση για να επαναλάβετε την αναζήτηση. Επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK εάν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το κανάλι.

...

4.2.5 Χειροκίνητη εγκατάσταση αναλογικών καναλιών


2/2

3 Μικροσυντονισμός - Μικροσυντονισμός του καναλιού που εντοπίστηκε με ▲ και ▼ . Πατήστε Πραγμ εάν το κανάλι έχει μικροσυντονιστεί.

4 Αποθήκ. — Ένα κανάλι που εντοπίζεται μπορεί να αποθηκευτεί στον τρέχοντα αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού ή σε νέο αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση ως νέο κανάλι.

4.2.6 Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

Εάν η λήψη ενός αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού δεν είναι καλή, μπορείτε να επιχειρήσετε μικροσυντονισμό του τηλεοπτικού καναλιού.


Για να ξεκινήσετε το συντονισμό αναλογικών καναλιών, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση > Μικροσυντονισμός.

Μικροσυντονίστε το κανάλι με τα ▲ και ▼. Πατήστε Πραγμ εάν το κανάλι έχει μικροσυντονιστεί.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι μετά το μικροσυντονισμό του στον τρέχοντα αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού ή σε νέο αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση ως νέο κανάλι.

4.2.7 DVB-T ή DVB-C

Εάν στη χώρα σας υπάρχει διαθέσιμη λήψη DVB-T και DVB-C, και η τηλεόραση έχει δυνατότητα και για τα δύο συστήματα μετάδοσης, DVB-T και DVB-C, από τη χώρα σας, πριν την εγκατάσταση των τηλεοπτικών καναλιών πρέπει να επιλέξετε DVB-T ή DVB-C.

Για να επιλέξετε λήψη DVB-T ή DVB-C, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Κεραία ή καλώδιο DVB.

Επιλέξτε Κεραία για εγκατάσταση καναλιών DVB-T.

Επιλέξτε Καλωδιακή για εγκατάσταση καναλιών DVB-C.


Συντονισμός καναλιών DVB-C

Όλες οι ρυθμίσεις για τηλεόραση DVB-C ρυθμίζονται στο αυτόματο. Ωστόσο, για δίκτυο DVB-C ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες ρυθμίσεις που παρέχονται από τον παροχέα σας υπηρεσιών DVB-C. Εισαγάγετε αυτές τις ρυθμίσεις ή τιμές όταν σας ζητηθεί από την τηλεόραση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας για εγκατάσταση καναλιών DVB-T και DVB-C. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε δύο διαδικασίες συντονισμού καναλιών. Αρχικά, εκτελέστε τη διαδικασία του συντονισμού έχοντας επιλέξει Κεραία, και στη συνέχεια εκτελέστε τη διαδικασία του συντονισμού έχοντας επιλέξει Καλωδιακή. Μετά από αυτή την ενέργεια, στην επισκόπηση καναλιών θα εμφανίζονται και οι δύο τύποι τηλεοπτικών καναλιών, DVB-T και DVB-C.

4.2.8 Ρυθμίσεις ρολογιού

Οι σταθμοί ψηφιακών τηλεοπτικών μεταδόσεων σε ορισμένες χώρες δεν αποστέλλουν πληροφορίες UTC – Συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Συνεπώς, ενδέχεται να παραβλεφθεί η εναλλαγή μεταξύ της χειμερινής και θερινής ώρας. Μπορείτε να αποφύγετε κάτι τέτοιο πραγματοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις ρολογιού.

Εάν η τηλεόραση εμφανίζει την ώρα λάθος, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Ρολόι > Λειτουργία αυτόματου ρολογιού και επιλέξτε Χειροκίνητα.

Στο μενού Χειμερινή / Θερινή ώρα επιλέξτε Χειμερινή ώρα (χειμώνας) ή Θερινή ώρα (καλοκαίρι) ανάλογα με την τοπική σας ώρα.

4.3.1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Δίκτυο υπολογιστή

Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο δίκτυο υπολογιστή σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών από τον υπολογιστή σας ή κάποια συσκευή αποθήκευσης του δικτύου.

Μόλις εγκατασταθεί το δίκτυο, επιλέξτε Αναζήτηση δικτύου υπολογιστή στην Αρχική σελίδα για να εμφανίσετε το περιεχόμενο του υπολογιστή.

Net TV

Εάν έχετε συνδέσει την τηλεόρασή σας σε δίκτυο υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στην ηλεκτρονική υπηρεσία Net TV. Στην αρχική σελίδα του Net TV προσφέρονται ταινίες, εικόνες, μουσική, ηλεκτρονική ψυχαγωγία, παιχνίδια και πολλά ακόμη, και όλα συμβατά με την οθόνη της τηλεόρασής σας.

Μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του δικτύου, επιλέξτε Αναζήτηση Net TV στην Αρχική σελίδα ή απλά πατήστε Net TV στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του Net TV.

4.3.2 Τι χρειάζεστε

1/2


Για να συνδέσετε την τηλεόραση σε δίκτυο υπολογιστή και στο Internet χρειάζεστε ένα δρομολογητή στο δίκτυο υπολογιστή. Το DHCP του δρομολογητή πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε ανοιχτό.

Για να απολαύσετε την υπηρεσία Net TV πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση σε έναν δρομολογητή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet.

Η σύνδεση της τηλεόρασης στο δρομολογητή μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.

Εάν προτιμάτε ενσύρματη σύνδεση θα χρειαστείτε ένα καλώδιο δικτύου (Ethernet).

...

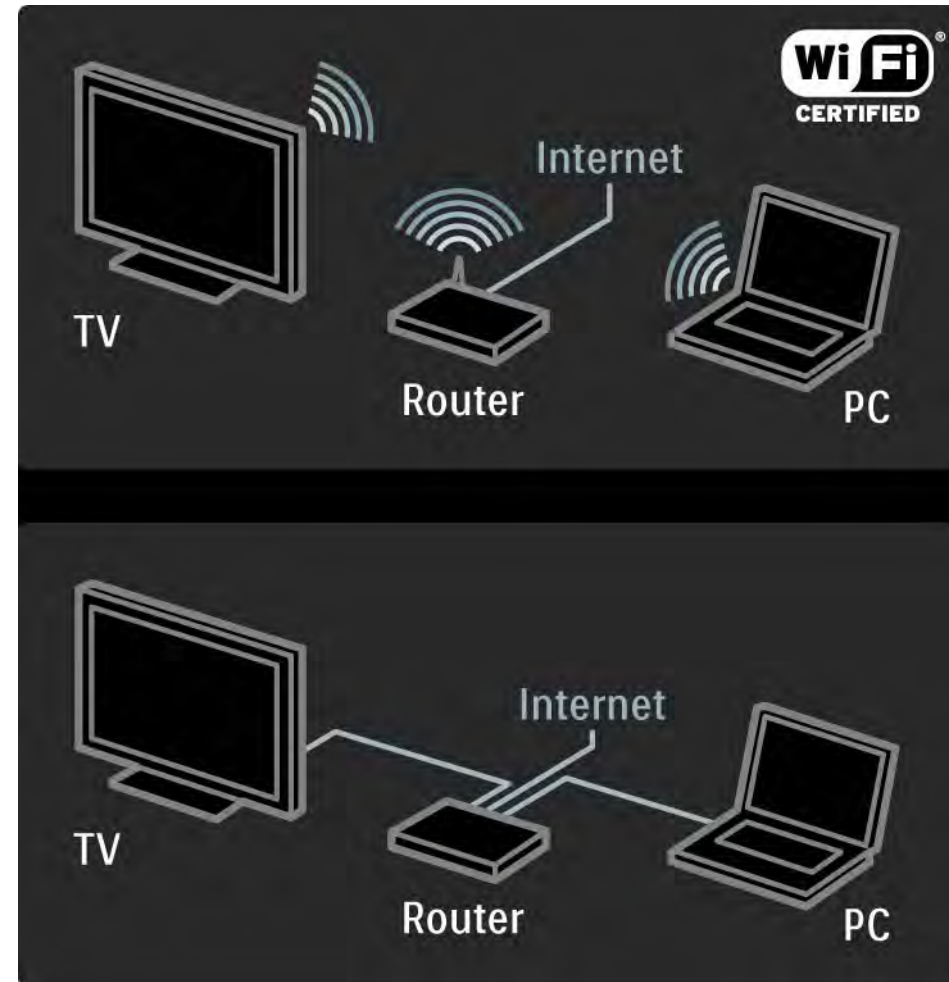

4.3.2 Τι χρειάζεστε

Η λειτουργία δικτύου υπολογιστή διαθέτει πιστοποίηση DLNA.

Στον υπολογιστή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Windows XP ή Vista,
Intel Mac OSX ή Linux.

Για κοινή χρήση του περιεχομένου του υπολογιστή σας με την τηλεόραση, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει πρόσφατο λογισμικό διακομιστή πολυμέσων.

Windows Media Player 11 ή παρόμοιο.

Ορισμένες εφαρμογές λογισμικού διακομιστή πολυμέσων απαιτούν ρύθμιση για να επιτρέψουν την κοινή χρήση αρχείων με την τηλεόραση.


Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες εφαρμογές λογισμικού διακομιστή πολυμέσων, διαβάστε Τεχνικά στοιχεία > Πολυμέσα.

4.3.3 Ασύρματη εγκατάσταση

1/3

Στην οθόνη προβάλλονται οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του δικτύου, ενεργοποιήστε το δρομολογητή. Εάν το ασύρματο δίκτυό σας είναι ασφαλές, θα πρέπει να έχετε το κλειδί κρυπτογράφησης για να το πληκτρολογήσετε στην οθόνη.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου στην τηλεόραση, κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Δίκτυο > Εγκατάσταση δικτύου και πατήστε OK.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

...

4.3.3 Ασύρματη εγκατάσταση

2/3

Όνομα και ασφάλεια

Η τηλεόραση πραγματοποιεί σάρωση για το δρομολογητή δικτύου σας. Οι δρομολογητές που ανιχνεύει εμφανίζονται σε μια λίστα στην οθόνη. Εάν ανιχνεύσει πολλούς δρομολογητές, επιλέξτε το δρομολογητή σας από τη λίστα και πατήστε OK.

Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του δρομολογητή ή δεν μπορείτε να το αναγνωρίσετε, αναζητήστε το SSID (Service Set Identifier) στο λογισμικό του δρομολογητή στον υπολογιστή σας.

Αφού επιλέξετε το δρομολογητή σας, η τηλεόραση σας ζητά το κλειδί κρυπτογράφησης -το κλειδί ασφαλείας- για να προσπελάσει το δρομολογητή.

...

4.3.3 Ασύρματη εγκατάσταση

3/3

Εάν στο δρομολογητή σας διαθέτετε ασφάλεια WPA, πληκτρολογήστε την κωδική φράση χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες στο τηλεχειριστήριο. Εάν διαθέτετε ασφάλεια WEP, η τηλεόραση σας ζητά το κλειδί κρυπτογράφησης WEP σε δεκαεξαδικούς αριθμούς. Βρείτε αυτό το δεκαεξαδικό κλειδί στο λογισμικό του δρομολογητή στον υπολογιστή σας. Σημειώστε το πρώτο κλειδί της λίστας κλειδιών WEP και εισαγάγετέ το στην τηλεόραση με το πληκτρολόγιο.

Εάν το κλειδί ασφαλείας γίνει αποδεκτό, η τηλεόραση θα συνδεθεί με τον ασύρματο δρομολογητή.


Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο, δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε το κλειδί ασφαλείας. Η τηλεόραση θα χρησιμοποιήσει το κλειδί ασφαλείας που πληκτρολογήσατε κατά την εγκατάσταση.

Εάν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

4.3.4 Ενσύρματη εγκατάσταση

Στην οθόνη προβάλλονται κάποια βήματα που θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε το ενσύρματο δίκτυο.

Συνδέστε το δρομολογητή στην τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου δικτύου και ενεργοποιήστε το δρομολογητή πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του δικτύου.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του ενσύρματου δικτύου, κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Δίκτυο > Εγκατάσταση δικτύου και πατήστε OK.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για σύνδεση δικτύου.

Εάν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη.


Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη άδεια χρήσης τελικού χρήστη στη διεύθυνση www.philips.com.

4.3.5 Ρυθμίσεις δικτύου

Οι ρυθμίσεις δικτύου της τηλεόρασής σας για σύνδεση σε δρομολογητή είναι σταθερές και έχουν ρυθμιστεί σε αυτόματο. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται εύκολη σύνδεση με οποιοδήποτε διαθέσιμο δίκτυο.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση δικτύου, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις κατάλληλες για το δικό σας οικιακό δίκτυο.

Εάν δεν είστε βέβαιοι, απευθυνθείτε σε κάποιον με γνώσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου.

Για να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις δικτύου, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Δίκτυο > Λειτουργία Δικτύου (Network) ή/και ... > Διαμόρφωση IP.


4.3.6 Ρυθμίσεις διακομιστή μέσων

Η ρύθμιση των διακομιστών μέσων είναι απαραίτητη για κοινή χρήση αρχείων και φακέλων. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες για να ρυθμίσετε το διακομιστή σας.


Windows Media Player v11 σε Windows Vista

Ρύθμιση για κοινή χρήση δικτύου

Στο **Windows Media Player** επιλέξτε **Library** (Βιβλιοθήκη) από το μενού και, έπειτα, επιλέξτε **Media sharing** (Κοινή χρήση πολυμέσων).

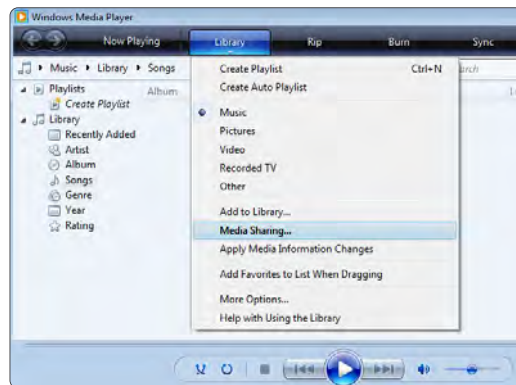

Στο παράθυρο **Media Sharing** (Κοινή χρήση πολυμέσων) ενεργοποιήστε το πλαίσιο **Share my media** (Κοινή χρήση των πολυμέσων μου). Επιλέξτε **OK**.

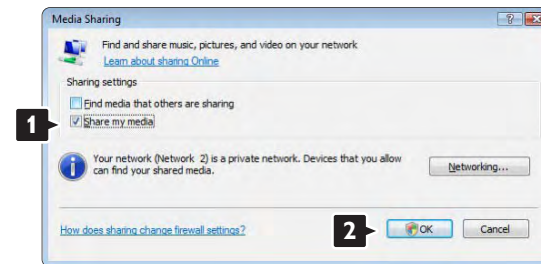


Εάν δεν εντοπιστεί σύνδεση δικτύου και δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτού του πλαισίου, πατήστε το κουμπί **Networking** (Δίκτυο) για να εμφανιστεί το παράθυρο **Network and Sharing Center** (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) ...



Ρυθμίστε την επιλογή **Network discovery** (Εντοπισμός δικτύου) σε **On** (Ενεργό). Ρυθμίστε την επιλογή **File sharing** (Κοινή χρήση αρχείων) σε **On** (Ενεργό). Επιστρέψτε στο παράθυρο **Media Sharing** (Κοινή χρήση πολυμέσων) του **Windows Media Player** και ενεργοποιήστε το πλαίσιο **Share my media** (Κοινή χρήση των πολυμέσων μου). Επιλέξτε **OK**.


Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη μέσω δρομολογητή στον υπολογιστή και όλες οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες, το παράθυρο **Media sharing** (Κοινή χρήση πολυμέσων) θα εμφανίζει την τηλεόραση ως **Unknown Device** (Άγνωστη συσκευή). Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε **Allow** (Αποδοχή).

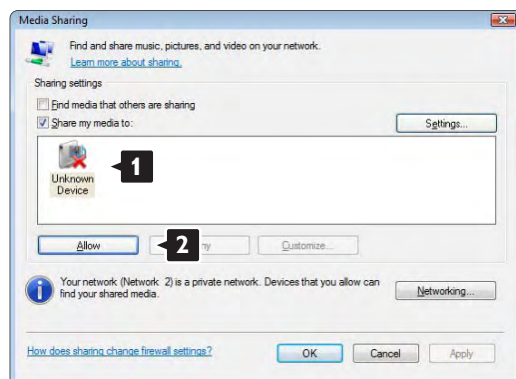


Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο **Settings** (Ρυθμίσεις) για να αλλάξετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις κοινής χρήσης. Όταν το εικονίδιο συσκευής (της τηλεόρασης) έχει ενεργοποιηθεί με πράσινο σημάδι επιλογής, πατήστε **OK**.

Ρύθμιση φακέλων για κοινή χρήση


Στο **Windows Media Player** επιλέξτε **Library** (Βιβλιοθήκη) από το μενού και, έπειτα, επιλέξτε **Add to Library** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη).

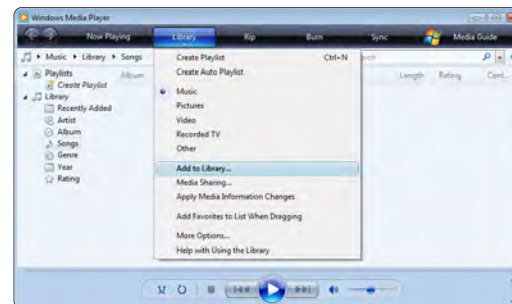


Στο παράθυρο **Add To Library** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη) επιλέξτε **My folders and those of others that I can access** (Οι φάκελοί μου και οι φάκελοι άλλων στους οποίους έχω δυνατότητα πρόσβασης) και πατήστε το κουμπί **Advanced Options** (Επιλογές για προχωρημένους).

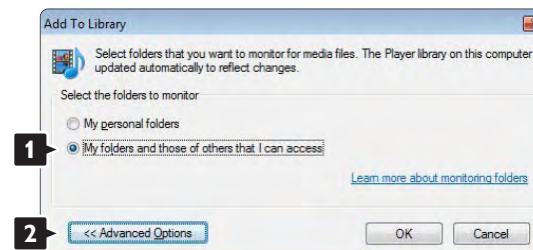



Με το παράθυρο **Advanced Options** (Επιλογές για προχωρημένους) ανοιχτό, μπορείτε προσθέσετε φακέλους στη λίστα για κοινή χρήση. Επιλέξτε **Add** (Προσθήκη).

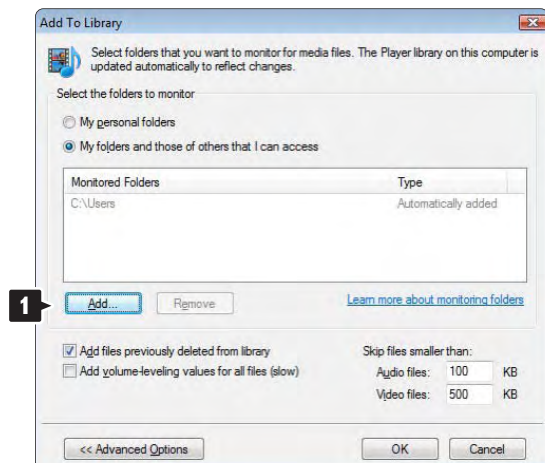

Στο παράθυρο **Add Folder** (Προσθήκη φακέλου) επιλέξτε ένα φάκελο με μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο για κοινή χρήση με άλλες συσκευές (την τηλεόρασή σας) Επιλέξτε **OK**.

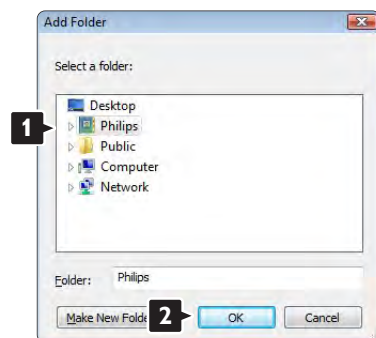

Στο παράθυρο **Add To Library** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη) εμφανίζεται ο νέος φάκελος. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους φακέλους για κοινή χρήση. Πατήστε το κουμπί **OK** για να προσθέσετε τα αρχεία στη βιβλιοθήκη.

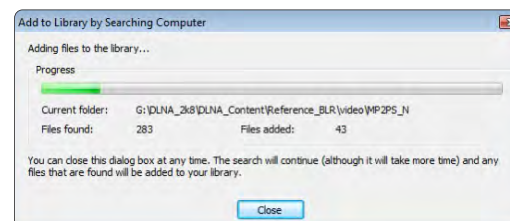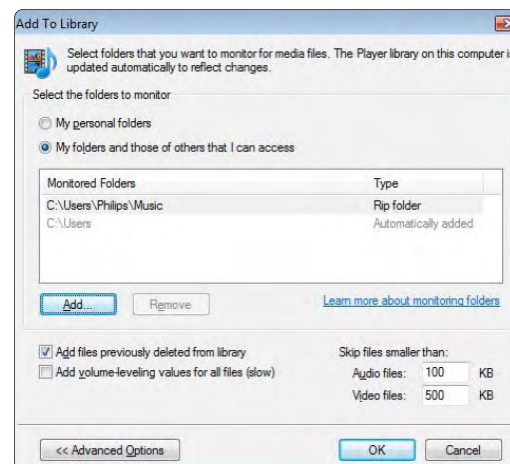

Τώρα, όλα είναι έτοιμα και μπορείτε να απολαύσετε μουσική, φωτογραφίες και βίντεο στην τηλεόρασή σας.

Windows Media Player v11 σε Windows XP

Ρύθμιση για κοινή χρήση δικτύου

Στο **Windows Media Player** επιλέξτε **Library** (Βιβλιοθήκη) από το μενού και, έπειτα, επιλέξτε **Media sharing** (Κοινή χρήση πολυμέσων) ...



Στο παράθυρο **Media Sharing** (Κοινή χρήση πολυμέσων) ενεργοποιήστε το πλαίσιο **Share my media** (Κοινή χρήση των πολυμέσων μου).

Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη μέσω δρομολογητή στον υπολογιστή και όλες οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες το παράθυρο **Media sharing** (Κοινή χρήση πολυμέσων) θα εμφανίζει την τηλεόραση ως **Unknown Device** (Άγνωστη συσκευή). Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε **Allow** (Αποδοχή).




Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο **Settings** (Ρυθμίσεις) για να αλλάξετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις κοινής χρήσης.
Όταν το εικονίδιο συσκευής (της τηλεόρασης) έχει επιλεγεί με πράσινο, πατήστε **OK**.

Ρύθμιση φακέλων για κοινή χρήση


Στο **Windows Media Player** επιλέξτε **Library** (Βιβλιοθήκη) από το μενού και, έπειτα, επιλέξτε **Add to Library** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη).




Στο παράθυρο **Add To Library** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη) επιλέξτε **My folders and those of others that I can access** (Οι φάκελοί μου και οι φάκελοι άλλων στους οποίους έχω δυνατότητα πρόσβασης) και πατήστε το κουμπί **Advanced Options** (Επιλογές για προχωρημένους).

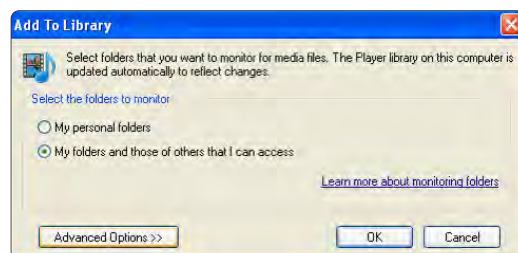


Με το παράθυρο **Advanced Options** (Επιλογές για προχωρημένους) ανοιχτό, μπορείτε προσθέσετε φακέλους στη λίστα για κοινή χρήση. Επιλέξτε **Add** (Προσθήκη).

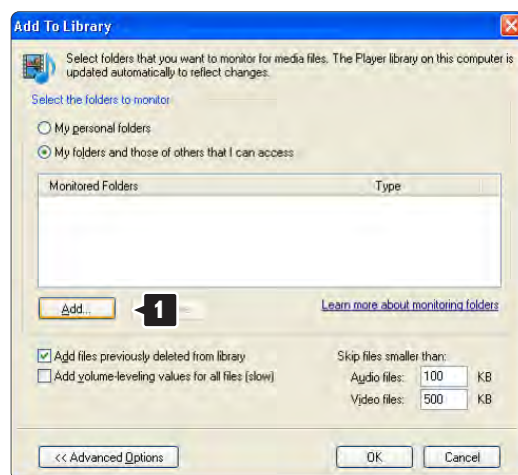


Στο παράθυρο **Add Folder** (Προσθήκη φακέλου) επιλέξτε ένα φάκελο με μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο για κοινή χρήση με άλλες συσκευές (την τηλεόρασή σας) Επιλέξτε **OK**.

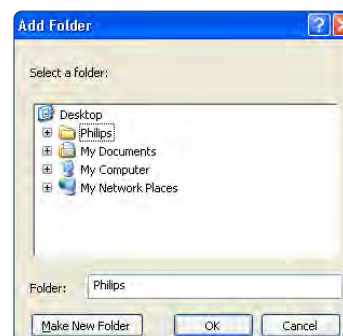

Στο παράθυρο **Add To Library** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη) εμφανίζεται ο νέος φάκελος. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους φακέλους για κοινή χρήση. Πατήστε το κουμπί **OK** για να προσθέσετε τα αρχεία στη βιβλιοθήκη.

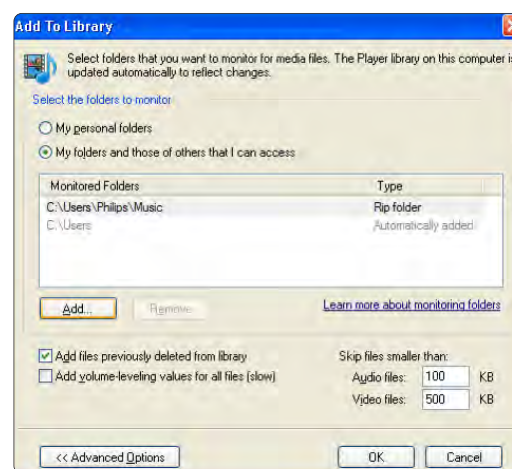

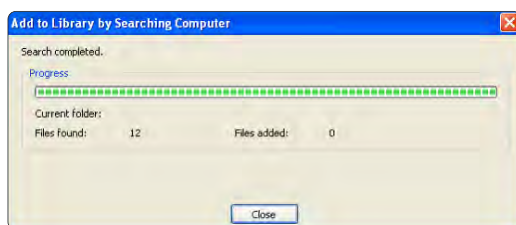

Τώρα, όλα είναι έτοιμα και μπορείτε να απολαύσετε μουσική, φωτογραφίες και βίντεο στην τηλεόρασή σας.

TVersity v.0.9.10.3 σε Windows XP

Ρύθμιση για κοινή χρήση δικτύου


Επιλέξτε την καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις) και πατήστε το κουμπί **Start Sharing** (Έναρξη κοινής χρήσης).



Ένα αναπτυσσόμενο παράθυρο σας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε εκκίνηση της υπηρεσίας διακομιστή μέσων. Επιλέξτε **OK**.



Επιλέξτε την καρτέλα **Sharing** (Κοινή χρήση).

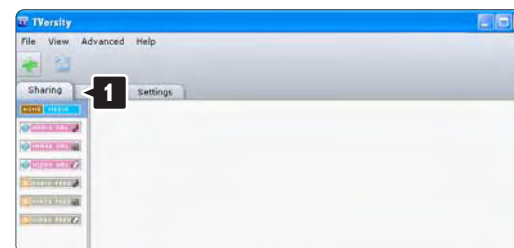


Ρύθμιση φακέλων για κοινή χρήση

Πατήστε το πράσινο εικονίδιο του συμβόλου συν και επιλέξτε **Add folder** (Προσθήκη φακέλου)...



Στο αναπτυσσόμενο παράθυρο **Add media** (Προσθήκη πολυμέσων) πατήστε το κουμπί **Browse** (Αναζήτηση).

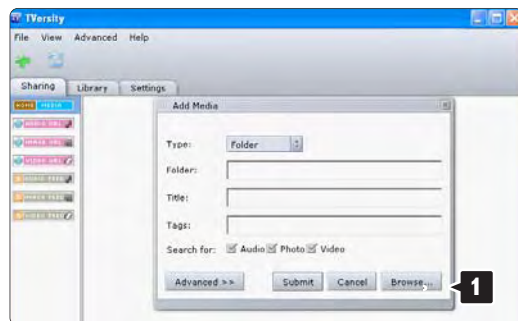


Στο παράθυρο **Browse for Folder** (Αναζήτηση φακέλου) επιλέξτε ένα φάκελο με μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο για κοινή χρήση. Επιλέξτε **OK**.

Τώρα, όλα είναι έτοιμα και μπορείτε να απολαύσετε μουσική, φωτογραφίες και βίντεο στην τηλεόρασή σας.

Twoonky Media v4.4.2 σε Macintosh OS X

Ρύθμιση για κοινή χρήση δικτύου

Στο **Twoonky Media** επιλέξτε **Basic Setup** (Βασική ρύθμιση) > **First steps** (Αρχικά βήματα). Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του διακομιστή που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.

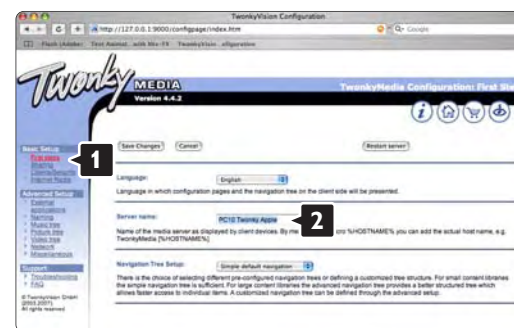

Επιλέξτε **Basic Setup** (Βασική ρύθμιση) > **Clients/Security** (Πελάτες/Ασφάλεια).


Ενεργοποιήστε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή **Enable sharing for new clients automatically** (Αυτόματη ενεργοποίηση κοινής χρήσης για νέους πελάτες).

Ρύθμιση φακέλων για κοινή χρήση

Επιλέξτε **Basic Setup** (Βασική ρύθμιση) > **Sharing** (Κοινή χρήση). Ορισμένες επιλογές 'Content Locations' (Θέσεις περιεχομένου) ενδέχεται να έχουν ρυθμιστεί αυτόματα. Για να προσθέσετε φάκελο (θέση περιεχομένου) για κοινή χρήση στο δίκτυο, πατήστε το κουμπί **Browse** (Αναζήτηση).



Στο μπλε πλαίσιο επιλέξτε το όνομα του σκληρού δίσκου για περιήγηση σε ένα φάκελο με μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο για κοινή χρήση με άλλες συσκευές (την τηλεόρασή σας).

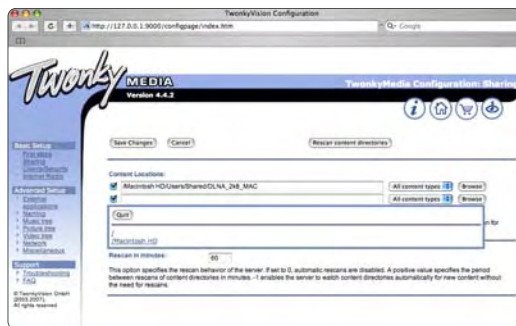

Πατήστε **Select** (Επιλογή) για να επιλέξετε το φάκελο για κοινή χρήση.

Τώρα, επιλέξτε **Save Changes** (Αποθήκευση αλλαγών).


Έπειτα, επιλέξτε **Rescan content directories** (Επανάληψη σάρωσης καταλόγων περιεχομένων). Σε ορισμένες περιπτώσεις, με αυτή την επιλογή ενδέχεται να μην διατίθενται όλα τα αρχεία και οι φάκελοι.

Επιλέξτε **Support** (Υποστήριξη) > **Troubleshooting** (Αντιμετώπιση προβλημάτων) και **Rebuild database** (Αναδόμηση βάσης δεδομένων) για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Η διαδικασία αναδόμησης ενδέχεται να διαρκέσει μερική ώρα.

Τώρα, όλα είναι έτοιμα και μπορείτε να απολαύσετε μουσική, φωτογραφίες και βίντεο στην τηλεόρασή σας.

4.4.1 Σύνδεση Pixel Plus

Ορισμένες άλλες συσκευές, όπως DVD ή Blu-ray Disc player, μπορεί να διαθέτουν δική τους λειτουργία επεξεργασίας ποιότητας εικόνας. Προς αποφυγή κακής ποιότητας εικόνας λόγω παρεμβολών από τη λειτουργία επεξεργασίας της τηλεόρασης, η λειτουργία επεξεργασίας εικόνας από αυτές τις συσκευές δεν χρησιμοποιείται. Με τη σύνδεση Pixel Plus μπορείτε να καταργήσετε αυτή τη λειτουργία επεξεργασίας ποιότητας εικόνας.

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε  και επιλέξτε Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Σύνδεση Pixel Plus. Επιλέξτε Ανοιχτό για να καταργήσετε την επεξεργασία εικόνας από τις συνδεδεμένες συσκευές.

4.4.2 Συγχρονισμός ήχου

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο σύστημα Home Theatre, η εικόνα στην τηλεόρασή σας και ο ήχος από το σύστημα Home Theatre συγχρονίζονται. Τυχόν αναντιστοιχία είναι εμφανής σε σκηνές διαλόγου μεταξύ ατόμων. Όταν οι προτάσεις ολοκληρώνονται πριν σταματήσουν να κινούνται τα χείλη του ηθοποιού, πρέπει να προσαρμόσετε την καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου στο σύστημα Home Theatre.


Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του συστήματος Home Theatre.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ρυθμίσετε καθυστέρηση στο σύστημα Home Theatre ή σε περίπτωση που η μέγιστη ρύθμιση δεν είναι επαρκής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνας HD Natural Motion στην τηλεόραση.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε  > Ρύθμιση > Εικόνα > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.


4.5.1 Μέσω Internet

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης. Εάν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε δρομολογητή με πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης απευθείας μέσω Internet. Χρειάζεστε σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet.

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε  > Ρύθμιση > Ενημέρωση λογισμικού > Ανα/στε τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Επιλέξτε Internet και πατήστε OK.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα. Περιμένετε την επανενεργοποίηση και μην χρησιμοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας  στην τηλεόραση.

Εάν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με το Internet, θα εμφανίσει ένα μήνυμα κατά την εκκίνηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέου λογισμικού.

4.5.2 Μέσω συσκευής μνήμης USB

1/3

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης. Ξεκινήστε την ενημέρωση λογισμικού στην τηλεόραση. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού της τηλεόρασης στον υπολογιστή σας μέσω Internet. Μεταφέρετε το λογισμικό από τον υπολογιστή σε μια συσκευή μνήμης USB και χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή για να φορτώσετε το λογισμικό στην τηλεόραση.

Προετοιμασία


Χρειάζεστε υπολογιστή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet. Χρειάζεστε επίσης συσκευή μνήμης USB με 256Mb διαθέσιμο χώρο και χωρίς προστασία κατά της εγγραφής. Ορισμένες συσκευές μνήμης USB ενδέχεται να μην λειτουργούν σε συνδυασμό με την τηλεόραση.

...

4.5.2 Μέσω συσκευής μνήμης USB

2/3

1 Αναγνώριση

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε  > Ρύθμιση > Ενημέρωση λογισμικού > Ανα/στε τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Επιλέξτε USB και πατήστε OK.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση θα σας ζητήσει να εισάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης.

2 Λήψη στον υπολογιστή και μεταφορά σε USB

Μόλις το αρχείο ταυτότητας τηλεόρασης εγγραφεί στη συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή, ο οποίος έχει σύνδεση με το Internet. Στη συσκευή USB, εντοπίστε το αρχείο 'update.htm' και κάντε διπλό κλικ πάνω του. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή ταυτότητας. Εάν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, θα πραγματοποιηθεί λήψη του στη συσκευή USB.

...

4.5.2 Μέσω συσκευής μνήμης USB

3/3


3 Μεταφορά από USB στην τηλεόραση

Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB πάλι στην τηλεόραση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ξεκινήσετε τη νέα ενημέρωση λογισμικού της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί για 10 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί ξανά. Περιμένετε.


Μην ...

- χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
- αφαιρείτε τη συσκευή μνήμης USB από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης λογισμικού

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην αφαιρέσετε τη συσκευή μνήμης USB από την τηλεόραση. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η ενημέρωση θα συνεχιστεί.

Στο τέλος της ενημέρωσης στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Operation succesful (Η λειτουργία ήταν επιτυχής). Αφαιρέστε τη συσκευή USB και πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.

Μην ...

- πατήσετε  δύο φορές
- χρησιμοποιείτε το διακόπτη  της τηλεόρασης

Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί (για 10 δευτερόλεπτα) και θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρακαλώ περιμένετε.

Η ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης έχει ολοκληρωθεί.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

5.1.1 Καλώδιο ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στο βύσμα που έχει συνδεθεί στην πρίζα.


Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Παρόλο που η τηλεόραση έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

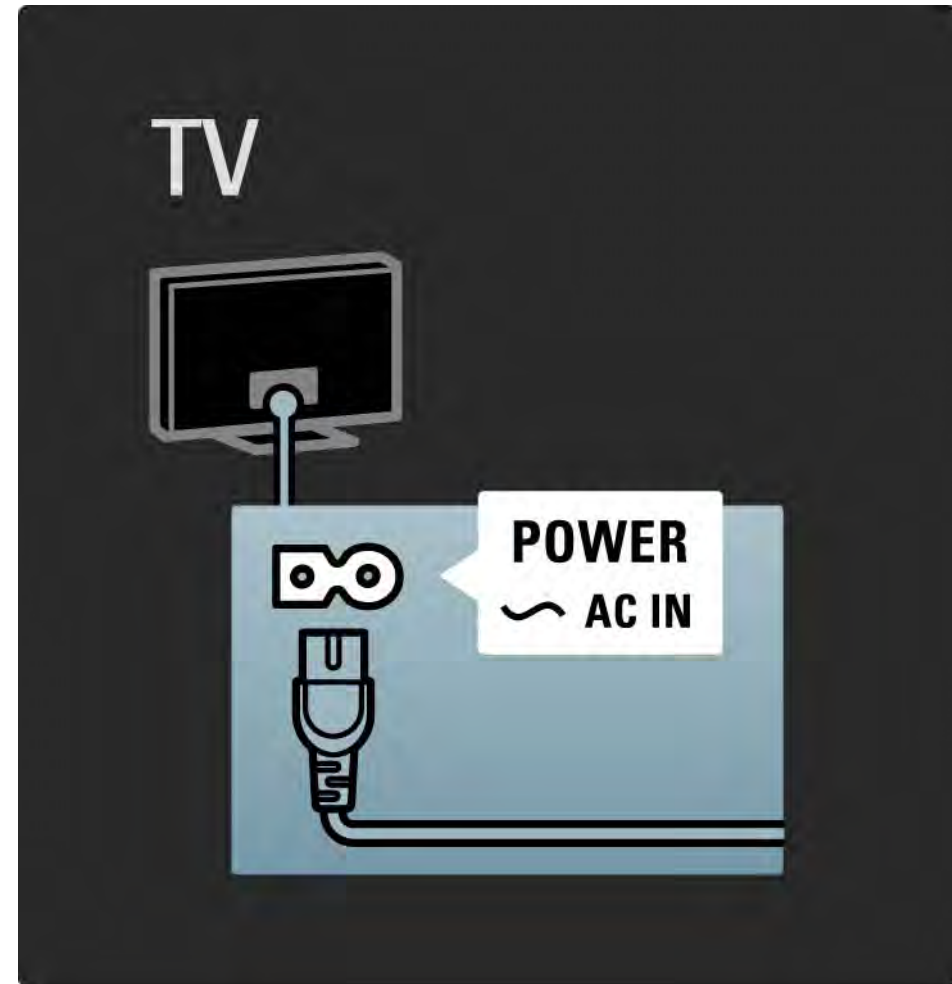

5.1.2 Καλώδιο κεραίας

Εντοπίστε τη σύνδεση κεραίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας **TV**.

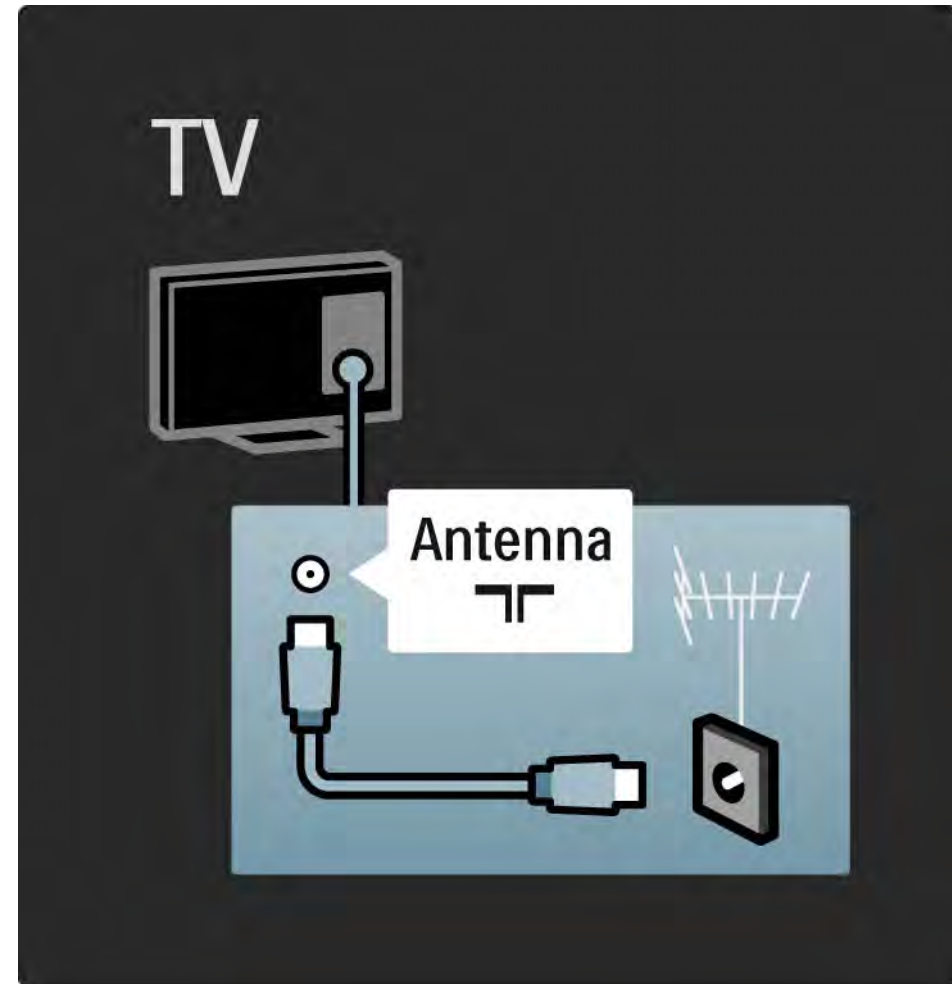

5.2.1 Ποιότητα καλωδίου


Πριν συνδέσετε τις συσκευές στην τηλεόραση, επαληθεύστε τις διαθέσιμες υποδοχές στη συσκευή. Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση με την υψηλότερης ποιότητας διαθέσιμη σύνδεση. Η καλή ποιότητα των καλωδίων εξασφαλίζει καλή μεταφορά σημάτων ήχου και εικόνας.

Οι συνδέσεις που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο συνιστώνται για τις συνηθέστερες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες πιθανές λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους καλωδίων και διαθέσιμες συνδέσεις στην ενότητα Πληροφορίες για τα καλώδια > HDMI ... κ.λπ.

Προσθήκη συσκευών

Όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή στην τηλεόραση, πρέπει πάντα να προσθέτετε αυτή τη συσκευή ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα. Με αυτό το στοιχείο στην Αρχική σελίδα, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε μετάβαση της τηλεόρασης σε αυτή τη συσκευή.

Για να προσθέσετε νέα συσκευή, πατήστε  > Προσθήκη συσκευών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

5.2.2 HDMI

1/2

Η σύνδεση HDMI παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα ήχου και εικόνας.


Ένα καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα ήχου και εικόνας.

Χρησιμοποιήστε μια υποδοχή HDMI για τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

Ένα καλώδιο HDMI μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου προς μία μόνο κατεύθυνση, σε αντίθεση με ένα καλώδιο scart.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI μήκους μεγαλύτερου των 5 μέτρων.

...

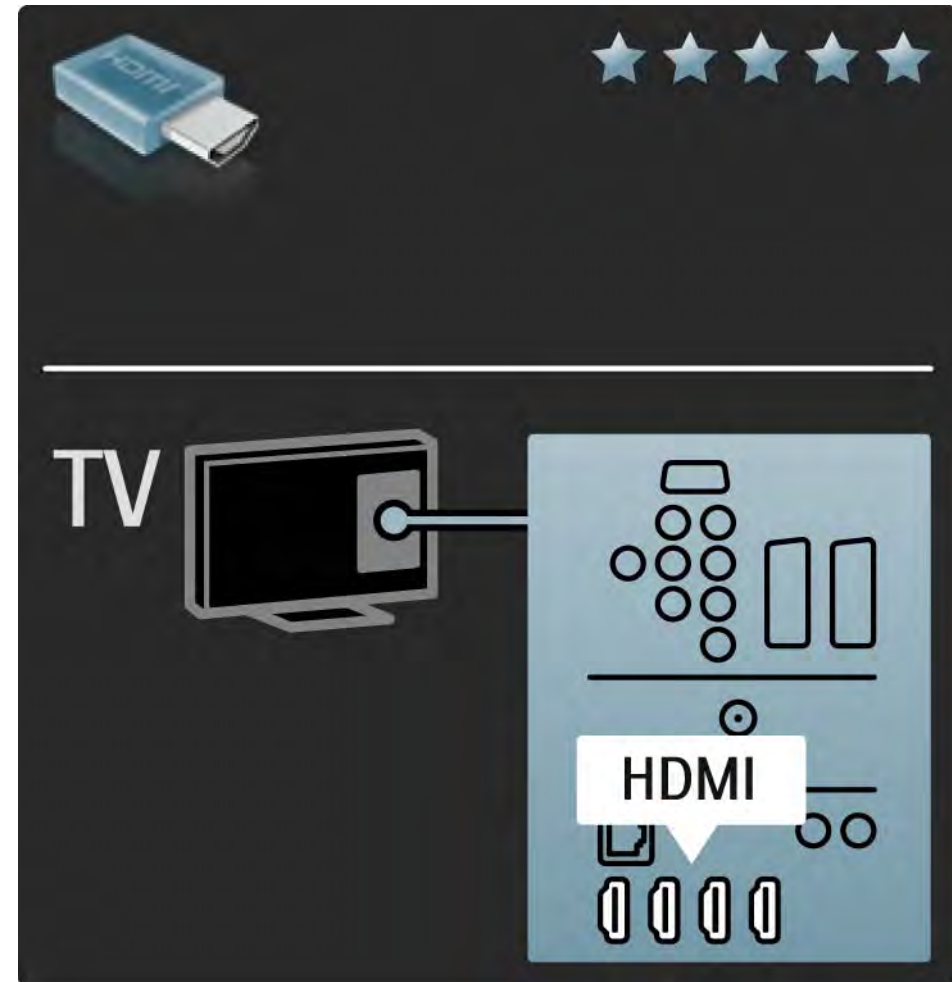

5.2.2 HDMI

2/2

Το HDMI υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής που περιλαμβάνεται σε περιεχόμενο HD (δίσκο DVD ή Blu-ray).

DVI σε HDMI

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI εάν η συσκευή σας διαθέτει μόνο σύνδεση DVI. Χρησιμοποιήστε μία από τις υποδοχές HDMI και για ήχο προσθέστε ένα καλώδιο Audio L/R στην υποδοχή DVI ► HDMI, Audio In L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

EasyLink


Η σύνδεση HDMI με EasyLink παρέχει εύκολο χειρισμό των συνδεδεμένων συσκευών που είναι συμβατές με το πρότυπο HDMI CEC.

Διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr — Εικόνα σήματος συνιστωσών


Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών YPbPr σε συνδυασμό με μια σύνδεση Audio L/R για ήχο.

Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών YPbPr με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση. Η σύνδεση YPbPr υποστηρίζει τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

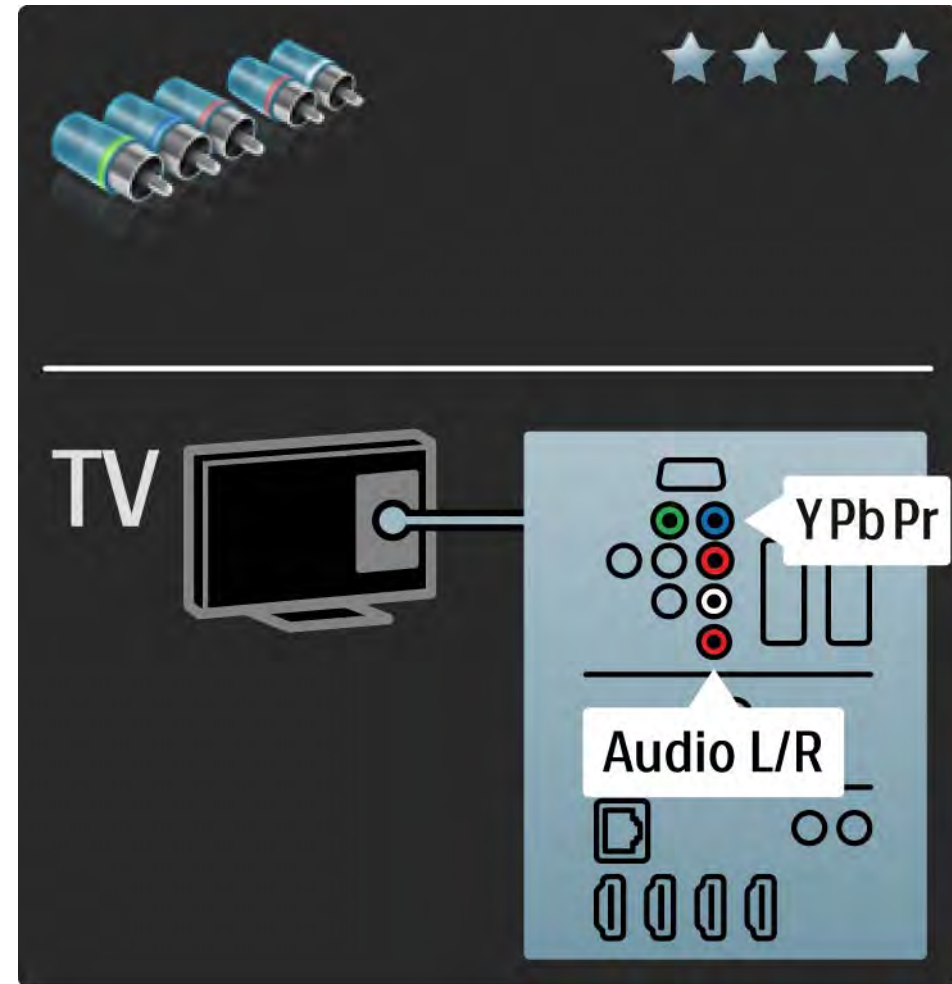

5.2.4 Scart


Ένα καλώδιο Scart συνδυάζει σήματα εικόνας και ήχου. Οι υποδοχές Scart υποστηρίζουν σήματα βίντεο RGB αλλά δεν υποστηρίζουν τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

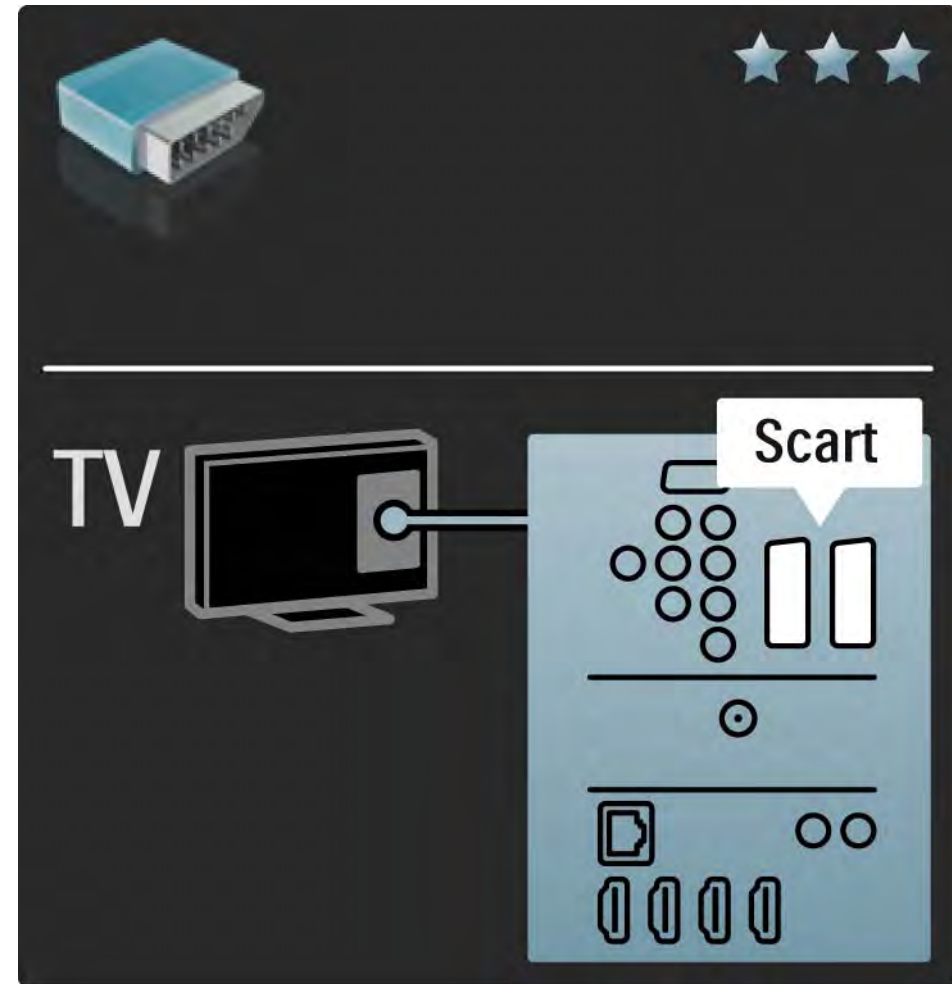

5.2.5 S-Video

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο S-Video με ένα καλώδιο Audio L/R (cinch).


Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών ήχου με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση.

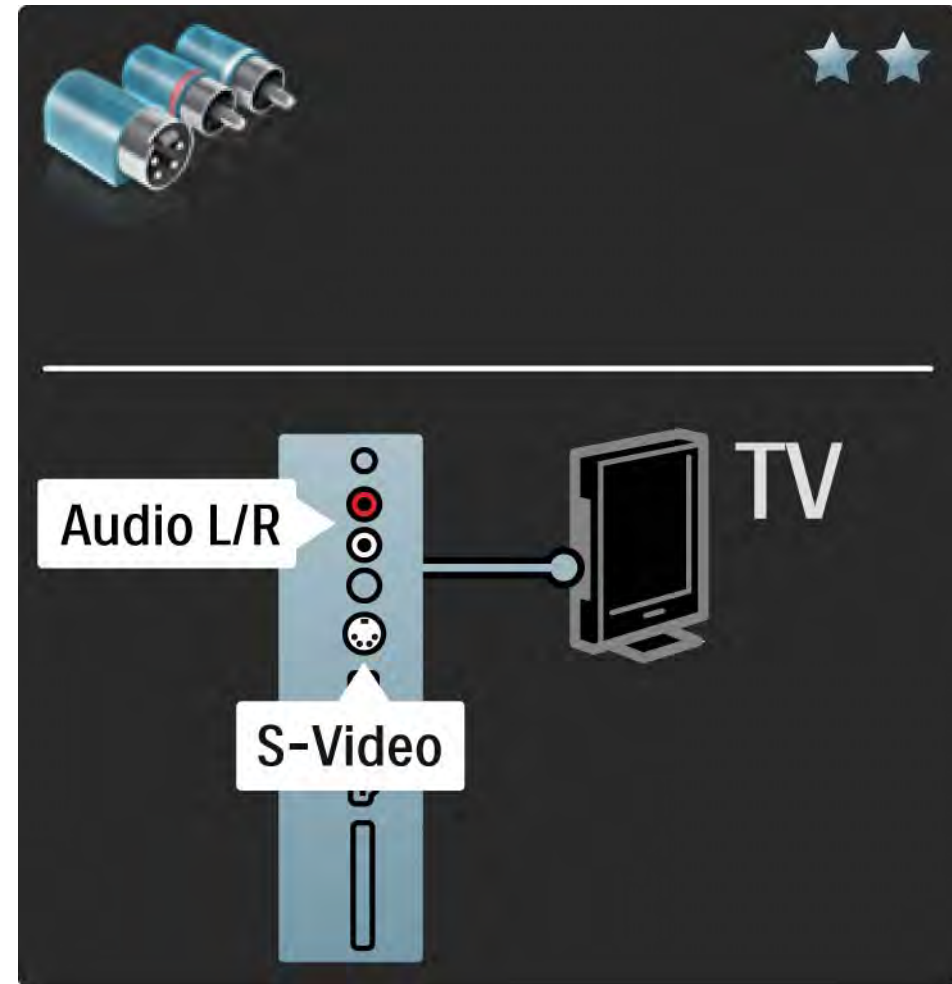

5.2.6 Βίντεο

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο βίντεο (cinch) μαζί με ένα καλώδιο Audio L/R (cinch).


Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών ήχου με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση.

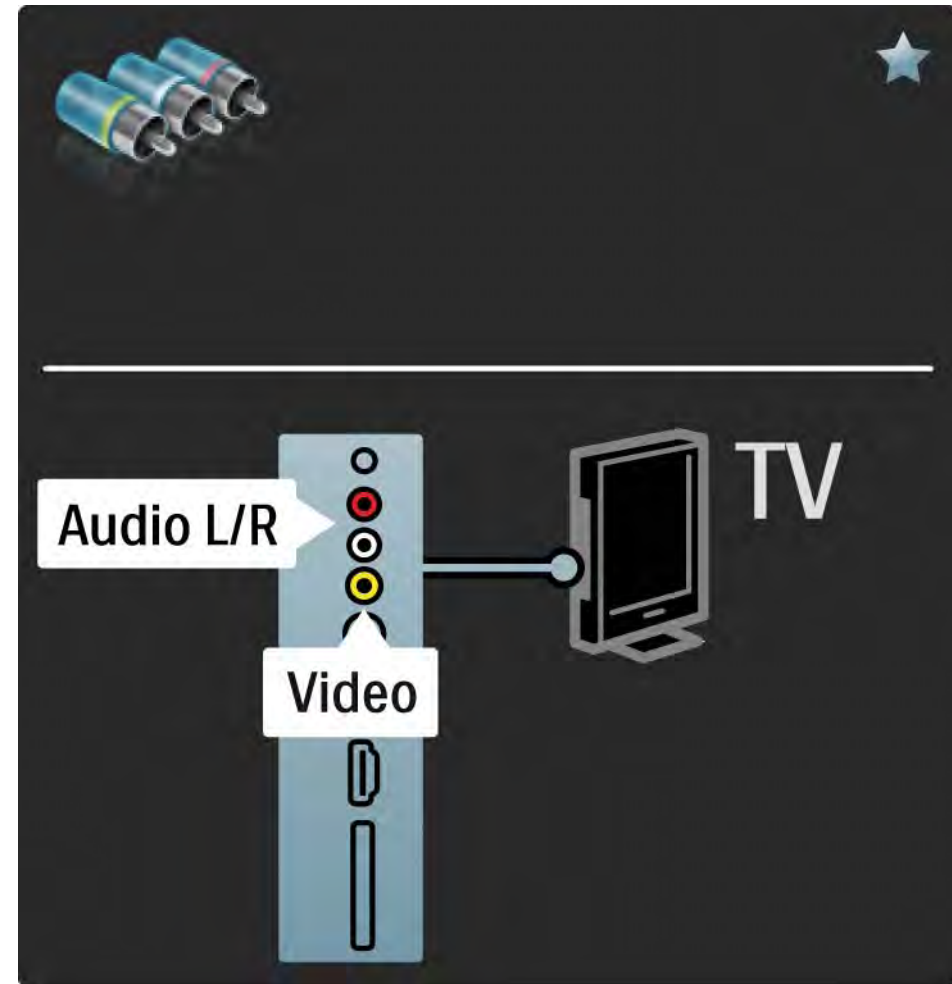

5.2.7 VGA

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA (υποδοχή DE15) για σύνδεση υπολογιστή στην τηλεόραση. Με αυτή τη σύνδεση χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε να προσθέσετε ένα καλώδιο Audio L/R για ήχο.


Διαβάστε Συνδέσεις > Περισσότερες συσκευές > Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή.

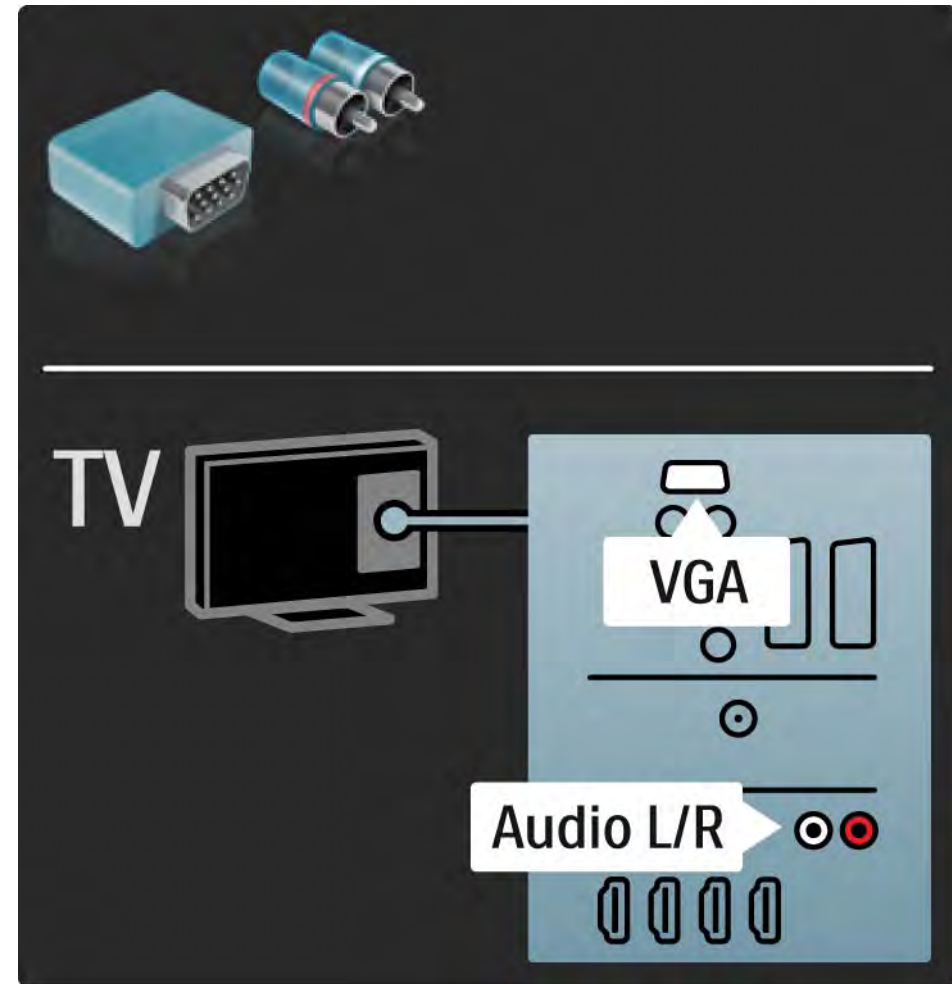


5.3.1 HTR9900 + BDP9100

1/4

Το HTR αποτελεί την κεντρική συσκευή του συνδυασμού HTR, BDP και τηλεόρασης. Εφόσον το HTR αποτελεί την κύρια συσκευή, συνδέστε όλες τις συσκευές ήχου και εικόνας (ψηφιακό δέκτη, κονσόλα παιχνιδιών, ...) που διαθέτετε στο HTR και όχι στην τηλεόραση.

Αφού συνδέσετε το HTR στην τηλεόραση, προσθέστε το HTR ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα της τηλεόρασης μέσω της επιλογής Προσθήκη συσκευών. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε , επιλέξτε Προσθήκη συσκευών και πατήστε OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε το HTR και τη σύνδεσή του.

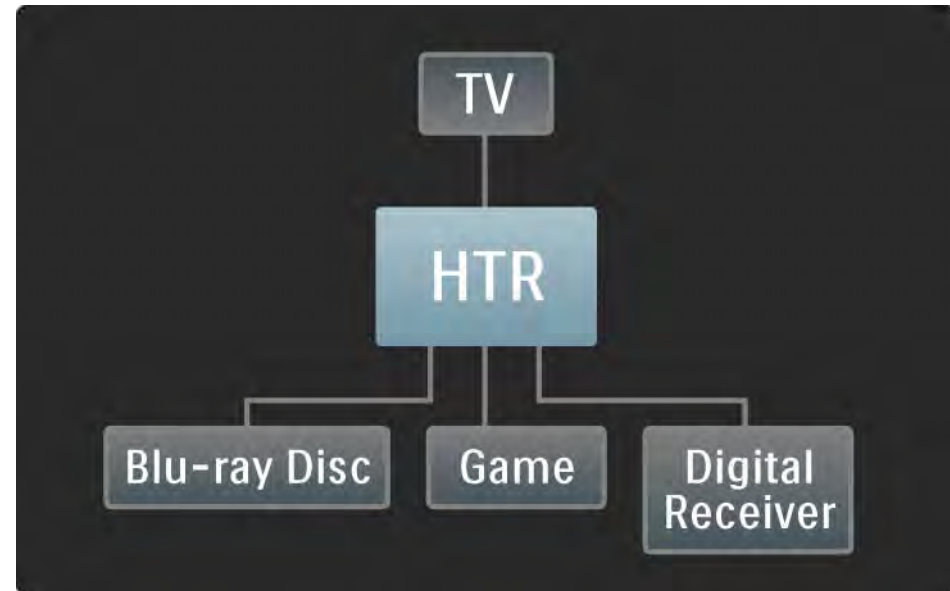


...

5.3.1 HTR9900 + BDP9100

2/4


Πρώτα, συνδέστε την κεραία σας στην υποδοχή κεραίας της τηλεόρασης.

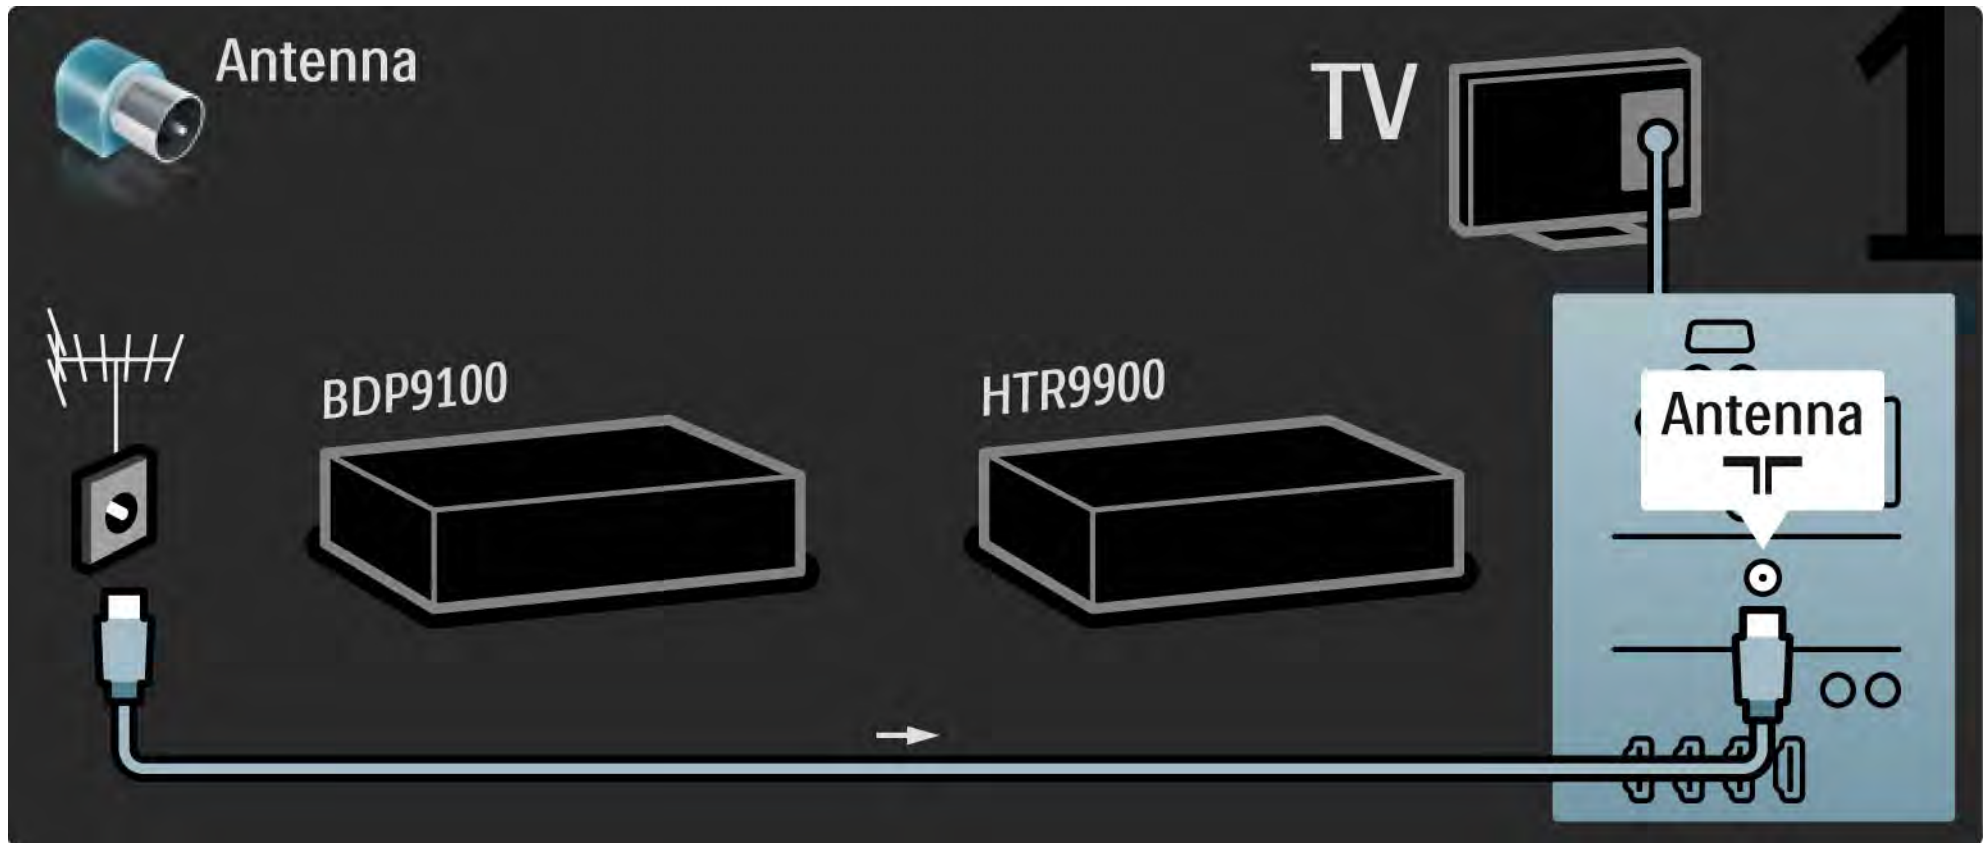

5.3.1 HTR9900 + BDP9100

3/4


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα 2 καλώδια HDMI για να συνδέσετε το BDP στο HTR και το HTR στην τηλεόραση.

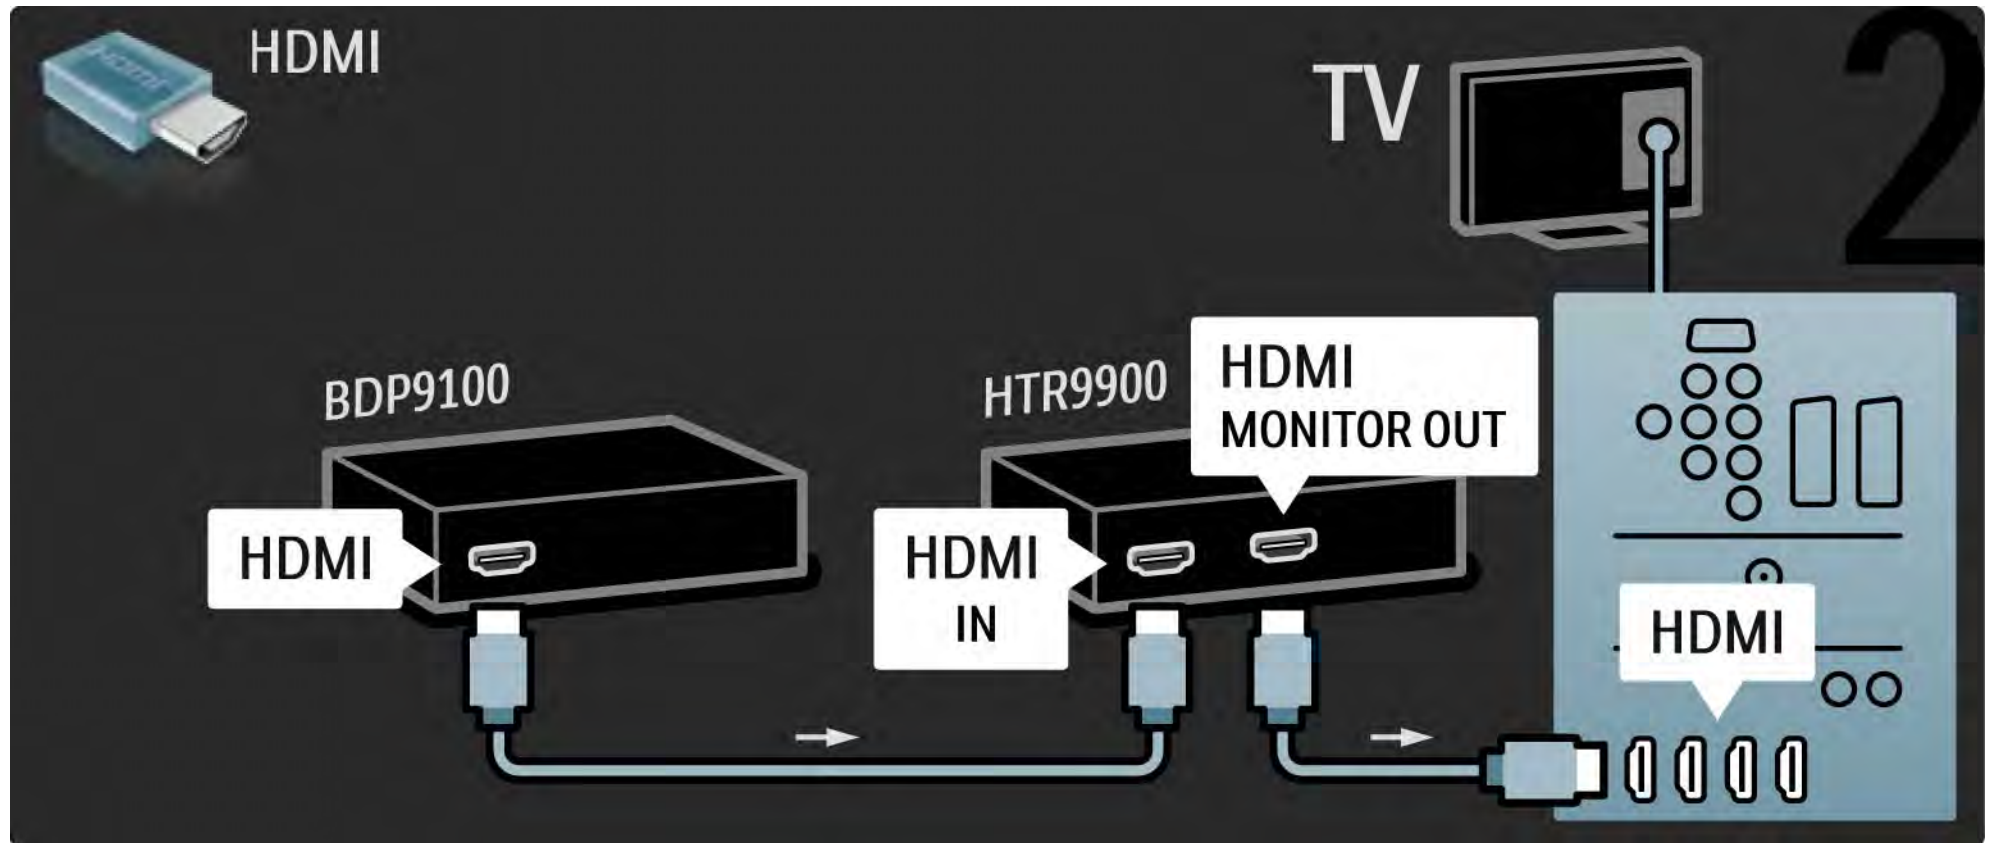

5.3.1 HTR9900 + BDP9100


4/4

Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου για να συνδέσετε το HTR στην τηλεόραση.

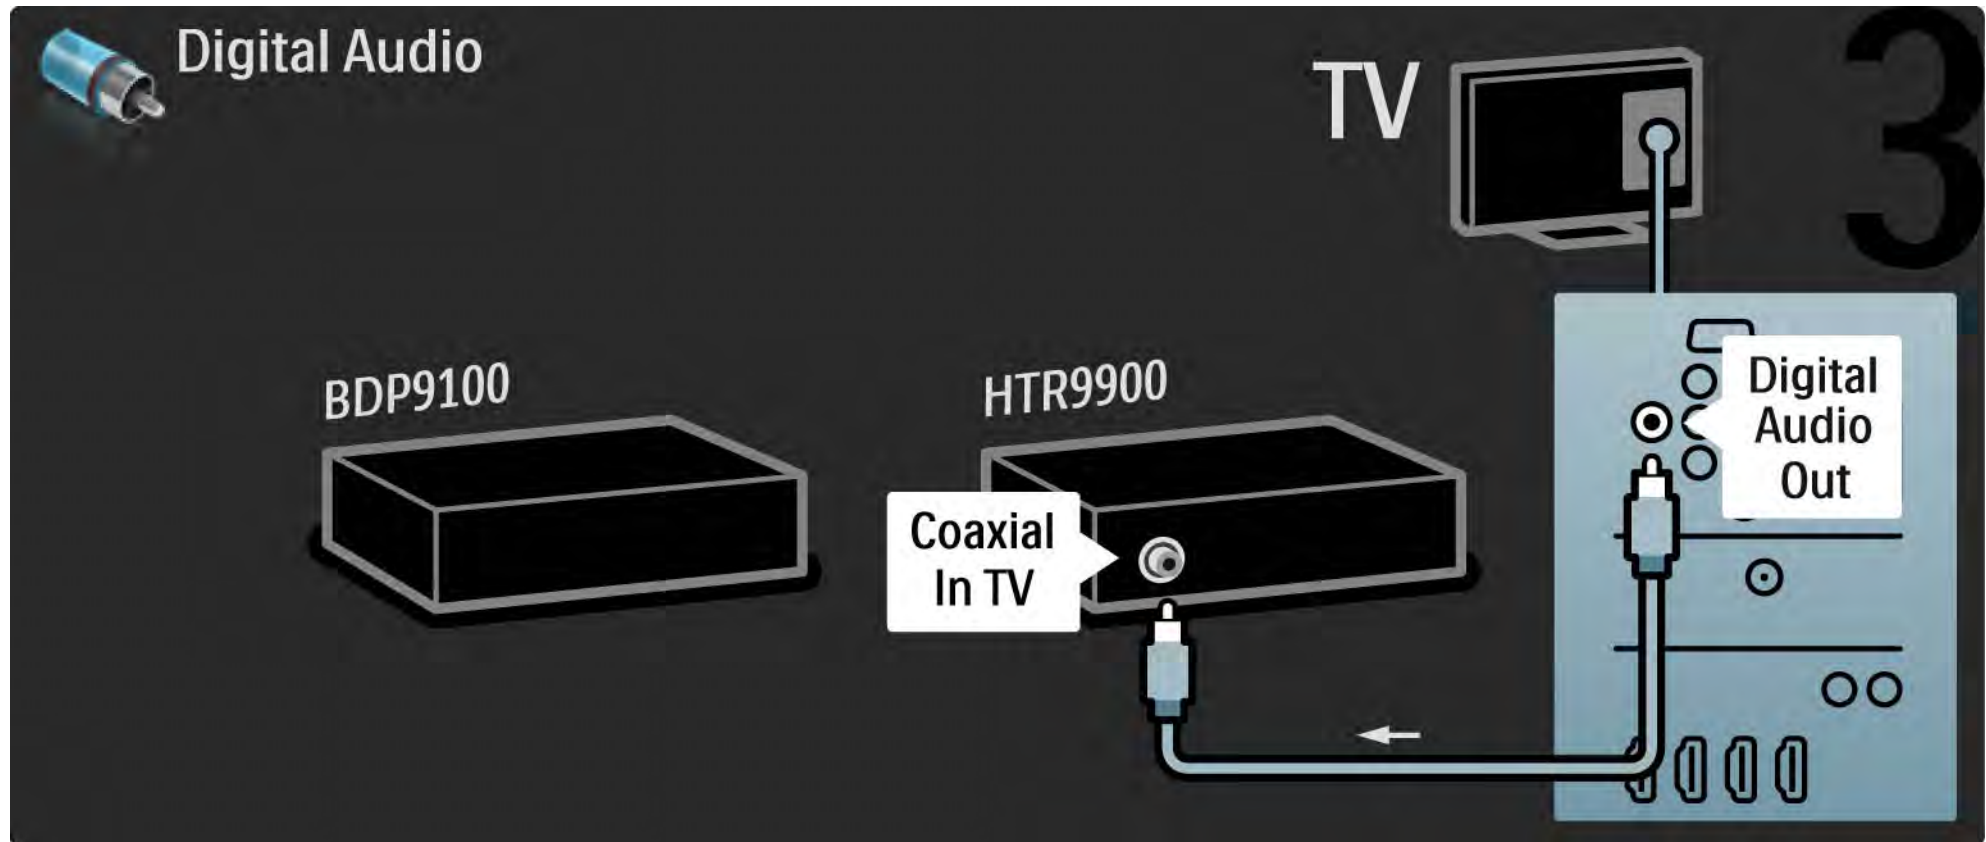

5.3.2 DVD player


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το DVD player σε υποδοχή HDMI, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

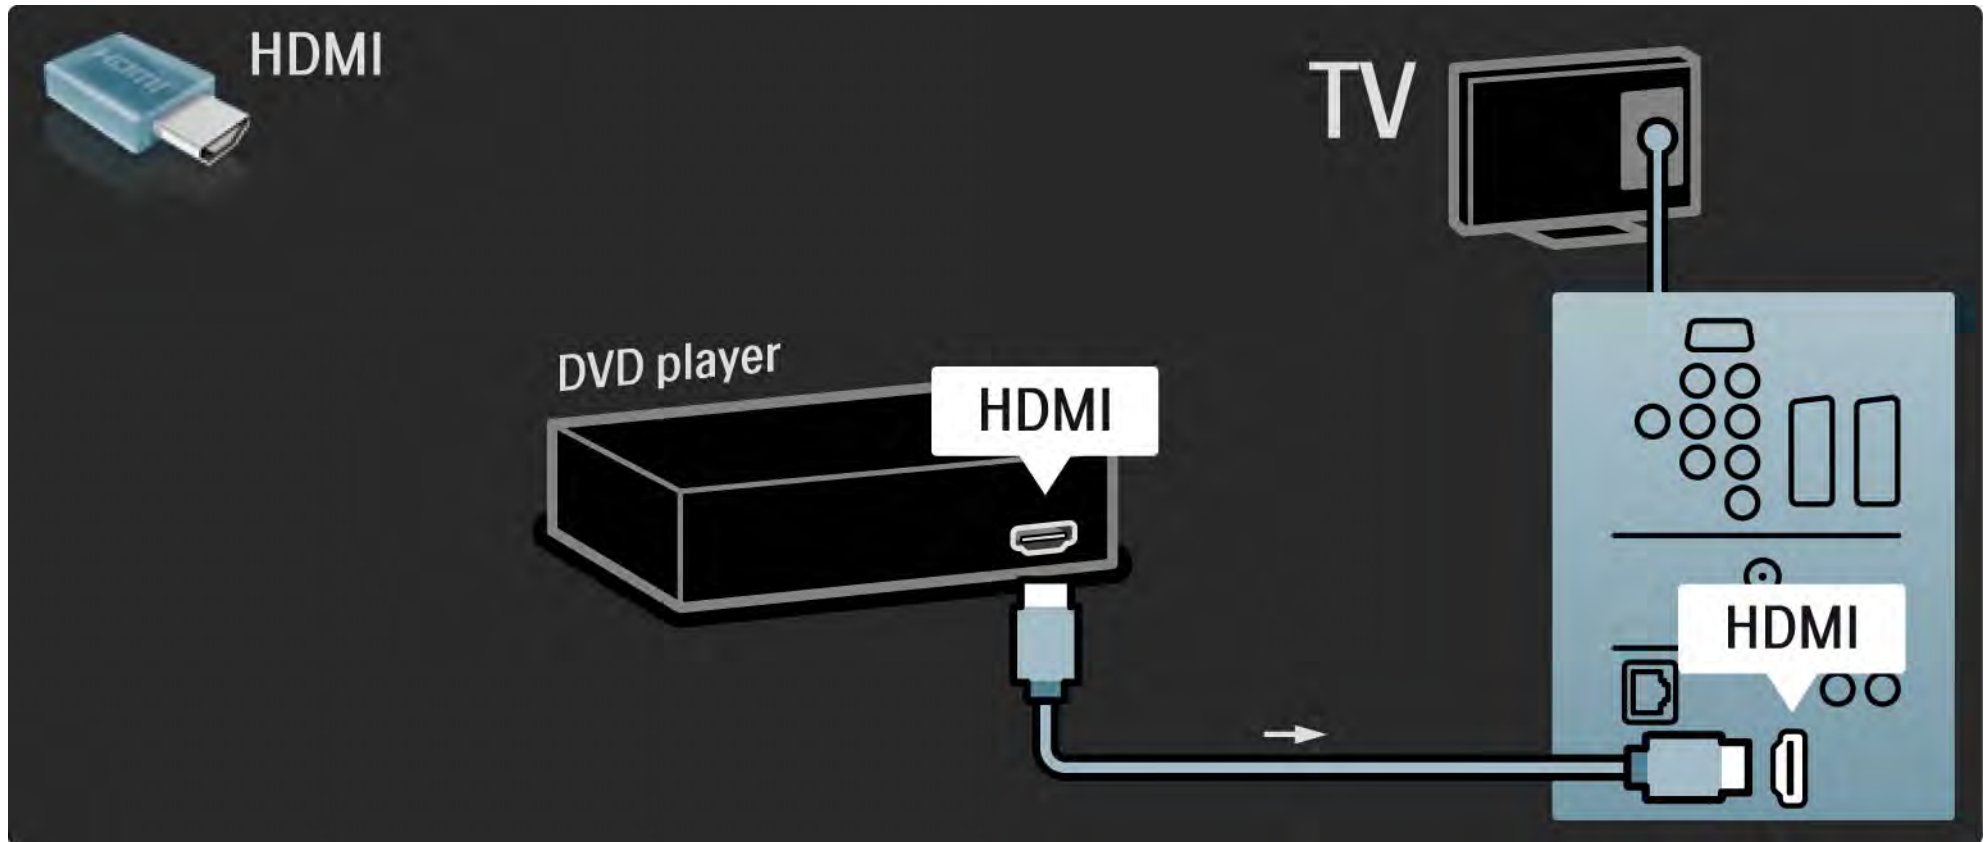

5.3.3 Σύστημα Home Cinema DVD

1/3


Αρχικά, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

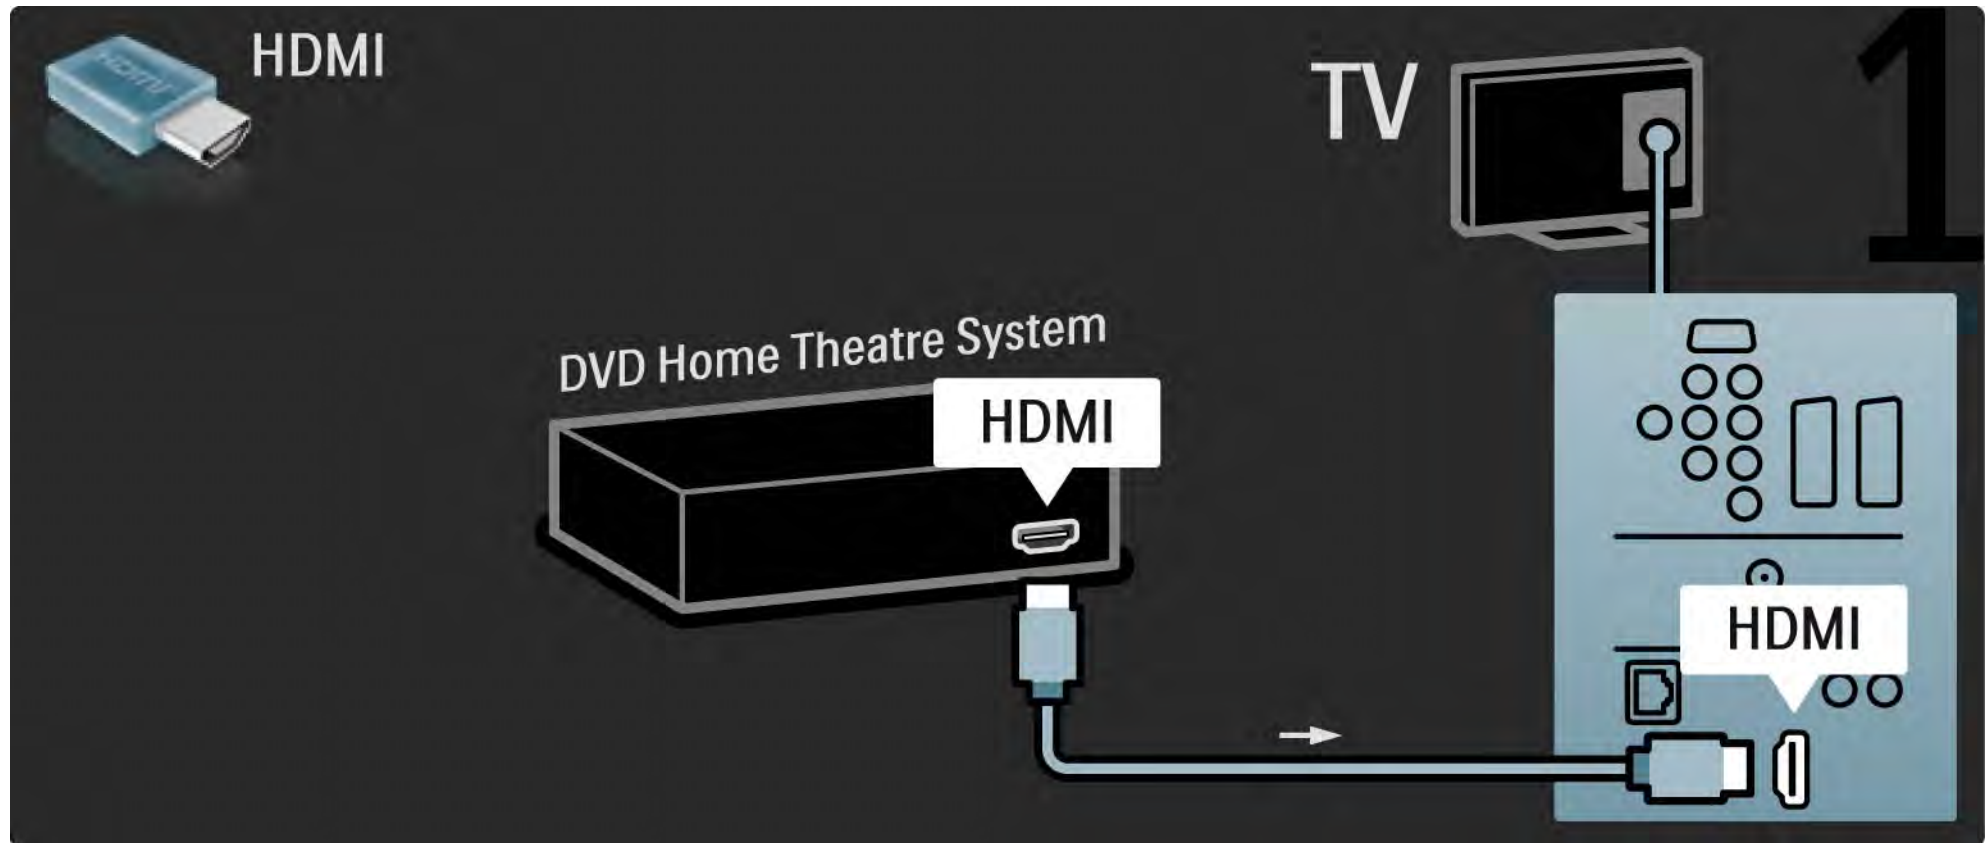

5.3.3 Σύστημα Home Cinema DVD

2/3

Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο cinch ψηφιακού ήχου για σύνδεση, ή εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την αναλογική έξοδο Audio Out L/R για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

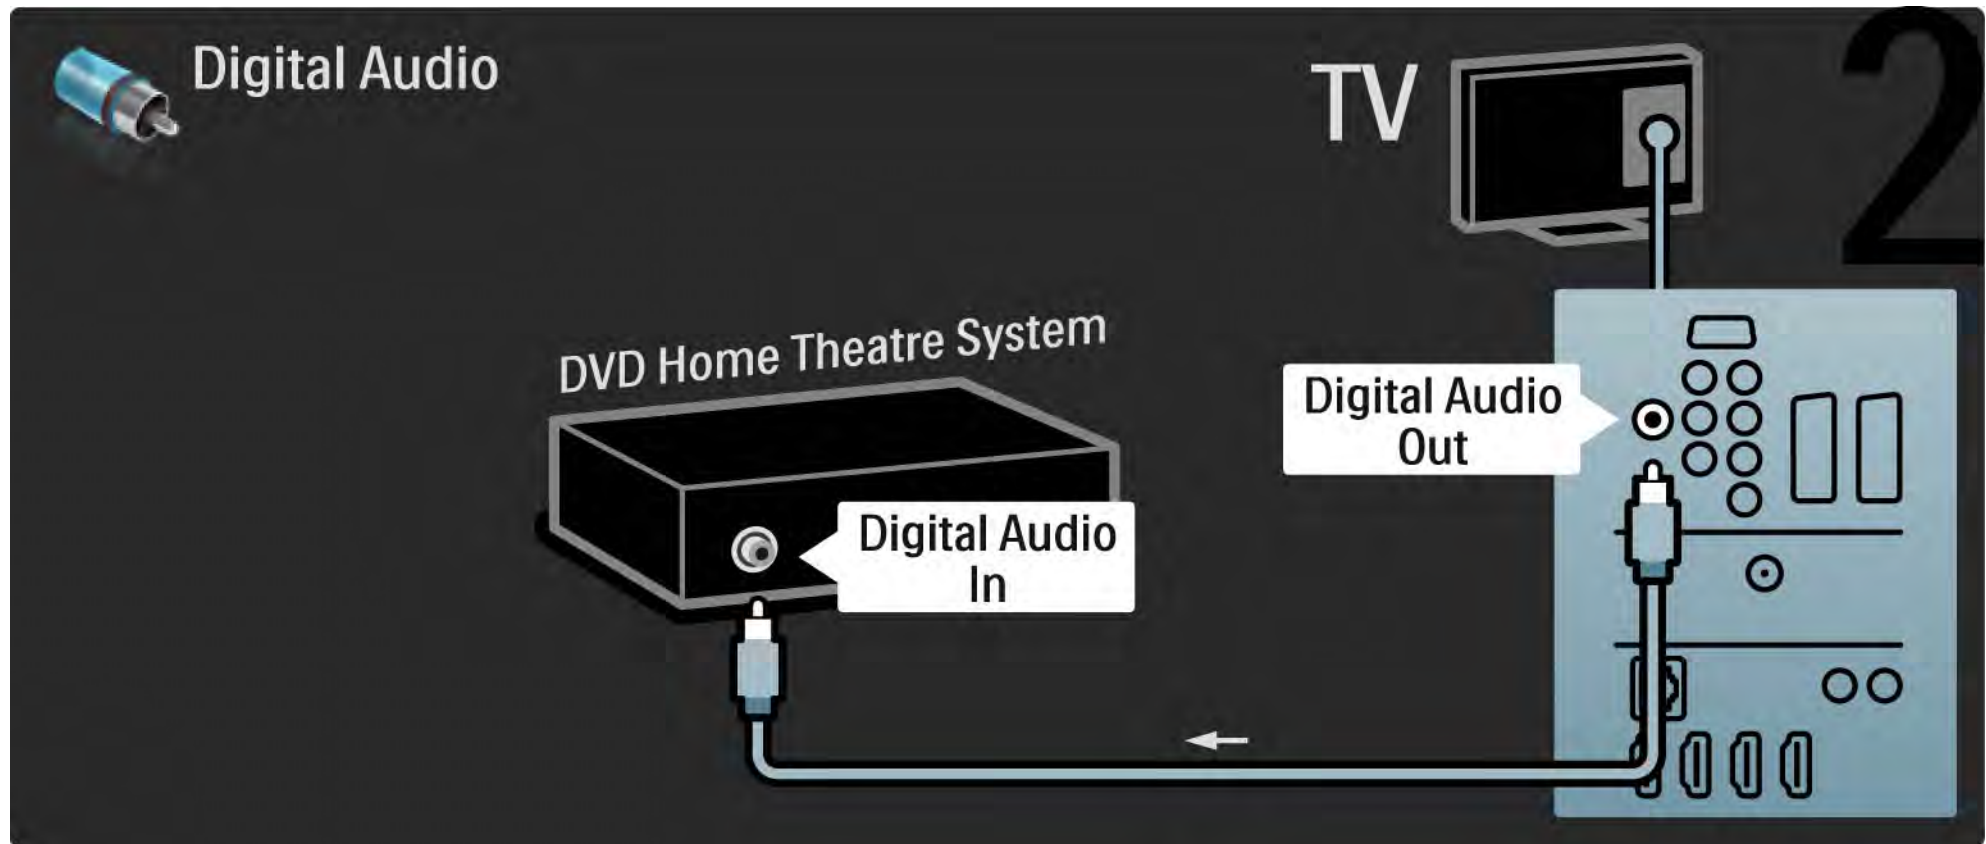

5.3.3 Σύστημα Home Cinema DVD

3/3

Audio Out L/R

Εάν δεν υπάρχει έξοδος ψηφιακού ήχου στο σύστημα Home Cinema, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναλογική σύνδεση Audio Out L/R της τηλεόρασης.

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)


Εάν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, στα περισσότερα συστήματα Home Cinema DVD μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθυστέρηση έτσι ώστε ο ήχος και η εικόνα να συμβαδίζουν.

Μην συνδέετε σήμα ήχου από το DVD player ή άλλη συσκευή απευθείας στο σύστημα Home Cinema. Κατευθύνετε πάντα τον ήχο πρώτα μέσα από την τηλεόραση.

5.3.4 DVD Recorder

1/2


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στο DVD Recorder και την τηλεόραση.

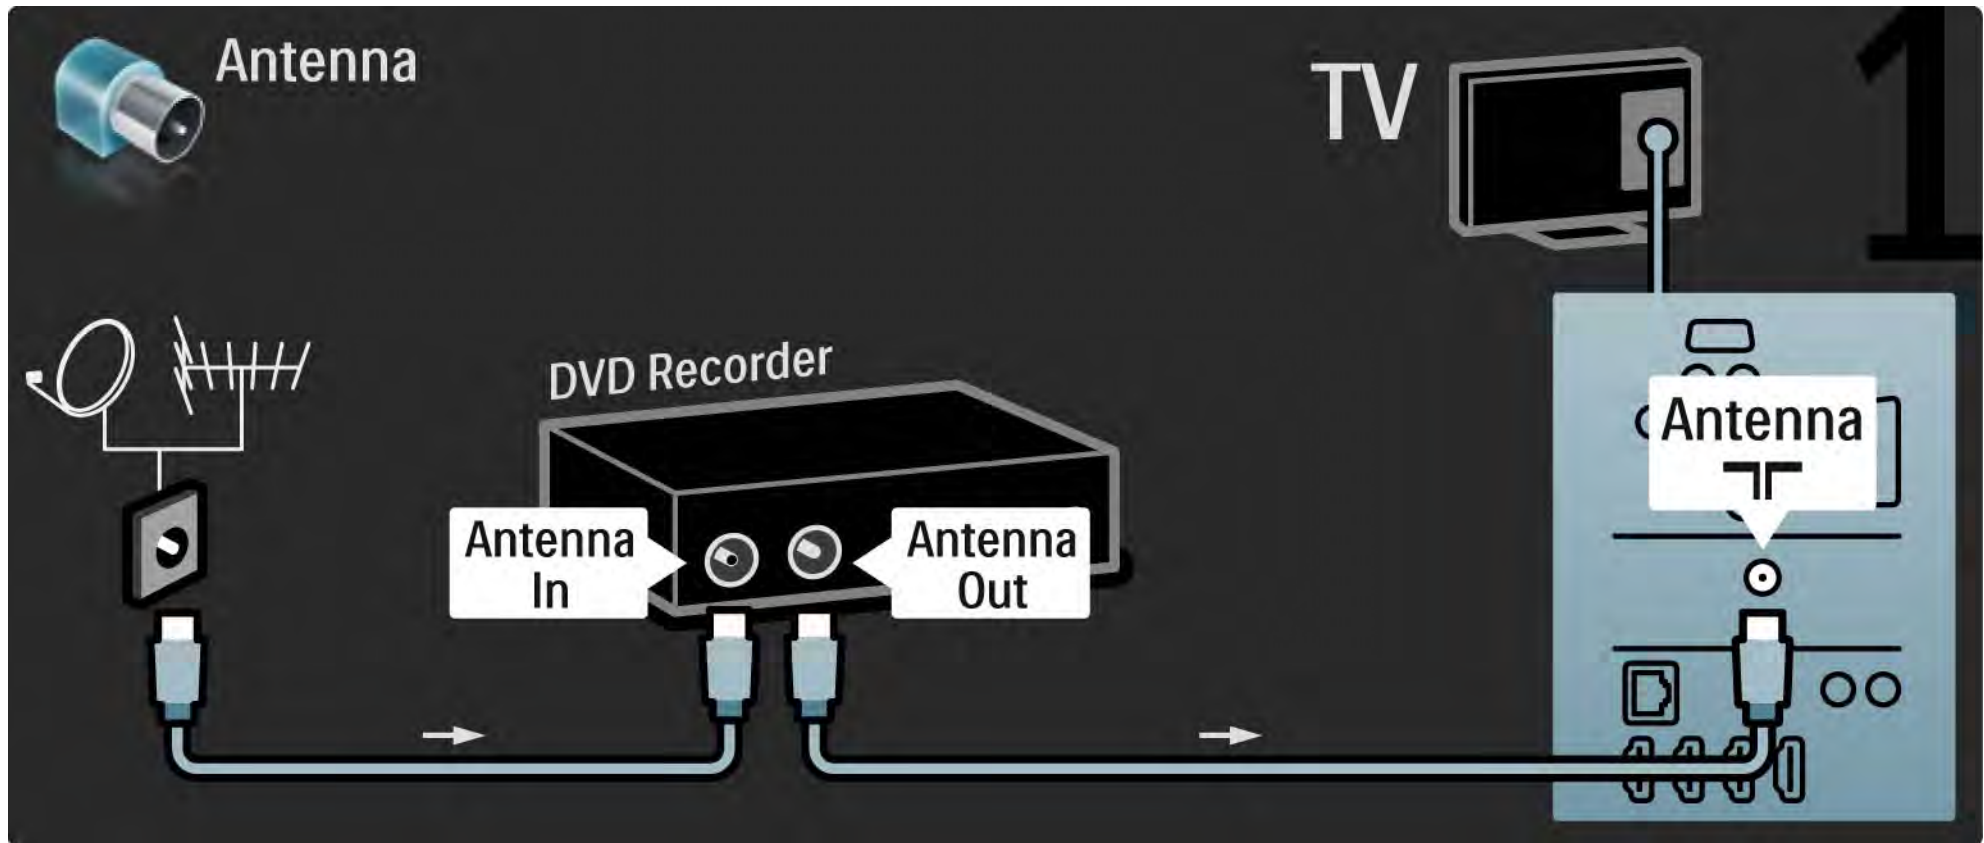

5.3.4 DVD Recorder

2/2


Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Scart για να συνδέσετε το DVD Recorder σε υποδοχή scart στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

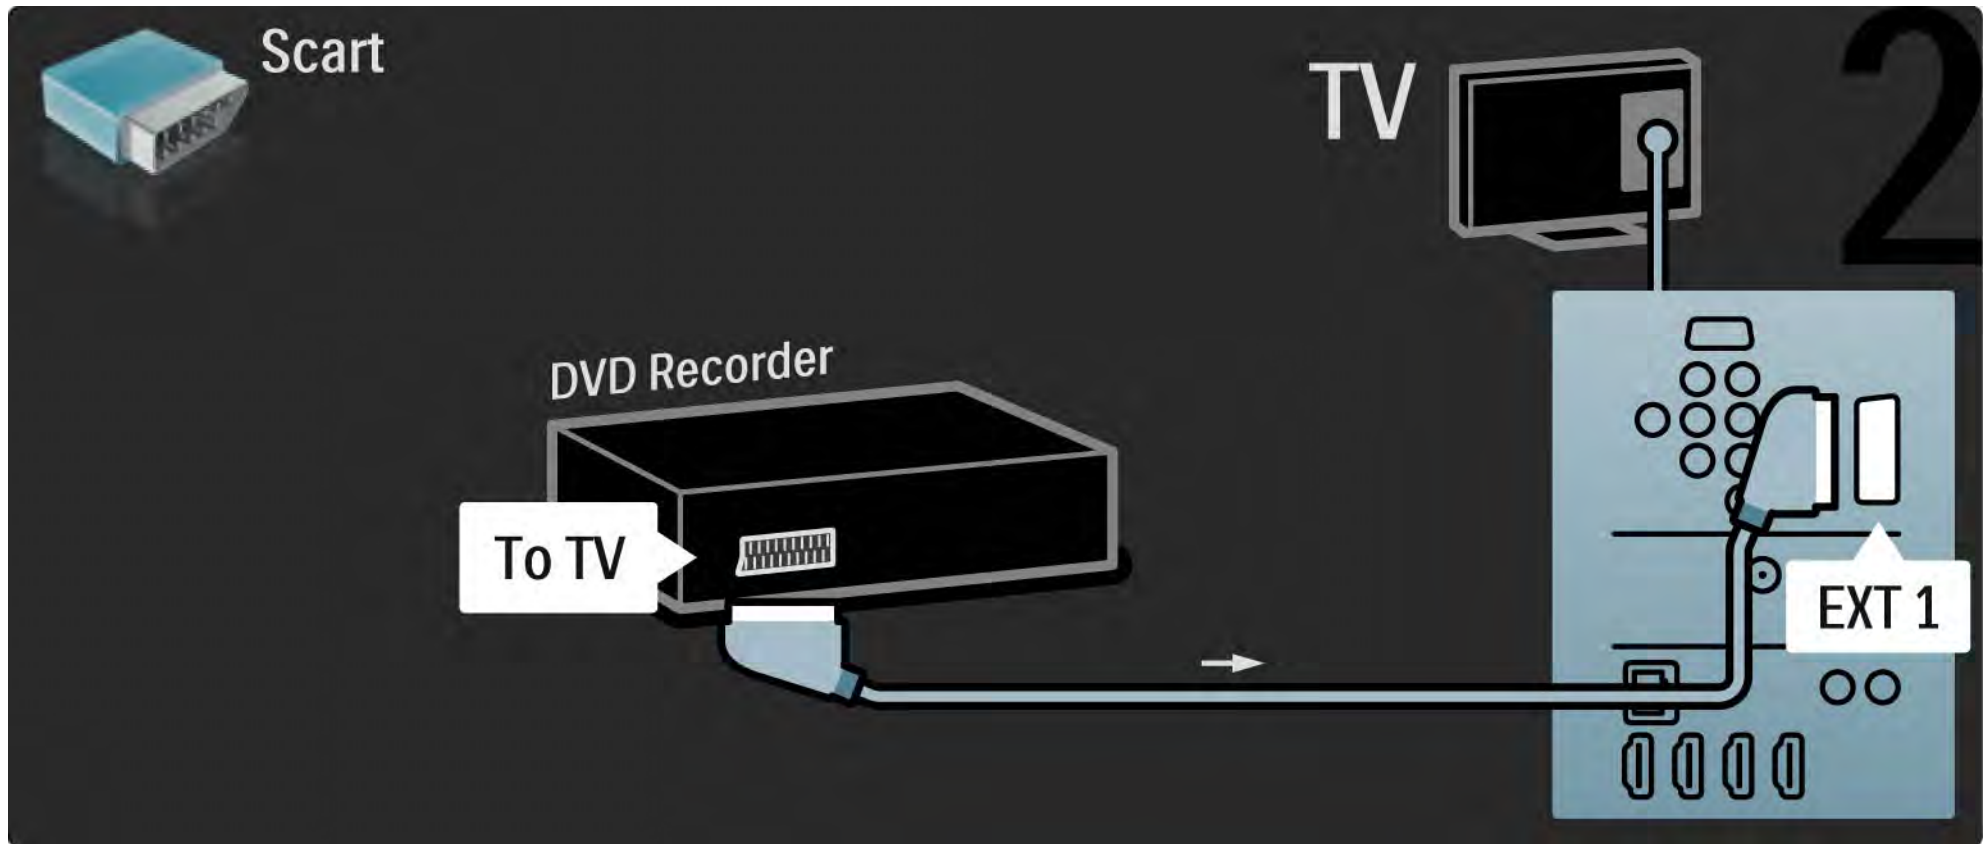

5.3.5 Ψηφιακός ή δορυφορικός Δέκτης

1/2


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στο δέκτη και την τηλεόραση.

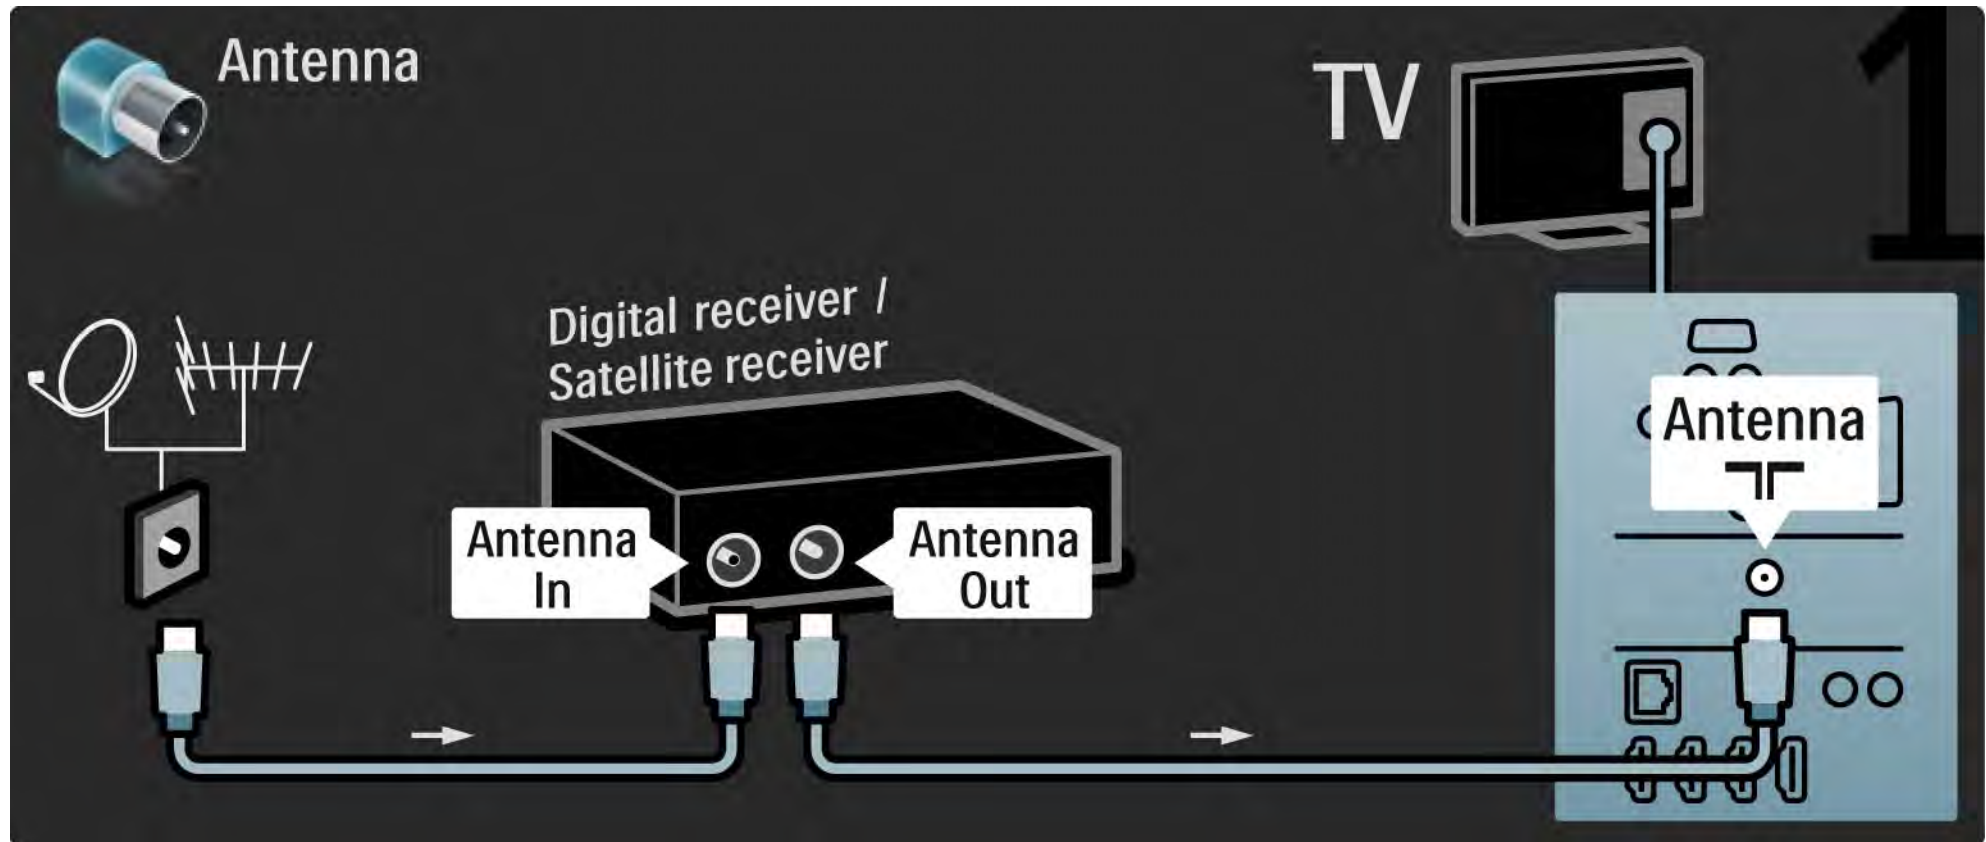

5.3.5 Ψηφιακός ή δορυφορικός Δέκτης

2/2


Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Scart για να συνδέσετε το δέκτη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

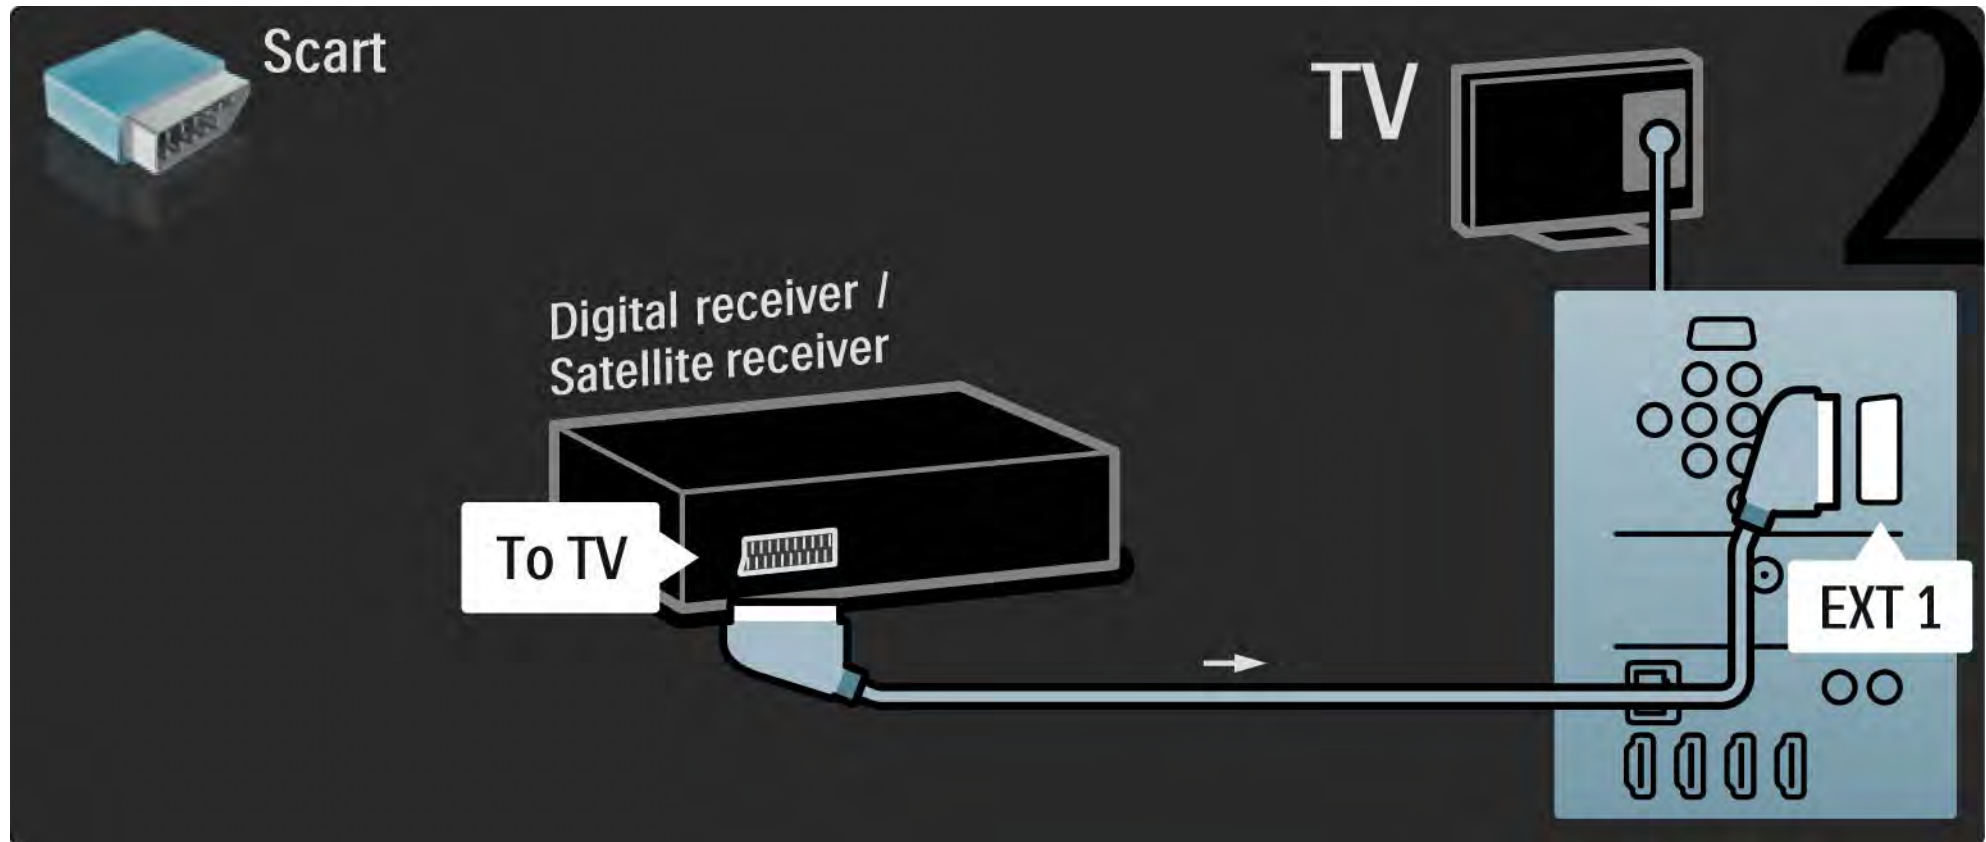

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης και DVD Recorder

1/3


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στο DVD Recorder και την τηλεόραση.

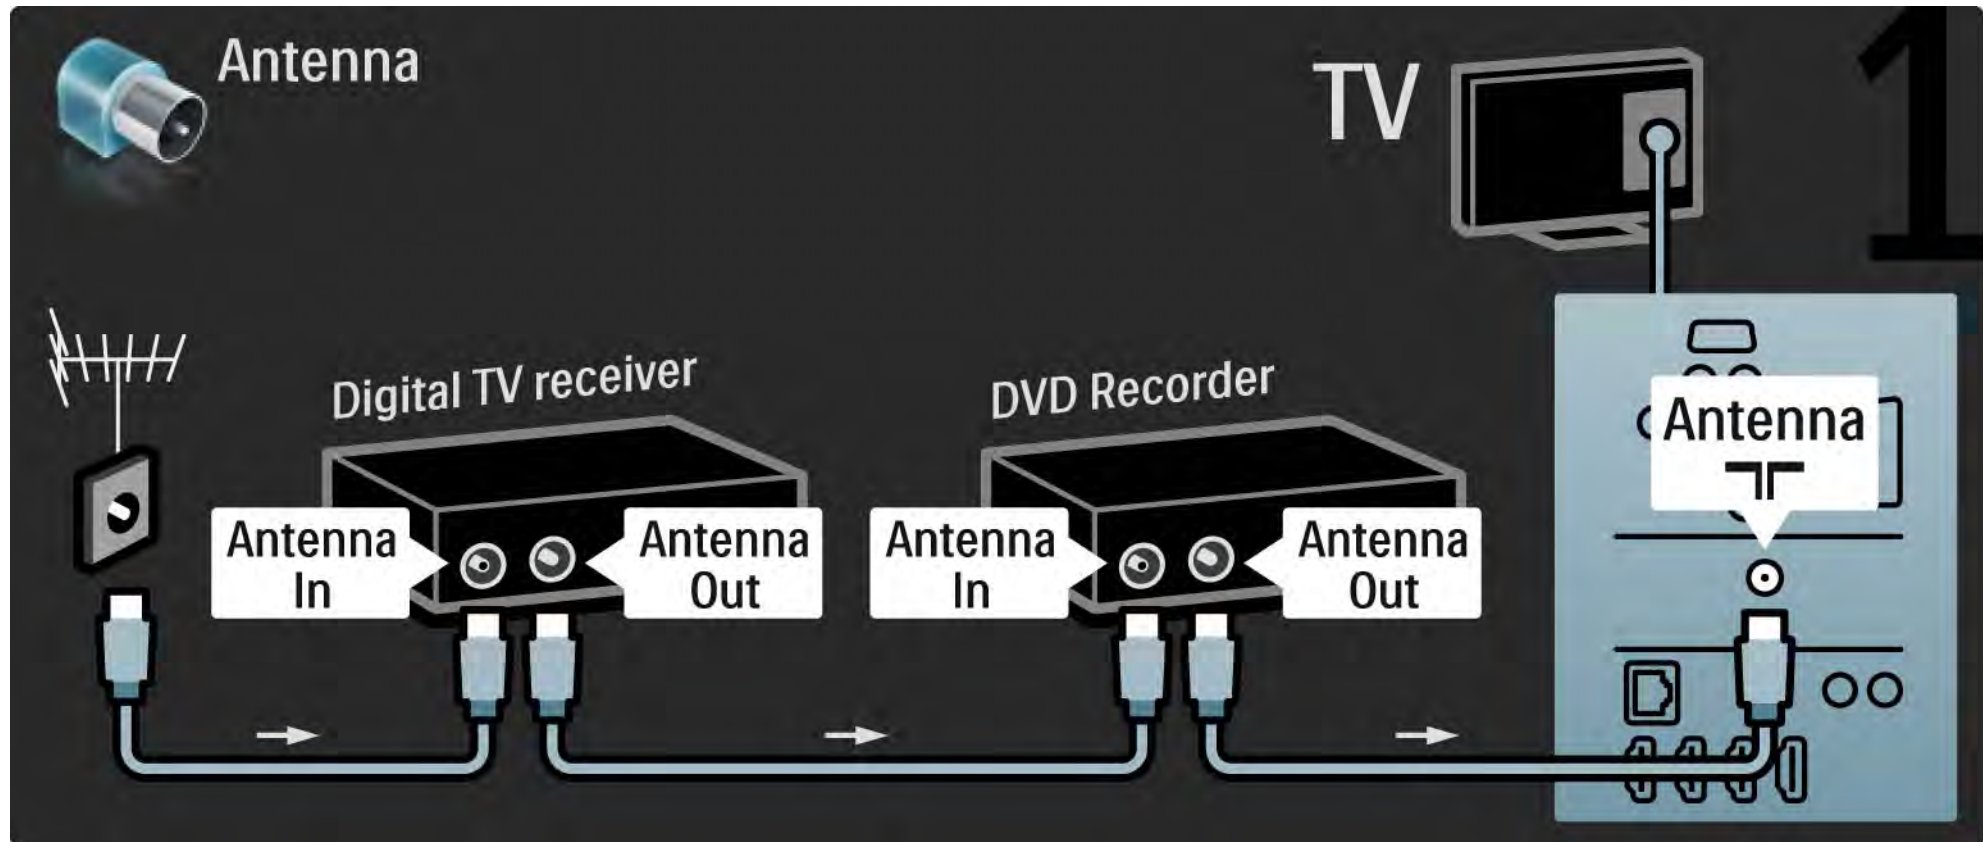

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης και DVD Recorder

2/3


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη με την τηλεόραση.

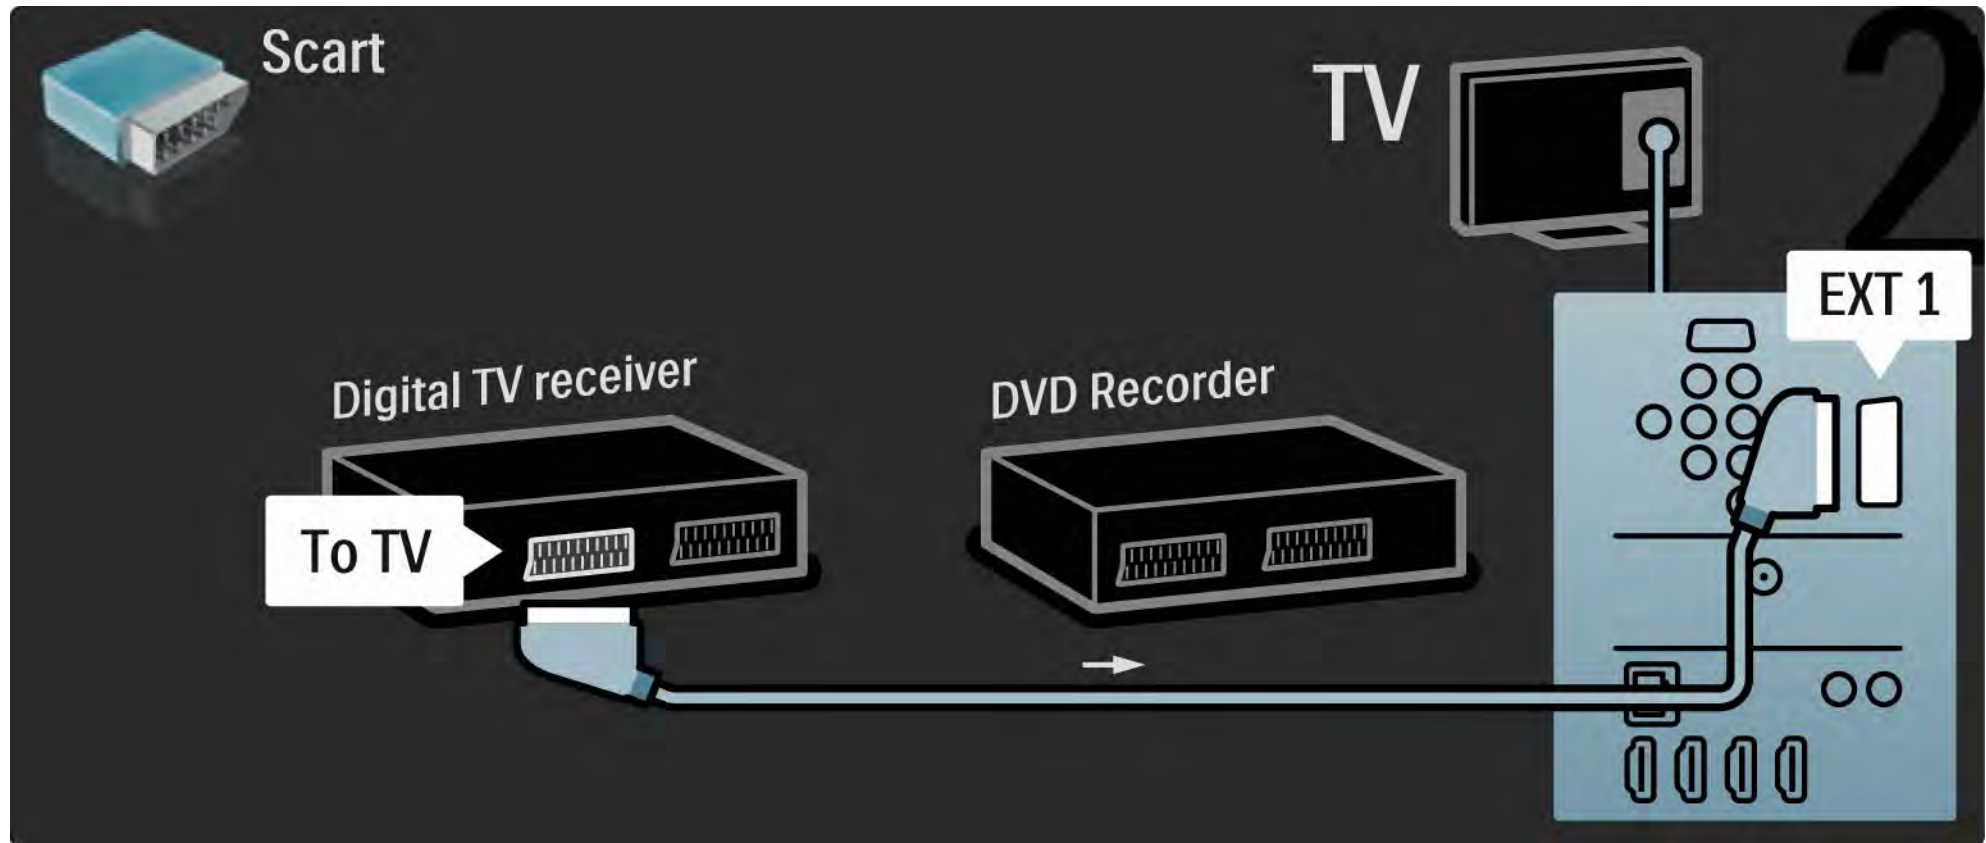

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης και DVD Recorder

3/3


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια scart για να συνδέσετε τις 2 συσκευές και την τηλεόραση.

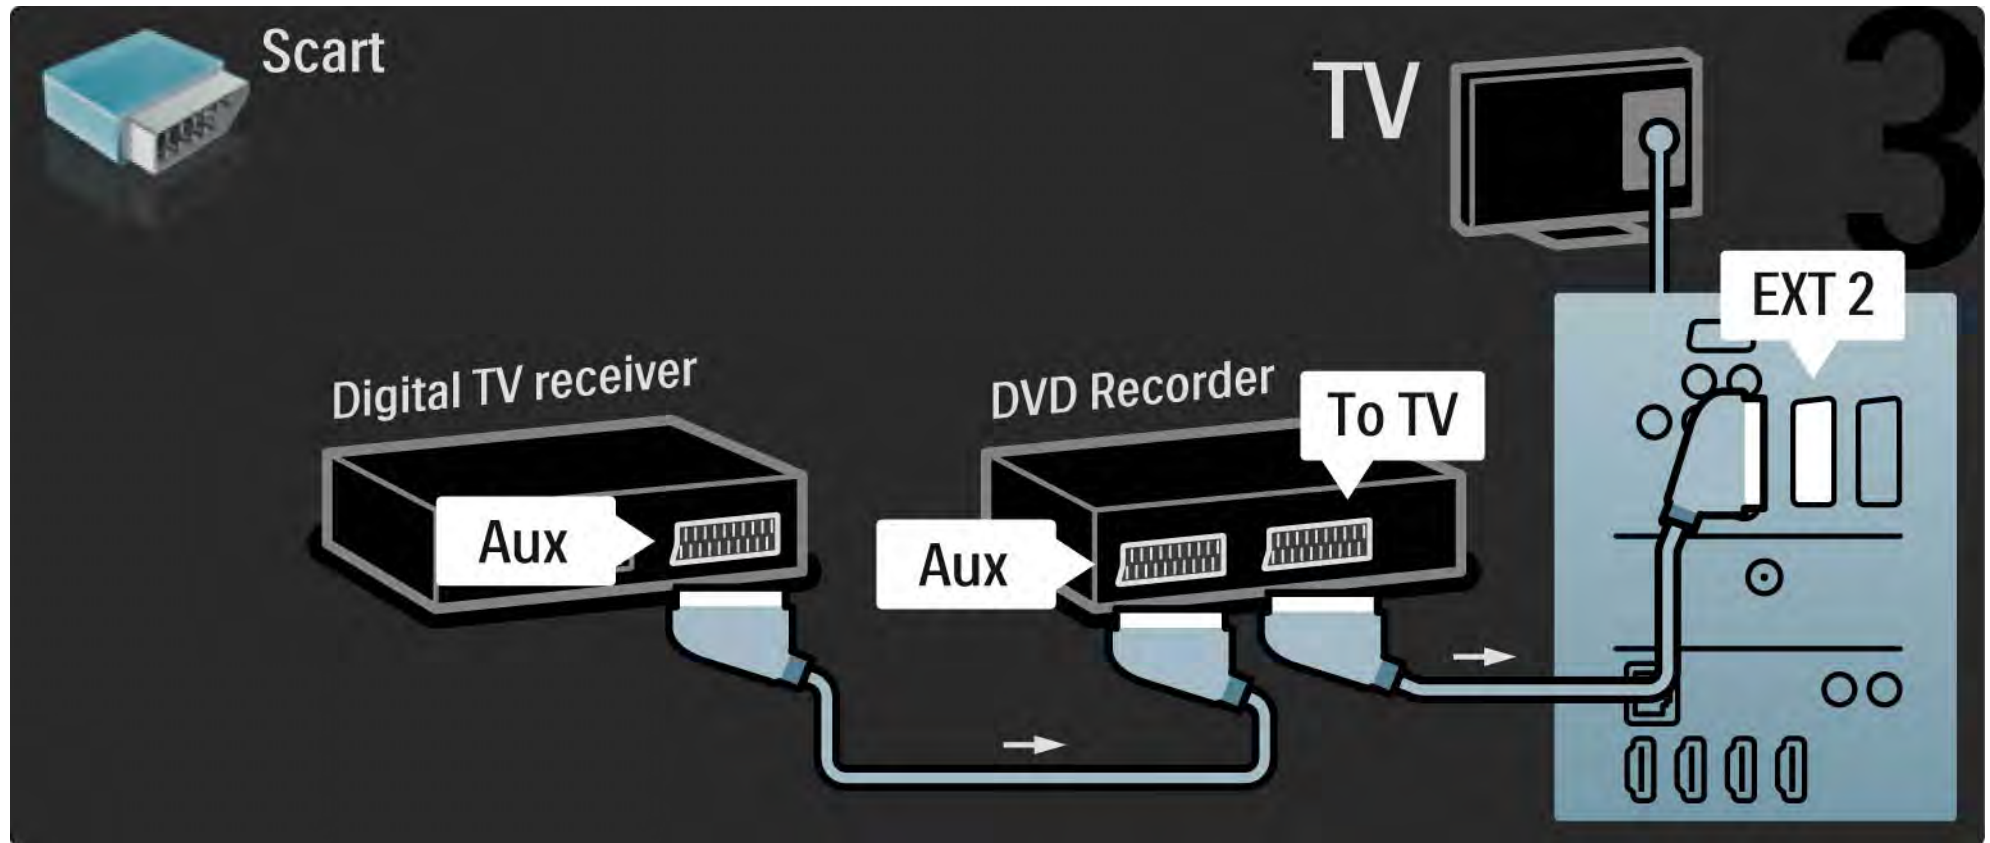

5.3.7 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

1/5


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις 2 συσκευές και την τηλεόραση.

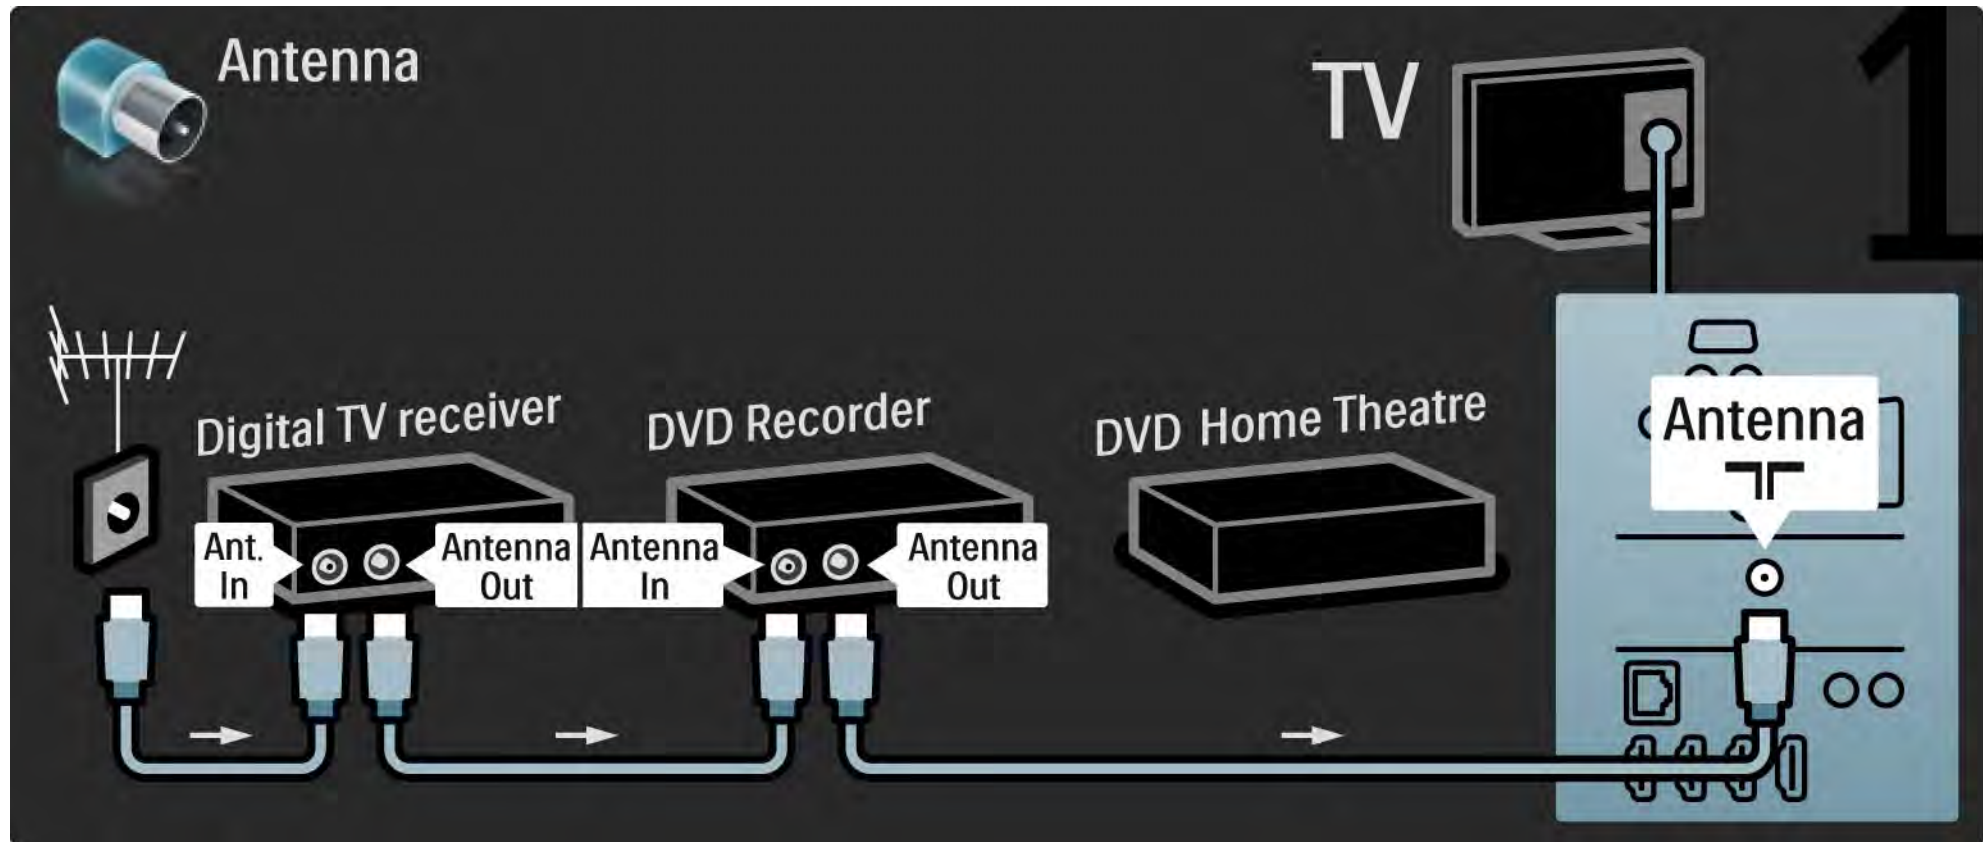

5.3.7 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

2/5


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη με την τηλεόραση.

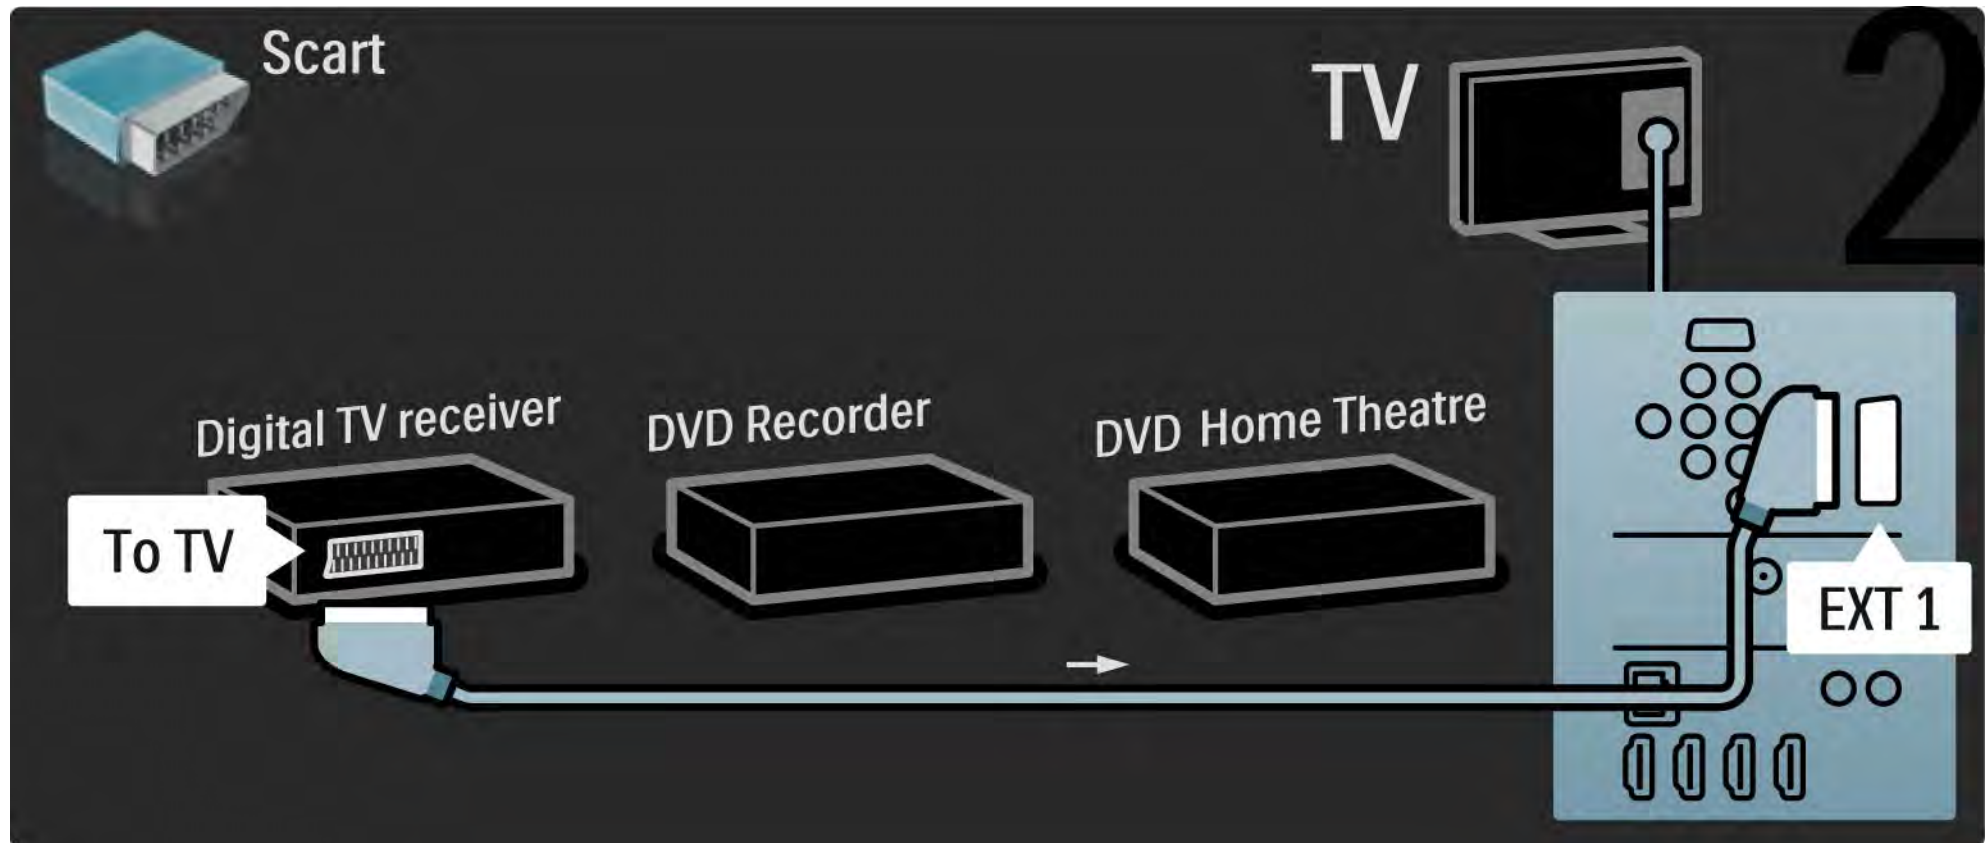

5.3.7 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

3/5


Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε 2 καλώδια Scart για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στο DVD Recorder και το DVD Recorder στην τηλεόραση.

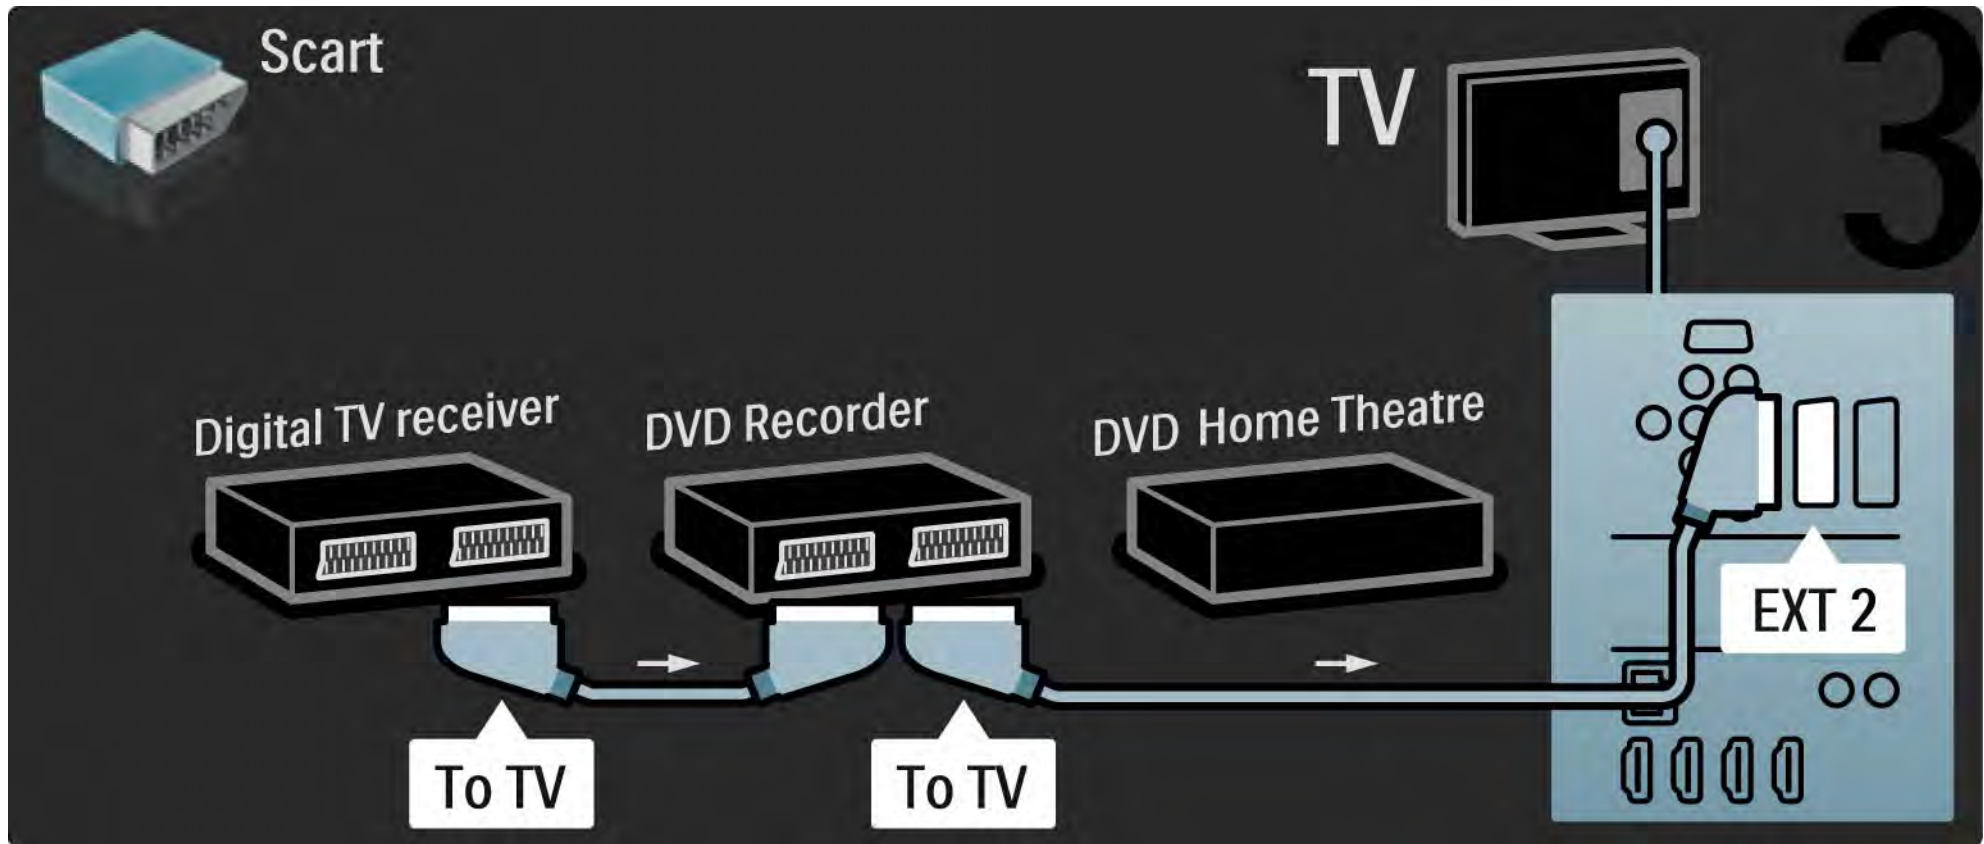

5.3.7 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

4/5


Έπειτα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα Home Cinema με την τηλεόραση.

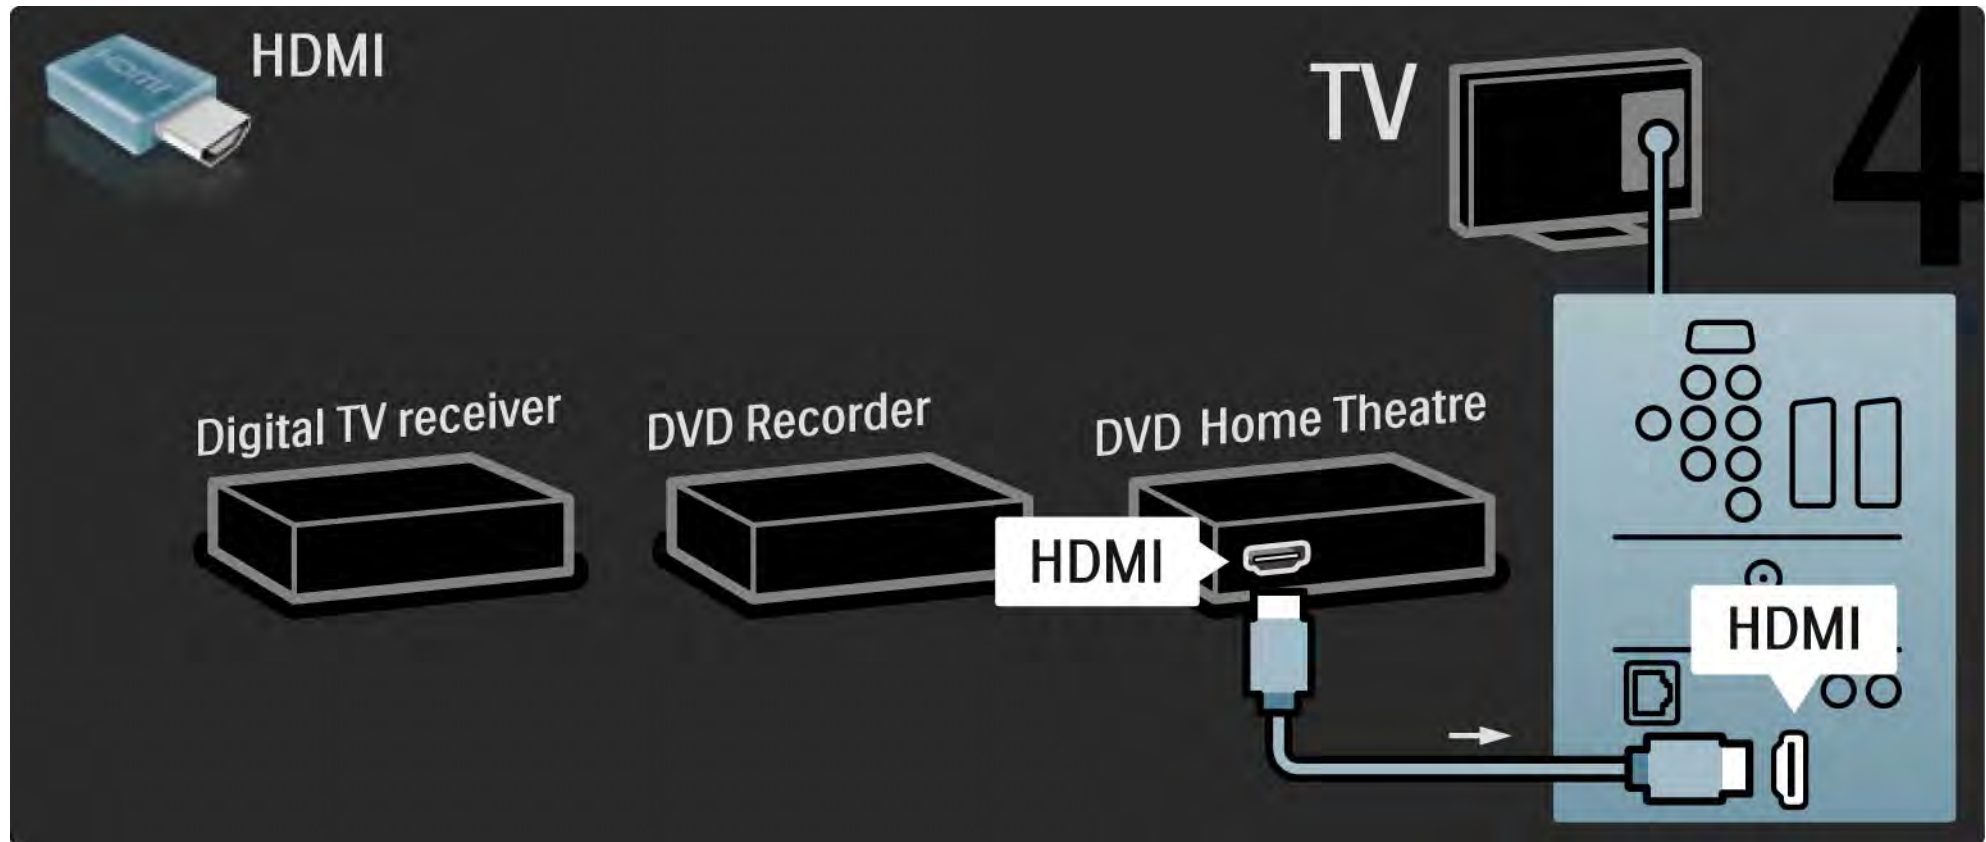

5.3.7 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema


5/5

Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο cinch ψηφιακού ήχου για να συνδέσετε το σύστημα Home Cinema στην τηλεόραση.

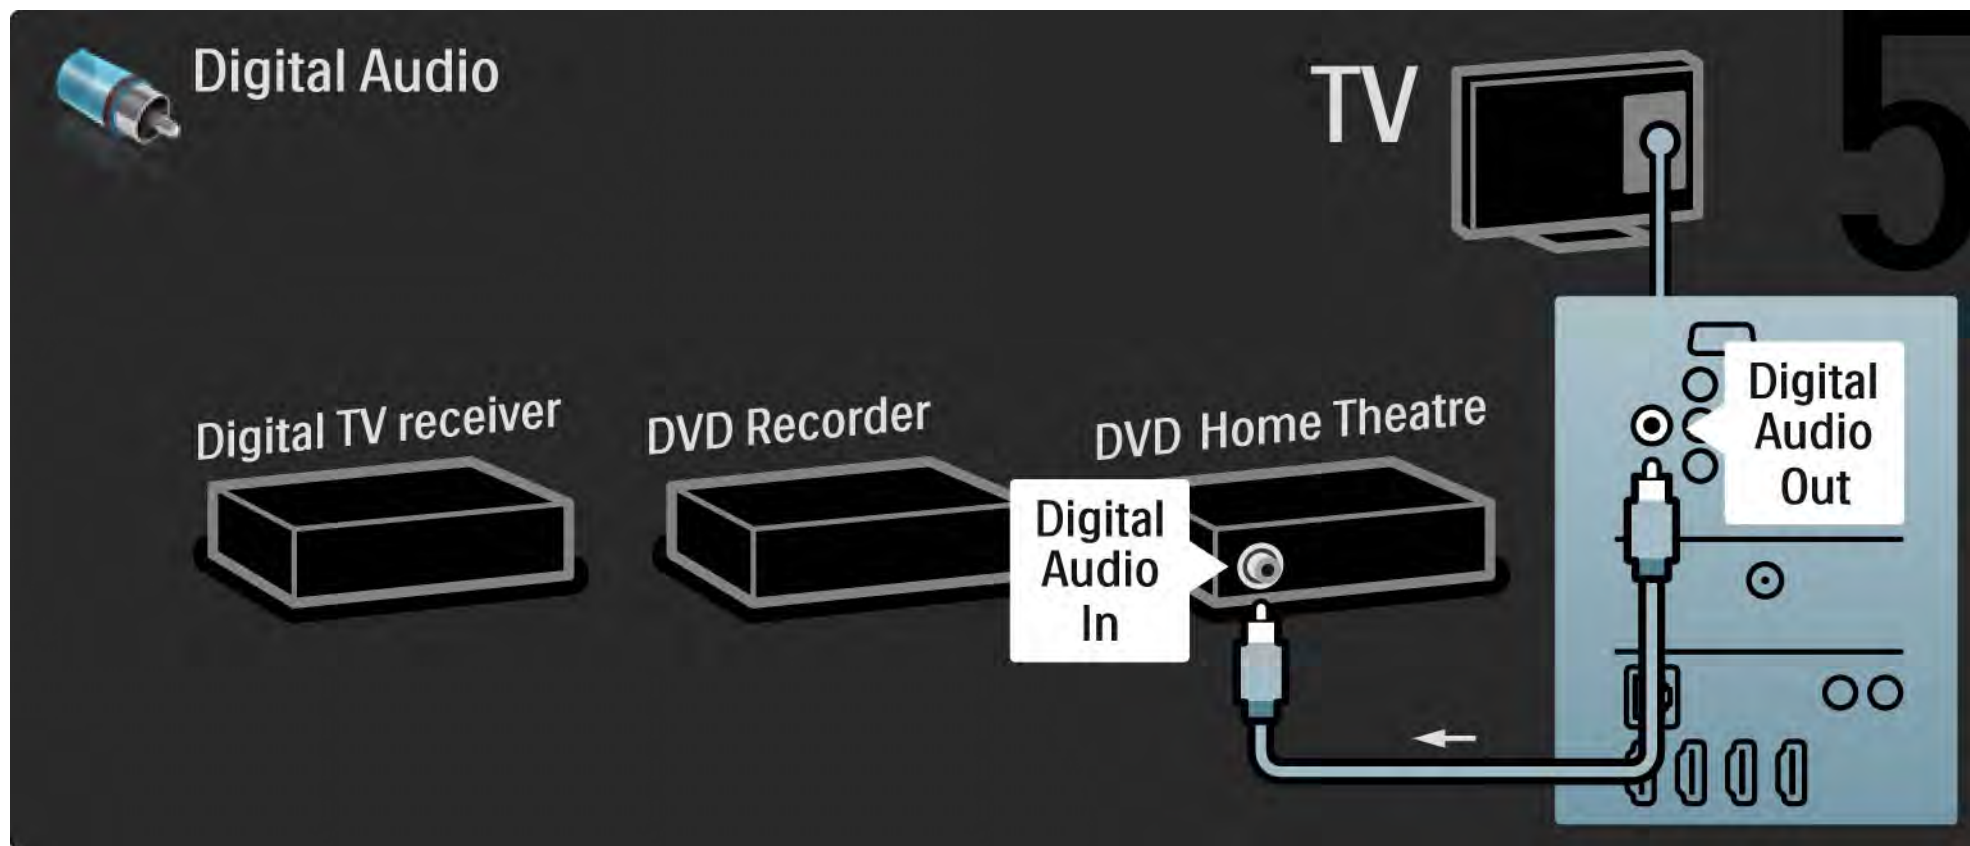

5.3.8 Blu-ray Disc player


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το Blu-ray Disc player σε υποδοχή HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

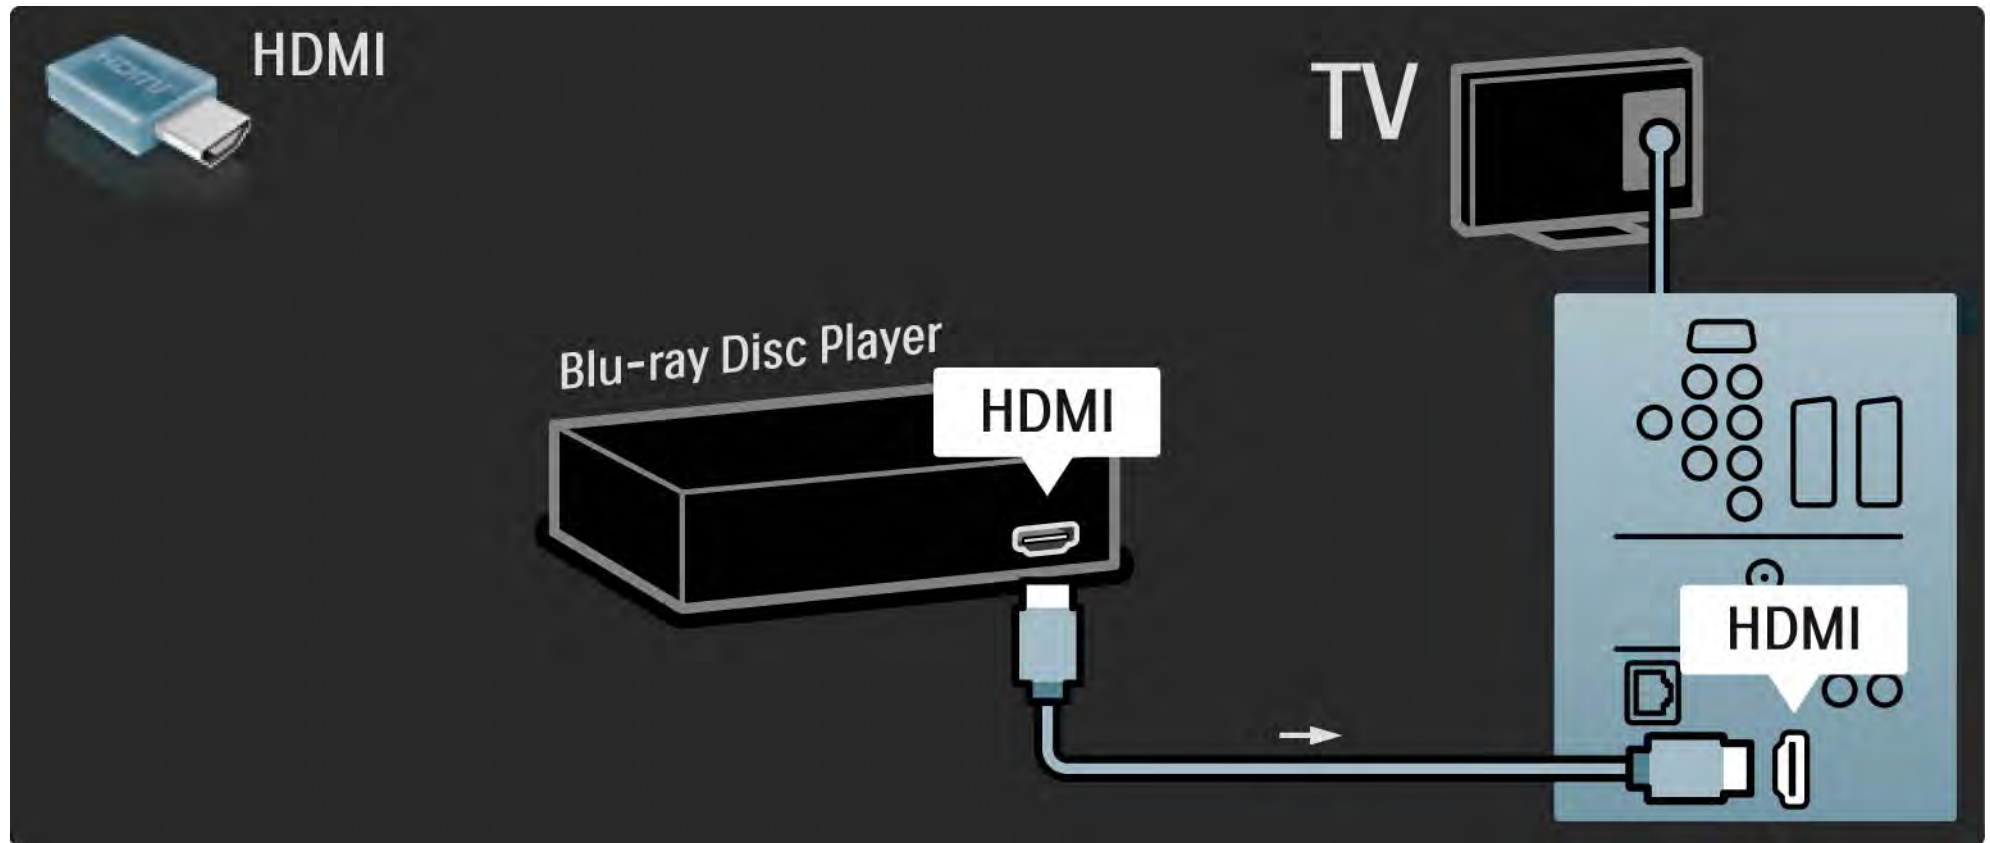

5.4.1 Ψηφιακός δέκτης HD

1/2


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη HD στην τηλεόραση.

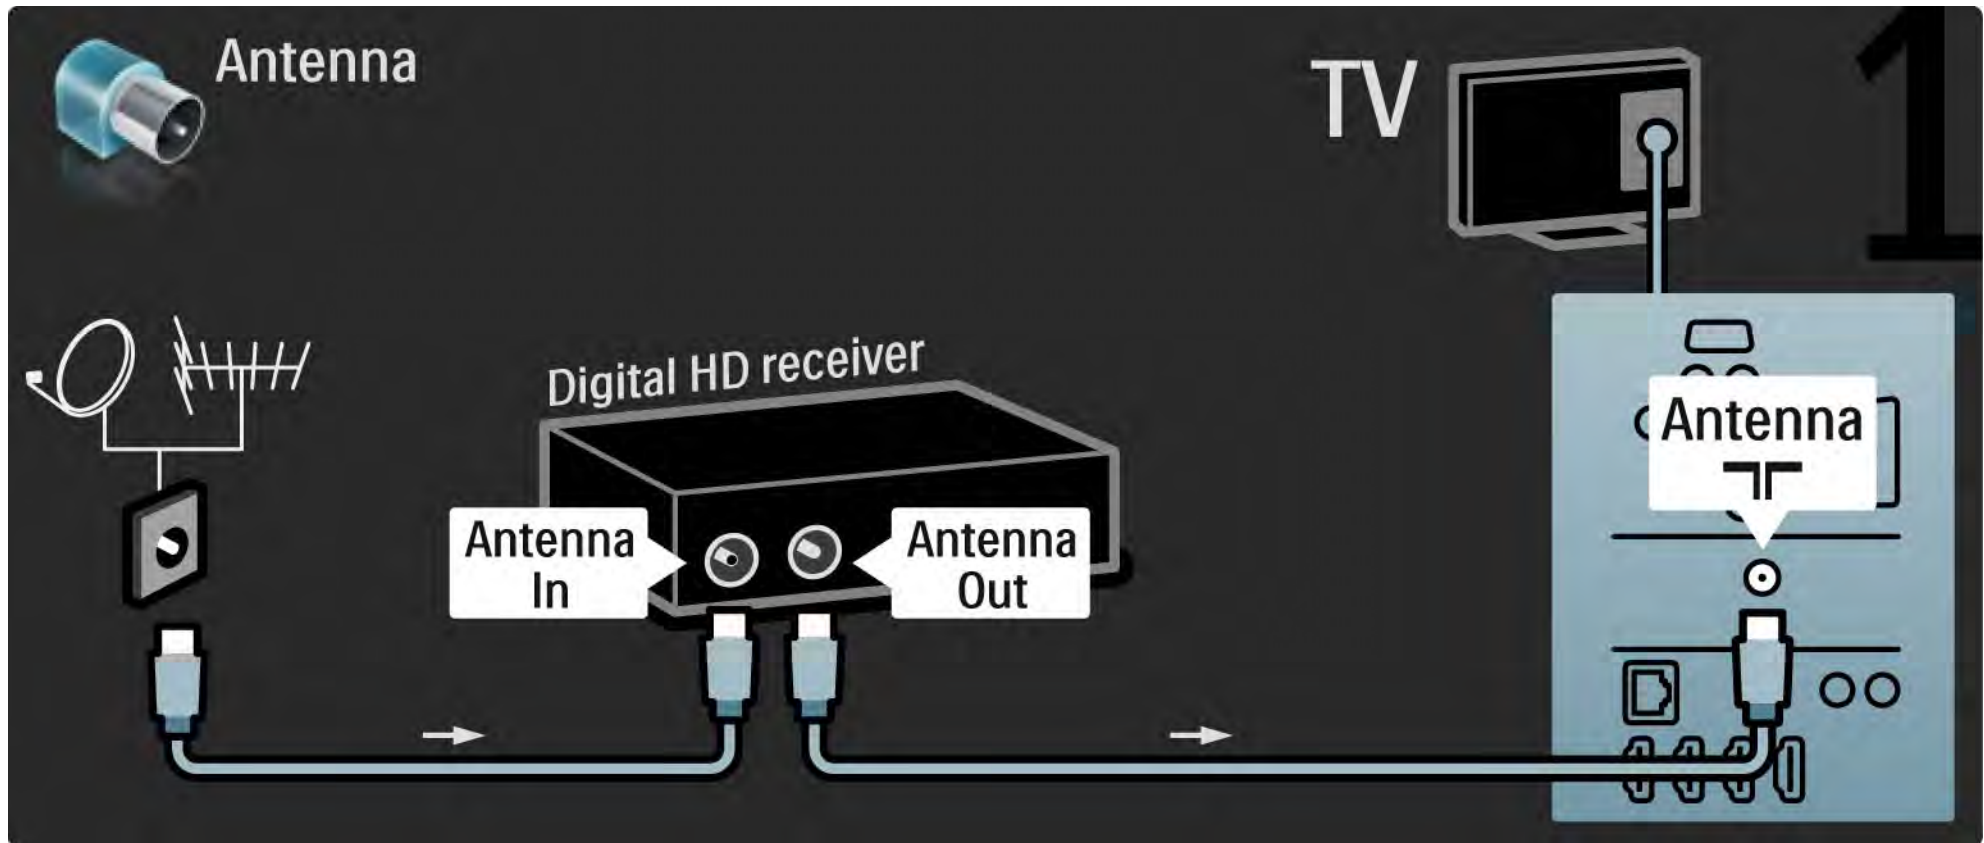

5.4.1 Ψηφιακός δέκτης HD

2/2

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη HD στην τηλεόραση.

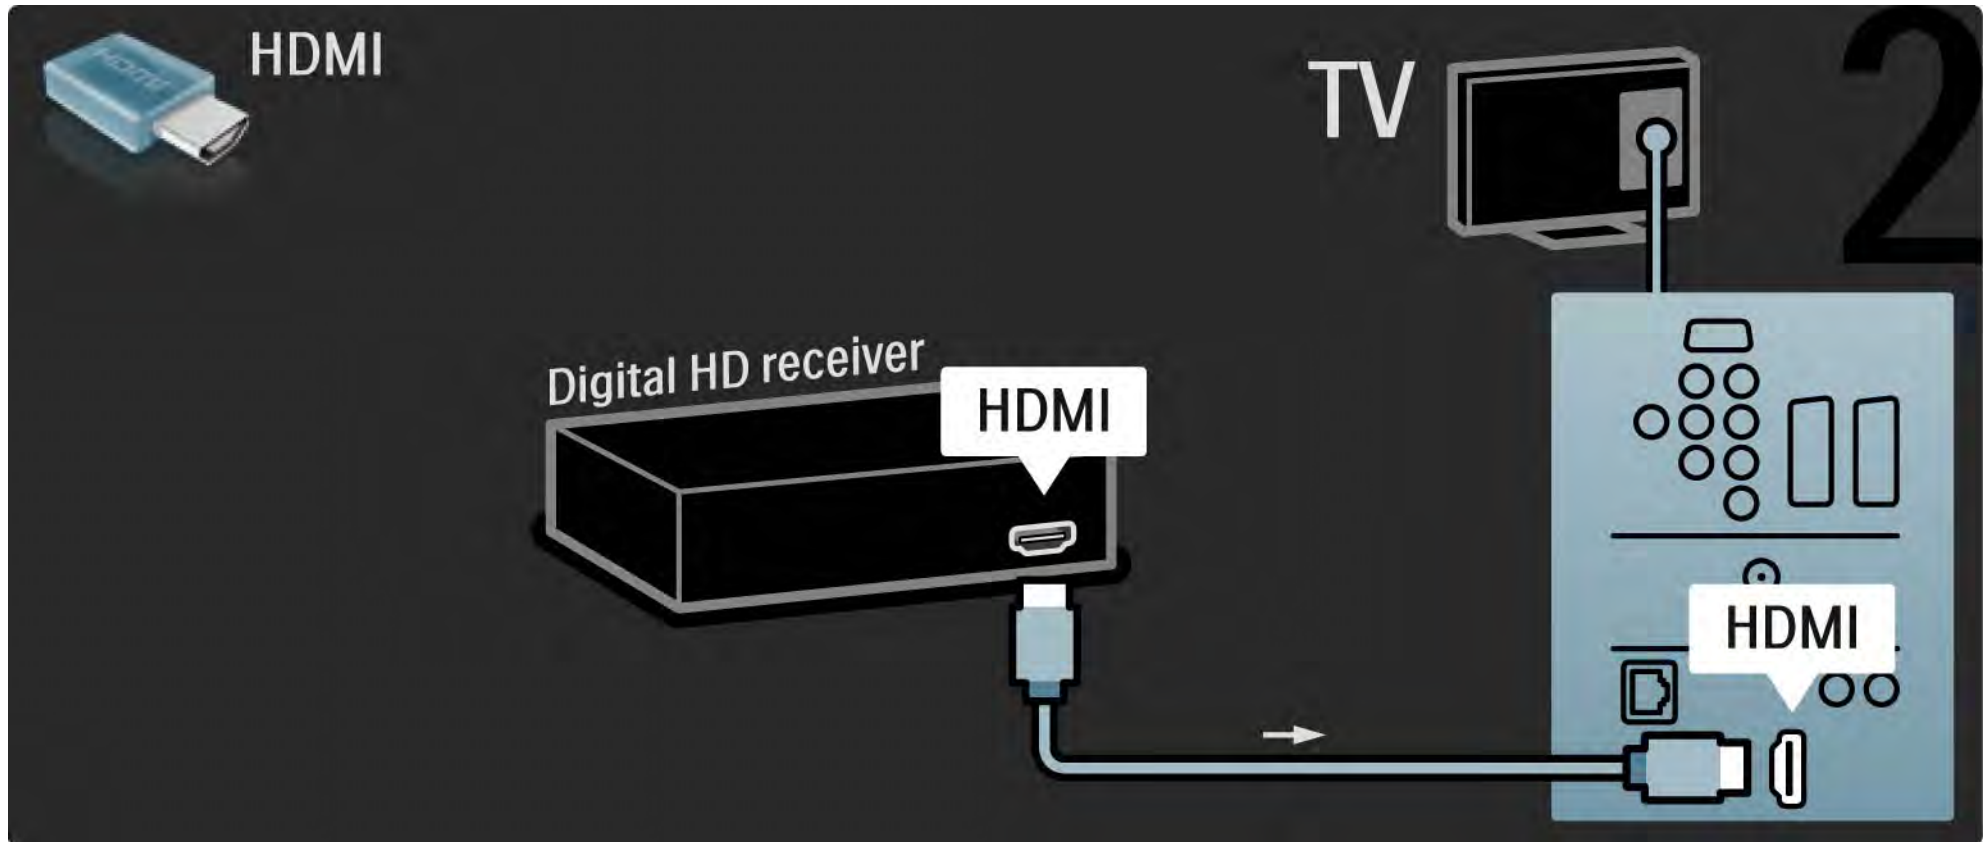

5.4.2 Κονσόλα παιχνιδιών

1/3

Οι πλέον πρακτικές συνδέσεις για κονσόλα παιχνιδιών βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, S-Video ή βίντεο αλλά μην πραγματοποιείτε σύνδεση S-Video και βίντεο ταυτόχρονα.

Εάν χρησιμοποιήσετε σύνδεση HDMI ή YPbPr, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υποδοχές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Δείτε τις επόμενες σελίδες για σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών.

Καθυστέρηση εικόνας

Για να αποτρέψετε το φαινόμενο καθυστέρησης εικόνας, ρυθμίστε την τηλεόραση σε λειτουργία Παιχνίδι.

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε Options  και επιλέξτε Εικόνα και ήχος. Πατήστε OK.

Επιλέξτε Έξυπνες ρυθμίσεις και πατήστε OK.


Επιλέξτε Παιχνίδι και πατήστε OK.

...

5.4.2 Κονσόλα παιχνιδιών

2/3


Οι πλέον πρακτικές συνδέσεις για κονσόλα παιχνιδιών βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.

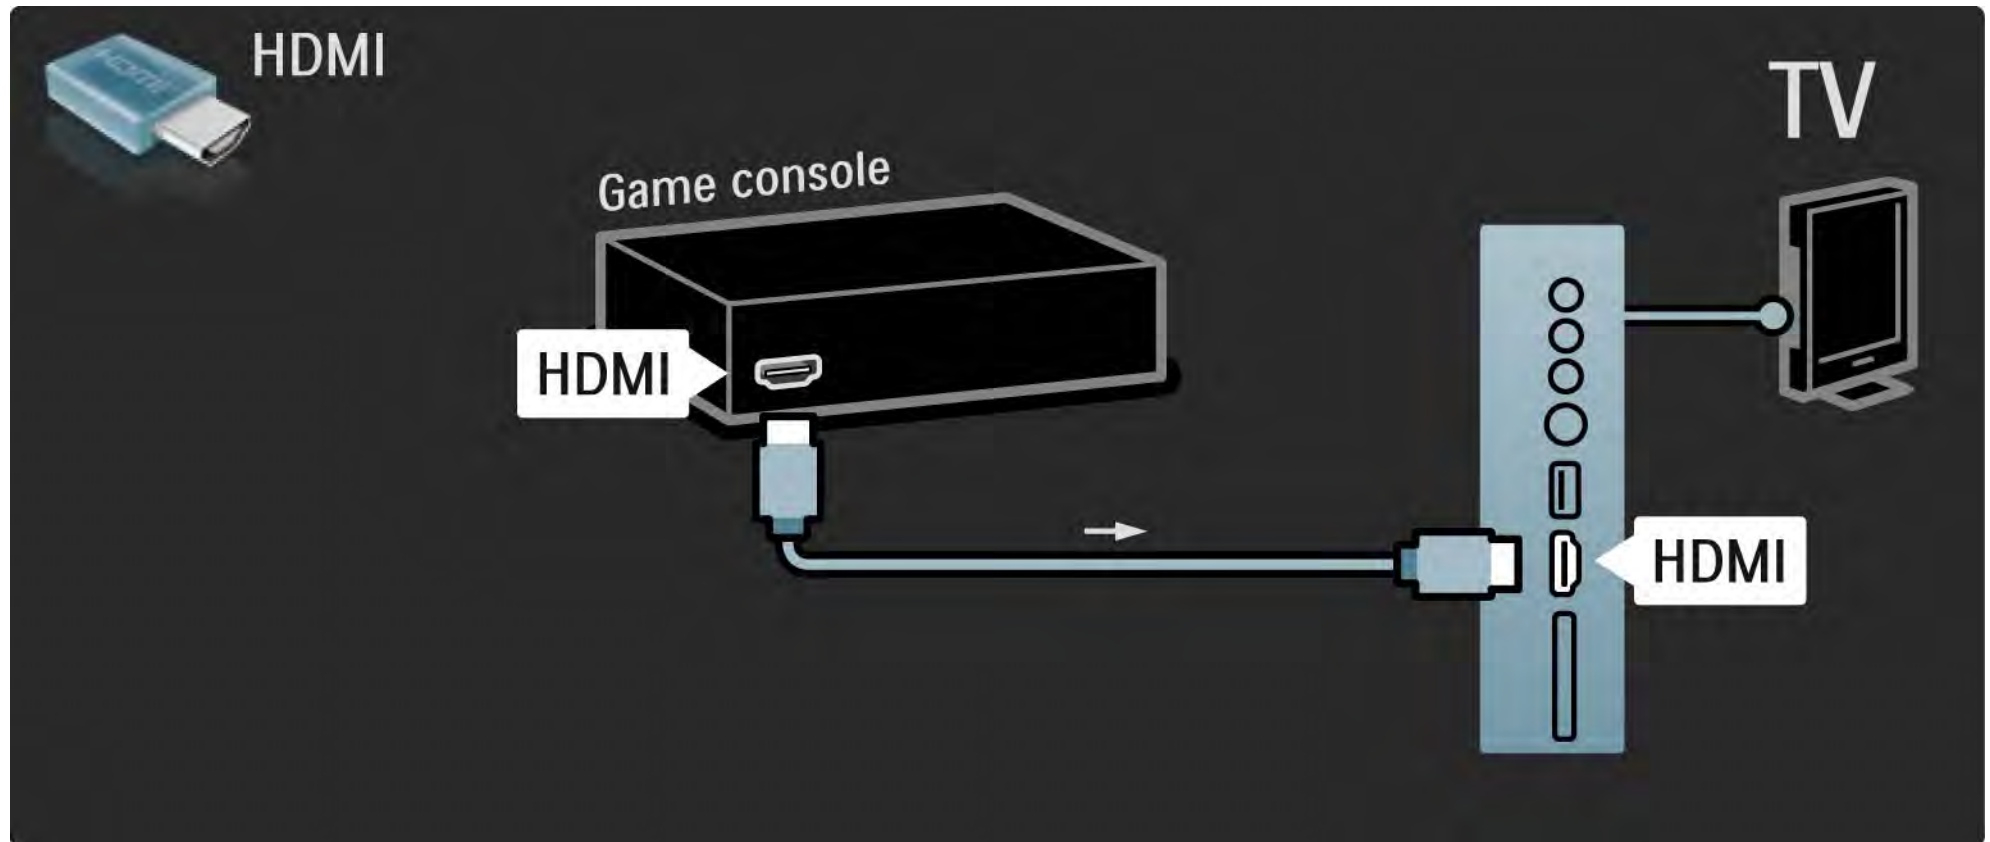

5.4.2 Κονσόλα παιχνιδιών

3/3

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή το καλώδιο EXT3 (YPbPr και Audio L/R) για να συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

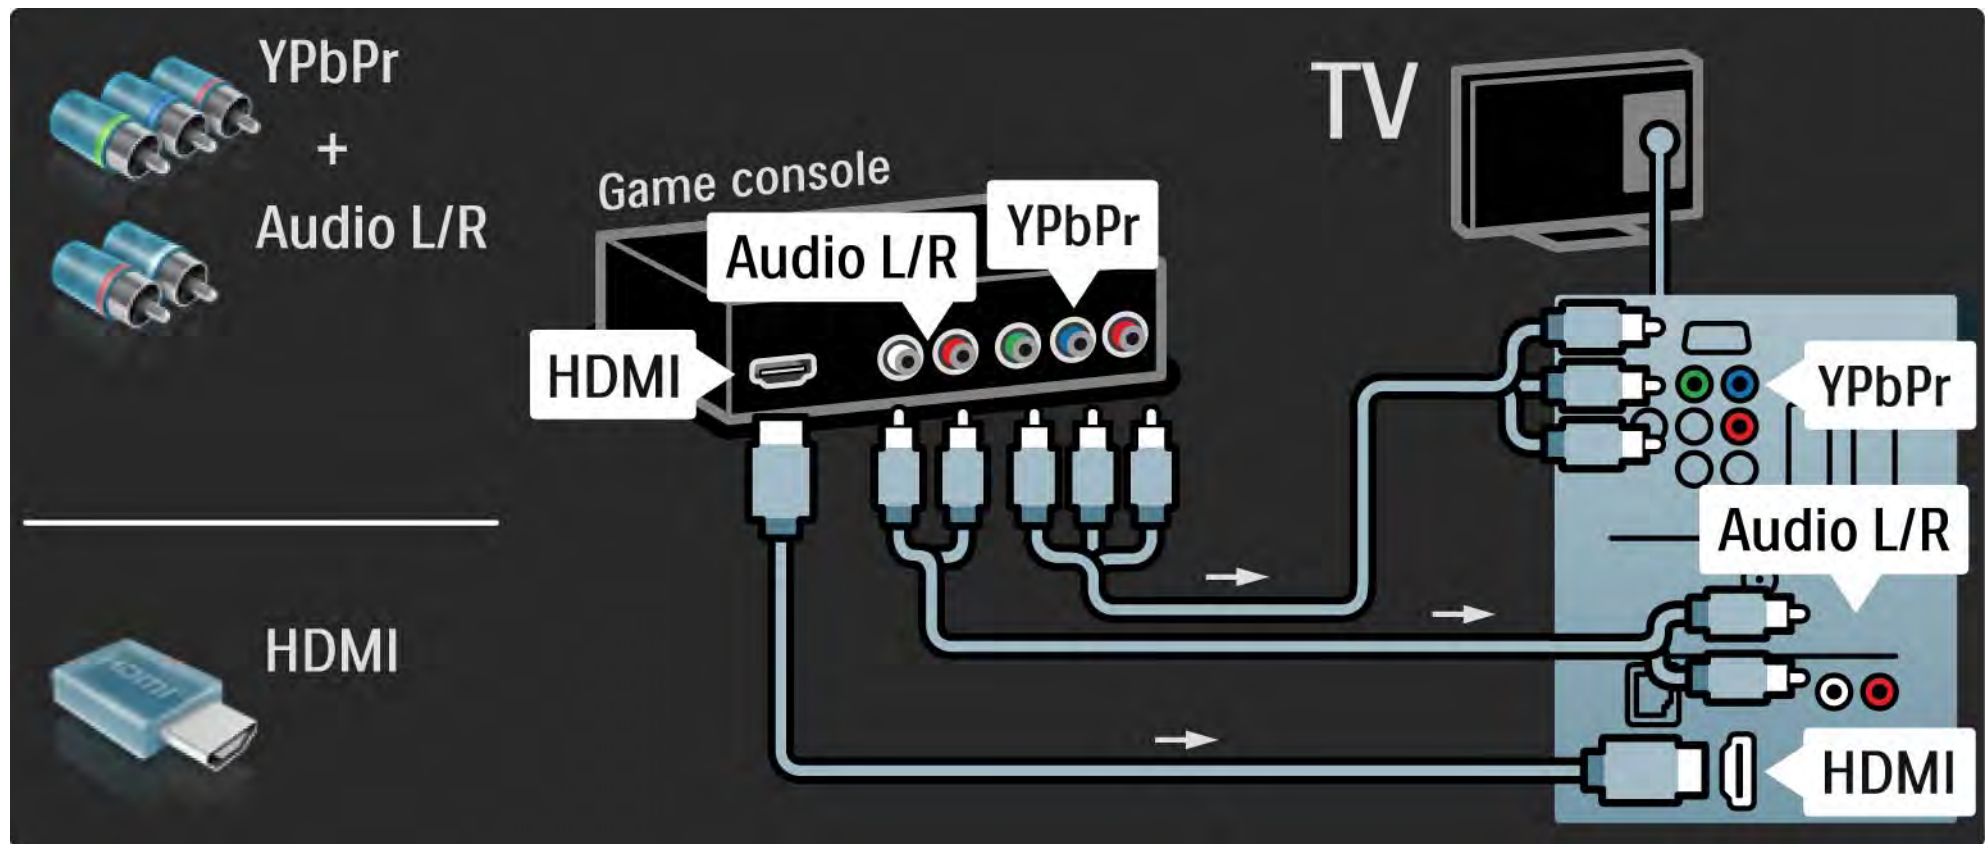

5.4.3 Κονσόλα παιχνιδιών HD


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή καλώδια YPbPr για να συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών υψηλής ευκρίνειας με την τηλεόραση.

Διαβάστε επίσης Συνδέσεις > Περισσότερες συσκευές > Παιχνίδι.

5.4.3 Φωτογραφική μηχανή

Για να προβάλλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας στην τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

Εάν η λίστα με το περιεχόμενο της φωτογραφικής μηχανής δεν εμφανιστεί αυτόματα, ενδέχεται να χρειάζεται ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής σας για μεταφορά περιεχομένου μέσω πρωτοκόλλου μεταφοράς εικόνων (PTP – Picture Transfer Protocol). Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

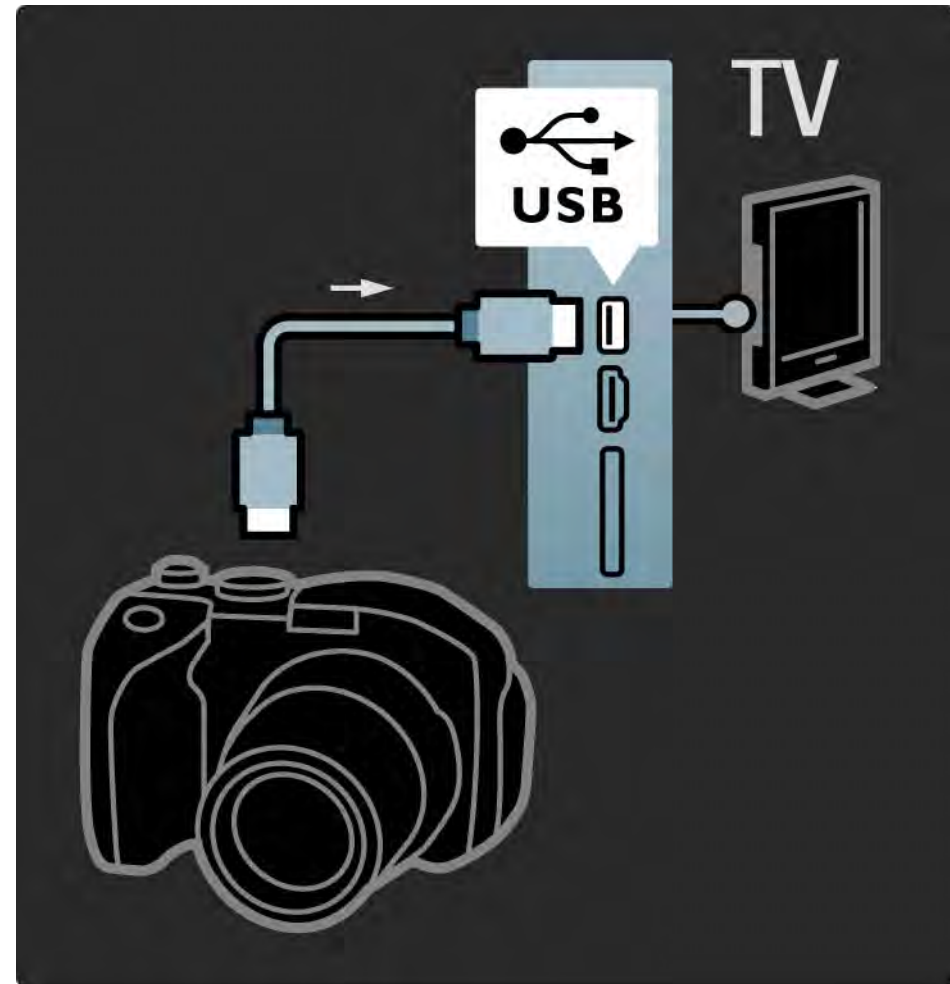

5.4.4 Βιντεοκάμερα

1/3

Η πλέον πρακτική σύνδεση για κάμερα βρίσκεται στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, S-Video ή βίντεο αλλά μην πραγματοποιείτε σύνδεση S-Video και βίντεο ταυτόχρονα.


Δείτε τις επόμενες σελίδες για σύνδεση κάμερας.

...

5.4.4 Βιντεοκάμερα

2/3


Η πλέον πρακτική σύνδεση για camcorder είναι στο πλάι της τηλεόρασης.

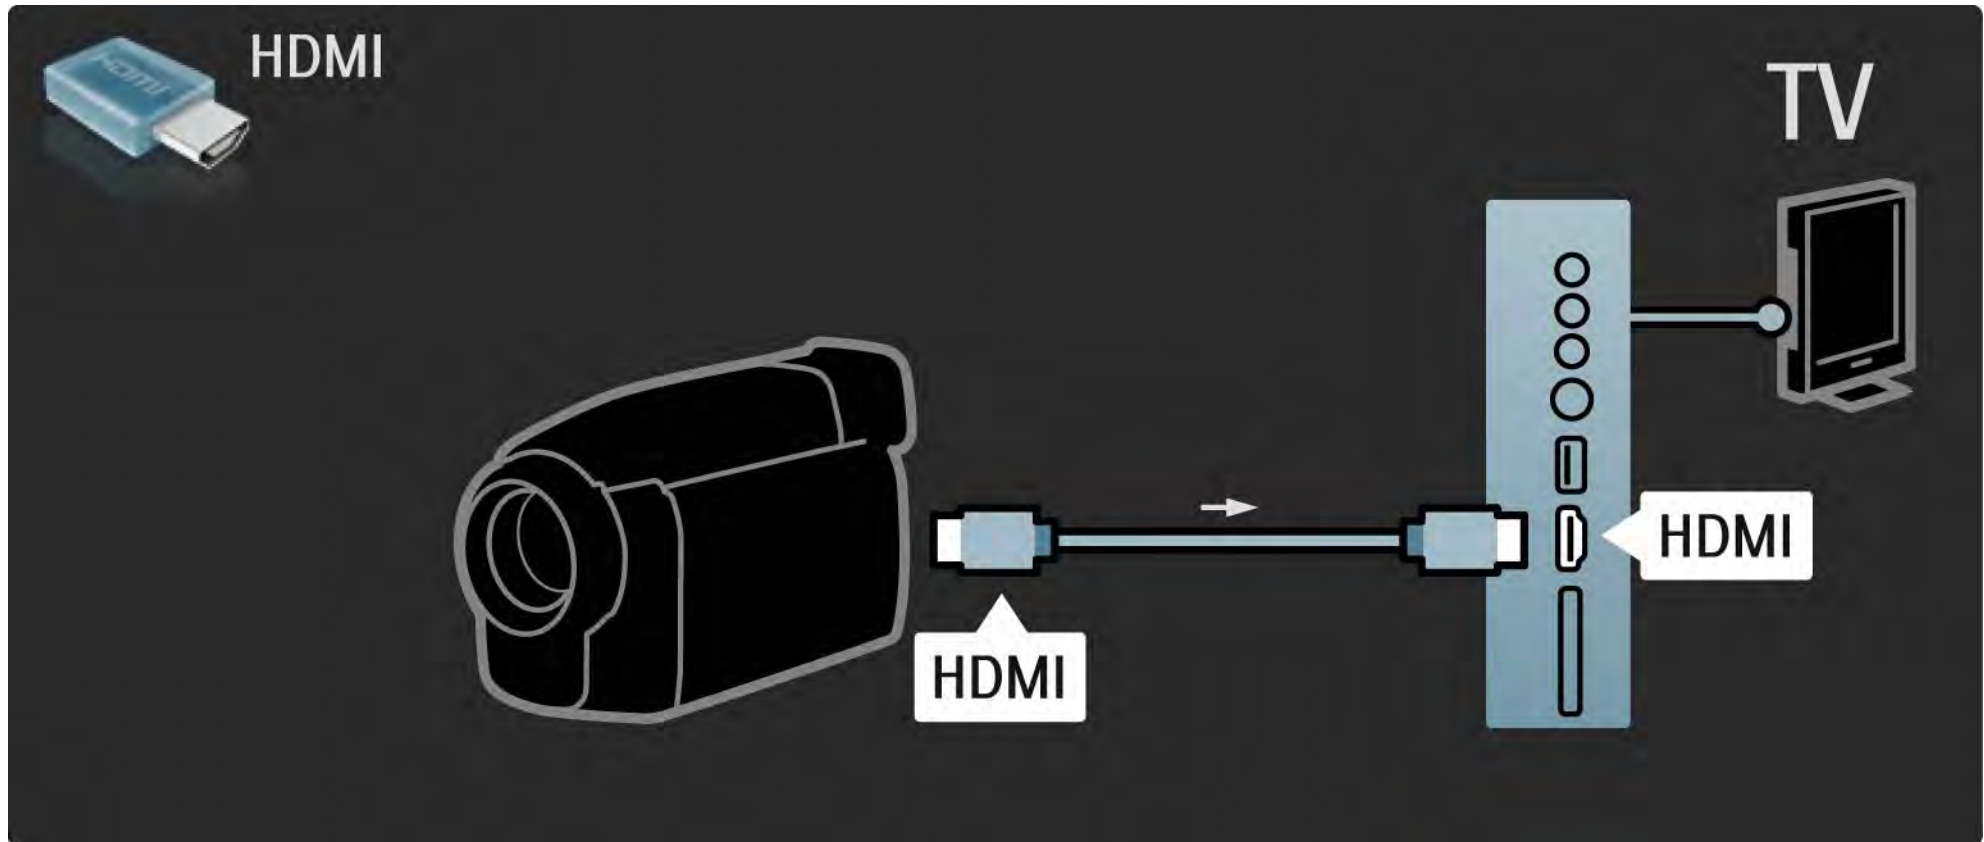

5.4.4 Βιντεοκάμερα

3/3

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή το καλώδιο EXT3 (YPbPr και Audio L/R) για να συνδέσετε την κάμερα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

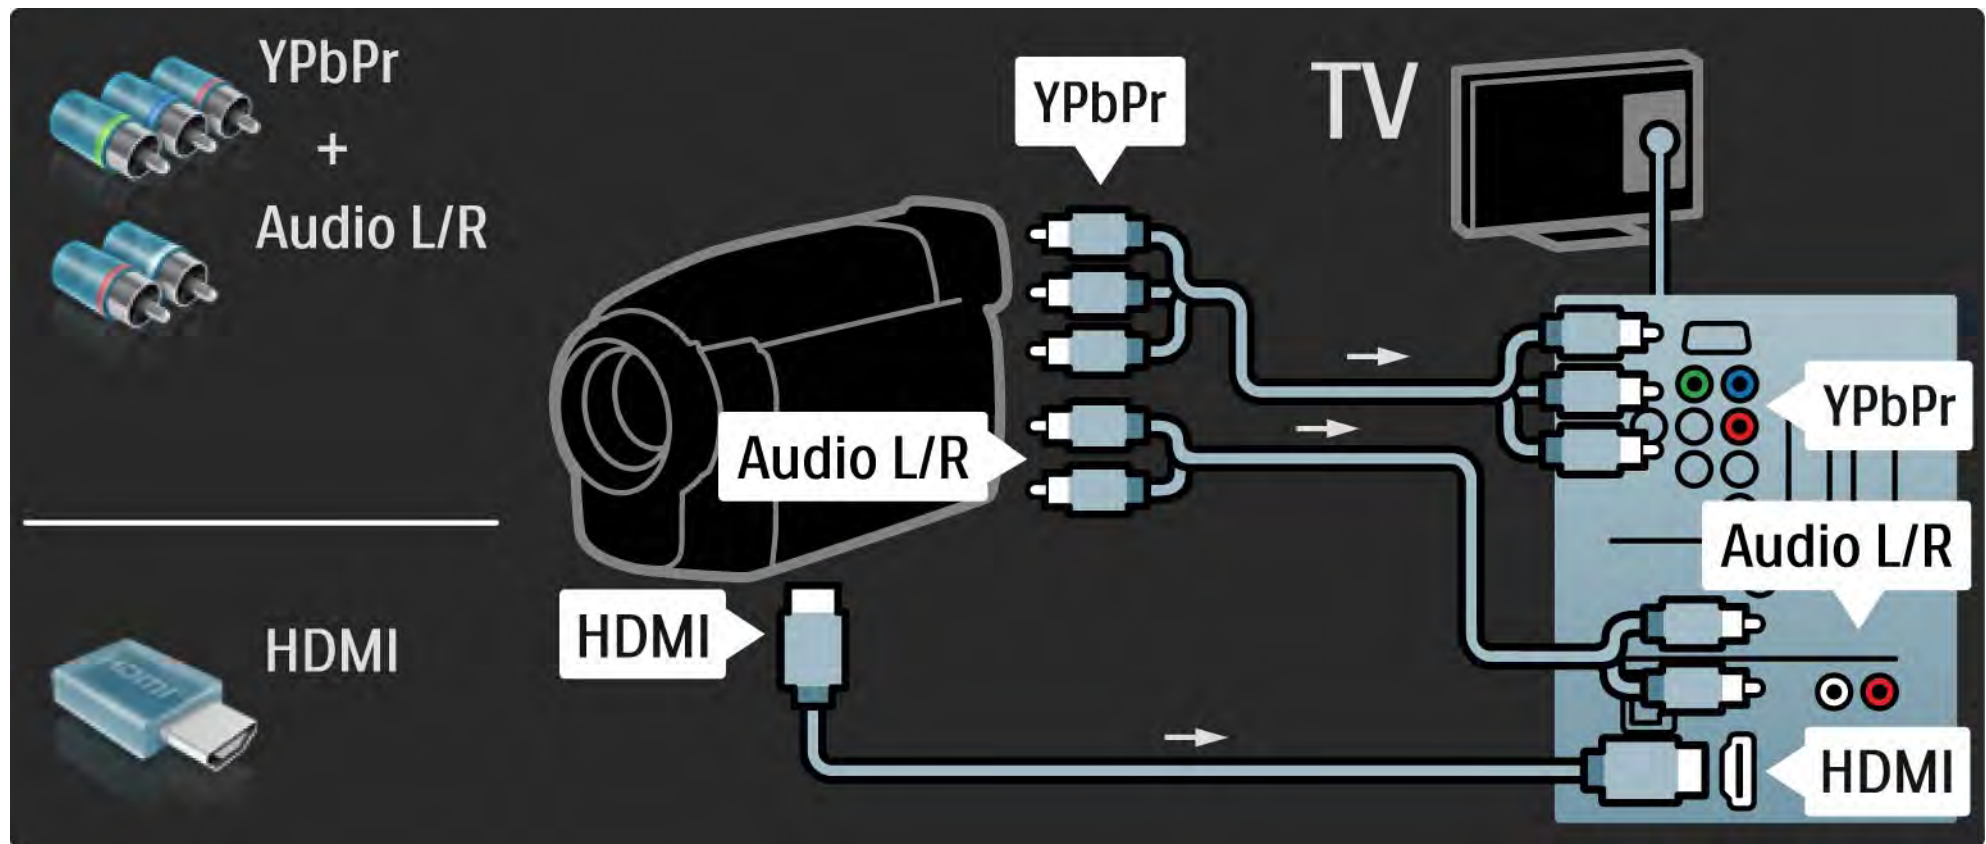

5.4.5 Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή


1/3

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στον υπολογιστή σας και να τη χρησιμοποιήσετε ως οθόνη υπολογιστή.

Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή, ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του PC στα 60Hz.

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή στο πλάι ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δείτε τις επόμενες σελίδες για σύνδεση υπολογιστή.

Ιδανική ρύθμιση τηλεόρασης

Ρυθμίστε το φορμά εικόνας της τηλεόρασης σε Χωρίς κλιμάκωση για βέλτιστη ευκρίνεια εικόνας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Options , επιλέξτε Φορμά εικόνας και, στη συνέχεια, Χωρίς κλιμάκωση.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις υπολογιστή


Για μια λίστα των υποστηριζόμενων αναλύσεων διαβάστε Τεχνικά στοιχεία > Αναλύσεις οθόνης.

...

5.4.5 Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή

2/3


Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή HDMI, και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή Audio L/R στο πλάι της τηλεόρασης.

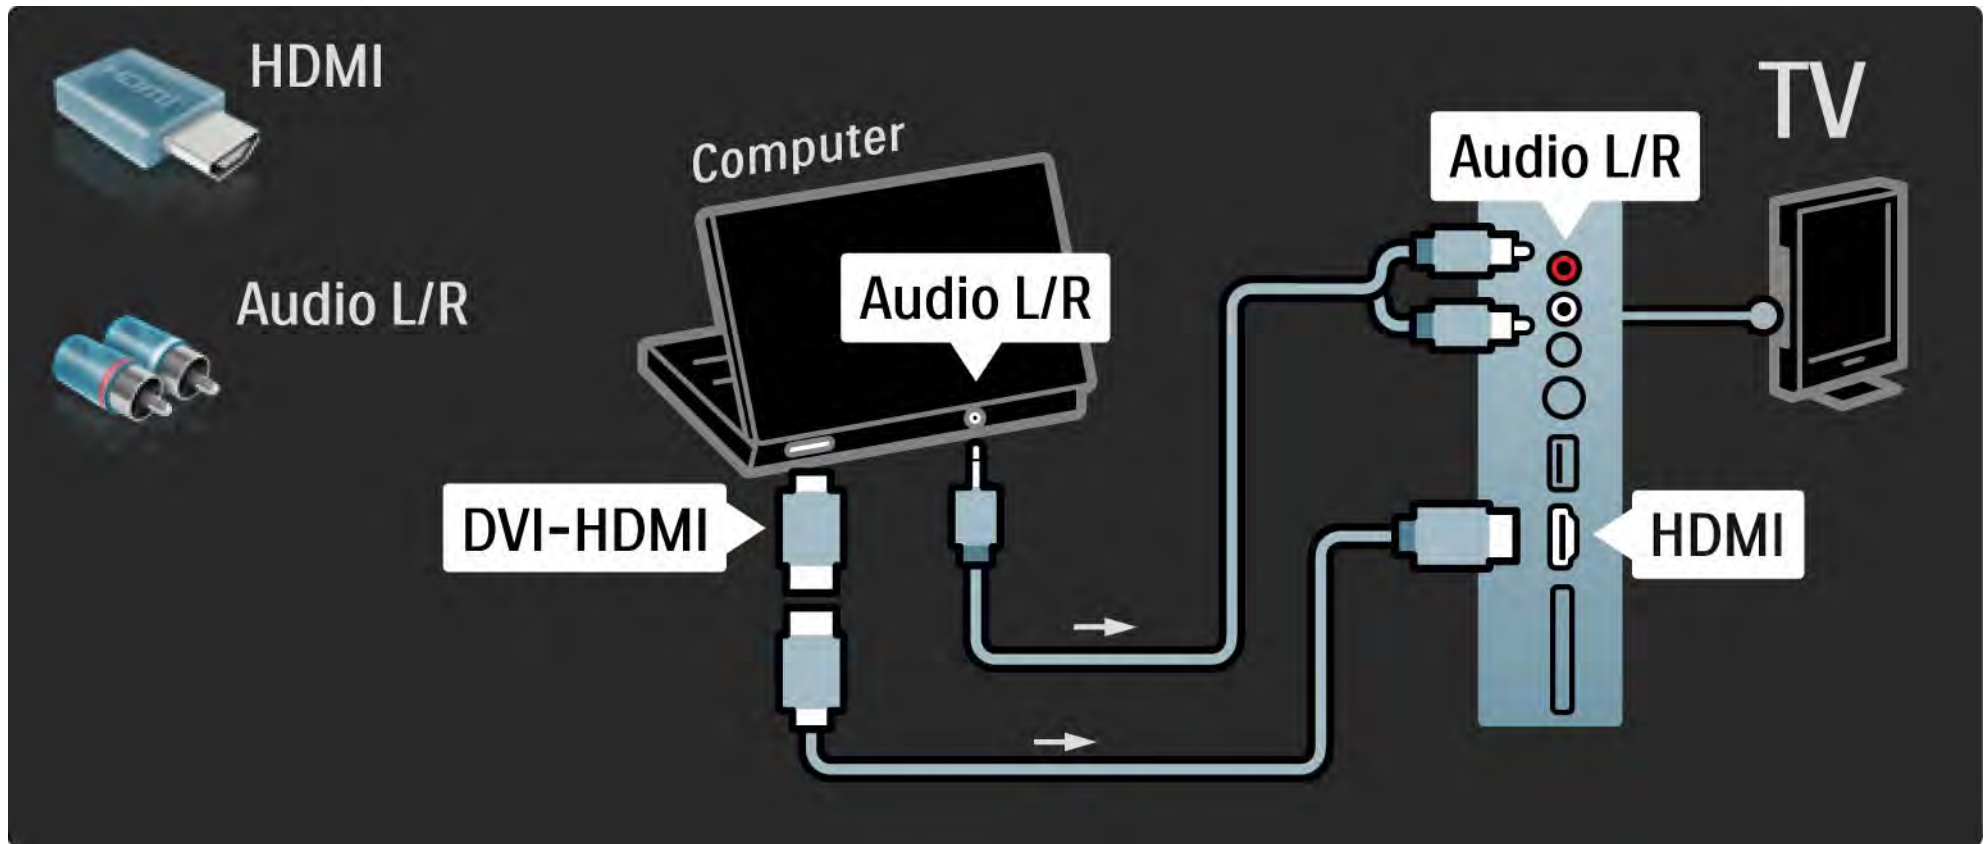

5.4.5 Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή

3/3


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή VGA και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή VGA Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

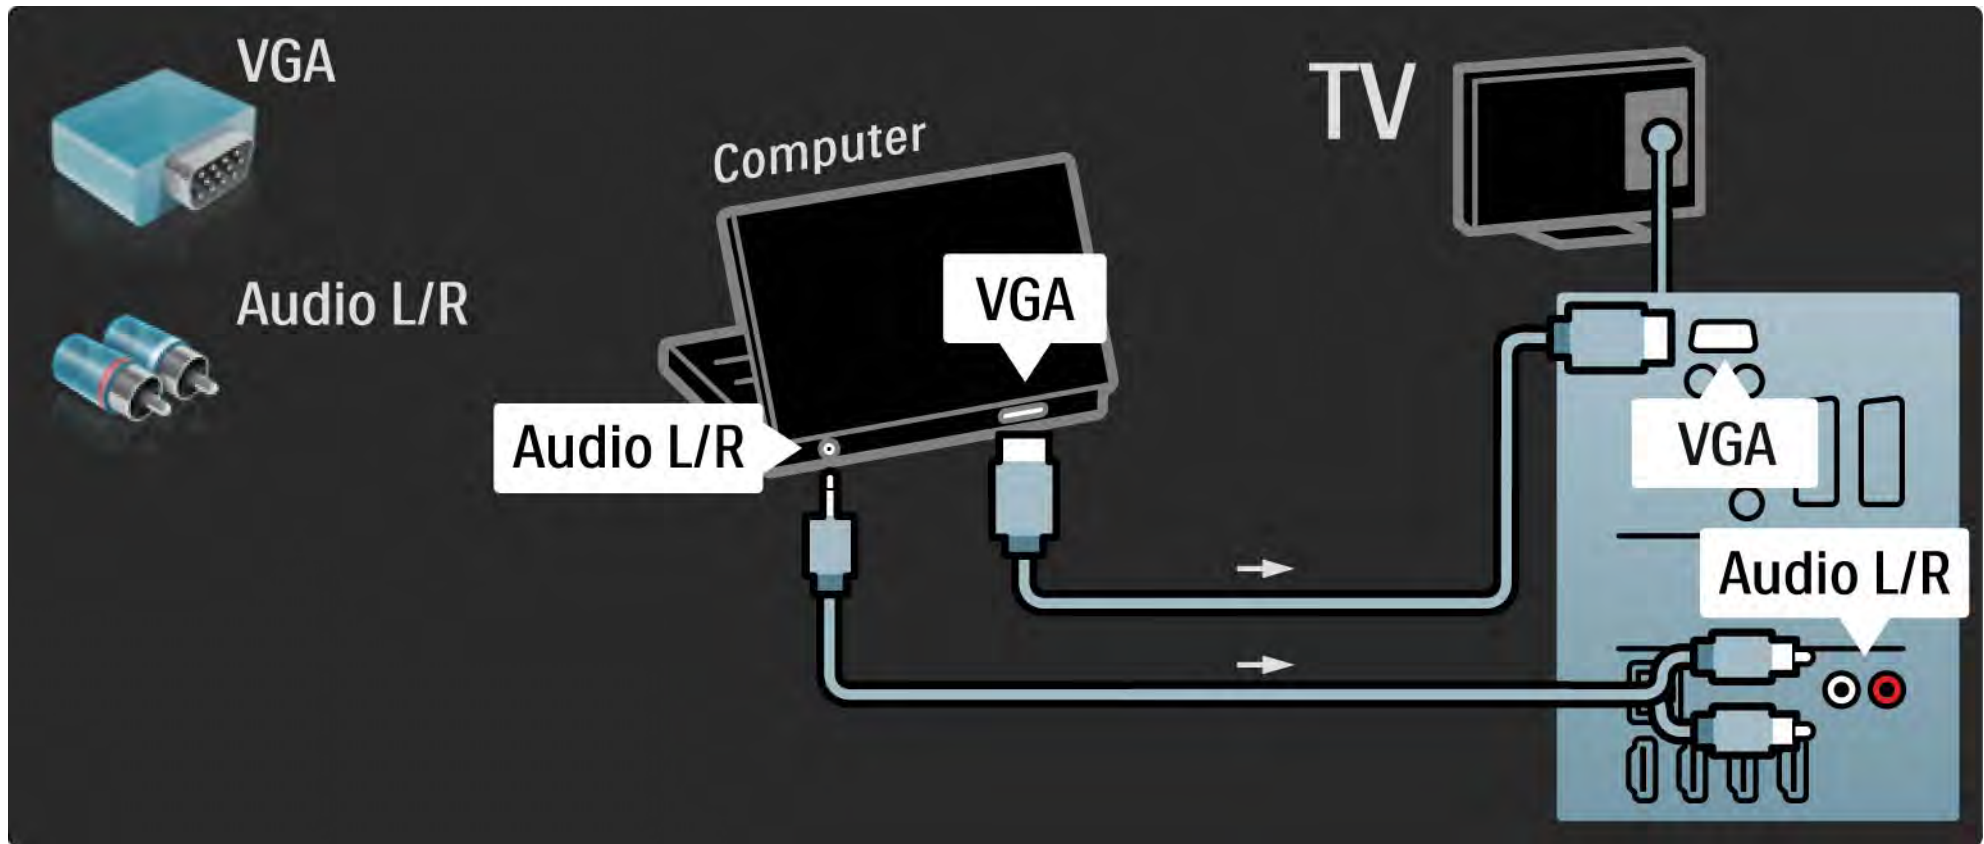

5.4.6 Αποκωδικοποιητής

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart για να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή για αποκωδικοποίηση αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας. Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές EXT1 ή EXT2 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Πρέπει να ορίσετε το τηλεοπτικό κανάλι ως ένα κανάλι που θα αποκρυπτογραφηθεί. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε τη σύνδεση στο σημείο που είναι συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Αποκωδικοποιητής. Επιλέξτε Κανάλι για να ορίσετε το επιθυμητό κανάλι για αποκωδικοποίηση. Επιλέξτε Κατάσταση για να ορίσετε τη σύνδεση που χρησιμοποιείται για τον αποκωδικοποιητή.

5.5.1 EasyLink

1/2

Εάν μια συσκευή διαθέτει πρότυπο HDMI-CEC, η συσκευή και η τηλεόραση μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.


Συνδέστε την τηλεόραση με τη συσκευή μέσω καλωδίου HDMI. Η ρύθμιση EasyLink στην τηλεόραση είναι από προεπιλογή ρυθμισμένη σε Ανοιχτό. Για να απενεργοποιήσετε το EasyLink, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > EasyLink.

Με το EasyLink, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:

- Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Τοποθετήστε ένα δίσκο και πατήστε το κουμπί της αναπαραγωγής στη συσκευή. Η τηλεόραση ενεργοποιείται από κατάσταση αναμονής και πραγματοποιεί αυτόματα αναπαραγωγή του προγράμματος του δίσκου.

- Αναμονή συστήματος


Πατήστε  για 2 δευτερόλεπτα στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να δώσετε εντολή μετάβασης των συνδεδεμένων συσκευών σε κατάσταση αναμονής.

...

5.5.1 EasyLink

- Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος

Εάν έχετε συνδέσει ένα ηχοσύστημα, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του ηχοσυστήματος. Πραγματοποιείται αυτόματη σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης.

Η τηλεόραση διαθέτει ηχεία που έχουν ρυθμιστεί σε EasyLink (Αυτόματο). Για να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης ή να τα ρυθμίσετε ώστε να είναι πάντα ενεργά, πατήστε  > Ρύθμιση > Ήχος > Ηχεία TV.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σωστά όλες οι ρυθμίσεις HDMI-CEC στη συσκευή. Το EasyLink μπορεί να μη λειτουργεί με συσκευές από άλλους κατασκευαστές.

Ονομασία HDMI-CEC σε άλλους κατασκευαστές

Η λειτουργία HDMI-CEC ενδέχεται να ονομάζεται διαφορετικά από διαφορετικούς κατασκευαστές. Ορισμένα παραδείγματα ονομασιών είναι: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...


Δεν είναι όλες οι μάρκες συμβατές με EasyLink.


5.5.2 Τηλεχειριστήριο EasyLink


Αρχικά διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink, πριν συνεχίσετε με την ενότητα "Τηλεχειριστήριο EasyLink".


Με το τηλεχειριστήριο EasyLink, οι εντολές του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης αποστέλλονται απευθείας στη συσκευή της οποίας το περιεχόμενο προβάλεται στην τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα τη συσκευή στο τηλεχειριστήριο.

Προσοχή> Πρόκειται για προηγμένη ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές ενδείκνυνται για αυτή τη ρύθμιση. Οι μη συμβατές συσκευές δεν θα ανταποκριθούν. Δοκιμάστε τη λειτουργία πριν ενεργοποιήσετε μόνιμα το τηλεχειριστήριο EasyLink.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο EasyLink, πατήστε  > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Τηλεχειριστήριο EasyLink.

Εκτός από το πλήκτρο Home , όλες οι εντολές του τηλεχειριστηρίου προορίζονται για λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε ορισμένες εντολές.

Για να επιστρέψετε σε λειτουργία κανονικού τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης, πατήστε  και επιλέξτε Παρακολούθηση TV

Για έλεγχο άλλης συσκευής, πατήστε  και επιλέξτε την άλλη συσκευή.

5.6.1 Μονάδα πρόσβασης υπό όρους (CAM)

1/2

Είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών μέσω μονάδας πρόσβασης υπό όρους (CAM). Οι παροχείς υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν τη μονάδα CA όταν γίνεστε συνδρομητής στις υπηρεσίες τους. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες και όρους και προϋποθέσεις.

Εισαγωγή μονάδας CA

Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας πριν πραγματοποιήσετε εισαγωγή μονάδας CA.

Ελέγξτε τη μονάδα CA για να εντοπίσετε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής. Ακατάλληλη εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα CA και την τηλεόραση.


Αναζητήστε την υποδοχή κοινής διασύνδεσης στο πλάι της τηλεόρασης. Εισαγάγετε τη μονάδα CA μέχρι το τέρμα και αφήστε τη μέσα στην υποδοχή σε σταθερή βάση.

Ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μονάδα CA. Η αφαίρεση της μονάδας CA θα απενεργοποιήσει την υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης.

...

5.6.1 Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης


2/2

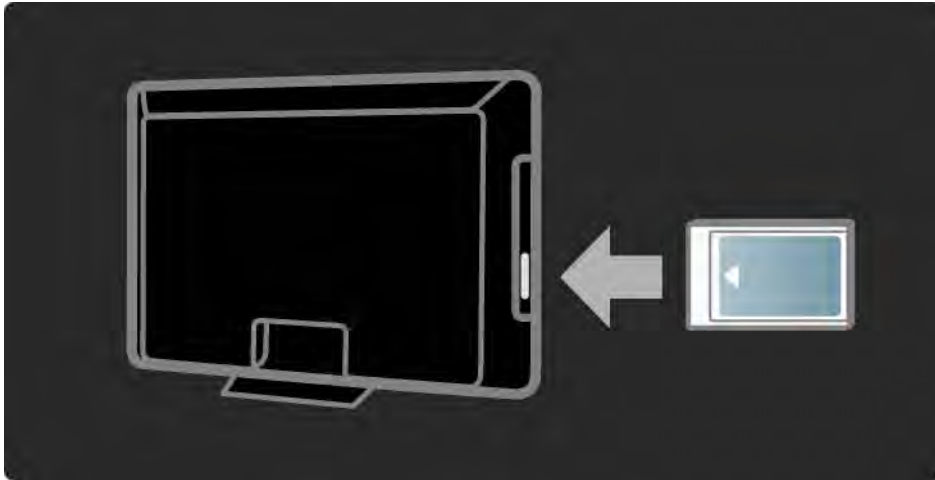

Παρακολούθηση προγράμματος από υπηρεσία CAM

Εάν έχει συνδεθεί μονάδα CA και πληρώνονται τέλη συνδρομής, η τηλεόραση εκπέμπει τα προγράμματα του παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. Οι εφαρμογές και η λειτουργία τους, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη προέρχονται από τον παροχέα της υπηρεσίας CAM.

Ρυθμίσεις CAM

Για να ρυθμίσετε κωδικούς πρόσβασης ή κωδικούς PIN για την υπηρεσία CAM, πατήστε  > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Κοινή διασύνδεση. Επιλέξτε παροχέα CAM και πατήστε OK.

5.6.2 Common Interface Plus CI+

Αυτή η τηλεόραση είναι συμβατή με πρόσβαση υπό περιορισμούς CI+.

Το CI+ επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν ψηφιακά προγράμματα HD υψηλής ποιότητας με υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της αντιγραφής.

Για εισαγωγή μονάδας CA CI+, διαβάστε το κεφάλαιο CAM - Υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης.


5.7.1 Σύνδεση ασύρματου δικτύου

Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου, διαβάστε όλα τα κεφάλαια στην ενότητα Ρύθμιση > Δίκτυο.

5.7.2 Σύνδεση ενσύρματου δικτύου

Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση ενσύρματου δικτύου, διαβάστε όλα τα κεφάλαια στην ενότητα Ρύθμιση > Δίκτυο.

Συνδέστε το δρομολογητή στην τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου δικτύου και ενεργοποιήστε το δρομολογητή πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του δικτύου.

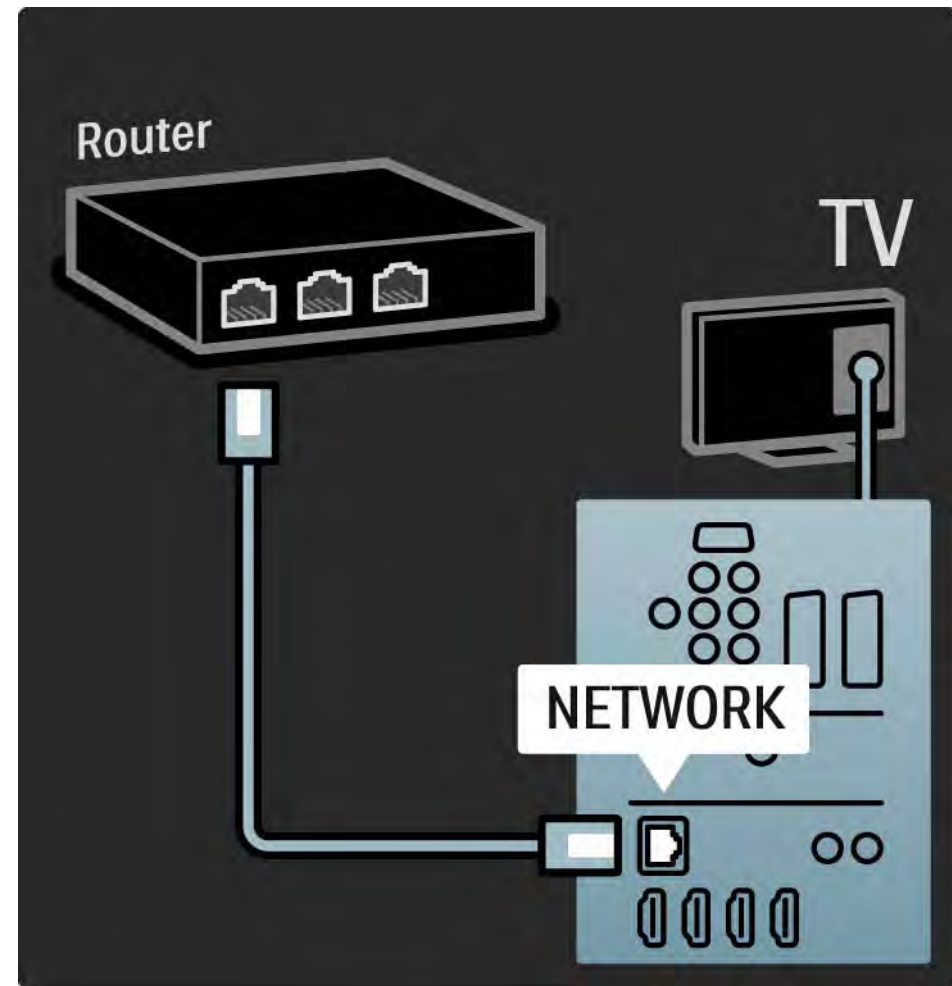

6.1 πληροφορίες επικοινωνίας

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση βλάβης της τηλεόρασής σας, μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να την επισκευάσετε μόνοι σας.

Εάν οι συμβουλές και οι προτάσεις που παρέχονται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Πληροφορίες επικοινωνίας — Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της τηλεόρασης, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει την τηλεόραση.

Ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.philips.com/support

Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς

Οι αριθμοί αυτοί αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

6.2 Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο

1/2

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το ξανά στην πρίζα. Δοκιμάστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Η τηλεόραση δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου

- Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεχειριστηρίου EasyLink έχει ρυθμιστεί σε Κλειστό.
- Κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας της τηλεόρασης - περίπου δύο λεπτά - ενδέχεται η τηλεόραση και ορισμένες εξωτερικές συσκευές να μην ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά και δεν έχει χαλάσει.

...

6.2 Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο

2/2

Η τηλεόραση απενεργοποιείται και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το

Ξανά στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για εξαερισμό. Περιμένετε να κρυώσει η τηλεόραση.

Εάν η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται από την κατάσταση ετοιμότητας και η φωτεινή ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για ξεκλείδωμα της λειτουργίας Κλείδωμα για παιδιά

- Διαβάστε Χρον/πτες & κλειδώματα > Κλείδωμα για παιδιά.

6.3 Τηλεοπτικά κανάλια

Ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια δεν υπάρχουν πια

- Βεβαιωθείτε ότι στην Επισκόπηση καναλιών έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα. Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Επισκόπηση καναλιών.
- Κάποιο κανάλι ενδέχεται να είναι κρυφό στην Επισκόπηση καναλιών. Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Επισκόπηση καναλιών.

Δεν εντοπίστηκε κανένα ψηφιακό κανάλι κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε το αυτοκόλλητο "Digital TV Country Compatibility" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

6.4 Εικόνα

1/3

Το LightGuide είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα

- Βεβαιωθείτε πως η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή.

Ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα

- Ελέγξτε τη ρύθμιση αντίθεσης ή φωτεινότητας από το μενού.

Η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης δεν είναι καλή

- Βεβαιωθείτε πως η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα νέον, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας. Δοκιμάστε να βελτιώσετε την εικόνα αλλάζοντας τη θέση της κεραίας ή απομακρύνοντας τις συσκευές από την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης στο μενού Χειροκίνητη εγκατάσταση.
- Εάν η λήψη ενός μόνο συγκεκριμένου καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του καναλιού από το μενού Μικροσυντονισμός. Διαβάστε Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση.

...

6.4 Εικόνα

2/3

Το χρώμα της εικόνας δεν είναι καλό

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρωμάτων στο μενού Εικόνα. Επιλέξτε οποιαδήποτε ρύθμιση από το μενού Έξυπνες ρυθμίσεις.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα καλώδια των συνδεδεμένων συσκευών.


Καθυστέρηση εικόνας κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών

- Για να αποτρέψετε το φαινόμενο καθυστέρησης εικόνας, ρυθμίστε την τηλεόραση σε λειτουργία παιχνιδιού. Από τις Έξυπνες ρυθμίσεις στο μενού Ρύθμιση επιλέξτε Παιχνίδι.

Η τηλεόραση δεν διατηρεί στη μνήμη τις ρυθμίσεις όταν την ενεργοποιώ ξανά

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί σε Σπίτι στην Αρχική σελίδα > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Τοποθεσία.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη

- Πατήστε  και επιλέξτε κάποιο φορμά εικόνας από το μενού Φορμά εικόνας που να ταιριάζει καλύτερα στην εικόνα.

...

6.4 Εικόνα


3/3

Η θέση της εικόνας στην οθόνη δεν είναι σωστή


- Ορισμένα σήματα εικόνας από συγκεκριμένες συσκευές δεν έχουν το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα με τα πλήκτρα του δρομέα στο τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

6.5 Ήχος

Εμφανίζεται εικόνα αλλά χωρίς ήχο

- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση ήχου μέσω .
- Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Εάν δεν εντοπιστεί σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα τον ήχο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και όχι για βλάβη.

Ο ήχος δεν είναι καλός

- Βεβαιωθείτε πως ο ήχος έχει οριστεί σε Στερεοφωνικός.
- Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις Έξυπνες ρυθμίσεις στο  > Ρύθμιση > Έξυπνες ρυθμίσεις.

Μόνο το ένα ηχείο παράγει ήχο

- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ρυθμίσει την Ισορροπία τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά.

Παρατηρείται καθυστέρηση ήχου κατά τη σύνδεση συστήματος Home Cinema DVD.

- Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής DVD για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου. Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε καθυστέρηση, απενεργοποιήστε το HD Natural Motion από το  > Ρύθμιση > Εικόνα > Perfect Pixel HD.

6.6 Συσκευές

1/2

Συνδέσεις HDMI

- Ενδέχεται να παρέλθουν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί εικόνα από μια συσκευή στην τηλεόραση, με τη διαδικασία HDMI - HDCP.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή και η οθόνη δεν εμφανίζει εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της διαδικασίας HDCP.
- Εάν οι διακοπές ήχου συμβαίνουν συχνά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εξόδου. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, συνδέστε ένα επιπλέον καλώδιο ήχου.

- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα DVI σε HDMI, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση DVI.

HDMI με EasyLink

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το πρότυπο HDMI-CEC και είναι ρυθμισμένη. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ένα το EasyLink είναι ενεργοποιημένο από το 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > EasyLink.

6.6 Συσκευές

2/2

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα τον έλεγχο ήχου συστήματος στις συσκευές ήχου HDMI-CEC. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή ήχου.

Τηλεχειριστήριο EasyLink

- Ορισμένες συσκευές διαθέτουν όμοια λειτουργία αλλά δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένες εντολές του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink HDMI-CEC > Τηλεχειριστήριο EasyLink.

Κατά τη χρήση της τηλεόρασής μου ως οθόνης υπολογιστή παρατηρείται μειωμένη σταθερότητα ή έλλειψη συγχρονισμού (χρήση τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή)

- Ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης του υπολογιστή σας σε 60Hz.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθμιση ανάλυσης στην υπολογιστή σας. Διαβάστε Τεχνικά στοιχεία > Αναλύσεις οθόνης.

Συνδυασμός HTR9900, BDP9100 και τηλεόρασης

- Εάν ο ήχος του HTR δεν αντιστοιχεί στον ήχο της τηλεόρασης, επιλέξτε τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο του HTR.
- Το HTR9900 δεν υποστηρίζει EasyLink (HDMI-CEC).

6.7 Πολυμέσα

Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής USB

- Ρυθμίστε τη συσκευή (κάμερα) ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο 'Mass Storage Class'.
- Η συσκευή USB ενδέχεται να χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα οδήγησης. Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η λήψη του συγκεκριμένου λογισμικού στην τηλεόρασή σας.
- Δεν υποστηρίζονται όλα τα αρχεία ήχου και εικόνας. Διαβάστε Τεχνικά στοιχεία.

Δεν πραγματοποιείται ομαλή αναπαραγωγή του περιεχομένου της συσκευής USB

- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής USB περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς.

Τα αρχεία του υπολογιστή δεν εμφανίζονται στο μενού Αναζήτηση δικτύου υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει αυτά τα αρχεία στο φάκελο PC.
- Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων. Διαβάστε Τεχνικά στοιχεία > Φορμά πολυμέσων.
- Πρέπει να ρυθμίσετε το διακομιστή πολυμέσων του υπολογιστή έτσι ώστε να έχει δυνατότητα κοινής χρήσης των αρχείων με την τηλεόραση. Διαβάστε Ρύθμιση > Δίκτυο > Τι χρειάζεστε.

Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή των αρχείων υπολογιστή

- Διαβάστε Τεχνικά στοιχεία > Φορμά πολυμέσων.

6.8 Δίκτυο

Δεν εντοπίστηκε ασύρματο δίκτυο ή διακόπηκε η σύνδεση με αυτό.

- Φούρνοι μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT ή άλλες συσκευές WiFi 11b σε εγγύτητα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη στο δίκτυό σας επιτρέπουν την πρόσβαση στην τηλεόραση μέσω ασύρματης σύνδεσης.
- Εάν η απόδοση του ασύρματου δικτύου δεν είναι ικανοποιητική στο χώρο σας, δοκιμάστε εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου. Διαβάστε 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Δίκτυο.

Το Net TV δεν λειτουργεί

- Εάν η σύνδεση με το διακομιστή είναι σωστή, ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή με το Internet.

Η περιήγηση σε αρχεία υπολογιστή και Net TV γίνεται με μικρή ταχύτητα

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματου δρομολογητή σας για πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο, το ρυθμό μεταφοράς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος.
- Χρειάζεστε σύνδεση στο Internet υψηλής ταχύτητας για το δρομολογητή σας.

7.1 Ρεύμα και λήψη

Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για πιο λεπτομερείς προδιαγραφές για το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.philips.com/support.

Ρεύμα

- Κεντρική τροφοδοσία : AC220-240V +/-10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 5°C έως 35°C
- Κατανάλωση ρεύματος και κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή, δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές στη διεύθυνση www.philips.com

Λήψη

- Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαξονική (IEC75)
 - Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
 - Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
 - DVB: DVB-T, DVB-C, MHEG 4
- (ανατρέξτε στις επιλεγμένες χώρες στην ετικέτα της τηλεόρασης)
- Ζώνες δέκτη : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Οθόνη και ήχος

Εικόνα / Οθόνη

- Τύπος οθόνης: LCD Full HD W-UXGA
- Μήκος διαγωνίως : 56 ίντσες / 142cm
- Λόγος διαστάσεων : 2,39:1 / 21:9
- Ανάλυση οθόνης : 2560x1080p
- Βελτίωση εικόνας Perfect Pixel HD
- 1080p 24/25/30/50/60Hz επεξεργασία
- 200Hz Clear LCD

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS) : 2 x 15 W
- Εικονικό Dolby Digital
- BBE

7.3 Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

Φορμά εικόνας

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Φορμά H/Y

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.4 Πολυμέσα

1/2

Συνδέσεις

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (ενσωματωμένο)

Υποστηριζόμενα φορμά συσκευών μνήμης / USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Φορμά αναπαραγωγής

- MP3
- Φωτογραφίες : JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG program stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 έως v9.2
- WMV9

...

7.4 Πολυμέσα

2/2

Υποστηριζόμενες εφαρμογές λογισμικού διακομιστή πολυμέσων

- Windows Media Player 11 (για Microsoft Windows XP ή Vista)
- Google (για XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (για PC και Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (για Microsoft Windows XP ή Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (για Microsoft Windows XP)
- Nero 8 — Nero MediaHome (για Microsoft Windows XP)
- DiXiM (για Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (για Microsoft Windows XP)
- Fuppes (για Linux)
- uShare (για Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Συνδεσιμότητα

Πίσω

- EXT1 (scart): Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R
- Είσοδος HDMI 1 (HDMI 1.3a για όλες τις συνδέσεις HDMI)
- Είσοδος HDMI 2
- Είσοδος HDMI 3
- Είσοδος HDMI 4
- Audio In L/R (DVI σε HDMI)
- Audio Out L/R — συγχρονισμένη εμφάνιση
- Έξοδος ψηφιακού ήχου (ομοαξονική-cinch-S/P-DIF) συγχρονισμένη οθόνη
- Δίκτυο — (RJ45)

Πλάι

- Πλαϊνή είσοδος HDMI
- Είσοδος S-Video (Y/C)
- Είσοδος Video (CVBS)
- Είσοδος ήχου L/R
- Ακουστικά (στερεοφωνική υποδοχή mini)
- USB
- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης

7.6 Διαστάσεις και βάρη

56PFL9954

Μήκος 1418mm

Ύψος 694mm

Πλάτος 105mm

Βάρος $\pm 32\text{kg}$

... με βάση τηλεόρασης

Ύψος 745mm

Πλάτος 324mm

Βάρος $\pm 38\text{kg}$

UMv 3104 327 0007.4 - 091001

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
- Κρατάτε πάντα μακριά από το προϊόν κεριά ή άλλες πηγές φλόγας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
- Μην ασκείτε πίεση στα φcs. Σε περίπτωση που ένα φcs έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά απαιτούνται δύο άτομα.
- Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.
- Εάν αναρτήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, χρησιμοποιήστε κατάλληλα σημεία στερέωσης σε σταθερό τοίχο για ασφαλή στήριξη της τηλεόρασης λαμβάνοντας υπόψη το βάρος της. Koninklijke Philips Electronics N.V. Η Philips δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

- Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται από την επιφάνεια στήριξης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίξετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εάν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες (12 εκατοστά) γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Καταιγίδες

Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C, αποσυνδεύστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της τηλεόρασης να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν την εγκαταστήσετε.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της. Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες, χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση

Κανένα από τα εξαρτήματα δεν μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε τα καλύμματα και μην εισαγάγετε αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή αντικείμενα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τις συγκεκριμένες υποδοχές. Επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από Κέντρα Σέρβις της Philips και επίσημα καταστήματα επισκευών. Διαφορετικά θα ακυρωθεί κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η παρούσα τηλεόραση περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η Philips με το παρόν προσφέρεται να καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, με κόστος όχι μεγαλύτερο από το κόστος διανομής με φυσικά μέσα, ένα πλήρως αναγνώσιμο από συσκευή αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για τη διανομή λογισμικού. Η προσφορά αυτή ισχύει για μια περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς του παρόντος προϊόντος. Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, στείλτε γράμμα στη διεύθυνση

Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις

Europe — EC Declaration of Conformity

απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων. Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της. Πνευματικά δικαιώματα Οι ονομασίες VESA, FDMI και το λογότυπο VESA Mounting Compliant είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA). Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Οι ονομασίες ‘Dolby’, ‘Pro Logic’ και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη BBE Sound, Inc. Παίρνει άδεια από την BBE, Inc με βάση μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α.: 5510752, 5736897. Τα σύμβολα BBE και BBE είναι σήματα κατατεθέντα της BBE Sound Inc. Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες. Η ονομασία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DNLA Certified™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htiġijiet es-senzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

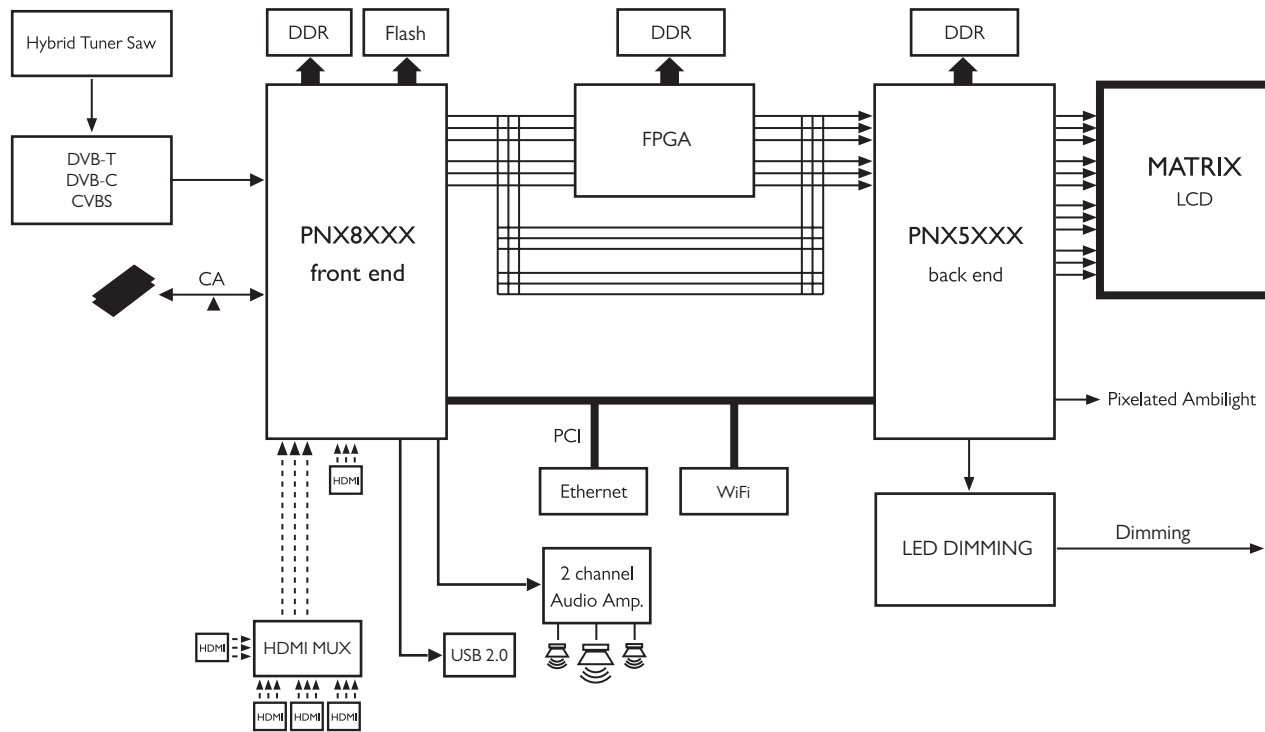



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com