

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

27PFL3340/T3



快速 使用指南



F41G78S181366A

PHILIPS


目录

包装清单	3
电池安装方式	4
安装支架	5
连接	7
接上电源与电视信号	9




包装清单

您的产品包装箱内应该含有下列物品：

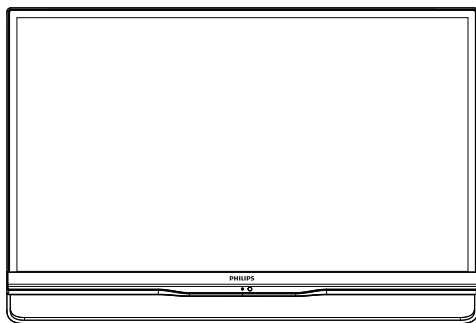


电视机




AAA


遥控器与2颗AAA电池

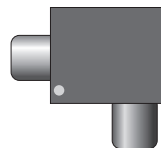

天线隔离器

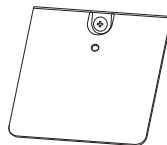

电视支撑架
(含螺丝)

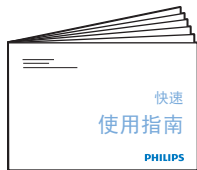

快速使用指南



使用手册




保修卡

1


电池安装方式

①

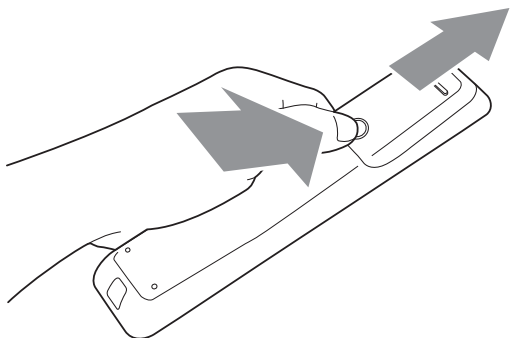

轻按压住电池盖上的圆圈，向外推开遥控器后方的电池盖

②

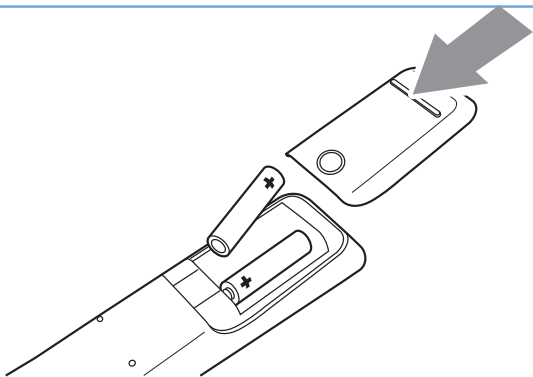

依图示放入2颗AAA电池后盖上电池盖
(注意电池正负极对应正确)

2




安装支架




将电视机正面朝下置于平坦处，
依图示方向剪开外包装




1

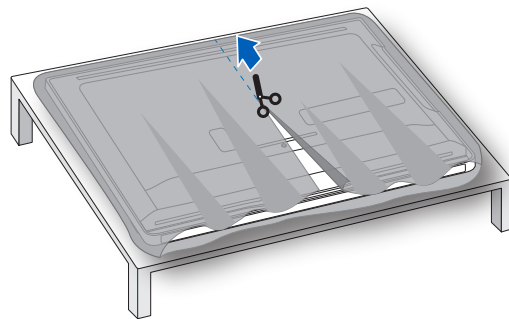

将支架依所示方向装上并锁上螺丝


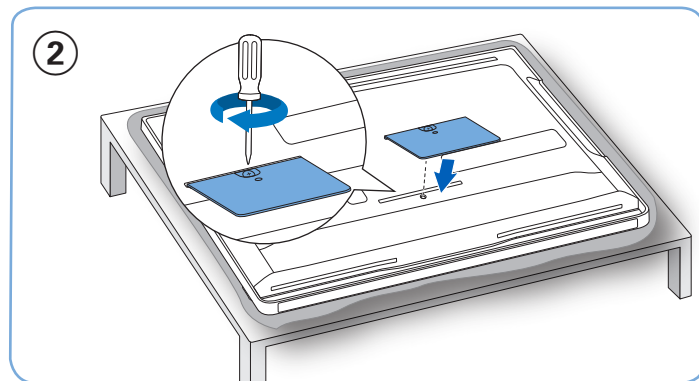


将电视扶起放好

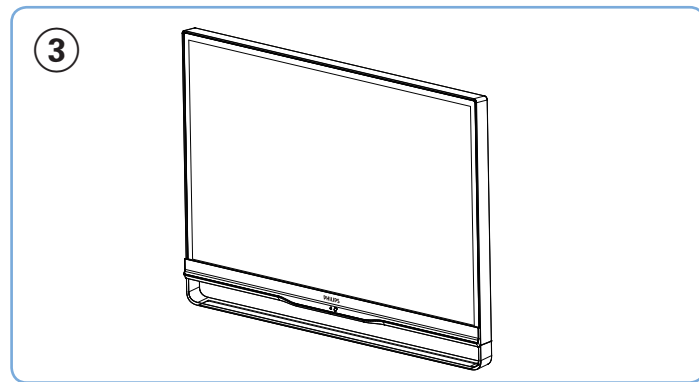

3

连接

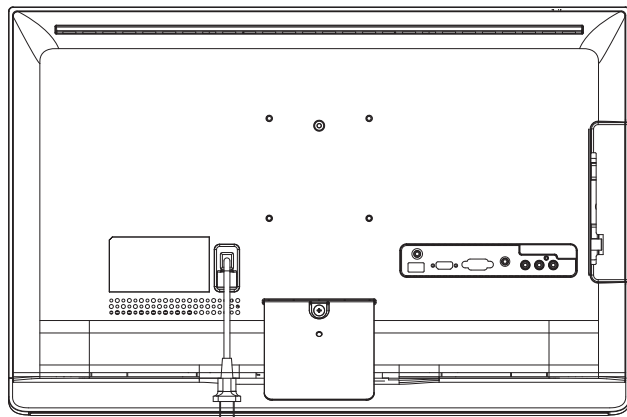



建议使用的影像端子接口：



HDMI:
影像画质最佳

AV端子:
影像画质普通


影音端子连接方式

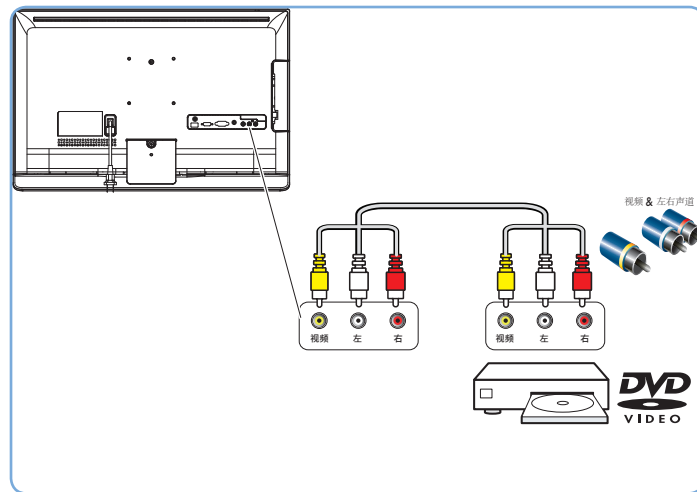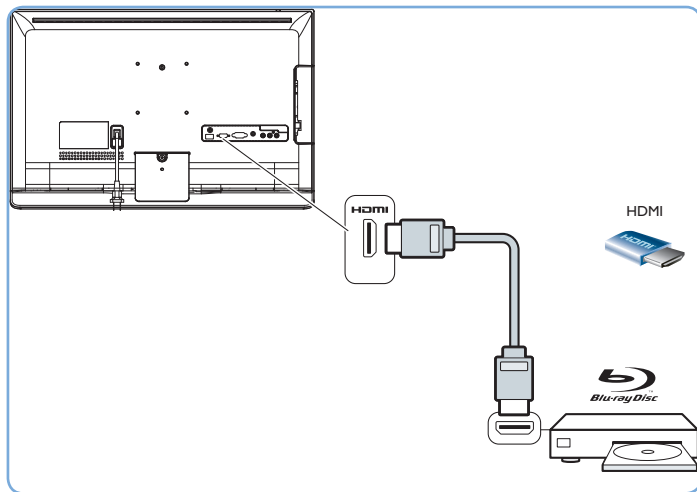


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接


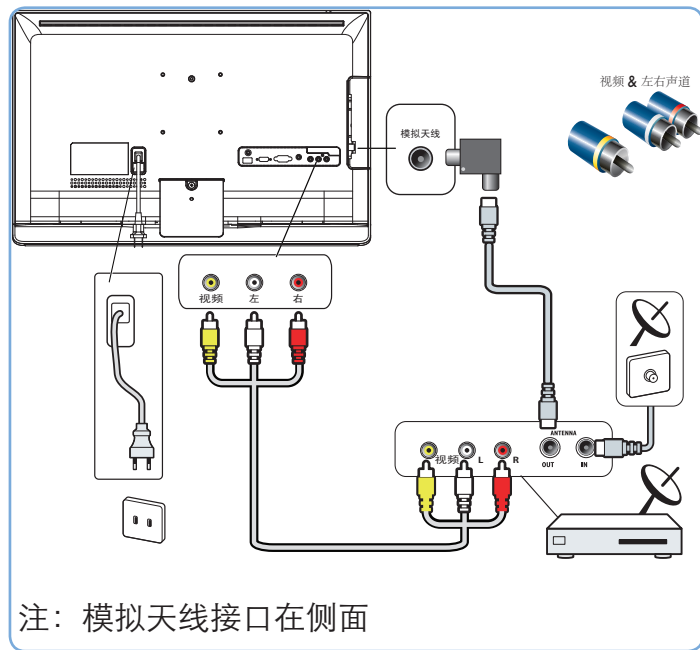


通过天线连接

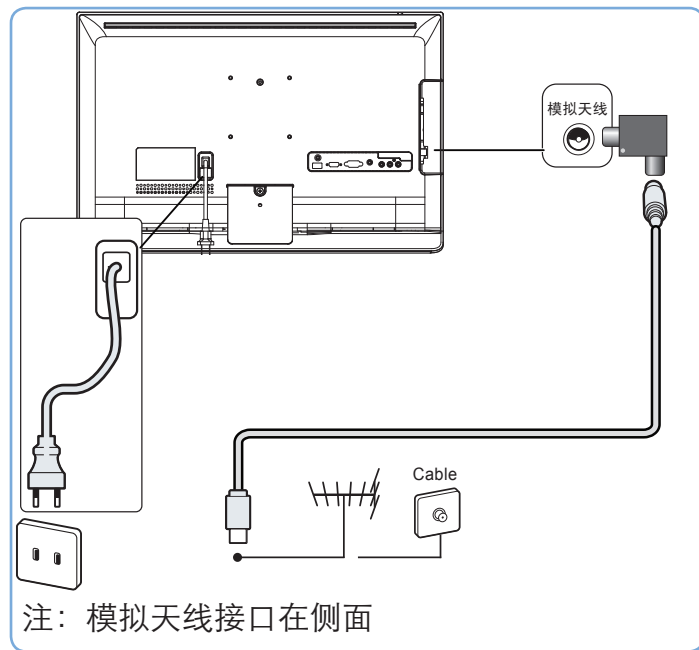


我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

按下侧边电源开关打开电视机

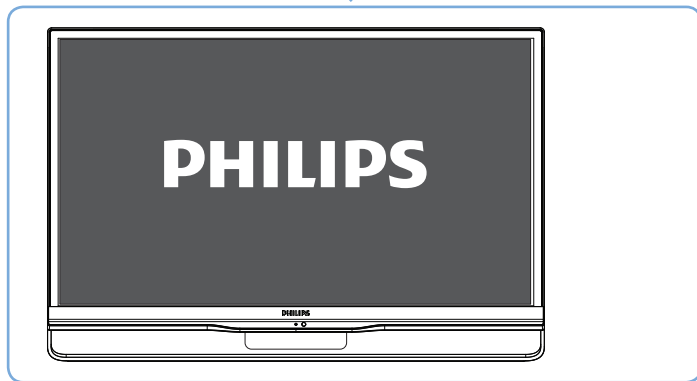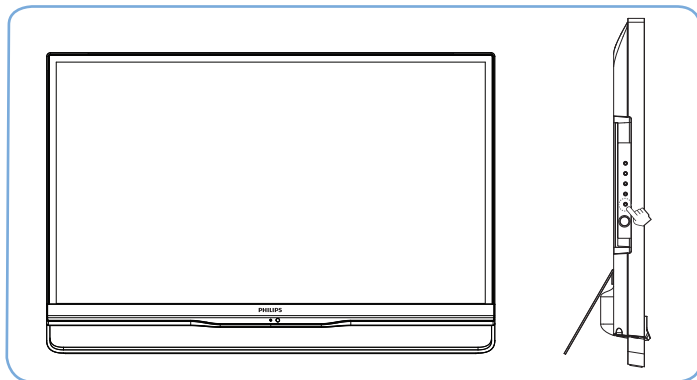

更多操作信息请参考使用手册与
PHILIPS support网站。

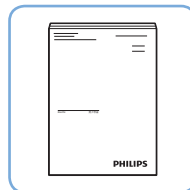



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦股份有限公司的许可。

出版日期：2014年5月