


8 Use the remote control

Utilizzare il telecomando

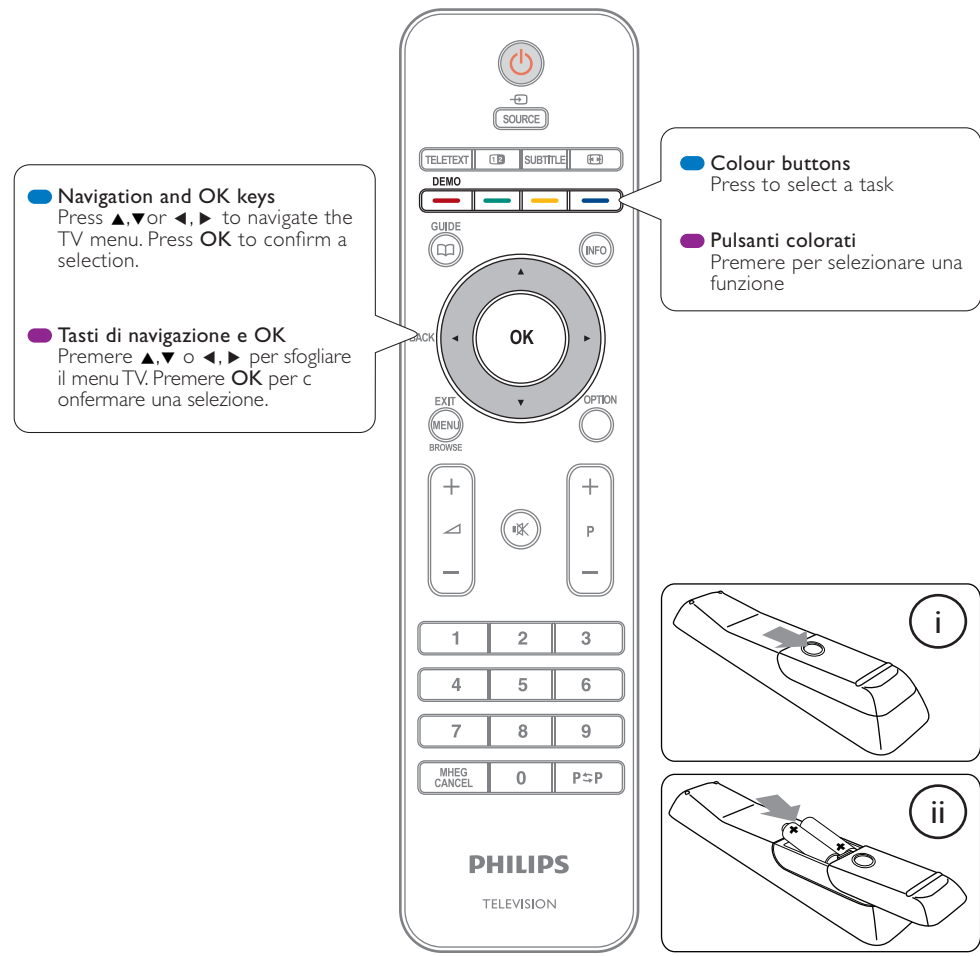


Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners.
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com




9 Run first time setup

Eseguire la configurazione iniziale

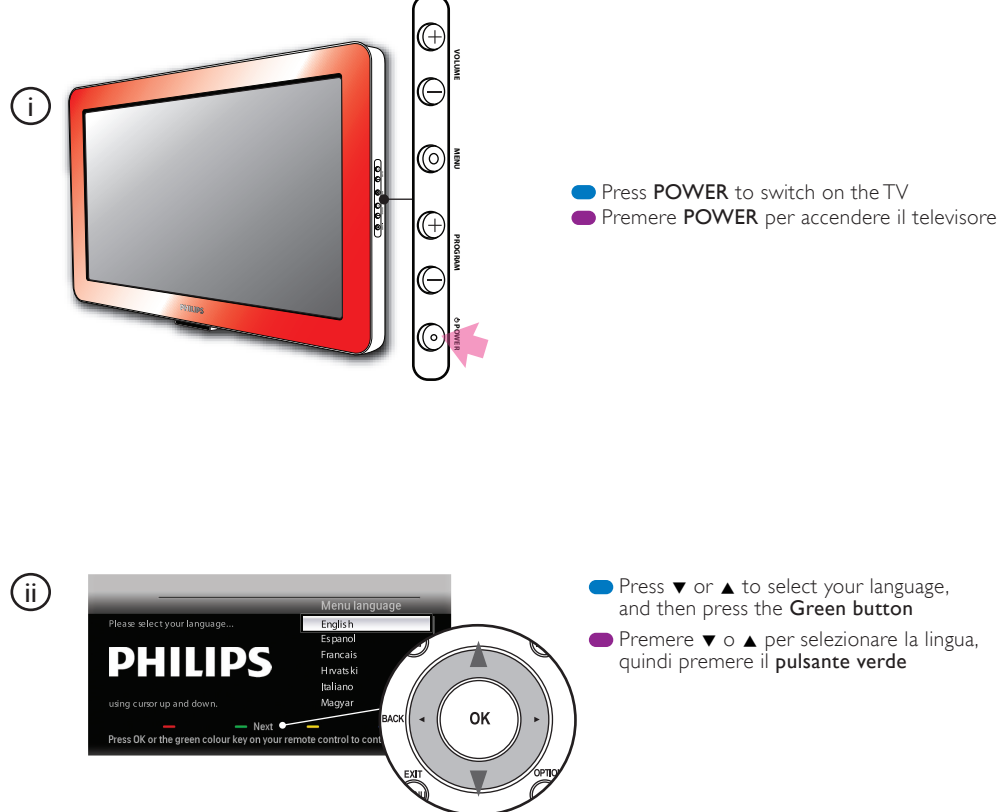

iii

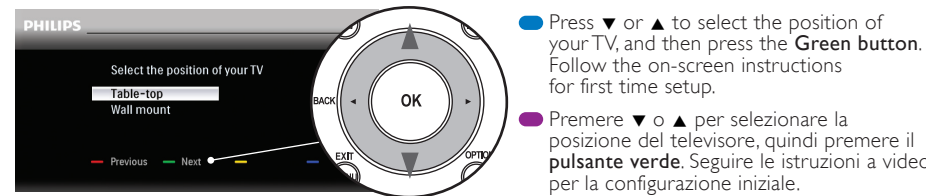

iv



10 Apply a menu theme

Applicare un tema del menu


i

- Press **MENU**. The main menu appears.
- Premere **MENU**. Viene visualizzato il menu principale.




ii

- Press **▼** to select **[Themes]**, and then press **OK**.
- Premere **▼** per selezionare **[Temi]**, quindi premere **OK**.

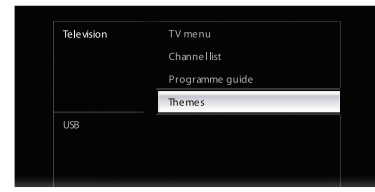


iii

- Press **▼** or **▲** to select a theme to apply.
- Premere **▼** o **▲** per selezionare un tema da applicare.

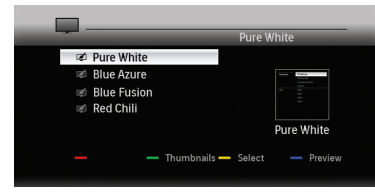


iv

- Press the **Yellow button** to apply the theme. A confirmation screen appears.
- Premere il **pulsante giallo** per applicare il tema. Viene visualizzata una schermata di conferma.

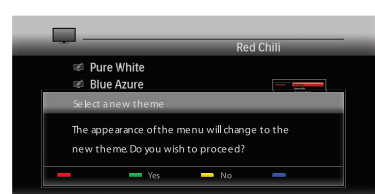

v

- Press the **Green button** to confirm selection of the theme.
- Premere il **pulsante verde** per confermare la selezione del tema.

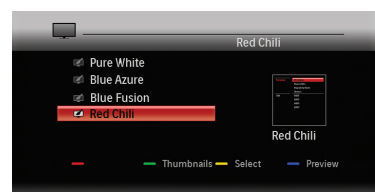

For more information


Per ulteriori informazioni




- For more information on how to use your TV, see the Flavors User Manual.
- Per informazioni complete sull'utilizzo del televisore, consultare il manuale dell'utente Flavors.

For more Flavors

Per ulteriori informazioni su Flavors

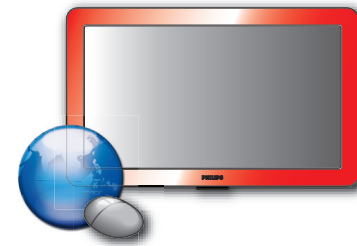


- Visit www.philips.com/flavors to explore and buy new Flavors frames, a Flavors wall mount, and other exciting Flavors products. Check the site regularly for new menu themes!
- Visitate il sito Web www.philips.com/flavors per esplorare e acquistare le nuove strutture Flavors, il montaggio a parete Flavors e altri straordinari prodotti Flavors. Controllare regolarmente il sito per nuovi temi del menu.

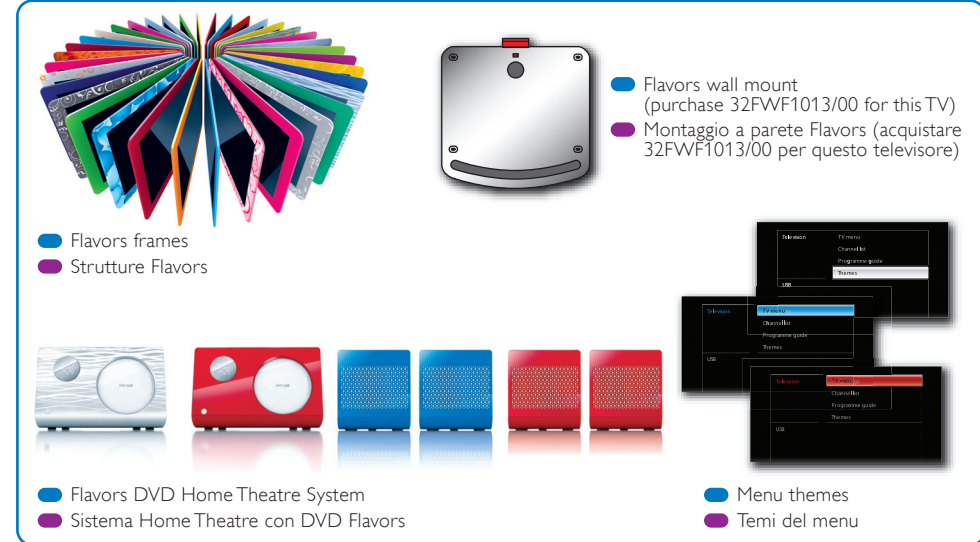

11 Check what's in the box

Contenuto della confezione

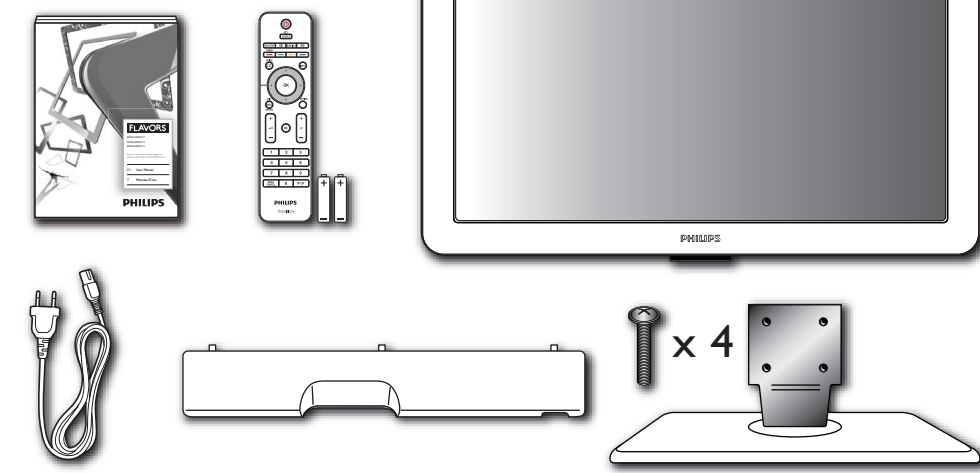


12 What else you will need

Altri strumenti necessari




13 Secure the TV stand

Fissare il supporto del televisore

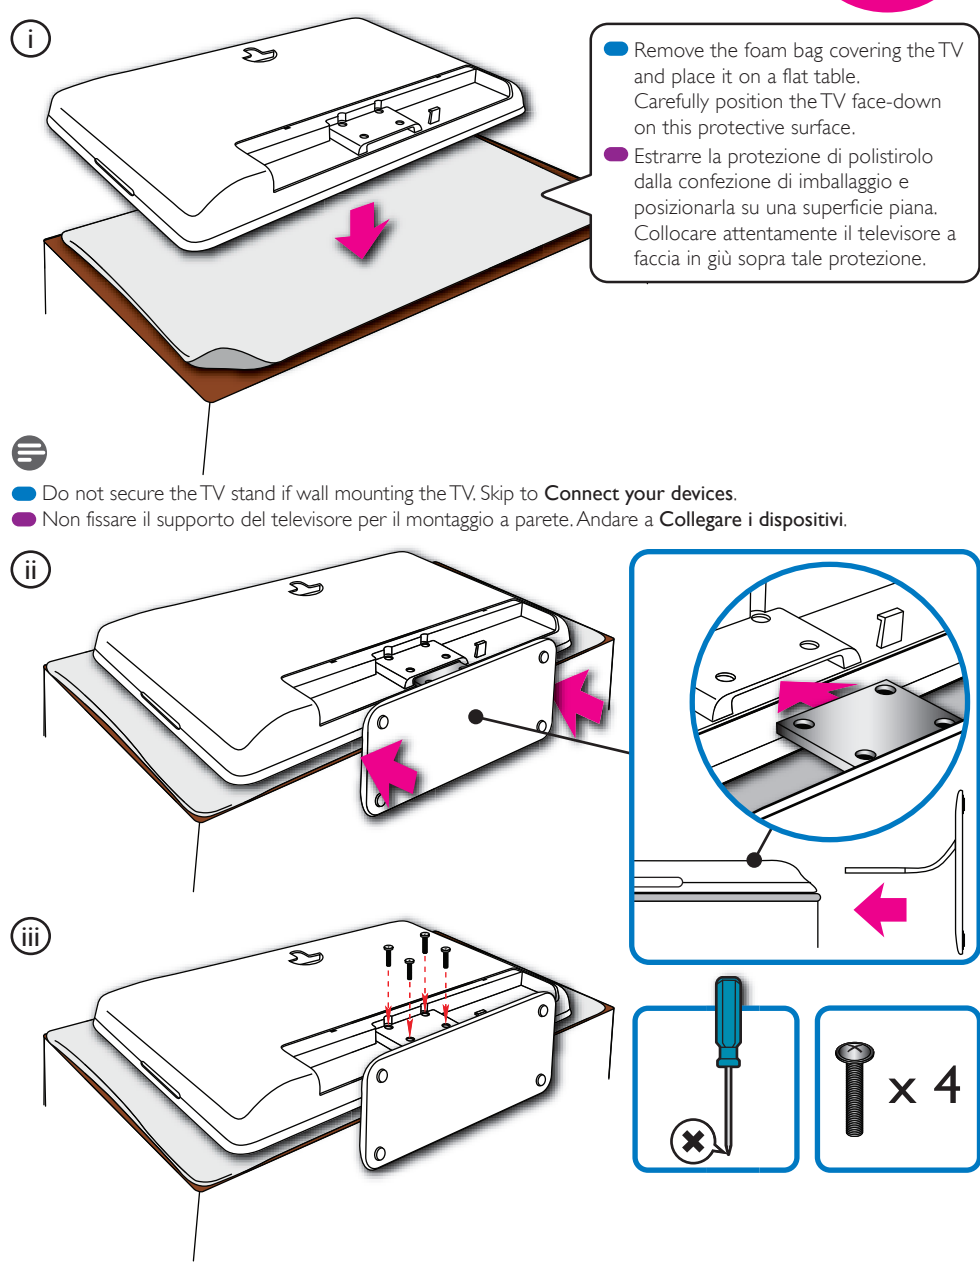


14 Connect your devices

Collegare i dispositivi

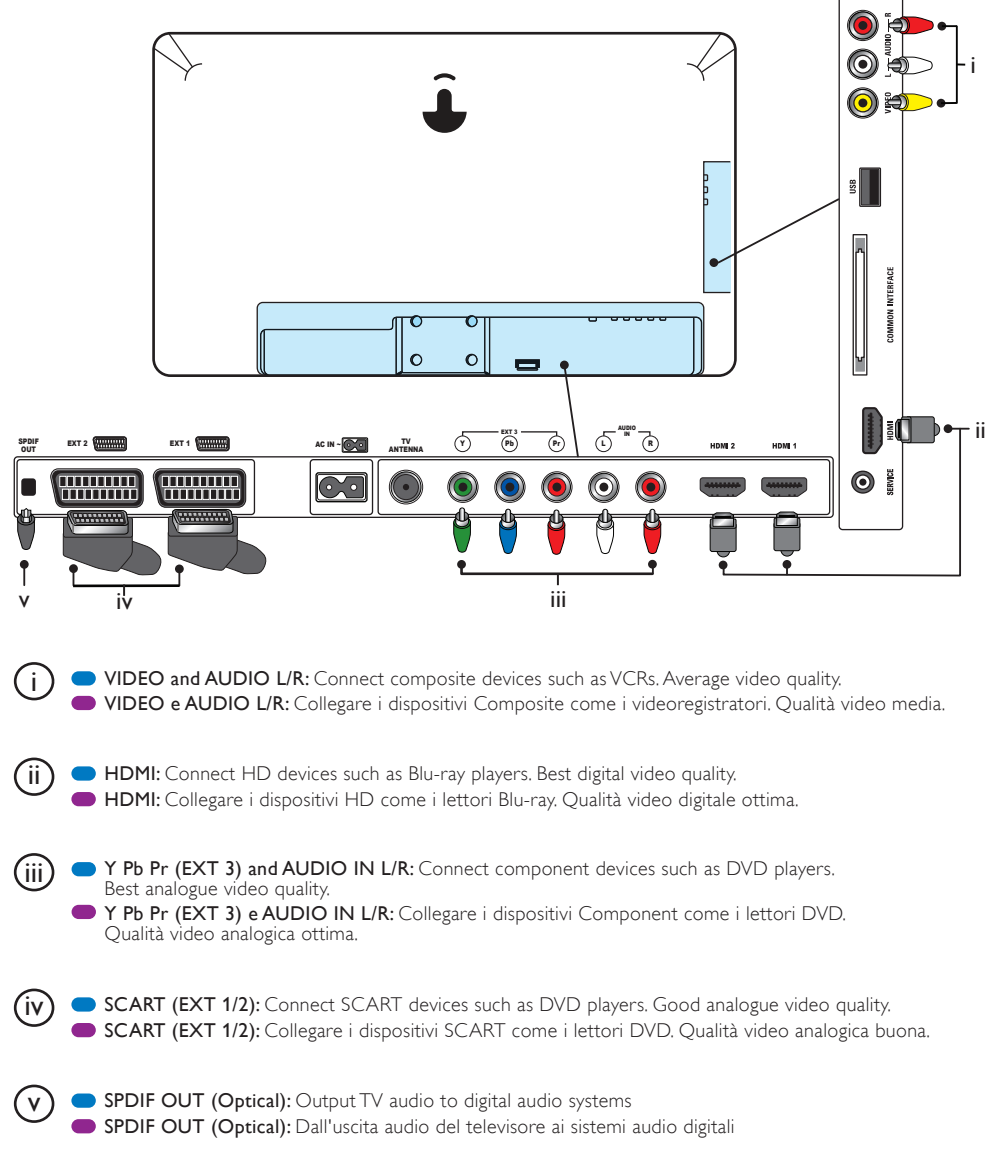

15 Connect the mains cord and antenna


Collegare il cavo di alimentazione e l'antenna

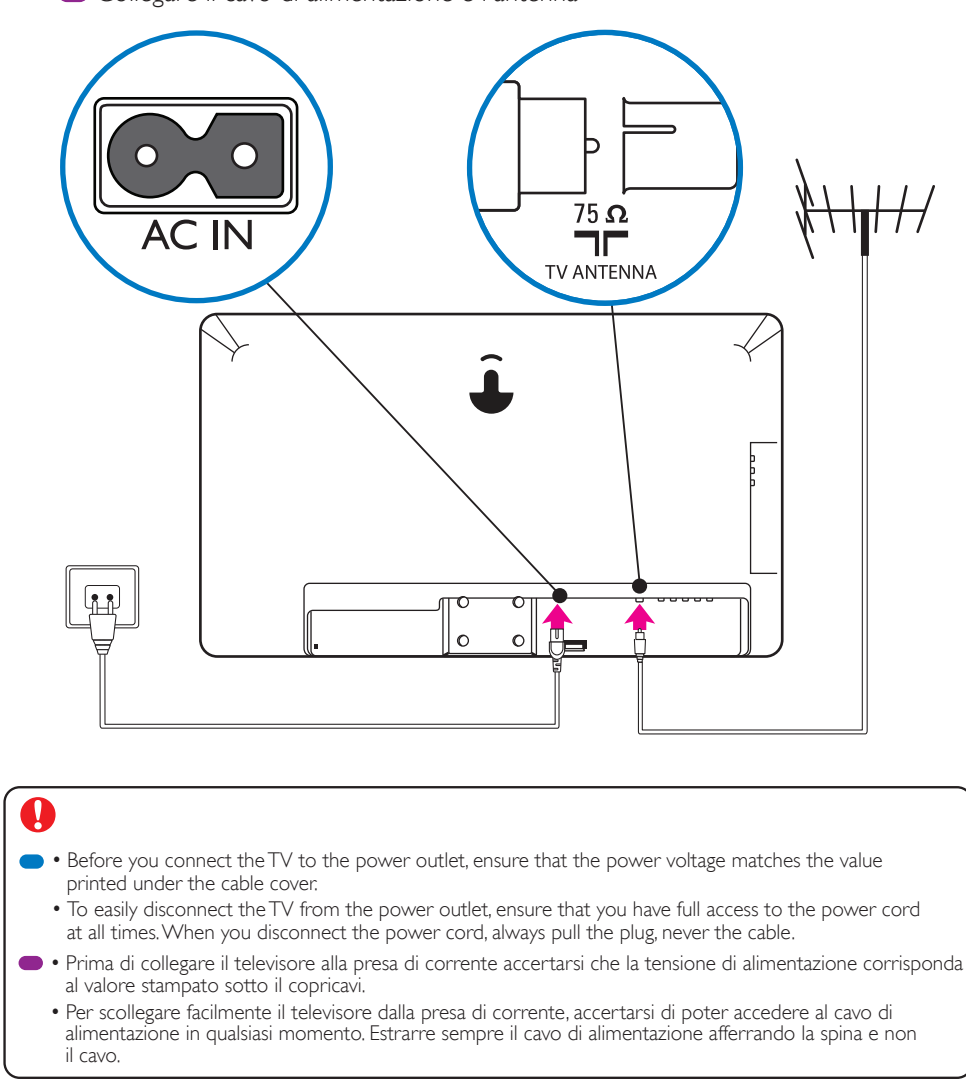

- Before you connect the TV to the power outlet, ensure that the power voltage matches the value printed under the cable cover.
- To easily disconnect the TV from the power outlet, ensure that you have full access to the power cord at all times. When you disconnect the power cord, always pull the plug, never the cable.
- Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto il copricavi.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

16 Tidy cables and slide on the cover


Sistemare i cavi e fare scorrere il copricavi in posizione di chiusura

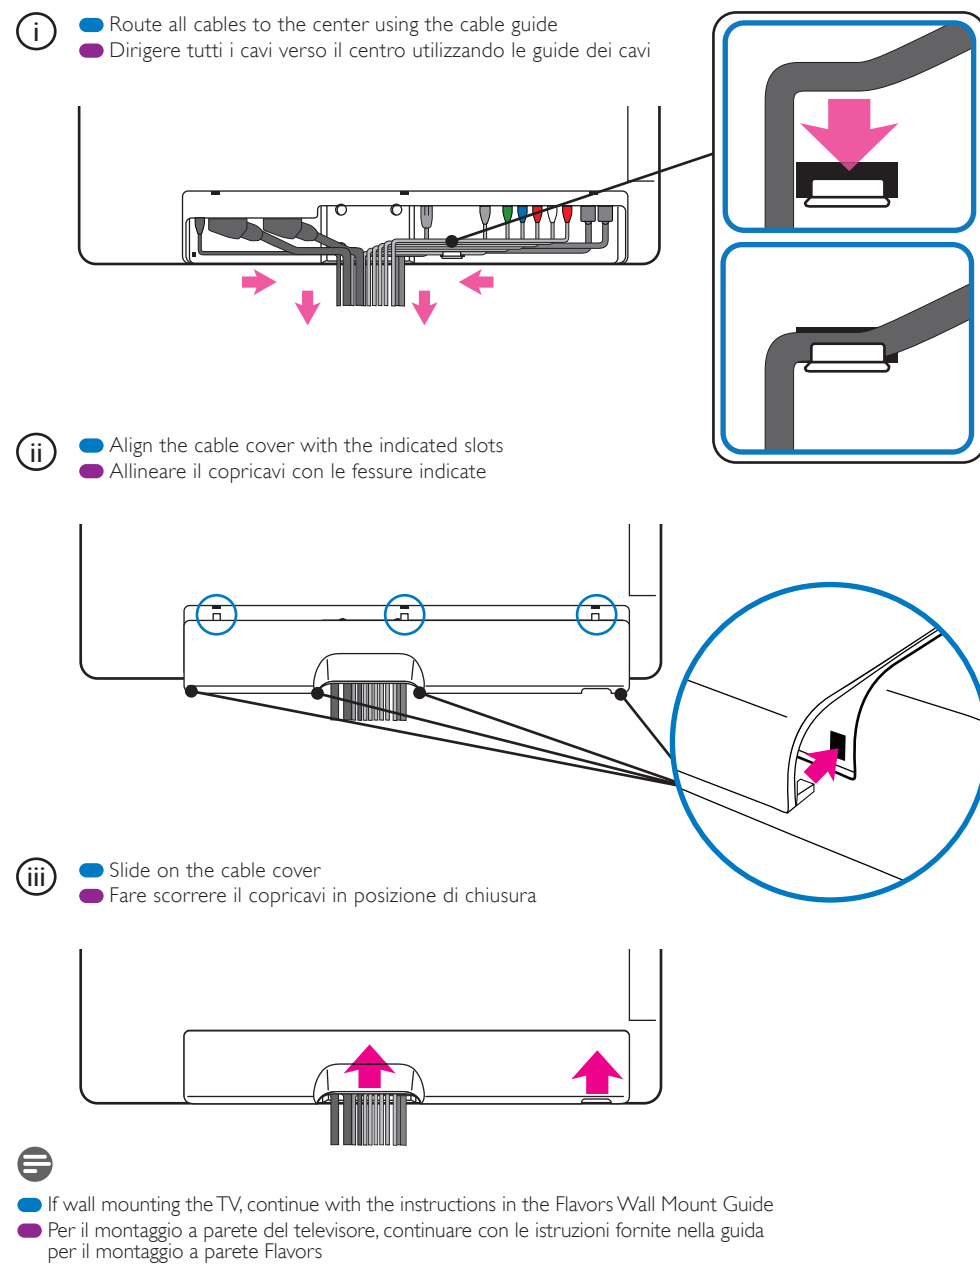

- If wall mounting the TV, continue with the instructions in the Flavors Wall Mount Guide.
- Per il montaggio a parete del televisore, continuare con le istruzioni fornite nella guida per il montaggio a parete Flavors.

17 Mount a Flavors frame

Montare una struttura Flavors

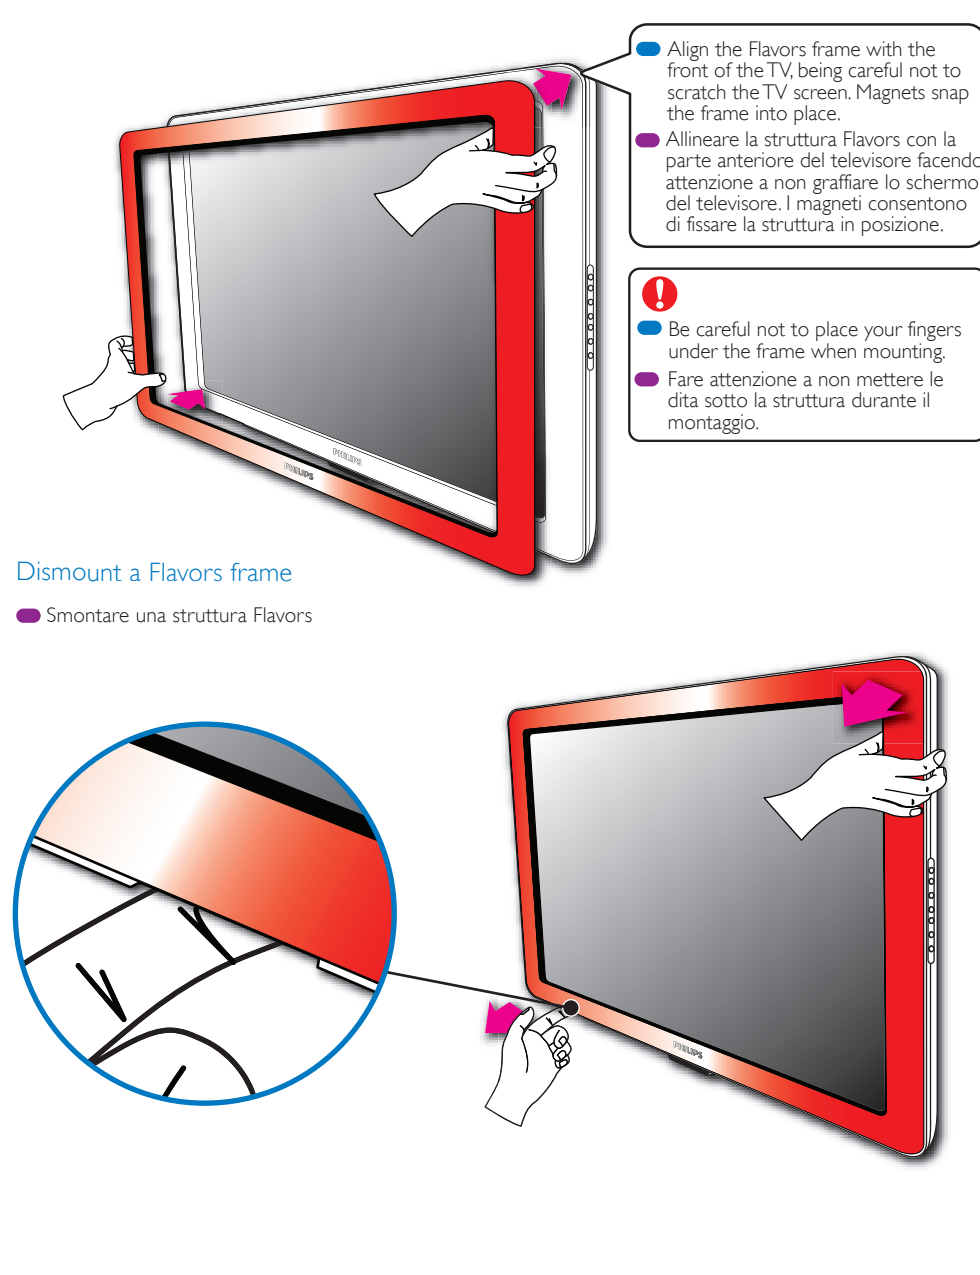

PHILIPS