

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL4008H/K/T

24PFL4008K/T

24PFL40x8H

PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3	6	Resolução de problemas	58
	Segurança	3		Problemas gerais	58
	Manutenção	4		Problemas com canais	59
	Legal	5		Problemas de imagem	59
	Sustentabilidade	8		Problemas com o som	60
	Ajuda e suporte	9		Problemas com ligação	61
2	Utilização do televisor	10		Contactar a Philips	61
	Controlos do televisor	10	7	Especificações	62
	Ver televisão	12		Alimentação e recepção	62
	Ver o guia de programação	16		Imagem e som	62
	Reproduzir ficheiros multimédia	16		Resoluções de ecrã	62
	Interactive TV	19		Multimédia	63
3	Outras utilizações do televisor	20		Conectividade	65
	Colocar o televisor em pausa	20		Versão da Ajuda	65
	Gravar programas de televisão	22	8	Índice remissivo	66
	Jogar jogos	24			
	Ver Teletexto	25			
	Definir bloqueios e temporizadores	26			
4	Alterar as definições do televisor	29			
	Imagem e som	29			
	Canais	31			
	Definições de satélite	35			
	Definições de Idioma	36			
	Definições de acesso universal	37			
	Outras definições	39			
	Actualização de software	39			
	Repor tudo	40			
5	Ligação do televisor	41			
	Sobre os cabos	41			
	Ligar a antena	42			
	Ligar dispositivos	43			
	Ligar mais dispositivos	51			
	Ver dispositivos ligados	53			
	Configurar dispositivos EasyLink	53			
	Ligar a uma rede e à Internet	56			
	Ligar um CAM (Conditional Access Module)	57			

1 Importante

Segurança

Precauções

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o televisor. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o televisor à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do televisor. Em caso de derrame de líquidos sobre o televisor, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o Apoio a Clientes da Philips para que o televisor seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o televisor, telecomando ou pilhas junto de uma chama viva ou de outras fontes de calor, incluindo a luz solar directa. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras chamas afastadas do televisor, do telecomando e das pilhas.



- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do televisor.
- Nunca exponha o telecomando ou pilhas à chuva, água ou calor excessivo.
- Evite forçar as fichas de alimentação. Certifique-se de que a ficha de alimentação está completamente inserida na tomada. As fichas de alimentação soltas podem provocar a formação de arco ou fogo.

- Quando mover o televisor, certifique-se de que o cabo de alimentação não é sujeito a qualquer pressão. A pressão no cabo de alimentação as ligações podem soltar-se e podem provocar a formação de arco.
- Para desligar o televisor da corrente de alimentação, a ficha do televisor deve ser desligada. Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo. Certifique-se de que a ficha, o cabo de alimentação e a tomada estão sempre acessíveis.

Risco de danos no televisor!

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se montar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe o suporte ao televisor com firmeza. Coloque o televisor numa superfície plana que sustente o peso combinado do televisor e do suporte.
- Se montar o televisor numa parede, utilize apenas um suporte de montagem em parede que suporte o peso dele. Fixe o suporte de montagem a uma parede que suporte o peso total do televisor com o suporte. A TP Vision Netherlands B.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes ou ferimentos.
- Se precisar de armazenar o televisor, desmonte o suporte do televisor. Nunca apoie o televisor sobre a parte posterior com o suporte instalado.
- Antes de ligar o televisor à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor indicado no autocolante que se encontra na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada eléctrica se a tensão for diferente.
- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de ferimentos em crianças!

Siga estes procedimentos para evitar que o televisor tombe e possa provocar ferimentos em crianças:

- Nunca coloque o televisor numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.
- Certifique-se de que nenhuma parte da TV fica fora da superfície.
- Nunca coloque o televisor sobre móveis altas, como estantes, sem fixar tanto a móvel como o televisor à parede ou a um suporte adequado.
- Eduque as crianças sobre o perigo de trepar ao mobiliário para alcançar o televisor.

Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças!

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale o televisor num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta da TV para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do televisor.

Risco de ferimentos, incêndio ou danos no cabo de alimentação!

- Nunca coloque o televisor ou qualquer objecto sobre o cabo de alimentação.
- Desligue o televisor da tomada eléctrica e da antena antes de trocadas. Durante as trocadas, nunca toque em qualquer parte do televisor, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

Risco de danos na sua audição!

- Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

- Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até que a sua temperatura alcance a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada eléctrica.

Manutenção

Ecrã


- Risco de danos no ecrã do televisor! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.
- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, apresentações da hora, etc. Se tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danificá-lo.

Sugestões de posicionamento

- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.
- A distância de visualização ideal deste televisor corresponde a três vezes o tamanho diagonal do ecrã. Por exemplo, se o televisor tiver um ecrã com diagonal de 81 cm/32", a distância de visualização ideal é de ~2,5 m/~92", a partir da parte frontal do ecrã.
- Quando sentado, os seus olhos devem estar ao nível do centro do ecrã.


Posicionamento do televisor

Pode aplicar as melhores definições de som para o seu televisor através da selecção do posicionamento do televisor (suporte de pé ou de parede).

1. Prima .
2. Selecciona **[Configuração]** e prima **OK**.
3. Selecciona **[Definições da TV]** > **[Definições gerais]** > **[Posicionamento do TV]**.
4. Selecciona **[Num suporte de TV]** ou **[Montagem parede]** e, em seguida, prima **OK**.

Bloquear o televisor

O televisor está equipado com uma ranhura de segurança Kensington na base do aparelho. Para proteger o televisor, compre uma fechadura anti-roubo Kensington (vendida e separado).

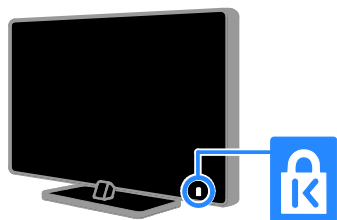

Legal

Aviso

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários. A TP Vision Netherlands B.V. reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A TP Vision Netherlands B.V. garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

A TP Vision Netherlands B.V. não pode ser responsabilizada por quaisquer incorrecções no conteúdo do presente documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo do presente documento. As incorrecções comunicadas à Philips serão adaptadas e publicadas no Web site de suporte da Philips, logo que possível.

Termos de garantia

- Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia! Nunca tente reparar o televisor sozinho.
- Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante.
- O sinal de aviso existente na parte posterior do televisor indica risco de choque eléctrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações.
- Qualquer operação expressamente proibida neste manual, ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Características de pixéis

Este produto LED possui um número elevado de pixéis de cor. Embora possua um nível de pixéis efectivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz constantes (de cor vermelha, verde ou azul) no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do visor (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria.

Conformidade com as normas CE

Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (EMC) e 2011/65/UE (ROHS).



Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos)

A TP Vision Netherlands B.V. fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.

Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como as normas referentes a Campos Electromagnéticos (CEM) aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.

A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A TP Vision confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis.

A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.

Fonte aberta

Este produto contém software licenciado ao abigo de uma licença de fonte aberta. Para agradecimentos e textos de licenças, consulte o manual electrónico do utilizador incluído no produto. A TP Vision Netherlands B.V. disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código de origem completo correspondente para pacotes de software de origem aberta com direitos de autor utilizados neste produto, para o qual esta oferta é solicitada pelas respectivas licenças.

Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação. Para obter o código fonte, envie o pedido em inglês com o número do produto para:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Marcas registadas e direitos de autor

Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.



Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World corporation, com registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o mundo.



Abrangido por uma ou várias das seguintes patentes dos E.U.A.: patentes:7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas sociedades participadas e são utilizados sob licença.

DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdo premium.

SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma sociedade participada da Rovi Corporation. Este aparelho é um dispositivo DivX Certified® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX de Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.

Produtos Finais PlayReady

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo os conteúdos sujeitos a direitos de autor. Este dispositivo utiliza a tecnologia PlayReady para aceder aos conteúdos protegidos com a tecnologia PlayReady e/ou conteúdos protegidos com WMDRM. Se o dispositivo falhar a aplicação correcta das restrições à utilização de conteúdos, os proprietários de conteúdos podem requerer à Microsoft a revogação da capacidade do dispositivo para consumir conteúdos protegidos com tecnologia PlayReady. A revogação não deve afectar conteúdos não protegidos ou conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários do conteúdo podem requerer que o utilizador atualize o PlayReady para aceder aos conteúdos. Se o utilizador recusar efectuar a actualização, não poderá aceder a conteúdos que requeiram a actualização.


Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Sustentabilidade

Eficiência energética

Este televisor foi concebido com funcionalidades de eficiência energética. Para aceder a estas funcionalidades, prima o **Botão verde** no telecomando.

- **Definições de imagem de poupança de energia:** Pode aplicar uma combinação de definições de imagem de poupança de energia. Enquanto vê televisão, prima o **Botão verde** e seleccione **[Poup. energia]**. Em seguida, seleccione a definição de imagem **[Poup. energia]**.
- **Desligar ecrã:** Se apenas pretender ouvir som do televisor, pode desactivar o ecrã do televisor. As restantes funções continuam a funcionar normalmente. Enquanto vê televisão, prima o botão Verde e seleccione **[Ecrã desligado]**.
- **Baixo consumo de energia em standby:** Os circuitos de gestão de energia avançados reduzem o consumo energético do televisor até um nível extremamente baixo, sem ter de prescindir da funcionalidade constante do modo de standby.
- **Desligamento automático:** Para economizar energia, defina o televisor para desligar automaticamente após um período de inactividade. Enquanto vê televisão, prima o **Botão verde** e seleccione **[Deslig automática]**. Em seguida, seleccione o período após o qual o televisor desliga.
- **Desligar dispositivos inactivos:** Desligue os dispositivos compatíveis com EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) ligados que se encontram inactivos. Enquanto vê televisão, prima o **Botão verde** e seleccione **[Disp. inactivos deslig.]**.

- **Gestão de energia:** Uma gestão de energia avançada ajuda a poupar a energia consumida por este televisor. Para ver a forma como as definições personalizadas do televisor afectam o respectivo consumo de energia relativo, prima  e, em seguida, seleccione **[Configuração] > [Ver demo] > [Demonstração do Active Control]**.

Reciclagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.



Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.



- Transferir uma versão em PDF imprimível deste manual do utilizador
- Enviar-nos uma pergunta específica por e-mail
- Conversar online com o Apoio ao Cliente da Philips (disponível apenas em determinados países)

Utilizar o guia de conectividade Philips

O guia de conectividade fácil de utilizar fornece orientações sobre como ligar o televisor a outros dispositivos. Visite <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Procurar o fórum TV

A sua pergunta poderá já ter sido respondida pela comunidade de utilizadores de TV Philips. Visite www.supportforum.philips.com.

Contactar a Philips

Pode contactar o Apoio ao Cliente da Philips no seu país para obter assistência. O número encontra-se disponível no folheto fornecido com este produto ou online, em www.philips.com/support.

Antes de contactar a Philips, tome nota do modelo e número de série do televisor. Pode encontrar estas informações na parte posterior do televisor ou na respectiva embalagem.

Etiqueta de energia

A Etiqueta de Energia Europeia informa-o sobre a classe de eficiência energética do produto. Quando mais verde for a classe de eficiência energética deste produto, menor será o respectivo consumo de energia.

Na etiqueta, é possível encontrar a classe de eficiência energética, o consumo médio de energia do produto em utilização e o consumo médio de energia durante 1 ano. Também pode encontrar os valores do consumo energético do produto no Web site da Philips para o seu país, em www.philips.com/TV.

Ajuda e suporte

Utilizar a Ajuda

Para aceder ao menu **[Ajuda]** no ecrã, prima o **Botão azul**.

Para sair do menu **[Ajuda]**, prima **⬆**.

Visite o Web site da Philips

Se não encontrar o que pretende no **[Ajuda]** no ecrã, consulte o suporte online da Philips, em www.philips.com/support.


No Web site de suporte da Philips, também pode:

- Encontrar respostas às Perguntas Mais Freqüentes (FAQ)

2 Utilização do televisor

Controlos do televisor


Controlos posteriores

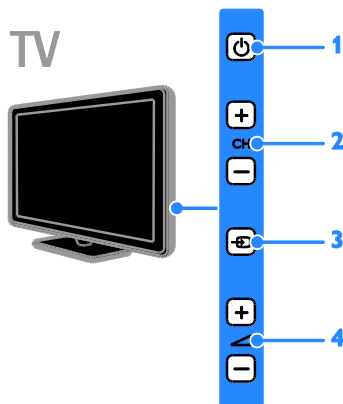

1. **⏻ (Em espera):** Ligar ou desligar o televisor.
2. **CH +/-:** Mudar para o canal seguinte ou anterior.
3. **SOURCE:** Ver um dispositivo ligado.
4. **+/- (Volume):** Aumentar ou diminuir o volume.

Sensores e indicadores


TV

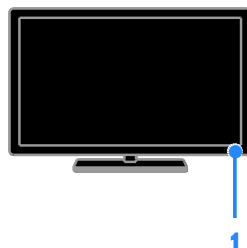

1. LED indicador de standby e sensor do telecomando

O LED de standby indica quando o seu televisor está em standby. Aponte o telecomando para o sensor. Certifique-se de que a linha de vista entre o telecomando e o televisor não está bloqueada.


Telecomando

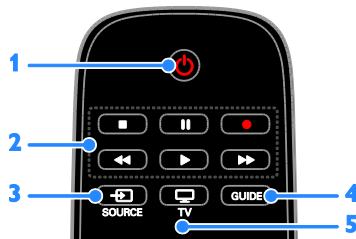


1. **⏻ (Em espera):** Ligar ou colocar o televisor em standby.
2. **Botões de reprodução:** Controlar a reprodução de ficheiros multimédia.
3. **SOURCE:** Ver um dispositivo ligado.
4. **GUIDE:** Ver o guia de programação.
5. **TV:** Ver televisão.




6. **🏠 (Início):** Aceda ao menu inicial.
7. **OK:** Confirmar uma entrada ou uma selecção.
8. **▲▼◀▶ (Botões de navegação):** Navegar nos menus e seleccionar itens.

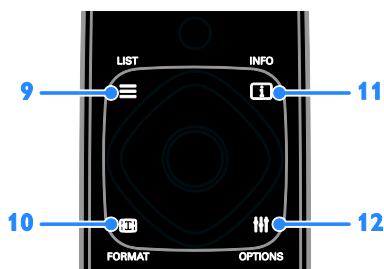

9. **≡ LIST:** Aceder à lista de canais de TV.
10. **📺 FORMAT:** Alterar o formato da imagem para se ajustar à fonte do vídeo.
11. **ℹ️ INFO:** Apresentar informações sobre a actividade actual.
12. **⚙️ OPTIONS:** Aceder aos menus de som, imagem e opções actualmente disponíveis.

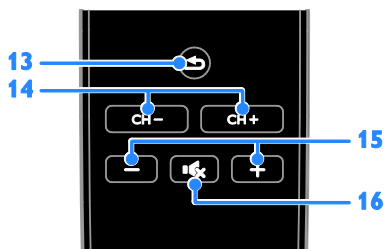

13. **⏮️ (Atrás):** Regressar à página anterior do menu ou sair de uma função do televisor.
14. **CH +/-:** Trocar canais.
15. **+/- (Volume):** Ajustar o volume.
16. **🔊 (Sem som):** Desactivar ou restaurar o áudio.

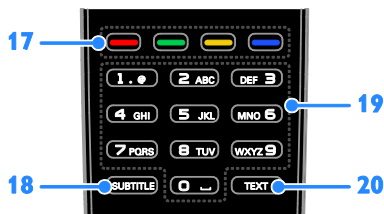

17. **Botões coloridos:** Seleccionar tarefas ou opções.
Os botões funcionam de acordo com os serviços oferecidos pelo fornecedor de serviços.
18. **SUBTITLE:** Ligar ou desligar as legendas.
19. **0-9 (Botões numéricos):** Seleccionar canais de TV ou introduzir texto.
20. **TEXT:** Activar ou desactivar o teletexto.


Controlos EasyLink

Se ligar a sua TV a dispositivos activados para HDMI-CEC como, leitor Blu-ray ou Cinema em casa, poderá controlá-los ao mesmo tempo como um telecomando. Ligue simplesmente o EasyLink depois de estabelecer ligação.



Saiba mais sobre o Easylink em **Ligação do televisor > Configurar dispositivos EasyLink > Controlar dispositivos** (Página 54).

Ver televisão

Ligar ou desligar o televisor

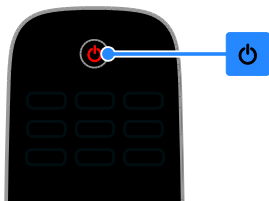

Ligar o televisor

- Ligue o televisor à tomada e ligue-o.
- Se o televisor não estiver ligado, o LED de standby permanece apagado. Prima  no televisor.
- Se o LED de standby estiver aceso, prima  no telecomando.

Nota: Existe um pequeno atraso até o televisor responder.


Sugestão: Se não conseguir encontrar o telecomando e pretender ligar o televisor a partir do modo de standby, prima qualquer tecla no televisor.

Colocar o televisor no modo de standby

Prima  no telecomando.

O LED de standby no televisor fica vermelho.

Desligar o televisor

Prima  no televisor.

O LED de standby fica vermelho.

Nota: Embora o seu televisor consuma muito pouca energia quando está em modo de standby ou desligado, utiliza alguma energia. Se não for utilizar o televisor durante um período de tempo longo, desligue-o da tomada.


Desligar automaticamente

Pode poupar energia com as definições de eficiência energética deste televisor, que se encontram activadas por predefinição. Se não existir interacção do utilizador (como premir um botão do telecomando ou um controlo no televisor) durante quatro horas, o televisor muda automaticamente para o modo de standby.

Para desactivar o desligar automático

1. Enquanto vê televisão, prima **Botão verde** no telecomando.
2. Seleccione **[Deslig automática]** e prima **OK**.
3. Utilize o **Botões de navegação** para seleccionar **[0 min.]** e, em seguida, prima **OK**.


Ajustar o volume do televisor

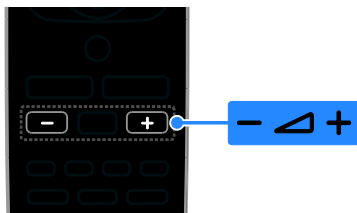



TV




Aumentar ou diminuir o volume do televisor

- Prima **+/-** no telecomando.
- Prima  +/- no televisor.


Desactivar ou restaurar o som do televisor

- Prima  no telecomando para tirar o som.
- Prima  novamente para restaurar o som.

Ajustar o volume dos auscultadores

1. Prima .
2. Seleccione **[Configuração]** > **[Definições da TV]** > **[Som]** > **[Vol. auscult.]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione um nível.

Mudar de canal

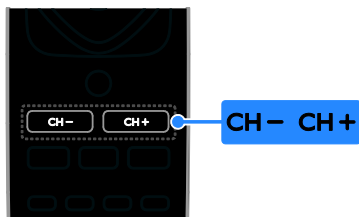

TV



- Prima **CH +/-** no telecomando ou televisor.
- Prima os **Botões numéricos** para introduzir um número de canal.

Gerir canais favoritos

Pode visualizar todos os canais ou apenas uma lista dos seus canais favoritos.

Crie uma lista dos canais favoritos

1. Prima **≡ LIST**.
É apresentada a lista de canais.
2. Selecione o canal para marcar como favorito e, em seguida, prima **≡ OPTIONS**.
3. Selecione **[Adicionar/remover favoritos]** e, em seguida, prima **OK**.
O canal seleccionado está marcado com um asterisco.

Para remover um canal da lista de favoritos, selecione **[Adicionar/remover favoritos]** e, em seguida, prima **OK**.

Visualizar a sua lista de canais favoritos

1. Prima **≡ LIST** e, em seguida, prima **≡ OPTIONS**.
2. Selecione **[Lista] > [Favoritos]** para apresentar canais na lista de favoritos.
3. Prima **OK** para confirmar.

Gerir listas de canais

Depois de os canais estarem instalados, será possível:

- Filtrar canais.
- Alternar entre os canais por cabo e antena.
- Mudar o nome dos canais.
- Reordenar canais.
- Bloquear um canal.
- Ouvir estações de rádio digitais.

Filtrar canais

1. Enquanto vê televisão, prima **≡ LIST**.
2. Prima **≡ OPTIONS** e, em seguida, seleccione **[Filtro]**.
3. Selecione uma opção e, em seguida, prima **OK**.
 - **[Digital + Analógico]**: Visualize todos os canais na lista de canais.
 - **[Canais de televisão digital]**: Visualize apenas canais digitais.
 - **[Canais analógicos]**: Visualize apenas canais digitais.
 - **[Free + scrambled]**: Visualize todos os canais na lista de canais.
 - **[Canais livres]**: Visualize apenas canais digitais.
 - **[Canais codificados]**: Visualize apenas canais digitais.

Nota: As opções de filtragem poderão variar de acordo com o seu emissor.

Alternar entre os canais por cabo e antena.

Enquanto vê televisão, pode mudar entre canais de antena e por cabo.

1. Enquanto vê televisão, prima **🏠**.
2. Selecione **[Configuração] > [Definições de canais] > [Instalação de canais] > [Ligação de antena]**.
3. Selecione **[Antena (DVB-T)]** para ver canais por antena ou **[Cabo (DVB-C)]** para ver canais por cabo e, em seguida, prima **OK**.

Mudar o nome dos canais

Quando selecciona um canal, o respectivo nome é apresentado. Pode alterar o nome deste canal.

1. Enquanto vê televisão, prima **≡ LIST**. É apresentada a lista de canais.
2. Selecciono o canal a mudar o nome e, em seguida, prima **⏏ OPTIONS**.
3. Selecciono **[Renomear]** e, em seguida, prima **OK**.
O teclado no ecrã é apresentado.
4. Prima **Botões de navegação** para seleccionar cada carácter e, em seguida, prima **OK**.
5. Quando concluir, selecciono **[Concluído]** e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

Reordenar canais

Depois de instalar os canais, pode reordenar a lista de canais.

1. Enquanto vê televisão, prima **≡ LIST**. É apresentada a lista de canais.
2. Prima **⏏ OPTIONS**.
3. Selecciono **[Reordenar]** e prima **OK**.
4. Selecciono o canal a reordenar e, em seguida, prima **OK**.
5. Prima os **Botões de navegação** para mover o canal realçado para outra localização e, em seguida, prima **OK**.
6. Quando concluir, prima **⏏ OPTIONS**.
7. Selecciono **[Sair da reordenação]** e, em seguida, prima **OK**.

Bloquear um canal

Pode evitar o acesso não autorizado a canais bloqueando os mesmos.

1. Enquanto vê televisão, prima **≡ LIST**. É apresentada a lista de canais.
2. Selecciono o canal a bloquear e, em seguida, prima **⏏ OPTIONS**.
3. Selecciono **[Bloquear canal]** e, em seguida, prima **OK**.
4. Se lhe for solicitado, introduza o código PIN.

O canal fica marcado com um ícone de fechadura na lista de canais.

Sugestão: Para ver um canal bloqueado, introduza o código PIN quando for solicitado.

Ouvir estações de rádio digitais

Se os canais de rádio digital estiverem disponíveis, poderá escutá-los. São instalados automaticamente quando instala os canais de TV.

1. Enquanto vê televisão, prima **≡ LIST**. É apresentada a lista de canais.
2. Prima **⏏ OPTIONS**.
3. Selecciono **[Filtro] > [Rádio]** e prima **OK**.
4. Selecciono um canal de rádio e prima **OK**.

Ver dispositivos ligados

Antes de poder ver um dispositivo, ligue-o ao televisor. Consulte **Ligação do televisor > Ligar dispositivos** (Página 43).

Seleccionar um dispositivo com FONTE

1. Prima **⏏ SOURCE**.
2. Selecciono um dispositivo e, em seguida, prima **OK**.

Seleccionar um dispositivo através do menu Casa

1. Prima **🏠**.
2. Selecciono **[Fonte]** e prima **OK**.
3. Selecciono o dispositivo e, em seguida, prima **OK**.

Para adicionar ou gerir os seus dispositivos ligados, consulte **Ligar o televisor > Ver dispositivos ligados > Alterar definições do dispositivo** (Página 53).

Utilizar predefinições de imagem e som

O seu televisor é fornecido com predefinições de som e imagem. Pode aplicar ou personalizar estas definições.

Selecciono as suas definições de imagem preferidas

1. Enquanto vê televisão, prima **⏏ OPTIONS**.
2. Selecciono **[Imagem e som] > [Estilo de imagem]** e prima **OK**.
3. Selecciono uma opção e, em seguida, prima **OK**:

- **[Pessoal]:** Aplicar as definições de imagem personalizadas.
- **[Vivo]:** Definições ricas e dinâmicas, ideais para visualização diurna.

- **[Natural]:** Definições de imagem naturais.
- **[Padrão]:** Predefinições que se adequam à maioria dos ambientes e tipos de vídeo.
- **[Filme]:** Definições ideais para filmes.
- **[Fotografia]:** Definições ideais para fotografias.
- **[Poup. energia]:** Definições com maior economização de energia.

Selecione as suas definições de imagem preferidas

1. Enquanto vê televisão, prima

III OPTIONS.

2. Selecione **[Imagem e som] > [Estilo de som]** e prima **OK**.

3. Selecione uma opção e, em seguida, prima **OK**:

- **[Pessoal]:** Aplique as suas definições de som personalizadas.
- **[Original]:** Definições que se adequam à maioria dos ambientes e tipos de áudio.
- **[Filme]:** Definições ideais para filmes.
- **[Música]:** Definições ideais para ouvir música.
- **[Jogo]:** Definições ideais para jogos.
- **[Notícias]:** Definições ideais para áudio com vozes, como as notícias.

Alterar o formato de imagem

Pode alterar o formato da imagem para se ajustar à fonte do vídeo.

1. Prima **FORMAT**.

2. Selecione um formato de imagem e, em seguida, prima **OK**.

Os formatos de imagem disponíveis dependem da fonte de vídeo:

- **[Preenchimento automático]:** Ajustar a imagem para preencher o ecrã (as legendas permanecem visíveis). Recomendado para uma distorção mínima do ecrã, mas não para HD ou PC.
- **[Zoom automático]:** Aumentar a imagem para preencher o ecrã. Recomendado para uma distorção mínima do ecrã, mas não para HD ou PC.
- **[Super zoom]:** Retirar as barras pretas nas partes laterais das emissões em 4:3. Não é recomendado para HD ou PC.
- **[Expansão de filmes 16:9]:** Expandir o formato 4:3 para o 16:9. Não é recomendado para HD ou PC.
- **[Ecrã panorâmico]:** Mostra o conteúdo de formato de ecrã inteiro não esticado. Não é recomendado para HD ou PC.
- **[Sem escala]:** Proporcionar o máximo detalhe para PC. Apenas disponível quando o modo PC está seleccionado no menu Imagem.
- **[4:3]:** Apresentar o formato 4:3 clássico.

Ver o guia de programação

O que pode fazer


Pode ver programas de canais e sinopses de programas para canais de TV digitais utilizando guias de programação fornecidos pelos emissores. A disponibilidade dos guias de programação depende do seu emissor.

Não é possível ver as informações do guia de programação de um canal se:

- a classificação de idade do canal for igual ou superior à classificação de idade no seu televisor.
- o canal estiver bloqueado.

A partir do emissor

Aceder ao guia de programação do emissor

1. Prima .
2. Selecione **[Guia TV]** e prima **OK**.
3. Se estiver a visualizar o guia de programação pela primeira vez, siga as instruções apresentadas no ecrã para actualizar o guia.

Personalizar o guia de programação do emissor

Pode personalizar as informações apresentadas para:

- Recordar-lhe quando os programas começam.
- Apresentar apenas os canais preferidos.
- Alterar o dia de apresentação.
- Programar gravações de programas. Consulte **Outras utilizações do televisor > Gravar programas de TV > Programar gravações** (Página 23).

Nota: As opções poderão variar de acordo com as informações do programa disponíveis a partir do emissor.

1. No guia de programação, prima

OPTIONS.

2. Selecione uma opção e, em seguida, prima **OK**:

- **[Obter dados de EPG]:** Actualizar as informações do guia de programação.
- **[Alterar dia]:** Seleccionar o dia para apresentar o guia de programação.
- **[Procurar por género]:** Procurar os programas por género.

- **[Todos os memos]:** Apresentar uma lista de todos os lembretes de programas.

Reproduzir ficheiros multimédia

O que pode fazer

Pode reproduzir vídeos, fotografias e música no seu televisor a partir de um dispositivo USB ligado ao televisor.


Reproduzir ficheiros a partir do dispositivo USB

Se tiver fotografias, vídeos ou ficheiros de música num dispositivo de armazenamento USB, pode reproduzir os ficheiros no televisor.

Atenção:

- A TP Vision não é responsável se o dispositivo de armazenamento USB não for suportado, nem por danos ou perda de dados no dispositivo.
- Não sobrecarregue a porta USB. Se ligar um dispositivo de armazenamento USB que consuma mais do que 500 mA de energia, certifique-se de que este está ligado à sua própria fonte de alimentação externa.

Procurar dispositivo USB


1. Ligue o dispositivo USB ao conector USB do televisor.
2. Prima  **SOURCE**, selecione **[USB]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Selecione um ficheiro no browser de conteúdo e, em seguida, prima **OK** para iniciar a reprodução.
4. Prima **Botões de reprodução** para controlar a reprodução.
5. Opcional: Para seleccionar um dispositivo USB diferente, selecione **[Dispositivo USB]** na parte inferior do ecrã do televisor.

Sugestões:

- Selecione a barra superior para filtrar os seus ficheiros por tipo.
- Selecione **[Ordenar]** para organizar os ficheiros por nome, data ou outros campos.

Opções de reprodução

Ver vídeos

1. Seccione  na barra superior.
2. Seccione um vídeo e, em seguida, prima **OK**.
3. Opcional: Para reproduzir todos os vídeos numa pasta, seccione um vídeo e, em seguida, seccione **[Reproduzir tudo]**.
 - Para passar para o vídeo seguinte ou anterior, prima **CH+** ou **CH-**.
 - Para interromper o vídeo, prima **OK**. Prima **OK** novamente para retomar a reprodução.
 - Para avançar ou retroceder 10 segundos, prima **►** ou **◄**.
 - Para procurar para a frente ou para trás, prima **►►** ou **◄◄**. Prima o botão repetidamente para alternar entre velocidades diferentes.
 - Para parar o vídeo, prima **■**.

Opções de vídeo

Durante a reprodução do vídeo, prima **≡** **OPTIONS** e, em seguida, prima **OK** para seleccionar uma opção:


- **[Legendas]**: Seleccionar as definições de legendas disponíveis.
- **[Idioma leg.]**: Seccione o idioma das legendas, se estiver disponível.
- **[Conjunto de caracteres]**: Seleccionar o conjunto de caracteres correcto para as legendas.
- **[Idioma áudio]**: Seleccionar um idioma de áudio.
- **[Repetir]**: Seccione **[Repetir]** para reproduzir o ficheiro de vídeo repetidamente ou **[Reprod. 1 vez]** para reproduzir o ficheiro de vídeo uma vez.
- **[Aleatório ligado] / [Aleatório desligado]**: Activar ou desactivar a reprodução aleatória de ficheiros de vídeo.
- **[DivX® VOD]**: Visualizar os códigos de registo e de anulação de registo DivX para este televisor.

Nota:

Para ver informações sobre um vídeo (por exemplo, posição, duração, título ou data da reprodução), seccione o vídeo e, em seguida, prima **ⓘ** **INFO**.

Para ocultar as informações, prima novamente **ⓘ** **INFO**.

Ouvir música

1. Seccione  na barra superior.
2. Seccione uma faixa de música e, em seguida, prima **OK**.
3. Opcional: Para reproduzir todas as faixas de música numa pasta, seccione uma faixa de música e, em seguida, seccione **[Reproduzir tudo]**.
 - Para passar para a faixa de música seguinte ou anterior, prima **CH+** ou **CH-**.
 - Para interromper a faixa de música, prima **OK**. Prima **OK** novamente para retomar a reprodução.
 - Para avançar ou retroceder 10 segundos, prima **►** ou **◄**.
 - Para procurar para a frente ou para trás, prima **►►** ou **◄◄**. Prima o botão repetidamente para alternar entre velocidades diferentes.
 - Para parar a música, prima **■**.

Opções de música

Durante a reprodução da música, prima **≡** **OPTIONS** e, em seguida, prima **OK** para seleccionar uma opção:


- **[Repetir]**: Seccione **[Repetir]** para reproduzir uma faixa ou um álbum repetidamente ou seccione **[Reprod. 1 vez]** para reproduzir uma faixa uma vez.
- **[Aleatório ligado] / [Aleatório desligado]**: Activar ou desactivar a reprodução aleatória de faixas.

Nota:

Para ver informações sobre uma canção (por exemplo, título, artista ou duração), seccione a canção e, em seguida, prima **ⓘ** **INFO**.

Para ocultar as informações, prima novamente **ⓘ** **INFO**.

Ver fotografias

1. Selecione  na barra superior.
2. Selecione uma miniatura de fotografia e, em seguida, prima **OK**.

Iniciar uma apresentação de diapositivos

Se existirem várias fotografias numa pasta, selecione uma fotografia e, em seguida, selecione **[Apresentação de slides]**.

- Para passar para a fotografia seguinte ou anterior, prima **CH+** ou **CH-**.
- Para parar a apresentação de diapositivos ou fechar a fotografia, prima **≡ LIST** ou **■**.

Opções de slides

Durante a reprodução da apresentação de diapositivos, prima **≡ OPTIONS** e, em seguida, prima **OK** para seleccionar uma opção:

- **[Aleatório desligado] / [Aleatório ligado]**: Activar ou desactivar a apresentação aleatória de imagens numa apresentação.
- **[Repetir]**: Selecione **[Repetir]** para ver uma apresentação de diapositivos repetidamente ou **[Reprod. 1 vez]** para ver uma vez.
- **[Tempo da apresentação de slides]**: Selecione o tempo de apresentação para cada fotografia na apresentação de diapositivos.
- **[Transições de apres. de slides]**: Selecione a transição entre uma fotografia e a seguinte.

Reproduzir DivX® VOD (Video On Demand)

Este televisor é DivX Certified(R) e reproduz vídeos DivX Video-On-Demand de alta qualidade.

Para reproduzir vídeos DivX VOD a partir de uma loja de vídeos ou a partir do seu computador, tem de activar primeiro o DivX VOD no televisor. A activação do DivX VOD do seu televisor é gratuita.

Registar o televisor

Se o televisor ainda não estiver activado quando iniciar a reprodução de um vídeo DivX de aluguer, o televisor apresentará o código de registo de DivX para activar este televisor.

Para efectuar o registo, siga estes passos.

1. Quando o televisor apresentar o código de registo de 8 ou 10 dígitos, tome nota do código e vá para <http://vod.divx.com>.
2. Transfira e instale o software do leitor DivX no seu computador.
3. Inicie o software do leitor DivX e crie uma Conta DivX: Clique em VOD > Criar uma Conta DivX.
4. No leitor DivX, efectue o registo do televisor com o código de registo do televisor: Clique em VOD > Registar um Dispositivo Certificado DivX.
5. Quando lhe for solicitado, transfira e guarde o vídeo de registo numa memória USB do seu servidor multimédia ligado.
6. Para para o seu televisor e reproduza o vídeo de registo no mesmo. Isto conclui o registo e activa o DivX no seu televisor.

Consulte o Web site DivX para obter suporte detalhado.

Para anular o registo deste televisor:

1. Prima **⇐ SOURCE**.
2. Selecione **[Pesquisar USB]** e prima **OK**.
3. Prima **≡ OPTIONS**, selecione **[DivX® VOD]** e, em seguida, prima **OK**.
4. Siga as instruções no ecrã.

Interactive TV

O que pode fazer

Apenas para determinados modelos.

Com um televisor interactivo, pode ver informações adicionais ou páginas de entretenimento fornecidas pelos emissores de TV digitais. Pode desfrutar de uma verdadeira interactividade respondendo directamente ao conteúdo digital.

Nota: Não é possível transferir ficheiros para o televisor através desta funcionalidade.

Os emissores utilizam vários sistemas de TV interactivos, como:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Visite o Web site do emissor para obter mais informações sobre os sistemas interactivos que estão disponíveis no seu país.

Seguem-se alguns exemplos de actividades interactivas de que pode desfrutar:

- Ver informações sobre os programas de TV
- Participar num questionário ou concurso
- Jogar jogos
- Fazer compras online
- Reproduzir um programa de vídeo a pedido (VOD, video-on-demand)
- Votar
- Conversar

O que necessita

Para usufruir deste serviço, necessita de:

- Canais digitais com serviços interactivos.
- Uma rede doméstica com fios, ligada através de um router Universal Plug and Play (uPnP).

Para obter uma ligação de rede, consulte **Ligação do televisor > Ligar a uma rede e à Internet** (Página 56).

Aceder ao televisor interactivo

Pode identificar os canais que oferecem serviços interactivos através de uma mensagem que o convida a premir **Botão vermelho** ou **OK** para aceder a um programa interactivo.

1. Mude para um canal digital com serviços interactivos.

Quando a aplicação estiver a ser carregada, será apresentado um símbolo intermitente. Quando a aplicação tiver sido carregada, será apresentado um ícone.

2. Prima **Botão vermelho** ou **OK** para iniciar a aplicação interactiva.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã e utilize o seu telecomando para navegar nas páginas interactivas.

3 Outras utilizações do televisor

Colocar o televisor em pausa

O que pode fazer

Enquanto assiste a um canal digital, pode interromper um programa para atender uma chamada telefónica ou para fazer uma pausa. A transmissão é armazenada num disco rígido USB que está ligado ao televisor. Pode retomar a reprodução do programa em qualquer altura.

Nota:

- Pode interromper um programa durante um máximo de 90 minutos.

O que necessita

- Sintonize o televisor para receber canais digitais. Consulte **Alterar as definições do televisor > Canais > Instalação automática** (Página 31).
- Ligue uma unidade de disco rígido compatível com USB 2.0 com uma capacidade mínima de 4 GB e uma velocidade mínima de transferência de 30 MB por segundo. Para obter um desempenho óptimo, utilize uma unidade de disco rígido com espaço em disco de 32 GB.

Instalar o disco rígido USB

Para colocar o televisor em pausa, tem de ligar um disco rígido USB ao televisor e formatá-lo.


Se o televisor não reconhecer a unidade de disco rígido USB, utilize um PC para a formatar para o sistema NTFS ou FAT32 e, em seguida, tente novamente.

Atenção:

- A TP Vision não é responsável se o disco rígido USB não for suportado, nem por danos ou perda de dados do dispositivo.
- A formatação remove todos os dados do disco rígido USB ligado.
- A unidade de disco rígido USB está formatada exclusivamente para este televisor. Mantenha-o ligado permanentemente ao televisor. Não é possível aceder aos conteúdos da unidade de disco rígido USB a partir de outro televisor ou PC.
- Não sobrecarregue a porta USB. Se ligar um disco rígido USB que consuma mais do que 500 mA de energia, certifique-se de que este está ligado à sua própria fonte de alimentação externa.

Nota:

- Certifique-se de que o televisor e o disco rígido USB estão desligados.
- Enquanto estiver a formatar a unidade de disco rígido USB, não ligue outros dispositivos USB ao televisor.

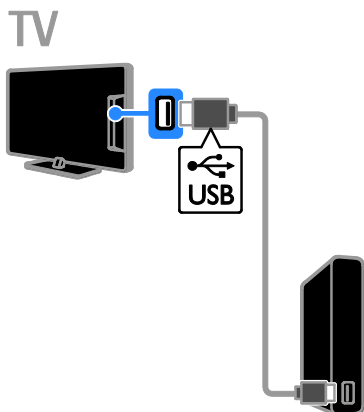


1. Ligue a unidade de disco rígido USB directamente ao televisor ou, se pretender ligar outros dispositivos USB no futuro, ligue a unidade de disco rígido USB através de um concentrador USB.
2. Ligue o televisor e o disco rígido USB, caso tenha uma fonte de alimentação externa.
3. Mude para um canal de TV digital.
4. Prima **II** para começar a formatar a unidade de disco rígido USB.
5. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de formatação.

Aviso: o processo de formatação pode demorar algum tempo. Não desligue o televisor ou o disco rígido USB até este processo estar concluído.

Colocar uma transmissão televisiva em directo em pausa

TV

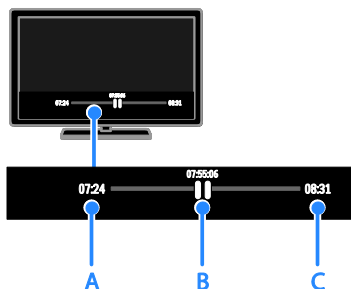

1. Num canal digital, prima **II** para colocar um programa de TV em pausa.
2. Prima **►** para continuar a assistir.

A barra de estados mostra estes indicadores de tempo:

- A.** Quando o programa foi colocado em pausa pela primeira vez.
- B.** onde o programa em pausa está a ser reproduzido actualmente.
- C.** Onde o programa em directo está a ser reproduzido actualmente.

- Para ver a transmissão armazenada, prima **◀◀** ou **▶▶** para procurar para trás ou para a frente.
- Para alterar a velocidade de transmissão, prima **◀◀** ou **▶▶** repetidamente.
- Para ver a transmissão em directo, prima **■**.

Nota: Se estiver em curso uma gravação, não poderá interromper a transmissão de TV.

A transmissão armazenada no disco rígido USB será eliminada se:

- Desligar o disco rígido USB.
- Mude o televisor para o modo de standby.
- Iniciar a gravação de um programa de TV.
- Mude para outro canal.
- Mude a fonte para assistir a partir de um dispositivo ligado - um leitor de discos Blu-ray ou um receptor digital.

Gravar programas de televisão

O que pode fazer

Se o seu televisor permitir receber guias de programação, pode gravar programas de TV num disco rígido USB. Não pode gravar programas de TV actuais e programas de TV futuros.

Nota:

- A gravação só é suportada em países com guias de programação.
- Nos países nórdicos, o televisor fornece suporte limitado para legendas enquanto grava programas de TV.

O que necessita

- Sintonize o televisor para receber canais de TV digitais, tais como emissões DVB. Consulte **Alterar as definições do televisor > Canais > Instalação automática** (Página 31).
- Ligue uma unidade de disco rígido compatível com USB 2.0 com uma capacidade mínima de 32 GB e uma velocidade mínima de transferência de 30 MB por segundo. Para obter um desempenho óptimo, utilize uma unidade de disco rígido com espaço em disco de 250 GB. Pode utilizar a mesma unidade de disco rígido USB para gravar e interromper programas de TV.

Instalar o disco rígido USB

Para gravar programas de TV, tem de ligar uma unidade de disco rígido USB ao televisor e formatá-la.

Se o televisor não reconhecer a unidade de disco rígido USB, utilize um PC para a formatar para o sistema NTFS ou FAT32 e, em seguida, tente novamente.


Atenção:

- A TP Vision não é responsável se o disco rígido USB não for suportado, nem por danos ou perda de dados no dispositivo.

- A formatação remove todos os dados do disco rígido USB ligado.
- A unidade de disco rígido USB está formatada exclusivamente para este televisor. Mantenha-o ligado permanentemente ao televisor. Não é possível aceder aos conteúdos da unidade de disco rígido USB a partir de outro televisor ou PC.
- Não sobrecarregue a porta USB. Se ligar um disco rígido USB que consuma mais do que 500 mA de energia, certifique-se de que este está ligado à sua própria fonte de alimentação externa.

Nota:

- Certifique-se de que o televisor e o disco rígido USB estão desligados.
- Enquanto estiver a formatar a unidade de disco rígido USB, não ligue outros dispositivos USB ao televisor.

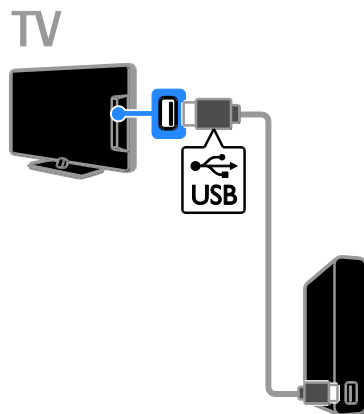

1. Ligue a unidade de disco rígido USB directamente ao televisor ou, se pretender ligar outros dispositivos USB no futuro, ligue a unidade de disco rígido USB através de um concentrador USB.
2. Ligue o televisor e o disco rígido USB, caso tenha uma fonte de alimentação externa.

3. Mude para um canal de TV digital.
4. Prima **II** para começar a formatar a unidade de disco rígido USB.
5. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de formatação.

Aviso: o processo de formatação pode demorar algum tempo. Não desligue o televisor ou o disco rígido USB até este processo estar concluído.

Iniciar a gravação



Gravação de um toque

É possível gravar o programa que está actualmente a ver através de um único botão.

1. Enquanto vê televisão, prima **●**. A gravação começa de imediato. É apresentada uma janela de contexto, a indicar a hora de fim do programa.
2. Opcional: Utilize os **Botões de navegação** para marcar a hora de fim da gravação.
3. Selecione **[Confirmar]** e prima **OK**.
4. Para parar a gravação, prima **■**.

Nota:

- Durante a gravação, não pode mudar de canal de TV nem interromper uma transmissão de TV.
- Se a informação do guia de TV não estiver disponível, é predefinido um período de 30 minutos para a gravação. Pode ser alterado, se necessário.

Programar gravações

Ver informações do programa

Dependendo do estado de um programa, pode começar a vê-lo ou programar a respectiva gravação.

1. Prima **🏠**.
2. Selecione **[Guia TV]**.
3. Selecione um canal e programa e, em seguida, prima **OK**.

As informações do programa são apresentadas.

Nota: Se programou gravações enquanto estava ausente, certifique-se de que deixou o televisor em standby e que a unidade de disco rígido USB ficou ligada.

Programar a gravação de um programa de TV

Pode programar a gravação de um programa futuro que será transmitido hoje ou até oito dias. Se a informação do guia de programação não estiver disponível, também pode programar uma gravação temporizada que não esteja associada a qualquer programa.

1. Prima **🏠** e, em seguida, selecione **[Guia TV]**.
2. Selecione o canal e o programa a gravar.
3. Opcional: Para gravar um programa que será transmitido noutro dia: prima **III** **OPTIONS**, selecione **[Alterar dia]** e, em seguida, selecione outro dia.

4. Selecione **[Gravar]**.

É apresentada uma janela de contexto.

5. Selecione e altere os detalhes da gravação utilizando os **Botões numéricos** e os **Botões de navegação**.

6. Selecione **[Confirmar]** e prima **OK**.

Alterar uma gravação programada

1. Prima **🏠**.
2. Selecione **[Gravações]** e prima **OK**. É apresentada uma lista de gravações programadas.
3. Selecione a gravação, em seguida, selecione **[Ajustar a hora]**.
4. Altere o tempo de gravação, conforme necessário, e, em seguida, selecione **[Confirmar]**.

Cancelar uma gravação programada

1. Prima **⬆**.
2. Selecione **[Gravações]** e prima **OK**.
É apresentada uma lista de gravações.
3. Selecione a gravação, em seguida, selecione **[Remover]**.
A gravação programada é cancelada.

Ver gravações

1. Prima **⬆**.
2. Selecione **[Gravações]** e prima **OK**.
É apresentada uma lista de gravações.
3. Selecione uma gravação a partir da lista e, em seguida, prima **OK**.
A reprodução é iniciada.

Ordenar gravações

1. Prima **⬆**.
2. Selecione **[Gravações]** e prima **OK**.
É apresentada uma lista de gravações.
3. Prima **III** **OPTIONS**.
4. Selecione uma opção para ordenar por nome, data, data de expiração ou tipo e, em seguida, prima **OK**.

Nota:

- Se um emissor limitar o número de dias de visualização de uma gravação após a transmissão do programa, a lista de gravações mostrará o número de dias antes da gravação expirar.
- Se uma gravação expirou ou se um emissor restringir a reprodução, a gravação não poderá ser reproduzida.
- Se o emissor impedir uma gravação programada ou se a gravação não ocorrer de acordo com a programação, será marcada como **[Falha]** na lista de gravações.

Eliminar gravações

Pode ver uma lista de todas as gravações, bem como o espaço restante no disco rígido USB. Para libertar espaço no disco, elimine gravações.

1. Prima **⬆**.
2. Selecione **[Gravações]** e prima **OK**.
É apresentada uma lista de gravações.
3. Selecione a gravação, em seguida, selecione **[Remover]**.

Jogar jogos

O que pode fazer

Neste televisor, pode jogar jogos normais em ecrã inteiro, com definições de imagem optimizadas para jogos.

O que necessita



- Ligue a consola de jogos a este televisor. Consulte **Ligação do televisor > Ligar dispositivos > Consola de jogos** (Página 47).
Se o televisor adicionar automaticamente a consola de jogos ao menu Fonte, também aplicará o som do jogo predefinido quando começar a jogar (para alguns modelos).

Começar a jogar

1. Prima **⬆** **SOURCE**.
2. Selecione a consola de jogos e, em seguida, prima **OK**.
3. Se for necessário, carregue um disco de jogos na consola de jogos e, em seguida, selecione um jogo para jogar.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para começar a jogar.

Definições de jogo

Definição de imagem para jogos

Pode optimizar o ecrã do televisor para jogar sem desfasamento de imagem.

1. Prima **⬆**.
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Imagem]** e prima **OK**.
3. Selecione **[Jogo ou computador] > [Jogo]**.

Predefinição de som para jogos

Pode otimizar os efeitos de som para jogar.

1. Prima **III OPTIONS**.

2. Seccione **[Imagem e som] > [Estilo de som] > [Jogo]** e prima **OK**.

O televisor está pronto para o jogo.

Nota: Quando a sessão de jogo terminar, mude novamente para a definição normal de som.

Ver Teletexto

Seleccionar uma página

Enquanto vê canais que transmitem teletexto, é possível ver o teletexto.

1. Seccione um canal que transmite teletexto e, em seguida, prima **TEXT**.

2. Seccione uma página de uma das seguintes formas:

- Introduza o número de página com os **Botões numéricos**.
- Prima **CH + / CH -** para ver a página seguinte ou anterior.
- Prima os **Botões coloridos** para seleccionar um item codificado por cores.

Opções de teletexto

1. Ao visualizar o teletexto, prima **III OPTIONS**.

2. Seccione uma opção:

- **[Congelar pág.] / [Desbloquear página]:** Activar ou desactivar a paragem da imagem da página actual.
- **[Ecrã duplo] / [Ecrã total]:** Activar ou desactivar o teletexto em ecrã duplo. O ecrã duplo apresenta o canal actual e a transmissão de teletexto nas duas metades do ecrã do televisor.
- **[Visão geral de T.O.P.]:** As transmissões de teletexto em TOP (Tabela de página) permitem saltar de um assunto para outro, sem introduzir o número das páginas.

- **[Aumentar] / [Vista normal]:** Aumentar a página. Prima os **Botões de navegação** para se mover no ecrã aumentado.
- **[Mostrar]:** Ocultar ou mostrar informações ocultas de uma página, como soluções de adivinhas ou puzzles.
- **[Percorrer subpáginas]:** Se estiverem disponíveis subpáginas, cada uma delas é apresentada automaticamente.
- **[Idioma]:** Mude para um grupo de idiomas diferente para apresentar conjuntos de caracteres diferentes correctamente.
- **[Teletexto 2.5]:** Visualize o teletexto com mais cores e melhores gráficos que o teletexto normal. Se o Teletexto 2.5 for transmitido por um canal, estará activado por predefinição.

Idioma do teletexto

Para os canais de TV digitais em que os emissores fornecem teletexto em idiomas diferentes, é possível seleccionar os seus idiomas primário e secundário preferidos.

1. Prima **🏠**.
2. Seccione **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Def. de satélites]**.
3. Seccione **[Idiomas] > [Teletexto principal]** ou **[Teletexto secundário]**.
4. Seccione um idioma e, em seguida, prima **OK**.

Subpáginas

Se a página de teletexto contiver várias páginas subpáginas, poderá ver sucessivamente todas as subpáginas. Estas subpáginas são mostradas numa barra próxima do número da página principal.

Prima **◀** ou **▶** para as seleccionar.

Procurar

Pode procurar uma palavra ou número existente na página actual de teletexto.

1. Ao visualizar o teletexto, prima **OK** para realçar a primeira palavra ou número.
2. Prima os **Botões de navegação** para avançar para a palavra ou número a procurar.
3. Prima **OK** para iniciar a procura.
4. Para sair da procura, prima **▲** até não estar nenhuma palavra ou número realçado.

Teletexto digital

Se um emissor do canal de TV digital oferecer serviços interactivos de texto digital dedicado, poderá ver teletexto digital. Os canais, como a BBC1, poderão ter teletexto digital com mais funcionalidades interactivas.

Nota: Os serviços de texto digital são bloqueados quando as legendas estão activadas e são transmitidas. Consulte

Alterar as definições do televisor >

Definições de idioma > Legendas em canais digitais (Página 37).

Enquanto se encontra no teletexto digital:

- Prima os **Botões de navegação** para seleccionar ou realçar itens.
- Prima os **Botões coloridos** para seleccionar uma opção e prima **OK** para confirmar ou activar.

Definir bloqueios e temporizadores

Relógio

Pode visualizar um relógio no televisor. O relógio apresenta a hora difundida pelo operador do serviço de televisão.

Apresentar o relógio da TV

1. Enquanto vê televisão, prima **III OPTIONS**.
2. Seccione **[Relógio]** e prima **OK**.
O relógio é apresentado no canto superior direito do ecrã do televisor.

Alterar o modo do relógio

Pode alterar o modo de relógio para automático ou manual. Por predefinição, está definido como automático e é sincronizado automaticamente para a Hora Universal Coordenada (UTC). Se o seu televisor não receber transmissões de UTC, mude o modo de relógio para **[Manual]**.

1. Enquanto vê televisão, prima **▲**.
2. Seccione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais]**.
3. Seccione **[Relógio] > [Modo relógio auto]**.
4. Seccione **[Automático]**, **[Manual]** ou **[Dependente do país]** e, em seguida, prima **OK**.

Alterar o fuso horário

Nos países com dados de transmissão de relógio, é possível alterar o fuso horário se **[Modo relógio auto] > [Automático]** ou **[Dependente do país]** estiver seleccionado.

1. No menu **[Relógio]**, seccione **[Fuso horário]**.
2. Seccione o seu fuso horário e, em seguida, prima **OK**.

Definir Hora de Verão

Em países com dados de transmissão de relógio, pode activar ou desactivar a hora de Verão se **[Modo relógio auto]** >

[Automático] ou **[Dependente do país]** estiver activado.

1. No menu **[Relógio]**, seleccione **[Hora de Verão]**.
2. Seleccione **[Hora padrão]** ou **[Hora de Verão]** e, em seguida, prima **OK**.

Acertar o relógio manualmente

Pode definir a data e a hora manualmente. Antes de começar, defina o modo de relógio como **[Manual]**.

1. No menu **[Relógio]**, seleccione **[Data]** ou **[Hora]** e prima **OK**.
2. Defina a data ou hora através do **Botões de navegação**.
3. Seleccione **[Concluído]** e prima **OK**.

Temporizador

Pode mudar o televisor para o modo de standby após uma hora especificada. Durante a contagem decrescente para a hora especificada, pode desligar o televisor mais cedo ou repor o temporizador de suspensão.

1. Prima **⬆**.
2. Seleccione **[Configuração]** > **[Definições da TV]** > **[Definições gerais]** > **[Temporizador]**.

3. Seleccione a duração do temporizador de suspensão.

O temporizador de suspensão pode ser definido para até 180 minutos. Para desligar o temporizador de suspensão, defina-o como zero minutos.

4. Prima **OK** para activar o temporizador. Após o tempo especificado, o televisor muda para o modo de standby.

Bloqueio infantil

Para impedir que crianças vejam programas de televisão não adequados, pode bloquear o televisor ou bloquear programas com classificação etária.

Definir ou alterar o código da função de bloqueio para crianças

1. Prima **⬆**.
2. Seleccione **[Configuração]** > **[Definições de canais]** ou **[Dfs. de satélites]** > **[Bloq. criança]**.
3. Seleccione **[Definir o código]** ou **[Alterar código]**.
4. Introduza o código com os **Botões numéricos**.

Sugestão: Se aceder aos canais a partir da lista de canais, ser-lhe-á pedido o código de bloqueio. Caso se esqueça do código, introduza '8888' para substituir os códigos existentes.

Bloquear ou desbloquear canais


1. No menu do bloqueio infantil, seleccione **[Bloqueio canais]**.
2. Introduza o código do bloqueio infantil utilizando os **Botões numéricos**.
3. Seleccione os canais a bloquear ou desbloquear. Reinicie o televisor para activar o bloqueio.

Nota:

Se aceder aos canais a partir da lista de canais, ser-lhe-á pedido o código de bloqueio.

Controlo parental

Poderá configurar o televisor para apresentar apenas os programas com classificações etárias inferiores à idade da criança. Esta restrição só se aplica aos canais digitais dos emissores que classificam os respectivos programas de acordo com a idade.

1. Prima .
2. Seleccione **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Defs. de satélites]**.
3. Seleccione **[Bloq. criança] > [Controlo pais]**.

É-lhe pedido que introduza o código de bloqueio de crianças.

4. Introduza o código da função de bloqueio para crianças utilizando os **Botões numéricos**.

5. Seleccione uma classificação etária e, em seguida, prima **OK**.

Todos os programas que não correspondam à classificação etária seleccionada são bloqueados.


Para informações relativas aos códigos do bloqueio infantil, consulte **Outras utilizações do televisor > Definir bloqueios e temporizadores > Bloqueio infantil** (Página 27).

4 Alterar as definições do televisor

Imagem e som


Assistente de definições

Pode seleccionar as definições de imagem e som com a ajuda do assistente de definições, que demonstra imediatamente o efeito da definição escolhida.

1. Enquanto vê televisão, prima .
2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições rápidas de imagem e som]** e prima **OK**.
3. Selecciona **[Continuar]** e prima **OK**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para escolher as definições que prefere.

Mais definições de imagem

Pode alterar as definições no menu de Imagem.


1. Prima .
 2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições da TV]** > **[Imagem]** e prima **OK**.
 3. Selecciona uma definição para alterar e, em seguida, prima **OK**.
- **[Estilo de imagem]**: seleccionar uma predefinição de imagem.
 - **[Restaurar estilo]**: Restaura as definições de imagem previamente seleccionadas.
 - **[Contraste da retroiluminação]**: Ajuste o brilho da retroiluminação do ecrã.
 - **[Cor]**: Ajuste a saturação da cor da imagem.
 - **[Nitidez]**: Ajuste a nitidez da imagem.
 - **[Redução ruído]**: Selecciona a quantidade de redução de ruído para a imagem.
 - **[Redução de distorção em MPEG]**: Suavize as transições e a obscuridade na imagem digital.

- **[Pixel Plus HD] / [Digital Crystal Clear]**: Optimize cada pixel para corresponder aos píxeis circundantes e produzir uma imagem brilhante e de alta definição.
 - **[Nitidez av.]**: Active a nitidez superior, especialmente nas linhas e contornos da imagem.
 - **[Contr. din.]**: Melhore de forma dinâmica os detalhes nas áreas escuras, médias e claras da imagem.
 - **[Retroil. din.]**: Selecciona um nível de retroiluminação para otimizar o consumo de energia dinâmico e o contraste da imagem.
 - **[Optim. cores]**: Melhore de forma dinâmica a vivacidade e os detalhes das cores.
- **[Avançado]**: Aceda às definições avançadas, como gamma, definições de tonalidade e definições de contraste do vídeo.
 - **[Gamma]**: Ajuste a definição não linear para a iluminação e contraste da imagem.
 - **[Tonalidade]**: Altere o equilíbrio da cor.
 - **[Tonlidd personaliz.]**: Personalize a definição de equilíbrio da cor. Só disponível se **[Tonalidade]** > **[Personalizado]** estiver seleccionado.
 - **[Contrst. vídeo]**: Ajuste o contraste do vídeo.
 - **[Luminosidade]**: Ajuste o brilho do ecrã.
 - **[Matiz]**: Compense as variações de cor nas transmissões NTSC.
- **[Jogo ou computador]**: Quando visualizar conteúdo de uma consola de jogos ligada, selecciona **[Jogo]** para aplicar as definições do jogo. Quando um computador estiver ligado através de HDMI, selecciona **[Computador]**. Certifique-se de que **[Formato e margens]** > **[Formato de imagem]** > **[Sem escala]** está seleccionado para ver o máximo detalhe.

- **[Formato e margens]:** Aceda às definições avançadas para controlar o formato de apresentação da imagem.
 - **[Formato de imagem]:** Altere o formato da imagem.
 - **[Contornos ecrã]:** Altere o formato da imagem.
 - **[Deslocação imagem]:** Se estiver disponível, mova a posição da imagem.

Mais definições de som

Pode alterar as definições no menu de Som.

1. Prima .
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Som]** e prima **OK**.
3. Selecione uma definição para alterar e, em seguida, prima **OK**.
 - **[Estilo de som]:** Aceda às predefinições de som.
 - **[Restaurar estilo]:** Restaure a última predefinição de som seleccionada.
 - **[Graves]:** Ajuste o nível dos graves do altifalante e auscultadores.
 - **[Agudos]:** Ajuste o nível dos graves do altifalante e auscultadores.
 - **[Modo Surround]:** Selecione um modo de som surround para melhorar a sua experiência de áudio.
 - **[3D Incredible Surround automático]:** Selecione um modo de som surround para melhorar a sua experiência de áudio. Para alguns modelos.
 - **[Vol. auscult.]:** Ajustar o volume dos auscultadores.
 - **[Avançado]:** Aceda às definições avançadas para melhorar a sua experiência de áudio.
 - **[Ajuste automático do volume]:** Active a redução de alterações de volume repentinas como, por exemplo, quando muda de canal.
 - **[Altifal. TV]:** Selecione os altifalantes preferidos para o áudio de transmissão a partir do televisor. Consulte **Ligação do televisor > Configurar dispositivos EasyLink > Seleccionar a saída dos altifalantes** (Página 55).

- **[Clear Sound]:** Melhore a qualidade do som.

- **[Formato da saída de áudio]:**

Selecione o tipo de saída de áudio através do conector de saída de áudio digital. Escolha entre **[Multicanais]** e **[Estéreo]**.

- **[Nivelamento da saída de áudio]:**

Defina um nível de saída para o áudio estéreo. Selecione **[Menos]** para uma determinada quantidade de perda de intensidade de sinal. Selecione **[Mais]** para nenhuma perda de intensidade de sinal.

- **[HDMI 1 - ARC]:** Active a saída de áudio a partir do dispositivo compatível com ARC ligado ao conector HDMI 1.


- **[Atraso saída áudio]:** Sincronize automaticamente a imagem no televisor com o áudio de um sistema de cinema em casa ligado. Não necessita de utilizar esta definição quando ligar o televisor a um sistema de cinema em casa Philips.

- **[Atraso da saída de áudio]:** Ajuste a definição para o atraso da saída de áudio. Disponível se **[Atraso saída áudio]** estiver ligado.

Formato de áudio


Canais digitais

Se um emissor de canal digital transmitir áudio em vários formatos, poderá seleccionar um formato de áudio.

1. Prima .
 2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições de canais]** ou **[Def. de satélites]** > **[Idiomas]** > **[Formato de áudio preferido]**.
 3. Selecciona uma opção e, em seguida, prima **OK**.
- **[Padrão]:** Receber formato de áudio padrão (MPEG).
 - **[Avançado]:** Receber formatos de áudio avançados, se estiverem disponíveis (AAC, Dolby Digital ou Dolby Digital Plus).


Canais analógicos

Se um emissor de canal de TV analógico transmitir áudio estéreo em vários formatos, poderá seleccionar um formato de áudio.

1. Prima .
2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições de canais]** ou **[Def. de satélites]** > **[Mono/Estéreo]**.
3. Selecciona uma definição e, em seguida, prima **OK**.

Repor imagem e som

Pode restaurar as predefinições de imagem e som, conservando as definições de instalação de canais inalteradas.

1. Enquanto vê televisão, prima .
2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições da TV]** > **[Definições gerais]** > **[Def. fábrica]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Selecciona **[OK]** e prima **OK**.

Todas as definições do televisor (excepto as definições de canais) são repostas para as respectivas predefinições.

Canais


Instalação automática

Quando o televisor foi ligado pela primeira vez, foi efectuada uma instalação total dos canais.

Para alterar o idioma, país e instalar novamente todos os canais disponíveis, é possível executar novamente esta instalação completa.

Inicie a instalação

Nota: Se lhe for solicitada a introdução de um código, introduza "8888".

1. Prima .
 2. Selecciona **[Configuração]** > **[Procurar canais]** > **[Reinstalar canais]** e prima **OK**.
 3. Selecciona o seu país e, em seguida, prima **OK**.
 4. Selecciona a sua rede e, em seguida, prima **OK**:
- **[Antena (DVB-T)]:** Aceda a transmissões de antena ao ar livre.
 - **[Cabo (DVB-C)]:** Aceda a transmissões por cabo.
5. Siga as instruções no ecrã para seleccionar outras opções, se existirem.
 - É apresentado o menu inicial para a procura de canais.
 6. Selecciona **[Iniciar]** e prima **OK**.
 7. Quando a pesquisa de canais estiver concluída, seccione **[Terminar]** e, em seguida, prima **OK**.

Sugestão: Prima  **LIST** para ver a lista de canais.


Nota: Quando são encontrados canais de televisão digital, a lista de canais instalados pode apresentar números de canais vazios. Pode mudar o nome ou reordenar estes canais.

Instalar canais analógicos


Pode procurar e armazenar canais de televisão analógicos, um a um.

Passo 1 Seleccionar o sistema

Nota: Ignore este passo se as definições do sistema estiverem correctas.

1. Enquanto vê televisão, prima .
2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições de canais]** > **[Instalação de canais]**.
3. Selecciona **[Analógico: instalação manual]** > **[Sistema]** e prima **OK**.
4. Selecciona o sistema para seu país ou região e, em seguida, prima **OK**.


Passo 2 Procurar e guardar novos canais televisivos

1. Enquanto vê televisão, prima .
2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições de canais]** > **[Instalação de canais]**.
3. Selecciona **[Analógico: instalação manual]** > **[Procurar canal]** e prima **OK**.
4. Encontrar o canal:
 - Se souber a frequência do canal, introduza-a com o **Botões de navegação** ou o **Botões numéricos**.
 - Se não souber a frequência do canal, procure a frequência seguinte que possua um sinal forte. Selecciona **[Procurar]** e, em seguida, prima **OK**.
5. Depois de encontrar o canal correcto, seccione **[Concluído]** e, em seguida, prima **OK**.
6. Selecciona **[Mem. c/o novo canal]**, em seguida, prima **OK** para memorizar o novo canal de televisão.

Nota: Se a qualidade de recepção for baixa, reposicione a sua antena e repita o procedimento.




Instalar canais digitais

Se souber a frequência dos canais que pretende instalar, poderá procurar e armazenar canais digitais, um a um. Para obter os melhores resultados, contacte o fornecedor de serviços.

1. Prima .
2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições de canais]** > **[Instalação de canais]**.
3. Selecciona **[Digital: teste de recepção]** > **[Procurar canal]** e, em seguida prima **OK**.
4. Prima os **Botões numéricos** para introduzir a frequência do canal.
5. Selecciona **[Procurar]** e prima **OK**.
6. Quando for localizado o canal, seccione **[Memorizar]** e, em seguida, prima **OK**.

Sintonia fina de canais analógicos

Se a qualidade de recepção de um canal de televisão analógico for baixa, é possível optimizar o canal.

1. Prima .
2. Selecciona **[Configuração]** > **[Definições de canais]** > **[Instalação de canais]**.
3. Selecciona **[Analógico: instalação manual]** > **[Sintonia fina]** e prima **OK**.
4. Prima  ou  para efectuar a sintonia fina do canal.
5. Depois de seleccionar a frequência de canal correcta, seccione **[Concluído]** e, em seguida, prima **OK**.
6. Selecciona uma opção e, em seguida, prima **OK**.
 - **[Guardar canal actual]:** Memorizar o canal com o número de canal actual.
 - **[Mem. c/o novo canal]:** Memorizar o canal com um novo número de canal.

Actualizar lista de canais

Quando o televisor foi ligado pela primeira vez, foi efectuada uma instalação total dos canais. Por predefinição, quando existem alterações nestas listas de canais, o televisor actualiza-as automaticamente. Também pode desligar a actualização automática ou actualizar manualmente os canais.


Nota: Se lhe for solicitada a introdução de um código, introduza "8888".

Actualização automática

Para adicionar ou remover canais digitais automaticamente, deixe o televisor em modo de standby. O televisor actualiza os canais e memoriza novos canais diariamente. Os canais vazios são eliminados da lista de canais.

Desligar a mensagem de actualização de canais


Se for efectuada uma actualização de canais, é apresentada uma mensagem ao arrançar. Pode desligar esta mensagem.

1. Prima .
2. Seccione **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Def. de satélites]**.
3. Seccione **[Instalação de canais] > [Mens. actualiz. canal]**.
4. Seccione **[Desligado]** e prima **OK**.

Para desligar as actualizações automáticas

No menu **[Instalação de canais]**, seccione **[Actualização auto canais] > [Desligado]**.

Actualizar canais manualmente

1. Prima .
2. Seccione **[Configuração] > [Procurar canais] > [Actualizar canais]** e prima **OK**.
3. Siga as instruções no ecrã para actualizar os canais.

Copiar canais

ATENÇÃO: Esta funcionalidade destina-se a representantes e técnicos de assistência.

Pode copiar listas de canais de um televisor Philips para outro através de um dispositivo de armazenamento USB. Não é necessário procurar os canais ou instalá-los novamente no segundo televisor. O ficheiro da lista de canais é suficientemente pequeno para caber em qualquer dispositivo de armazenamento USB.



O que necessita

Dois televisores Philips com estas propriedades:


- A mesma definição de país
- O mesmo intervalo de anos
- O mesmo tipo de DVB, conforme indicado pelo sufixo (H, K, T, D/00) no nome do modelo
- As mesmas definições para canais de satélite, incluindo o número de satélites LNB
- O mesmo tipo de hardware, conforme indicado pelo autocolante na parte posterior do televisor. Por exemplo: TPM10.3E LA.
- Versões de software compatíveis

Nota: Se lhe for solicitada a introdução de um código, introduza "8888".

Passo 1: Verifique a definição de país

1. Ligue o primeiro televisor (com os canais que pretende copiar para o segundo televisor).
2. Prima .
3. Seccione **[Configuração] > [Procurar canais] > [Reinstalar canais]** e, em seguida, prima **OK**.
- É apresentado o menu do país.
4. Tome nota da definição actual.
5. Prima .
6. Prima **[Cancelar]** para sair.


Passo 2: Copie a lista de canais para o USB

1. Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao primeiro televisor (com os canais instalados).
2. Prima .
3. Seleccione **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Defs. de satélites]**.
4. Seleccione **[Instalação de canais] > [Copiar lista canais] > [Copiar para USB]** e prima **OK**.




A lista de canais é copiada para o dispositivo de armazenamento USB.

5. Desligue o dispositivo de armazenamento USB.

Passo 3: Copie canais para um televisor que não tenha canais instalados

1. Ligue o segundo televisor no qual pretende copiar a lista de canais. A instalação inicial começa.
 2. Siga as instruções no ecrã e seleccione o mesmo país do televisor que possui a lista de canais que pretende copiar.
 3. Ignore a procura de canais.
 4. Ligue o dispositivo de armazenamento USB.
 5. Prima .
 6. Seleccione **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Defs. de satélites]**.
 7. Seleccione **[Instalação de canais] > [Copiar lista canais] > [Copiar para televisor]** e, em seguida, prima **OK**.
- A lista de canais é copiada para o televisor.
8. Desligue o dispositivo de armazenamento USB.

Passo 3: Copie canais para um televisor que não tenha canais instalados

1. Ligue o segundo televisor no qual pretende copiar a lista de canais.
 2. Prima .
 3. Seleccione **[Configuração] > [Procurar canais] > [Reinstalar canais]** e, em seguida, prima **OK**.
- É apresentado o menu do país.
4. Certifique-se de que a definição de país é igual à do primeiro televisor.
 5. Prima .
 6. Prima **[Cancelar]** para sair.
 7. Se a definição de país for diferente, instale novamente o segundo televisor para corresponder à definição de país do primeiro televisor. Consulte **Alterar as definições do televisor > Repor tudo**.
 8. Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao segundo televisor.
 9. Prima .
 10. Seleccione **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Defs. de satélites]**.
 11. Seleccione **[Instalação de canais] > [Copiar lista canais] > [Copiar para televisor]** e, em seguida, prima **OK**.
- A lista de canais é copiada para o segundo televisor.
12. Desligue o dispositivo de armazenamento USB.

Definições de satélite

O que pode fazer

Este televisor pode receber sinais de 4 conversores de bloco de ruído descendente (LNBs) diferentes. Um LNB é montado na extremidade do polo da antena parabólica e captura sinais de um satélite.

Nota:

- A recepção de satélite só está disponível para determinados modelos. **[Procurar satélite]** só está disponível se o televisor suportar DVB-S.
- Para receber canais satélite, ligue um receptor de satélite ao conector SAT no seu televisor.

Instalar canais de satélite

Reinstalar satélites

1. Enquanto vê televisão, prima **⬆**.
2. Selecione **[Configuração]** > **[Procurar satélite]** > **[Reinstalar satélites]**.
3. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
4. Depois de concluída, selecione **[Terminar]** e prima **OK**.

Selecionar tipo de ligação

Quando instala canais de satélite, necessita de definir o tipo de ligação. O número de LNBs na sua antena parabólica determina o número de canais de satélite que pode instalar.

1. Durante a reinstalação dos satélites, selecione **[Definições]** e, em seguida, prima **OK**.
2. Selecione **[Tipo de ligação]**.
3. Selecione uma definição e, em seguida, prima **OK**.
 - **[1 satélite (LNB individual)]**: Selecione se tiver apenas um LNB.
 - **[2 satélites (DiSEqC Mini)]**: Selecione se tiver 2 LNBs.
 - **[3 ou 4 satélites (DiSEqC 1.0)]**: Selecione se tiver 3 ou 4 LNBs.
 - **[Unicable para 1 satélite]**: Selecione se tiver uma configuração Unicable com 1 satélite.

- **[Unicable para 2 satélites]**: Selecione se tiver uma configuração Unicable com 2 satélites.

Instalação manual

Se um repetidor for ignorado durante a instalação, poderá testar a intensidade do sinal de um repetidor ou adicionar um novo repetidor.

1. Enquanto vê televisão, prima **⬆**.
2. Selecione **[Configuração]** > **[Procurar satélite]** > **[Instalação manual]** e prima **OK**.
3. Selecione o LNB.
4. Se souber a frequência do repetidor (que poderá incluir vários canais), selecione **[Frequência]** e defina a frequência.
5. Selecione **[Procurar]** e prima **OK**.
6. Se for encontrada uma nova frequência, prima **[Memorizar]** para adicionar o novo repetidor com os respectivos canais.

Atualizar canais de satélite

1. Enquanto vê televisão, prima **⬆**.
2. Selecione **[Configuração]** > **[Procurar satélite]** > **[Atualizar canais]**.
3. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
4. Depois de concluída, selecione **[Terminar]** e prima **OK**.

Adicionar e remover satélites

Pode adicionar ou remover satélites em qualquer altura e instalar canais de novos satélites.

Nota: Antes de adicionar satélites, certifique-se de que o tipo de ligação está correcto. Consulte **Alterar as definições do televisor > Definições de Satélite > Instalar canais de satélite** (Página 35).

1. Prima **⬆**.
2. Selecciona **[Configuração] > [Procurar satélite]** e prima **OK**.
3. Selecciona **[Adicionar satélite]** e prima **OK**.
O televisor procura um satélite no primeiro LNB livre. Esta operação poderá demorar vários minutos.
4. Se não for encontrado nenhum satélite, verifique as ligações da antena e a posição da antena parabólica e, em seguida, seleccione **[Procurar de novo]**.
5. Se estiver satisfeito com o satélite adicionado, seleccione **[Seguinte]** para instalar todos os canais do satélite.
A instalação poderá demorar vários minutos.

Remover um satélite

1. Prima **⬆**.
2. Selecciona **[Configuração] > [Procurar satélite] > [Remover satélite]** e prima **OK**.
3. Selecciona os satélites que pretende remover e, em seguida, seleccione **[Remover]** e prima **OK**.

Definições de Idioma

Idioma do menu

1. Enquanto vê televisão, prima **⬆**.
2. Selecciona **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais] > [Idioma menu]**.
3. Selecciona um idioma do menu a partir da lista e prima **OK**.

Idioma de áudio

Se o canal de televisão transmitir vários idiomas de áudio ou idiomas de áudio duplos, poderá seleccionar o idioma de áudio preferido.

1. Enquanto vê televisão, prima **⏏** **OPTIONS**.
2. Para os canais digitais, seleccione **[Idioma áudio]**. Para os canais digitais, seleccione **[Dual I-II]**. Prima **OK** para confirmar a sua selecção.
3. Selecciona a partir dos idiomas disponíveis e, em seguida, prima **OK**.

Pode definir os seus idiomas de áudio primário e secundário para audição quando estiverem disponíveis.

1. Enquanto vê televisão, prima **⬆**.
2. Selecciona **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Def. de satélites] > [Idiomas]**.
3. Selecciona **[Idioma de áudio principal]** ou **[Idioma de áudio secundário]** e seleccione a partir dos idiomas disponíveis.
4. Prima **OK** para confirmar.

Legendas em canais analógicos

1. Enquanto vê um canal de televisão analógico, prima **TEXT**.
2. Introduza o número de três dígitos da página de legendas, que é normalmente "888".

Se estiverem disponíveis, as legendas serão activadas.

Legendas em canais digitais

1. Enquanto vê um canal de televisão digital, prima **III OPTIONS**.
2. Seleccione **[Legendas]** e prima **OK**.
3. Seleccione **[Legendas ligadas]**, **[Legendas deslig.]** ou **[Automático]** e prima **OK**.

Idioma legenda

Quando estiver disponível, poderá alterar o idioma das legendas para os canais digitais.

1. Enquanto vê televisão, prima **III OPTIONS**.
2. Seleccione **[Idioma leg.]** e, em seguida, seleccione a partir dos idiomas disponíveis e prima **OK**.

O idioma das legendas é alterado para o canal específico.

Pode definir os seus idiomas de legendas primário e secundário preferidos para visualização quando estiverem disponíveis.

1. Enquanto vê televisão, prima **II**.
2. Seleccione **[Configuração] > [Definições de canais]** ou **[Def. de satélites] > [Idiomas]**.
3. Seleccione **[Idioma de legenda principal]** ou **[Idioma de legenda secundário]** e seleccione a partir dos idiomas disponíveis.
4. Prima **OK** para confirmar.

Definições de acesso universal

Ligar

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam funcionalidades especiais de áudio e legendas para pessoas portadoras de deficiências auditivas ou visuais. Pode activar ou desactivar estas funcionalidades.

1. Prima **II**.
2. Seleccione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais]**.
3. Seleccione **[Acesso universal] > [Ligado]** ou **[Desligado]** e, em seguida, prima **OK**.

Definir feedback áudio

Quando prime um botão no telecomando ou no televisor, é possível definir o televisor para reproduzir um sinal sonoro.

1. Enquanto vê televisão, prima **III OPTIONS**.
2. Seleccione **[Acesso universal] > [Som poss.] > [Ligado]** e prima **OK**.

Acesso para dificuldades auditivas

Para garantir a disponibilidade de um idioma de áudio para dificuldades auditivas, prima **III OPTIONS** e, em seguida, seleccione **[Idioma áudio]**. Os idiomas que suportam áudio para dificuldades auditivas estão indicados por um ícone em forma de orelha.

Ligar o áudio e legendas para dificuldades auditivas

1. Enquanto vê televisão, prima **III OPTIONS**.
2. Seleccione **[Acesso universal] > [Dificuldades auditivas]**.
3. Seleccione uma definição e, em seguida, prima **OK**.
 - **[Desligado]**: Desactivar funcionalidades para portadores de deficiências auditivas.
 - **[Ligado]**: Ligar o áudio e legendas para portadores de deficiências auditivas.

Acesso para dificuldades visuais

Para garantir a disponibilidade de um idioma de áudio para dificuldades visuais, prima **III OPTIONS** e, em seguida, seleccione **[Idioma áudio]**. Os idiomas que suportam áudio para dificuldades visuais estão indicados por um ícone em forma de orelha.

Seleccionar altifalantes ou auscultadores

Pode optar por ouvir o áudio para portadores de deficiência visual nos altifalantes do televisor, auriculares ou ambos.

1. Enquanto vê televisão, prima

III OPTIONS.

2. Seleccione **[Acesso universal]** > **[Dificuldades visuais]**.

3. Seleccione uma definição e, em seguida, prima **OK**.

- **[Altifal.]:** Ouvir áudio para portadores de deficiência visual apenas a partir dos altifalantes.
- **[Auscultadores]** Ouvir áudio para portadores de deficiência visual apenas a partir dos auscultadores.
- **[Altifalantes + auscultadores]:** Ouvir áudio para portadores de deficiência visual a partir dos altifalantes e dos auriculares.
- **[Desligado]:** Desligar o áudio para portadores de deficiência visual.

Nota: Se o telecomando do EasyLink estiver activado, não poderá seleccionar o botão Verde . Para desligar o EasyLink, consulte **Ligar o televisor> Configurar dispositivos EasyLink > O que necessita** (Página 54).

Alterar o volume para áudio para dificuldades visuais

1. Enquanto vê televisão, prima

III OPTIONS.

2. Seleccione **[Acesso universal]** > **[Volume misto]**.

3. Prima **Botões de navegação** para alterar o volume e, em seguida, prima **OK**.

Efeitos de áudio

1. Prima **🏠**.

2. Seleccione **[Configuração]** > **[Definições de canais]** ou **[Def. de satélites]**.

3. Seleccione **[Idiomas]** > **[Dificuldades visuais]** > **[Efeitos de áudio]**.

4. Seleccione uma definição e, em seguida, prima **OK**.

- **[Ligado]:** Activar efeitos de áudio no áudio para portadores de deficiência visual.
- **[Desligado]:** Desactivar efeitos de áudio no áudio para portadores de deficiência visual.

Tipo de discurso

1. Prima **🏠**.

2. Seleccione **[Configuração]** > **[Definições de canais]** ou **[Def. de satélites]**.

3. Seleccione **[Idiomas]** > **[Dificuldades visuais]** > **[Voz]**.

4. Seleccione uma definição e, em seguida, prima **OK**.

- **[Descritivo]:** Ouvir discurso descritivo no áudio para portadores de deficiência.
- **[Legendas]:** Ouvir legendas no áudio para portadores de deficiência.

Outras definições

Demonstração do televisor

Pode ver uma demonstração para saber mais sobre as funcionalidades deste televisor.

1. Enquanto vê televisão, prima **⬆**.
2. Seleccione **[Configuração] > [Ver demo]** e prima **OK**.
3. Seleccione uma demonstração e, em seguida, prima **OK**.

Modo Casa

Algumas definições do televisor poderão não estar disponíveis no modo **Loja**. Para garantir que são aplicadas as definições correctas do televisor, defina o televisor com o modo **Casa**.

1. Enquanto vê televisão, prima **⬆**.
2. Seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
3. Seleccione **[Definições da TV] > [Definições gerais] > [Localização]**.
4. Seleccione **[Casa]** ou **[Loja]** e, em seguida, prima **OK**.
5. Reinicie o televisor.

Actualização de software

Verificar versão

1. Prima **⬆**.
2. Seleccione **[Configuração] > [Definições de software] > [Inf. software actual]** e prima **OK**.

É apresentada a versão actual do software.

Atenção: Não instale uma versão de software inferior à versão actual instalada no seu produto. A TP Vision não se responsabiliza por problemas causados por uma versão de software inferior.

Actualize o software através de um destes métodos:

- actualização através de dispositivo de armazenamento USB
- actualização através de emissão digital

Actualizar com USB

O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB que tenha, pelo menos, 256 megabytes de espaço de armazenamento, formatação FAT ou DOS e protecção contra escrita desactivada.
- Acesso a um computador com um conector USB e acesso à Internet.
- Um programa de arquivo de ficheiros que suporta o formato de ficheiro ZIP: por exemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® ou Stuffit® para Macintosh®.

Nota: Não utilize um disco rígido USB.

Transferir a versão mais recente do software

1. Ligue a unidade flash USB ao seu computador.
2. No computador, inicie um browser, como o Internet Explorer® ou o Safari® e consulte www.philips.com/support.
3. Localize o seu televisor e o software e unidades disponíveis para o televisor. A actualização do software está disponível como um ficheiro comprimido (*.zip).
4. Se a versão do software for superior à versão no seu televisor, clique na ligação de actualização do software.
5. Aceite o acordo de licenciamento e transfira o ficheiro ZIP para a unidade flash USB.

Nota: Alguns browsers da Internet, como o Mozilla® Firefox® ou o Google® Chrome®, poderão transferir o ficheiro ZIP directamente para o seu computador. Se isto acontecer, copie o ficheiro para a sua unidade flash USB.

6. **Para o Internet Explorer:** Utilizando um arquivador de ficheiros, extraia autorun.unp do ficheiro ZIP transferido. Não copie nem coloque o ficheiro extraído numa pasta.

6. **Para o Safari:** Quando a transferência estiver concluída, autorun.upg é automaticamente extraído do ficheiro ZIP para o seu computador. Copie o ficheiro para a unidade flash USB. Não copie nem coloque o ficheiro extraído numa pasta.

7. Ejecte e desligue a unidade flash USB do computador.

Actualizar o software do televisor

Atenção:



- Não desligue o televisor nem retire a unidade flash USB durante a actualização.
- Se ocorrer uma falha eléctrica durante a actualização, não remova a unidade flash USB do televisor. O televisor continua a actualização assim que a alimentação for reposta.
- Se ocorrer um erro durante a actualização, repita a actualização do início. Se o erro voltar a ocorrer, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

1. Remova todos os dispositivos USB, tais como um adaptador Wi-Fi do televisor e, em seguida, ligue o televisor.

2. Ligue a unidade flash USB ao televisor.

A actualização do software começa automaticamente. A actualização fica concluída quando é apresentada uma mensagem de notificação no ecrã.

3. Antes de reiniciar o televisor, desligue a unidade flash USB do televisor.

4. Prima  no telecomando — não prima  mais do que uma vez.

O televisor desliga-se e liga-se novamente. A actualização está concluída.


5. Para evitar actualizações acidentais no software do televisor, ligue novamente a unidade flash USB ao computador e elimine autorun.upg.

Actualização através de emissão digital

Quando estiver disponível, o televisor poderá receber actualizações de software através de transmissões digitais. Quando uma actualização de software é recebida, é-lhe solicitado que actualize o software. Recomendamos vivamente que actualize o software quando tal for solicitado.


Siga as instruções no ecrã.

Se não actualizar o software do televisor quando a actualização for recebida, ser-lhe-á pedido que actualize o ficheiro. Para actualizar o software mais tarde:

1. Prima .
2. Seleccione **[Configuração] > [Definições de software] > [Actual. loc.]**.
3. Seleccione o ficheiro que transferiu e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a actualização.

Repor tudo

Pode repor todas as definições de imagem e de som e instalar novamente todos os canais de televisão no seu televisor.

1. Prima .
2. Seleccione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais] > [Reinstalar TV]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione **[Sim]** e prima **OK**.
4. Siga as instruções no ecrã.

5 Ligação do televisor

Sobre os cabos

Qualidade do cabo

Antes de ligar dispositivos ao televisor, verifique quais os conectores disponíveis no dispositivo. Ligue o dispositivo ao televisor através da ligação com a melhor qualidade disponível. Os conectores de boa qualidade efectuem uma transferência de imagem e som melhor.


As ligações apresentadas neste manual do utilizador são apenas recomendações. É possível recorrer a outras soluções. Para obter mais exemplos, visite <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Sugestão: Se o seu dispositivo tiver apenas conectores compostos ou RCA, utilize um cabo composto (CVBS) para ligar o dispositivo ao conector CVBS/Y no televisor.

HDMI

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som.


- Um cabo HDMI combina os sinais de vídeo e áudio. Ligar HDMI para sinais do televisor de alta definição (HD) e ligar o EasyLink.
- Um conector HDMI Audio Return Channel (ARC) permite a saída de áudio do televisor para um dispositivo compatível com HDMI ARC.
- Ligue cabos HDMI com menos de 5 metros.

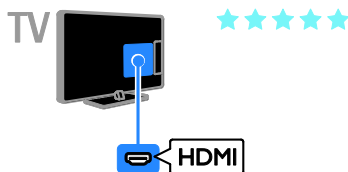

Y Pb Pr

O componente de vídeo (Y Pb Pr) só transmite vídeo. Para o som, ligue também ao Áudio L/R.


- A ligação Y Pb Pr pode processar sinais de TV de alta definição (HD).
- Faça corresponder as cores do conector Y Pb Pr às fichas do cabo.

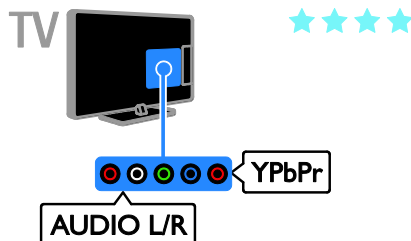

SCART

Um cabo SCART combina os sinais de vídeo e áudio.


Os conectores SCART podem processar sinais de vídeo RGB, mas não podem processar sinais de TV de alta definição (HD).

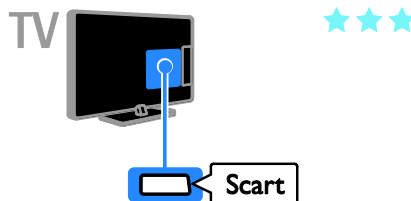

CVBS

O CVBS só transmite vídeo. Para o som, ligue também ao Áudio L/R.


As ligações CVBS fornecem uma qualidade de imagem padrão.

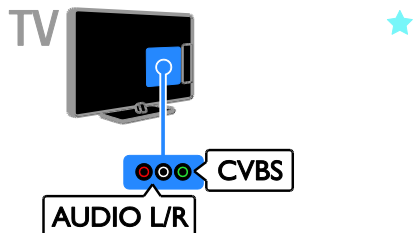

VGA


Pode ligar o VGA para visualizar o conteúdo do PC no televisor.

O VGA só transmite vídeo. Para o som, ligue também ao AUDIO IN.

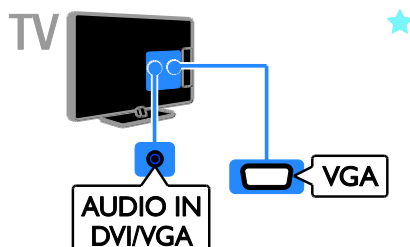

Ligar a antena


Ligue a antena ao televisor.

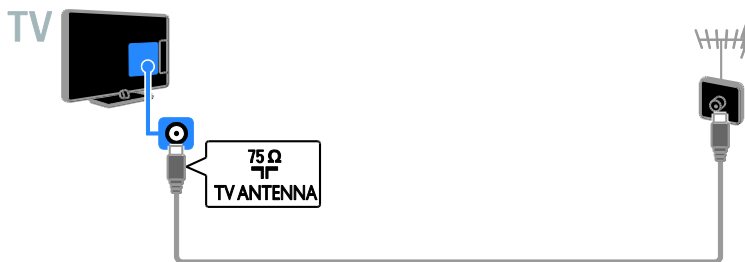


Ligar dispositivos

Leitor de discos Blu-ray ou DVD

Ligue o leitor de discos ao televisor através de um cabo HDMI.

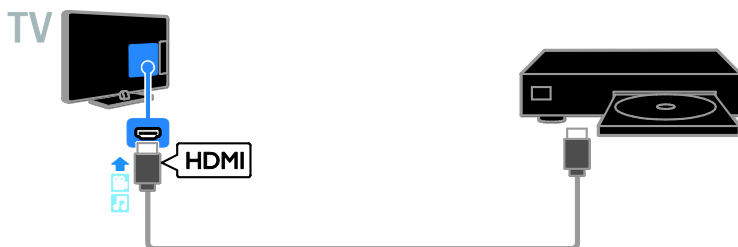

Ligue o leitor de discos ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.

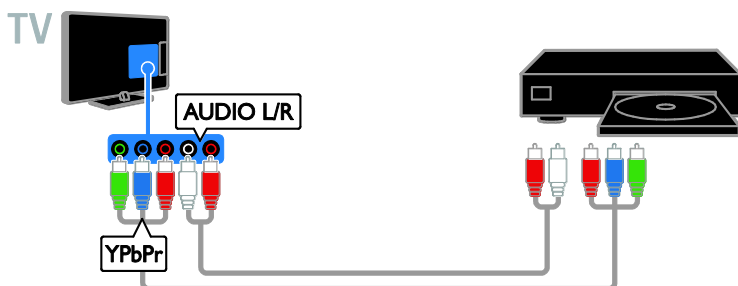


Ligue o leitor de discos ao televisor através de um cabo de componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.



Receptor de TV

Ligue o receptor de TV digital ou satélite* ao televisor através de um cabo de antena.


* Disponível apenas para determinados modelos.

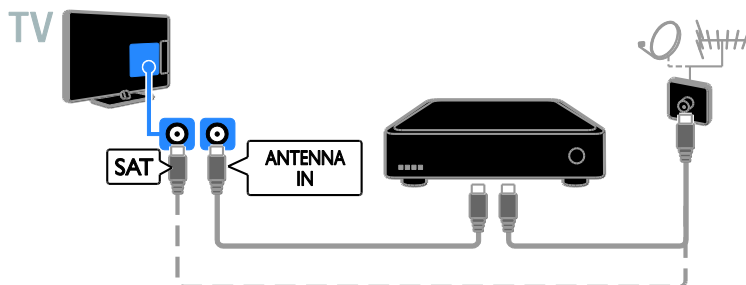


Ligue o receptor de TV digital ou satélite ao televisor através de um cabo HDMI.



Ligue o receptor de TV digital ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.

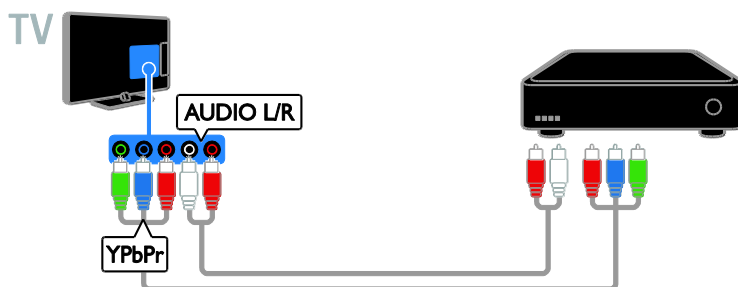

Ligue o receptor de TV digital ao televisor através de um cabo SCART.

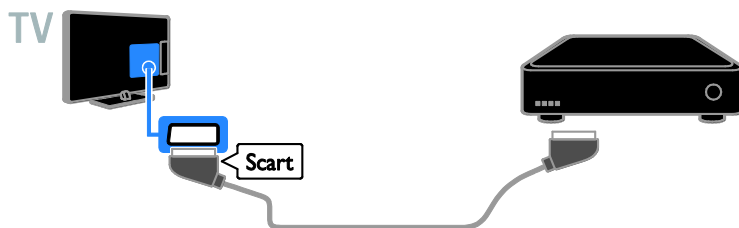


Ligue o receptor de TV digital ao televisor através de um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




Videogravador


Ligue o videogravador ao televisor através de um cabo de antena.

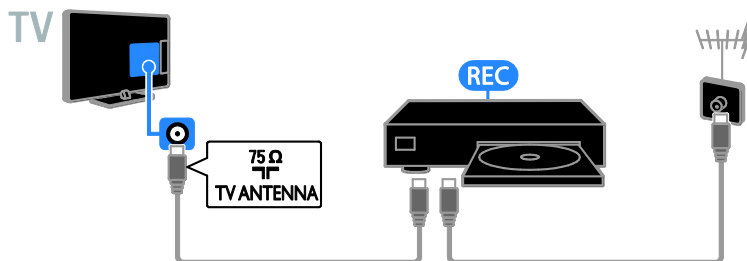

Ligue o gravador ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.

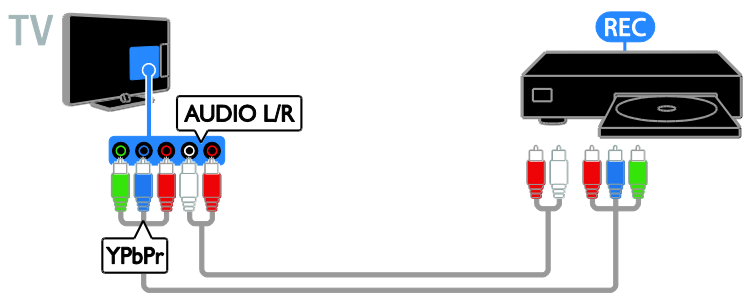

Ligue o videogravador ao televisor através de um cabo SCART.

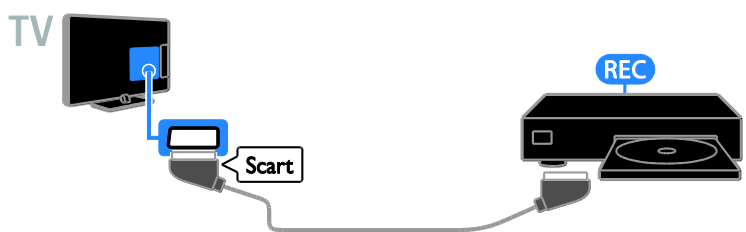

Ligue o gravador ao televisor através de um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




Consola de jogos

Ligue a consola de jogos ao televisor através de um cabo HDMI.



Ligue a consola de jogos ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.

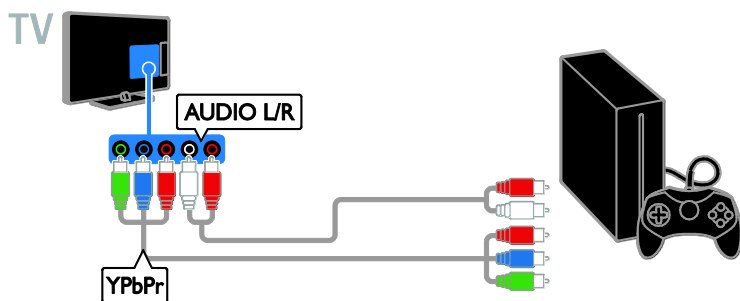


Ligue a consola de jogos ao televisor através de um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




Sistema de cinema em casa


Ligue um conector HDMI-ARC compatível com o sistema de cinema em casa ao televisor através de um cabo HDMI.

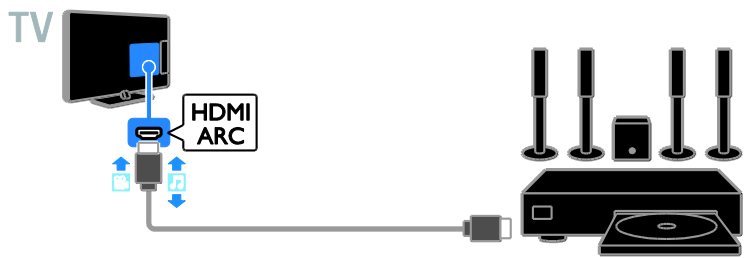


Ligue o sistema de cinema em casa ao televisor através de um cabo HDMI e de um cabo de áudio coaxial.

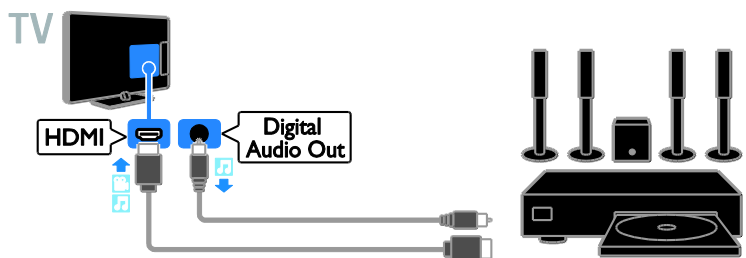


Ligue o sistema de cinema em casa ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.

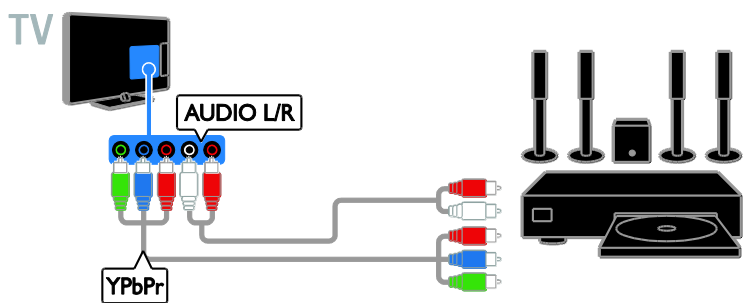

Ligue o sistema de cinema em casa ao televisor através de um cabo SCART.

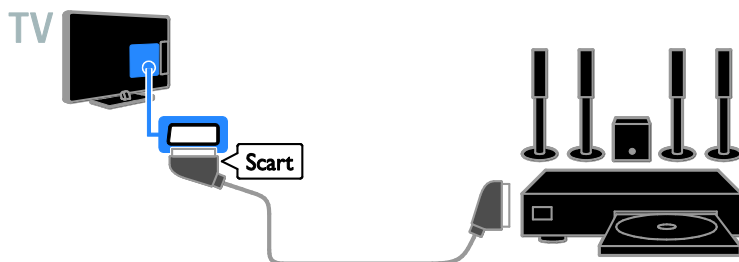


Ligue o sistema de cinema em casa ao televisor através de um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.

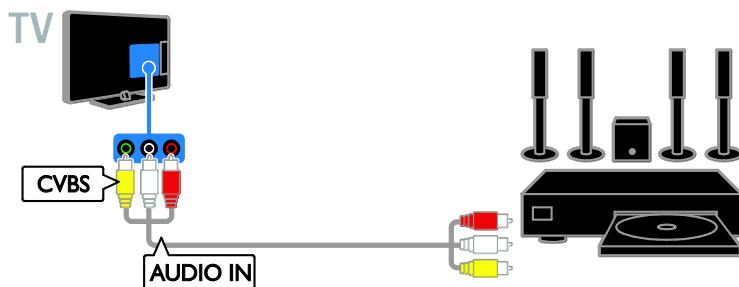

Câmara digital

Ligue a câmara digital ao televisor através de um cabo USB.

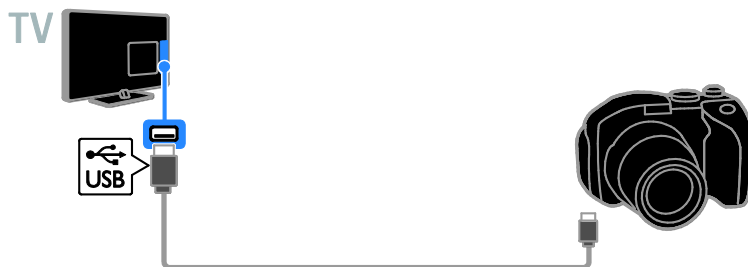

Câmara de filmar digital

Ligue a câmara de vídeo digital ao televisor através de um cabo HDMI.




Ligue a câmara de vídeo digital ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Ligue a câmara de vídeo digital ao televisor através de um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.



Dispositivo USB de armazenamento

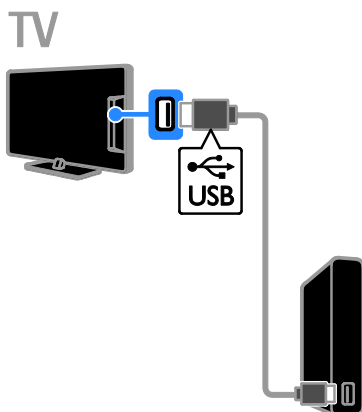

Ligue o disco rígido USB ao televisor através de um cabo USB.

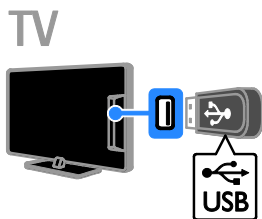


Ligue a unidade flash USB ao televisor através de um cabo USB.

Computador


Ligue o computador ao televisor através de um cabo HDMI.



Ligue o computador ao televisor através de um cabo DVI-HDMI e um cabo de áudio.

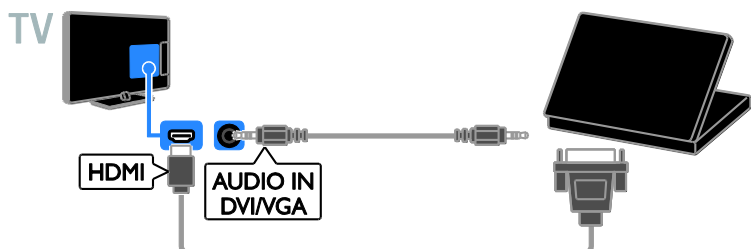

Ligue o computador ao televisor através de um cabo VGA e um cabo de áudio.

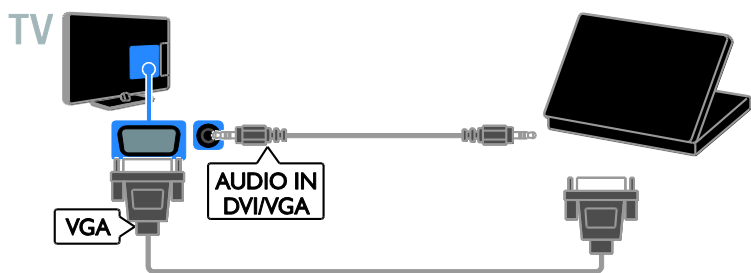


Ver dispositivos ligados


Seleccionar um dispositivo

Antes de poder ver um dispositivo, ligue-o ao televisor. Consulte **Ligação do televisor** > **Ligar dispositivos** (Página 43).

Seleccionar um dispositivo com FONTE



1. Prima  **SOURCE**.
2. Selecciona um dispositivo e, em seguida, prima **OK**.

Seleccionar um dispositivo no menu Casa

1. Prima .
2. Selecciona **[Fonte]** e prima **OK**.
3. Selecciona um dispositivo e, em seguida, prima **OK**.

Actualizar a lista de fontes


Se adicionar ou remover um dispositivo, actualize a lista de fontes.

1. Prima  **SOURCE**.
2. Prima  **OPTIONS**.
3. Selecciona **[Procurar ligações]** e prima **OK**.
4. Siga as instruções no ecrã.

Alterar definições do dispositivo


Alterar o tipo de dispositivo

Pode alterar o tipo de dispositivo para aceder facilmente ao mesmo no menu Fonte.

1. Prima  **SOURCE**.
2. Selecciona o dispositivo e, em seguida, prima **[Tipo de dispositivo]**.
3. Selecciona um tipo de dispositivo adequado e, em seguida, prima **OK**.


Mudar o nome de um dispositivo

Pode mudar o nome de um dispositivo depois de o ligar ao televisor.

1. Prima  **SOURCE**.
2. Selecciona o conector e, em seguida, prima **[Renomear]**.
3. Utilize o teclado no ecrã para introduzir um novo nome.
4. Quando concluir, seccione **[Concluído]** e, em seguida, seccione **OK**.

Repor definições do dispositivo

Pode repor o tipo e o nome do dispositivo para as predefinições.

1. No menu **[Fonte]**, seccione o dispositivo e prima  **OPTIONS**.
2. Seccione **[Nome original e ícone]** e prima **OK**.

Configurar dispositivos EasyLink

O que pode fazer

Pode tirar o máximo proveito dos seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC com as funcionalidades de controlo avançadas do Philips EasyLink. Ligue os seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC através de HDMI ao seu televisor e controle-os ao mesmo tempo com o telecomando.


Nota: Outras marcas descrevem a funcionalidade HDMI-CEC de forma diferente. Alguns exemplos são Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony). Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com Philips EasyLink.

Depois de ligar o Philips EasyLink, ficam disponíveis as seguintes funções:

Reprodução com um só toque

Quando reproduz um dispositivo compatível com HDMI-CEC, o televisor liga a partir do modo de standby e muda para a fonte correcta.

Standby com um só toque

Quando prime  no telecomando do televisor, o televisor e todos os dispositivos compatíveis com HDMI-CEC passam para o modo de standby.

Desligar automático, dispositivos

Se um dispositivo compatível com HDMI-CEC esteve inactivo durante algum tempo, mudará para o modo standby.

Telecomando EasyLink

Pode controlar vários dispositivos compatíveis com HDMI-CEC com o telecomando do televisor.

Controlo de sistema áudio

Se ligar um dispositivo compatível com HDMI-CEC que inclua altifalantes através de um conector HDMI ARC, poderá optar por ouvir televisão através desses altifalantes em vez dos altifalantes do televisor.

Manter a qualidade de imagem

Se a qualidade da imagem do televisor ficar afectada pelas funcionalidades de processamento de imagem de outros dispositivos, poderá ligar o Pixel Plus Link para reter a qualidade da imagem.


Maximizar a visualização do vídeo legendado

Algumas legendas de vídeo podem criar uma barra separada de legendas separada sob o vídeo, o que limita a área de visualização do vídeo. Para maximizar a área de visualização do vídeo, pode ligar a mudança automática de legendas e visualizar as legendas na imagem de vídeo.

O que necessita

- Ligue um dispositivo compatível com HDMI-CEC ao televisor. Pode ligar mais do que um dispositivo HDMI-CEC. Consulte **Ligação do televisor > Ligar dispositivos** (Página 43).
- Configure correctamente cada dispositivo compatível com HDMI-CEC.
- Ligue o EasyLink.


Ligar o EasyLink

1. Prima .
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais] > [EasyLink]**.
3. Selecione **[EasyLink] > [Ligado]** e prima OK.



Controlar dispositivos

Se ligar vários dispositivos HDMI-CEC que suportem esta definição, poderá controlar todos estes dispositivos através do telecomando.

Nota: Esta é uma definição avançada. Os dispositivos que não suportarem esta definição não poderão responder ao telecomando do televisor.



1. Prima .
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais] > [EasyLink] > [Telecomando EasyLink]**.
3. Selecione **[Ligado]** ou **[Desligado]** e, em seguida, prima OK.

Sugestões:

- Para regressar ao controlo do televisor, prima  e, em seguida, selecione **[Ver televisão]**.
- Para controlar outro dispositivo, prima  e, em seguida, selecione o dispositivo no Menu inicial.


Botões EasyLink

Pode controlar dispositivos compatíveis com HDMI-CEC com estes botões do telecomando:

- : Colocar o televisor e o dispositivo ligado no modo de standby.
- **Botões de reprodução:** Controlar a reprodução de vídeo ou música.
- **Botões numéricos:** Seleccionar um título, capítulo ou faixa.
- **OK:** Iniciar, colocar em pausa ou reproduzir o dispositivo ligado, activar uma selecção ou aceder ao menu do dispositivo.
- : Visualizar o menu Inicial do televisor.

Desligar dispositivos de ligação


Também pode definir o televisor para desligar os dispositivos de ligação compatíveis com HDMI-CEC, se estes não forem a fonte activa. O televisor muda o dispositivo de ligação para o modo standby após 10 minutos de inactividade.

1. Prima .
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais] > [EasyLink]**.
3. Selecione **[Desligar automático de dispositivos] > [Ligado]** e prima OK.

Seleccionar a saída dos altifalantes


Se um dispositivo ligado for compatível com HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC), pode emitir o áudio do televisor através de um cabo HDMI. Não são necessários cabos de áudio adicionais. Certifique-se de que liga o dispositivo ao conector HDMI ARC no televisor. Consulte **Ligação do televisor > Sobre os cabos > HDMI**. (Página 41)

Ligar HDMI ARC

1. Prima .
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Som] > [Avançado] > [HDMI 1 - ARC]**.
3. Selecione uma das seguintes opções e, em seguida, prima **OK**.
 - **[Ligado]**: Ouvir o áudio do televisor através do dispositivo compatível com HDMI-ARC ligado.
 - **[Desligado]**: Ouvir o áudio do televisor através dos altifalantes do televisor ou através de um dispositivo ligado através do conector de saída de áudio digital.


Nota: Certifique-se de que todas as definições de HDMI-CEC estão correctamente configuradas no dispositivo ligado.

Configurar os altifalantes do televisor

1. Prima .
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Som] > [Avançado] > [Altifal. TV]**.
3. Selecione uma opção e, em seguida, prima **OK**:
 - **[Desligado]**: Desligar os altifalantes do televisor.
 - **[Ligado]**: Ligar os altifalantes do televisor.
 - **[EasyLink]**: Desligue automaticamente os altifalantes do televisor e transmita o áudio do televisor para um dispositivo áudio HDMI-CEC ligado.
 - **[Inic auto EasyLink]**: Quando um dispositivo áudio HDMI-CEC estiver ligado, desligue automaticamente os altifalantes do televisor e transmita o áudio do televisor para o dispositivo.

Alterar transmissão de áudio do televisor


Pode mudar o som entre os altifalantes do televisor e um amplificador ligado, em qualquer momento.

1. Prima  **OPTIONS**.
2. Selecione **[Imagem e som] > [Altifal.]**.
3. Selecione uma das seguintes opções e, em seguida, prima **OK**.
 - **[Televisor]**: Ligado por predefinição. Transmitir o áudio do televisor através do televisor e do dispositivo de áudio HDMI-CEC ligado até que o dispositivo ligado mude para o controlo de áudio do sistema. O áudio do televisor é transmitido através do dispositivo ligado.
 - **[Amplificador]**: Transmitir áudio através do dispositivo HDMI-CEC ligado. Se o modo de áudio do sistema não for activado no dispositivo, o áudio continua a ser transmitido através dos altifalantes do televisor. Se **[Inic auto EasyLink]** foi seleccionado, o televisor solicita ao dispositivo ligado que mude para o modo de áudio do sistema.

Manter a qualidade de imagem

Se a qualidade de imagem do televisor for afectada pelas funcionalidades de processamento da imagem de outros dispositivos, poderá activar o Pixel Plus Link.

Para activar o Pixel Plus Link

1. Prima .
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais] > [EasyLink]**.
3. Selecione **[Pixel Plus Link] > [Ligado]** e prima **OK**.

Maximizar a apresentação de vídeo

Algumas legendas criam uma barra separada de legendas sob o vídeo, o que limita a área de visualização do vídeo. Para maximizar a área de visualização do vídeo, pode ligar a mudança automática de legendas. Em seguida, as legendas são apresentadas por cima da imagem do vídeo.

Activar o ajuste automático de legendas

1. Prima **⬆**.
2. Selecione **[Configuração] > [Definições da TV] > [Definições gerais] > [EasyLink]**.
3. Selecione **[Mudança auto. de legendas] > [Ligado]** e prima **OK**.

Ligar a uma rede e à Internet

O que pode fazer

Para modelos com conector de REDE.

Se ligar o televisor a uma rede doméstica com ligação à Internet, poderá desfrutar de verdadeira interactividade e responder directamente aos serviços interactivos. Consulte **Utilização do televisor > Interactive TV** (Página 19).


O que necessita

Aviso: Este televisor cumpre a directiva EMC apenas quando utilizado com um cabo Ethernet revestido Cat5.

Para ligar o televisor à sua rede doméstica ou à Internet, necessita de:

- Um router universal plug-and-play (UPnP) com uma ligação de alta velocidade à Internet.
- Um cabo de ethernet (RJ45).

Ligar

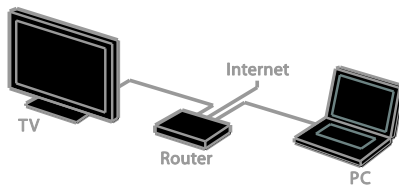

1. Ligue o router e active a respectiva definição DHCP.
2. Ligue o router ao televisor através de um cabo de ethernet.
3. Prima **⬆** e, em seguida, selecione **[Configuração]**.
4. Selecione **[Ligar à rede]** e prima **OK**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar a rede.
6. Aguarde que o televisor encontre a ligação de rede.
7. Se lhe for solicitado, aceite o Acordo de Licenciamento de Utilizador Final.

Definições de rede

Nome de rede do televisor

Se tiver mais do que um televisor na sua rede doméstica, poderá mudar o nome deste televisor para um nome exclusivo.

1. Prima **⬆**.
2. Selecione **[Configuração] > [Definições de rede] > [Nome da rede de TV]** e prima **OK**.
3. Utilize o teclado no ecrã ou o teclado do telecomando para introduzir o nome.

Ligar um CAM (Conditional Access Module)

O que pode fazer

Pode ver canais de televisão digitais codificados com um Módulo de Acesso Condicionado (CAM). Depois de inserir o CAM e pagar os custos de subscrição, poderá ver os programas.


Este televisor suporta CI (Interface Comum) e CI+. O CI+ suporta programas digitais HD de grande qualidade com um nível elevado de protecção contra cópia.

Nota: As aplicações, funções, conteúdos e mensagens no ecrã dependem no fornecedor de serviços de CAM.

O que necessita

Atenção: Para proteger o CAM de qualquer perigo, insira o CAM conforme indicado.

Nota: Consulte a documentação do seu operador de serviço sobre como inserir um smart card no Módulo de Acesso Condicionado.

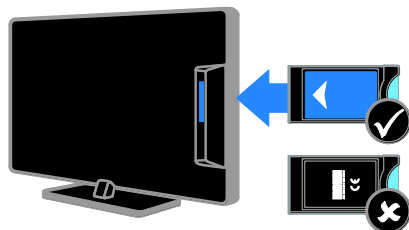

1. Desligue o televisor.
 2. Siga as indicações impressas no CAM para o inserir na ranhura da Interface Comum, na parte lateral do televisor. Empurre até encaixar.
 3. Ligue o televisor e, em seguida, aguarde pela activação do CAM. Este processo demora alguns minutos.
- Para manter o acesso aos canais de televisão digitais codificados, deixe o CAM na ranhura.

Aceder aos serviços do CAM

1. Depois de inserir e activar o CAM, prima **III OPTIONS**.
2. Selecciona **[Interface comum]** e prima **OK**.
3. Selecciona o fornecedor do CAM e, em seguida, prima **OK**.

6 Resolução de problemas

Problemas gerais

O televisor não liga:

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde um minuto e volte a ligá-lo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado.

Quando liga, desliga ou coloca o televisor em modo de standby, ouve um rangido proveniente do chassis do televisor:

Não é necessário tomar qualquer medida correctiva. O ruído resulta da expansão e contracção normal do televisor quando arrefece e aquece. O desempenho não é afectado.


O televisor não responde ao telecomando nem aos controlos do televisor quando está ligado:

O televisor precisa de alguns momentos para começar a funcionar. Durante este período, o televisor não responde ao telecomando nem aos controlos do televisor. Este é o comportamento normal.

Se o televisor continuar a não responder ao telecomando, observe o sensor do telecomando através de uma câmara digital. Se premir qualquer botão no telecomando e observar uma intermitência a vermelho no sensor, o telecomando está a funcionar, mas o televisor poderá ter de ser analisado pelo Apoio ao Cliente da Philips. Este procedimento de resolução de problemas não se aplica a telecomandos emparelhados sem fios com o televisor.

Quando o televisor está em modo de standby, é apresentado um ecrã de arranque inicial, voltando depois ao modo de standby:



Este é o comportamento normal. Quando o televisor é desligado e novamente ligado à fonte de alimentação, o ecrã inicial é apresentado no arranque seguinte.

Para ligar o televisor a partir do modo de standby, prima  no telecomando ou prima qualquer tecla no televisor.

A luz de standby no televisor está intermitente a vermelho:

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde que o televisor arrefeça antes de voltar a ligar o cabo de alimentação. Se a luz voltar a ficar intermitente, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

O áudio do televisor está no idioma errado:

Se seleccionar o idioma de áudio através de  **OPTIONS**, o televisor repõe o idioma predefinido, ao mudar de canal ou desligar o televisor. Para manter o idioma seleccionado, altere o idioma de áudio premindo  e, em seguida, seleccionando **[Configuração]** > **[Definições de canais]**, **[Def. de satélites]** > **[Idiomas]** > **[Idioma de áudio principal]** ou **[Idioma de áudio secundário]**.

O menu do televisor ou do Smart TV está no idioma errado:

Altere o menu TV para o seu idioma preferido.

Para obter mais informações, consulte

Alterar as definições do televisor >

Definições de idioma > Idioma do menu
(Página 36).

Esqueceu-se do código de 4 dígitos para desbloquear a funcionalidade de bloqueio de canais (bloqueio para crianças):

Introduza '8888'.

Pretende actualizar o software do televisor:

Visite www.philips.com/support e transfira o pacote de software mais recente para o seu televisor. As instruções de instalação de software e notas da versão que indicam o que foi actualizado também estão disponíveis no site. Instruções completas sobre como actualizar o seu software do televisor também estão disponíveis em **Alterar as definições do televisor > Actualização de software** (Página 39).

Problemas com canais

Pretende instalar canais de televisão:

Consulte **Alterar as definições do televisor > Instalação automática** (Página 31) para obter instruções de instalação de canais analógicos ou digitais. Se pretender instalar canais de televisão de satélite, consulte **Alterar as definições do televisor > Definições de satélite** (Página 35).

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação:

- Consulte as especificações técnicas para se certificar de que o seu televisor suporta DVB-T, DVB-C ou DVB-S no seu país.
- Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente e que a rede correcta está seleccionada.

Os canais previamente instalados não são apresentados na lista de canais:

Certifique-se de que está seleccionada a lista de canais correcta.

Pretende reorganizar ou reordenar a lista de canais:

Depois de instalar os canais, este aparecem na lista de canais. Para obter informações sobre a gestão de listas de canais, incluindo a reorganização dos canais, consulte **Ver televisão > Gerir listas de canais** (Página 13).

Problemas de imagem

O televisor está ligado, mas não é apresentada nenhuma imagem ou a imagem está distorcida:

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Certifique-se de que está seleccionado o dispositivo correcto como fonte de apresentação.
- Certifique-se de que a fonte ou dispositivo externo estão ligados correctamente.

O som está ligado, mas não há imagem:

Certifique-se de que as definições de imagem estão correctas.

A recepção da antena é de má qualidade:

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Altifalantes, dispositivos de áudio sem ligação à terra, luzes de néon, edifícios altos ou outros objectos de grande dimensão podem influenciar a qualidade de recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade de recepção, alterando a direcção da antena ou afastando dispositivos do televisor.
- Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, efectue a sintonia fina do mesmo.

A imagem recebida dos dispositivos ligados é de má qualidade:

- Certifique-se de que os dispositivos estão ligados correctamente.
- Certifique-se de que as definições de imagem estão correctas.

O televisor não gravou as suas definições de imagem:

Certifique-se de que a localização do televisor está definida como **Casa**. Neste modo, pode alterar e guardar definições.

A imagem não é adequada ao ecrã; é demasiado grande ou demasiado pequena:
Mude para um formato de imagem diferente.

O formato de imagem continua a alterar-se consoante os diferentes canais.

Em vez do formato da imagem **[Zoom automático]**, seleccione um formato de imagem diferente.

A posição da imagem é incorrecta:

Os sinais de imagem de determinados dispositivos poderão não se adequar correctamente ao ecrã. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

A imagem das transmissões está codificada:

Poderá ser necessário um Módulo de Acesso Condicionado para aceder ao conteúdo. Verifique junto do seu operador de serviços.

Uma faixa "e-sticker" com informações é apresentada no ecrã do TV:

A TV está em modo **[Loja]**. Para remover o "e-sticker", defina o televisor para o modo **[Casa]** e, em seguida, volte a ligar o televisor. Consulte **Alterar as definições do televisor > Outras definições > Modo Casa** (Página 39).

A apresentação do computador no televisor não é estável:

- Certifique-se de que o PC utiliza a resolução e a frequência de actualização suportadas. Consulte **Especificações > Resoluções de ecrã** (Página 62).
- Altere o formato de imagem do televisor para **[Sem escala]**.

Problemas com o som

Há imagem, mas não há som:

Se não for detectado qualquer sinal de áudio, o televisor desligará automaticamente a saída de áudio, isto não é sinal de avaria.

- Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente.
- Certifique-se de que o som não está desactivado ou definido com um nível de volume zero.
- Certifique-se de que a definição dos altifalantes do televisor está seleccionada. Prima **III OPTIONS**, seleccione **[Imagem e som] > [Altifal.]** e, sem seguida, seleccione **[Televisor]**.
- Certifique-se de que a saída de áudio do televisor está ligada à entrada de áudio no dispositivo de cinema em casa compatível com HDMI-CEC ou EasyLink. O som deve ser ouvido nos altifalantes do sistema de cinema em casa.
- Alguns dispositivos poderão necessitar que active manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver instalado, mas continuar sem ouvir áudio, experimente alterar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Pulse Code Modulation). Consulte a documentação fornecida com o dispositivo para obter instruções.

Há imagem, mas o som é de má qualidade:

Certifique-se de que as definições de som estão correctas.

Problemas com ligação

Existem problemas com dispositivos HDMI:

- Note que, o suporte de HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) pode atrasar o tempo necessário para que um televisor apresente conteúdo a partir de um dispositivo HDMI.
- Se o televisor não reconhecer o dispositivo HDMI e não for apresentada qualquer imagem, mude a fonte de um dispositivo para outro.
- Se ocorrerem interrupções de som intermitentes, certifique-se de que as definições de saída do dispositivo HDMI estão correctas.
- Se utilizar um adaptador HDMI para DVI ou um cabo HDMI para DVI, certifique-se de que está ligado um cabo de áudio adicional ao AUDIO L/R ou AUDIO IN (apenas Mini-fichas).

Não é possível utilizar as funcionalidades do EasyLink:

Certifique-se de que os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. As funcionalidades do EasyLink só funcionam com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

Se um dispositivo de áudio compatível com HDMI-CEC estiver ligado ao televisor e este não apresentar um ícone de som cortado ou de volume quando o volume é aumentado, diminuído ou o som é cortado.

Quando um dispositivo de áudio HDMI-CEC está ligado, este comportamento é normal.

O conteúdo do dispositivo USB não é apresentado:

- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB está definido como em conformidade com **Mass Storage Class** (Classe de Armazenamento em Massa), como descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB é compatível com o televisor.

- Certifique-se de que os formatos dos ficheiros de áudio e imagem são suportados pelo televisor.

Os ficheiros de áudio e imagem no seu dispositivo de armazenamento USB não são reproduzidos ou são apresentados de forma uniforme:

O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB poderá limitar a velocidade de transferência de dados para o televisor, originando uma reprodução de má qualidade.

Contactar a Philips

Aviso: Não tente reparar o televisor por iniciativa própria. Caso o faça, poderá sofrer ferimentos graves, causar danos irreparáveis ao aparelho ou invalidar a garantia.

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) referentes a este televisor em www.philips.com/support. Também pode consultar e contribuir para a comunidade de televisão da Philips, em www.supportforum.philips.com.

Se pretender falar ou enviar um e-mail a um representante da Philips, contacte o Apoio ao Cliente Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes do contacto no folheto que acompanha este televisor ou em www.philips.com/support.

Tome nota do modelo e número de série do televisor antes de contactar a Philips. Poderá encontrar estes números impressos na parte posterior do televisor e na embalagem.

7 Especificações

Alimentação e recepção

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Corrente

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V (50-60 Hz)
- Consumo de energia em espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: 5 a 40 graus Celsius
- Relativamente ao consumo de energia, consulte as especificações do produto em www.philips.com/support.

A potência nominal indicada na placa de identificação do produto é o consumo de energia para este produto durante a utilização doméstica normal (IEC 62087 Ed.2). A potência nominal máxima, indicada entre parêntesis, é utilizada por motivos de segurança eléctrica (IEC 60065 Ed. 7.2).

Recepção

- Entrada de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistema de TV: DVB COFDM 2K/8K,
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM*
- Televisor Digital: MPEG-4, DVB-T (Terrestre), DVB-T2*, DVB-C (Cabo), DVB-S/S2* (Satélite).
- Bandas do sintonizador: VHF, UHF, S-Channel, Hiperbanda

*Disponível apenas em determinados modelos.

Imagem e som

Imagem / Ecrã

- Tipo de visor:
 - 22 pol.: Full HD com retroiluminação LED
 - 24 pol.: HD com retroiluminação LED
- Tamanho na diagonal:
 - 56 cm / 22 polegadas
 - 61 cm / 24 polegadas
- Relação de aspecto: 16:9 (panorâmico)
- Resolução do painel:
 - Para aparelhos HD: 1366 X 768 p
 - Para aparelhos FHD: 1920 X 1080 p
- Melhoramento da imagem: Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR):100 Hz

Som

- Potência de saída (RMS): 8 W @ 10% THD
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Programação de áudio Mono / Estéreo Inteligente / Secundária

Resoluções de ecrã

Formatos de computador - HDMI (Resolução - frequência de actualização)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Formatos de computador - VGA (Resolução - frequência de actualização)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Formatos de vídeo (Resolução - frequência de actualização)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

Nota: Os nomes de ficheiros multimédia não deverão ultrapassar os 128 caracteres.

Ligações multimédia suportadas

- USB: Ligue apenas os dispositivos USB que consomem 500mA de energia ou menos.
- NTFS, FAT 16 (Só de leitura)
- FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (só para alguns modelos)

Ficheiros de imagem suportados

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns

Formatos de áudio/vídeo suportados

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpe .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCM/Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ts	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Formatos de áudio/vídeo suportados

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts .m2	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Formatos de áudio/vídeo suportados

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.im/PhotoCast .mp4	frag MP4	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Formatos de áudio/vídeo suportados

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.m4v .m4hd	MKV	H.264	1920x1088		30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No

Formatos de áudio/vídeo suportados

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	4	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Formatos de áudio/vídeo suportados

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Conectividade

Parte traseira

- SERV. U: Porta de serviço
- AUDIO IN: DVI/VGA (mini ficha estéreo de 3,5 mm)
- VGA: Entrada do PC
- Composto e Áudio (ENTRADA AV): CVBS/Y, Áudio L/R
- Componente e Áudio: CVBS/Y Pb Pr, Áudio L/R
- ANTENA DE TV: coaxial de 75 ohm (IEC)
- DIGITAL AUDIO OUT: Coaxial
- HDMI 1 ARC: Canal de Devolução de Áudio HDMI
- SCART (RGB/CVBS): adaptador SCART
- REDE: Ethernet LAN RJ-45 (Apenas para alguns modelos)
- SAT: Satélite pino F (Só para alguns modelos)

Lado

- CI: Interface Comum
- USB
- HDMI
- Auscultadores: mini ficha estéreo de 3,5 mm

Versão da Ajuda

UMv 400812130302 - 20130507

8 Índice remissivo

A

acesso para dificuldades visuais - 38
acesso para pessoas com dificuldades auditivas - 37
acesso universal, activar - 37
acesso universal, portadores de deficiência auditiva - 37
acesso universal, portadores de deficiência visual - 38
actualizar, lista de fontes - 53
ajuda, no ecrã - 9
Ajuda, versão - 65
ajuste automático de legendas - 56
altifalantes do televisor, sem som - 12
amplificador, seleccionar saída - 55
assistente de definições - 29

B

bloquear TV - 5
bloqueio Kensington - 5
bloqueio para crianças - 27

C

Cabos - 41
CAM - 57
CAM, activar - 57
CAM, introduzir - 57
câmara de filmar digital - 50
câmara digital - 49
canais - 13
canais analógicos, instalar - 32
canais analógicos, legendas - 37
canais analógicos, otimizar - 32
canais digitais, instalar - 32
canais digitais, legendas - 37
canais favoritos, lista - 13

canais, actualizar - 33
canais, favoritos - 13
canais, instalar (analógico) - 32
canais, instalar (automático) - 31
canais, instalar (digital) - 32
canais, instalar (satélite) - 35
canais, logótipo - 13
canais, mudar o nome - 13
canais, ocultar ou mostrar - 13
canais, otimizar (analógica) - 32
canais, ordenar - 13
canais, reinstalar - 40
canal, mudar - 13
CI - 57
codecs, suportados - 63
colocar o televisor em pausa - 20
conectividade - 65
conectores - 41
consola de jogos, ligar - 47
contactar a Philips - 9
controlo parental - 28
controles - 10
Controlos do televisor - 10
controles posteriores - 10
CVBS, vídeo composto - 42

D

definições de imagem - 29
definições de imagem, repor - 31
definições de jogo - 24
definições de poupança de energia - 8
definições de rede - 56
definições de som - 30
definições de som, repor - 31
definições, formato de áudio - 31
definições, imagem - 29
definições, jogo - 24

definições, rede - 56
 definições, som - 30
 demonstração - 39
 Desligar automático, dispositivos - 54
 disco rígido externo - 51
 dispositivo ligado, mudar nome - 53
 dispositivos, ver - 53
 DivX VOD - 18
 DTVi - 19

E

EasyLink - 53
 EasyLink, activar - 54
 EasyLink, altifalantes do televisor - 55
 EasyLink, controlo no ecrã - 11
 EasyLink, controlos - 54
 EasyLink, funcionalidades - 53
 EasyLink, telecomando - 54
 EPG, emissor - 16
 especificações de energia - 62
 especificações de som - 62
 Etiqueta de energia - 9

F

fonte, actualizar - 53
 fonte, seleccionar - 14
 formato da imagem - 15
 fórum online - 9

G

gravações, eliminar - 24
 gravações, programar - 23
 gravações, ver - 24
 gravador, ligar - 45
 gravar TV, um toque - 23
 gravar, programas de TV - 22
 guia de conectividade - 9
 guia de programas, emissora - 16

guia TV, emissora - 16

H

HbbTV - 19
 HDMI - 41
 HDMI ARC - 41

I

Idioma de áudio - 36
 idioma, legendas - 37
 idioma, menu - 36
 instalar canais, automático - 31
 Interactive TV - 19
 Interface comum - 57
 Internet, ligar - 56
 interromper TV, unidade USB - 20, 22

L

LED de standby - 10
 legendas, analógico - 37
 legendas, digital - 37
 legendas, idioma - 37
 leitor de discos, ligar - 43
 Ligação Pixel Plus - 55
 ligar, câmara de filmar digital - 50
 ligar, câmara digital - 49
 ligar, computador - 52
 ligar, consola de jogos - 47
 ligar, disco rígido externo - 51
 ligar, dispositivo USB - 51
 ligar, gravador - 45
 ligar, Internet - 56
 ligar, leitor de discos - 43
 ligar, receptor de TV - 44
 ligar, rede doméstica - 56
 ligar, sistema de cinema em casa - 48
 ligar/desligar TV - 12
 Lista de canais - 13

lista de canais, copiar - 33

M

manutenção do ecrã - 4

marcas registadas e direitos de autor - 7

modo casa - 39

modo loja - 39

modo, casa ou loja - 39

Módulo de Acesso Condicionado - 57

mudar nome, dispositivo ligado - 53

mudar o nome dos canais - 13

Multimedia Home Platform (MHP) - 19

multimédia, formatos suportados - 63

multimédia, opções de reprodução - 17

multimédia, reproduzir ficheiros - 16

P

PC, resoluções do ecrã - 62

posicionamento, sugestões - 5

posicionamento, suporte de pé ou de parede - 5

predefinições, imagem e som - 14

programar, gravações - 23

R

rádio digital - 13

receptor de TV, ligar - 44

reciclagem - 8

rede doméstica - 56

rede, ligar - 56

rede, nome do televisor - 56

reinstalação - 40

relógio - 26

reproduzir, ficheiros USB - 16

resoluções de ecrã - 62

S

satélite, adicionar ou remover - 36

satélite, definições - 35

satélite, instalar canais - 35

SCART - 41

segurança - 3

sensores - 10

sistema de cinema em casa, ligar - 48

Smart TV, rede - 56

software, actualização de USB - 39

software, actualização digital - 40

software, verificar versão - 39

som da tecla - 37

standby - 12

suporte do produto - 9

sustentabilidade - 8

T

telecomando - 10

teletexto 2.5 - 25

teletexto, aumentar - 25

teletexto, ecrã duplo - 25

teletexto, idioma - 25

teletexto, pesquisar - 26

teletexto, subpáginas - 25

teletexto, tabela de página - 25

teletexto, texto digital - 26

temporizador - 27

U

USB, reproduzir ficheiros - 16

V

VGA - 42

visualizar especificações - 62

volume - 12

Y

YPbPr, componente de vídeo - 41

