

# دليل المستخدم

43PUS6504  
50PUS6504  
58PUS6504  
65PUS6504  
70PUS6504

# PHILIPS

12.3	- كل الإعدادات	30
13	- الاتصال اللاسلكي والشبكات	39
13.1	- الشبكة المنزلية	39
13.2	- الاتصال بالشبكة	39
13.3	- إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات	39
14	- تلفزيون ذكي	41
14.1	- إعداد TV Smart	41
14.2	- صفحة بدء TV Smart	41
14.3	- معرض التطبيقات	41
15	- تلفزيون عند الطلب / فيديو عند الطلب	42
16	- Netflix	43
17	- Rakuten TV	44
18	- Amazon Prime Video	45
19	- YouTube	46
20	- المواصفات البينية	47
20.1	- ملصق الطاقة الأوروبي	47
20.2	- ملف المنتج	47
20.3	- نهاية الاستخدام	47
21	- المواصفات	48
21.1	- الطاقة	48
21.2	- الاستقبال	48
21.3	- دقة الشاشة	48
21.4	- دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو	48
21.5	- دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر	48
21.6	- الصوت	49
21.7	- الوسائط المتعددة	49
21.8	- إمكانية الاتصال	49
22	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	50
22.1	- تلميحات	50
22.2	- التشغيل	50
22.3	- جهاز تحكم عن بُعد	50
22.4	- القنوات	50
22.5	- قهر صناعي	51
22.6	- الصورة	51
22.7	- الصوت	52
22.8	- HDMI - UHD	52
22.9	- USB	52
22.10	- Wi-Fi والإنترنت	52
22.11	- قائمة لغة غير صحيحة	52
23	- السلامة والعناية	53
23.1	- السلامة	53
23.2	- العناية بالشاشة	54
24	- أحكام الاستخدام	55
25	- حقوق الطبع والنشر	56
25.1	- HDMI	56
25.2	- Dolby Audio	56
25.3	- Dolby Vision و Dolby Atmos	56
25.4	- DTS-HD (ماللة أحرف)	56
25.5	- Wi-Fi Alliance	56
25.6	- علامات تجارية أخرى	56
1	- الحصول على الدعم	4
1.1	- تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله	4
1.2	- تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم	4
1.3	- التعليمات عبر الإنترنت ودليل المستخدم	4
1.4	- العناية بالمستهلك / إصلاح	4
2	- البرنامج	5
2.1	- تحديث البرنامج	5
2.2	- إصدار البرنامج	5
3	- دليل سريع	6
3.1	- جهاز تحكم عن بُعد	6
3.2	- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	7
3.3	- الجويستيك - التحكم المحلي	8
4	- الإعداد	9
4.1	- اقرأ إرشادات السلامة	9
4.2	- وضعية التلفزيون	9
4.3	- تشغيل التلفزيون	9
5	- التوصيلات	11
5.1	- دليل إمكانية الاتصال	11
5.2	- هوائي	11
5.3	- قهر صناعي	11
5.4	- جهاز الفيديو	11
5.5	- جهاز صوت	12
5.6	- جهاز الهاتف المحمول	12
5.7	- جهاز آخر	13
6	- تبديل المصدر	16
6.1	- قائمة المصادر	16
6.2	- تسمية جهاز	16
7	- القنوات	17
7.1	- حول القنوات والتبديل بين القنوات	17
7.2	- تثبيت القناة	17
7.3	- لائحة القنوات	21
7.4	- قنوات مفضلة	22
7.5	- نص / نص معلومات	22
8	- دليل التلفزيون	24
8.1	- ما الذي تحتاج إليه	24
8.2	- استخدام دليل التلفزيون	24
9	- Freeview Play	25
9.1	- حول خدمة Play Freeview	25
9.2	- استخدام Play Freeview	25
10	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	26
10.1	- التسجيل	26
10.2	- إيقاف التلفزيون مؤقتاً	26
11	- مقاطع فيديو، صور وموسيقى	28
11.1	- من توصيلة USB	28
11.2	- الصور	28
11.3	- صور بنطاق 360 درجة	28
11.4	- مقاطع الفيديو	28
11.5	- الموسيقى	29
12	- فتح قوائم إعدادات التلفزيون	30
12.1	- نظرة عامة حول القائمة الرئيسية	30
12.2	- الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات	30

26	- المصدر المفتوح	57
26.1	- البرامج مفتوحة المصدر	57
26.2	- الترخيص مفتوح المصدر	57
27	- إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	61
62	فهرس	

# الحصول على الدعم

1.1

## تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

1.2

## تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حول.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت ميزة الصورة والصوت و Ambilight\* تعمل بشكل جيد أم لا أثناء تشغيل مقطع فيديو قصير.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

عرض محفوظات الإشارة الضعيفة - عرض قائمة بأرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

1.3

## التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

يرجى الانتقال إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والأسئلة المتداولة...

يرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:rtal/en/ModelSelect>

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

1.4

## العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠️ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

## البرنامج

2.1

### تحديث البرنامج

#### البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

⚠️ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

⚠️ أثناء تحديث البرنامج، لن يتم عرض أي صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله من جديد. قد يحدث هذا عدة مرات. وقد يستغرق التحديث بضع دقائق.

⚠️ انتظر حتى تظهر الصورة على شاشة التلفزيون من جديد. ولا تضغط على مفتاح التشغيل 🔴 على التلفزيون أو على وحدة التحكم عن بعد أثناء عملية تحديث البرنامج.

تحديث من USB

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB

⚠️ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

⚠️ استخدم جهاز ذاكرة USB تبلغ المساحة الفارغة فيها 512 ميجابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية من الكتابة.

1 - بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB، ثم اضغط على OK.

2 - تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3 - تنزيل برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرّف.

- إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فنزل ملف zip..

- بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

4 - تحديث برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فبدأ التحديث تلقائيًا.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود فيشتغل.

يرجى الانتظار.

... لا

⚠️ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

⚠️ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

⚠️ تضغط على 🔴 مرتين

⚠️ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل.

يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مجدداً.

لنوع إجراء تحديث عارض لبرنامج التلفزيون، قم بحذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

#### التحديثات المحلية

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB < التحديثات المحلية.

للبنائين والمستخدمين المهتمين.

#### البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البث عبر النثير)

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < البحث عن تحديثات OAD.

البحث عن تحديث لبرنامج البث عبر النثير..

2.2

### إصدار البرنامج

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

## دليل سريع

3.1

### جهاز تحكم عن بعد


#### البطاريات والتنظيف

##### استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع 1-AAA-R03، 5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.

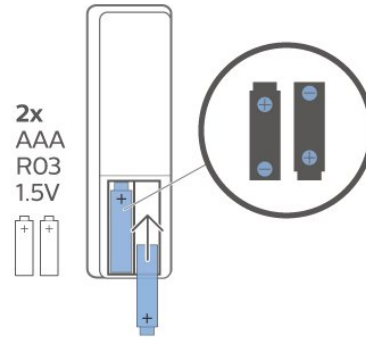

- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

□ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.


##### تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

#### نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

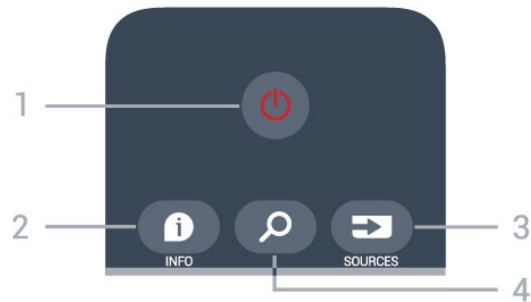

1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - INFO

لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.


3 - SOURCES

لفتح قائمة المصادر.

4 - بحث

لفتح صفحة عمليات بحث Smart TV.

في الجزء العلوي (الطرازات في المملكة المتحدة)

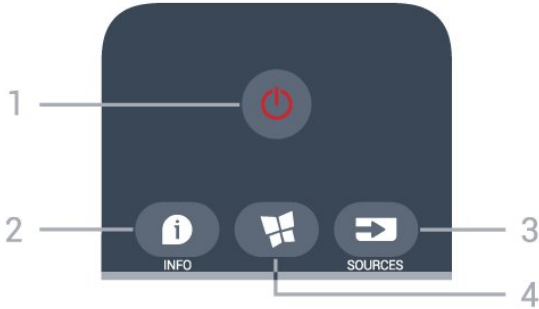

1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - INFO

لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3 - SOURCES

لفتح قائمة المصادر.

4 - SMART TV

لفتح صفحة بدء Smart TV.

وسط



1 - مفتاح OK  
للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة.

2 - BACK

لإغلاق قائمة من دون تغيير أي إعداد.


3 - التشغيل والتسجيل

□ تشغيل ▶ التشغيل.

□ إيقاف مؤقت ⏸، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

□ إيقاف ■، للإيقاف التشغيل

## في الجزء السفلي (الطرازات في المملكة المتحدة)

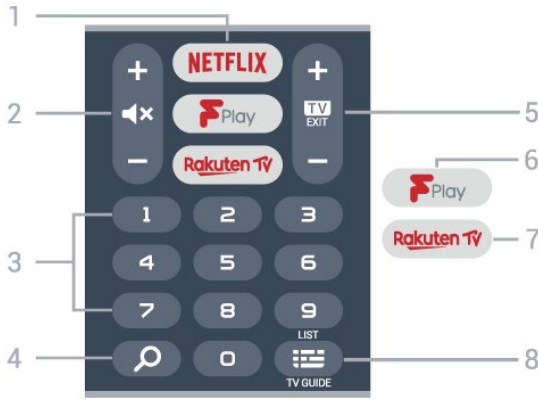

### 1 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.  
□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

2 - **X** كتم الصوت / مستوى الصوت  
اضغط في المنتصف لكتم الصوت أو استعدته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام  
لتحديد قناة مباشرةً.

4 - بحث  
مفتاح البحث عن Freeview Play Smart TV.

5 - **EXIT** **TV**  
اضغط في المنتصف للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - Freeview Play  
لفتح صفحة Explore Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**  
افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

8 - **LIST**  
افتح دليل التلفزيون / قائمة القنوات  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

3.2

## جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

□ إرجاع <<، للإرجاع

□ تقديم إلى الأمام >>، للتقديم إلى الأمام

□ تسجيل ●، لبدء التسجيل


4 - **RED** **GREEN** **YELLOW** **BLUE** المفاتيح الملونة  
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق **BLUE**، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النسخم / التنقل  
للتنقل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين.

6 - **HOME** الشاشة الرئيسية  
لفتح القائمة الرئيسية.

7 - **OPTIONS** **LIST**  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

## أسفل

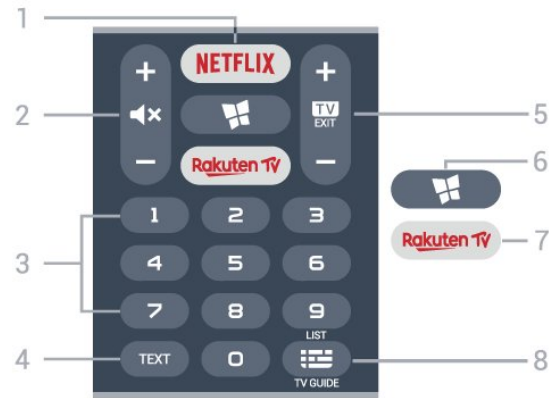

### 1 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.  
□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

2 - **X** كتم الصوت / مستوى الصوت  
اضغط في المنتصف لكتم الصوت أو استعدته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام  
لتحديد قناة مباشرةً.

4 - **TEXT**  
لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.

5 - **EXIT** **TV**  
اضغط في المنتصف للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - **SMART TV**  
لفتح صفحة بدء Smart TV.

7 - **Rakuten TV**  
افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

8 - **LIST**  
لفتح دليل التلفزيون / قائمة القنوات  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

## الجويستيك - التحكم المحلي

المفاتيح على التلفزيون


إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...



1 - عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.

2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (»«) مستوى الصوت، أو القناة أو المصادر. حدد (⏏) عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

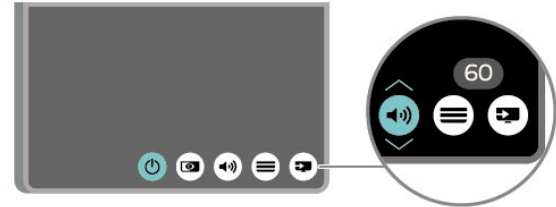

3 - اضغط للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضغط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو الأسفل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.

وستختفي القائمة تلقائياً.



## الإعداد

4.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.


لقراءة الإرشادات، في تعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناية.

4.2

### وضعية التلفزيون

#### تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لاغاية 15 سم عن الحائط.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة تلفزيون بدقة Ultra HD بين ضعفي 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

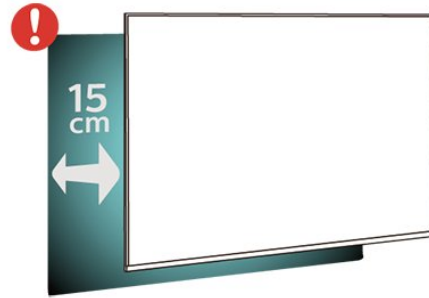

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهياً أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

- PUS6504 □ 43 (الحد الأدنى 12 مم، والحد الأقصى 18 مم) M6 ، VESA MIS-F 200x200
  - PUS6504 □ 50 (الحد الأدنى 12 مم، والحد الأقصى 18 مم) M6 ، VESA MIS-F 200x200
  - PUS6504 □ 58 (الحد الأدنى 16 مم، والحد الأقصى 20 مم) M6 ، VESA MIS-F 300x200
  - PUS6504 □ 65 (الحد الأدنى 12 مم، والحد الأقصى 18 مم) M6 ، VESA MIS-F 400x300
  - PUS6504 □ 70 (الحد الأدنى 18 مم، والحد الأقصى 23 مم) M8 ، VESA MIS-F 400x200
- طريقة التحضير

تأكد من أن البرغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلألم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

4.3

### تشغيل التلفزيون

#### توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المأنول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

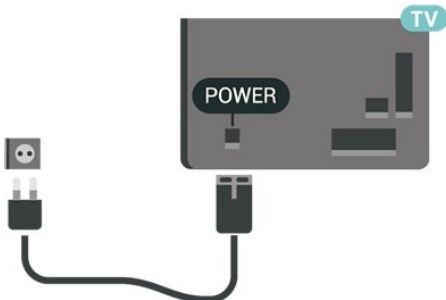


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

## التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

### التشغيل

ⓘ اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.

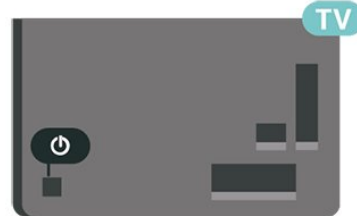

### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جداً من الطاقة.


لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل النوبات.

## جهاز الفيديو

### HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

لنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أيّ من وصلات HDMI.

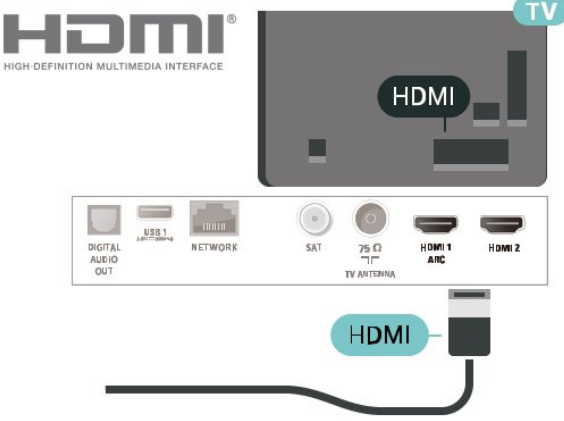

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردّد العالي ( HDCP ) . إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية ( DRM ).


### Component

Y Pb Pr - إن الفيديو الهكّون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Pr Pb Y أضف إشارات الصوت لليمين واليسار.

طابق ألوان موصلات YPbPr (الأخضر والأزرق والأحمر) بمقابس الكابل عند التوصيل.

استخدم كابل سلك للصوت يسار / يمين إذا كان جهازك يحتوي على صوت.

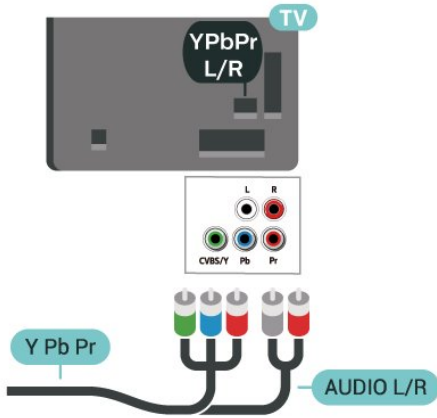

## التوصيلات

### 5.1

### دليل إمكنية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.


### 5.2

### هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري 75 IEC Coax أو RF.


استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

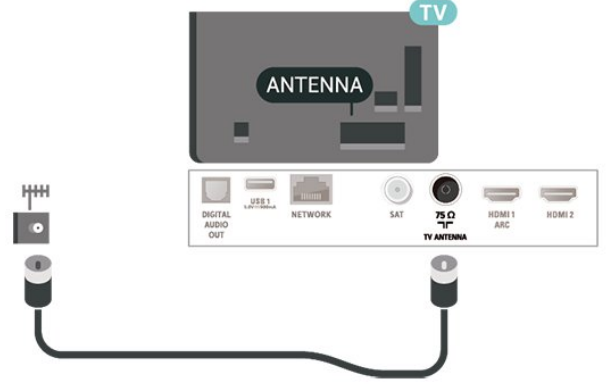

### 5.3

### قمر صناعي


قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

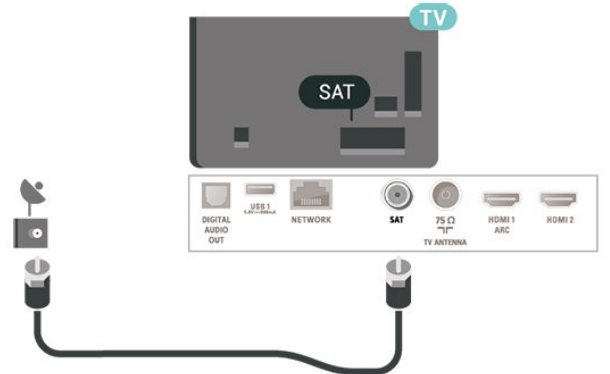

إن د - CVBS فيديو مركب عبارة عن وصلة ذات جودة قياسية. بالإضافة إلى إشارة CVBS تضخيف إشارات صوت يمين ويسار.

يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.

يتشارك الكون والمركب وصلات صوت.

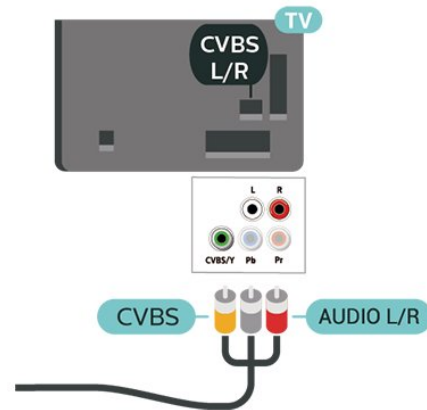


5.5

## جهاز صوت

### HDMI ARC

توفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون. إذا توفرت توصيلة HDMI ARC أيضاً على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

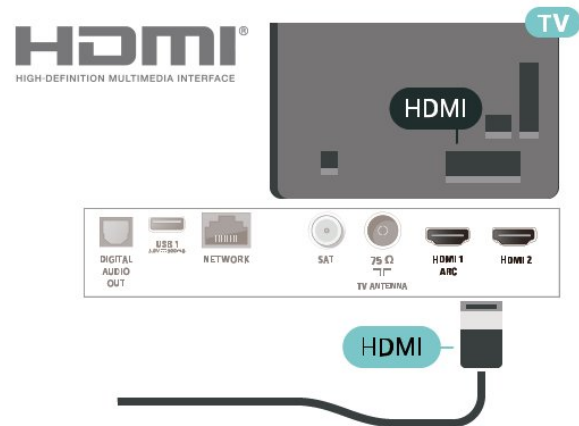


## إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

## سماعات رأس

يمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة (R) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

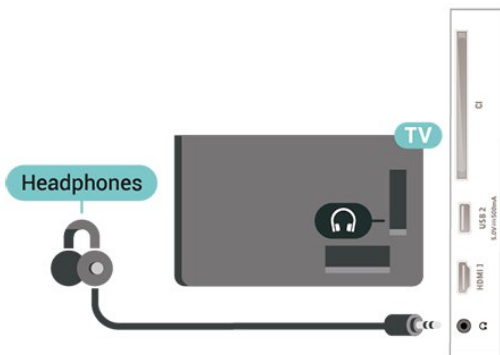

5.6

## جهاز الهاتف المحمول

### Wi-Fi Direct / Miracast

حول Miracast Fi-Wi

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast جهاز يكون أن يجب .

الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي التواجد في نفس الغرفة.

تحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزاً لـ Miracast.

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast .

باستخدام Miracast اللوحي الجهاز أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنك . أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل

مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكة المنزلية. يجب حصول

كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Wi-Fi CERTIFIED Miracast .

ويجب تشغيل Miracast عليها.

تخضع Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ولا يمكنها عرض محتوى محمي من النسخ أرسله جهاز. وتبلغ دقة الفيديو القصوى المعتادة 720 p 2.4 جيجاهرتز و 1080 p 5 جيجاهرتز Wi-Fi.

لهزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارة يمكنك ، الموقع [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

إن Wi-Fi ® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي عبارة عن

علامات تجارية وسجّلة للاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi  
CERTIFIED Miracast و Miracast تجاريتين علامتين عن عبارة هما  
الاتحاد Wi-Fi Alliance .

استخدام Miracast

تشغيل Miracast

اضغط على > SOURCES Miracast

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1 - قم بتنشيط Miracast (تكرار الشاشة) على جهاز الهاتف المحمول.
- 2 - حدد التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. (سيتم عرض هذا التلفزيون باعتباره اسم طراز التلفزيون)
- 3 - حدد اسم التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستمتاع باستخدام Miracast.

إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast. يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير للحد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

⏏ اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني

⬆ اضغط على (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون

⏏ اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب وجهيب الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.

ملاحظة: لا تدعم بعض الأجهزة هذه الوظيفة.

لمنع جهاز

حدد منع واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم تخزين جميع الأجهزة التي سبق توصيلها ومنعها أيضاً في الذاكرة اتصالات Wi-Fi Miracast. إذا قمت بمسح هذه الذاكرة، فسيتم إلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة.

للإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

⬆ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < إعادة تعيين اتصالات Wi-Fi Miracast.

منع جهاز ثم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد منع جهاز قمت توصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح الذاكرة اتصالات Wi-Fi Miracast أولاً. إذا قمت بمسح هذه الذاكرة، فسيتم عليك أن تقوم مرة أخرى بتأكيد الاتصال أو منعه لكل جهاز.

إعادة تعيين مجموعة Miracast Fi-Wi

يتم حفظ كل الأجهزة المتصلة سابقاً في قائمة اتصالات Wi-Fi Miracast.

لمسح كل الأجهزة المتصلة بـ Miracast.

⬆ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الشبكة < إعادة تعيين اتصالات Wi-Fi Miracast.

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قديماً وأقل معالجة للطاقة.

## التطبيقات - App Remote TV من Philips

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. فقد بات بإمكانك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو مشاهدة أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد\*.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

\* عندما تستخدم هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، لا يمكن تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

5.7

## جهاز آخر

## +CI - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+


يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ النظم مثل الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك ، والنحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقة +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



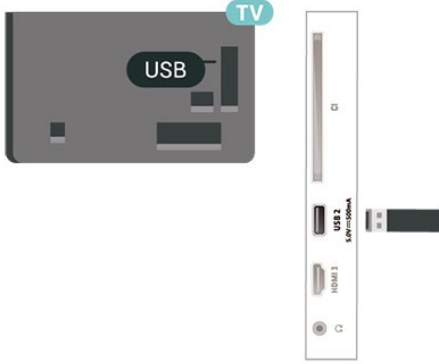

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## محرك قرص ثابت USB

### التثبيت

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بئراً رقمياً (بث DVB أو بث مماثل).

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

### للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB تتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

### للتسجيل

للإيقاف بث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **II** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI (الوصول وحدة) + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة.


أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

### للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. ابحث في وحدة الوصول المشروط عن النسلوب الصحيح للإدخال، فالإدخال غير الصحيح يمكن أن يتسبب في إتلاف وحدة الوصول المشروط والتلفزيون.
2. أثناء النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، ومع مواجهة الجزء النمامي من وحدة الوصول المشروط لك، أدخل وحدة الوصول المشروط برفق في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. اتركها. ممكنة نقطة أعرق إلى تصل حتى المشروط الوصول وحدة على اضغط.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك). يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

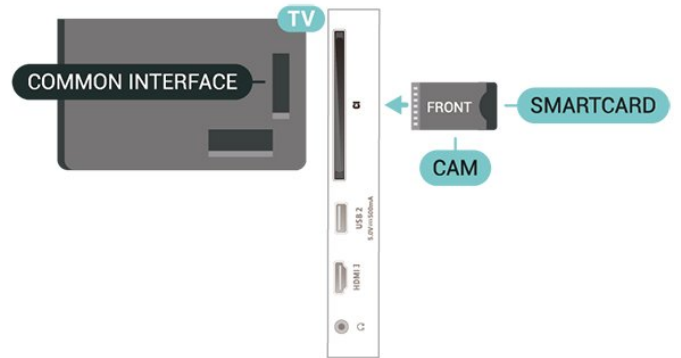

### تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

### لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

1. اضغط على **SOURCES**.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لها.
3. اضغط على **OPTIONS** وحدد واجهة مشتركة.
4. حدد جهة تشغيل التلفزيون لوحدة الوصول المشروط. تأتي الشاشات التالية من جهة تشغيل التلفزيون. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعدادات رمز PIN.

## محرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.


لتنهين من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

#### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

#### لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة الإيقاف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامها.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

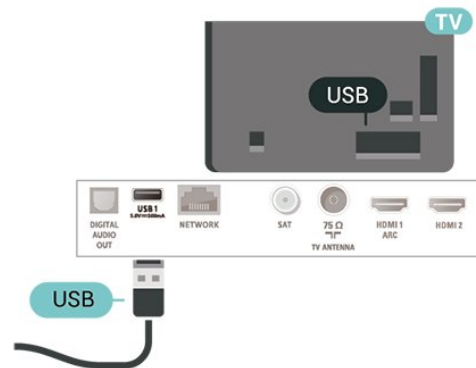

## تبديل المصدر

6.1

### قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على **SOURCES**.
- للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين > (يمين) أو < (يسار) واضغط على **OK**.
- لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على **OPTIONS** وحدد معلومات الجهاز.
- لإغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على **SOURCES**.

6.2

### تسمية جهاز

- يمكن فقط إعادة تسمية مصادر **HDMI YPbPr CVBS** أو استبدال رمز الجهاز.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة  
<مصادر الإدخال < المصدر < تعديل

- 1 حدد أحد رموز الأجهزة واضغط على **OK**. وسيظهر الاسم المُعيّن مسبقاً في حقل الكتابة.
- 2 اضغط على **↵** (أعلى) للانتقال إلى حقل الكتابة، ثم اضغط على **OK**. ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اضغط على مفتاح **⏏** (النحور) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح **⏏** (الناخض) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح **⏏** (النصفر) للإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح **⏏** (الانزرق) لحذف حرف
- 3 حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.



# القنوات

7.1

## حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- ❑ اضغط على **TV**. سيقوم التلفزيون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- ❑ اضغط على **↗** (الشاشة الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.
- ❑ اضغط على **TV** + أو **TV** - للتبديل بين القنوات.
- ❑ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- ❑ للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **←** BACK.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- ❑ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- ❑ يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **TV** + أو **TV** -.
- ❑ لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **←** BACK أو **TV** EXIT.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة). إذا قمت بقتل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة 🔒 (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

## تثبيت القناة

### هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

↗ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النوااضغط على OK.
- 2 - حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

↗ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النوااضغط على OK.
- 2 - حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات

الافتراضية.

- 3 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

↗ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النوااضغط على OK.
- 2 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعدادات القنوات

↗ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المتقدمة

- 1 - حدد بدء النوااضغط على OK.
- 2 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد بدء واضغط على OK.
- 4 - حدد البلد حيث تتواجد النوااضغط على OK.
- 5 - حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 6 - حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 7 - حدد إعدادات واضغط على OK.
- 8 - اضغط على **→** إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على **→** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- ❑ سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- ❑ كامل: إذا لم يؤدي ذلك إلى تثبيت أي قناة أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسعة. تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

❑ متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميگاهرتز. إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميگاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميگاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع Quick في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون أحد الترددات الشبكية المحددة مسبقًا (أو - HC القناة المضيئة) كما هو مستخدم من قبل معظم موفري الكابل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكابل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة

أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فاترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

مجانى / مشفر

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجاني + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

البحث عن قنوات تلقائياً

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، لمرة واحدة يومياً، في الساعة 6 صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضاً في قائمة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تعديل موضع الهوائي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد مجدداً، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بُعد. أو يمكنك تحديد التردد، ووضع النسخ على رقم باستخدام < و > وقم بتغيير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

تناظري: تثبيت يدوي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK ، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

الضبط

لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة

باستخدام ^ أو v.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين واضغط على OK . يظهر رقم القناة الجديد بشكل مختصر.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

## قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

البحث عن قناة قمر صناعي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي

تحديث قائمة القنوات الموجودة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

الحد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

الباوكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إعدادات قمر صناعي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

1 - حدد من حزمة تم فرزها أو كل القنوات التي لم يتم فرزها.

2 - حدد إعدادات واضغط على OK.

3 - اضغط على ■ إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على ■ تم عند الانتهاء من الإعدادات.

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعمل التلفزيون على تعيين نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت حتى 4 أقمار صناعية (4 وحدات LNB ) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية التي ترغب في تثبيتها بالضبط في بداية عملية التثبيت. سيؤدي هذا إلى زيادة سرعة التثبيت.

Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي

بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

## إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخفية لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يلزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

□ عام أو دائري - النوع العام لوحدة LNB ، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

□ تردد مذبذب محلي منخفض / تردد مذبذب محلي مرتفع - يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم القياسية. ومع ذلك يمكنك ضبط القيم فقط في حالة الأجهزة الاستثنائية التي تحتاج إلى قيم مختلفة.

□ نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "quot; تلقائي" ووفقًا للإعدادات الافتراضية.

□ طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "quot; تلقائي" ووفقًا للإعدادات الافتراضية.

## إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي، إزالة قمر صناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي

□ يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي. □ يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

□ إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إزالة القمر الصناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

## البحث عن قنوات تلقائيًا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائيًا اللوحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

## تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، مرة واحدة يوميًا، في الساعة 6 صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضًا في قائمة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

\* متوفر فقط عند تعيين للوحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

## رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

## خيار التحديث التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

\* متوفر فقط عند تعيين للوحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

## تثبيت يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدويًا.

□ LNB - تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

□ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

□ وضع معدل الرموز - تحديد "quot; يدوي" و "quot; لإدخال معدل الرموز.

□ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

□ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

## حزم القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < قائمة قنوات الأقمار الصناعية

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب بلام بلداً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد من حزمة تم فرزها لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كل القنوات التي لم يتم فرزها لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. تُوضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات.

## وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM □ وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية □ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفتح تشفير القنوات.

يمكن لوحدة الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل قنوات الأقمار الصناعية بنفسها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة الوصول

المشروط لتثبيت القمر الصناعي (الاقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم هذه الوحدات بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فحسب بل أيضاً بإجراء تحديثات القنوات المنتظمة.

## نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتهي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات ، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB مدمجاً لسعته 1 جيجابايت على النقل.

### الشروط

- انتهاء جهازَي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص مدمج USB

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات وضع الخبير < نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى USB

التحقق من إصدار قائمة القنوات

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات وضع الخبير < نسخ قائمة القنوات < الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدا عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB مدمج الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدا تحميل قائمة القنوات، اضغط على ⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات وضع الخبير < نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المدمج.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. إبدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط

على ⬅️ (BACK للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فاستمر في الخطوة 2.

إذا لم يكن البلد غير صحيح، فسوف تحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات وإبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، استمر في الخطوة 2.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB مدمج الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدا تحميل قائمة القنوات، اضغط على ⬆️ (الشاشة

الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات وضع

الخبير < نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل

رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المدمج.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على ⏮️ OPTIONS.

- 2 اضغط على ⏮️ OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على ⏮️ OPTIONS وحدد النص المترجم.

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة يمكنك تحديد

تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في &quot;تعليمات &quot;; اضغط على المفتاح

## لائحة القنوات

### فتح قائمة القنوات

افتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 - اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة أو اضغط مطوئاً على **OK** دليل التلفزيون لفتح لائحة القنوات.
- 3 - اضغط على **OPTIONS** < تحديد لائحة القنوات.
- 4 - حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5 - اضغط على **BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

### خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

افتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **OPTIONS**، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على **BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1 - اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط مطوئاً على **OK** دليل التلفزيون / قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4 - اضغط على **OPTIONS** < إعادة تسمية القناة، واضغط على **OK**.
- 5 - في حقل الكتابة، اضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على **BACK** لإخفاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- 6 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على مفتاح **الزهر** للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح **الزهر** للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح **الزهر** للإدخال بالرقم والرموز
- اضغط على مفتاح **الزهر** لحذف حرف
- 7 - حددتم بعد الانتهاء من التعديل.
- 8 - اضغط على **BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

تحديد تصفية القنوات

- 1 - اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **OPTIONS** < رقمي / قنوات تناظرية Free/scrambled.
- 4 - حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

- TV** **OK** < **OPTIONS** < إنشاء قائمة المفضلة
- حدد قناة ثم اضغط على **OK** لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.
- TV** **OK** < **OPTIONS** < تعديل المفضلة
- حدد قناة ثم اضغط على **OK** لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة أو لإزالتها

ثنائي-إ

إذا تَصَوَّنت إحدى الإشارات الصوتية لَغَي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

الضبط على قناة تناظرية.

- 1 - اضغط على **OPTIONS**، وحدد أحادي / استيريو واضغط على **>** (يمين).
- 2 - حدد أحادي أو استيريو واضغط على **OK**.
- 3 - اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

معلومات القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1 - اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 - اضغط على **OPTIONS** وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على **>** (يمين).
- 3 - حدد إيقاف واضغط على **OK**.
- 4 - اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **BACK** لإغلاق القائمة.

امنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < HbbTV < إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

لقراءة مزيد من المعلومات، في &quot;تعليقات&quot;، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية والبحث عن الوصول العالمي.

اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK** .

## إنشاء قائمة مفضلات

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات.
- 2 حدد القناة، واضغط على **OK** تمييز كفضلة لتبنيها كفضلة.
- 3 يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة **OK**.
- 4 لإنهاء، اضغط على **BACK**. تتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

## إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام **OK**، ثم اضغط على **OK** لإلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

## إعادة ترتيب القنوات

- يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة.
- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على **OK** < **OPTIONS** > لتحديد قائمة القنوات.
  - 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي\*، واضغط على **OK**.
  - 3 حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على **OK**.
  - 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على **OK**.
  - 5 وبعد الانتهاء، اضغط على **OK** .
- \* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

## قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على **OK** < **OPTIONS** > لتحديد قائمة القنوات.
  - 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي\*، ثم اضغط على **OK**.
  - 3 اضغط على **TV GUIDE** لفتحه.
- باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، سيتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتتمكن تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم"؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

\* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

7.5

## نص / نص معلومات

### الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بَدِّل إلى قناة واضغط على **TEXT** لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على **TEXT** مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر

تحديد مجموعة القنوات

**TV** < **OK** < **OPTIONS** > تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

تحديد قائمة القنوات

**TV** < **OK** < **OPTIONS** > تحديد قائمة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

البحث عن القنوات

**TV** < **OK** < **OPTIONS** > البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **OK** < **OPTIONS** > البحث عن قناة واضغط على **OK**.
- 4 في حقل الكتابة، اضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على **BACK** لإخفائها.
- 5 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على مفتاح **OK** (الأحمر) للإدخال بأحرف صغيرة.
- اضغط على مفتاح **OK** (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة.
- اضغط على مفتاح **OK** (الأصفر) للإدخال الأرقام والرموز.
- اضغط على مفتاح **OK** (الزرق) لحذف حرف.
- حدد إدخال لبدء البحث.
- 6 حدد **OK** تم عند اكتمال البحث.
- 7 اضغط على **BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

**TV** < **OK** < **OPTIONS** > قفل القناة، إلغاء قفل القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

سيتم توفير **OK** بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

**TV** < **OK** < **OPTIONS** > إزالة قائمة المفضلة

للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حددنعم.

7.4

## قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضرّ فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بَدَل إلى القناة واضغط على **INFO**.

## صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام وفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم وفاتيح النسخم للتقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يُمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..

افتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن . على **OPTIONS** وحدد نظرة عامة على T.O.P..

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالب الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على **OPTIONS** لتحديد التالي:

□ تثبيت الصفحة

□ إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

□ إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ افتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ تكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ إظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ اللغة

□ تبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

□ لتنشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

## إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

⬆ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة

واللغة < اللغة < النص الرئيسي ،النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. لإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1 اضغط على TEXT.

- 2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على **OPTIONS**.

- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف.

- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## دليل التلفزيون

8.1

### ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

التعديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتمييز اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

### تغيير اليوم

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

### ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيهاك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.

2- اضغط على تعيين التذكير واضغط على OK.

### لمسح تذكير

1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع التذكير المميز بعلامة (الساعة).

2- اضغط على مسح التذكير، وحدد نعم، ثم اضغط على OK.

### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج حسب النوع، اضغط على OPTIONS وحدد بحث بالنوع.

حدد نوعاً واضغط على OK. تظهر قائمة بالبرامج التي تم العثور عليها.

### قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على OPTIONS وحدد كل التذكيرات.

3- في قائمة التذكيرات، حدد التذكير الذي تريد إزالته، وسيتم تمييز التذكير المحدد بعلامة .

4- حدد مسح المحدد واضغط على OK.

5- حدد إغلاق لإغلاق قائمة التذكيرات.

### تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون.

لتسجيل برنامج

1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.

2- اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1- اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

2- اضغط على المفتاح الملون مسح التسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).



# Freeview Play

9.1

## حول خدمة Play Freeview

للاستمتاع بخدمة Freeview Play\*، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فائتلك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهونك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer BBC 4 All Hub BBC 5 Demand BBC SPORT BBC NEWS.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمام الأمور.






للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

\* تتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

9.2

## استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play\*:

- 1- اضغط على  (الشاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- اضغط على  (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Freeview (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freeview Play للدخول إلى صفحة Freeview Play.
- 3- يهونك الضغط على  بحث أو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي اليمين للبحث عن القنوات.
- 4- يهونك الضغط على  توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6- اضغط على  BACK للإغلاق.

\* تتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

10.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحتته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل ونهت الصلاحية مجدداً.

### تسجيل برنامج

#### التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج.

إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات.

#### جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

#### لتسجيل برنامج

1- اضغط على TV GUIDE.

- 2- على دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج اللذين تريد تسجيلهما. اضغط على > (يمين) أو < (يسار) للتحرير عبر برامج قناة ما.
- 3- حدد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

## لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

اضغط على TV GUIDE.

- 1- اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
- 2- في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو نهت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 3- عند تحديد تسجيل من القائمة، يمكنك إزالته بواسطة المفتاح الملون إزالة. يمكنك إعادة تسمية تسجيل محدد بواسطة المفتاح الملون إعادة تسمية.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهت الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

#### تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالي والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
  - 2- اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
  - 3- اضغط على المفتاح الملون جدول ثم اضغط على OK.
  - 4- حدد الموالي من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
  - 5- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
  - 6- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
  - 7- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
  - 8- حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

### مشاهدة تسجيل

#### لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح II (إيقاف مؤقت) أو ► (تشغيل) أو ◀◀ (إرجاع) أو ►► (تقديم إلى الأمام) أو ■ (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على TV EXIT.

10.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

## ما الذي تحتاج إليه

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

## إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على II (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على II (تعليق) مرة أخرى.
- للاستئناف المشاهدة، اضغط على ► (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ◀ (إرجاع) أو اضغط على ▶ (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على ■ (إيقاف).

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على II (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على ◀ (إرجاع). يمكنك الضغط على ◀ بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على ► (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على ■ (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

11.1

### من توصيلة USB

يتمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على **SOURCES**، ثم حدد **USB**، ويتمكنك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيتطلب التلفزيون تهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

11.2

### الصور

#### عرض الصور

1- اضغط على **SOURCES**، وحدد **USB** واضغط على **OK**.  
2- حدد **محرك الأقراص المحمول USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

3- حدد صورة، ويتمكنك الضغط على **<** ترتيب للاستعراض صورك حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم.

4- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة.

للعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.

في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **<** عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

شاهد صورة واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل **<** (للانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، **>** (للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، **>** (لبدء تشغيل عرض الشرائح)، **II** (لإيقاف التشغيل)، **<** (لبدء عرض الشرائح)، **>** (لتدوير الصورة)

#### خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على **≡** OPTIONS...

قائمة / صور مصغرة

لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل

لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى

للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح

لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح

لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

## صور بنطاق 360 درجة

### عرض صور 360

1- اضغط على **SOURCES**، وحدد **USB** واضغط على **OK**.  
2- حدد **محرك الأقراص المحمول USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

3- حدد صور بنطاق 360 درجة، ويتمكنك الضغط على **<** ترتيب للاستعراض صورك بنطاق 360 درجة حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم.

4- حدد إحدى الصور بنطاق 360 درجة، واضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة بنطاق 360 درجة.

للعرض الصور، حدد صور بنطاق 360 درجة في شريط القائمة، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.

في حال وجود عدة صور بنطاق 360 درجة في المجلد نفسه، حدد صورة بنطاق 360 درجة واضغط على **<** عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور بنطاق 360 درجة الموجودة في هذا المجلد.

شاهد صورة واضغط على **INFO** لعرض ما يلي:

شريط التقدم، وشريط التحكم بالتشغيل، **<** (للانتقال إلى الصورة السابقة في المجلد)، **>** (للانتقال إلى الصورة التالية في المجلد)، **>** (لبدء تشغيل عرض الشرائح)، **II** (للإيقاف التشغيل مؤقتاً)، **<** (تشغيل الكل / تشغيل واحد)، **>** (الكوكب الصغير)، **>** (الوضع التلقائي / الوضع اليدوي).

- Little Planet (الكوكب الصغير): الكوكب الصغير هو طريقة عرض بديلة ومهتمة للصور بنطاق 360 درجة. عندما يبدأ عرض "الكوكب الصغير"؛ يتم عرض الصورة بنطاق 360 درجة في صورة ملتقطة كما لو كانت كوكباً.

- الوضع التلقائي / الوضع اليدوي: عند بدء تشغيل المشغل بنطاق 360 درجة، يتم تحريك الصورة المحددة بنطاق 360 درجة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) في عرض 360 درجة. وعندما يتم دخول الوضع اليدوي، سيعمل المشغل بنطاق 360 درجة على إيقاف التحريك / التدوير التلقائي للسماح بإمكانية التحريك / التدوير يدوياً باستخدام مفاتيح وحدة التحكم عن بعد.

#### خيارات الصور بنطاق 360 درجة

أثناء عرض الصور بنطاق 360 درجة على الشاشة، اضغط على **≡** OPTIONS

قائمة / صور مصغرة

لعرض الصور بنطاق 360 درجة بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل

لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى

للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

## مقاطع الفيديو

## تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

للإرجاع أو التقدم إلى الأمام، اضغط على << أو >>. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت


وحدد > على الشاشة واضغط على OK.

للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

للعودة إلى المجلد، اضغط على <.

افتح مجلد الفيديو


1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.

2- حدد  محرك الأقراص المحمول USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويؤكد الضغط

على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

حدد فيديو ثم اضغط على  INFO لعرض معلومات الملف.

قم بتشغيل فيديو واضغط على  INFO لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، < (للانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، > (للانتقال إلى الفيديو التالي في

مجلد)، << (التشغيل)، >> (الإرجاع)، >>> (التقديم إلى الأمام)، || (للإيقاف

التشغيل)، < (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)، > (لتشغيل التبديل

العشوائي / إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

## خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.


11.5

## الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

افتح مجلد الموسيقى


1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.

2- حدد  محرك الأقراص المحمول USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

3- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويؤكد الضغط

على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

حدد ملف موسيقى ثم اضغط على  INFO لعرض معلومات الملف.


قم بتشغيل موسيقى واضغط على  INFO لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، < (للانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، > (للانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في

مجلد)، << (التشغيل)، >> (الإرجاع)، >>> (التقديم إلى الأمام)، || (للإيقاف

التشغيل)، < (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)

## خيارات الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على  OPTIONS

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.


تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

## فتح قوائم إعدادات التلفزيون

12.1

### نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على  (شاشة رئيسية) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK.

#### المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

#### مشاهدة التلفزيون

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

#### التطبيقات

يتضمن هذا الصف عدد التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً.

#### البحث

يتضمن هذا الصف واجهة لإجراء البحث ضمن هذا التلفزيون.

#### الإعدادات


يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

يمكنك إعادة ترتيب الرموز في قوائم الشاشة الرئيسية . لتغيير موضع الرموز، اضغط على OK . يمكنك أيضاً تحديد الرمز الذي تريد إعادة ترتيبه والضغط باستمرار على مفتاح OK لمدة 3 ثوانٍ حتى تظهر النسم حول المفتاح. استخدم مفاتيح التنقل لنقل الرمز المحدد إلى موقع آخر ثم اضغط على OK . اضغط على مفتاح BACK للخروج.

12.2

## الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات

### قائمة الإعدادات:

اضغط على  (الشاشة الرئيسية) < مفتاح الإعدادات على وحدة التحكم عن بعد للعثور على الإعدادات المتكررة.

المعلومات الإرشادية - تعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.

نمط الصورة - لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.

تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.

نمط الصوت- لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

إخراج الصوت- لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

نمط \* Ambilight - لتحديد أحد أنماط Ambilight المحددة مسبقاً.

\*hue + Ambilight - لتشغيل خيار hue + Ambilight\* أو إيقاف تشغيله.

موقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.

الاتصال اللاسلكي والشبكات- لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات


### الشبكة.

إعدادات الصورة- لضبط جميع إعدادات الصور.

كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

تعليمات - لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات

عنه. للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح

المعلون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قائمة التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

### قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح  (شاشة رئيسية) في وحدة التحكم عن بعد.

وحدد الإعدادات < كل الإعدادات، ثم اضغط على OK.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

12.3


## كل الإعدادات

### إعدادات الصورة

#### نمط الصورة

#### تحديد نمط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < نمط الصورة، اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصورة المتوفرة هي ...

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي

حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة

فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

ألعاب - مثالي للألعاب\*

الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر\*\*

\* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

\*\* نمط الصورة - لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً

للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن

للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق

معالجة HDR.

#### تخصيص نمط


يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نمط الصورة المحدد حالياً.

مثل اللون أو التباين أو الحدة.

#### استعادة النمط

لاستعادة النمط إلى الإعداد النصلي، انتقل إلى  (الشاشة

الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < نمط الصورة، ثم اضغط

على  استعادة النمط.

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثل Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB ومتصل.

سيتم تبديل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون

تنسيقات HDR التالية: HDR10 Hybrid Log Gamma HDR10 و HDR10 +

Dolby Vision ، إلا أنه يُعتد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

لمحتوى HDR) HDR10 Hybrid Log Gamma (+)

أنماط محتوى HDR) HDR10 Hybrid Log Gamma (+) هي...

- HDR الشخصي
- HDR للون زاهية
- HDR للون طبيعية
- HDR للأنفلام
- HDR الألعاب

لمحتوى Dolby Vision HDR

أنماط محتوى Dolby Vision HDR هي...

- HDR الشخصي
- HDR للون زاهية
- Dolby Vision ساطع
- Dolby Vision داكن
- HDR الألعاب

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < اللون  
اضغط على سهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < التباين  
اضغط على سهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.  
يُمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < الحدة  
اضغط على سهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط سطوع الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < السطوع  
اضغط على سهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات وضع الخبير للصورة

إعدادات اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير

ضبط تحسين اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون المهيمنة مسبقًا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقًا لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < درجة حرارة لون مخصصة

حدد &quot;مخصص&quot; في قائمة &quot;درجة حرارة اللون&quot;  
&quot; لتخصيص درجة اللون بنفسك. واضغط على السهمين ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط القيمة.

محاذاة النقطة البيضاء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < محاذاة النقطة البيضاء

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقًا لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط القيمة، اضغط على ➡ إعادة تعيين لإعادة تعيين القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < وضع

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائيًا إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف تشغيل أو الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بعرض تباين فائق وتأثير سطوع لمحتوى HDR.

ملاحظة: متوفر عندما يكون الفيديو بالنطاق الديناميكي العالي (HDR) موجودًا

في المصدر المحدد باستثناء حالة Dolby Vision.

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث. من مصدر إنترنت (Netflix مثلاً) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

سيتم تبديل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: HDR10 Hybrid Log Gamma + HDR10 و Dolby Vision ، إلا أنه يعتد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

#### التباين الديناميكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

#### تباين الفيديو، جها

##### تباين الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < تباين الفيديو

اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

##### جها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < جها

اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوة الصورة وتباينها.

#### Ultra Resolution

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < Ultra resolution

حدد تشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

#### الصورة نقية

##### تقليل التشويش

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < تقليل الفوضى

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

#### خفض عيوب MPEG

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < تخفيف تراجع جودة صور MPEG

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

#### إعدادات الحركة

##### أنماط الحركة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < أنماط الحركة

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد إيقاف تشغيل/إيقاف تشغيل أحد أنماط الحركة أو تحديده للحصول على تجربة عرض مختلفة في فيديو الحركة. (فيلم أو برامج رياضية أو قياسي أو سلس أو شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < نهط الصورة < ألعاب .

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < نهط الصورة < الشاشة.

#### Natural Motion

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < Natural Motion

تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في النفاذ المعروضة على التلفزيون.

حدد الحد الأدنى أو إيقاف عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

#### تنسيق الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < <

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة:

شاشة عريضة: لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

ملأ الشاشة: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

الاحتواء ضمن الشاشة: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة من دون تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يتم دعم هذا الخيار للإدخال الكمبيوتر.

أصلي: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهقود مرئياً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < تنسيق الصورة < متقدم

لتنسيق الصورة يدوياً:

النقل: حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير: حدد النسب للتكبير.

توسيع: حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع: حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.



↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue  
حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعدّ هذا الخيار مثالاً لبرامج الأخبار.

## الموازن

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < الموازن  
اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط إعدادات الموازن.

\* ملاحظة: لاستعادة الوضع الشخصي إلى الوضع الأصلي، عد إلى نهط الصوت ، ثم اضغط على — استعادة النهط.

## وضعية التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < <وضعية التلفزيون

حدد على حاهل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

## إعدادات الصوت المتقدمة

## التحكم في مستوى الصوت

## مستوى صوت تلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لضبط الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت التي تحدث عادةً عند تبديل القنوات بشكل تلقائي. حدد الوضع الليلي لخوض تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

## صوت دلتا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

## إعدادات إخراج الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < إخراج الصوت

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد الاستماع فيه إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون

## إعلام Vision Dolby

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعلام Dolby Vision

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

## إعداد الصورة السريع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < إعدادات الصورة السريعة

□ أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت ببعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعداد الصورة السريع.

□ حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.

□ لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

## إعدادات الصوت

## نهط الصوت

## تحديد نهط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نهط صوت تم تعيينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < نهط الصوت  
أنماط الصوت المتوفرة هي ...

□ وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنهط الصوت بناءً على محتوى الصوت.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ أخبار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - حدد هذا الوضع للاطلاع على إعدادات صوت متقدمة أكثر

## استعادة الوضع الشخصي

- 1 قم بضبط نهط الصوت على الوضع الشخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون — استعادة النهط، واضغط على OK. وستتم استعادة النهط.

## تخصيص نهط شخصي

- 1 قم بضبط نهط الصوت على الوضع الشخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون — تخصيص ، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الصوت المتقدمة.

## إعدادات الوضع الشخصي للصوت

## أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

- ❑ إذا حددت سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت من خلال سماعات الرأس.
- ❑ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

لضبط مستوى صوت وكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على مستوى الصوت واضغط على السهمين > (يمين) أو < (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

## القنوات

## TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV إحصاءات

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإصدارات < كل الإصدارات < القنوات < إصدارات HbbTV < HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدم خدمات HbbTV، فيتعين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < تعقب HbbTV

يُمكنك تشغيل خيار تعقّب سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله عند إيقاف تشغيل الخيار، سيتم إعلام خيار خدمات HbbTV بحيث لا يتم تعقّب سلوك الاستعراض الخاص بك.

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المفضلة

يُمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سحبت بتشغيلها على التلفزيون.

## ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < ملف تعريف  
الوشغل لوحدة الوصول المشروط

**لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CAM + Cl / لتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.**

## إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) ( SPDIF ) وإشارات صوت HDMI ARC.

## تنسيق إخراج القناة الرقمية

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل  
الإعدادات < الصوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ **متعدد القنوات:** حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ **قنوات متعددة (تجاوز) :** حدد لإرسال تحقق البت الأصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

### ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل  
الإعدادات < الصوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي ( SPDIF ) أو HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

## تأخير إخراج القناة الرقمية

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل  
الإعدادات < الصوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزمنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

**توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة**

## الإعدادات العامة

### الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

#### تهيئة محرك الأقراص الثابتة USB

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < تهيئة محرك القرص الثابت USB
- يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

#### إعدادات لوحة مفاتيح USB

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB
- لتثبيت لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديثك.

#### إعدادات الماوس

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الماوس
- ضبط سرعة حركة ماوس USB.

#### توصيلة EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.



#### تشغيل EasyLink

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink < تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بعد EasyLink < تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. وبعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Anynet+ Bravia Theatre Aquos Link Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية ومتوافقة تمامًا مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

#### Ultra HD عرض بتقنية HDMI

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < مصادر الإدخال < HDMI (المنفذ) < HDMI Ultra HD
- يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.
- لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.
- يسمح الإعداد التالي بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr
- 4:4:4 / 2:2:4 / 2:0:1 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.
- يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4 YCbCr 2:0:1 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

- الدقة: 2160 x 3840
- معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز
- أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عقود البت)
- 8 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:1، 4:4:4 YCbCr 2:2:1، 4:4:4 YCbCr 4:4:4
- 10 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:1، 4:4:4 YCbCr 2:2:1
- 12 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:1، 4:4:4 YCbCr 2:2:1
- \* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

ملاحظة: لمشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يُعتمد محتوى HDR10 أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

#### إعدادات بيئية

##### تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات بيئية < توفير استهلاك الطاقة

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

##### تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات بيئية < إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولن تشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

##### تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات بينية < مؤقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهمين ⬆️ (أعلى) أو ⬆️ (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل.

عند تحديد " < مؤقت إيقاف التشغيل >، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.  
□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.  
□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الموقع - المنزل أو المتجر

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

□ تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

□ حدد متجر، وسيعود نهط الصورة إلى حيوي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.

□ إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الصورة والصوت

حدد حُسنةً للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الشعارات

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < بدء Demo Me تلقائياً

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

إدارة العروض التوضيحية

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل ، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض

التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

⬆️ (الصفحة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تشغيل  
لتحديد ملف فيديو تابع للعرض التوضيحي وتشغيله.

نسخ ملف العرض التوضيحي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < نسخ إلى USB  
نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < حذف  
حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تكوين  
تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تنزيل ملف جديد  
إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فيمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < إعداد التأخير التلقائي  
عَيِّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تحديد التكرار التلقائي  
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

وضع الألعاب التلقائي HDMI

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < مصادر الإدخال < HDMI (المنفذ) < وضع الألعاب التلقائي HDMI

قم بتعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI إلى تشغيل ، إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تلقائياً نهط الصورة إلى وضع الألعاب كلها تلقى إبلأاً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون. لا يمكن تحديد هذه الميزة إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

## إعدادات المنطقة واللغة

لغة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج، ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

ⓘ إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدَد معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه. ⓘ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

ⓘ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت الناسبي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدويًا

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

ⓘ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا. ⓘ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < مؤقت السكون.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعيين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم تعيين إلى 0 من الدقائق، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت السكون. يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي

## إعدادات الوصول العام

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل الناصِر أو ضعيف السمع أو النعْمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل.

ⓘ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصُ. ⓘ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول

العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول

العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

- حدد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القوية.
- عيّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت ثلاثي.
- حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام

<تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات.

## إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < قفل

الانطقال < تعيين رمز ، تغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الانطقال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة : إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < قفل

الانطقال < التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < قفل الانطقال

<قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للانطقال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

تعيين رمز

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < قفل

الانطقال < تعيين رمز

تغيير رمز Pin لقفل التلفزيون أو إلغاء قفله.

# الاتصال اللاسلكي والشبكات

13.1

## الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهوكة الشبكة.

13.2

## الاتصال بالشبكة

### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوكه Wi-Fi مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

↑ ( ) < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < / Wi-Fi

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال بالشبكة < لاسلكي

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوكه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - بالاستناد إلى نوع الهوكه، أدخل فتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال بالشبكة < WPS

إذا كان لديك هوكه يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهوكه بدون

عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فستعذر عليك استخدام WPS.

1 - انتقل إلى الهوكه، اضغط على زر WPS وعُد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.

2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال بالشبكة < WPS مع رمز PIN

إذا كان لديك هوكه يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهوكه بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فستعذر عليك استخدام WPS.

1 - اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهوكه على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهوكه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهوكه.


2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

## الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوكه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

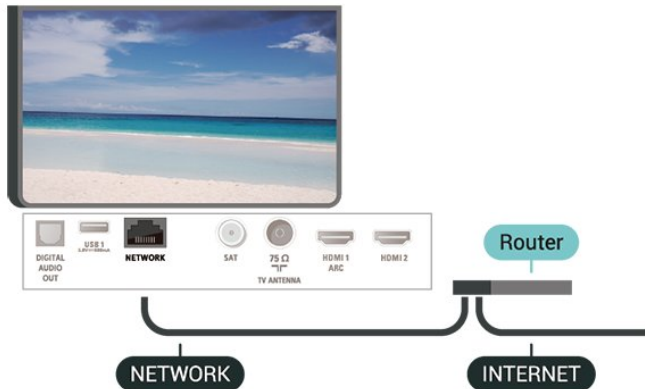

إنشاء الاتصال

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال بالشبكة < سلكي

1 - وصل الهوكه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت\*\*).

2 - تأكد من تشغيل الهوكه.

3 - يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.

4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوكه. يتعين تشغيل DHCP.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. 5E FTP محدد.

## إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

عرض إعدادات الشبكة

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - P ثابت

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < تكوين الشبكة < P ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان P ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان P ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين P ثابت

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < تكوين P ثابت

- 1 حدد تكوين P ثابت وقم بتكوين الاتصال.  
- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناة الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < إعادة تعيين اتصالات Wi-Fi Miracast

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي تستخدمها Miracast.

اسم شبكة التلفزيون

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريدًا.

إعدادات Netflix

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات وعرض التطبيقات من Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم &quot;ملفات تعريف الارتباط &quot; في تلفزيونك. وسوف يتر مسح هذه الملفات أيضاً.



## تلفزيون ذكي

14.1



### إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تُعدّ صفحة بدء Smart TV أحد الارتباطات بالإنترنت.

فتح Smart TV

لفتح صفحة بدء Smart TV، اضغط على  Smart TV.

أو يمكنك الضغط على  (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات، وحدد  Smart TV واضغط على OK.

فيصل التلفزيون بالإنترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق Smart TV

للإغلاق صفحة بدء Smart TV، اضغط على EXIT.

لا تتحوّل شركة TP Vision Europe B.V. يتعلق ما في مسؤولية أي . بالاحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

14.2

### صفحة بدء TV Smart

تطبيقاتك

يمكنك تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.

- يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

14.3


### معرض التطبيقات

افتح معرض التطبيقات في الشاشة الرئيسية للاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن التطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر الإنترنت وغير ذلك. تتوفر تطبيقات لتأجير فيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك وشاهدتها. إذا لم يتضمّن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فاستعرض الويب وتصفح إنترنت على التلفزيون.

البحث

باستخدام البحث، يمكنك البحث في معرض التطبيقات عن التطبيقات ذات الصلة.

أدخل كلمة رئيسية في الحقل النصي، ثم حدد  واضغط على OK لبدء البحث. يمكنك إدخال الأسماء والألقاب والأنواع والكلمات الرئيسية الوصفية للبحث. أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن عمليات البحث / الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في قائمة الكلمات الرئيسية التي تم العثور

# تلفزيون عند الطلب / فيديو

## عند الطلب

TV on Demand

↑ (الشاشة الرئيسية) <التطبيقات >تلفزيون عند الطلب

يمكنك مشاهدة البرامج التلفزيونية التي فانتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج المفضلة لديك في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

فيديو عند الطلب

↑ (الشاشة الرئيسية) <التطبيقات >فيديو عند الطلب

يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

# Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. تتوفر أضخم الأفلام والمسلسلات الكلاسيكية التي فازت بجوائز والمسلسلات التلفزيونية على الفور.

اضغط على المفتاح **Rakuten TV** في جهاز التحكم عن بُعد أو على رمز التطبيق لفتح تطبيق Rakuten TV. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Rakuten TV ، يرجى زيارة [www.rakuten.tv](http://www.rakuten.tv).

# Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime ، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق Amazon Prime Video . يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video ، يرجى زيارة الموقع [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# YouTube

يوفر YouTube منصةً للاتصال بالعالم. شاهد واكتشف مقاطع فيديو شهيرة تم تحويلها بواسطة مستخدمي YouTube حول العالم. استخدم تطبيق YouTube للاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار والمزيد.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة الموقع [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

\*\* عندها يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

20.3

## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU 19/يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC 66/، والتي لا يكون أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## المواصفات البيئية

20.1

### ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل.

على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لذلك على [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

20.2

### ملف المنتج

PUS6504 43

□ فئة فعالية الطاقة : أ

□ حجم الشاشة الرقمية : 108 سم / بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 71 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 104 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

PUS6504 50

□ كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+

□ حجم الشاشة الرقمية : 126 سم / بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 72 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 106 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

PUS6504 58

□ كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+

□ حجم الشاشة الرقمية : 146 سم / بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 72 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 106 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

PUS6504 65

□ كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+

□ حجم الشاشة الرقمية : 164 سم / بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 98 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 144 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

PUS6504 70

□ كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+

□ حجم الشاشة الرقمية : 178 سم / بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 111 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 163 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,3 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 2160 x 3840

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يُعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

## المواصفات

21.1

### الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة  
□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

21.2

### الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)  
□ نطاقات جهاز الموائفة: Hyperband ، S-Channel ، UHF ، VHF  
□ DVB : DVB-T2 ، DVB-C (كبل) QAM  
□ تشغيل الفيديو التناظري : PAL ، SECAM  
□ تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD) ، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD) ، HEVC\*  
□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)  
□ دخل هوائي النغمات الصناعية: 75 أوم، النوع F  
□ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز  
□ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط  
□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 م. رمز، MCPC SCPC  
□ وحدة DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 14 18 / فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل اللغوات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى  
□ بالنسبة إلى DVB-T2 ، DVB-S2 فقط

21.3

### دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري  
□ 43 PUS6504 : 108 سم 43 بوصة  
□ 50 PUS6504 : 126 سم 50 بوصة  
□ 58 PUS6504 : 146 سم 58 بوصة  
□ 65 PUS6504 : 164 سم 65 بوصة  
□ 70 PUS6504 : 178 سم 70 بوصة

#### دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

21.4

### دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

### توقيت الدعر

يتضمن توقيت دعر الفيديو أيضًا معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز و 29,97 هرتز و 59,94 هرتز.

### HDMI

□ 480 i  
□ 480 p  
□ 576 i  
□ 576 p  
□ 720 p  
□ 1080 i  
□ 1080 p  
□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

### HDMI - UHD

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < مصادر الإدخال < HDMI (المنفذ) < HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة على مستوى يلائم الجهاز. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

□ يسمح الإعدادات RGB 4:4:4 أو YCbCr 4:4:4  
□ 2:2/4:4:4 : 2:0/4:4:4 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

□ يسمح الإعدادات YCbCr 4:4:4 : 2:0:0 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

### الهكُون، مَرَكَب

#### مَرَكَب

□ SECAM NTSC PAL

Component

□ 480 i - 60 هرتز  
□ 480 p - 60 هرتز  
□ 576 i - 50 هرتز  
□ 576 p - 50 هرتز  
□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز  
□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز  
□ 1080 p - 50 هرتز، 60 هرتز

21.5

### دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر

□ 640 × 480 - 60 هرتز  
□ 800 × 600 - 60 هرتز  
□ 1024 × 768 - 60 هرتز  
□ 1280 × 800 - 60 هرتز  
□ 1280 × 960 - 60 هرتز  
□ 1280 × 1024 - 60 هرتز  
□ 1366 × 768 - 60 هرتز



## إمكانية الاتصال

### جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

□ USB 3.0 - USB 2

□ إدخال HDR - UHD - HDMI 3

□ سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

### جهة التلفزيون الخلفية

□ Y Pb Pr : YPbPr , صوت يسار / يمين

□ CVBS : CVBS , صوت يمين / يسار (مشاركة مع YPbPr)

### جهة التلفزيون السفلى

□ خرج الصوت - بصري Toslink

□ USB 1 - USB 2.0

□ شبكة LAN - RJ45

### مواليف الأقمار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال HDR - UHD - ARC - HDMI 1

□ إدخال HDR - UHD - HDMI 2

□ 1440 × 900 - 60 هرتز

□ 1920 × 1080 - 60 هرتز

□ 3840 × 2160 - 60 هرتز

ملاحظة: للإدخال HDMI فقط

21.6

## الصوت

□ أداة محاكاة ظاهرية من Dolby Atmos®

□ Clear Dialogue

□ صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي (A.I.)

□ موازن بـ 5 نطاقات

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

□ Audio®Dolby

□®Dolby DTS

21.7

## الوسائط المتعددة

### التوصيلات

□ USB 3.0 / USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11n (مدمج)

□ أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ NTFS FAT

### تنسيقات التشغيل:

□ برنامج ترميز الفيديو : H.264/MPEG-4 AVC , MKV , AVI

□ HEVC , VP9 , WMV9/VC1 , MPEG4 , MPEG2 , MPEG1 ,

□ H.265 (

□ ضغط / فك ضغط الصوت : WMA AAC WAV MP3 (v2

حتى v9.2) و WMA-PRO (v9.2 v10)

□ الترجمات :

□ - التنسيق: TXT ASS SUB SSA SMI SRT

□ - ترميز النحرف : UTF-8 , أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (

Windows-1250), السيريلية (Windows-1251), اليونانية

(Windows-1253), التركية (Windows-1254), أوروبا الغربية

(Windows-1252)

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

□ يتبر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

العالي بمعدل 30 ميجابايت في الثانية

□ يتبر دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main

10 Main بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

□ يتبر دعم VC-1 لغاية المستوى 3 من ملف التعريف المتقدم

□ برنامج ترميز الصور : HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360

درجة

Wi-Fi Certified

يدعم هذا التلفزيون الأجهزة المرخصة من Miracast.

قد يختلف الأداء وفقاً للإمكانيات لجهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

22.1

### تلميحات

إذا تعذّر عليك العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام — الكلمات الرئيسية في تعليمات < دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

يرجى الانتقال إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسلة المتداولة...

يرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:http://tal/en/ModelSelect>

22.3

### جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

- يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. فاستبدلها ببطاريات جديدة.

22.4

### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موثوقة وتحقق من توصيلات الكبل.

□ تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

□ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح.

حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك وحدد DVB-C (كبل) عند استخدام خدمة التلفزيون الكبل.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بهوائي وتحقق من توصيلات الكبل.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.
- أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات المخبئة

مسبقاً

- تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.

□ من الممكن أن تكون جهات البث قد نقلت بعض القنوات أو حتى حذفها. فحاول البحث عن القناة التي لا تجدها في قائمة القنوات العادية. إذا كانت لا تزال القناة متوفرة، فيمكنك وضعها مجدداً في قائمة المفضلة.

□ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. تتم هذه التحديثات التلقائية خلال الليل إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات التي لم تعد موجودة وتتم إضافة القنوات الجديدة إلى قائمة القنوات. وعلى نحو استثنائي، يمكن حذف قناة بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. فقد لا تقوم بالبحث ليلاً.

لتجنب حذف قنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب عدم قدرة التلفزيون

فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة وإعادة توصيله من جديد، يتم عرض شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (استعداد / تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كابل الطاقة من مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيله. إذا عاود الوهيض في الظهور، فاتصل بالعباية بمستهلك التلفزيون لدى Philips.

في التعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقف التلفزيون عن التشغيل فجأة، فقد يكون إعداد مؤقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. ومؤقت إيقاف التشغيل يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعات إذا لم يتلق أي إشارات من جهاز التحكم عن بعد. وبهكك تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل لتفادي هذا التوقف التلقائي. في التعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن مؤقت إيقاف التشغيل.

أيضاً في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

على العثور عليها بالرغم من وجودها، يمكن إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات .

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكابل، تثبيت القمر الصناعي \* < التحديث التلقائي للقنوات

\* \* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

⬇️ راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك وأعد تثبيت قناة DVB-T.

22.5

## قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على النظم الصناعية التي أريدتها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق من تعيين عدد النظم الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون للبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 4 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ ⬇️ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي واحد وتعدّد عليه العثور على الثاني، فقم بتدوير الصحن بضع درجات. قم بهذابة الصحن للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة إشارة القمر الصناعي النول على الشاشة.

⬇️ تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والنظم الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للهوائين الموضّمين كلاهما في إعدادات Unicable . من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable يقوم باستخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقت الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان ⬇️ تحقق من تركيب صحن القمر الصناعي بإحكام. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الصحن من مكانه. ⬇️ قد تؤدي الثلوج والظهور إلى خفض جودة الاستقبال.

22.6

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

⬇️ تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل.

⬇️ تحقق إذا تم تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على ⬇️ المصادر وحدد المصدر / الإدخال الذي تريده.

⬇️ تحقق من أنه تم توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

⬇️ تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

⬇️ تحقق مما إذا تم تعيين الصورة إلى الحد الأدنى من الإشارات اللازمة. حدد نهط الصورة ثم حدد نهطاً واضغط على OK.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < نهط الصورة ⬇️ للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، جرب تشغيل مقطع فيديو. اضغط على ⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تعليقات < التحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو باللون الأسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي المقطع وحدد معلومات جهة الاتصال في قائمة التعليقات. اتصل برقم الهاتف المخصص لبلدك.

صوت بدون صورة

⬇️ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

⬇️ حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < نهط الصورة ⬇️ لاستعادة نهط الصورة حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم اضغط على ➡️ استعادة النهط.

⬇️ لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها انتقل إلى ⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

⬇️ تحقق من توصيلات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفزيون مشوشة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ضعيفة. تنعكس الإشارة الرقمية الضعيفة بتجزؤ الصورة إلى مربعات وجوموها أحياناً. أما سوء الإشارة الرقمية فستختفي أسرع من إشارة تناظرية سيئة.

⬇️ تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

⬇️ قد تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة وأضواء النيون والهوائي العالية بالإضافة إلى أغراض كبيرة على جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين الاستقبال عبر تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد الأجهزة عن التلفزيون. وقد يؤدي الطقس السيئ إلى تلف في الاستقبال.

⬇️ تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

⬇️ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بضبط هزم القناة باستخدام تناظري: تثبيت يدوي. (للقنوات التناظرية فقط)

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكابل < تناظري: تثبيت يدوي

⬇️ تحقق إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على ⏏️ OPTIONS وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

⬇️ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

⬇️ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات في هذا الوضع وحفظها.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

ظهور شعار


إذا ظهر أحياناً شعار ترويح على الشاشة أو إذا انتقل نهط الصورة تلقائياً إلى حيوي عند البدء، فيكون قد تم تعيين موقع التلفزيون إلى المتجر . عين التلفزيون إلى موقع المنزل للاستخدام في المنزل.


⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع


لا يكون احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير

مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة

⬇️ إذا تعدّد احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر واليمين

منها، فاضغط على  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < تنسيق الصورة < ماء الشاشة.

□ إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < تنسيق الصورة < الاحتواء ضمن الشاشة.

□ إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة <

22.7

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

□ تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على  الصوت أو  مفتاح كتم الصوت.

□ إذا استخدمت مستقبلًا رقميًا (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.


□ تحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي في حال استخدام نظام مماثل لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كبل HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي.

□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعًا من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي ( HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد مقطع فيديو من محرك أقراص USB موصول بالطاقة أو بالكمبيوتر، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. يحدث هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام صوت DTS في حين لم يتم ترويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذا الوضع عن طريق تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية للتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية


22.8

## HDMI - UHD

HDMI

□ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. □ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

□ هذا التلفزيون فائق الدقة. لا تتعرف بعض الأجهزة الأقدم - المتصلة بهنـفذ - HDMI على أي تلفزيون فائق الدقة إلكترونيًا وقد لا تعمل بشكل صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا. لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا كان الجهاز لا يستخدم إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة وصوت الجهاز المتصل بهنـفذ HDMI مشوشين، فتتحقق مما إذا كان يمكن للإعداد HDMI Ultra HD مختلف أن يحل هذه المشكلة. في التعليمات < دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون  الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذّر عمل HDMI EasyLink

□ تحقق من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

22.9

## USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى " &quot; فئة التخزين الكبير السعة"؛ كما هو موضّح في وثائق جهاز التخزين.

□ تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

□ تحقق من إن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. للحصول على مزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية في تعليمات وابحث عن وسائط متعددة .

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

22.10

## والإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة. □ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.



22.11

## قائمة لغة غير صحيحة

اعود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  الشاشة الرئيسية، واضغط على  (أعلى) مرة واحدة.

- 2 اضغط على  (يمين) مرتين واضغط على  (أسفل) مرة واحدة.

- 3 اضغط 8 مرات على  (يمين)، تأكد أن الرمز الظاهر هو . واضغط على OK.

- 4 اضغط 7 مرات على  (أسفل)، واضغط على  (يمين) 3 مرات، حدد لغتك واضغط على OK.

## السلامة والعناية

23.1

### السلامة

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للحرارة أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل الزهريات، بالقرب من التلفزيون.
- إذا تسرّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادّ فرض أي قوة على قابس الطاقة. فقد تتسبب قابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
- احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطلوبة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

### خطر ابتلاع البطاريات

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تبيّن التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تفادّ استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس على مستويات صوت مرتفعة أو لفترات طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون للشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

## بيان التعرض للشعة

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للشعة القصوى التي يفرضها التوافق الأوروبي CE في بيئة لا يمكن التحكم بها. يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن 20 سم بين مصدر الإشعاع والجسم.

يرد أدناه التردد والوضع والحد الأقصى للطاقة المرسلة في الاتحاد الأوروبي:

- 2400-2483,5 ميجاهرتز: > 20 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

23.2

## العناية بالشاشة

### التنظيف

- ❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكّها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

# أحكام الاستخدام

© 2019 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملازمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الإضرار بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستملكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED (2009/53/EU) و Eco Design (2011/65/EC) و RoHS.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للاهتمام لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## DTS-HD (هائلة أحرف)

**-HD DTS**

للإطلاع على براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> .  
مصنّع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعد DTS ورمزها و  
DTS ورمزها معاً و DTS-HD وشعار DTS-HD علامات تجارية مسجلة و  
/ أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS ، Inc. والولايات المتحدة بالولايات المتحدة / أو بلدان  
أخرى. حقوق النشر © لشركة DTS ، Inc. كل الحقوق محفوظة.



## Wi-Fi Alliance

إن Wi-Fi ® ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات  
تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها  
المعنيين.

## حقوق الطبع والنشر

### HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI  
وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI  
Licensing Administrator ، Inc. وبلدان الأمريكية المتحدة الولايات في .  
أخرى.



### Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية  
لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby  
Laboratories . أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر ©  
Dolby Laboratories 1992-2015 . كل الحقوق محفوظة.



### Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

تُعد Dolby و Dolby Atmos و Dolby Vision  
ورمز D المزدوج علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع  
بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة. حقوق  
النشر © Dolby Laboratories 1992-2018 . كل الحقوق محفوظة.





coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

fuse (2.8.4)

26

## المصدر المفتوح

26.1

### البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا. الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر البرمجية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

26.2

### الترخيص مفتوح المصدر

#### حول الترخيص مفتوح المصدر

TP Vision Netherlands B.V. README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون

. Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على

تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أو يقع والذي .

ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام

النصر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على

إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي .

سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق والملاءمة

لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands

B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا. البرنامج لهذا دعم أي .

المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands

B.V. التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه. اشتريتها التي .

تم توفيرها لك.

## Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. . This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### libpng (1.2.43)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

#### Libcurl (7.30.0)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

#### procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.

Source: <http://www.samba.org/>

#### SaWMan (1.5.3)

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org>

#### sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead,

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

#### Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

#### liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

#### lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

#### module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source:

[https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

#### mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### ncurses (5.7)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

#### wpa\_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

#### xerces-c++ (3.1.1)

Source: <http://xerces.apache.org/>

#### zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

#### SQLite3 (2.12.2)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

#### SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

#### u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kernel to dram, and jump to run .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

#### udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Source: <http://udhcp.sourceforge.net/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

#### uDirectFB (1.5.3)

Source: <http://www.directfb.org>

#### uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

#### util-linux-ng (2.18)

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

15 محرك الأقراص الثابت USB - تنسيق  
14 محرك الأقراص الثابت USB - تثبيت  
12 مركب - CVBS  
مسافة المشاهدة 9  
مسح ذاكرة إنترنت 40  
معلومات جهة الاتصال 4  
معرض التطبيقات 41

## ن

نمط الصوت 33  
نمط الصورة 30  
نمط حركة الصورة 32  
نهاية الاستخدام 47  
نسخ قائمة القنوات 20  
نظام الصوت HDMI 33

## ه

هوائي 11

## و

وحدة التحكم عن بعد والبطاريات 6  
وضع الاستعداد 10  
وضع تباين الصورة 31  
وضعية التلفزيون 33

## W

Wi-Fi 40

## !

إيقاف التلفزيون مؤقتًا 27  
12 إخراج الصوت الرقمي - بصري  
إزاحة الإخراج الرقمي 34  
إصدار البرنامج 5  
إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها 16  
إعادة ضبط الإعدادات 36  
إعداد المتجر 36  
إعداد الصورة السريع 33  
إعدادات Netflix 40  
35 إعدادات لوحة مفاتيح USB  
إعدادات اللون 31  
إعدادات الهاوس 35  
إعدادات الشبكة 39  
إعدادات الصوت المتقدمة 33  
إعدادات الصورة المتقدمة 31

## !

القنوات 17  
القنوات المفضلة، مجموعة القنوات 22  
القنوات المفضلة، الإنشاء 21  
القنوات المفضلة، التعديل 21  
القنوات، تصفية القنوات 21  
القناة، إعادة تسمية القناة 21  
القائمة الرئيسية 30  
اللون 31  
المفاتيح على التلفزيون 8  
المكون - Pr Pb Y 11  
الملصق البيئي الأوروبي 47  
المنزل أو المتجر 36  
المنطقة الزمنية 37  
الموقع 36  
الموازن 33  
المشاكل 50  
النص 22

## C

38 CAM PIN  
33 Clear dialogue

## H

34 HbbTV  
12 HDMI ARC  
35 HDMI - CEC  
35 Ultra HD عرض بتقنية HDMI  
11 HDMI  
31 HDR

## I

ثابت IP 40

## M

12 Miracast

## T

42 TV on Demand  
13 TV Remote App من Philips

## U

32 Ultra resolution

## ف

فيديو عند الطلب 42  
فتح القناة 22

## ق

قفل القناة 22  
قفل النطفا 38  
قفل النطفا، تعيين رمز 38  
قفل النطفا، تغيير الرمز 38  
قفل التطبيق 38  
قهر صناعي 11  
قنوات مفضلة 22  
قائمة إخراج الصوت 33  
قائمة إعدادات الشبكة 40  
قائمة المصادر 16  
قائمة الإخراج الرقمي 34  
قائمة الإعدادات السريعة 30  
قائمة الصوت 33  
قائمة تباين الصورة 31  
قائمة تعليمات 4

## ك

كبل الطاقة 9

## ل

للحظة القنوات 21  
لغات القائمة 37  
لغة الترجمة 37  
لغة الصوت 37

## ر

مفتاح جهاز التحكم عن بُعد 6  
مكب صوت التلفزيون 33  
ملف المنتج 47  
مؤقت إيقاف التشغيل 35  
مؤقت السكون 37  
محاذاة النقطة البيضاء 31  
35 محرك قرص ثابت USB  
14 محرك أقراص محمول USB

ج	7
جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر الشععة تحت الحمراء	
جهاز تحكم عن بُعد	6
جها	32
ح	
حركة الصورة	32
خ	
خيارات القنوات	20
د	
دقة الإدخال	48
دقة شاشة التلفزيون	48
دليل المستخدم	4
دليل المستخدم عبر إنترنت	4
دليل التلفزيون	24
درجة حرارة ملونة	31
س	
سهلات رأس	33
ص	
صورة، لون	31
صورة، تباين	31
ع	
عارض الوسائط الرقمية - DMR	40
عرض إعدادات الشبكة	40

الوقت	37
الوسائط المتعددة	49
الوصول العالمي، مستوى صوت مختلف	37
الوصول العالمي، الكلام	37
الوصول العالمي، تأثيرات الصوت	37
الوصول العالمي، ضعاف السمع	37
الوصول العام	37
الوصول العام، الوصف الصوتي	37
الوضوح	31
الوضع التلقائي للساعة	37
الإصلاح	4
الإعدادات العامة	35
الاستقبال	48
التوقيت الصيفي	37
التاريخ	37
التباين	31
التباين الديناميكي	32
التسجيلات	26
التشغيل	10
التشغيل بواسطة Fi-Wi	40
التصنيف النبوي	38
الحصول على الدعم	4
الدعم في Philips	4
السلاية والعناية	53
الساعة	37
الشاشة متوقفة عن التشغيل	35
الشبكة - لاسلكية	39
الشبكة - سلكية	39
الصوت، صوت دلتا	33
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً	33
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	28
الصورة نقية، تقليل الفوضى	32
الصورة، حدة	31
العناية بالهستهلك	4
اتصال Miracast	13
اسم شبكة التلفزيون	40
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	50

## ب

بطاقة CI	13
بطاريات	6

## ت

تلفزيون ذكي	41
تلتيكست	22
تنسيق الإخراج الرقمي	34
تنسيق الصورة	32
توفير الطاقة	35
توصيل محرك الأقراص الثابت USB	14
توصيل الجهاز	11
توصيل سهلة الرأس	12
تأخير الإخراج الرقمي	34
تباين الفيديو	32
تثبيت القناة - القمر الصناعي	18
تثبيت القناة - الكبل	17
تثبيت القناة - الهوائي	17
تحديث البرنامج	5
تحديث البرنامج - OAD	5
تحديث البرنامج - USB	5
تحديث البرنامج - الإنترنت	5
تحديث البرنامج - التحديثات المحلية	5
تحسين اللون	31
تحسين الحوار	37
تنسوية الإخراج الرقمي	34
تسجيل التلفزيون	4
تعريف التلفزيون	4



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)