

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



32PFL5409/98

32PFL5609/98

42PFL5609/98

47PFL5609/98

AR دليل المستخدم

PHILIPS

ل

لغة

٢٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ض

ضبط

٨

ع

عرض الشرائح

١٦ تصحبه مادة صوتية

١٨ عرض

٤ العناية بالبيئة

ق

قائمة

١٤ قفل الأطفال

٢٨ لغة

٩, ٩ القائمة الرئيسية

٢٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قائمة التفضيلات

١٢ اختيار

١٢ إعداد

قائمة القنوات

تفضيلات

٢٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٣ تحديث

قفل

٢٦ Kensington

١٤ التليفزيون

٢٦ قفل Kensington

قفل التليفزيون

١٤ قفل القنوات

١٤ قفل الأجهزة المتصلة

٢٨ رمز PIN

القنوات

١٢ قائمة التفضيلات

تثبيت

٢٠ تلقائي

٢٠ يدوي

٢١ إعادة ترتيب

٢٠ إعادة تسمية

ك

كبل HDMI

٢٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٢٨ الكهرباء

م

مراقبة أبلوية

١٤ قفل التليفزيون

٩ مساعد الإعدادات

مستوى الصوت

٨ ضبط

١٨ مكان

مواد صوتية

USB

١٦ مع عرض الشرائح

٢٧ مواصفات فنية

موقت

١٣ تشغيل الموقت

١٣ موقت النوم

١٣ استعداد

١٣ موقت النوم

و

وسائط متعددة

٢٧ مواصفات فنية

١٨ وضع الرئيسية

١٠ الفهرس

١٨	برنامج
٧	استعداد
٧	تغيير القنوات
٧	إيقاف تشغيل
٧	تشغيل
٣	نقل
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٧	مواصفات فنية للموالف
٥	نبذة عامة على التلفزيون
٢٧, ٣	تركيب على الجدار
	تنسيق الصورة
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	تنسيق الفيديو
٢٧	مواصفات فنية
	تنسيق الكمبيوتر
٢٧	مواصفات فنية
	توصيل USB
١٦	الاستماع إلى المواد الصوتية
١٧	تحميل صورة من
١٦	عرض الصور
	التوصيلات
	HDMI
٢٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٧	مواصفات فنية
٢٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	خ
	خلفية
	د
٢٧	الدعامة
	ر
٢٨	رمز PIN
	س
١٤	الساعة
٣	سلامة
	ش
	شاشة
٢٧	دقة
١٧	شاشة التوقف

	أ
	أجهزة
٢٤	تخصيص
	إرسال
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	استعداد
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٨	استقبال
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢, ١١	إعدادات الصوت
٩	إعدادات الصورة
١٨	إعدادات المصنع
١١, ١٠	إعدادات ذكية

	ب
	برنامج
	تحديث
١٨	تناظري
١٨	إصدار
٤, ٢٨	البطاريات

	ت
	تثبيت
٢٠	تلفائي
٢٠	يدوي
	التحكم عن بعد
٥	نبذة عامة
٢٧	مواصفات فنية
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	تقنية EasyLink
٢٥	تعطيل
٢٥	تمكين
	التلفزيون
٨	ضبط مستوى الصوت
٢٢	فصل عن التيار الكهربائي
٩, ٩	قائمة
٢٦	وضع
٣	سلامة
٤	العناية بالشاشة

كبل الصوت الإضافي بـ AUDIO L/R أو
AUDIO IN (قابس صغير فقط).

مشكلات خاصة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من اختيار دقة ومعدل تحديث مدعمن على الكمبيوتر.
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على بدون قياس.

الاتصال بنا

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون على www.philips.com/support.
إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك كما هو مذكور في دليل المستخدم هذا.

تحذير



- لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفاً لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

ملاحظة



- قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

لا تناسب الصورة الشاشة: فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:

- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- وضع الصورة غير صحيح:
- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مشكلات خاصة بالصوت

توجد صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

ملاحظة



- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية: فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.
- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أن مستوى الصوت غير مضبوط على صفر.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- هناك صورة ولكن جودة الصوت سيئة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد من أن موازنة الصوت مضبوطة على المركز.

مشكلات خاصة بتوصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، حاول تغيير المصدر من جهاز واحد إلى آخر ثم أرجعه.
- إذا كان هناك خلل متقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الخرج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI-إلى-DVI أو كبل HDMI إلى DVI، فتأكد من توصيل

٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشاكل التي يشيع مواجهتها وحلولها.

مشكلات التلفزيون العامة

التلفاز لا يعمل:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيلها.
- تأكد من أن كبل الكهرباء متصلًا بأمان وإحكام. وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لآثاره +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- قم بتنظيف عدسات وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.
- ضوء الانتظار في التلفزيون يومض بالأحمر:
- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كبل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.
- لقد نسيت الرمز لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال أدخل '8888'.
- قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة
- قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو نتيجة التمدد و الإنكماش العادي للتلفزيون عندما يبرد أو عند التدفئة. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

مشكلات خاصة بقنوات التلفزيون

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- تأكد من دعم التلفزيون لـ DVB-T أو DVB-C في دولتك. انظر الدول المسرودة على الجانب الخلفي من التلفزيون.

مشكلات خاصة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال لتلفزيون سيء من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.

- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط: فقم بضبط هذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:
- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يوفر لك هذا الوضع المرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.

الكهرباء

- قدرة الكهرباء: تيار متردد ١١٠-٢٤٠ (٥٠-٦٠ هرتز)
- الكهرباء أثناء الاستعداد: $> ٠,١٥$ وات
- درجة الحرارة المحيطة: ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية

حوامل التلفزيون المدعومة

لتركيب التلفزيون، اشترِ حامل تلفزيون Philips أو حامل تلفزيون متوافق مع VESA. لمنع إلحاق الضرر بالكبلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٥,٥ سم على الأقل من الجانب الخلفي للتلفزيون.

تحذير



- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

حجم شاشة نوع الحامل المعلق على الجدار
التلفزيون المتوافق مع VESA

M6	200 × 200 مم	"32"-37"
M6 (بوصة 42), M8 (بوصة 47)	400 × 400 مم	"42"-47"

٨ معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، قم بزيارة www.philips.com/support

الموافق / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: PAL
- تشغيل الفيديو: PAL, SECAM, NTSC

وسائط متعددة

- التوصيل: USB
- تنسيقات التشغيل: MP4, RM, RMVB, JPEG, MP3

الوعاء	ترميز الفيديو	ترميز الصوت	تنسيق الملف
mpeg1	MPEG-1	MPEG audio	.dat .mpg
mpeg4	MPEG-4	AAC/ HE-AAC	.avi .mp4
RealMedia	Real Media 8/9/10	AAC, Cook	.rm .rmvb

التحكم عن بعد

- البطاريات: ٢ AAA × (نوع R03)

التوصيلات

- خرج سماعة الرأس (قابس ستيريو صغير)
- هوائي التلفزيون
- S-Video
- دخل CVBS
- خرج CVBS
- YPbPr: فيديو مكون (دخل CVI)
- دخل VGA
- HDMI
- دخل صوت VGA
- USB
- موصل الخدمة

دقة الشاشة المدعومة

تنسيقات الكمبيوتر
:HDMI

الدقة	معدل التحديث (هرتز)
640 × 480	60, 72, 75, 85
800 × 600	60, 72, 75, 85
1024 × 768	60, 70, 75, 85
1280 × 768	60
1280 × 1024	60
1360 × 768	60

:VGA


الدقة	معدل التحديث (هرتز)
640 × 480	60, 72, 75, 85
800 × 600	60, 72, 75, 85
1024 × 768	60, 70, 75, 85
1280 × 768	60
1280 × 1024	60
1360 × 768	60

تنسيقات الفيديو

الدقة	معدل التحديث (هرتز)
720 × 480p	60
720 × 480i	60
720 × 576p	50
720 × 576i	50
1280 × 720p	60
1280 × 720p	50
1920 × 1080i	50, 60
1920 × 1080p	24, 25, 30, 50, 60


استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. امنع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة والشيء الدائم، مثل منضدة ثقيلة.

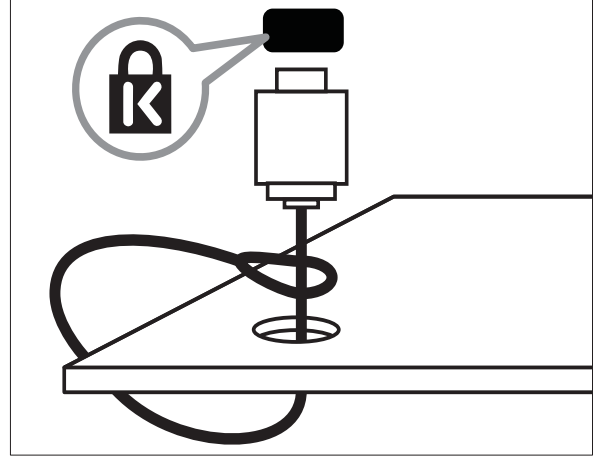


- ٢ اختر [التثبيت] < [تفضيلات] < [EasyLink].
٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].

تمكين أو تعطيل توجيه مفاتيح التحكم عن بعد


- ١ اضغط على **OPTIONS** .
٢ اختر [En./Dis. RC pass].
٣ اضغط على **OK**.
٤ اضغط على **▲** أو **▼** لتظليل أحد موصلات HDMI.
٥ اضغط على **OK** لتمكين توجيه مفتاح RC لموصل HDMI المختار.

ملاحظة

- عند تمكين توجيه مفتاح RC لموصل HDMI، يظهر الرمز  بين موصل HDMI واسم التوصيل عند الضغط على **SOURCE**.

ضبط سماعات TV على وضع EasyLink

عند تمكينه، تقوم هذه الميزة تلقائيًا بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون عند تشغيل المحتويات من نظام العرض المنزلي المتوافق مع EasyLink. يتم تشغيل الصوت فقط من سماعات نظام العرض المنزلي.

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
٢ اضغط على **▲▼▶▶** لاختيار [إعداد] < [صوت].
← تظهر القائمة [صوت].
٣ اختر [سماعات التلفزيون].
← تظهر القائمة [سماعات التلفزيون].
٤ اختر [Auto (EasyLink)].
← تم ضبط سماعات التلفزيون على وضع EasyLink.

وظيفة EasyLink

الزر	وظيفة EasyLink
▶▶	بدء التشغيل أو إيقاف مؤقتًا أو استئنافه (تشغيل/إيقاف مؤقت)
■	إيقاف التشغيل على جهاز EasyLink (إيقاف)
●	بدء أو إيقاف تسجيل الفيديو على جهاز EasyLink (تسجيل)
◀◀	للبحث في الخلف. (ترجيع)
▶▶	للبحث في الأمام. (تقديم)
0-9 (أزرار رقمية)	عند تمكين EasyLink، اختر عنوانًا أو فصلًا أو مادة.
▶◀◀▶	للتنقل خلال قوائم جهاز متوافق مع EasyLink.
OK	لتنشيط الاختيار أو للوصول إلى قائمة الجهاز المتوافق مع EasyLink.
 OPTIONS	لعرض قوائم الجهاز المتوافق مع EasyLink. لاحظ أنه عند الضغط على  (الشاشة الرئيسية)، سيتم عرض قائمة التلفزيون.
⏻ (وضع الاستعداد-التشغيل)	عند تمكين EasyLink، يتحول التلفزيون وكل أجهزة EasyLink إلى الاستعداد. لاحظ أنه يجب الضغط باستمرار على ⏻ (وضع الاستعداد-التشغيل) لمدة ٣ ثوان على الأقل حتى يحدث ذلك.


نصيحة

- اضغط على **TV** للعودة إلى مصدر الهوائي من وضع EasyLink.

تمكين أو تعطيل EasyLink

ملاحظة

- لا تقم بتمكين Philips EasyLink إذا لم تكن تعتزم استخدامه.

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).

٢ اختر [إعداد] < [المميزات] < [عرض ثنائي].

٣ اختر [تشغيل].

٤ اضغط على OK.

ملاحظة

- بمجرد تشغيل وضع العرض الثنائي، تظهر نافذة صغيرة لدخول التلفزيون على الجانب الأيمن العلوي من شاشة التلفزيون. وما زال خرج الصوت من دخل VGA.

استخدام Philips EasyLink

بدعم التلفزيون الخاص بك برنامج Philips EasyLink، الذي يستخدم بروتوكول HDMI CEC (التحكم بالإلكترونيات المستهلكين). يمكن التحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink المتصلة من خلال موصلات HDMI باستخدام وحدة التحكم عن بعد واحدة.

ملاحظة

- لا تضمن شركة Philips التوافق التشغيلي البيني بنسبة ١٠٠٪ مع كل أجهزة HDMI CEC.

ملاحظة

- يجب تشغيل جهاز متوافق مع EasyLink واختباره كمصدر.

مميزات EasyLink

تشغيل بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بأجهزة تدعم التشغيل بلمسة واحدة: يمكن التحكم في التلفزيون والأجهزة بوحدة تحكم عن بعد واحدة، على سبيل المثال، عند الضغط على Play (تشغيل) الموجود على وحدة التحكم عن بعد لجهاز DVD: يتحول التلفزيون تلقائيًا إلى القناة الصحيحة لعرض محتويات DVD.

وضع الاستعداد بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بالأجهزة التي تدعم الاستعداد، يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون لوضع التلفزيون وكل أجهزة HDMI المتصلة في وضع الاستعداد.

التحكم في صوت الجهاز

عند توصيل التلفزيون بأجهزة متوافقة مع HDMI CEC، يمكن أن يتحول التلفزيون تلقائيًا لتشغيل الصوت من الجهاز المتصل.

لاستخدام صوت بلمسة واحدة يجب تخطيط دخل الصوت من الجهاز المتصل مع التلفزيون.


يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد من الجهاز المتصل لضبط مستوى الصوت.

توجيه مفتاح التحكم عن بعد (RC)


يسمح توجيه مفتاح RC بالتحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

أزرار EasyLink


يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink باستخدام الأزرار التالية الموجودة على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

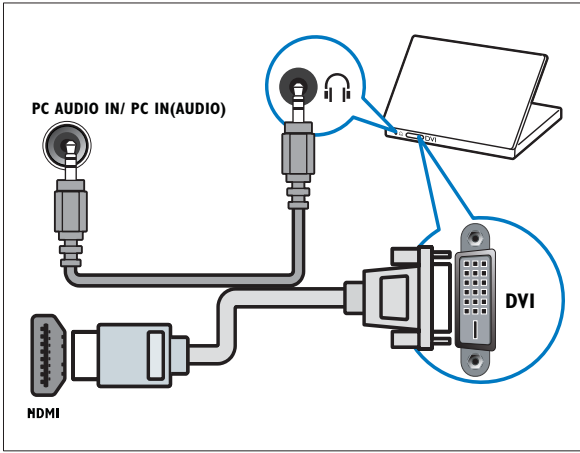

• كبل HDMI ومحول HDMI-DVI

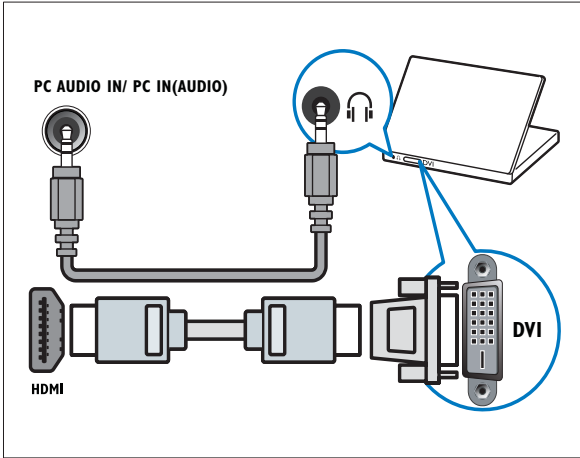

• كبل VGA

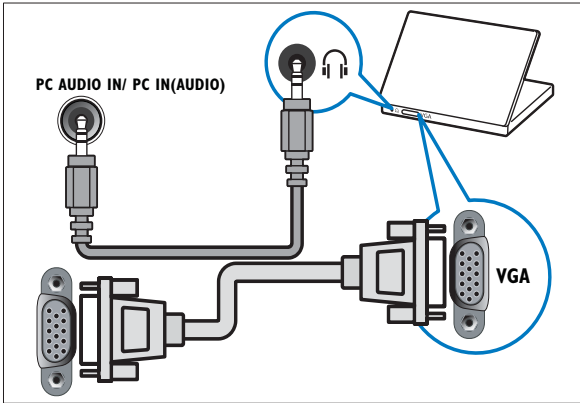

استخدام العرض الثنائي

١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).

٤ VIDEO

دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

٥ AUDIO L/R

دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ S-VIDEO أو VIDEO.

٦

خرج صوت ستيريو لسماعات الرأس أو سماعات الأذن.

توصيل الكمبيوتر


قبل توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون

- حدد معدل تحديث الشاشة على الكمبيوتر على ٦٠ هرتز.
- اضغط على FORMAT وقم بتغيير تنسيق صورة التلفزيون إلى [بدون قياس].
- قم بتوصيل الكمبيوتر بموصل من الموصلات التالية:

ملاحظة

- تتطلب التوصيلات عبر DVI أو VGA كبل صوت إضافي.

• كبل HDMI

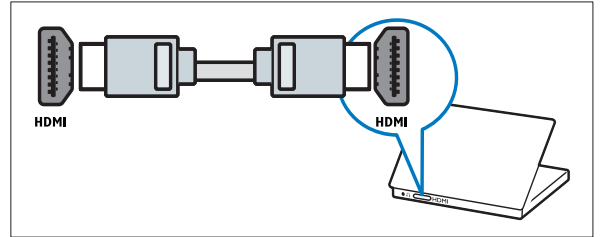

• كبل DVI-HDMI

٧ توصيل الأجهزة

دخل الإشارة من الهوائي أو الكبل أو القمر الصناعي.

④ SERV. U

للاستخدام من قبل فني الصيانة فقط.

⑤ AUDIO OUT و VIDEO OUT) AV OUT (L/R

خرج الفيديو والصوت للأجهزة التناظرية مثل تليفزيون آخر أو جهاز تسجيل.

⑥ (AUDIO IN L/R و VIDEO IN) AV1

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD وأجهزة استقبال القمر الصناعي ومسجلات الفيديو.

⑦ (AUDIO L/R و Y Pb Pr) CVI 1/2

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

يوضح هذا القسم كيفية توصيل الأجهزة المتنوعة بملحقات وموصلات مختلفة و يوجد مثال في بدء التشغيل السريع.


تنبيه

• افصل سلك الكهرباء قبل توصيل الأجهزة.

ملاحظة

• توجد أنواع مختلفة من الموصلات يمكن استخدامها لتوصيل الجهاز بالتلفزيون: حسب التوفر واحتياجاتك.

الوصلات الجانبية

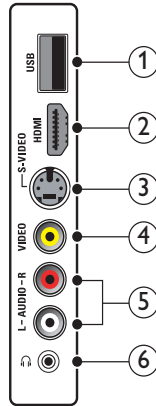

① USB

دخل بيانات من أجهزة تخزين USB.


② HDMI

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

③ S-VIDEO

S-Video (الجانبية) المراد استخدامه مع موصلات Audio L/R لكamera الفيديو أو جهاز ألعاب إلخ. عند استخدام S-Video (الجانبية) لإشارات الفيديو. لا تستخدم دخل فيديو المركب (الجانبية) لإشارات الفيديو.

الوصلات الخلفية

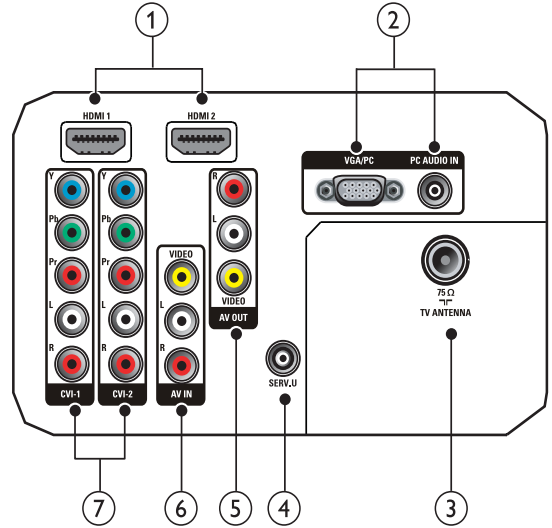

① HDMI 1/2

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

② PC AUDIO IN و VGA/PC

دخل الفيديو والصوت من الكمبيوتر.

③ TV ANTENNA



- إعادة تسمية القنوات - يقتصر طول الاسم على ستة أحرف.
- استخدم [Aa] لتغيير الحرف الكبير إلى حرف صغير والعكس.

إعادة ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيبها بالترتيب الذي يظهر بها.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- ٢ اضغط على **OPTIONS** (⏏).
← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- ٣ اضغط على **▲▼◀▶** لاختيار والدخول في [إعادة الترتيب].
- ٤ اختر القناة المراد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- ٥ اضغط على **▲▼◀▶** لاختيار المكان الجديد للقناة.
- ٦ اضغط على OK لتأكيد المكان الجديد.
- ٧ اضغط على **OPTIONS** (⏏).
← تظهر [Done reordering].
- ٨ اضغط على OK لإنهاء إعادة الترتيب.

٦ تثبيت القنوات

أول مرة تقوم فيها بإعداد التلفزيون. يتعين عليك اختبار لغة القائمة وتثبيت قنوات راديو رقمية وتلفزيونية (إن وجد). يوفر هذا الفصل إرشادات حول كيفية إعادة تثبيت وضبط القنوات.

تثبيت القنوات تلقائياً

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن القنوات وحفظها تلقائياً.

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اختر [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [مساعد القنوات].
- ٣ اضغط على OK.
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت القنوات.

تثبيت القنوات يدوياً

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وحفظها يدوياً.

الخطوة ١ اختيار النظام

ملاحظة

- تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اضغط على لاختيار [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [Manual install] تظهر القائمة [Manual install].
- ٣ اضغط على لاختيار والدخول في [النظام].
- ٤ اضغط على لاختيار الدولة أو المنطقة الخاصة بك.

٥ اضغط على OK للتأكيد.

٦ اضغط على (الشاشة الرئيسية) للخروج.



الخطوة ٢ بحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اضغط على لاختيار [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [Manual install]. تظهر القائمة [Manual install].
- ٣ اضغط على لاختيار والدخول في [بحث].
- ٤ اضغط على أو استخدام الأزرار الرقمية لإدخال ثلاثة أرقام يدوياً.
- ٥ اضغط على OK لبدء البحث.
- ٦ اضغط على عند العثور على قناة جديدة.
- ٧ اضغط على لاختيار [حفظ قناة جديدة] لحفظ القناة الجديدة أسفل رقم القناة الجديدة.
- ٨ اضغط على للدخول في [حفظ قناة جديدة].
- ٩ اضغط على لاختيار [نعم] واضغط على OK لحفظ قناة جديدة.
- ١٠ اضغط على (الشاشة الرئيسية) للخروج.

إعادة تسمية القنوات

يمكن إعادة تسمية القنوات حتى يظهر اسم اختيارك عندما يتم اختيار القناة.


- ١ عند مشاهدة التلفزيون. اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- ٢ اختر القناة المراد إعادة تسميتها.
- ٣ اضغط على OPTIONS تظهر قائمة خيارات القنوات.
- ٤ اضغط على لاختيار والدخول في [إعادة تسمية قناة]. يظهر مربع إدخال النص.
- ٥ اضغط على لاختيار الأحرف.
- ٦ اضغط على OK لتأكيد كل حرف من الأحرف.

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اختر [إعداد] < [التثبيت] < [إعدادات المصنع].
- ٣ اضغط على OK أو ► للدخول في [إعدادات المصنع].
- ← تظهر [إعادة ضبط] بشكل بارز.
- ٤ اضغط على OK لإعادة الضبط على إعدادات المصنع.
- ٥ اضغط على  (الشاشة الرئيسية) للخروج.

تحديث برنامج التلفزيون

تسعى Philips دوماً إلى تحسين منتجاتها لهذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديثات. ارجع إلى www.philips.com/support للتوفر.


فحص إصدار البرنامج الحالي

- 1 اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
- 2 اختر [إعداد] < [تحديث البرنامج] < [البرنامج الحالي].

تنزيل البرنامج


- 1 على الكمبيوتر، افتح مستعرض الويب واذهب إلى www.philips.com/support.
- 2 ابحث عن المعلومات والبرنامج المرتبط بالتلفزيون وقم بتنزيل أحدث ملف تحديث برنامج على الكمبيوتر.
- 3 قم بفك ضغط ملف ZIP.
- 4 انسخ ملف autorun.upg إلى المجلد الأصلي و الأساسي لجهاز USB.

تحديث البرنامج (بث تناظري)

- قبل إجراء هذا الإجراء تأكد من:
- تخصيص بعض الوقت لإكمال التحديث بأكمله.
 - توفر جهاز تخزين USB في متناولك على أن تكون مساحة التخزين 16 ميجا بايت على الأقل.
 - الاتصال بالكمبيوتر عبر منفذ USB واتصال الإنترنت.
- 1 اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
 - 2 اختر [إعداد] < [تحديث البرنامج] < [مساعد التحديث].
 - 3 اختر [بدء].
 - 4 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالكمبيوتر.
 - 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.


تغيير تفضيلات التلفزيون

تتيح لك القائمة [تفضيلات] إمكانية تخصيص وظائف وميزات متنوعة.

- 1 اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
- 2 اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تفضيلات].
- [الموقع] : لتحسين إعدادات التلفزيون لموقعك - المنزل أو الحبل.
- [شريط مستوى الصوت] : لعرض شريط مستوى الصوت عند ضبط مستوى الصوت.
- [EasyLink] : لتمكين التشغيل بلمسة واحدة والاستعداد بلمسة واحدة بين الأجهزة المتوافقة مع EasyLink.
- [Pixel Plus Link] : لتجاوز إعدادات الأجهزة المتصلة واستخدام إعدادات التلفزيون.
- [ملصق إلكتروني] : لوضع الحبل فقط. لتحديد مكان الملصق الإلكتروني.

بدء عرض تجريبي للتلفزيون

يمكنك استخدام العروض التجريبية لفهم ميزات التلفزيون بشكل أفضل. بعض العروض التجريبية غير متاحة على طرازات معينة. عند توفر عرض، سيتم عرضه في قائمة القوائم.



- 1 اضغط على DEMO على وحدة التحكم عن بعد.
- 2 اضغط على   لاختيار عرض تجريبي واضغط على OK لعرضه.
- 3 اضغط على DEMO للخروج.

إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع

يمكنك استعادة إعدادات الصوت والصورة الافتراضية للتلفزيون الخاص بك. وتبقى إعدادات تثبيت القنوات هي نفسها.

- لإلغاء تنشيط الخلفية، اضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد باستثناء **SMART SOUND** و **SMART PIC**.
- يتم أيضًا إلغاء تنشيط الخلفية عند توصيل جهاز تخزين USB بـ **EasyLink** من خلال التشغيل بلمسة واحدة.

عرض شرائح الخلفية

تأكد من عدم تنشيط الخلفية بعد.

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بـ **EasyLink**.

٢ اضغط على **SCENE**.

← يتم عرض كل الصور الموجودة في جهاز تخزين USB.

- يتم تحديد مدة عرض الخلفية باستخدام مؤقت النوم المحدد مسبقًا الإعدادات (انظر "تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الاستعداد (موقت النوم)" بـ ١٣). عند إيقاف تشغيل مؤقت النوم، يتم عرض الخلفية لمدة ١٢٠ دقيقة كحد أقصى.

تحميل صورة الخلفية من جهاز USB

قبل أداء هذا الإجراء، تأكد من توفير جهاز تخزين USB الذي يحتوي على الصورة التي تعتزم استخدامها كخلفية.

- يجب ألا يزيد حجم ملف الصورة عن ١ ميجا بايت.

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بـ **EasyLink**.

٢ اضغط على **SCENE** (الشاشة الرئيسية).
← تظهر القائمة الرئيسية.

٣ اضغط على **SCENE** لاختيار [استعراض USB].

٤ اضغط على **SCENE** لاختيار صورة.

٥ اضغط على **SCENE**.

مشاهدة الفيديو من جهاز USB


- ١ في مستعرض محتويات USB، اضغط على **▶** للدخول في المجلد [فيديو].
- ٢ اضغط على **▶◀▶▶** لاختيار ملف فيديو.
- ٣ اضغط على **OK** أو **▶▶** لتشغيل الفيديو.
 - اضغط على أزرار الألوان الموجودة على وحدة التحكم عن بعد لتنفيذ الوظائف المعروضة أسفل الشاشة.
 - اضغط على **OK** أو **▶▶** للإيقاف مؤقتًا، اضغط على **OK** أو **▶▶** مرة أخرى للاستئناف.
 - اضغط على **▶▶** لتقديم البحث.
 - اضغط على **◀◀** لترجيع البحث.
 - اضغط على **■** لإيقاف التشغيل.

- إذا اختفى شريط الوظيفة في أسفل شاشة التلفاز، فاضغط على أي زر لون حتى يعاود الظهور.

استخدام Scenea لعرض صورة خلفية للتلفزيون

يمكنك استخدام ميزة Scenea لعرض صورة ثابتة كخلفية على التلفزيون. علمًا بأن هذه الميزة لوضع المنزل فقط.

تنشيط Scenea



خلفية من صورة واحدة

اضغط على **SCENE** على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بك.

← يتم عرض الصورة الافتراضية أو التي تم تحميلها مسبقًا.

٢ انتظر خمس دقائق قبل فصل جهاز تخزين USB.

عرض الصور

١ في مستعرض محتويات USB، اختر [صورة] واضغط على ► للدخول.

٢ اضغط على GUIDE للتحديد بين عرضي الاستعراض صورة مصغرة وملف.

٣ اضغط على ▲▼► لاختيار صورة أو ألبوم صور.

٤ اضغط على OK لعرض الصورة المختارة في وضع الشاشة الكاملة.

نصيحة



- في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على ◀► للتنقل بين الصور.

استعرض عرض الشرائح للصور الخاصة بك

١ عند عرض صورة شاشة كاملة للصورة، اضغط على OK أو ►►.

◀ يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

٢ اضغط على:

- OK أو ►► لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.

◀ تختفي علامة ►►.

- اضغط على ◀◀ أو ►► للتحرك بين الصور.

- اضغط على BACK أو ■ لإيقاف عرض الشرائح.

تغيير إعدادات عرض الشرائح

١ عند استعراض عرض الشرائح، اضغط على [OPTIONS].

◀ تظهر قائمة خيارات عرض الشرائح.

٢ اضغط على ▲▼ لاختيار واحد مما يلي.

- [بدء/إيقاف الشريحة] لبدء أو إيقاف عرض الشرائح.
- [تنقل في الشرائح] لضبط النقل من صورة إلى الصورة التالية.
- [تردد عرض الشرائح] لتحديد مقدار وقت عرض الصورة.
- [تدوير الصورة] لتدوير صورة.

- [عرض معلومات] لعرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.

٣ اضغط على OK لتأكيد الإعداد الذي اخترته.

الاستماع إلى المواد الصوتية

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون.

٢ اضغط على ► للدخول إلى القائمة.

٣ اختر [موسيقى]. ثم اضغط على ► للدخول في مجلد [موسيقى].

٤ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار مادة صوتية أو ألبومًا.

٥ اضغط على OK أو ►► لتشغيل المادة الصوتية أو الألبوم المختار.

- اضغط على أزرار الألوان الموجودة على وحدة التحكم عن بعد لتنفيذ الوظائف المعروضة أسفل الشاشة.

- اضغط على OK أو ►► للإيقاف المؤقت. اضغط على OK أو ►► مرة أخرى للاستئناف.

- اضغط على ►► لتقديم البحث.

- اضغط على ◀◀ لترجيع البحث.

- اضغط على ■ لإيقاف التشغيل.

ملاحظة



- إذا اختفى شريط الوظيفة في أسفل شاشة التلفاز، فاضغط على أي زر لون حتى يعاود الظهور.

استعراض عرض الشرائح يصحبه المادة الصوتية

يمكنك استعراض عرض الشرائح للصورة التي تم تخزينها الخاصة بك بمادة صوتية في الخلفية.

١ اختر ألبومًا للمواد الصوتية.

٢ اضغط على OK.

٣ اختر ألبومًا للصور.

٤ اضغط على OK.

تنسيقات الملفات المدعومة

الصورة	JPEG (غير تقدمي فقط)
موسيقى	MP3
فيديو	MP4, M4V, RM

ملاحظة

- يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT أو DOS. يجب ألا تتجاوز أسماء الملفات ١٢٨ حرفًا.
- يدعم جهاز التلفاز الخاص بكم فقط أجهزة ذاكرة USB بأنظمة FAT/FAT32. و هو لا يدعم أي أجهزة أخرى يمكن توصيلها بمنفذ USB و يتضمن ذلك و لا يقتصر على الأجهزة التالية: أجهزة التخزين الخارجية مثل الأقراص الصلبة الخارجية و الأقراص الصلبة الصغيرة، مشغلات MP3، الكاميرات الرقمية، الهواتف، مشغلات الفيديو المحمولة، مشغلات الوسائط المتعددة المحمولة.

توصيل جهاز تخزين USB وأدخل مستعرض المحتويات

- ١ قم بتشغيل التلفزيون.
- ٢ قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون.
- ٣ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
← تظهر القائمة الرئيسية.
- ٤ اضغط على ▶◀ (اختيار [استعراض USB]).
- ٥ اضغط على OK للتأكيد.
← يظهر مستعرض محتويات USB.

ملاحظة

- إذا قمت بتوصيل عدة أجهزة تخزين USB عبر محور USB، تظهر رسالة تطلبك باختيار جهاز. اضغط على ▲ لاختيار الجهاز. ثم اضغط على OK للتأكيد.

نصيحة

- اضغط على BROWSE للتبديل بين عرضي الاستعراض صورة مصغرة وملف.

فصل جهاز تخزين USB

تنبيه

- اتبع هذا الإجراء لتفادي إلحاق الضرر بجهاز تخزين USB.

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية) للخروج من القائمة [USB].

عرض ساعة التلفزيون

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
OPTIONS.
← تظهر قائمة خيارات التلفزيون.
- ٢ اختر [الساعة].
- ٣ اضغط على OK.
← يتم عرض الساعة.

ملاحظة

- يتم تعطيل الساعة تلقائيًا بعد عشر دقائق. لتعطيل الساعة قبل ذلك، قم بتكرار هذا الإجراء.

تغيير وضع الساعة

ملاحظة

- لا يتوفر في كل الطرازات.

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اختر [التثبيت] < [الساعة] < [ساعة تلقائية].
← تظهر القائمة [ساعة تلقائية].
- ٣ اختر [تلقائي] أو [يدوي].

عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو من جهاز تخزين USB

تنبيه

- لا تحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.

تم تجهيز التلفزيون بموصل USB الذي يتيح إمكانية عرض الصور أو الاستماع إلى المواد الصوتية أو مشاهدة الأفلام المحفوظة على جهاز تخزين USB.



- إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل أو إلغاء قفل كل القنوات والأجهزة المتصلة

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- 2 اضغط على ▶ لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [قفل التلفزيون].
- 3 اضغط على ▶ للدخول في [قفل التلفزيون].
← تظهر شاشة تطالبك بإدخال الرمز.
- 4 أدخل الرمز الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية.
- 5 اضغط على ▶ لاختيار [قفل] أو [إلغاء القفل].
- 6 اضغط على OK.
- 7 اضغط على (الشاشة الرئيسية) للخروج.

ملاحظة

- إذا اخترت [قفل]، عليك إدخال الرمز الخاص بك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون الخاص بك.

قفل أو إلغاء قفل قناة أو أكثر

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- 2 اضغط على ▶ لاختيار قناة لقفلها أو إلغاء قفلها.
- 3 اضغط على OPTIONS.
- 4 اضغط على ▶ لاختيار [قفل/فتح قناة].
- 5 بالنسبة لكل اختيار، اضغط على OK لقفل القناة أو إلغاء قفلها.

استخدام ساعة التلفزيون

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الحالي باستخدام بيانات الوقت المستلمة من مشغل خدمة التلفزيون.

2 اضغط على ▶ لاختيار [إعداد] <

[المميزات] < [تشغيل الموقت].

3 اضغط على ▶ للدخول إلى القائمة [تشغيل الموقت].

4 اضغط على ▶ لاختيار [تنشيط] وتحديد يوم من الأسبوع أو التردد.

5 اضغط على OK للتأكيد.

6 اضغط على ▶ لاختيار [الوقت] وضبط وقت البدء.

7 اضغط على [تم] للتأكيد.

8 اضغط على ▶ لاختيار [رقم البرنامج] وضبط القناة.

9 اضغط على OK للتأكيد.

10 اضغط على (الشاشة الرئيسية) للخروج.

نصيحة



- اختر [تشغيل الموقت] < [تنشيط] < [إيقاف] لتعطيل [تشغيل الموقت].
- عند ضبط [تشغيل الموقت] على [إيقاف]، يمكن اختيار [تنشيط] فقط.
- اضبط ساعة التلفزيون قبل تنشيط ميزة [تشغيل الموقت].

استخدام قفل التصنيف ومراقبة الأطفال

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج معينة أو قنوات معينة بقفل مفاتيح التحكم في التلفزيون وباستخدام التصنيف.

ضبط أو تغيير رمز PIN

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- 2 اضغط على ▶ لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [تغيير/ضبط الرمز].
← تظهر القائمة [تغيير/ضبط الرمز].
- 3 أدخل الرمز باستخدام الأزرار الرقمية.
← تظهر رسالة تؤكد أنه تم إنشاء الرمز الخاص بك أو تغييره.

إضافة قناة إلى قائمة التفضيلات

نصيحة



- اعرض كل القنوات قبل إضافة قناة إلى قائمة التفضيلات.

١ عند مشاهدة التلفزيون، انتقل إلى القناة التي تريد إضافتها إلى قائمة التفضيلات (انظر "التبديل بين القنوات" صفحة ٧).

٢ اضغط على ▲▼▶ لاختيار قناة لإضافتها إلى قائمة التفضيلات.

٣ اضغط على OPTIONS. تظهر قائمة خيارات القنوات.

٤ اضغط على ▲▼ لاختيار [إضافة للتفضيلات].

٥ اضغط على OK. تمت إضافة القناة إلى قائمة التفضيلات.

نصيحة



- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OPTIONS < [إضافة للتفضيلات] لحفظ القناة الحالية في قائمة التفضيلات.

إزالة قناة من قائمة التفضيلات

ملاحظة



- اختر قائمة التفضيلات المراد حذفها، قبل إزالة قناة.

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.

٢ اضغط على OPTIONS. تظهر قائمة خيارات القنوات.

٣ اضغط على OK لإدخال [عرض قناة مفضلة].

٤ اضغط على ▲▼ لاختيار قائمة التفضيلات واضغط على OK لتأكيد الاختيار.

٥ اضغط على ▲▼▶ لاختيار القناة التي تريد إزالتها من القائمة.

٦ اضغط على OPTIONS.

٧ اضغط على ▲▼ لاختيار [إلغاء تحديد تفضيل].

٨ اضغط على OK.

← تمت إزالة القناة من قائمة التفضيلات.

استخدام الموقتات

يمكنك ضبط الموقتات لتشغيل الهاتف أو للتحويل إلى وضع الاستعداد عند وقت محدد.

تحول التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد (موقت النوم)

يحول موقت النوم التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

نصيحة



- يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط موقت النوم أثناء العد التنازلي.

١ اضغط على ⏏ (الشاشة الرئيسية).

٢ اضغط على ▲▼▶ لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [موقت النوم].
← تظهر قائمة [موقت النوم].

٣ اضغط على ▲▶ لضبط وقت النوم.
← يمكن أن يصل موقت النوم إلى ١٨٠ دقيقة تدريجيًا بمقدار خمس دقائق. إذا كانت الدقائق مضبوطة على صفر، فموقت النوم قيد إيقاف التشغيل.

٤ اضغط على OK لتنشيط موقت النوم.
← يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد الفترة الزمنية المحددة مسبقًا.

تشغيل التلفزيون تلقائيًا (موقت التشغيل)

يمكن تحويل التلفزيون إلى قناة محددة في وقت محدد. من وضع الاستعداد.


١ اضغط على ⏏ (الشاشة الرئيسية).

- [مجسم] : لتمكين الصوت الفضائي.
- [صوت سماعات الرأس] : لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- [مستوى صوت تلقائي] : للحد تلقائيًا من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة.
- على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- عند تمكينه، يؤدي ذلك إلى إنتاج مستوى صوت متسق أكثر.
- [حجم صوت دلتا] : لتصحيح الفروق في مستوى الصوت بين قنوات التلفزيون والأجهزة المتصلة (قم بالتحريك إلى الجهاز المتصل عند ضبط [حجم صوت دلتا]).


إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قوائم بمحطات الراديو وقنوات التلفزيون المفضلة حتى يمكنك العثور على هذه القنوات بسهولة.

اختر قائمة التفضيلات

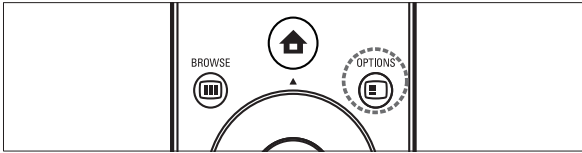

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
 - 2 اضغط على OPTIONS. تظهر قائمة خيارات القنوات.
 - 3 اضغط على OK لاختيار [اختر قائمة مفضلة].
 - 4 < [تفضيلات]. تظهر قوائم التفضيلات.
 - 5 اضغط على OK.
- تظهر القنوات الموجودة فقط في قائمة التفضيلات في شبكة القنوات.

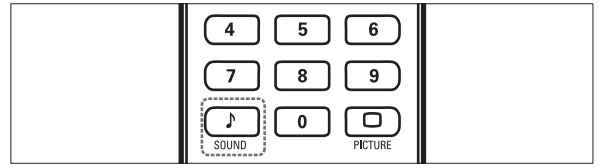

1 اضغط على SOUND.

← تظهر القائمة [صوت ذكي].

2 اضغط على ▲▼ لاختيار إعداد من إعدادات الصوت الذكي التالية.

- [قياسي] لضبط إعدادات الصوت.
- [ملائمة معظم البيئات وأنواع الصوت].
- [أخبار] لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للصوت المنطوق. مثل الأخبار.
- [فيلم] لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للأفلام.
- [شخصي] لتطبيق الإعدادات التي تم تخصيصها في قائمة الصوت.

3 اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

← يتم تطبيق إعداد الصوت الذكي المختار.

إعدادات الصوت

1 اضغط على 🏠 (الشاشة الرئيسية).

2 اضغط على ▲▼▶▶ لاختيار [إعدادات] < [صوت].

← تظهر القائمة [صوت].

3 اضغط على ▲▼▶▶ للاختيار والضبط:

- [صوت ذكي] : للوصول إلى إعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقًا.
- [جهور] : لضبط مستوى الجهور.
- [علاي الطبقة] : لضبط مستوى الطبقة.
- [مستوى الصوت] : لضبط مستوى الصوت.
- [توازن] : لضبط توازن السماع اليمنى والسماعة اليسرى للملائمة وضع الاستماع بشكل أفضل.
- [ثنائي 2] : للاختيار بين لغات الصوت إذا تم بث صوت ثنائي.
- [سماعات التلفزيون] : لتشغيل سماعات التلفزيون أو إيقاف تشغيلها أو إخراج الصوت إلى جهاز متوافق مع EasyLink. يجب تنشيط [EasyLink] في القائمة [تفضيلات] لجعل قائمة [سماعات التلفزيون] متاحة.

[تكبير فائق] (ليس للوضع HD و PC). لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على الجانب في حلاية البث 4:3. التشوه يكون في الحد الأدنى.




[4:3] لإظهار تنسيق 4:3 العادي.




[تكبير الترجمة] لعرض الصور 4:3 على منطقة الشاشة بأكملها. مع عرض الترجمة. يتم اقتصاص جزء من أعلى الصورة.



[توسيع الفيلم 14:9] (ليس للوضع HD و PC). لتوسيع التنسيق 4:3 إلى 14:9.

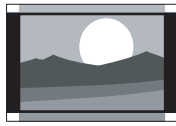

[توسيع الفيلم 16:9] (ليس للوضع HD و PC). لتوسيع التنسيق 4:3 إلى 16:9.

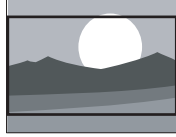


[شاشة عريضة] لد تنسيق 4:3 العادي إلى 16:9.



[بدون قياس] للوضع HD و PC. فقط وفي الطرازات المختارة فقط. للسماح بأقصى وضوح. قد يحدث بعض التشوه بسبب أنظمة أداة البث. اضبط دقة الكمبيوتر على وضع الشاشة العريضة للحصول على أفضل النتائج.



تغيير تنسيق الصورة

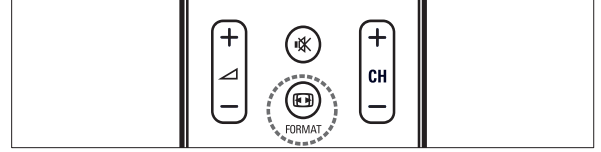

١ اضغط على FORMAT.

← يظهر شريط تنسيق الصورة.

٢ اضغط على ▲ ▼ لاختيار تنسيق الصورة.

← يتم تنشيط تنسيق الصورة المختار.

٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

ملخص تنسيقات الصورة

يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية.

ملاحظة

- لا تتوفر بعض إعدادات الصورة. وذلك تبعاً لتنسيق مصدر الصورة.

استخدام الصوت الذكي

استخدم الصوت الذكي لتطبيق إعدادات الصوت المحددة مسبقاً.

استخدام خاصية الصورة الذكية

استخدم صورة ذكية لتطبيق إعدادات الصورة المحددة مسبقًا.

1 اضغط على  PICTURE.

← تظهر القائمة [صورة ذكية].

2 اضغط على  ▲ ▼ لاختيار إعداد من إعدادات

الصورة الذكية التالية.

- [شخصي] لسرد إعدادات الصورة الشخصية المتخصصة.

- [حيوي] لزيادة إعدادات الصورة إلى أقصى حد.

- [قياسي] لضبط إعدادات الصورة للملائمة معظم بيئات وأنواع الفيديو.

- [فيلم] لتطبيق إعدادات الصورة بشكل مثالي للملائمة عرض الفيلم.


- [اللعبة] لتطبيق إعدادات الصورة إلى أقصى حد للألعاب سريعة الحركة.

- [توفير الطاقة] لتطبيق إعدادات الصورة منخفضة الطاقة.

3 اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

← يتم تطبيق إعداد الصورة الذكية المختار.

ضبط إعدادات الصورة يدويًا

1 اضغط على  (الشاشة الرئيسية).

2 اضغط على  ▲ ▼ ▶ ◀ لاختيار [إعداد] < [صورة].

← تظهر القائمة [صورة].

3 اضغط على  ▲ ▼ ▶ للاختيار من الإعدادات

التالية وضبط:

- [صورة ذكية]: للوصول إلى إعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقًا.

- [تباين]: لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق

الداكنة دون تغيير.

- [السطوع]: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.

- [اللون]: لضبط تشبع اللون.

- [تدرج اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC المشفر.

- [وضوح]: لضبط مستوى الوضوح

في تفاصيل الصورة.

- [تقليل التشويش]: تصفية وتقليل

التشويش في إحدى الصور.

- [درجة حرارة اللون]: لتقديم درجات

برتقالية أكثر ([حار]) أو درجات زرقاء

أكثر ([بارد]) على الصورة.

- [Pixel Plus HD]: لضبط كل

بكسل لمطابقة وحدات البكسل

المحيطة به. يؤدي هذا إلى إنتاج صورة

فائقة الدقة لأمعة.

- [وضوح متقدم]: في الطرازات

المختارة فقط. لتمكين دقة فائقة.

خصوصًا على الخطوط والحدود

في الصورة.

- [تباين حركي]: لتحسين

التباين تلقائيًا في الصورة.

- [إضاءة خلفية حركية]:

لضبط سطوع إضاءة التليفزيون

الخلفية لمطابقة أحوال الإضاءة.

- [تحسين اللون]: لجعل الألوان

أكثر حيوية ولتحسين دقة

التفاصيل في الألوان الساطعة.

يمكنك تشغيل هذه الميزة أو

إيقاف تشغيلها.

- [وضع الكمبيوتر]: لضبط إعدادات

الصورة عند توصيل كمبيوتر

بتليفزيون.

- [مستشعر الضوء]: لضبط

إعدادات الصورة ديناميكيًا لمطابقة

أحوال الإضاءة.

- [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق

الصورة.

- [انتقال أفقي]: لضبط الصورة أفقيًا

لإدخال PC-VGA أو HD.

- [انتقال عمودي]: لضبط الصورة

عموديًا لإدخال PC-VGA أو HD.


٥ استغلال التلفزيون أكثر

الوصول إلى قوائم التلفزيون

تساعدك القوائم على تثبيت القنوات وتغيير إعدادات الصوت والصورة والوصول إلى ميزات أخرى.

الوصول إلى القائمة الرئيسية

تمنحك القائمة الرئيسية وصولاً سهلاً لإعدادات الصوت والصورة والأجهزة المتصلة فضلاً عن ميزات نافعة أخرى.

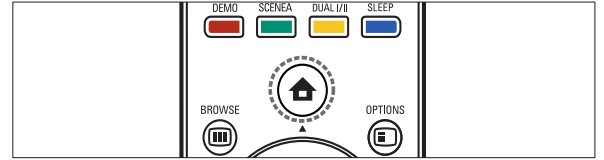

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
← تظهر شاشة القائمة.



- ٢ اضغط على ▶▶▶▶ للاختيار والتنقل خلال قائمة من القوائم التالية.
- [شاهد التلفزيون] للعودة إلى مصدر الهوائي إذا تم اختيار مصدر آخر.
- [إعداد] للوصول إلى القوائم التي تتيح إمكانية تغيير الصورة والصوت وإعدادات التلفزيون أخرى.
- [إضافة جهاز جديد] لإضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية.
- ٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

٤ اضغط على (الشاشة الرئيسية) للخروج.

نصيحة



- بعد اختيار [إضافة جهاز جديد]، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار الموصل والجهاز الصحيح.

إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، فقم بإزالته من القائمة الرئيسية.

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اضغط على ▶▶▶▶ لاختيار جهاز لإزالته.
- ٣ اضغط على OPTIONS.
← تظهر القائمة [إزالة الجهاز].
- ٤ اضغط على OK واختر [Remove] لإزالة الجهاز.
- ← تتم إزالة الجهاز المختار من القائمة الرئيسية.

تغيير إعدادات الصوت والصورة

قم بتغيير إعدادات الصوت والصورة لتناسب تفضيلاتك. يمكنك تطبيق إعدادات محددة مسبقاً أو تغيير الإعدادات يدوياً.


استخدام مساعد الإعدادات

استخدم مساعد الإعدادات لإرشادك لأفضل إعدادات صوت وصورة.

- ١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اضغط على ▶▶▶▶ لاختيار [إعداد] < [صورة] < [مساعد الإعدادات].
- ٣ اضغط على OK.
← تظهر القائمة [مساعد الإعدادات].
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداد الصورة المفضل لديك.

مشاهدة الأجهزة المتصلة

استخدام زر المصدر




١ اضغط على SOURCE .

← تظهر قائمة المصادر.

٢ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار الجهاز المتصل.

٣ اضغط على OK لمشاهدة الجهاز المتصل.

استخدام القائمة الرئيسية

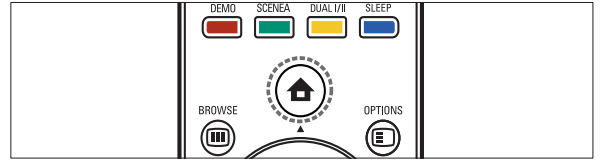

ملاحظة

- يمكنك إضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية للوصول إليها بسهولة.


١ اضغط على 🏠 (الشاشة الرئيسية).

← تظهر القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار الجهاز.

٣ اضغط على OK لمشاهدة الجهاز المتصل على التلفزيون.



ضبط مستوى صوت التلفزيون

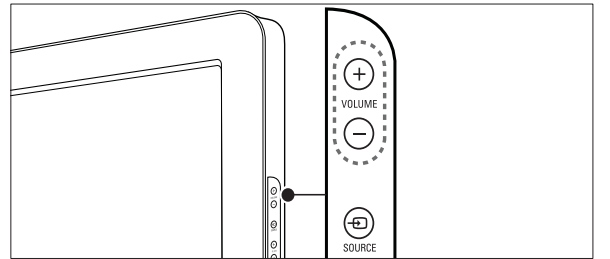

٤ استخدام التلفزيون

يساعد هذا القسم على تنفيذ عمليات التلفزيون الأساسية.

التبديل بين القنوات

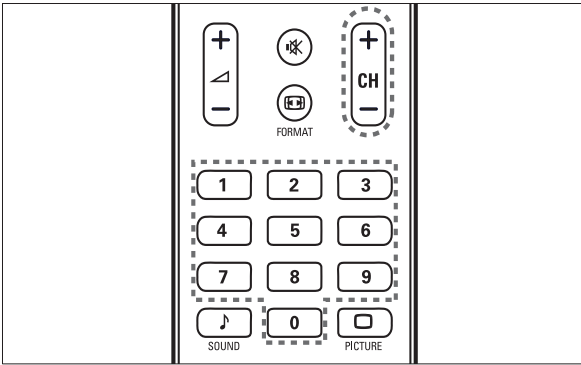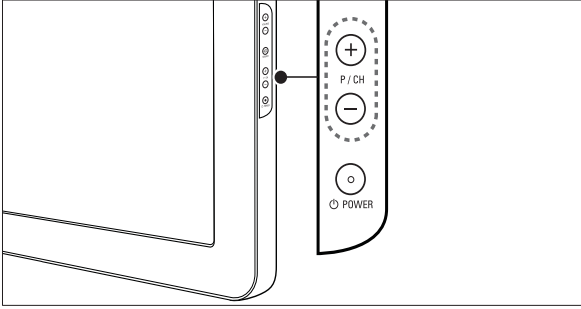


- اضغط على BACK A/CH ↩ على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة التي تمت مشاهدتها مسبقاً.
- اضغط على CH +/- على وحدة التحكم عن بعد أو P/CH +/- على جانب التلفزيون.
- اضغط على OK لاستخدام مصفوفة القنوات.
- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية.

ملاحظة

- عند استخدام قائمة التفضيلات، يمكنك فقط اختيار تلك القنوات في القائمة (انظر "اختيار قائمة التفضيلات" على صفحة ١٢).

تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله لوضع الاستعداد

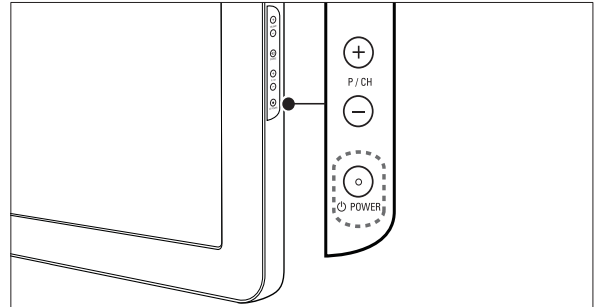

للتشغيل

- إذا تم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد، فاضغط على POWER على جانب التلفزيون.
- إذا كان مؤشر الاستعداد باللون الأحمر، فاضغط على ⏻ (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.

للتغيير إلى الاستعداد

- اضغط على ⏻ (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.
- ← يتغير مؤشر الاستعداد إلى أحمر.

لإيقاف التشغيل

- اضغط على POWER ⏻ على جانب التلفزيون.
- ← يتم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد.

نصيحة

- على الرغم من أن التلفزيون يستهلك قدرًا قليلاً من الكهرباء عندما يكون في الاستعداد، إلا أنه يستمر في استهلاك الكهرباء في حالة عدم الاستخدام لفترة زمنية طويلة. افصل كبل كهرباء التلفزيون عن مأخذ الكهرباء.


- ② **TELETEXT**  للتبديل بين تشغيل قناة المعلومات أو إيقاف تشغيلها.
- ③ **SOURCE**  لاختيار الأجهزة المتصلة.
- ④ **أزرار ملونة** لاختيار المهام أو الخيارات.
- ⑤ **SLEEP** لضبط فترة التأخير و التي يتم بعدها تغيير التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- ⑥ **DUAL I-II** يغير بين Stereo و Nicam Stereo إلى أحادي. و يختار اللغة الأولى (ثنائية I) أو اللغة الثانية (ثنائية II) في البرامج ثنائية اللغة.
- ⑦ **الشاشة الرئيسية**  للتبديل بين تشغيل القائمة الرئيسية أو إيقاف تشغيلها.
- ⑧ **OPTIONS**  للوصول إلى خيارات مرتبطة بالاختيار أو النشاط الحالي.
- ⑨ **OK** لتأكيد إدخال أو اختيار. يعرض مصفوفة القنوات.
- ⑩ **▲▼▶◀** (أزرار التنقل) للتنقل خلال القوائم.
- ⑪ **INFO**  لعرض معلومات البرنامج. إن وجد.
- ⑫ **◀◀ (الخلف)** للبحث في الخلف.
- ⑬ **▶▶ (الأمام)** للبحث في الأمام.
- ⑭ **||▶ (تشغيل/إيقاف مؤقت)** لبدء تشغيل القرص أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه.
- ⑮ **● (تسجيل)** لبدء أو إيقاف تسجيل الفيديو.
- ⑯ **■ (إيقاف)** لإيقاف تشغيل القرص.
- ⑰ **⏮ (صامت)** لإسكات أو استعادة خرج الصوت.
- ⑱ **CH +/- (القناة +/-)** للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
- ⑲ **FORMAT**  لاختيار تنسيق الصورة.
- ⑳ **0-9 (أزرار رقمية)** لاختيار قناة أو إعداد.
- ㉑ **PICTURE**  (صورة ذكية) لفتح قائمة الصورة.
- ㉒ **SOUND**  (صوت ذكي) لفتح قائمة الصوت.
- ㉓ **+/- (مستوى الصوت +/-)** لرفع أو خفض مستوى الصوت.
- ㉔ **BACK A/CH**  للعودة إلى الشاشة السابقة. للتبديل بين القناة الحالية وآخر قناة تمت مشاهدتها.
- ㉕ **BROWSE**  لعرض مصفوفة القنوات
- ㉖ **SCENEA (الخلفية)** لعرض الخلفية على شاشة التلفزيون.
- ㉗ **DEMO** للتبديل بين تشغيل قائمة العرض التجريبي أو إيقاف تشغيلها.
- ㉘ **TV** للعودة إلى مصدر الهوائي من الوضع EasyLink.
- ㉙ **INCR. SURR**  لتمكين الصوت المجسم الرائع لمصادر ستيريو. و لتمكين الوضع الفضائي للمصادر الأحادية.

نهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحبًا بكم في علام Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips: برجاء
تسجيل المنتج على www.philips.com/welcome.


نظرة عامة على التلفزيون

يوفر هذا القسم نظرة عامة على الوظائف ومفاتيح التحكم في التلفزيون شائعة الاستخدام.

المؤشرات ومفاتيح التحكم الجانبية

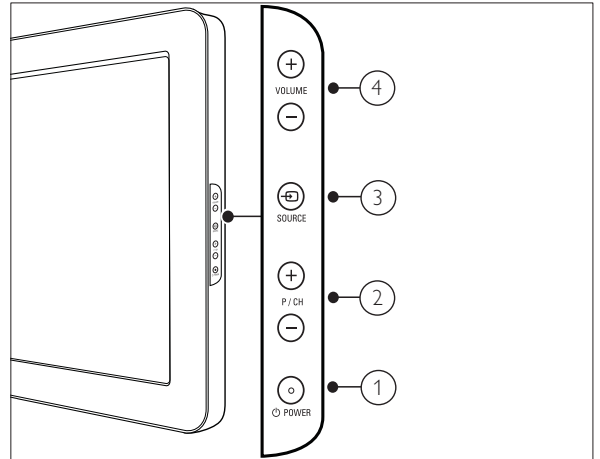

- ① **POWER** : تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله. لن يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تمامًا إلا إذا تم فصل القابس فعليًا.
- ② **P/CH +/-** : للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
- ③ **SOURCE** : لاختيار الأجهزة المتصلة.
- ④ **VOLUME +/-** : لرفع أو خفض مستوى الصوت.

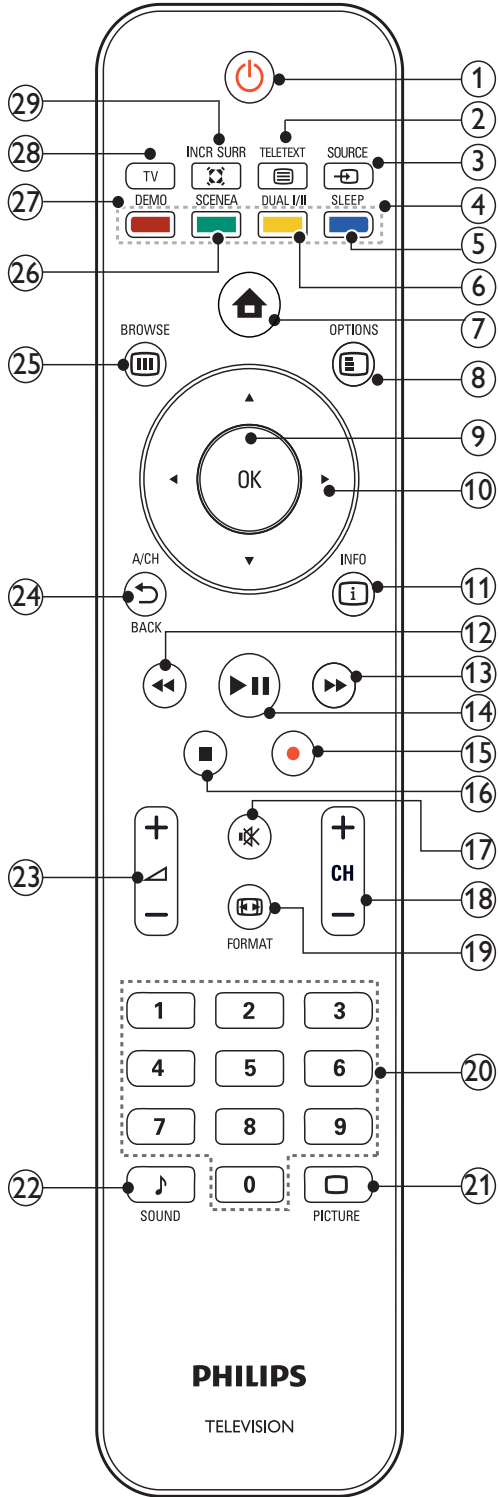


① (وضع الاستعداد-التشغيل)

- لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا تم تشغيل التلفزيون.
- لتشغيل التلفزيون إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التصنيع

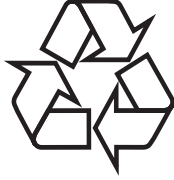

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها. رؤية رمز الحاوية المدوّلة ذات العلامة × على أي منتج: فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC:



لا تتخلص أبدًا من المنتج الخاص بك مع النفايات المنزلية الأخرى. برجاء الحرص على معرفة القوانين المحلية المعنية بتجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حدة. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يحتوي منتجك على بطاريات تخضع للتوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

برجاء الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص الصحيح من البطاريات على منع حدوث العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

- خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء! لا تضع التلفزيون أبدًا أو أي أشياء على سلك الكهرباء.
- لفصل سلك كهرباء التلفزيون بسهولة من مأخذ الكهرباء، تأكد من قدرتك الكاملة على الوصول لسلك الكهرباء على الدوام.
- عند فصل سلك الكهرباء، اسحب القابس دومًا ولا تشد السلك أبدًا.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- خطر الإضرار بحاسة السمع! تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.
- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية بالشاشة

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات زمنية طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة وأشرطة سوداء وشاشات زمنية. إذا كان يجب استخدام صور ثابتة: قلل تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- قم بتنظيف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبدًا مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

التيار الكهربائي إلى حدوث قوس

كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتليفزيون!

• يلزم وجود شخصين لرفع وحمل

التليفزيون الذي يزن أكثر من ٥٥ رطلاً.

• عند تركيب حامل التليفزيون، استخدم

الحامل المرفق فقط، قم بتثبيت الحامل

على التليفزيون بإحكام، ضع التليفزيون

على سطح مستو مسطح يمكنه دعم

وزن التليفزيون والحامل معاً.

• عند تركيب التليفزيون على الجدار

بحامل، استخدم فقط حامل جدار

يمكنه أن يدعم وزن التليفزيون. قم

بتأمين حامل الجدار على جدار يمكنه دعم

وزن كلا من التليفزيون وحامل الجدار. لا

تتحمل شركة Koninklijke Philips

Electronics N.V. أي مسؤولية عن

التركيب غير الصحيح على الجدار الذي

يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

• خطر على الأطفال! اتبع هذه الاحتياطات لمنع

التليفزيون من الانقلاب والتسبب في إصابة الأطفال:

• لا تضع التليفزيون أبداً على سطح

مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن

سحبها بعيداً.

• تأكد من عدم وجود أي شيء من

التليفزيون معلق على حافة السطح.

• لا تضع التليفزيون أبداً على أثاث طويل

(مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كلا من

الأثاث والتليفزيون على الجدار أو دعامة

مناسبة.

• قم بإخبار الأطفال بأخطار التسلق على

الأثاث للوصول إلى التليفزيون.

• خطر الحرارة المفرطة! لا تقم أبداً بتركيب التليفزيون

في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات

حول التليفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر

والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على

التليفزيون.

• خطر إتلاف التليفزيون! قبل توصيل التليفزيون بمأخذ

الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة

المطبوعة على الجانب الخلفي من التليفزيون. لا تقم

أبداً بتوصيل التليفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد

الكهربائي مختلفاً.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التليفزيون. إذا نجم العطل من عدم اتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

• خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

• لا تعرض التليفزيون أبداً للمطر

أو المياه. لا تضع حاويات للسوائل.

مثل أواني الزهور. بالقرب من

التليفزيون. إذا انسكبت السوائل

على أو داخل التليفزيون، فافصل

التليفزيون عن مأخذ الكهرباء

على الفور. اتصل بخدمة عملاء

Philips لفحص التليفزيون قبل

الاستخدام.

• لا تضع التليفزيون أبداً أو وحدة

التحكم عن بعد أو البطاريات

بالقرب من اللهب المكشوف أو

المصادر الحرارية الأخرى. بما في ذلك

ضوء الشمس المباشر.

لمنع انتشار الحريق. أبق الشموع

ومواد اللهب الأخرى بعيداً عن

التليفزيون ووحدة التحكم عن بعد

والبطاريات على الدوام.



• احرص ألا تدخل أبداً أشياء في

فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى

الموجودة على التليفزيون.

• عند تدوير التليفزيون. تأكد أن

سلك الكهرباء غير مشدود. فقد

يؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك

الوصلات وحدوث قوس كهربائي.

• خطر حدوث قصر دائرة كهربائي أو نشوب حريق!

• لا تعرض أبداً وحدة التحكم عن

بعد أو البطاريات للمطر أو المياه أو

الحرارة المفرطة.

• تجنب القوة الصادرة من قوايس

التيار الكهربائي. يؤدي فك قوايس

للعلماء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني.

ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، و الامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بكل معايير EMF السارية وقت إنتاج المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد Philips أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية اليوم.

وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و معايير EMF الدولية، بما يمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

حقوق النسخ

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها للمالكين المعنيين.
Kensington® و Micro Saver هما علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العالم.



تعتبر VESA و FDMI وشعار توافق تركيب VESA

علامات تجارية لأخذ معايير إلكترونيات الفيديو

Video Electronics Standards Association

تعود حقوق الطبع والنشر لأجزاء من هذا البرنامج لشركة © The FreeType Project (www.freetype.org)

حقوق الطبع والنشر 2009 © محفوظة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون الالتزام بضبط المستلزمات الأولية وفقاً لذلك. يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف للنظام. إذا كان استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. Philips تضمن أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تتحمل Philips أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

خصائص نقاط البكسل

منتج LCD هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن وحدات البكسل الفعالة تبلغ 99.999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. يعتبر هذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

الضمان

لا توجد أي مكونات يمكن للمستخدم صيانتها. لا تفتح أو ترفع الأغشية على المكونات الداخلية للمنتج. يجب أن تتم الإصلاحات لدى مراكز خدمة Philips ومنافذ الإصلاح المعتمدة فقط. عدم الالتزام بذلك يبطل أي ضمان صريح أو ضمني. يبطل هذا الضمان في حالة أي تشغيل ممنوع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص بها أو تعتمد في هذا الدليل.

التوافق مع EMF

تقوم شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة

٢٧	٨ معلومات المنتج
٢٧	دقة الشاشة المدعومة
٢٧	الموالب/الاستقبال/الإرسال
٢٧	وسائط متعددة
٢٧	التحكم عن بعد
٢٧	التوصيلات
٢٨	الكهرباء
٢٨	حوامل التلفزيون المدعومة
٢٩	٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٩	مشكلات التلفزيون العامة
٢٩	مشكلات خاصة بقنوات التلفزيون
٢٩	مشكلات خاصة بالصورة
٣٠	مشكلات خاصة بالصوت
٣٠	مشكلات خاصة بتوصيل HDMI
٣٠	مشكلات خاصة بتوصيل الكمبيوتر
٣٠	الاتصال بنا
٣١	١٠ الفهرس

٢	١ الإخطار
٣	٢ هام
٥	٣ التلفزيون الخاص بك
٥	نظرة عامة على التلفزيون
٧	٤ استخدام التلفزيون
٧	تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله إلى وضع الاستعداد
٧	التبديل بين القنوات
٨	مشاهدة الأجهزة المتصلة
٨	ضبط مستوى صوت التلفزيون
٩	٥ استغلال التلفزيون أكثر
٩	الوصول إلى قوائم التلفزيون
٩	تغيير إعدادات الصوت والصورة
١٢	إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة
١٣	استخدام الموقتات
١٤	استخدام قفل التصنيف ومراقبة الأطفال
١٤	استخدام ساعة التلفزيون
١٥	عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو من جهاز USB
١٥	استخدام Scenea لعرض صورة خلفية للتلفزيون
١٧	تحديث برنامج التلفزيون
١٨	تغيير تفضيلات التلفزيون
١٨	بدء عرض تجريبي للتلفزيون
١٨	إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع
٢٠	٦ تثبيت القنوات
٢٠	تثبيت القنوات تلقائياً
٢٠	تثبيت القنوات يدوياً
٢٠	إعادة تسمية القنوات
٢١	إعادة ترتيب القنوات
٢٢	٧ توصيل الأجهزة
٢٢	الوصلات الخلفية
٢٢	الوصلات الجانبية
٢٣	توصيل الكمبيوتر
٢٣	استخدام العرض الثنائي
٢٤	استخدام Philips EasyLink

