

Lámhleabhar

50PUS8505
58PUS8505
65PUS8505

PHILIPS

Ábhar

1 Céard atá nua? 4

- 1.1 Baile agus cainéil 4
- 1.2 Feidhmchláir agus Bailiúchán Philips TV 4

2 Suiteáil 5

- 2.1 Léigh Sábháilteacht 5
- 2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla 5
- 2.3 Leideanna maidir le Láithriú 5
- 2.4 Cábla Cumhachta 5
- 2.5 Cábla na hAeróige 6
- 2.6 Mias Satailíte 6

3 Cianrialtán 7

- 3.1 Forbhreathnú ar na hEochracha 7
- 3.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís 8
- 3.3 Cuardach Gutha 8
- 3.4 Braiteoir IR 9
- 3.5 Ceallraí 9
- 3.6 Glanadh 9

4 Ag Casadh Air agus As 10

- 4.1 Air nó ar Fuireachas 10
- 4.2 Méaracha teilifíse 10

5 Cainéil 11

- 5.1 Suiteáil Cainéil 11
- 5.2 Liostaí Cainéal 11
- 5.3 Sórtáil liosta cainéal 11
- 5.4 Féachaint ar chainéil 12
- 5.5 Cainéil Ceanáin 15
- 5.6 Téacs / Teilithéacs 16
- 5.7 Teilifís Idirghníomhach 17

6 Suiteáil Cainéal 19

- 6.1 Suiteáil Satailíte 19
- 6.2 Suiteáil Aeróige 22
- 6.3 Cóipeáil Liosta Cainéal 24

7 Nasc Gléasanna 27

- 7.1 Maidir le Naisc 27
- 7.2 CAM le Cárta Cliste - CI+ 28
- 7.3 Córas Amharclainne Baile - HTS 28
- 7.4 Fóin Chliste agus Táibléid 29
- 7.5 Seinnteoir Diosca Blu-ray 29
- 7.6 Bluetooth 29
- 7.7 Cluasáin 30
- 7.8 Consól Cluiche 30
- 7.9 Diosca Crua USB 30
- 7.10 Méarchlár, nasc 31
- 7.11 Méaróg Chuimhne USB 31
- 7.12 Ceamara grianghraif 32
- 7.13 Camthaifeadán 32
- 7.14 Ríomhaire 32

8 Nasc do Android TV 33

- 8.1 Líonra agus Idirlíon 33
- 8.2 Cuntas Google 35
- 8.3 Scáileán Baile 35
- 8.4 Feidhmchlár Bhailiúchán Philips TV 36

9 Feidhmchláir 38

- 9.1 Maidir le Feidhmchláir 38
- 9.2 Google Play 38
- 9.3 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh 39
- 9.4 Glasáil Feidhmchláir 40
- 9.5 Bainistigh Feidhmchláir 41

9.6 Stóráil 41

10 Idirlíon 42

- 10.1 Tosaigh an tIdirlíon 42
- 10.2 Roghanna ar an Idirlíon 42

11 Mear-Roghchlár 43

12 Naisc, Liosta 44

- 12.1 Athraigh go gléas 44
- 12.2 Roghanna d'ionchur teilifíse 44
- 12.3 Ainm agus Cineál Gléis 44
- 12.4 Naisc a Athscanadh 45

13 Líonraí 46

- 13.1 Líonra 46
- 13.2 Bluetooth 46

14 Socruithe 47

- 14.1 Pictiúr 47
- 14.2 Fuaim 51
- 14.3 Socruithe Ambilight 53
- 14.4 Éicea-Socruithe 54
- 14.5 Socruithe Ginearálta 55
- 14.6 Socruithe Cloig, Réigiúin agus Teanga 57
- 14.7 Socruithe Android 58
- 14.8 Socruithe Rochtana Uilíche 58
- 14.9 Glasáil Socruithe 58

15 Meáin 60

- 15.1 Ó Ríomhaire nó NAS 60
- 15.2 Roghchlár Ceanán 60
- 15.3 An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach 60
- 15.4 Ó Nasc USB 60
- 15.5 Seinn do chuid Fiseán 60
- 15.6 Féach ar do chuid Grianghraif 61
- 15.7 Seinn do Cheol 63

16 Eolaire Teilifíse 64

- 16.1 A bhfuil de dhíth ort 64
- 16.2 Sonraí Eolaire Teilifíse 64
- 16.3 An Eolaire Teilifíse a Úsáid 64

17 Fóin Chliste agus Táibléid 65

- 17.1 Philips TV Remote App 65
- 17.2 Google Cast 65

18 Cluichí 66

- 18.1 A bhfuil de dhíth ort 66
- 18.2 Ceapa Stiúrtha 66
- 18.3 Chun Cluiche a Imirt ó Chonsól Cluiche 66

19 Ambilight 67

- 19.1 Ambilight, Air nó As 67
- 19.2 Ambilight As 67
- 19.3 Socruithe Ambilight 67
- 19.4 Mód Solais Tolglainne 68
- 19.5 Aláram Sunrise 68
- 19.6 Ambisleep 68
- 19.7 Síneadh le Ambilight 69

20 Sár-Roghanna 71

- 20.1 Maidir le Sár-Roghanna 71
- 20.2 Ar Theilifís Anois 71
- 20.3 Teilifís ar Éileamh 71
- 20.4 Fiseáin ar Éileamh 71

21 Netflix 73

22 Alexa 74

22.1 Maidir le Alexa 74

22.2 Ag úsáid Alexa 74

23 Bogearaí 75

23.1 Nuashonrú Bogearraí 75

23.2 Leagan Bogearraí 75

23.3 Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch 76

23.4 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí 76

23.5 Bogearraí Foinse Oscailte 76

23.6 Ceadúnas Foinse Oscailte 76

23.7 Fógraí 76

24 Sonraíochtaí 78

24.1 Comhshaol 78

24.2 Cumhacht 79

24.3 Córas Oibriúcháin 79

24.4 Glacacht 79

24.5 Cineál Taispeána 79

24.6 Taifeach taispeána: 79

24.7 Nascacht 79

24.8 Toisí agus Meáchain 80

24.9 Fuaim 80

24.10 Ilmhéain 80

25 Cúnamh agus Tacaíocht 81

25.1 Cláraigh do theilifís 81

25.2 Cabhair a Úsáid 81

25.3 Fadhbanna 81

25.4 Cabhair Ar Líne 83

25.5 Tacaíocht agus Athdheisiú 84

26 Sábháilteacht agus Cúram 85

26.1 Sábháilteacht 85

26.2 Cúram Scáileáin 86

26.3 Cúram agus Cothabháil Leathair 86

27 Téarmaí Úsáide 87

27.1 Téarmaí Úsáide - Teilifís 87

27.2 Téarmaí Úsáide - Smart TV 87

27.3 Téarmaí Úsáide - Bailiúchán Philips TV 87

28 Cóipchearta 89

28.1 HDMI 89

28.2 Fuaim Dolby 89

28.3 Dolby Vision agus Dolby Atmos 89

28.4 DTS-HD (íodálach) 89

28.5 DTS Play-Fi 89

28.6 Wi-Fi Alliance 89

28.7 Kensington 90

28.8 Trádmharcanna Eile 90

29 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe 91


Innéacs 92

Céard atá nua?

1.1

Baile agus cainéil

An lainseálaí nua Baile

Brúigh  **HOME** ar do chianrialtán chun do scáileán nua Baile Android a fháil. Is féidir leat an cinneadh a dhéanamh as seo maidir leis na cláracha a bhféachfaidh tú orthu trí na roghanna siamsaíochta a bhrabhsáil ón bhfeidhmchlár agus ó theilifís beo. Tá cainéil ag do leathanach Baile chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat cainéil bhreise a chur leis an liosta nó feidhmchláir nua a aimsiú chun tuilleadh inneachair a fháil.

An cainéal “Seinn an Chéad Cheann eile”

Beidh a fhios agat i gcónaí céard é an chéad chlár eile ar an gcainéal **Seinn an Chéad Cheann eile** ar an scáileán Baile. Tosaigh ag féachaint ón áit ar stop tú agus faigh fógraí faoi eagráin nua sa chainéal **Seinn an Chéad Cheann eile**. Brúigh agus coinnigh síos Roghnaigh ar scannán nó clár teilifíse chun é a chur go díreach ar an gcainéal **Seinn an Chéad Cheann eile**.

Rochtain a fháil ar shocrúithe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Gach Socrútrí** an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe deise. Tá roghchlár na **Socrúithe minice** agus míreanna coiteanna roghchláir le fáil ar an Roghchlár Philips TV chomh maith. Is féidir rochtain dhíreach a fháil orthú ón gcianrialtán.

An barra córais ar an scáileán Baile

Tá na gnéithe seo a leanas ar fáil ar an mbarra Córais ar bharr an scáileáin Baile:

- Cnaipe Cuardaigh: chun tús a chur le cuardach Google le hionchur gutha nó téacs.
- Foinse ionchuir: chun liosta na bhfoinsí ionchuir a lainseáil agus athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha.
- Fógraí: chun teachtaireachtaí a thabhairt duit faoi do chóras Smart TV.
- Socrúithe: chun rochtain a fháil ar roghchlár na socrúithe uile agus socrúithe na teilifíse a athrú.
- Clog: chun clog an chórais a thaispeáint.

Feidhmchláir agus Bailiúchán Philips TV

Feidhmchláir Ceanáin ar an gcéad ró

Is féidir leat tuilleadh feidhmchlár a fháil ar leathanach na bhFeidhmchlár ar féidir é a oscailt trí chliceáil ar an deilbhín Feidhmchláir ar thaobh na láimhe deise de ró na **bhFeidhmchlár**. Is féidir leat freisin tuilleadh feidhmchlár a chur leis an liosta ceanán ó leathanach na bhFeidhmchlár.

Bailiúchán Philips TV


Tá gach ceann de d'fheidhmchláir phréimhe ar fáil laistigh den fheidhmchlár Bailiúchán Philips TV. Is féidir leat é a lainseáil trí úsáid a bhaint as an meirge ar ró na **bhFeidhmchlár**. Beidh moltaí d'Fheidhmchláir nua agus tuilleadh ar an bhfeidhmchlár Bailiúchán Philips TV.

Suiteáil

2.1

Léigh Sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, i Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Treoracha Sábháilteachta.

2.2

Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é).

Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . .



- 50PUS8505
VESA MIS-F 300x200, M6 (íos.: 10mm, uas.:16mm)
- 58PUS8505
VESA MIS-F 300x200, M6 (íos.: 10mm, uas.:16mm)
- 65PUS8505
VESA MIS-F 400x200, M6 (íos.: 10mm, uas.:14mm)

Ullmhúchán

Cinntigh go dtéann na scriúna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís

a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA.

Rabhadh

Teastaíonn scileanna saineolaíoch chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís.


Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

2.3

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Nuair a ghléastar ar an mballa í, socraigh an teilifís suas le 15 cm amach ón mballa.

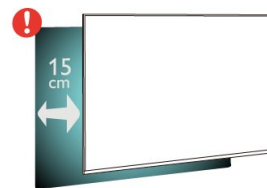

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

2.4


Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.



D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Casadh air** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.

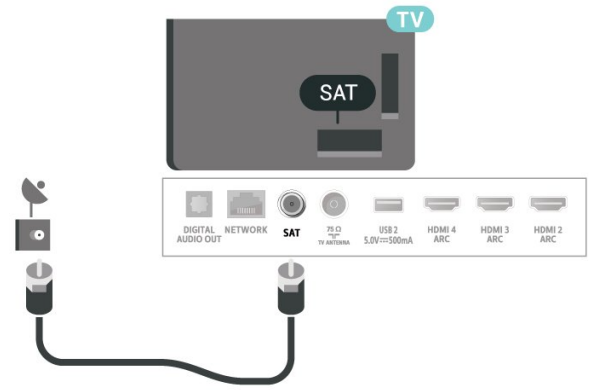


2.5

Cábala na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

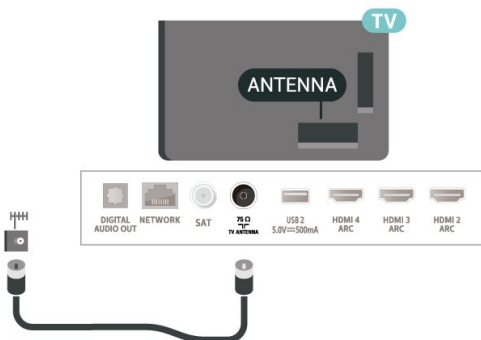

2.6

Mias Satailíte


Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

Cianrialtán

3.1

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

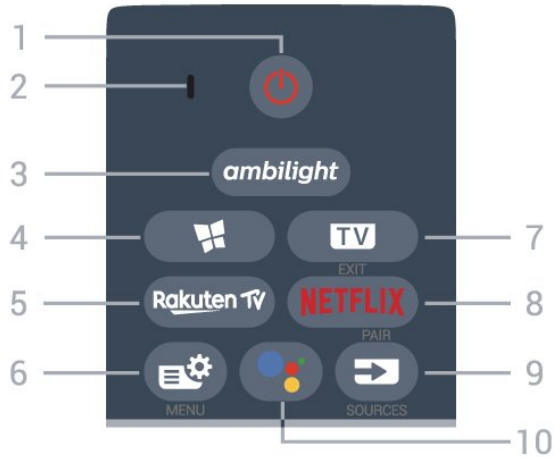

1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - ambilight

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - Bailiúchán teilifíse Philips

Chun Feidhmchlár Bailiúchán teilifíse Philips a lainseáil.

5 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

6 - Mear-Roghchlár

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

7 - TV - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh.

8 - NETFLIX

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com


9 - SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

10 - Google Assistant™

Chun Google Assistant™ a lainseáil.

Lár

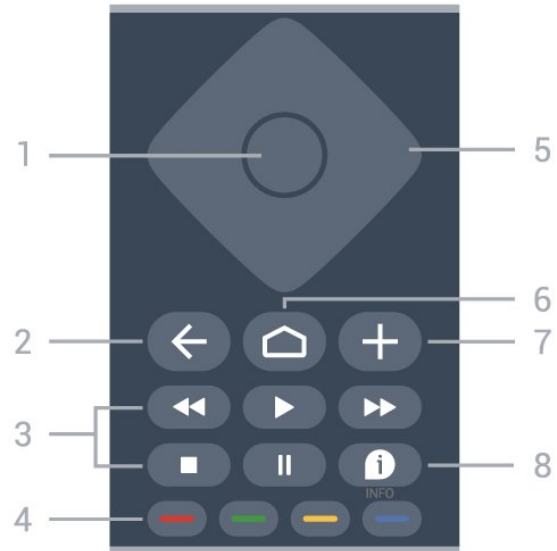

1 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

2 - BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

3 - Athsheinm

- Seinn , chun athsheinm.
- Cuir ar sos , chun athsheinm a chur ar sos
- Stop , chun athsheinm a stopadh
- Atochrais , chun atochras
- Mearchasadh , chun mearchasadh

4 - Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm , Cabhair.

5 - Eochracha nascleanúna/saighde

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

6 - HOME

Brúigh chun an roghchlár Baile a oscailt.

7 - + OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

8 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

Bun



1 - Eolaire Teilifíse

Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - Airde fuaime

Brúigh + nó - chun an airde fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

5 - Cainéal

Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - Balbhaigh

Chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhbalbhú.

7 - Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal a oscailt.

3.2

Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhearg) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha agus méarchlár an chianrialtáin a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil bhunaidh na teilifíse, tugann an teilifís cuireadh duit brú fada a dhéanamh ar an eochair **PAIR**, agus leis sin, déanfar an phéireáil.

Tabhair faoi deara:

1 - A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an fainne táscaire LED gorm atá timpeall an micreafón ar aghaidh an chianrialtáin ag caochail.

2 - Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.

3 - Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú , níor éirigh leis an bpéireáil.

4 - Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Díreach brúigh an eochair **PAIR** (thart ar 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, téigh go dtí **Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Péireáil cianrialtán**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Eolas faoin gcianrialtán

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Nuashonraigh bogearraí an chianrialtáin

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.

3.3

Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gcianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid...

1 - Brúigh ar an gcianrialtán, lasfar an solas gorm ar an gcianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.

2 - Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Is féidir

leat labhairt ar feadh 10 soicind sula gcasfar an micreafón as. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil sula dtaispeánfar na torthaí.

3 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.

3.4

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

⚠ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.5

Ceallraí


Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ag bun an chianrialtáin.

1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra Alcaileacha den chineál **AAA-LR03-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí **+** agus **-** de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gliceálann sé.

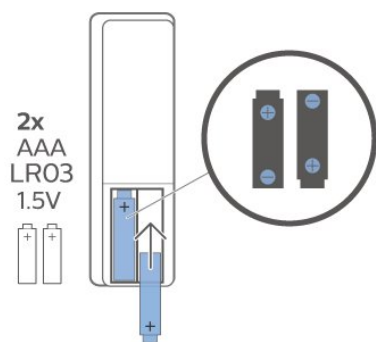

Bain amach na ceallraí mura bhfuil an cianrialtán á úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Diúscair do sheancheallraí go sábháilte de réir na dtreoracha maidir le húsáid dheiridh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, roghnaigh **Eochairfhocail** **Deireadh Úsáide**.

3.6

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.



Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Ag Casadh Air agus As


Air nó ar Fuireachas

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC. Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir AC isteach ar chúl na teilifíse. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.

Cas air

Brúigh  ar an gciannrialtán chun an teilifís a chasadh air. Mar rogha air sin, brúigh  HOME. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gciannrialtán nó má tá na ceallraí caite.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gciannrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ag bun na teilifíse a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.





Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán caillte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.


Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

1 – Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamhán stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 – Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaime,  Cainéal nó  Foinsí a roghnú. Roghnaigh  Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

3 – Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh eochair an luamhán stiúrtha chun an físeán taispeána a thosú.

4 – Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.


Chun an teilifís a chasadh go dtí fuireachas, roghnaigh  agus brúigh eochair an luamhán stiúrtha.



Cainéil

5.1

Suiteáil Cainéil





Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cainéal, Suiteáil Aeróige nó Cainéal, Suiteáil Cábla.

5.2



Liostaí Cainéal

Maidir le Liostaí Cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha + nó  – á n-úsáid agat.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar liosta na gcainéal, marcálfar cainéil nua le  (réalta). Má ghlásálann tú cainéal, marcálfar le  (glas) é.

Stáisiúin Raidió



Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálfar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

Liosta Cainéal a oscailt

In aice leis an liosta le gach cainéal, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó is féidir leat ceann de na liostaí ceanán a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 – Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 – Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 – Brúigh  BACK chun an liosta cainéal a

dhúnadh.

Chun ceann amháin de na liostaí cainéal a roghnú...

- 1 – Nuair atá liosta cainéal oscailte ar an scáileán, brúigh + OPTIONS.
- 2 – Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéal atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh OK.


Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéal agus OK a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh do chainéal laistigh de cheann amháin de na 2 phríomhliostaí cainéal – an liosta cainéal Aeróige nó Cábla.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal...

- 1 – Brúigh .
- 2 – Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 – Brúigh + OPTIONS.
- 4 – Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 5 – Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla agus brúigh OK.
- 6 – Roghnaigh Déan cuardach do Chainéal agus brúigh OK chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin (más ann dó) a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
- 7 – Cuir isteach uimhir, ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseálann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal – féach ar ainm an liosta ag an mbarr. Imoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

5.3

Sórtáil liosta cainéal

Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Aeróige/Cábla is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saor nó na cainéil Scrofa a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air...

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla de réir an liosta a bhfuil uait é a scagadh agus brúigh **OK**.
- 6 - Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh **OK** chun gníomhachtú.
- Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.
- 7 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** chun an roghchlár a dhúnadh.

5.4

Féachaint ar chainéil

Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**.
Tiúinídh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **TV** **+** or **TV** **-**.
Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chlár reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chlár eile.

Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh **<** **BACK**.

Is féidir leat tiúnáil go cainéil ó Liosta Cainéal freisin .

Cainéal a Ghlasáil

Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an **Cód Glais Leanaí** a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil...

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt.
- Athraigh an liosta cainéal más gá.

- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáitar cainéal glasáilte le glas **U** (glas).
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil...

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt.
- Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlasálann tú nó má dhíghlasálann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **E** Eochairfhocail agus déan cuardach do **Glas Leanaí** chun tuilleadh eolais a fháil.

Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an cód **Rátáil Tuismitheora** a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.

Chun rátáil aoise a shocrú...

- 1 - Roghnaigh **Socruithe** **>** **Glas leanaí** **>** **Rátáil tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh **Socraigh Cód in Glas Leanaí**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.
- 3 - Téigh ar ais go **Rátáil Tuismitheora**, roghnaigh an aois agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **<** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlasálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí. Socraítear an rátáil aoise

tuismitheora do gach cainéal.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **+** **OPTIONS**.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

Fotheidil

Cas As

Tá craoltaí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gcláir.

Chun na fotheidil a thaispeáint...

Brúigh **+** **OPTIONS**, agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat **fotheidil** a chasadh Air nó As. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.
- 3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheidil nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.




Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas in +OPTIONS**.

Teanga fotheideal

Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga agus teanga thánaisteach fhotheideal a shocrú...

- 1 - Téigh go dtí  Réigiún agus Teanga agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Teangacha > Fotheidil** **Príomhúla** nó **Fotheidil Thánaisteacha**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...



- 1 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Teanga Fotheideal** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

Teanga Fuaime

Teanga Fuaime is Fearr leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaime (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú...

- 1 - Téigh go dtí  Réigiún agus Teanga agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Teangacha > Fuaim** **Príomhúil** nó **Fuaim Thánaisteach**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó

brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...

1 - Brúigh + OPTIONS.

2 - Roghnaigh Teanga Fuaime agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaime ar bhonn sealadach.

Comhéadan Coiteann

Má tá CAM suiteáilte agat i gceann amháin de na slótáin Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socruithe a bhaineann le CAM a athrú.

Chun féachaint ar fhaisnéis faoin CAM ...

1 - Brúigh ➡ SOURCES.

2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.

3 - Brúigh + OPTIONS agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.

4 - Roghnaigh an slótán Chomhéadan Coiteann cuí agus brúigh ➤ (deas).

5 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM agus brúigh OK. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas.

Hbb TV ar an gcainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

Cas air HbbTV

Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Socruithe Ginearálta > Ardsocruithe > Socruithe HbbTV > HbbTV > Air.

Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

1 - Tiúnáil go dtí cainéal analógaigh.

2 - Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh ➤ (deas).

3

- Roghnaigh Monofónach nó

Steiréafónach agus brúigh OK.

4 - Brúigh ⬅ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Pictiúr-i-bPictiúr

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse nó ar fhíseán ó ghléas HDMI nasctha, is féidir leat an físeán a chrapadh chuig coirnéal agus ansin an scáileán Baile nó feidhmchlár a bhrabhsáil.

Chun an fhuinneog Pictiúr-i-bPictiúr a lainseáil...

1 - Tiúnáil chuig cainéal teilifíse nó féach ar fhíseán ó ghléas HDMI nasctha.

2 - Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Pictiúr-i-bPictiúr agus brúigh OK.

3 - Taispeánfar an cainéal nó an físeán a bhfuil tú ag féachaint air i bhfuinneog bheag, i gcoirnéal an scáileáin atá roghnaithe ag an gcóras.

4 - Is féidir leat leanúint le féachaint ar an teilifís nó ar fhíseán agus feidhmchlár eile á n-úsáid agat.

5 - Ar ró uachtair an scáileáin Baile, is féidir leat **Oscail** nó **Stop** a roghnú chun athrú go dtí an scáileán beag nó chun é a dhúnadh.

Tabhair faoi deara:

- Nuair atá tú i mód Pictiúr-i-bPictiúr, ní féidir leat ach féachaint ar fhíseán, e.g. cainéal teilifíse. Beidh an fhuaim féin balbhaithe.

- Dúnfar an fhuinneog Pictiúr-i-bPictiúr nuair a chuireann tú tús le hathsheinm inneachar ó fhíseán eile mar nach bhféadfadh athsheinm amháin a bheith ar siúl ag aon am amháin. D'fhéadfadh roinnt feidhmchlár an fhuinneog Pictiúr-i-bPictiúr a dhúnadh iad féin sa chás go gcuirfeadh an fhuinneog sin isteach ar an úsáid a bhainfeá astu.

- Ní féidir an rogha roghchláir "Pictiúr-i-bPictiúr" a ghníomhachtú ach amháin sa chás go bhfuil an scáileán Baile beo sa chúlra. Má tá an rogha sin díchumasaithe, téigh ag an scáileán Baile i dtosach.

Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i Liosta Ceanán.

Chun an seicheamh cainéal a athrú...

1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait ord nua a chur air.

2 - Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Cuir Ord Nua ar Chainéil agus brúigh OK.

3 - Sa Liosta Ceanán, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.

4 - Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na

méaracha ▲ (suas) nó ▼ (síos).

5 – Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhu.

6 – Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú an **Liosta Ceanán** leis an eochair ← **BACK**.

5.5

Cainéil Cheadáin

Maidir le Cainéil Cheadáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal cheadáin.

Is féidir leat 4 liosta éagsúla a chruthú le haghaidh zaipeáil cainéal éasca. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach amháin i Liosta Ceanán.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha **TV+** nó **TV** – á n-úsáid agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal cheadáin a chruthú...

1 – Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.

2 – Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.

3 – Brúigh **+** **OPTIONS**.

4 – Roghnaigh **Cruthaigh Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.

5 – Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait cheadáin a dhéanamh as agus brúigh **OK**. Taispeánfar cainéil sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh **OK** arís chun é a chealú.

6 – Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéil leis an liosta mar cheadáin.

7 – Brúigh ← **BACK** nuair atá tú réidh ag cur cainéil leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an **Liosta Ceanána** athainmniú.

Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid.

1 – Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.

2 – Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

Athróidh an teilifís go dtí an **Liosta Ceanán** atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon

ghéabh amháin nó **Liosta Ceanán** nua a thosú tríd an liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scríosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa **Liosta Ceanán**.

Cuir eagar ar Cheadáin

Is féidir leat **Cuir eagar ar Cheadáin** a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le **Liosta Ceanán** ag an am céanna.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta...

1 – Oscail an **Liosta Ceanán** san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.

2 – Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Cuir eagar ar Cheadáin** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh ▼ (síos) chun cainéal deireanach an réimse a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú. Tá na cainéil marcáilte ar chlé.

5 – Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le **Liosta Ceanán** ó **Cuir eagar ar Cheadáin**.

Liosta Ceanán a Athainmniú

Chun **Liosta Ceanán** a athainmniú...

1 – Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait é a athainmniú.

2 – Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Athainmnigh Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.

3 – Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.

4 – Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

5 – Brúigh ← **BACK** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Bain Liosta Ceanán as

Chun **Liosta Ceanán** a bhaint as...

1 – Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait é a bhaint as.

2 – Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Bain Liosta Ceanán as** agus brúigh **OK**.

3 – Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.

4 – Brúigh ← **BACK** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i **Liosta Ceanán**.

Chun an seicheamh cainéal a athrú...

- 1 – Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 – Brúigh **+ OPTIONS** , roghnaigh **Cuir Ord Nua ar Chainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 – Sa **Liosta Ceanán**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK**.
- 4 – Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na méaracha **▲** (suas) nó **▼** (síos).
- 5 – Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhu.
- 6 – Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú an **Liosta Ceanán** leis an eochair **← BACK**.

Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do **Liosta Ceanán**.

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, déan brúfada ar **⏮ > Roghnaigh Liosta Cainéal**.
- 2 – Roghnaigh **Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **⏮ TV GUIDE** chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanáin, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéal ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille "An raibh a fhios agat" ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal "An raibh a fhios agat?" leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a .

5.6

Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh Téacs

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt, brúigh **TEXT**, agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse. Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.

- 2 – Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 – Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **◀ nó ▶**.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh T.O.P. **Forbhreathnú**.

Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

- 1 – Oscail leathanach Téacs agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.
- 3 – Brúigh **OK** arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.
- 4 – Brúigh **OK** arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.
- 5 – Chun an cuardach a stopadh, brúigh **▲** (suas) go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna atá in ann glacadh le cainéil teilifíse in ann Téacs a thairsicint chomh maith. Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha. . .

- 1 – Brúigh **➡ SOURCES** roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.
- 2 – Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **+ OPTIONS** , roghnaigh **Taispeáin eochracha an Ghléis** agus roghnaigh an eochair **⏮** agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **← BACK** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
- 4 – Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **← BACK** arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh **← BACK**.

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

Brúigh **+** **OPTIONS** in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**

Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a thosú nó a stopadh.

- **Déscáileán / Scáileán iomlán**

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.

- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**

Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.

- **Méadaigh / Gnáth-amharc**

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

- **Nochtaigh**

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

- **Timthriall Fo-leathanach**

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .

- **Teanga**

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

- **Téacs 2.5**


Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Tá roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digitií.

Chun do theanga Téacs phríomhúil agus tánaisteach a shocrú. . .

1 - Roghnaigh  **Socruithe** > Réigiúin agus Teanga agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.

2 - Roghnaigh **Teanga** > **Téacs**

Príomhúil nó **Téacs Tánaisteach** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.

4 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5 mar ghnáthshocrú monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

1 - Brúigh **TEXT**.

2 - Nuair atá Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh **+OPTIONS**.

3 - Roghnaigh **Téacs 2.5** > **As** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

5.7

Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais teilifíse idirghníomhacha éagsúla: HbbTV (Teilifís Leathanbhanda Chraolta Hibrideach) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.


Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digitií. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.


HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

 **Socruithe** > **Socruithe** ginearálta > **Ardsocruithe** > **Socruithe HbbTV** > **HbbTV** > **Air**.

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha  (dearg) a bhrú nó an eochair **OK** chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na heochracha saighde agus datha, na heochracha uimhreach agus an eochair **⬅** **BACK** a úsáid chun bogadh trí leathanaigh iTV. Is féidir leat na heochracha **▶** (Seinn), **⏮** (Cuir ar Sos) agus **■** (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh TEXT. Brúigh
← BACK chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn tromlach na leathanach iTV duit cén eochair
atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanaigh iTV a fhórsáil, athraigh go
dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus
brúigh ← BACK.

Suiteáil Cainéal

6.1

Suiteáil Satailíte

Maidir le Suiteáil Satailítí

Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable


Is féidir leat córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do suas le 4 satailít ag tús na suiteála.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú...

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Cainéil > Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do Shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Déan an teilifís cuardach do shatailítí.
- 4 - Roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánann an teilifís an tsuiteáil satailíte reatha. Má tá uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Socruithe**. Mura bhfuil uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Cuardaigh**. Téigh go céim 5.
- 5 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable in **Córas Suiteála**. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in **Tuilleadh Socraithe**.
- 6 - Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

7 - Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil**.


8 - Má thairgeann satailít **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** nó **Iomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.

9 - Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh **Críochnaigh**.

Socruithe Suiteála Satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocraithe de réir tíre. Cinneann na socruithe sin an chaoi a ndéanann an teilifís cuardach agus an chaoi a suiteálann sé satailítí agus a gcainéil. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i gcónaí.

Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú...

- 1 - Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.
- 2 - Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.
- 5 - Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha  **Déanta** chun filleadh go dtí an scáileán chun tús a chur leis an gcuardach do shatailítí.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a sháru. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollai a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrubhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifil Oibritheora), na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndiscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhinne – cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhinne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort Mearshuiteáil nó Suiteáil Iomlán a roghnú. Roghnaigh **Mear** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Iomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhinne. Má tá satailít breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhinne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat suas le 4 satailít le Unicable a shuiteáil ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Uimhir Bhandá Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bbandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.


Minicíocht Bhandá Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 – Roghnaigh  Socruithe > Cainéil > Suiteáil Satailíte agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil agus brúigh **OK**. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 – Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 – Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh **OK**.

Cuir satailít leis an liosta

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.


Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an phríomhshatailít a bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

Suiteáil

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór

duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat Cuir satailít leis an liosta a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.



Chun satailít a chur leis an liosta...

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainél > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Déan cuardach do shatailít agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Cuir Satailíte leis an liosta agus brúigh OK. Taispeánfar na satailítí reatha.
- 4 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Déanann an teilifís cuardach do shatailítí nua.
- 5 - Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK. Suiteálann an teilifís cainél na satailítí a aimsíodh.
- 6 - Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK chun na cainéil agus na stáisiúin raidió a stóráil.

Satailít a Bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainél as. Tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn satailít a bhaint as.

Chun satailítí a bhaint as...

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainél > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Déan cuardach do shatailít agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Bain Satailít as agus brúigh OK. Taispeánfar na satailítí reatha.
- 4 - Roghnaigh satailít agus brúigh OK chun iad a mharcáil le haghaidh a mbainte as.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh





Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainél nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Má suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid má theastaíonn uait líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil...

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainél > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.

- 2 - Roghnaigh Suiteáil de Láimh agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainél a chur leis.
- 4 - Socraigh an Polarú atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an Mód Ráta Siombaile do De Láimh, is féidir leat an Ráta siombaile a chur isteach de láimh.
- 5 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an mhinicíocht a athrú, agus roghnaigh Déanta.
- 6 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.
- 7 - Má tá uait cainél trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh Stóráil agus brúigh OK.
- 8 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a sháru. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

Cumhacht LNB

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá

an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Déan cuardach arís chun an dara satailít a aimsiú.

• Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

• Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

• Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

• Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

• Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

• Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
• Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

6.2

Suiteáil Aeróige

Nuashonraigh Cainéil

Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 7 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáltar iad le ★. Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal

Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 - Roghnaigh ⚙️Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as...

- 1 - Roghnaigh ⚙️Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Teachtaireacht Nuashonrú Cainéal agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 - Roghnaigh ⚙️Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.




Athshuiteáil Cainéil

Athsuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.




Chun cainéil a athshuiteáil...

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Athshuiteáil Cainéil, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 8 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 10 - Roghnaigh na cineáil cainéal atá uait, Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha nó Cainéil Dhigiteacha Amháin agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 12 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 13 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Athshuiteáil an teilifís

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Tá agus brúigh OK chun dearbhú.
- 4 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe DVB

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T/T2 cuardach do cainéil analógacha thrastíre agus cainéil

DVB-T/T2 dhigiteacha. Déanann Cábla DVB-C cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibritheoir cábla DVB-C.

Suiteáil cainéal DVB-C

Ar mhaithe le héascaíocht, tá gach socrú DVB-C socraithe go huathoibríoch.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála.

Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóirí) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh Mearscanadh a úsáid chun cainéil a chuardach sa Scanadh Minicíochta, roghnaigh Uathoibríoch. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh.

Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód Minicíochta Líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla Mearscanadh a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh Scanadh Iomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oirbriteoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oirbriteoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana Coinníollai agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM, Modúl Rochtana Coinníollai**.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil...

1 – Tiúnáil don chainéal.

2 – Roghnaigh **⚙️Socrúithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

3 – Roghnaigh **Digiteach: Tástáil Glacachta** agus brúigh **OK**.

4 – Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.

5 – Roghnaigh **Cuardaigh** arís agus brúigh **OK** chun caighdeán comhartha na

minicíochta a sheiceáil. Taispeánfar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na naisc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.

6 – Is féidir leat freisin an mhinicíocht a athrú tú féin. Roghnaigh an uimhir minicíochta ceann i ndiaidh a chéile agus úsáid na heochracha **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach a athrú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.

7 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh...

1 – Roghnaigh **⚙️Socrúithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

2 – Roghnaigh **Analógach: Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

• Córas

Chun córas na teilifíse a shuiteáil, roghnaigh **Córas**. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh **OK**.

• Cuardaigh Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **➤** (deas) chun **Cuardaigh** a roghnú agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do chainéal go huathoibríoch. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar an uimhir cainéil reatha nó uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil ma Chainéal Nua** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe.


Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá teilifís atá comhoiriúnach.


Leagan reatha cainéil

Chun leagan reatha an liosta cainéal a sheiceáil...

- 1 – Roghnaigh  **Socruithe > Cainéil**, roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal**, roghnaigh **Leagan Reatha** agus brúigh **OK**.
- 2 – Brúigh **OK** chun dúnadh.


Leagan bogearraí reatha

Chun leagan reatha na teilifíse a sheiceáil...

- 1 – Roghnaigh  **Socruithe > Nuashonraigh Bogearraí** agus brúigh **>** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 2 – Roghnaigh **Eolas faoi Bhogearraí Reatha** agus brúigh **OK**.
- 3 – Taispeánfar an leagan, na nótaí eistithe agus an dáta cruthaithe. Taispeánfar an Uimhir ESN Netflix freisin má tá sé ar fáil.
- 4 – Brúigh **<** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil...


- 1 – Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 – Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.
- 3 – Roghnaigh  **Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.
- 5 – Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.
- 6 – Brúigh **<** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun

an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Leagan Liosta Cainéal

Seiceáil leagan reatha an liosta cainéal...


- 1 – Roghnaigh  **Socruithe > Cainéil** agus brúigh **>** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 2 – Roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal** agus roghnaigh **Leagan Reatha**, ansin brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **<** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Liosta Cainéal a Uaslódáil

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós


- 1 – Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 – Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 – Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  **Socruithe > Cainéal > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 – Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 – Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh **<** **BACK** chun an tsuiteáil a chealú.) Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Nasc Gléasanna

7.1

Maidir le Nasc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

Poirt HDMI

Cáiliócht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comhartha teilifíse.

Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Mura bhfuil gléas atá nasctha le HDMI ag obair i gceart, bain triail as socrú **HDMI Ultra HD** éagsúil chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn poirt HDMI le HDCP 2.2 (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart


Digiteach).

HDMI ARC

Tá **HDMI ARC** (Cainéal Fíllte Fuaime) ag gach ceann de na nasc HDMI ar an teilifís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na nasc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

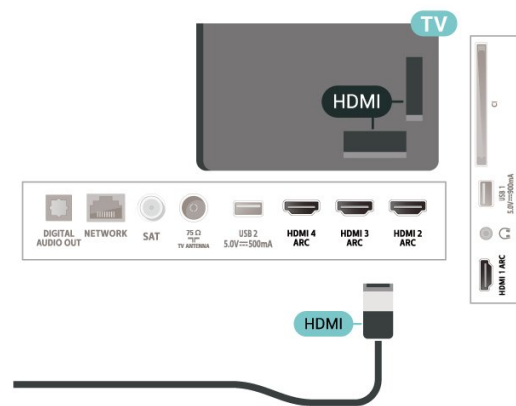

HDMI CEC - EasyLink

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Cas air EasyLink

Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

Socruithe > Socruithe

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

7.2

CAM le Cárta Cliste – CI+

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus dísrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

- 1 – Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
- 2 – Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus

aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE**.

3 – Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

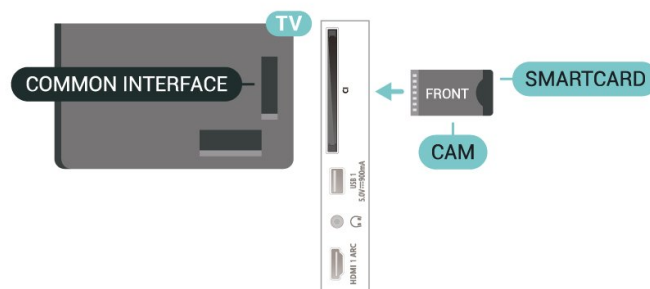

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cód PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cód PIN don CAM, molaimid duit an cód céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cód PIN a shocrú don CAM...

- 1 – Brúigh **SOURCES**.
- 2 – Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do **Féach ar theilifís**.
- 3 – Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 – Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

7.3

Córas Amharclainne Baile – HTS

Nasc le HDMI ARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha istigh leis an nasc HDMI ARC. Tá gach nasc HDMI ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fíllte Fuaime (ARC) a thairiscint. Ach a thúisce is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Nasc le HDMI

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaim na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **Formáid Dhigiteach Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréo**.

Roghnaigh  **Socruithe**

> **Fuaim** > **Ardsocruithe** > **Formáid Fuaim Amach**.

Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc **HDMI ARC** ar an gCóras Amharclainne Baile. Is nasc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifís.

7.4

Fóin Chliste agus Táibléid


Chun fón cliste nó taibléad a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreangaithe a úsáid. I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an Philips TV Remote App ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaibléad.

7.5

Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla **HDMI ardluais** chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil.

7.6

Bluetooth



Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi péireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth ar an teilifís casta air.

A luaithe is atá ceap stiúrtha gan sreang péireáilte, is féidir leat é a úsáid. Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth a phéireáil leis an teilifís...

1 – Cas air an gléas bluetooth agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.

2 – Roghnaigh  **Socruithe** > **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.

3 – Roghnaigh **Bluetooth** > **Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.

4 - Roghaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Lean na teoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.

5 - Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh **OK**.

6 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Gléas

Chun gléas gan sreang a roghnú...

1 - Roghnaigh **⚙️Socrúithe > Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Bluetooth > Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Bain Gléas as

Is féidir leat gléas Bluetooth gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh...

1 - Roghnaigh **⚙️Socrúithe > Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Bluetooth > Bain gléas Bluetooth as** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Dínasc nó Bain as** agus brúigh **OK**.

5 - Roghnaigh **OK** agus brúigh **OK** chun deimhniú.

6 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

7.7

Cluasáin


Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc **🎧** ar chúl na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú...

1 - Brúigh **⚙️Socrúithe, roghnaigh Fuaime > Airde fuaime na gCluasán** agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

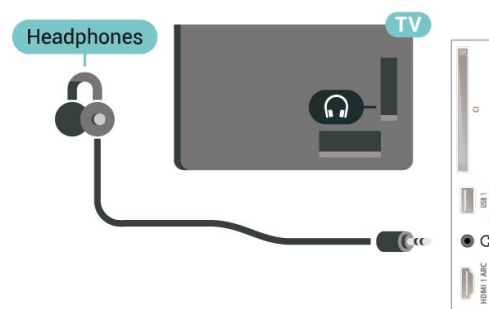


7.8

Consól Cluiche

HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.

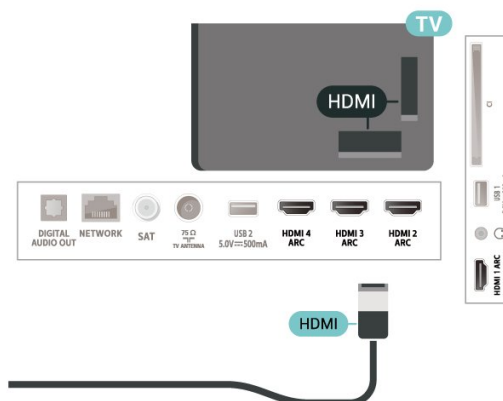


7.9

Diosca Crua USB

Chun tuilleadh Feidhmchlár a shuiteáil, is féidir leat Diosca Crua USB a nascadh. Is féidir leat tuilleadh Feidhmchlár a shuiteáil má tá ar a laghad 32GB agat. Moltar diosca cruu le 250GB. Déanfar an Diosca Crua USB a fhoráidíú don teilifís seo go heisiach.

* Nasc Diosca Crua USB atá níos lú ná 2TB.

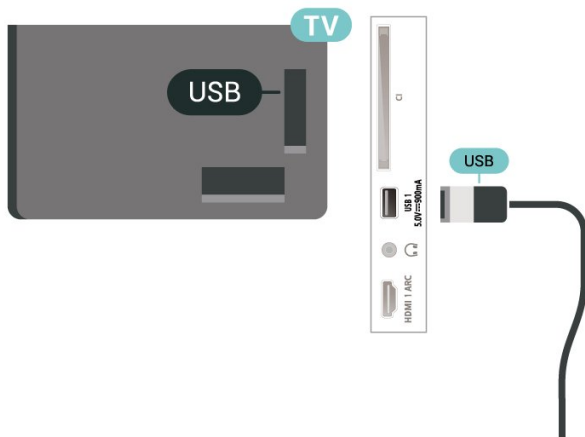

Chun Diosca Crua USB a fhoráidíú...

- 1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
- 2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán.
- 4 - Bainfear as gach comhad agus sonraí tar éis formáidithe.
- 5 - Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

7.10

Méarchlár, nasc

Nasc

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.

Cumraigh

Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchlár **USB** a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Choireallaigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú leagan amach an mhéarchlár a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach...

- 1 - Roghnaigh **Socrúithe** > **Socrúithe Ginearálta** agus brúigh **➔** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe Méarchlár USB**, agus brúigh **OK** chun tús a chur le suiteáil an mhéarchlár.

Eochracha Speisialta

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gcursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchlár amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbharra** ag an am céanna.

Eochracha d'fheidhmchláir agus do leathanaigh

Idirlín


- Táab agus Iomlaoid + Táab = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmaíl isteach céim amháin
- - = zúmaíl amach céim amháin
- * = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

7.11

Méaróg Chuimhne USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

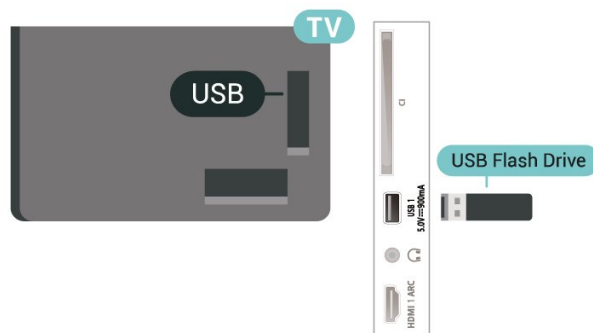

Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh **➔ SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón mhéaróg chuimhne USB, brúigh **TV EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an mhéaróg chuimhne a dhínascadh, is féidir leat an mhéaróg chuimhne a tharraingt amach ag am ar bith.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne.

Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in Cabhair, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

7.12

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóraithe ar do cheamara grianghraif digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.


Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh ➡ **SOURCES** , agus roghnaigh **USB**.

Seans go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun a bhfuil air a aistriú le PTP (Picture Transfer Protocol). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraif digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtairfeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán a sheinnt a bhfuil taifeach dúchasach aige atá níos airde ná Ultra HD ar aon cheann de na naisc USB.

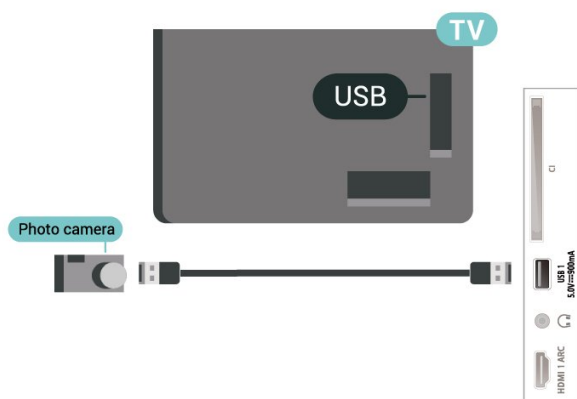


Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha, in Cabhair, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

7.13

Camthaifeadán

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.

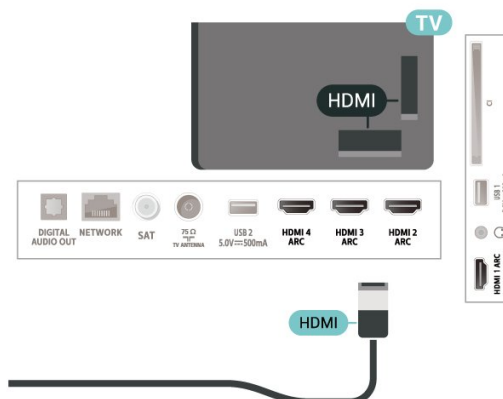

7.14

Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire. Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.

Nasc do Android TV

Líonra agus Idirlíon

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Android TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

⚙️ Socruithe > Gan sreang agus Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As.

Déan an Nasc

⚙️ Socruithe > Gan sreang agus Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra > Gan sreang.

1 – Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 – Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe – WPA nó WPA2. Más rud é gur

chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 – Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé

díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n/ac i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP


- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Fabhtcheartú chun tuilleadh eolais a fháil.

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

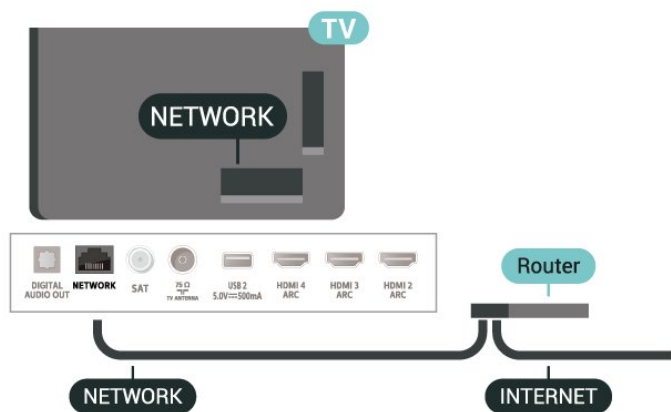

Déan an Nasc

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra
> Sreangaithe.

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.
- 4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe Líonra

Féach ar Shocruithe Líonra

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar
Shocruithe Líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Cumraíocht Líonra - IP Statach

⚙️ **Socruithe** Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht
Líonra > IP Statach.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Cumraíocht Líonra - Cumraíocht IP Statach

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht
Líonra > Cumraíocht IP Statach.

- 1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.
- 2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas Air le Wi-Fi
(WoWLAN).

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Cas air le Chromecast

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas Air le Wi-Fi
(WoWLAN).

Athraigh an socrú go Air chun ligint don teilifís seo a bheith casta air ó fheidhmchlár Chromecast ar do ghléas mhóibíleach. Nuair atá an socrú air, beidh tomhaltas cumhachta na teilifíse níos airde nuair atá sí ar fuireachas. Ba cheart an socrú Wi-Fi (WoWLAN) a chasadh air ar dtús sula féidir leat an socrú **Cas air le Chromecast** a athrú.

Cas air nasc Wi-Fi

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As.

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rindreálaí Meán
Digiteach - DMR.

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Ainm an Líonra Teilifíse

⚙️ **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Ainm an Líonra
Teilifíse.

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Glan Cuimhne Idirlín

🔧 **Socruithe** > Gan sreang agus
Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne
Idirlín.

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Bhailiúchán Philips TV, leabhartharc Idirlín agus stair. Tá feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

8.2

Cuntas Google

Sínigh isteach

Is féidir leat síniú isteach go Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a bhaint as cumais do Philips Android TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus feidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid an **Google Account** atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibleád chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Teastaíonn próifíl Google+ uait chun cluichí a imirt ar Google Play. Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta ...

- 1 – Roghnaigh 🔧 **Socruithe** > **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Cuntas & Sínigh Isteach** agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **Sínigh Isteach** agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh **Úsáid do chianrialtán** agus brúigh OK.
- 5 – Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an scáileán agus brúigh OK.
- 6 – Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh OK chun síniú isteach.
- 7 – Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha nó eolas Android a shocrú nó a fheiceáil. Is féidir leat liosta na bhfeidhmchlár atá suiteáilte ar do theilifís a aimsiú, agus an spás stórála atá ag teastáil uathu. Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Cuardach Gutha. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a chumrú nó cead a thabhairt d'fheidhmchláir do shuíomh a úsáid. Bain triail as na socruithe éagsúla Android. Is féidir leat dul go dtí www.support.google.com/androidtv chun tuilleadh eolais a fháil faoi na socruithe seo.

Chun na socruithe seo a oscailt...

- 1 – Roghnaigh 🔧 **Socruithe** > **Socruithe Android**, agus brúigh OK.
- 2 – Bain triail as na socruithe éagsúla Android.
- 3 – Brúigh ⬅ **BACK** arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

8.3

Scáileán Baile

Maidir leis an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do theilifís Android.

Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibleád, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Is ar an scáileán Baile atá tú in ann an cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ón bhfeidhmchlár agus ó theilifís bheo a bhrabhsáil. Tá cainéil ag do leathanach Baile chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat cainéil bhreise a chur leis an liosta nó feidhmchláir nua a aimsiú chun tuilleadh inneachair a fháil.

Eagraítear an scáileán Baile i rónna.

Feidhmchláir

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir don Teilifís sa ró seo freisin, cosúil le **Bailiúchán Philips TV**, **Féach ar Theilifís**, **Eolaire Teilifíse**, **Meáin** agus eile. Is féidir leat tuilleadh feidhmchlár a fháil ar leathanach na bh **Feidhmchlár**, ar féidir é a oscailt trí chliceáil ar an deilbhín **Feidhmchláir** ar thaobh na láimhe clé de ró na bhfeidhmchlár Ceanán. Is féidir leat freisin tuilleadh feidhmchlár a chur leis an liosta ceanán ó leathanach na bhFeidhmchlár.

Ar an leathanach Feidhmchláir, gheobhaidh tú gach Feidhmchlár suiteáilte a thagann leis an teilifís mar aon leis na Feidhmchláir a shuiteálann tú féin ón **mBailiúchán Philips TV** nó **Google Play™ Store**.

Teilifís bheo

Taispeánann Teilifís bheo na cláir atá á rith faoi láthair ó na cainéil shuiteáilte.

An cainéal Seinn an Chéad Cheann eile

Beidh a fhios agat i gcónaí céard é an chéad chlár eile ar an gcainéal **Seinn an Chéad Cheann eile** ar an scáileán Baile. Tosaigh ag féachaint ón áit ar stop tú agus faigh fógraí faoi eagrán nua sa chainéal **Seinn an Chéad Cheann eile**. Brúigh agus coinnigh síos Roghnaigh ar scannán nó clár teilifíse chun é a chur go díreach ar an gcainéal **Seinn an Chéad Cheann eile**.

Google Play Movies & Cainéal teilifíse

Tóg amach scannáin nó cláir teilifíse ar cíós ar an gcainéal seo ó **Google Play Movies & TV**.

Cainéal cabhrach

Tá físeáin teagaisc “An chaoi le...” ar an gcainéal seo chun tú a chur ar an eolas faoin gcaoi an trealamh a bhaint amach as an mbosca, an chaoi gléasanna seachtracha a nascadh, an chaoi cainéal a shuiteáil, etc.

Cainéal YouTube

Ar an gcainéal seo, gheobhaidh tú d’fhíseáin YouTube Mholta, Suibscríbinne nó Treochtaí.




Saincheap cainéil

Cliceáil an cnaipe **SAINCHEAP CAINÉIL** chun cainéil a chur ar do scáileán Baile agus iad a bhaint de.

Féach ar www.support.google.com/androidtv freisin

Oscail an Scáileán Baile

Chun an Scáileán Baile a oscailt agus mír a oscailt...

- 1 – Brúigh  **HOME**.
- 2 – Roghnaigh mír agus brúigh **OK** chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 – Brúigh  **BACK** go leanúnach nó brúigh  **HOME** le dul ar ais chuig an scáileán Baile.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúlra. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

8.4

Feidhmchlár Bhailiúchán Philips TV



Leathanach na Sainfheidhmchláir

Tá gach ceann de d’fheidhmchláir phréimhe ar fáil laistigh den fheidhmchlár Bhailiúchán Philips TV, faoin rannóg Sainfheidhmchláir. Is féidir leat é a lainseáil trí úsáid a bhaint as an meirge ar ró na **bhFeidhmchlár**.

Is don teilifís go saineiúil a rinneadh feidhmchláir Bhailiúchán Philips TV. Is féidir feidhmchláir Bhailiúchán Philips TV a íoslódáil agus a shuiteáil saor in aisce. Tá feidhmchláir Bhailiúchán Philips TV in ann a bheith éagsúil i dtíortha nó réigiúin éagsúla. Beidh moltaí ann d’Fheidhmchláir nua agus tuilleadh i mBailiúchán Philips TV freisin.

Bíonn roinnt feidhmchlár ó fheidhmchláir Bhailiúchán Philips TV suiteáilte ar do theilifís roimh ré. Iarrfar ort glacadh leis na Téarmaí Úsáide sula mbeidh tú in ann feidhmchláir eile ó fheidhmchláir Bhailiúchán Philips TV a shuiteáil. Is féidir leat na Socruithe Príobháideachta a shocrú de réir mar a fheileann duit.

Chun feidhmchlár a shuiteáil ó fheidhmchláir Bhailiúchán Philips TV...



- 1 – Brúigh  **HOME**.
- 2 – Roghnaigh  **Bailiúchán Philips TV** agus brúigh OK. Oslóidh sé an rannán Sainfheidhmchláir.
- 3 – Roghnaigh an táb “Gach ceann” agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh sé na feidhmchláir ar fad atá ar fáil don úsáideoir, na cinn atá suiteáilte san áireamh.
- 4 – Brabhsáil trí na feidhmchláir agus roghnaigh an deilbhín feidhmchláir ar mian leat é a shuiteáil, agus brúigh OK. Oslóidh sé an leathanach a bhfuil eolas faoi Fheidhmchláir air.
- 5 – Roghnaigh an cnaipe **Suiteáil** agus brúigh OK chun an feidhmchlár a shuiteáil.

Beidh fáil ar an bhfeidhmchlár a suiteáladh ar leathanach na bhFeidhmchlár, agus is féidir é a oscailt ón scáileán Baile Android tríd an deilbhín Feidhmchláir ar thaobh na láimhe deise de ró na **bhFeidhmchlár** a bhrú.

Téarmaí Úsáide

Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir Bhailiúchán Philips TV a shuiteáil agus a úsáid. Murar aontaigh tú leis na téarmaí sin i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat glacadh leo níos deireanaí. A luaithe is a n-aontaíonn tú leis na Téarmaí Úsáide, beidh roinnt feidhmchlár ar fáil láithreach agus is féidir leat brabhsáil i mBailiúchán Philips TV chun feidhmchláir eile a shuiteáil.

Chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide tar éis an teilifís a bheith suiteáilte agat...

- 1 – Brúigh  **HOME**, roghnaigh  **Philips TV Collection** agus brúigh **OK**. Brúigh an eochair Roghanna arís chun an roghchlár Roghanna a oscailt.

- 2 – Is féidir leat **Téarmaí Úsáide** a roghnú, ansin brúigh **OK** chun iad a léamh.
- 3 – Roghnaigh **Glac** agus brúigh **OK**. Ní féidir leat dul siar ar an bhfaomhadh seo.
- 4 – Brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe Príobháideachta

Is féidir leat roinnt socruithe príobháideachta a shocrú d'fheidhmchláir Bhailiúchán Philips TV.

- Is féidir leat cead a thabhairt staitisticí teicniúla a sheoladh chuig Philips.
- Is féidir leat moltaí pearsanta a cheadú.
- Is féidir leat fianáin a cheadú.
- Is féidir leat an Glas Leanaí a chasadh air d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ acu.

Chun na socruithe príobháideachta i mBailiúchán Philips TV a shocrú...

- 1 – Brúigh **🏠 HOME**, roghnaigh **📺 Philips TV Collection** agus brúigh **OK**. Brúigh an eochair **Roghanna** arís chun an roghchlár Roghanna a oscailt.
- 2 – Is féidir leat **Socrú Príobháideachta** a roghnú, ansin brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh gach socrú agus brúigh **OK** chun é a cheadú nó gan é a cheadú. Is féidir leat léamh go mion faoi gach socrú.
- 4 – Brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Feidhmchláir

9.1

Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat teacht ar na Feidhmchláir is ansa leat ar ró na **bhFeidhmchlár** sa roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchláir cosúil le YouTube, cluichí teilifíse nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile). Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár Brabhsálaí Idirlín chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Tá Feidhmchláir in ann teacht ó **Bhailiúchán Philips TV** nó ón Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchláir a shuiteáil ó **Bhailiúchán Philips TV** nó ón Google Play™ Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir ó **Bhailiúchán Philips TV** a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play™ Storea úsáid.

9.2

Google Play


Scannáin agus teilifís

Le **Google Play Movies & TV**, is féidir leat scannáin nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíós nó a cheannach.


A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach

Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíós nó a cheannach...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Movies & TV**.
- 3 – Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh OK. Treorófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíós nó ceannaithe...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Movies & TV**.

3 – Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh OK.

4 – Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha ■ (stop), || (cuir ar sos), ◀ (atochras) nó ▶▶ (mearchasadh) ar an gcianrialtán.

5 – Chun an feidhmchlár Movies & TV a stopadh, brúigh ◀ BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchlár nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ró na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar

www.support.google.com/androidtv

Ceol



Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le Google Play Music.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le Google Play Music. Nó is féidir leat liostaáil le All Access ar do theilifís, an suibscríbhinn do Google Play Music. Mar rogha air sin, is féidir leat an ceol ar leat é cheana féin agus atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun Google Play Music a thosú...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Music**.
- 3 – Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh OK.
- 4 – Chun an feidhmchlár Ceoil a stopadh, brúigh ◀ BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchlár nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ró na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais

ar www.support.google.com/androidtv

Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.




Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh Google Play Games.
- 3 – Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Nuair atá tú réidh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchláir nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ró na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais

ar www.support.google.com/androidtv



Google Play Store

Is féidir leat feidhmchláir nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchláir nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil...




- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh Google Play Store agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó

brúigh  EXIT.

Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh Google Play Store agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh Socruithe > Rialaithe Tuismitheora.
- 4 – Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 – Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchláir nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ró na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais

ar www.support.google.com/androidtv

Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.

Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta...




- 1 – Téigh go dtí accounts.google.com agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 – Téigh go dtí wallet.google.com chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 – Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.

9.3

Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón scáileán Baile.

Chun feidhmchlár a thosú...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Scrolláil síos chuig ró na **bhfeidhmchlár**, roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
- 3 – Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  BACK nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a

stopadh leis an gcnaipe.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúlra. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

9.4

Glasáil Feidhmchláir

Maidir le Glasanna Feidhmchláir

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu nó próifíl shrianta a shocrú ar an roghchlár Baile.

18+

Iarrfaidh an glas feidhmchláir 18+ ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu ó na feidhmchláir Philips.

Próifíl shrianta

Is féidir leat próifíl shrianta a shuiteáil don roghchlár Baile nach bhfuil fáil uirthi ach na feidhmchláir a cheadaíonn tú. Ní mór cód PIN a chur isteach chun an phróifíl shrianta a shuiteáil agus a chasadh air.



Google Play Store – Aibíocht


Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú. Beidh na feidhmchláir atá ar fáil le haghaidh a suiteála ag brath ar an leibhéal aibíochta.

Cuir glas ar fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu.

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir ó fheidhmchláir Philips a bhfuil rátáil 18+ orthu. Rialaíonn an socrú seo an socrú 18+ i Socruithe Priobháideachta feidhmchláir Philips.

Chun fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu a ghlasáil...

- 1 – Roghnaigh  Socruithe > Glas Leanaí, roghnaigh Glas Feidhmchláir agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Glas Leanaí, Glas Feidhmchláir.

Próifíl Shrianta

Maidir le Próifíl Shrianta

Is féidir leat srian a chur ar fheidhmchláir áirithe tríd an teilifís a athrú go próifíl shrianta. Ní thaispeánfaidh an roghchlár Baile ach na feidhmchláir atá ceadaithe agat. Teastaíonn cód PIN uait chun athrú amach as an bpróifíl shrianta.

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta ní féidir leat...

- Feidhmchláir a aimsiú nó a oscailt má tá siad marcáilte mar Dícheadaithe
- Rochtain a fháil ar an Google Play Store
- Rudáí a cheannach trí Google Play Movies & TV, ná Google Play Games
- Úsáid a bhaint as feidhmchláir tríú páirtí nach n-úsáideann an síniú isteach Google





Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta, is féidir leat...

- Féachaint ar ábhar atá tógtha amach ar cíós cheana féin nó ceannaithe ó Google Play Movies & TV
- Cluichí atá ceannaithe agus suiteáilte cheana féin Google Play Games a imirt.
- Rochtain a fháil ar na socruithe seo a leanas: Líonra Wi-Fi, Caint agus Inrochtaineacht
- Oiriúintí Bluetooth a chur leis an liosta

Fanfaidh an Cuntas Google ar an teilifís logáilte isteach. Ní athraíonn úsáid próifíle srianta an Cuntas Google.

Suiteáil

Chun an phróifíl shrianta a shuiteáil...


- 1 – Roghnaigh  Socruithe > Socruithe Android agus brúigh OK.
- 2 – Brúigh  (síos) agus roghnaigh Roghanna Gléis > Slándáil & sriantaí agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh Próifíl Shrianta agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.
- 5 – Cuir isteach cód PIN leis an gcanrialtán.
- 6 – Roghnaigh Feidhmchláir ceadaithe agus brúigh OK.
- 7 – I liosta na bhfeidhmchláir atá ar fáil, roghnaigh feidhmchlár agus brúigh OK chun an feidhmchlár seo a cheadú nó gan é a cheadú.
- 8 – Brúigh  BACK chun dul siar céim amháin nó brúigh  EXIT chun an roghchlár a dhúnadh.


Is féidir leat an phróifíl shrianta a chur isteach anois.

Is féidir leat an cód PIN a athrú i gcónaí leis an gcód PIN nó an liosta feidhmchlár atá ceadaithe nó nach bhfuil ceadaithe a athrú.

Iontráil



Chun an phróifil shrianta a iontráil (athraigh go)...


1 - Roghnaigh  Socruithe > Socruithe Android agus brúigh OK.

2 - Brúigh  (síos) agus roghnaigh Roghanna gléis > Slándáil & sriantaí agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Iontráil próifil shrianta agus brúigh OK.


4 - Cuir isteach cód PIN leis an gclár.


5 - Brúigh  BACK chun dul siar céim amháin nó brúigh  EXIT chun an roghchlár a dhúnadh.

Taispeánfar deilbhín ar an scáileán Baile má théann tú isteach i bpróifil shrianta. Scrolláil síos chuig  Socruithe agus scrolláil ar dheis ar fad.

Scrios

Chun an phróifil shrianta a scriosadh...

1 - Roghnaigh  Socruithe > Socruithe Android agus brúigh OK.

2 - Brúigh  (síos) agus roghnaigh Roghanna gléis > Slándáil & sriantaí agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Scrios próifil shrianta agus brúigh OK.

4 - Cuir isteach an cód PIN. Scriosfaidh an teilifís an phróifil shrianta.

9.5

Bainistigh Feidhmchláir


Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúla i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do Android TV. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil.

9.6

Stóráil



Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifíse – atá á úsáid agat do d'fheidhmchláir, físeáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchláir nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchláir mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Chun an méid stórála atá á úsáid agat a fheiceáil...

1 - Roghnaigh  Socruithe > Socruithe Android agus brúigh OK.


2 - Roghnaigh Roghanna gléis > Stóráil agus brúigh OK.

3 - Féach ar úsáid stórála chuimhne na teilifíse.

4 - Brúigh  BACK chun dul siar céim amháin nó brúigh  EXIT chun an roghchlár a dhúnadh.

Diosca Crua USB

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat an diosca crua a úsáid chun síneadh a chur le cuimhne na teilifíse chun go mbeidh tú in ann tuilleadh feidhmchláir a stóráil. Lig don Diosca Crua USB a bheith úsáidte mar chuimhne teilifíse bhreise i rith an phróisis formáidithe. Déanfaidh an teilifís iarracht na feidhmchláir nua a stóráil ar an Diosca Crua USB i dtosach. Tá roinnt feidhmchláir ann nach bhfuil ceadaithe iad a stóráil ar Dhiosca Crua USB.

Chun do shonraí reatha a asnamh, téigh go dtí  Socruithe > Socruithe Android > Roghanna gléis > Stóráil agus roghnaigh an Diosca Crua USB.

Idirlíon




10.1

Tosaigh an tIdirlíon

Is féidir leat an tIdirlíon a bhrabhsáil ar do theilifís. Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a íoslódáil.
- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun brabhsálaí Idirlín a thosú...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh Feidhmchláir > Brabhsálaí Idirlín agus brúigh OK.
- 3 – Cuir isteach seoladh Idirlín agus roghnaigh chun deimhniú.
- 4 – Chun an tIdirlíon a dhúnadh, brúigh  HOME nó  EXIT.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **Brabhsálaí Idirlín** ar ró na bhfeidhmchlár, is féidir leat an deilbhín + a bhrú ag deireadh an chainéil chun an feidhmchlár a chur leis an liosta.

10.2

Roghanna ar an Idirlíon

Tá roinnt breiseán ar fáil don Idirlíon.

Chun na breiseáin a oscailt...

- 1 – Nuair atá an suíomh gréasáin oscailte agat, brúigh + OPTIONS.
- 2 – Roghnaigh ceann de na míreanna agus brúigh OK.
 - Oscail Nasc i dTáb Nua: Chun nasc a oscailt i dtáb nua.
 - Dún an Táb Reatha: Chun an táb reatha a dhúnadh.
 - Cuir leis an liosta luasdiailithe: Chun seoladh nua Idirlín a chur isteach
 - Cuir leis an liosta leabharmharcanna: Marcáil an leathanach mar leabharmharc
 - Slándáil leathanaigh: Chun féachaint ar leibhéal slándála an leathanaigh reatha.
 - Táb príobháideach nua: Oscail táb príobháideach nua le brabhsáil phríobháideach
 - Socruithe: Socruithe do Zúmáil, Méid téacs, Mód inrochtaineachta, Taispeáin an barra roghchláir i gcónaí, agus glan stair (brabhsála)
 - Cabhair: Eolas faoin mbrabhsálaí Idirlín


Mear-Roghchlár

Is féidir leat an Mear-Roghchlár a úsáid mar do roghchlár Baile. Tá bealach tapaidh chun feidhmeanna na teilifíse a aimsiú sa Mear-Roghchlár.

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt agus mír a oscailt...

1 - Brúigh  chun an Mear-Roghchlár a oscailt.

2 - Roghnaigh mír agus brúigh  chun é a oscailt nó a thosú.

3 - Brúigh  BACK chun an Mear-Roghchlár a dhúnadh gach aon rud a thosú.

Naisc, Liosta

12.1

Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha ón liosta Foinsí. Is féidir leat athrú go tiúnóir chun féachaint ar theilifís, ábhar Mhéaróg Chuimhne USB nasctha a oscailt nó féachaint ar na taifeadtaí atá déanta agat ar Dhiosca Crua USB. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna nasctha, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a gclár.

Chun athrú go gléas nasctha...

1 – Brúigh ➡ **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt.

2 – Roghnaigh ceann amháin de na míreanna sa liosta foinsí agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an clár nó ábhar an ghléis.

Seinn Aon-larrachta

Nuair atá an teilifís i bhfuireachas, is féidir leat seinnteoir diosca a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.

Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís a chasadh air ó fhuireachas agus an diosca a sheinnt láithreach, brúigh ► (seinn) ar chianrialtán na teilifíse. Ní mór don ghléas a bheith nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

12.2

Roghanna d'ionchur teilifíse

Tairgeann roinnt gléasanna ionchur teilifíse socruithe sonracha.

Chun na roghanna a shocrú d'ionchur teilifíse sonrach...

1 – Brúigh ➡ **SOURCES**.

2 – Roghnaigh an t-ionchur teilifíse sa liosta agus brúigh **OK**.

3 – Brúigh + **OPTIONS**. Is féidir leat na roghanna a shocrú don ionchur teilifíse atá roghnaithe anseo.

4 – Brúigh + **OPTIONS** arís chun an roghchlár Roghanna a dhúnadh.

Roghanna féideartha...

Pictiúr-i-bPictiúr

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse nó ar fhiseán ó ghléas HDMI nasctha, is féidir leat an fiseán a chrapadh chuig coirnéal agus ansin an scáileán Baile nó feidhmchláir a bhrabhsáil.

Rialuithe

Is féidir leat an gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse leis an rogha seo. Ní mór don ghléas a bheith nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

Eolas Gléis

Oscail an rogha seo chun féachaint ar eolas faoin ngléas nasctha.

12.3

Ainm agus Cineál Gléis

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís agus nuair a bhraitheann an teilifís an gléas, is féidir leat an deilbhín a fheileann don ghléas a thabhairt air. Má nascann tú gléas le cábla HDMI agus HDMI CEC, braithfidh an teilifís an cineál gléis go huathoibríoch agus tabharfar deilbhín cuí don ghléas.

Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaime, luachanna gléine, socruithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinsí. Ní gá imní a bheith ort faoi na socruithe is fearr.

Athainmnigh nó Athraigh Cineál

Is féidir leat i gcónaí ainm nó cineál gléis nasctha a athrú. Déan cuardach don deilbhín + ar thaobh na láimhe deise d'ainm an ghléis sa roghchlár Foinsí. Tá roinnt foinsí ionchur teilifíse ann nach gceadaíonn athrú ainm.

Chun an cineál gléis a athrú...

1 – Roghnaigh an gléas sa roghchlár Foinsí agus brúigh + **OPTIONS**.

2 – Brúigh ← **BACK** chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.

3 – Brúigh ▼ (síos) chun gach cineál gléis atá ar fáil a aimsiú. Roghnaigh an cineál atá uait agus brúigh **OK**.

4 – Má tá uait an cineál gléis a athshocrú go dtí an cineál nascóra a bhí ann ag an tús, roghnaigh **Athshocraigh** agus brúigh **OK**.

5 – Roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK** chun an roghchlár seo a dhúnadh.

Chun ainm an ghléis a athrú...

1 – Roghnaigh an gléas sa roghchlár Foinsí agus brúigh + **OPTIONS**.

2 – Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scriosadh agus ceann nua a chur isteach. Brúigh ✓ chun deimhniú.

3 – Brúigh ← **BACK** chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.

4 – Má tá uait ainm an ghléis a athshocrú go dtí an t-ainm a bhí ar an nascóir ag an tús, roghnaigh **Athshocraigh** agus brúigh **OK**.

5 – Roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK** chun an

roghchlár seo a dhúnadh.



12.4

Naisc a Athscanadh

Is féidir leat gach nasc teilifíse a athscanadh chun an roghchlár Foinsí a nuashonrú le gléasanna a nascadh le gairid.

Chun na naisc a athscanadh...

1 - Brúigh  **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt.

2 - Brúigh  (suas) chun an deilbhín  ar barr ar thaobh na láimhe deise den roghchlár Foinsí a roghnú.

3 - Brúigh **OK** chun tosú ag scanadh na nasc.
Cuirfear gléasanna a nascadh le gaird ar an roghchlár Foinsí.

Líonraí

13.1

Líonra

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a nascadh le líonra, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Líonra.

13.2

Bluetooth

Gléas a Phéireáil

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléasanna gan sreang a phéireáil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.

Roghnaigh Gléas

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a roghnú, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Roghnaigh gléas.

Bain Gléas as

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléas Bluetooth a dhíphéireáil (a bhaint as), in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Bain as gléas.

Socruithe


14.1

Pictiúr






Socruithe pictiúir

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

 Roghchlár Tapaidh > Socruithe Minice > Pictiúr > Stíl Pictiúir.



Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- Pearsanta – Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach – Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- Nádurtha – Socruithe pictiúir nádúrtha
-  Caighdeánach – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh – Socrú réamhshainithe
- Scannán – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche* – An socrú is fearr do chluichíocht
- Monatóir** – Feiliúnach do thaispeáint an ríomhaire
-  Lá – Maidir le Calabrá ISF, is féidir leat an eochair datha  **APPLY ALL** a bhrú chun na socruithe calabraithe a chóipeáil chuig gach foinse.
-  Oíche – Maidir le Calabrá ISF, is féidir leat an eochair datha  **APPLY ALL** a bhrú chun na socruithe calabraithe a chóipeáil chuig gach foinse.

* Stíl Pictiúir – Níl fáil ar Chluiche ach i bhfoinse físeáin HDMI.

** Stíl pictiúir – Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an físeán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC. Ní thacaítear le HDR i mód Monatóir. Tá an teilifís in ann físeán HDR a sheinnt in mód Monatóir ach ní chuirfear aon phróiseáil HDR i bhfeidhm.

Nuair a ghlacann an teilifís le comhartha HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+), roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- HDR Nádurtha
- HDR Scannán
- HDR Cluiche
-  Lá – Do Chalabrá ISF
-  Oíche – Do Chalabrá ISF


Nuair a fhaigheann an teilifís comhartha HDR Dolby Vision, roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark

- HDR Cluiche

Stíl a Aisghabháil

1 – Roghnaigh an stíl pictiúir a bhfuil uait é a aisghabháil


2 – Brúigh an eochair datha  Aisghabh Stíl, agus brúigh OK. Aisghabhhtar an stíl.



Stíl a Shaincheapadh

Stóráltar aon socrú pictiúir a athraíonn tú, cosúil le Dath nó Codarsnacht, sa **Stíl Pictiúir** atá roghnaithe faoi láthair. Ligeann sé duit gach stíl a shaincheapadh. Is é an stíl **Pearsanta** an t-aon stíl atá in ann a socruithe a shábháil le haghaidh gach foinse sa roghchlár Foinsí.

Dath, Codarsnacht, Géire, Gile



Chun an dath pictiúir a athrú

 Socruithe > Pictiúr > Dath.

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach saithithe datha an phictiúir a athrú.


Chun an chodarsnacht pictiúir a athrú



 Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht chúl solais nó OLED.

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach codarsnachta an phictiúir a athrú.


Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.



Chun an ghéire pictiúir a athrú

 Socruithe > Pictiúr > Géire.

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach géire an phictiúir a athrú.

Athraigh gile

 Socruithe > Pictiúr > Gile.

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun leibhéal gile chomhartha an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara: Má shocraítear an gile ró-fhada ón luach tagartha (50), beidh codarsnacht níos ísle mar thoradh air.

Ardsocruithe Pictiúr

Socruithe Datha

Ardsocruithe Datha

⚙️ Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath.

Athraigh an breisiú datha



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Breisiú datha

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha Dolby Vision.

Roghnaigh an teocht datha réamhshainithe



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha

Roghnaigh Normálta, Teolaí, nó Fionnuar chun teocht datha do rogha a shocrú.

Ailíniú pointe bán

⚙️ Socruithe

> Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Ailíniú pointe bán.

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir. Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

Rialú datha (Lí agus Sáithiú)



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Rialú datha

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach Lí agus Sáithiú a athrú do na dathanna Dearg, Buí, Uaine, Cian, Gorm and Maigeanta. Nó roghnaigh Athshocraigh gach ceann chun gach luach a athshocrú go dtí an réamhshocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach amháin nuair an stíl pictiúir ar ISF Lá nó ISF Oíche.

Mód RGB amháin



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Mód d RGB amháin.

Roghnaigh Dearg, Uaine nó Gorm, chun an pictiúr a athrú go dtí an dath atá roghnaithe amháin, nó roghnaigh As chun mód RGB a chasadh as.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach amháin nuair an stíl pictiúir ar ISF Lá nó ISF Oíche.

Ardsocruithe Datha

⚙️ Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath.

Mionathraigh an socrú imire



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Imir.

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun luach an socrú imire a athrú.

Athraigh an breisiú datha



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Breisiú datha

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha Dolby Vision.

Roghnaigh an teocht datha réamhshainithe



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha

Roghnaigh Normálta, Teolaí, nó Fionnuar chun teocht datha do rogha a shocrú.

Ailíniú pointe bán

⚙️ Socruithe

> Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Ailíniú pointe bán.

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir. Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

Rialú datha (Lí agus Sáithiú)



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Rialú datha

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach Lí agus Sáithiú a athrú do na dathanna Dearg, Buí, Uaine, Cian, Gorm and Maigeanta. Nó roghnaigh

Athshocraigh gach ceann chun gach luach a athshocrú go dtí an réamhshocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach amháin nuair an stíl pictiúir ar ISF Lá nó ISF Oíche.

Mód RGB amháin



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Mód RGB amháin.

Roghnaigh **Dearg**, **Uaine** nó **Gorm**, chun an pictiúr a athrú go dtí an dath atá roghnaithe amháin, nó roghnaigh **As** chun mód RGB a chasadh as.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach amháin nuair an stíl pictiúir ar ISF Lá nó ISF Oíche.

Ardsocruithe Codarsnachta

Móid Codarsnachta



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Mód codarsnachta

Roghnaigh **Normálta**, **Optamaithe do phictiúr**, nó **Optamaithe do choigilt fuinnimh**, nó chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh **As** chun an a-athrú a chasadh as.

Socruithe HDR

Má tá tú ag féachaint ar chláir HDR - cláir a taifeadadh in HDR - ní gá uas-scálú go HDR agus ní bheidh fáil ar an Rialú Uas-Scálaithe HDR. Athrófar an teilifís go huathoibríoch le comharthú go mód HDR.

Tacaíonn an teilifís leis na formáidí HDR seo a leanas: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+, agus Dolby Vision ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhormáid HDR a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

Uas-scálú HDR



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Uas-Scálú HDR.

Roghnaigh **Air** chun gile agus codarsnacht an phictiúir a threisiú. Tá an pictiúr i bhfad níos gile agus tá an leibhéal codarsnachta idir codanna geala agus dorcha níos airde. Fanann na dathanna saibhir agus sáithithe le Uas-scálú HDR. Níl fáil air nuair atá ábhar an fhíseáin tacaíthe ag HDR.

HDR Plus



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > HDR plus.

Roghnaigh HDR Plus le haghaidh éifeacht codarsnachta agus gile níos fearr.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear an comhartha HDR (Raon Ard-Dinimiciúil).

Codarsnacht Dhinimiciúil



Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht dhinimiciúil

Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meánmhéid** nó **Íosmhéid** chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód **Monatóir**.

Codarsnacht Físe, Gáma

Codarsnacht físe



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht físe.

Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun leibhéal na codarsnachta físe a athrú.

Gáma



Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Gáma.

Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun socrú neamh-líneach a shocrú do lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Braiteoir Solais



Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Braiteoir solais.

Roghnaigh **Air** chun na socruithe pictiúir a athrú go huathoibríoch chun dul in oiriúint do riochtaí solais an tseomra.

Ardsocruithe Géire

Ultra Resolution

⚙ Socruithe > Gach
socrú > Pictiúr > Ardsocruithe > Géire > Ultra
Resolution

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill
líne agus sna sonraí.

Glan Pictiúr

Laghdú torainn

⚙ Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Glan
Pictiúr > Laghdú torainn.

Roghnaigh Uasleibhéal, Meánleibhéal nó Íosleibhéal
chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in
inneachar físeáin a shocrú.
Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna
gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

Géire, Laghdú Déantán MPEG

⚙ Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Glan
Pictiúr > Laghdú Déantán MPEG.

Roghnaigh Uasleibhéal, Meánleibhéal nó Íosleibhéal
le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na
déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.
Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar
bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar
íomhánna ar an scáileán.

Socruithe Gluaisne

Stíleanna Gluaisne

Stíleanna Gluaisne

⚙ Socruithe > Gach
socrú > Picture > Ardsocruithe > Gluaisne
> Stíleanna Gluaisne

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe
chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun
eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin
ghluaisne. (As, Cineama, Scannán,
Caihdéanach, Slim, Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

- ⚙ Socruithe > Pictiúr > Stíl Pictiúir > Monatóir
- ⚙ Socruithe > Pictiúr > Stíl Pictiúir > Cluiche.

Natural Motion

Natural Motion

⚙ Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Gluaisne >
Natural Motion

Déanann Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus
líofa.

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid nó Íosmhéid chun
méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin
teilifíse a athrú. Roghnaigh Íosmhéid nó As nuair a
bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá stíleanna
Gluaisne socraithe go Pearsanta.

Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad,
má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an
scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a
athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an
scáileán a líonadh...

1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse,
roghnaigh ⚙ Socruithe > Formáid Pictiúir > Líon
Scáileán, Cuir in oiriúint don scáileán, Scáileán
leathan agus Bunaidh agus brúigh OK.

2 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun
an roghchlár a dhúnadh.

• **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go
huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag
díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le
feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó
ríomhaire. Tá roinnt inneachair pictiúir foircneach in
ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh
athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an
phictiúir.

• **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an
pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a
líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a
bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó
ríomhaire.

• **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil
go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch.
D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta
inneachair an phictiúir.

• **Bunaidh** – zúmálann sé an pictiúr isteach go
huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le
cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a
cailleadh infheicthe.

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse,
roghnaigh ⚙ Socruithe > Formáid Pictiúir >
Ardsocruithe agus brúigh OK.

2 – Úsáid Aistriú, Zúmáil agus Sín chun an pictiúr a

athrú.

3 – Nó roghnaigh **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.

• **Aistriú** – Roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

• **Zúmáil** – Roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.

• **Sín** – Roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.

• **Cealaigh** – Roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormaid pictiúir ar thosaigh tú léi.

Fógra Dolby Vision

⚙️ Socruithe > Pictiúr > Fógra ó Dolby Vision .

Cas fógra Dolby Vision Air nó As nuair a thosaíonn inneachar Dolby Vision ag seinnt ar do theilifís.

Mear-Socrú Fuaime

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

14.2

Fuaim

Stíl Fuaime

Roghnaigh stíl

⚙️ Socruithe > Fuaim > Stíl fuaime.

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le stíl fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

• **Mód AI** – Tá stíleanna idéalacha ann chun féachaint ar scannáin, éisteacht le ceol nó cluichí a imirt.

Roghnaigh mód AI chun go n-athróidh an stíl fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.

• **Bunaidh** – An socrú fuaime is neodraí

• **Scannán** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin

• **Ceol** – Feiliúnach do cheol

• **Cluiche** – Feiliúnach do chluichíocht

• **Nuacht** – Feiliúnach do chaint

• **Mód Pearsanta** – Rochtain ar shocruithe fuaime níos mionsonraithe.

Aisghabh mód Pearsanta

1 – Socraigh an stíl fuaime do mhód Pearsanta.

2 – Brúigh an eochair datha **—** **Aisghabh Stíl**, agus brúigh OK. Aisghabhhtar an stíl.

Saincheap mód Pearsanta

1 – Socraigh an stíl fuaime do mhód Pearsanta.

2 – Brúigh an eochair datha **—** **Saincheap**, agus brúigh OK chun socruithe móid Phearsanta a athrú.

Airde fuaime na gCluasán

Airde fuaime na gcluasán

⚙️ Socruithe > Fuaim > Airde fuaime na gcluasán.

Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun airde fuaime cluasáin nasctha a athrú leis féin.

Socruithe móid phearsanta

Fíorúlaitheoir Callaire

⚙️ Socruithe > Fuaim > Socruithe móid Phearsanta > Fíorúlaitheoir Callaire.

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás trithoiseach.

Clear Dialogue

⚙️ Socruithe > Fuaim > Socruithe móid phearsanta > Clear dialogue > Air.

Roghnaigh On chun caighdeán fuaime feabhsaithe do chlár cainte a fháil.

Cothromóir AI

⚙️ Socruithe > Fuaim > Socruithe móid phearsanta > Cothromóir AI.

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaime agus ar shainsocruithe a chumasú.

Cothromóir AI Saincheaptha

⚙️ Socruithe > Fuaim > Socruithe móid phearsanta > Cothromóir AI.

Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun leibhéal an Choithromóra AI a choigeartú.

Lonnú na teilifíse

Lonnú na teilifíse

⚙ Socruithe > Fuaim > Lonnú na teilifíse.

Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla** chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙ Socruithe > Fuaim > DTS Play-Fi.

Nuair atá DTS Play-Fi ar do Philips TV, is féidir leat nascadh le callairí inoiriúnaithe chun fuaim a shruthú gan sreang chuig seomraí eile i do theach.

Tabhair faoi deara: Níl na socruithe d'Fhuaim Teilifíse Ilseomra ar fáil nuair atáthar nasctha leis an bhfeidhmchlár Cluasáin DTS Play-Fi nó nuair atáthar ag seinnt ceoil ón bhfeidhmchlár DTS Play-Fi.

Chun fuaim a shruthú gan sreang chuig callairí, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Android Smart TV a thacaíonn le DTS Play-Fi
- Gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi
- An feidhmchlár DTS Play-Fi ar do Philips TV
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- An feidhmchlár DTS Play-Fi nó an feidhmchlár DTS Play-Fi Headphones suiteáilte ar d'fhón nó do thaibléad
- Líonra Wi-Fi

An trealamh chun gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi a nascadh

1 – Íoslódáil an feidhmchlár DTS Play-Fi nó an feidhmchlár DTS Play-Fi Headphones agus suiteáil an Feidhmchlár ar d'fhón nó ar do thaibléad.

2 – Úsáid an feidhmchlár DTS Play-Fi nó an feidhmchlár DTS Play-Fi Headphones chun cuardach a dhéanamh don ghléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi agus chun é a shuiteáil. Cinntigh go bhfuil an gléas DTS Play-Fi nasctha ar an líonra Wi-Fi céanna le do theilifís.

3 – Oscail an feidhmchlár DTS Play-Fi atá réamh-shuiteáilte ar do Philips TV agus roghnaigh **Nasc Callairí** chun cuardach do ghléasanna inoiriúnaithe DTS Play-Fi.

4 – Nuair atá an gléas nasctha go rathúil le do theilifís, is féidir leat na gléasanna a roghnú ón liosta gléasanna agus an airde fuaime a athrú.

5 – Anois beidh tú in ann fuaim a shruthú ó do theilifís chuig sraith gléasanna DTS Play-Fi.

Ardsocruithe Fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-Airde Fuaime

⚙ Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Uath-Airde Fuaime.

Roghnaigh **Air nó As** chun uathchoigeartú an airde fuaime a chasadh air nó as.

Roghnaigh **Mód oíche** le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Delta volume

⚙ Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Delta volume.

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach delta a athrú d'airde fuaime callairí na teilifíse.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an foinse ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

Socraithe d'Fhuaim Amach

⚙ Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim amach.

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh **córas fuaime HDMI**. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí optúla agus HDMI ARC fuaime.

Formáid Fuaime Amach

⚙ Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Dhigiteach amach.

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite):** Mura bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal:** Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal (seachthreorú):** Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuaime nó do Chóras amharclainne baile.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.

- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh Digiteach Amach



Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh Digiteach Amach.

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

Moill Digiteach amach



Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Moill Digiteach amach.

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh As má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)



Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur Digiteach amach.

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim pictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.

Fógra Dolby Atmos



Socruithe > Fuaim > Fógra Dolby Atmos.

Cas fógra Dolby Atmos **Air** nó **Off** nuair a thosaíonn inneachar Dolby Atmos ag seinnt ar do theilifís.

14.3

Socruithe Ambilight

Cas Ambilight Air nó As

Cas Ambilight As

Brúigh **ambilight** AMBILIGHT agus roghnaigh As, nó is féidir leat é a chasadh As trí bhrú ar Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > As.

Ambilight, Air nó As

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú.



Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight.

Lean fiseán



Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean fiseán.

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an pictiúir ar do scáileán teilifíse.

- Caighdeánach - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- Nádúrtha - Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- Spórt - Feiliúnach do chlár spóirt
- Gléineach - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- Cluiche - Feiliúnach do chluichíocht

Lean Fuaim



Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean fuaim.

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí na fuaime.

- Lumina - Meascann sé dinimicí fuaime le dathanna físe
- Retro - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
- Rhythm - Bunaithe ar dhinimicí fuaime



Solas tolglainne




Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Solas tolglainne.

Roghnaigh ceann de na stíleanna datha

réamhshainithe.


- Hot Lava – Malairtí deirge
 - Deep Water – Malairtí goirm
 - Fresh Nature – Malairtí uaine
 -  Warm white / ISF – Dath statach
 - Dath saincheaptha – Dath statach de do rogha féin.
- Chun an dath do sholas statach Ambilight a shocrú, téigh go dtí  **Socruithe > Ambilight > Dath saincheaptha** agus roghnaigh an dath atá uait.

Lean bratach

 **Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean bratach.**

Lig do Ambilight an bhratach tíre atá roghnaithe agat a leanúint.

Lean Feidhmchlár

 **Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean feidhmchlár.**

Tá an fheidhm seo ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár.

Ardsocruithe Ambilight

Codarsnacht, Gile

 **Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Gile.**


Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun leibhéal ghile Ambilight a shocrú.

Sáithiú

 **Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Sáithiú.**


Brúigh na saigheada ▲ (suas) or ▼ (síos) chun an leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.

Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight

 **Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla.**

Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.



Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís

 **Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Cas as teilifís > Maolaigh amach do As / Cas as láithreach.**

Tiúnáil ISF



Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe >  Tiúnáil ISF.

Déanann saineolaí Chalabré ISF tiúnáil agus glasáil ar an dath is ansa leat do Ambilight. Nuair atá an Calabré ISF déanta, roghnaigh  **Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean dath >  Warm white/ISF** chun tiúnáil ISF a úsáid do Ambilight.

14.4

Éicea-Socruithe

Socraigh leibhéal coigiltis fuinnimh

 **Socruithe > Éicea-Socruithe > Coigilt fuinnimh.**

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid nó Íosmhéid chun céimeanna éagsúla coigilt fuinnimh a roghnú, nó roghnaigh As chun coigilt fuinnimh a chasadh as.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

 **Socruithe > Éicea-Socruithe > Scáileán as.**


Roghnaigh Scáileán as, castar as an scáileán teilifíse, chun an scáileán teilifíse a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gclianrialtán.

Cas air an braiteoir solais thimpellaigh ionsuite

 **Socruithe > Éicea-Socruithe > Braiteoir solais.**

Roghnaigh Braiteoir solais, íslíonn an braiteoir ionsuite timpeallach gile an scáileán teilifíse nuair a éiríonn sé níos dorcha. Coigeartaíonn an braiteoir solais ionsuite an pictiúr go huathoibríoch do choinníollacha solais an tseomra.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

 **Socruithe > Éicea-socruithe > Uaineadóir casadh as.**

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.

Roghnaigh Uaineadóir casadh as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt.

* Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gclianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.

* Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gclianrialtán ar feadh 10 nóiméad.

* Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú tríd an luach a athrú go 0.

14.5

Socruithe Ginearálta

Socruithe Méarchláir USB

Socraigh leagan amach an mhéarchláir don mhéarchlár USB atá suiteáilte

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchláir USB.

Nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís seo. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

Baile nó Siopa

Roghnaigh suíomh do theilifíse

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh.

Roghnaigh Siopa, athraítear an stíl pictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.

Is le haghaidh promóisean in-siopa mód siopa.

Suiteáil Siopa

Athraigh socruithe siopa

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa.

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat fáil físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim.

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó Saincheaptha do shocruithe pictiúir agus fuaime.

Socraigh Lógónna agus meirge

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Lógónna agus meirge.

Socraigh chun Gné-lógónna agus Meirge promóisin a

thaispeáint.

Uath-thosú Físeán Taispeána agus Uath-thosú Físeán Taispeána Ambilight

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thosú Físeán Taispeána / Uath-thosú Físeán Taispeána Ambilight.

Cas Air/As Uath-thosú Físeán Taispeána nó Físeán Taispeána Ambilight.

EasyLink – HDMI CEC

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú leis an gcianrialtán.

Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Cas air EasyLink

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann – nasctha le HDMI – nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífhaidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachtá ná **Caighdeánach**.

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascoir HDMI

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra

HD > HDMI (port) > Caighdeánach, Optamach.

Chun na socruithe a athrú, athraigh go dtí an fhoinsé HDMI i dtosach. Roghnaigh **Optamach** chun an comhartha HDMI is airde caighdeáin a chumasú le haghaidh 4K Ultra HD agus inneachar HDR (4K60 4:4:4, 4K60 10-bit HDR).

- Ligeann an socrú **Optamach** comharthaí Ultra HD (50 Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.

- Ligeann an socrú **Caighdeánach** do chomharthaí Ultra UHD (50 Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhoirmáid uainithe físeáin is airde a thacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
 - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Ní thacaítear leis ach amháin nuair a shocraítear **HDMI Ultra HD** do **Optamach**.

Roghnaigh **Caighdeánach** má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ nó Dolby Vision ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteora a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ná Dolby Vision ach amháin nuair atá **HDMI Ultra HD** socraithe do **Optamach**.

Mód Uathchluiche HDMI

Socraigh mód Uathchluiche HDMI

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Mód uathchluiche HDMI.

Socraigh **Mód uathchluiche HDMI** go dtí **Air**, má tá uait go socróidh an teilifís an **Stíl pictiúir** go **Cluiche** go huathoibríoch cibé uair atá gléas HDMI nasctha leis an teilifís á faisnéisiú. Ní féidir an ghné seo a roghnú ach amháin nuair atá **HDMI Ultra HD** socraithe do **Optamach**.

Mód Uathscannáin

Socraigh an Mód uathscannáin

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Mód uathscannáin.

Socraigh **Mód uathscannáin** go dtí **Air**, má tá uait go socróidh an teilifís an **Stíl pictiúir** go **Scannán** go huathoibríoch cibé uair atá gléas HDMI nasctha leis an teilifís á faisnéisiú.

Ardsocruithe

HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

Cas air HbbTV

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > Socruithe HbbTV > HbbTV > Air.

Cas Traiceáil Stair HbbTV As

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > Socruithe HbbTV > Traiceáil HbbTV > As.

Bain as Fianáin HbbTV

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > Socruithe HbbTV > Fianáin HbbTV > Air.

Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > Socruithe HbbTV > Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa.
Chun gach feidhmchlár HbbTV atá faofa ag an Úsáideoir a ghlanadh.

Athshocrú ID Gléis HbbTV

⚙ Socruithe > Socruithe Ginearálta > Ardsocruithe > Socruithe HbbTV > Athshocrú ID Gléis HbbTV.
Is féidir leat d'aitheantóir teilifíse uathúil a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua. Déanfar do ID Gléis a athsholáthar le haitheantóir nua.

Ainm Próifíle CAM agus Tosaíocht CAM

Socraigh ainm próifíle don CI+/CAM suiteáilte

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Ainm próifíle CAM.

Roghnaigh an cineál CI+/CAM

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Tosaíocht CAM.

Roghnaigh **USB** chun an CAM USB a chumasú, déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh **PCMCIA** chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe monarchan.

Suiteáil an teilifís ón tús, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

⚙ Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís.

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán.

Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil.

D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

14.6

Socruithe Cloig, Réigiúin agus Teanga

Teanga

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga.

Athraigh teanga roghchlár agus teachtaireachtaí na teilifíse

⚙ Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Roghchlár teanga.

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

⚙ Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil, Fuaim thánaisteach.

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil, Fotheideal tánaisteach.

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs tánaisteach.

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Clog

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog.

Ceartaigh an clog go huathoibríoch

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig.

• Is é **Uathoibríoch** an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC – Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
• Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go **Ag Brath ar an Tír**.

Ceartaigh an clog de láimh

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh.

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am.

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

• Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe

uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.

• Má sceidealaíonn tú taifeadtaí ón Eolaire Teilifíse, molaimid duit gan an t-am agus an dáta a athrú de láimh.

Socraigh an crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún (níl fáil air ach do thíortha faoi leith)

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Crios ama.

Níl an socrú Crios ama ar fáil ach nuair atá Mód Uathchloig socraithe go Uathoibríoch nó Ag brath ar an tír.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

⚙ Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Uaineadóir codlata.

14.7

Socruithe Android

⚙ Socruithe > Socruithe Android.

Féach ar liosta na bhFeidhmchlár suiteáilte, seiceáil an méid spáis shaor atá ar fáil chun tuilleadh Feidhmchlár a íoslódáil nó díshuiteáil Feidhmchlár.

14.8

Socruithe Rochtana Uilíche

⚙ Socruithe > Rochtain Uilíoch.

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

⚙ Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Air.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

⚙ Socruithe > Rochtain uilíoch > Lagú éisteachta > Air.

• Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.

• Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na

fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

⚙ Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaim > Cur síos fuaim > Air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaim a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

⚙ Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaim > Airde fuaim meashta, Éifeachtaí fuaim, Caint.

• Roghnaigh Airde fuaim meashta, is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtareacht fuaim. Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

• Socraigh Éifeacht fuaim go Air chun éifeachtaí fuaim breise a fháil sa tráchtareacht fuaim, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.

• Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

Feabhsú dialóige

⚙ Socruithe > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige.

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtareachta, más ann dó. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaim Clear dialogue Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaim.

14.9

Glasáil Socruithe

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athruithe

⚙ Socruithe > Glas leanaí > Socraigh cód / Athraigh cód.

Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara:

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an ceann reatha a sháru tríd an gcód 8888 agus ceann nua a chur isteach.

Glas do Chlár

Chun íosaois chun féachaint ar chlár rátáilte a shocrú

⚙ Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora.

Glas don Fheidhmchlár

Socraigh glas ar fheidhmchlár Philips

⚙ Socruithe > Glas leanaí > Glas feidhmchlár.

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchlár nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchlár ó na feidhmchlár Philips a bhfuil rátáil 18+ orthu nó próifíl shrianta a shocrú ar an roghchlár Baile.

18+

Iarrfaidh an glas feidhmchlár 18+ ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu ó na feidhmchlár Philips.

Próifíl shrianta

Is féidir leat próifíl shrianta a shuiteáil don roghchlár Baile nach bhfuil fáil uirthi ach na feidhmchlár a cheadaíonn tú. Ní mór cód PIN a chur isteach chun an phróifíl shrianta a shuiteáil agus a chasadh air.

Google Play Store – Aibíocht

Is féidir leat feidhmchlár a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú. Beidh na feidhmchlár atá ar fáil le haghaidh a suiteála ag brath ar an leibhéal aibíochta.

Meáin

15.1

Ó Ríomhaire nó NAS






Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóráis atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhrestálaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastálaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastálaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.





Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna SimplyShare agus brúigh  (deas) chun an gléas atá de dhíth ort a roghnú.
- 3 - A luaithe is a nasctar gléas SimplyShare, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír SimplyShare Devices.
- 4 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.




15.2

Roghchlár Ceanán

Cuir fillteán nó comhad leis an roghchlár ceanán

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna USB agus roghnaigh fillteán nó comhad.
- 3 - Brúigh  Marcáil mar cheanán (glas) chun an fillteán nó comhad atá roghnaithe agat a chur ar an roghchlár ceanán.






Féach ar chomhaid ceanáin

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Ceanáin.
- 3 - Is féidir leat féachaint ar gach comhad ceanáin sa liosta.






15.3

An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach

Féach ar na comhaid is mó a bhfuil tóir orthu nó glan an liosta

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna USB agus roghnaigh  Is mó éilimh.
- 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh  Glan gach ceann chun an liosta a ghlanadh.

Féach ar na comhaid a seinneadh go deireanach

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna USB agus roghnaigh  A seinneadh go deireanach.
- 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh  Glan gach ceann chun an liosta a ghlanadh.









15.4

Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.

Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Brúigh  Seinn gach ceann chun gach comhad san fhillteán USB a sheinnt nó brúigh  Marcáil mar cheanán chun an fillteán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán-  Ceanáin.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

Seinn do chuid Físeán

Físeáin a Sheinnt


Oscail fillteán físeán

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES, roghnaigh 📺 USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh 📺 Gléasanna USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin, is féidir leat 🟢 **Marcáil mar cheanán** a bhrú chun an fillteán físeán a chur leis an roghchlár ceanán - ❤️ **Ceanáin**.

Seinn físeán

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES, roghnaigh 📺 USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh 📺 Gléasanna USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh ceann de na físeáin, is féidir leat 🔴 **Seinn gach ceann** a bhrú chun gach comhad san fhillteán a sheinnt nó 🟢 **Marcáil mar cheanán** a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán - ❤️ **Ceanáin**.

Barra Rialuithe

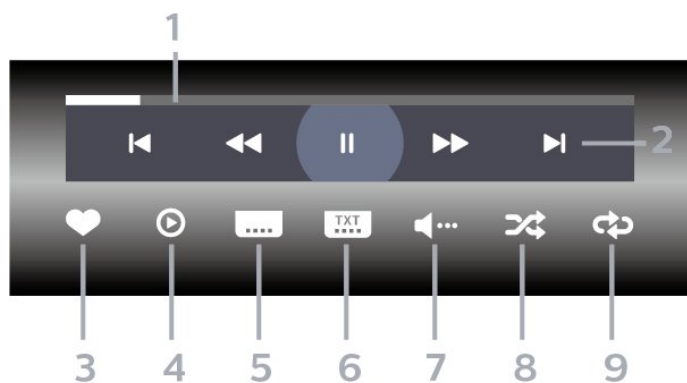

- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
 - ⏮: Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán
 - ⏭: Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i bhfillteán
 - ⏮: Atochras
 - ⏭: Mearchasadh
 - ⏸: Cuir an athsheinm ar sos
- 3 - Marcáil mar cheanáin
- 4 - Seinn gach físeán
- 5 - Fotheideal: cas fotheidil Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- 6 - Fotheideal teanga: roghnaigh Fotheideal teanga
- 7 - Teanga fuaime: roghnaigh teanga fuaime
- 8 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in

ord randamach.

9 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeáin

Brabhsáil comhaid físe...

- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Athsheinn – Seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

- Eolas – Taispeáin eolas físeáin

I mbun seinnte comhaid físe...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an ceol mar cheanán
- Socrú fotheidil – Socraigh clómhéid, dath, suíomh...etc na bhfotheideal

- Eolas – Taispeáin eolas ceoil

Féach ar do chuid Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

Oscail fillteán grianghraf

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES, roghnaigh 📺 USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh 📺 Gléasanna USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat 🟢 **Marcáil mar cheanán** a bhrú chun an fillteán grianghraf a chur leis an roghchlár ceanán.

Féach ar ghrianghraf

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES, roghnaigh 📺 USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh 📺 Gléasanna USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif agus roghnaigh ceann de an grianghraif, is féidir leat 🔴 **Taispeántas Sleamhnán** a bhrú chun gach comhad san fhillteán a sheinnt nó 🟢 **Marcáil mar cheanán** a bhrú chun an grianghraf atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán - ❤️ **Ceanáin**.

Barra Rialuithe



- 1 - Barra rialuithe athsheanma
 - ◀: Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán
 - ▶: Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán
 - ||: Cuir athseinm an taispeántais sleamhnán ar sos

- 2 - Marcáil mar cheanáin
- 3 - Tosaigh taispeántas sleamhnán
- 4 - Rothlaigh an grianghraif
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.
- 7 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.
- 8 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Roghanna Grianghraif

Brabhsáil comhaid grianghraf...

- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Seinn arís – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.

- Stop ceol – Stop an ceol cúlra ó sheinnt
- Luas an Taispeántais Sleamhnán – Socraigh luas an taispeántais sleamhnán

- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

I mbun seinnte comhaid grianghraf...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an grianghraf mar cheanán

- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

Féach ar Grianghraif 360


Oscail fillteán Grianghraif 360

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif 360, is féidir leat Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán grianghraif 360 a chur leis an roghchlár ceanán.

Féach ar ghrianghraf 360

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif 360 agus roghnaigh ceann de na grianghraif, is féidir leat Taispeántas Sleamhnán a bhrú chun gach comhad san fhilleán a sheinnt nó Marcáil mar cheanán a bhrú chun an grianghraf atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán - Ceanáin.

Barra Rialuithe

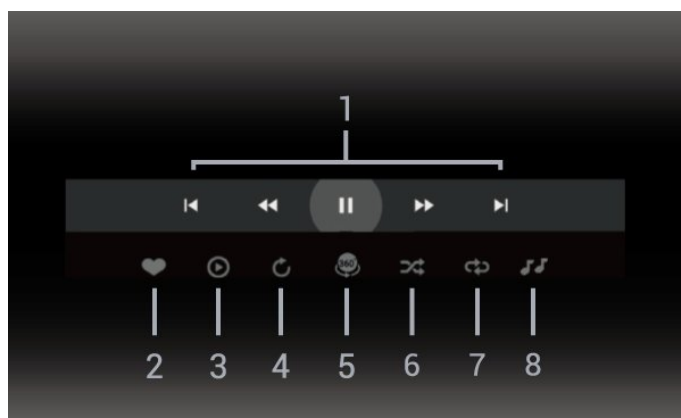

- 1 - Barra rialuithe athsheanma
 - ◀: Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán
 - ▶: Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán
 - ◀◀: Atochrais athsheinm ag luas 2x, 4x, 32x
 - ▶▶: Tochrais athsheinm ag luas 2x, 4x, 32x
 - ||: Cuir an athsheinm ar sos

- 2 - Marcáil mar cheanáin
- 3 - Seinn ceann amháin/ Seinn gach ceann: seinn grianghraf amháin nó seinn gach grianghraf san fhilleán seo.
- 4 - Mód de Láimh/Uathmód: nuair a thosaítear an seinnteoir 360, uathpheanáilfaidh sé an grianghraf 360 atá roghnaithe ó chlé go deas (0 go 360 céim) in amharc 360. Nuair a chuirtear isteach mód láimhe, stopfaidh an seinnteoir 360 an uathpheanáil/rothlú

chun ligint do pheanáil/rothlú láimhe leis na heochracha cianrialtáin.

5 - Amharc Little Planet: Bealach spráúil eile chun féachaint ar ghrianghraf is ea 360 photo. Nuair a thosaítear amharc Little Planet, rindreálfar an grianghraf 360 ar nós plainéid.

6 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.

7 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

8 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.

Roghanna do 360 Photo

Brabhsáil comhaid grianghraf 360...

- **Liosta/Mionsamhlacha** – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach
- **Athsheinn** – Seinn do chomhaid uair amháin nó go leanúnach
- **Stop ceol** – Stop an ceol cúlra ó sheinnt

I mbun seinnte comhaid grianghraf...







- **Athshocraigh amharc** – Athshocraigh an t-amharc féachana
- **Eolas** – Taispeáin eolas grianghraif 360

15.7







Seinn do Cheol


Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil


- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol, is féidir leat  **Marcáil mar cheanán** a bhrú chun an fillteán ceoil a chur leis an roghchlár ceanán -  **Ceanáin**.
- 4 - Is féidir leat ceol a aimsiú go tapaídh trí úsáid a bhaint as an rangú
- Séanraí, Ealaíontóirí, Albaim, Traiceanna.






Seinn ceol

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol agus roghnaigh ceann de na ranguithe chun féachaint ar chomhaid ceoil.
- 4 - Roghnaigh comhad ceoil agus is féidir leat  **Seinn gach ceann** a bhrú chun gach comhad san fhillteán a sheinnt nó  **Marcáil mar cheanán** a

bhrú chun an ceol atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán -  **Ceanáin**.

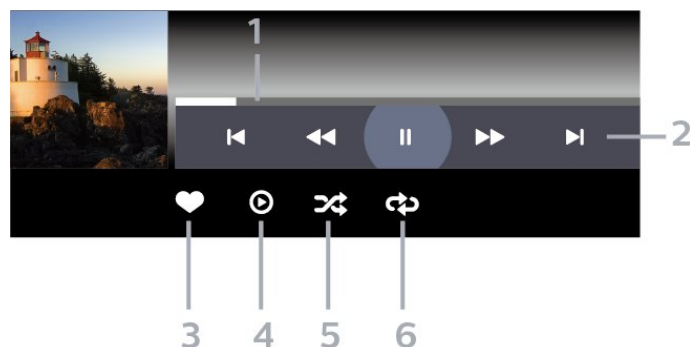Barra Rialuithe



- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
 -  : Téigh go dtí an ceol roimhe sin i bhfillteán
 -  : Téigh go dtí an chéad cheol eile i bhfillteán
 -  : Atochras
 -  : Mearchasadh
 -  : Cuir an athsheinm ar sos

- 3 - Marcáil mar cheanán
- 4 - Seinn gach ceol
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 - Seinn Arís: seinneann sé gach ceol san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

Roghanna Ceoil

Brabhsáil comhaid ceoil...

- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid ceoil...

- **Marcáil mar cheanán** – Marcáil an ceol mar cheanán

Eolaire Teilifíse

16.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

16.2

Sonraí Eolaire Teilifíse

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

16.3

An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh **TV GUIDE**. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifís cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh **TV GUIDE** arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh Faisnéis Cláir agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh **←** **BACK** chun dúnadh.

Athraigh an Lá

Tá an tEolaire Teilifíse in ann na cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Brúigh an eochair datha **—** Lá agus roghnaigh an lá atá uait.

Meabhrúchán a Shocrú

Is féidir leat meabhrúchán a shocrú do chlár. Tabharfaidh teachtaireacht rabhadh duit ag tús an chláir. Is féidir leat tiúnáil go dtí an cainéal sin láithreach.

Marcáltar clár a bhfuil meabhrúchán air le **🔔** (clog).san Eolaire teilifíse.

Chun meabhrúchán a shocrú...

1 - Brúigh **TV GUIDE** agus roghnaigh clár atá le craoladh go gairid.

2 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh Socraigh meabhrúchán nó brúigh an eochair datha **—** Socraigh meabhrúchán.

3 - Brúigh **←** **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun meabhrúchán a ghlanadh...

1 - Brúigh **TV GUIDE** agus roghnaigh clár a bhfuil meabhrúchán air.

2 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh Glan meabhrúchán nó brúigh an eochair datha **—** Glan meabhrúchán.

3 - Brúigh **←** **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Fóin Chliste agus Táibléid

17.1

Philips TV Remote App

Is é an Philips TV Remote App nua ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua.

Tá tú i gceannas ar na meáin atá mórthimpeall ort leis an TV Remote App. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán teilifíse. Fiosraigh a bhfuil uait féachaint air san Eolaire Teilifíse agus féach air ar an teilifís. * Nuair a úsáideann tú d'fhón mar chianrialtán, is féidir an teilifís a chasadh air nó as le d'fhón leis an bhFeidhmchlár Remote TV.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá TV Remote App Philips ar fáil in aisce do iOS agus Android.

17.2

Google Cast

A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat úsáid a bhaint as do ghléas soghluaiste chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus ar iOS.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Feidhmchláir le Google Cast

Tagann feidhmchláir nua do Google Cast amach gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... nó Big Web Quiz for Chromecast. Féach freisin google.com/cast

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar

www.support.google.com/androidtv

Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse...

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

Cluichí

18.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo...

- ón mBailiúchán Philips TV sa roghchlár Baile
- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ón mBailiúchán PhilipsTV nó ón Google Play Store a bheith íoslódáilte agus suiteáilte ar an teilifíse sula bhféadfai iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchláir cluiche a shuiteáil ón mBailiúchán Philips TV nó ón Google Play Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir ó Bhailiúchán Philips TV a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

18.2

Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

18.3

Chun Cluiche a Imirt ó Chonsól Cluiche

Chun cluiche a thosú ó Chonsól Cluiche...

- 1 - Cas air an Consól Cluiche.
- 2 - Brúigh ➡ SOURCES agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 - Tosaigh an cluiche.
- 4 - Brúigh ⬅ BACK arís agus arís eile nó brúigh TV EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, Cabhair, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Consól Cluiche, nasc.

Ambilight

19.1

Ambilight, Air nó As

Lean Físeán

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Físeán**, is féidir leat ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

- 1 – Brúigh **ambilight**.
- 2 – Roghnaigh **Lean Físeán** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lean Físeán** atá ar fáil ná...

- **Caighdeánach** – Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- **Nádúrtha** – Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- **Spórt** – Feiliúnach do chláir spóirt
- **Gléineach** – Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae

- **Cluiche** – Feiliúnach do chluichíocht

Lean Fuaim

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Fuaim**, is féidir leat ceann de na stíleanna a leanann dinimicí na fuaime a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

- 1 – Brúigh **ambilight**.
- 2 – Roghnaigh **Lean Fuaim** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lean Fuaim** atá ar fáil ná...

- **Lumina** – Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil
- **Retro** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo
- **Rhythm** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach

Lounge Light

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lounge Light**, is féidir leat ceann de na scéimeanna datha réamhshocraithe a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

- 1 – Brúigh **ambilight**.
- 2 – Roghnaigh **Lounge light** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lounge light** atá ar fáil ná...

- **Hot Lava** – Malairtí deirge
 - **Deep Water** – Malairtí goirm
 - **Fresh Nature** – Malairtí uaine
 - **ISF Warm white / ISF** – Dath statach
 - **Dath saincheaptha** – Dath statach de do rogha féin.
- Chun an dath do sholas statach Ambilight a shocrú, téigh go dtí **⚙️ Socruithe > Ambilight > Dath saincheaptha** agus roghnaigh an dath atá uait.

Lean Bratach

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an bhratach tíre atá roghnaithe agat a leanúint.

Lean Feidhmchlár

Tá an socrú **Lean Feidhmchlár** ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár.


19.2

Ambilight As

Chun Ambilight a chasadh as...

- 1 – Brúigh **ambilight**.
- 2 – Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe Ambilight

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ambilight, Socruithe**.

Mód Solais Tolglainne

Ligeann solas toglainne do theilifís duit an Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight.

Tar éis duit do theilifís a athrú go fuireachas agus tú ag iarraidh an solas toglainne Ambilight a chasadh air, lean na céimeanna seo a leanas:


- 1 – Brúigh **ambilight**.
- 2 – Tar éis duit **ambilight** a bhrú, casfar an solas toglainne Ambilight air.
- 3 – Brúigh **ambilight** arís más mian leat athrú go héifeacht solais eile.
- 4 – Chun an solas toglainne Ambilight a chasadh as, brúigh **ambilight** go dtí go gcastar na soilse as. Seans go mbeidh ort an cnaipe **ambilight** a bhrú roinnt uaireanta.

Aláram Sunrise

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meáitseála.




Chun dul isteach i roghchlár socruithe an aláram Sunrise...




- 1 – Brúigh  chun an **Roghchlár Tapaidh** a oscailt.
- 2 – Roghnaigh **Aláram Sunrise** agus brúigh **OK** chun é a oscailt.

- **Aláram:** socraigh suas le 5 aláram, le haghaidh laethanta athuaire/laethanta faoi leith, socruithe Air/As.
- **Téama cúlra:** lean an aimsir nó roghnaigh as catagóirí grianghraif.
- **Ceol:** an ceol atá le seinnt i rith dúiseachta.
- **Airde fuaime casta air:** an airde fuaime ceoil atá le socrú i rith dúiseachta.
- **Aimsir:** socruithe do réamhaisnéis na haimsire áitiúla.

– **Réamhamharc:** is féidir leat réamhamharc ar an éifeacht dúiseachta.

Nuair atá an teilifís i bhfuireachas agus nuair a bhaintear amach am an aláram, dúiseofar an teilifís ó fhuireachas. Céimniú isteach an scáileáin dúiseachta, tá Ambilight Air, céimniú isteach ceoil agus ansin taispeáin faisnéis na haimsire le cúlra.

Chun an t-aláram Sunrise a fhágáil, brúigh  **Fuireachas** / **Air**,  **BACK** nó an eochair  **HOME** ar an gclianrialtán.

-  **Fuireachas** / **Air:** dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear an teilifís go fuireachas.
-  **BACK** : dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an fhoinsé teilifíse dheireanach a rabhthas ag féachaint air.
-  **HOME** : dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an lainseálaí.
- Mura ndúnfar an t-aláram Sunrise agus feidhmchlár eile a oscailt 30 nóiméad i ndiaidh dhúiseacht Sunrise, déanfaidh an teilifís uath-dhúnadh síos chuig fuireachas.

Tabhair faoi deara:


Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socraithe go Siopa.

Ambisleep

Déanann Ambisleep ionsamhlú ar luí na gréine chun cabhrú leat do scíth a ligint sula dtitfidh tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas.


 **Socruithe > Ambilight > Ambisleep.**

Ambisleep air

 **Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Ambisleep air.**

Roghnaigh chun Ambisleep a chasadh air.

Fad ama

 **Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Fad ama.**

Socraigh fad ama (i nóiméid) an Ambisleep.

Codarsnacht, Gile

⚙ Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Gile.

Socraigh gile tosaigh an Ambisleep.

Dath

⚙ Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Dath.

Roghnaigh an dath solais atá uait.

Fuaim

⚙ Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Fuaim.

Roghnaigh an fhuaim ón nádúr atá uait i rith Ambisleep.

19.7

Síneadh le Ambilight

Ambilight + Hue

Cumraigh

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+hue > Cumraigh.

Socraigh do bholgáin Philips Hue chun dathanna Ambilight a leanúint.

Cas as

Cas air/as Ambilight+hue

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+hue > Cas air/as.

Tumadh

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+hue > Tumadh.

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun a chruinne is a leanann na bolgáin hue an Ambilight a athrú.

Lounge Light+hue

Má tá Ambilight+lí suiteáilte agat, is féidir leat ligint do na bolgáin hue an Solas Tolglainne ó Ambilight a leanúint. Leathnóidh na lampaí Philips Hue an éifeacht Solas Tolglainne ar fud an tseomra.

Cas air/as na bolgáin hue.

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+hue > Solas tolglainne+hue.

Féach ar Chumraíocht nó Athshocraigh

Féach ar shuiteáil reatha Ambilight+hue, líonra, Bridge agus bolgáin

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight + hue > Féach ar chumraíocht.

Athshocraigh suiteáil reatha Ambilight+hue

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+hue > Athshocraigh cumraíocht.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Suiteáil do Philips Wireless Home Speakers chun dathanna Ambilight a leanúint. Sula dtosóidh tú an tsuiteáil, cinntigh go bhfuil do theilifís agus do challairí inoiriúnaithe Philips Wireless Home Speakers nasctha leis an líonra Wi-Fi céanna.

Cumraigh

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Cumraigh.

Suiteáil do Philips Wireless Home Speakers chun dathanna Ambilight a leanúint. Lean na treoracha ar an scáileán chun 10 LED Callaire ar a mhéid a nascadh le do theilifís. I gcás gach LED Callaire, is féidir leat an crios datha a roghnú chun go leanfaidh sé an teilifís ar bhonn coibhneasta agus gile an tsolais a athrú.

Tabhair faoi deara: Nuair atá Ambilight+hue air, beidh Ambilight+Philips Wireless Home Speakers as, agus vice versa.

Cas air/as

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Cas air/as.

Switch Ambilight+Philips Wireless Home Speakers on/off.

Lounge light+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge light+Philips Wireless Home Speakers.

Cas air chun ligint do do challairí Philips Wireless Home Speakers inoiriúnaithe dathanna Lounge Light Ambilight a leanúint. Scaipfidh na callairí Philips Wireless Home Speakers inoiriúnaithe an éifeacht Lounge Light ar fud an tseomra.

Féach ar chumraíocht

⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Féach ar chumraíocht.

Féach ar shuiteáil reatha Ambilight+Philips Wireless Home Speakers, an líonra agus na LEDanna Callaire.

Athshocraigh cumraíocht


⚙ Socruithe > Ambilight > Síneadh le Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Athshocraigh cumraíocht.

Athshocraigh suiteáil reatha Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Sár-Roghanna

20.1

Maidir le Sár-Roghanna

Le  Sár-Roghanna, molann do theilifís...





- cláir teilifíse reatha in **Ar an teilifís anois**
- seirbhísí ar líne teilifíse (Catch Up TV) in **Teilifís ar Éileamh**
- na físeáin ar cíós is deireanaí in **Físeán ar Éileamh**
- seirbhísí teilifíse ar líne (Catch Up TV) ó Freeview in **Freeview Play***

Chun taitneamh a bhaint as Sár-Roghanna, nasc do theilifís leis an Idirlíon. Bí cinnte go nglacann tú leis na Téarmaí Úsáide. Níl seirbhísí ná eolas faoi na Sár-Roghanna ar fáil ach amháin i dtíortha faoi leith.

Téarmaí Úsáide

Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun ligint don teilifís na moltaí seo a dhéanamh. Cinntigh go bhfuil tic curtha agat sa ticbhosca do **Toiliú do Mholtaí Pearsantaithe** chun moltaí pearsantaithe a fháil atá bunaithe ar do ghnásanna féachana.

Chun na Téarmaí Úsáide a oscailt...

- 1 - Brúigh  chun an Roghchlár Tapaidh a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  Sár-Roghanna.
- 3 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Téarmaí Úsáide agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Socruithe Priobháideacha, agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Toiliú do Mholtaí Pearsantaithe agus brúigh OK chun tic a chur sa bhosca. Brúigh OK arís chun an tic a bhaint amach.
- 6 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

20.2

Ar Theilifís Anois

Maidir le Ar Theilifís Anois

Molann an teilifís na 10 clár is mó a bhfuil tóir orthu faoi láthair le  **Ar Theilifís Anois**.

Molann an teilifís cláir atá ar an teilifís anois nó ag tosú laistigh de 15 nóiméad. Roghnaítear na cláir a moltar ó na cainéil atá suiteáilte agat. Déantar an rogha ó chainéil do thíre. Anuas air sin, is féidir leat ligint do **Ar Theilifís Anois** roinnt moltaí pearsantaithe a dhéanamh duit atá bunaithe ar na cláir a bhféachann tú orthu go rialta.

Chun eolas Ar Theilifís Anois a chur ar fáil...

- ní mór d'eolas Ar Theilifís Anois ar fáil i do thíre.
- ní mór don teilifís na cainéil a bheith suiteáilte.
- Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór do Chlog na teilifíse a bheith socraithe d'Uathoibrioch nó Ag Brath ar an Tír.
- ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide (B'fhéidir gur ghlac tú leo cheana féin nuair a nasc tú leis an Idirlíon).


Ní thaispeánfar an deilbhín  ar bharr an scáileáin ach amháin nuair atá Ar Theilifís Anois ar fáil.

Ní stóráilann an teilifís moltaí a rinneadh roimhe seo.


20.3

Teilifís ar Éileamh

Maidir le Teilifís ar Éileamh






Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse atá cailte agat nó féachaint ar na cláir is ansa leat ag an am is fearr a fheileann duit le  **Teilifís ar Éileamh**. Tugtar Catch Up TV, Replay TV nó Online TV ar an tseirbhís seo freisin. Is féidir féachaint ar na cláir atá ar fáil ar Theilifís ar Éileamh gan íoc.

Anuas air sin, is féidir leat ligint do Theilifís ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe clár a dhéanamh, bunaithe ar shuiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.



Ní thaispeánfar an deilbhín  sa bharr ar bharr an roghchláir Baile ach amháin nuair atá Teilifís ar Éileamh ar fáil.

Teilifís ar Éileamh a úsáid

Chun Teilifís ar Éileamh a oscailt...

- 1 - Brúigh  chun an Roghchlár Tapaidh a oscailt.
- 2 - Brúigh  Sár-Roghanna chun an roghchlár Sár-Roghanna a oscailt.
- 3 - Roghnaigh  Teilifís ar Éileamh ar bharr an scáileáin agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (síos) chun an leathanach a oscailt lánscáileáin.
- 5 - Is féidir leat craoltóir faoi leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin ar fáil.
- 6 - Roghnaigh a deilbhín cláir agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
- 7 - Brúigh  BACK chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú **Teilifís ar Éileamh**, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.


A luaithe is atá clár tosaithe, is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

Físeáin ar Éileamh

Maidir le Físeán ar Éileamh

Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíós ó shiopa físeáin ar líne le  **Físeán ar Éileamh** .

Is féidir leat ligint do Físeán ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe scannán a dhéanamh a bheidh bunaithe ar do thír, suiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.

Ní thaispeánfar an deilbhín  sa bharr ar bharr ach amháin nuair atá **Físeán ar Éileamh** ar fáil.

Íocaíocht





Nuair a thógann tú amach scannán ar cíós nó nuair a cheannaíonn tú scannán, is féidir leat an siopa físeáin a íoc go sábháilte le do chárta creidmheasa. Iarrann an chuid is mó de na siopaí físeáin ort cuntas logála isteach a chruthú an chéad uair a thógann tú scannán amach ar cíós.

Trácht Idirlín

Má shruthaíonn tú go leor físeán, d'fhéadfá dul thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

Ag Úsáid Físeán ar Éileamh



Chun Físeán ar Éileamh a oscailt...

- 1 - Brúigh  chun an **Roghchlár Tapaidh** a oscailt.
- 2 - Brúigh  **Sár-Roghanna** chun an roghchlár **Sár-Roghanna** a oscailt.
- 3 - Roghnaigh  **Físeán ar Éileamh** ar bharr an scáileáin agus brúigh **OK**.
- 4 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun póstaer scannáin a roghnú.
- 5 - Brúigh  **BACK** chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú **Físeán ar Éileamh**, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

Is féidir leat siopa físeáin ar leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin ar fáil.

Chun scannán a thógáil amach ar cíós...

- 1 - Fág an pointeoir ar phóstaer scannáin. Taispeánfar faisnéis theoranta tar éis cúpla soicind.
- 2 - Brúigh **OK** chun leathanach scannán an tsiopa físeáin a oscailt chun achoimre den scannán a fháil.
- 3 - Deimhnigh d'ordú.
- 4 - Déan an íocaíocht ar an teilifís.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

Netflix

Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Seans nach mbeidh Netflix ar fáil i do réigiún ach amháin le nuashonruithe bogearraí sa todhchaí.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

Alexa

Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir leat an teilifís a chasadh air/as, cainéil a athrú, an airde fuaime a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Android Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Gléas Amazon Echo
- Cuntas Google
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- Líonra Wi-Fi

Maidir le Alexa Skill

Úsáideann Alexa na Alexa Skills chun cur le hoibríochtaí rialaithe gutha. Cuireann Skills cumais nua le do theilifís atá cumasaithe do Alexa, agus taithí níos pearsantaithe. Is féidir an scil "Rialú Gutha Philips Smart TV" a aimsiú ar an Alexa Skills store. Tairgeann sé orduithe rialaithe gutha éagsúla duit a oibríonn le do Philips Android Smart TV.

* Níl Alexa ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír. Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachatí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar.

Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo a bheith ag brath ar mhúnlaí teilifíse sainiúla. Féach ar threoir úsáideora do theilifíse chun eolas a fháil ar na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo.

Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliaint a shuiteáil ar do Philips Android Smart TV. Tosaigh an tsuiteáil tríd an bhfeidhmchlár "Amazon Alexa" a lainseáil ó scáileán Baile do theilifíse. Lean na treoracha agus déan na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh ainm do do Android Smart TV a mbeidh Alexa in ann é a aithint.
- Roghnaigh cuntas Google agus sínigh isteach.
- Téigh ar ais chuig an scil seo san Fheidhmchlár Alexa ar d'fhón chun é a chumasú, nasc cuntais agus

aimsigh do ghléasanna.

- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Brúigh  HOME agus oscail an feidhmchlár "Amazon Alexa".

2 - Teastaíonn an gléas Amazon Echo agus an feidhmchlár coimhdeachta Alexa (ar ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh le téarmaí an Pholasáí Príobháideachais, do theilifís a ainmniú agus síniú isteach i do chuntas Google. Tá an cuntas Google ag teastáil chun péireáil leis an ngléas Alexa.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna ar fheidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa.

5 - Déan na céimeanna seo a leanas i bhfeidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa. An chéad cheann ná an scil "Rialú Gutha Philips Smart TV" a chumasú. An dara ceann do chuntas Google a nascadh agus an chéim dheireanach na gléasanna a aimsiú.

6 - Roghnaigh Cumasaigh nó Díchumasaigh le haghaidh an socrú a chasann air an teilifís. Is féidir leat Alexa a úsáid chun do theilifís a chasadh Air/As trí ordú gutha.

7 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat **Déanta** a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

Roghnaigh **Bainistigh teilifíseanna** chun teilifíseanna atá péireáilte d'Alexa a bhainistiú nó chun na teilifíseanna a dhíphéireáil le Alexa.

Téigh go alexa.amazon.com, cliceáil ar Scileanna, agus déan cuardach do "Rialú Gutha Smart TV Philips". Liostálfar an scil sna torthaí.

Bogearaí

23.1


Nuashonrú Bogearraí

Nuashonrú ón Idirlíon




Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh **Nuashonraigh** agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin.

Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta  ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin...


- 1 - Roghnaigh  **Socrúithe > Nuashonraigh Bogearraí > Déan Cuardach do Nuashonruithe** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Idirlíon (molta)** agus brúigh **OK**.
- 3 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlíon.
- 4 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearraí a nuashonrú láithreach.
- 5 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair   ar an teilifís ná ar an gcianrialtán.
- 6 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú.

Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 2Gb de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú...

- 1 - Roghnaigh  **Socrúithe > Nuashonraigh Bogearraí > Déan Cuardach do Nuashonruithe** agus brúigh **OK**.

- 2 - Roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.



Aithin an teilifís

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- 2 - Roghnaigh **Scríobh chuig USB** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearraí

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil **Send ID**.
- 4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
- 5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an mhéaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.
- 2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair   ar an teilifís ná ar an gcianrialtán. Ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.
- 3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.


Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an cumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Déan cuardach do nuashonruithe OAD

Déan scan chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí OAD (Íoslódáil Tríd an Aer).


Déan cuardach do nuashonruithe OAD

- 1 - Roghnaigh  **Socrúithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Déan cuardach do nuashonruithe OAD**.
- 2 - Lean na treoracha ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Níl nuashonrú bogearraí OAD ar fáil ach i dtíortha ar leith.


Leagan Bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha na mbogearraí teilifíse...

1 - Roghnaigh  Socruithe >


NuashonruitheNuashonraigh Bogearraí > Eolas faoi Bhogearraí Reatha agus brúigh OK.

2 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Taispeánfar an Uimhir ESN Netflix freisin má tá sé ar fáil.


3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

1 - Roghnaigh  Socruithe > Nuashonraigh Bogearraí > Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch > Air, agus brúigh OK.

2 - Lean an treoir ar an scáileán.

3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Nuair atá an socrú cumasaithe, íoslódálar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteálar é 15 nóiméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon taifeadadh ná aláirim eile sceidealaithe).

Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

Chun féachaint ar stair na nuashonruithe bogearraí...

1 - Roghnaigh  Socruithe > Nuashonraigh Bogearraí > Féach ar stair nuashonraithe bogearraí agus brúigh OK.

2 - Liostálfar stair na nuashonruithe bogearraí ar an teilifís seo.

Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . .

open.source@tpv-tech.com

Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Netherlands B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Netherlands B.V., a thagann faoi cheann amháin den Cheadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Cheadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Fógraí


Is féidir leat fógra a fháil maidir le bogearraí nua teilifíse atá ar fáil le haghaidh a n-íoslódála nó faoi shaincheistean eile a bhaineann le bogearraí.

Chun na fógraí sin a léamh...

1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Nuashonraigh**

Bogearraí > **Fógraí** , agus brúigh **OK**.

2 - Má tá fógra ann, is féidir leat é a léamh nó ceann de na fógraí atá ar fáil a roghnú.

3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Sonraíochtaí

24.1

Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh do bhliain 1. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltas cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV

Comhad Táirge

43PUS85x5

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : B
- Méid Scáileáin Infheicthe : 108 cm / 43 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 78 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 114 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160p

50PUS85x5

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A
- Méid Scáileáin Infheicthe : – 126 cm / 50 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 86 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 126 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160p

58PUS85x5

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 146 cm / 58 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 88 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 129 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160p

65PUS8505/65PUS8535/65PUS8555

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 164 cm / 65 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 108 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 158 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160p

65PUS8545

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 164 cm / 65 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 115 W

- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 168 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160p

70PUS85x5

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A
- Méid Scáileáin Infheicthe : 178 cm / 70 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 137 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 201 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160p

75PUS85x5

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 189 cm / 75 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 121 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 177 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) ** : 0.3 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 3840 x 2160p

* Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhrí ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís.

** Nuair a chastar an teilifís as leis an gciannrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach. Tomhaltas cumhachta i mód iomlán fuireachais < 0.3W. Beidh roinnt nóiméad i gceist sula mbeidh an teilifís i mód iomlán fuireachais.

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol

agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhail tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

24.2

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Priomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socruithe.

Chun faisnéis faoi thomhaltas cumhachta a fháil, féach ar an gcaibidil **Product Fiche**.

24.3

Córas Oibriúcháin

Android OS :

Android Pie 9

24.4

Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Athsheim fiseáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheim fiseáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheim fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 13/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

24.5

Cineál Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 126 cm / 50 orlach
- 146 cm / 58 orlach
- 164 cm / 65 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

24.6

Taifeach taispeána:

Taifeach ionchuir tacaíthe - Fís

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Tabhair faoi deara:

- Áirítear le huainiú tacaíochta físe freisin ráta réimse/fráma 23.976Hz, 29.97Hz agus 59.94Hz.
- D'fhéadfadh sé nach dtacaítear le roinnt taifeach i ngach foinse ionchuir.

Taifeach ionchuir a dtacaítear leis - Ríomhaire (Ionchur HDMI amháin)

Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

24.7

Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 1 - USB 3.0
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm
- HDMI 1 isteach - ARC - Ultra HD - HDR

Bun na teilifíse

- Fuaim Amach - Optical Toslink
- Líonra LAN - RJ45
- Tiúnóir Satailíte

- Aeróg (75 ohm)
- USB 2 – USB 2.0
- HDMI 4 isteach – ARC – Ultra HD – HDR
- HDMI 3 isteach – ARC – Ultra HD – HDR
- HDMI 2 isteach – ARC – Ultra HD – HDR

24.8

Toisí agus Meáchain

43PUS85x5

- gan seastán teilifíse:
- Leithead 964 mm – Airde 569.8 mm – Doimhneacht 74.5 mm – Meáchan ± 9.4 kg

- le seastán teilifíse:

Leithead 964 mm – Airde 632.6 mm – Doimhneacht 203.5 mm – Meáchan ± 12 kg

50PUS85x5

- gan seastán teilifíse:
- Leithead 1119.8 mm – Airde 650 mm – Doimhneacht 77.7 mm – Meáchan ± 13.7 kg

- le seastán teilifíse:

Leithead 1119.8 mm – Airde 720.2 mm – Doimhneacht 253.6 mm – Meáchan ± 16.8 kg

58PUS85x5

- gan seastán teilifíse:
- Leithead 1298.7 mm – Airde 756.9 mm – Doimhneacht 128 mm – Meáchan ± 18 kg

- le seastán teilifíse:

Leithead 1298.7 mm – Airde 830.1 mm – Doimhneacht 253.6 mm – Meáchan ± 21 kg

65PUS85x5

- gan seastán teilifíse:
- Leithead 1459.3 mm – Airde 549.8 mm – Doimhneacht 86.4 mm – Meáchan ± 26.6 kg

- le seastán teilifíse:

Leithead 1459.3 mm – Airde 911.3 mm – Doimhneacht 269.4 mm – Meáchan ± 29.8 kg

70PUS85x5

- gan seastán teilifíse:
- Leithead 1581 mm – Airde 894 mm – Doimhneacht 86.1 mm – Meáchan ± 27.6 kg

- le seastán teilifíse (Caighdeánach):

Leithead 1581 mm – Airde 912.4 mm – Doimhneacht 305.6 mm – Meáchan ± 28.2 kg

- le seastán teilifíse (Ard):

Leithead 1581 mm – Airde 957.4 mm – Doimhneacht 305.6 mm – Meáchan ± 28.3 kg

75PUS85x5

- gan seastán teilifíse:
- Leithead 1683.2 mm – Airde 974.5 mm – Doimhneacht 93.7 mm – Meáchan ± 33.5 kg

- le seastán teilifíse amháin (Caighdeánach):

Leithead 1683.2 mm – Airde 992.9 mm – Doimhneacht 312.2 mm – Meáchan ± 34 kg

- le seastán teilifíse (Ard):

Leithead 1581 mm – Airde 1037.9 mm – Doimhneacht 312.2 mm – Meáchan ± 34 kg

24.9

Fuaim

Cumhacht aschuir (RMS) : 20W

Dolby Atmos (DDP/DTHD)

- Dolby MS12 V2.3
- Dolby AC-4
- DTS – HD (M6)
- Fíorúlaitheoir Dolby Atmos

24.10

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (ionsuite)
- BT 4.2

Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe

- Árthai : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs Físe : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Codecs Fuaime : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 suas go v9.2), WMA-PRO (v9 agus v10)
- Fotheidil :
 - Formáidí : SRT, SUB, TXT, SMI
 - Ionchóduithe carachtair: UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Ráta Sonraí is Airde a Thacaítear leis :
 - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
 - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go Main / Main 10 Profile suas go Leibhéal 5.1 40Mbps
 - Tacaítear le VC-1 suas go Advanced Profile @ L3
- Codecs Íomhá : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Grianghraf 360

Bogearraí freastalaí meán tacaithe

- Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá deimhnithe ag DLNA V1.5 a úsáid.
- Is féidir leat an feidhmchlár Remote Philips TV (iOS agus Android) a úsáid ar ghléasanna soghluaiste.

D'fhéadfadh feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

Cúnamh agus Tacaíocht

25.1

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.



Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

25.2

Cabhair a Úsáid

Tairgeann an teilifís seo cabhair ar an scáileán .


Oscail Cabhair

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Oslóidh Cabhair sa chaibidil is mó atá ábhartha dó sin atá ar siúl agat nó air sin atá roghnaithe ar an teilifís. Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir na haibítire, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh **Leabhar**.

Is féidir leat freisin  **Cabhair** a oscailt sa Mhear-roghchlár.

Sula dtugann tú faoi na treoracha a fuair tú i gCabhair, dún Cabhair.

Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha  **Dún**.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport



>  Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil fúithi.

- Eolas faoin teilifís – Féach ar ainm an Mhúnla, an tSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- An chaoi le – Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil nó a shórtáil, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.

- Seiceáil an teilifís – Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fhuaim agus Ambilight* ag obair i gceart.
- Seiceáil an líonra – Seiceáil an nac leis an líonra.
- Seiceáil an cianrialtán – Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhiordheimhniú.
- Féach ar stair na gcomharthaí laga – Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
- Optamaigh stóráil inmheánach – Saor spás ar stóráil inmheánach na teilifíse le haghaidh an fheidhmíocht is fearr.

- Nuashonraigh bogearraí – Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- Treoir Úsáideora – Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- Fabhtcheartú – Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- Socruithe réamhshainithe – Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- – Athshuiteáil teilifís – Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- Eolas teagmhála – Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

25.3

Fadhbanna

Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíosacánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíosacánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíosacánach sin,

agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Iompar normálta é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste.. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an chaocháil faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith ídithe. Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó Fhuireachas, brúigh **⏻** ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaocháil arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaime ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais chuig an fhoinsé reatha, ansin déan aisghabháil stíl pictiúir i Socruithe Pictiúir nó déan athshocrú Monarchan sa rogha Socruithe ginearálta.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíleanna pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

- Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

- Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.
- Cinntigh nach inneachar tacaíthe HDR an fhoinsé físe HDMI.

Fuaim


Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaime digití a athrú go PCM (Modhnú Biogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh teoracha.

HDMI agus USB

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, nasc an gléas le port HDMI eile ar an teilifís agus athbhútaíl do ghléis foinse.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil **HDMI Ultra HD** chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI Ultra HD**.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an

airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin. Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

Líonra

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n/ac i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc tIdirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc tIdirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.






DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Teanga Mhícheart Roghchláir

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 – Brúigh  HOME chun dul go dtí an scáileán Baile.
- 2 – Roghnaigh an deilbhín  (Socruithe) ón mbarra Córais ar bharr an scáileáin Baile agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh 5 uair  (síos).
- 4 – Brúigh 3 uair  (deas), roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 5 – Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus Cúram

26.1

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfídh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna slótáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil

an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An baol a bhaineann le ceallraí

- Tá baol pléascatha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- CEALLRA a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a sháru (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha CEALLRA litiam).
- Má dhéantar an CEALLRA a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gCEALLRA a bhrú nó a ghearradh go meicniúil,

d'fhéadfadh sé PLÉASCADH.

- Má fhágtar an CEALLRA i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an CEALLRA i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta. Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífhaidhme.

26.2 Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight* ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight LED.

26.3 Cúram agus Cothabháil Leathair

Maidir le leathar críochnaithe a ghlanadh go rialta, díreach úsáid folúsghlantóir agus ansin fáisc ceirt bhog i dtuaslagán gallúnaí bogthe. Ba cheart gur gallúnach séimh é, agus ná húsáid glantach go deo. Cuimil an leathar le gluaisne éadrom chiorclach, agus cinntigh nach mbeidh an leathar ar maos. Déan arís é le huisce glan.

Ná triail an leathar a chothú ar bhealach ar bith. D'fhéadfadh úsáid spraeshnasanna, gallúnacha diallaite agus céaracha go háirithe dromchla greamaitheach a fhágáil, rud a d'fhéadfadh ina údar salaithe agus, i gcaitheamh ama, a bheith ina údar do dhamáiste doleigheasta.

Téarmaí Úsáide

27.1

Téarmaí Úsáide – Teilifís

2020 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmarcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmarcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta – Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná trial go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúil na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibriocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú

nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é.

Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Éicea-dearadh) agus 2011/65/CE (RoHS).

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.


Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

27.2


Téarmaí Úsáide – Smart TV

Is féidir leat na téarmaí úsáide, an polasaí príobháideachta agus socruithe príobháideachta do Smart TV a shocrú freisin.

Chun leathanach téarmaí úsáide an Smart TV a oscailt...

- 1 – Brúigh  HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 – Roghnaigh Feidhmchláir chun feidhmchláir a oscailt.

Téarmaí Úsáide - Bailiúchán Philips TV

In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Téarmaí Úsáide, Bailiúchán Philips TV chun tuilleadh eolais a fháil.

Cóipchearta

28.1

HDMI

HDMI

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.



28.2

Fuaim Dolby

Fuaim Dolby

Is trádmharcanna iad Dolby, Dolbh Audio agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories. Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 1992-2019 Saotharlanna Dolby. Gach ceart ar cosnamh.



28.3

Dolby Vision agus Dolby Atmos

Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmharcanna iad Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart 1992-2019 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



28.4

DTS-HD (iodálach)

DTS-HD

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna cláraithe agus/nó trádmharcanna DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus/nó tíortha eile iad DTS, an tSiombail, & DTS agus an tSiombail le chéile, DTS-HD, agus lógó DTS-HD. © DTS, Inc. DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



28.5

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna cláraithe agus/nó trádmharcanna DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus/nó tíortha eile iad DTS, an tSiombail, DTS agus an tSiombail le chéile, Play-Fi, agus an lógó DTS Play-Fi. © DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



Wi-Fi Alliance

Líonra, gan sreang

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi.



Kensington

Kensington

(más infheidhme)

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



Trádmharcanna Eile

Maoín dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

Innéacs

A

Aeróg, Suiteáil de láimh 24
Ag Féachaint ar an Teilifís 12
Ailiniú pointe bán 48
Ainm Líonra 34
Aláram Sunrise 68
Alexa 74
Ambilight+hue, air nó as 69
Ambilight+hue, cumrú 69
Ambilight+hue, Tumadh 69
Ambilight+Light Play 69
Ambilight, Air nó As 67
Ambilight, Socruithe 53
Ambisleep 68
Ar Theilifís Anois 71
Athdheisiú 84
Athshuiteáil an teilifís 23

É

Éicea-Socruithe 54
Éicealipéad na hEorpa 78

B

Baile 35
Bluetooth, Bain gléas as 30
Bluetooth, Roghnaigh gléas 30
Bogearraí Foinse Oscailte 76
Bogearraí, Nuashonrú 75
Bolgáin Hue 69

C

Caighdeán Glacachta 24
Cainéal 11
Cainéal, athraigh go cainéal 12
Cainéal, Athshuiteáil 23
Cainéal, Eolaire teilifíse 64
Cainéal, Nuashonrú Cainéal de Láimh 22
Cainéal, rátáil aoise 12
Cainéal, Roghanna 13
Cainéal, Suiteáil 22
Cainéal, Suiteáil Aeróige 22
Cainéal, Suiteáil Satailíte 19
CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí 28
CAManna Satailíte 19
Cábla cumhachta 5
Cóipeáil Liosta Cainéal 25
Cóipeáil Liosta Cainéal, cóipeáil 25
Cóipeáil Liosta Cainéal, leagan reatha 25
Cóipeáil Liosta Cainéal, uaslódáil 25
Córas Amharclainne Baile, fadhbanna 29
Cúram Custaiméirí 84
Cúram scáileáin 86
CI+ 28
Cianrialtán, ceallraí 9
Cláir, Moltaí 71
Cláraigh do tháirge 81
Cluichíocht 66
Cnaipe Dearg 17
Codarsnacht, Codarsnacht Dhinimiciúil 49
Codarsnacht, Mód Codarsnachta 49
Comhad Táirge 78
Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS 60

Consól Cluiche, nasc 30

D

Dath, Breisiú datha 48
Déan teagmháil le Philips 84
Deireadh úsáide 78
Diúscairt teilifíse nó ceallraí 78
Dolby Atmos 51
DVB (Craoladh Físe Digiti) 23

E

EasyLink HDMI CEC 55
Eolaire Teilifíse 64
Eolaire Teilifíse, meabhrúcháin 64

F

Fad amhairc 5
Fadhbanna 81
Fadhbanna, Cainéil 82
Fadhbanna, Cianrialtán 81
Fadhbanna, Fuaim 83
Fadhbanna, Nasc HDMI 83
Fadhbanna, Nasc USB 83
Fadhbanna, Nasc, Idirlíon 83
Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi 83
Fadhbanna, Pictúr 82
Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí 76
Físeáin ar Éileamh 72
Físeáin, Grianghraif agus Ceol 60
Fógra Dolby Atmos 53
Fógra Dolby Vision 51
Fógraí 77
Feabhsú dialóige 58
Feidhmchláir 38
Fotheideal 13
Fuaim, socrú stíle 51
Fuireachas 10

G

Géire, Laghdú Déantán MPEG 50
Glan, Cuimhne Idirlín 34
Glas Feidhmchláir 40
Glas Leanaí 58
Glas leanaí, Glas feidhmchláir 59
Grianghraif, Físeáin agus Ceol 60

H

HbbTV 17
HDMI Ultra HD 55
Hue Bridge 69

I

iTV 17

L

Laghdú Déantáin MPEG 50
Líonra gan Sreang 33
Líonra sreangaithe 33
Líonra, gan sreang 33
Líonra, nasc 33
Líonra, socrú 34
Líonra, Sreangaithe 33
Liosta Cainéal 11

Liosta Cainéal, cuardaigh 11
Liosta Cainéal, oscail 11
Liosta Cainéal, scag 11
Liostaí Cainéal 11
Lonnú na teilifíse 5

M

Méarchlár USB, nasc 31
Méarchlár, nasc 31
Méid Céime Minicíochta 24
Mód Minicíochta Líonra 23
Mód Pearsanta, Clear dialogue 51
Mód Uathchluiche HDMI 56
Mód Uathscannáin HDMI 56
Mear-Roghchlár 43
Minicíocht Líonra 23

N

Nasc sreangaithe 34

P

Pictiúir, mear-socruithe 51
Pictiúr i bPictiúr 14
Pictiúr, formáid pictiúir 50

R

Rátáil Aoise 12
Rátáil Tuismitheora 12
Ríomhaire, nasc 32
Roghanna ar Chainéal 13

S

Satailít, Bain as Satailít 21
Satailít, Cuir Satailít leis an liosta 20
Satailít, Nuashonrú Cainéal de Láimh 20
Satailít, Pacáistí Cainéal 20
Satailít, Suiteáil de láimh 21
Satailít, Unicable 20
Scanadh Minicíochta 23
Seinnteoir Diosca Blu-ray, nasc 29
Sliotán Comhéadain Choiteann 28
Socruithe Android 35
Socruithe móid phearsanta, Cothromóir 51
Socruithe rochtana uilíche 58
Sonraí Eolaire Teilifíse 64
Stáisiúin Raidió 11
Stíl Phictiúir 47
Stíleanna pictiúir 47
Suiteáil de Láimh 24
Suiteáil Líonra 33
Suiteáil Satailíte 19
Suiteáil Teilifíse 23

T

Tacaíocht ar líne 84
Tacaíocht, ar líne 84
Tá fadhb ann, an teanga mhícheart roghchláir 83
Tástáil Glacacht 24
Téacs 16
Téacs digiteach 16
Tearmaí Úsáide 87
Tearmaí Úsáide, Bailiúchán Philips TV 36
Teachtaireacht Nuashonrú cainéil 22
Teanga fotheideal 13
Teanga Fotheidil, Príomhúil 13
Teanga Fotheidil, Tánaisteach 13
Teanga Fuaime 13
Teanga Fuaime, Príomhúil 13

Teanga Fuaime, Tánaisteach 13
Teanga téacs, Príomhúil 17
Teanga téacs, Tánaisteach 17
Teilifís ar Éileamh 71
Teilifís Idirghníomhach 17
Teilitéacs 16
Treoird maidir le Nascacht 27
Treoiracha Sábháilteachta 85
TV, eochair 10
TV, fuireachas 10

U

Uasdátú Cainéil Uathoibríoch 22
Uasdhátú Cainéil Uathoibríoch 22
Unicable 1 20
Unicable 2 20

W

Wi-Fi 33



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)